



LED VONKAJŠÍ REFLEKTOR

SK

LED VONKAJŠÍ REFLEKTOR

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

LED VONKAJŠÍ REFLEKTOR

Používané výstražné upozornenia a symboly	Strana	4
Úvod	Strana	5
Používanie v súlade s určením	Strana	5
Rozsah dodávky	Strana	5
Budete potrebovať	Strana	5
Bezpečnostné upozornenia	Strana	6
Popis súčiastok	Strana	8
Technické údaje	Strana	9
Pred montážou	Strana	10
Montáž	Strana	10
Párovanie produktu a mobilného prístroja	Strana	12
Vytvoriť produktovú skupinu	Strana	13
Odstrániť produktovú skupinu	Strana	13
Odpojenie produktu od mobilného zariadenia	Strana	13
Zapnutie/vypnutie	Strana	14
Nastavenia	Strana	14
Nastavenia času	Strana	17
Rozšírené funkcie	Strana	18
Smernica o ochrane údajov	Strana	19
Ťuknite pre vykonanie / automatizáciu	Strana	19
Manuálne obnovenie nastavení produktu (Reset)	Strana	20
Čistenie a starostlivosť	Strana	20
Odstránenie porúch	Strana	21
Likvidácia	Strana	21
Záruka	Strana	22
Servis	Strana	22
Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode	Strana	23

Použitie výstražné upozornenia a symboly

V tomto návode na používanie, v stručnom návode, v bezpečnostných upozorneniach a na obale sa používajú nasledujúce upozornenia:

	NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol so signálnym slovom „Nebezpečenstvo“ označuje nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.		POZOR! Tento symbol so signálnym slovom „Pozor“ označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.
	VÝSTRAHA! Tento symbol so signálnym slovom „Výstraha“ označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok vážne zranenie alebo smrť.		OPATRNE! Tento symbol so signálnym slovom „Opatrne“ označuje možné poškodenie majetku.
	UPOZORNENIE: Tento symbol so signálnym slovom „Upozornenie“ ponúka ďalšie užitočné informácie.		NEBEZPEČENSTVO POŽIARU! Produkt namontujte vo vzdialenosti najmenej 1 m od osvetlených materiálov. Nadmerná tvorba tepla môže spôsobiť vznik požiaru.
	Striedavý prúd/striedavé napätie		
	Produkt je možné stmievať len pomocou aplikácie. Svetidlo nie je možné stmievať pomocou iných externých stmievačov.		Menovitá životnosť produktu
	Svetelný tok		Ochrana proti striekajúcej vode
	Bezdrôtová technológia Zigbee 3.0		Značka CE potvrdzuje zhodu so smernicami EÚ, ktoré sú relevantné pre produkt.

● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhu a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

● Používanie v súlade s určením

Tento LED vonkajší reflektor (ďalej len „produkt“) slúži na osvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov.

Vhodný

Súkromné použitie

Nevhodný

Priemyselné/komerčné účely

Použitie v tropickom klimatickom pásme

Každé iné použitie sa považuje za použitie v rozpore s určením. Nároky vyplývajúce z použitia v rozpore s určením alebo z neoprávnených zmien produktu nie sú zahrnuté v rozsahu záruky. Takéto použitie sa uskutočňuje na vaše vlastné nebezpečenstvo.



Ovládanie a nastavenie produktu prebieha cez aplikáciu **Lidl Home**.

● Rozsah dodávky


Obr. A:

- 1 LED vonkajší reflektor
- 2 Hmoždinky
- 2 Skrutky
- 1 Stručný návod
- 1 Bezpečnostné upozornenia

● Budete potrebovať




Gateway
(Dostupné samostatne. Pre viac podrobností navštívte stránku Lidl)



Smerovač:
2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n



Mobilné zariadenie:
iOS 9.0 alebo vyššie
Android 5.0 alebo vyššie





Bezpečnostné upozornenia

PRED POUŽITÍM PRODUKTU SA OBOZNÁMTE SO VŠETKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI UPOZORNENIAMÍ A POKYNMI NA PREVÁDZKU! KEĎ BUDETE TENTO PRODUKT ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, ODOVZDAJTE AJ KOMPLETNÚ DOKUMENTÁCIU K PRODUKTU!



OHROZENIE ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU PRE KOJENCOV A MALÉ DETI!

- Deti nikdy nenechávajú bez dozoru v blízkosti obalových materiálov. Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo udusenía. Deti často podceňujú nebezpečenstvo spojené s obalovými materiálmi. Produkt vždy uchovávať mimo dosahu detí.
- Tento produkt môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené ohľadom bezpečného používania výrobku a z toho vyplývajúcich nebezpečenstiev. Deti sa nesmú s produktom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.



NEBEZPEČENSTVO ZADUSENIA!

- Deti by mohli obsiahnuté malé diely prehltnúť (napr. skrutky). Deti musia byť počas montáže v dostatočnej vzdialenosti od pracovnej oblasti.
- Svetidlá sa nedajú meniť. Keď svetidlá na konci svojej životnosti už nesvietia, musíte vymeniť celý produkt.



Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom

- Skôr ako produkt pripojíte do elektrickej siete, skontrolujte, či nie je poškodený. Produkt nikdy nepoužívajte, ak zistíte, že je akýmkoľvek spôsobom poškodený.
- Pred používaním sa uistite, že sieťové napätie, ktoré máte k dispozícii, zodpovedá požadovanému prevádzkovému napätiu produktu (230 V~, 50 Hz). V opačnom prípade produkt neinštalujte.
- Produkt je vhodný výlučne na používanie so vstavaným LED predradeným zapojeným prístrojom.
- Pokiaľ je produkt pripojený k zdroju napájania, spotrebúva malé množstvo energie aj keď je prístroj vypnutý. Ak chcete produkt úplne vypnúť, vypnite hlavný vypínač.
- Tento produkt nepoužívajte so stmievačom alebo s elektrickými spínačmi. Nie je určený pre tieto účely. Produkt môžete stmievať pomocou aplikácie.
- Extrémne rýchle zmeny rýchlosti svetla môžu viesť za určitých okolností k poškodeniu zraku u detí alebo osôb s psychickými ochorením.

POZOR! NEBEZPEČENSTVO


POPÁLENIA! Predtým, ako sa produktu dotknete, sa uistite, že je vypnutý a že sa chladil aspoň 15 minút. Produkt môže vytvárať veľkú horúčavu.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Produkt namontujte vo vzdialenosti minimálne 1,0 m od ožarovaného materiálu. Nadmerná tvorba tepla môže spôsobiť vznik požiaru.

- Produkt montujte mimo dosahu rúk.
- Svorkovnica nie je súčasťou balenia. Inštaláciu musí vykonávať kvalifikovaná osoba.
- Vonkajší flexibilný kábel ani kábel tohto produktu nie je možné vymeniť. Ak je kábel poškodený, produkt je potrebné zlikvidovať.
- Spojovacie terminály musia zodpovedať požiadavkám normy DIN EN 60998-2-1 alebo DIN EN 60995-2-2. Typ spojenia musí zodpovedať regionálnym a národným požiadavkám.

● Popis súčiastok

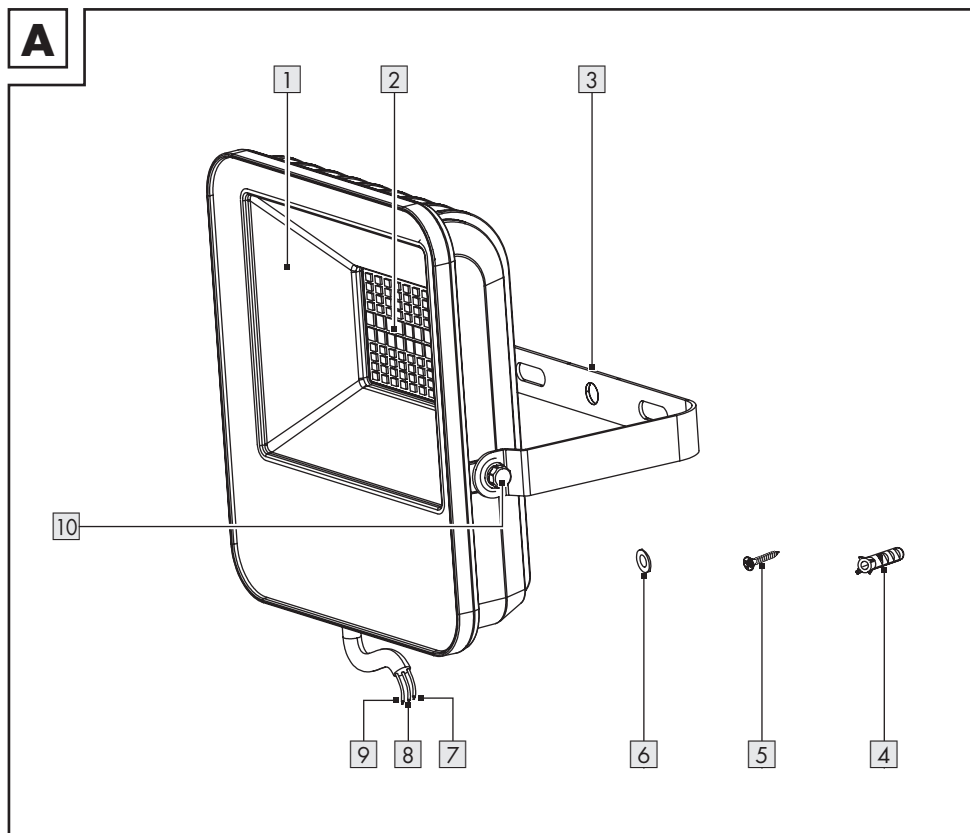

Nie je vyrobené:

- 11 Stručný návod
- 12 Bezpečnostné upozornenia

● Technické údaje

Prevádzkové napätie	230 V~, 50 Hz
Príkon	30 W
Trieda ochrany	I
IP druh ochrany	IP65
Rozmery (Š x V x H)	15,8 x 19,8 x 4,6 cm
Hmotnosť	650 g
Projekčná plocha	max. 15,8 x 19,8 cm
Montážna výška	max. 5 m
Frekvenčný rozsah	2405 až 2480 MHz
Max. vysielací výkon	13 dBm
Komunikačný protokol	ZigBee 3.0
Rozsah prijmu	pribl. 70 m (voľná plocha)
Príkon v pohotovostnom režime pri zapojení do siete (P_{net})	0,43 W

❗ **UPOZORNENIE:** Tento produkt obsahuje zdroj svetla triedy energetickej efektívnosti F.

● Informácie o ochranných známkach

- iOS a Apple sú zaregistrované obchodné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a iných krajinách. App Store je registrovaná obchodná známka spoločnosti Apple Inc.
 - Android, Gmail, Google Play a Google Assistant* sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Google Inc.
 - Windows a Windows 7 / 8 / 10 / XP sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.
 - Zigbee je zaregistrovaná ochranná známka spoločnosti The Zigbee Alliance.
 - Ochranná známka a obchodné meno **LIVARNO Home** sú vlastníctvom príslušného vlastníka.
 - Všetky ostatné názvy a produkty môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.
- * Google Assistant nie je v niektorých jazykoch a krajinách k dispozícii.

● Pred montážou

❶ Odstráňte celý obalový materiál z produktu.

Dôležité: Elektrické pripojenie musí vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo osoba vyškolená na vykonávanie elektrických inštalácií. Táto osoba musí byť oboznámená s vlastnosťami produktu a požiadavkami na pripojenie.


- Pred inštaláciou sa uistite, že obvod, ku ktorému má byť produkt pripojený, je bez napätia. Za týmto účelom vyberte poistku alebo vypnite istič v poistkovej skrinke (poloha 0).
- Pomocou testeru napätia skontrolujte, či je bez napätia.
- Priložený montážny materiál je vhodný pre bežný masívny betón alebo murivo. Skontrolujte, ktorý montážny materiál je vhodný pre vami zvolenú montážnu plochu. V prípade potreby si nechajte poradiť od odborníka.

● Montáž


❶ Pred vŕtaním do steny skontrolujte umiestnenie otvoru. Vyhnite sa elektrickým, plynovým alebo vodovodným vedeniam.

❶ Pomocou vŕtačky vyvŕtajte v murive otvory. Vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia pre vrták uvedené v návode na používanie vrtáka. Nesprávne použitie môže mať za následok smrť alebo poranenie elektrickým prúdom.

❶ Pri výbere miesta inštalácie nezabudnite na nasledovné:
Umiestnením produktu by mala byť osvetlená požadovaná oblasť.

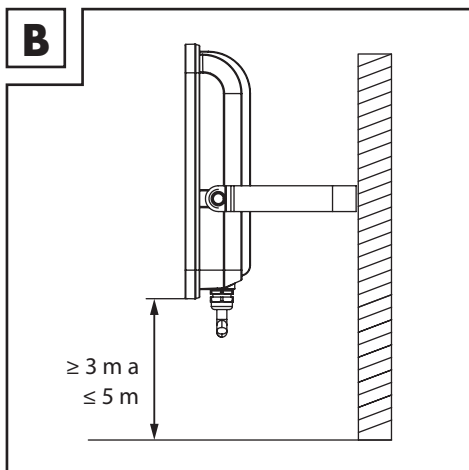

- Cez otvory na skrutky v držiaku 3 si označte miesta na vŕtanie otvorov.
Medzi spodnou stranou telesa a zemou musí byť $\geq 3 \text{ m}$ a $\leq 5 \text{ m}$ (obr. B).
- Na zaznačených miestach vyvŕtajte otvory s hĺbkou pribl. 45 mm (nádrie: $\varnothing 8 \text{ mm}$ vrták do kameňa).
- Vložte hmoždinky 4 do vyvŕtaných otvorov.
- Držiak 3 upevnite pomocou podložiek 6 a skrutiek 5.

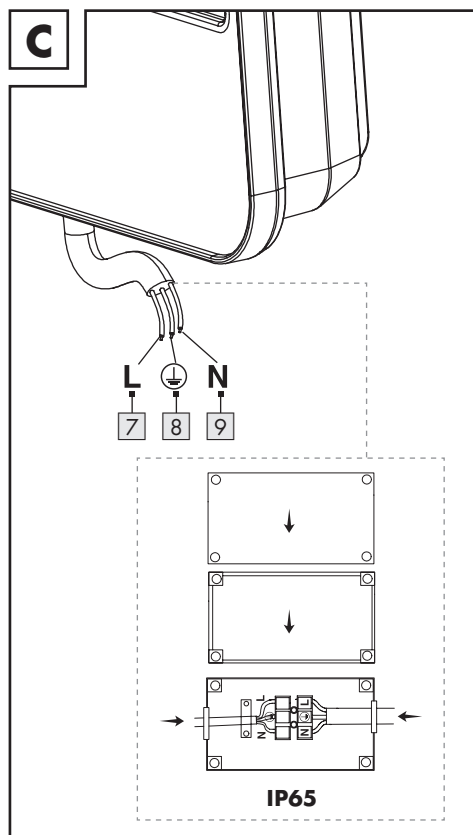

- Vonkajší vodič **7** (čierny alebo čierny), neutrálny vodič **9** (modrý) a ochranný vodič **8** (zelený/žltý) pripojte k svorkovnici na správne nainštalovanej spojovacej skrinke (nie je súčasťou dodávky) (obr. C).

❗ UPOZORNENIA:

- Typ prepojovacieho kábla: H05RN-F 3G 1,0 mm²
- Ochranný vodič by mal byť dlhší ako ostatné vodiče. Ak produkt padne zo steny, ochranný vodič by mal byť posledným vodičom, ktorý sa odtrhne.
- Svorkovnica nie je súčasťou dodávky. Svorkovnica musí zodpovedať minimálne nasledovným špecifikáciám:

Typ spojovacieho terminálu: so skrutkami

Počet kontaktov: 3

Prevádzkové napätie: $\geq 230 \text{ V} \sim$

Menovitý prúd: $\geq 1 \text{ A}$

- Spojovacie terminály musia zodpovedať požiadavkám normy DIN EN 60998-2-1 alebo DIN EN 60995-2-2. Typ spojenia musí zodpovedať regionálnym a národným požiadavkám.
- Uvoľnite obe zaistovacie skrutky **10**. Teleso nakloňte do požadovanej polohy. Obe zaistovacie skrutky pevne utiahnite.
- Vložte poistku alebo zapnite istič v poistkovej skrinke (poloha **I**).

● Párovanie produktu a mobilného prístroja

❗ UPOZORNENIA:

- Nasledovné pokyny sa opierajú o aplikáciu iOS verzie 13.3 (ak nie je uvedené inak). Staršie verzie systému iOS môžu podliehať obmedzeniam funkcií.
- Verzia aplikácie pre Android funguje na tom istom princípe ako verzia pre iOS; môže prísť k rozdielom medzi obidvoma platformami, napríklad mierne odlišné symboly alebo povely na obrazovke.
- Aktualizácia firmvéru môže spôsobiť zmeny funkcií aplikácie.
- Aktuálny návod na používanie nájdete tu:

Záložka  **Ja** :

Ťuknite na **Návod na používanie**.

Príprava

- Nainštalujte si aplikáciu **Lidl Home** a pripravte Gateway (→ návod na používanie Gateway).

1. Zapnite produkt. Svetidlo  pomaly bliká. Pripravená na párovanie.

2. Otvorte aplikáciu **Lidl Home**.

3. Záložka  **Doma** :

Ťuknite na  (pridať ďalšie prístroje).

4. Zvoľte kategóriu:

Osvetlenie

5. Zvoľte:

**Vonkajšie osvetlenie
RGB**

❗ **UPOZORNENIA:** Môžete si zvoliť ľubovoľné z vonkajších svetiel RGB.

6. Zvoľte Gateway.

❗ Je potrebné iba vtedy, keď máte 2 alebo viaceré Gateway.

7. Postupujte podľa pokynov aplikácie.

8. Spojenie sa vytvára.

9. Pomenujte produkt:

Ťuknite na  a zadajte názov.

10. Ťuknite na miestnosť, aby sa stanovilo miesto produktu (zvolená miestnosť sa uloží).

❗ Ak má byť pripojený viac ako jeden produkt: Produkt môžete premenovať a zadať jeho polohu.

11. Ťuknite na **Hotovo**.

12. Párovanie ukončené.

13. Prejdite na obrazovku Domov:

Ťuknite na .

● Vytvoriť produktovú skupinu

1. Otvorte aplikáciu **Lidl Home**.
2. Záložka  **Doma**:
Ťuknite na jedno zo spojených LED svetidiel.
3. Ťuknite na  (vpravo hore).
4. Ťuknite na **Vytvoriť skupinu**.
5. Zvoľte prístroje.
6. Ťuknite na **Potvrdiť**.
7. Zadaťte názov skupiny.
8. Ťuknite na **Uložiť**.

● Odstrániť produktovú skupinu

1. Otvorte aplikáciu **Lidl Home**.
2. Záložka  **Doma**:
Ťuknite na skupinu, ktorú chcete odstrániť.
3. Ťuknite na  (vpravo hore).
4. Ťuknite na **Zrušiť skupinu**.
5. Ťuknite na **Potvrdiť**.

● Odpojenie produktu od mobilného zariadenia

1. Otvorte aplikáciu **Lidl Home**.
2. Záložka  **Doma**:
Ťuknite na **Vonkajšie osvetlenie RGB**.
3. Ťuknite na  (vpravo hore).
4. Ťuknite na **Odstrániť prístroj**.
Zvoľte:
 - **Odpojiť**
alebo
 - **Odpojte a vymažte všetky údaje**
(→ „Rozšírené funkcie“).
5. Ťuknite na **Potvrdiť**.

● Zapnutie/vypnutie

- Ťknite na .

● Nastavenia

● Teplota farby/jas (biela)

Záložka **Biela**:

- Hodnoty upravte pomocou 2 posuvných regulátorov.

: Teplota farby
(teplá biela až studená biela)

: Jas (1 až 100 %)

: Aktuálne nastavenia

● Nastavenia farieb

Záložka **Farba**:

- Hodnoty upravte pomocou 3 posuvných regulátorov.

: Farebný odtieň

: Jas (1 až 100 %)

: Kontrast farby (0 až 100 %)

: Aktuálne nastavenia

● Svetelné scenáre

Záložka **Scéna** :

- Zvoľte jeden z prednastavených svetelných scenárov:

	Názov	Nastavenie		
		Jas	Teplota	Farba
	Noc	nízka	teplá	-
	Čítanie	vysoká	neutrálna biela	-
	Práca	vysoká	studená	-
	Voľný čas	stredná	neutrálna biela	-
	Jemná	vysoká	-	zelená (pulzujúce svetlo)
	Farebná	vysoká	-	zmena farieb (blikajúce svetlo)
	Krásna	vysoká	-	zmena farieb (pulzujúce svetlo)

Upravte svetelné scenáre

1. Ťuknite na jeden zo symbolov scény (napr.: ).
2. Ťuknite na **Spravovať**.
3. Ťuknite na fotografiu, aby ste ju nahradili inou.

Zvoľte:

– **Spraviť fotku**

(spraviť fotku)

– **Zvoliť zo zoznamu**

(vybrať z albumu)

alebo

– **Prerušiť**

(zrušiť výmenu fotky)

❗ Vyžaduje sa povolenie na prístup aplikácie k fotoaparátu a archívu fotiek.

4. **Názov scény**:

Pomenujte svetelný scenár.

5. Záložka **Farba scény**:

Ťuknite na  a nastavte hodnoty pre každý posuvný regulátor.



= Farebné svetlo



= Biele svetlo



= Jas



= Farebný kontrast (farebné svetlo)

6. Voľba **Režim farebného blikania**:

Statický = Statické svetlo

Blikanie = * Blikajúce svetlo

Dýchanie = * Pulzujúce svetlo

Hotovo = Potvrďte voľbu

* **Rýchlosť blikania farieb** nastavte pomocou posuvného regulátora.

* **Farba scény**:

– Pridajte ďalšie farby:

Ťuknite na .

– Vymazať farby:

Ťuknite na .

Ťuknite na **Vymazať**.

7. **Obnoviť stav**:

Obnovte nastavenia zvolených svetelných scenárov.

8. **Potvrdiť**:

Prevziať nastavenia.

● Hudba

Záložka **Hudba**:

1. Ťuknite na **Hudba**. Nastavenie sa aktivuje.
 2. Produkt sa synchronizuje (cez mikrofón mobilného prístroja) s okolitou hudbou.
 3. Odtieň a jas sa mení podľa zvukového signálu.
- ❗ Vyžaduje sa povolenie na prístup aplikácie k mikrofónu.

● **Nastavenia času**

● **Odpočítavanie**

- ❗ Automatické zapnutie/vypnutie produktu po skončení odpočítavania (táto funkcia je k dispozícii len pre samostatný produkt).

1. Ťuknite na **Zostávajúci čas**.
2. Nastavte **Hodina** (00 až 11) a **Minúta** (00 až 59).

3. Ťuknite na **Potvrdiť**.

4. Zostávajúci čas sa zobrazí vľavo dole.

5. Odpočítavanie ukončíte pred uplynutím:

Ťuknite na Zostávajúci čas.

Ťuknite na .

Odpočítavanie je deaktivované.

Ťuknite na **Potvrdiť**.

● **Harmonogram**

- ❗ Produkt sa automaticky zapne/vypne na základe používateľom definovaného harmonogramu.

1. Ťuknite na **Harmonogram**.

2. Ťuknite na **Pridať**.

3. Nastavte čas.

4. Voliteľné: Ťuknite na **Opakovať**.

Zvoľte deň(dni) v týždni.

✓ = zvolené dni v týždni

Stornujte voľbu: Znova ťuknite na deň v týždni.

Ukončený výber: Ťuknite na .

5. Ťuknite na **Upozornenie**.

Vaše poznámky pre tento harmonogram.

Ťuknite na **Uložiť**.

6. **Notifikácia**:

Ťuknite na , aby sa aktivovala funkcia.

7. Ťuknite na **Prepnúť**.

Zvoľte:

– **Zapnúť**

alebo

– **Vypnúť**

Ukončený výber:

– iOS:

Ťuknite na .

– Android:

Ťuknite na **Hotovo**.

8. Ťuknite na **Uložiť**.

Akcia bude pridaná do harmonogramu.

9. Deaktivujte akciu:

Ťuknite na .

10. Vymažte akciu:

– iOS:

Akciu presuňte prstom doľava.

– Android:

Ťuknite a držte.

Ťuknite na **Vymazať**.

11. V prípade potreby pridajte ďalšiu akciu.

● Rozšírené funkcie

1. Ťuknite na  (vpravo hore).

2. Ťuknite na  >.

Zvoľte:

– **Symbol :**

* **Spraviť fotku**

alebo

* **Zvoliť z albumu**

– **Názov :**

Premenujte produkt.

– **Miesto :**

Produktu priradiť miestnosť.

*  Vyžaduje sa povolenie na prístup aplikácie k fotoaparátu a archívu fotiek.

3. **Informácie o prístroji :**

Zadajte virtuálne ID a časové pásmo produktu.

4. **Scenáre a automatizácia :**

Dbajte na funkcie smart/automatizáciu produktu.

5. **Ovládanie od externých poskytovateľov :**

Google Assistant: Teraz môžete svoj inteligentný prístroj ovládať cez Google Home. Na príklade svetiel v spálni budú podporené nasledovné príkazy:

- Zapnúť/vypnúť svetlá.
- Nastaviť svetlá na ľubovoľný jas.
- Zvýšiť jas svetiel.
- Nastaviť farbu svetiel (len pre svetlá so zmenou farby).

Nastaviť ovládanie od externých poskytovateľov: Ťuknite na symbol, potom sa riadte pokynmi v aplikácii.

 **UPOZORNENIE:** Google Assistant nie je v niektorých jazykoch a krajinách k dispozícii.

6. **Hlásenie offline :**

Ak je produkt v režime offline dlhšie ako 30 minút, pošle sa upozornenie.

– Zapnúť hlásenie offline:

Ťuknite na .

– Vypnúť hlásenie offline:

Ťuknite na .

7. **Povoliť prístroj :**

Zdieľajte prístup k produktu s ostatnými členmi rodiny.

8. **Vytvoriť skupinu :**

Produkt pridajte k skupine, aby sa dali všetky produkty skupiny riadiť synchronne.

 = zvolené prístroje.

Ťuknite na **Potvrdiť**.

Nazvite skupinu.

Ťuknite na **Uložiť**.

Skupina sa zobrazí v aplikácii na obrazovke Domov.

9. **Otázky a odpovede :**

Prehľadávať často kladené otázky súvisiace s produktom.

10. **Skontrolovať aktualizáciu firmvéru :**

Údaj verzie firmvéru modulu ZigBee.

11. **Odstrániť prístroj :**

Zvoľte:

- **Odpojiť**

Produkt odstráňte z aplikácie. Údaje останú uložené v pamäti produktu.

Táto funkcia prepne produkt späť do režimu offline a spustí režim párovania.

Ak chcete odstrániť všetky údaje o produkte a z Cloudu, prečítajte si nasledujúci bod.

- **Odpojte a vymažte všetky údaje**

Vráťte sa na výrobné nastavenia.

Táto funkcia vymaže z produktu a Cloudu všetky údaje.

i Použite túto funkciu, ak chcete produkt niekomu posunúť, zlikvidovať alebo vrátiť výrobcovi.

Uistite sa, že boli z prístroja a Cloudu vymazané všetky údaje.

Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

alebo

- **Prerušiť**

Prerušiť odstránenie prístroja.

● **Smernica o ochrane údajov**

■ Záložka  **Ja :**

Smernica o ochrane údajov :

Naša kompletná smernica o ochrane osobných údajov je k dispozícii tu.

● **Ťuknite pre vykonanie / automatizáciu**

Aplikácia ponúka možnosť zapojiť produkt spolu s inými prístrojmi **smart Home** do používateľom definovaných scenárov a automatických akcií.

1. Záložka  **Smart :**

2. Zvoľte:

- **Vykonať**

alebo

- **Automatizácia**

i **UPOZORNENIE:** Tieto funkcie sú podrobne popísané v návode na používanie Gateway.

Záložka  **Ja :**

Ťuknite na **Návod na používanie**.

● Manuálne obnovenie nastavení produktu (Reset)

1. 3-krát zapnite/vypnite vypínač svetla.
 2. Zapnutie. Produkt pomaly bliká. Úspešné resetovanie.
- ❗ Táto funkcia vráti produkt späť do režimu offline a spustí režim párovania. Ak si želáte z produktu a Cloudu vymazať všetky údaje, postupujte podľa kapitoly „Rozšírené funkcie“, **Odpojiť a vymazať všetky údaje**.

● Čistenie a starostlivosť

● Čistenie

⚠ VÝSTRAHA! Riziko úrazu elektrickým prúdom! Počas čistenia alebo prevádzky sa elektrické časti produktu nesmú ponoriť do vody alebo iných tekutín. Produkt nevkladajte pod tečúcu vodu.

- Pred čistením: Odstráňte poistku alebo vypnite istič v poistkovej skrinke.
- Produkt nechajte vychladnúť aspoň 5 minút.
- Produkt nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín.
V opačnom prípade sa produkt môže poškodiť.
- Produkt čistite mierne navlhčenou utierkou bez chlupov a jemným čistiacim prostriedkom.
- Znovu vložte poistku pre tento obvod alebo zapnite istič v poistkovej skrinke.

● Skladovanie

- Produkt skladujte v pôvodnom obale, keď ho nepoužívate.
- Produkt skladujte na suchom a deťom neprístupnom mieste.

● Odstránenie porúch

Problém	Príčina	Riešenie
Produkt nie je ovládateľný.	Vzdialenosť medzi Gateway a produktom je príliš veľká	Prestavte Gateway. Vyskúšajte funkčnosť na určenom mieste použitia.
	Vypnite vypínač.	Zapnite vypínač.

● Likvidácia

❗ Skôr ako produkt niekomu odovzdáte, zlikvidujete alebo vrátite výrobcovi, uistite sa, že boli vymazané všetky údaje z produktu aj Cloudu.

Postupujte pritom podľa nasledujúcej kapitoly:

„Rozšírené funkcie“, bod menu:

Odpojte a vymažte všetky údaje.

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.



Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné, zlikvidujte ich oddelene pre lepšie spracovanie odpadu. Trimán-Logo platí iba pre Francúzsko.



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhodte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

● Záruka

Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené.

Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si prosím uschovajte originálny pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, výrobok Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká, ak bol produkt poškodený, neodborne používaný alebo neodborne udržiavaný.

Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať za opotrebovateľné diely (napr. batérie) alebo na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. na spínači, akumulátorových batériach alebo častiach, ktoré sú zhotovené zo skla.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zarúčenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 378599_2104) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

● Servis

(SK)

Servis Slovensko

Tel.: 0800 008158

E-pošta: owim@idl.sk

● **Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode**

My, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NEMECKO, vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt LED vonkajší reflektor, HG08010 zodpovedá smerniciam EÚ 2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ a 2009/125/ES.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: www.owim.com



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG08010

Version: 10/2021

IAN 378599_2104

