


Yoton

YM05 Quick Guide

MP3 Player

EN DE FR IT ES JP





Language Guide

English----- 1-3


Deutsch ----- 4-6

Français -----7-9

Italiano ----- 10-12

Español----- 13-15


日本語 ----- 16-18



Package




①




②



③

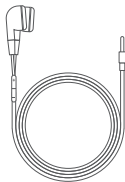

⑤

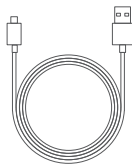

④

① MP3 Music Player


② Quick Guide

③ 64GB TF Card (is in the MP3 already)

④ USB Cable

⑤ Earphone

Product

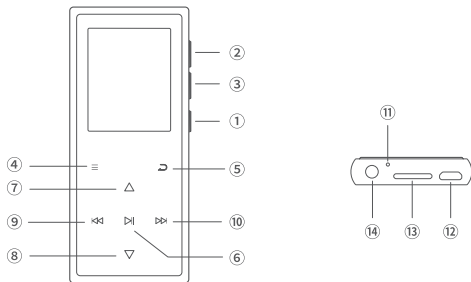

① Power/Lock-Unlock

② Volume+

③ Volume-

④ Menu

⑤ Back

⑥ Pause/Play/Confirm

⑦ Scroll up

⑧ Scroll down

⑨ Left/Previous/Rewind

⑩ Right/Next/Forward

⑪ Reset Switch Hole




⑫ Micro USB

⑬ TF Card Slot

⑭ Earphone Jack

Quick Start Guide

1. Fully Charge your MP3.
2. Make Sure you've inserted the TF Card into your MP3.
3. Transfer files to your MP3 via your Computer.
4. Start your listening experience.

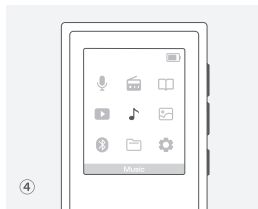
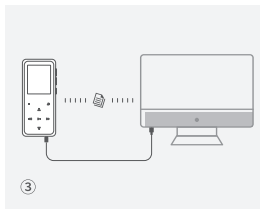
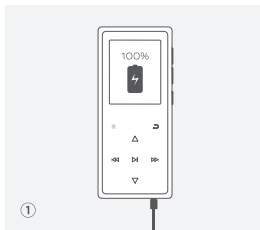


Detailed Owner's Manual

For environmental protection purposes, we prepared a detailed electronic owner's manual for your reference in addition to this quick manual, and the PDF manual is in the MP3 player's files already.

Steps to get it:

1. Connect the MP3 player within the files list in the MP3 player.
2. Find the MP3 player in "MY COMPUTER".
3. Find the manual within the files list in the MP3 player.

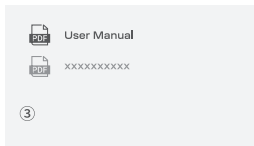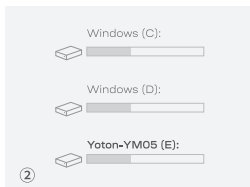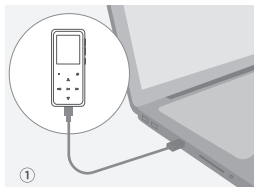

Warranty

Thank you for choosing Yoton products! Feel free to reach out whenever you have any questions or concerns, we respond promptly and professionally.

For all customers, we provide:

1. 30-day return policy
2. 12-month replace policy
3. Life-time professional after-sales support

Contact us through:

ALL: support.mp@yoton.co

US: support.mp.us@yoton.co

EU: support.mp.eu@yoton.co

JP: support.mp.jp@yoton.co

Sincerely Hope this Yoton MP3 music player could bring you not only listening but also a kaleidoscope own world.

FAQ

1. Do I need to fully charge the MP3 before use?

Yes, we advise you to fully charge the MP3 before use. Generally speaking, it takes about 2 hours. And the battery [370mAh] will last about 21h under 60% volume when connected with wired earphones.

2. Where is the reset button and how do I use it?

The reset hole is beside the earphone hole. Reset the MP3 when the device freezes or encounters connection issues. Use something small like a paper clip to poke into the reset pole to reset successfully.

PS: We advise you to update the firmware to the latest version when an updated version is released.

3. How do I transfer files from computers?

Connect the MP3 to your computer via USB cable---Select "Charge and Transfer" (Data transmission)---Find the MP3 in your computer---Transferring files (Do not disconnect without ejecting first)---Click the "USB" icon to safely move the MP3 and unplug the USB cable.

PS: Support Windows 7/8/8.1/10/XP/Vista/2001/Mac OS/Linux

4. Any requirements on files' format?

Generally speaking, it supports MUSIC in MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/-WAV/AAC-LC/m4a format, VIDEO in AMV formats, RECORDING in WAV/MP3 format, and IMAGE in JPEG/BMP/GIF format.

PS: On Bluetooth Mode, it only supports Music in MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE format.

5. Other than listening to music, what else can I use the MP3 for?

You can use it to record voice memos or listen to FM radio (only for wired earphones which is a kind of antenna for radio), read E-books, browse pictures, watch videos, and use it as a stopwatch and pedometer.

6. Where is the electronic user manual?

For environmental protection, we provide the electronic user manual as a file within the MP3 player. You can locate it by connecting the MP3 player to the computer.

Garantie

Vielen Dank, dass Sie sich für Yoton-Produkte entschieden haben! Wenden Sie sich jederzeit an uns, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben. Wir antworten umgehend und professionell.

Für alle Kunden bieten wir:

1. 30-tägiges Rückgaberecht
2. 12-Monats-Ersatzversicherung
3. Professioneller After-Sales-Support auf Lebenszeit

Kontaktieren Sie uns über:

ALL: support.mp@yoton.co

US: support.mp.us@yoton.co

EU: support.mp.eu@yoton.co

JP: support.mp.jp@yoton.co

Mit freundlichen Grüßen Hoffe, dass dieser Yoton MP3-Musik-Player Ihnen nicht nur das Hören, sondern auch eine eigene Welt des Kaleidoskops bringen kann.

FAQ

1. Muss ich den MP3 vor der Verwendung vollständig aufladen?

Ja, wir empfehlen Ihnen, den MP3 vor der Verwendung vollständig aufzuladen.

Im Allgemeinen dauert es etwa 2 Stunden. Und der Akku [370 mAh] hält etwa 21 Stunden bei einer Lautstärke von 60 %, wenn er mit kabelgebundenen Kopfhörern verbunden ist.

2. Wo ist die Reset-Taste und wie verwende ich sie?

Das Reset-Loch befindet sich neben dem Ohrhörerloch. Setzen Sie den MP3 zurück, wenn das Gerät einfriert oder Verbindungsprobleme hat. Verwenden Sie etwas Kleines wie eine Büroklammer, um in die Reset-Stange zu stoßen, um erfolgreich zurückzusetzen.

PS: Wir empfehlen Ihnen, die Firmware auf die neueste Version zu aktualisieren, wenn eine aktualisierte Version veröffentlicht wird.

3. Wie übertrage ich Dateien von Computern?

Schließen Sie die MP3 über ein USB-Kabel an Ihren Computer an --- Wählen Sie „Laden und Übertragen“ (Datenübertragung) --- Suchen Sie die MP3 auf Ihrem Computer --- Übertragen von Dateien (Nicht trennen, ohne sie zuerst auszuwerfen) --- Klicken Sie auf „USB“-Symbol, um die MP3-Datei sicher zu verschieben und das USB-Kabel abzutrennen.

PS: Unterstützt Windows 7/8/8.1/10/XP/Vista/2001/Mac OS/Linux

4. Irgendwelche Anforderungen an das Dateiformat?

Im Allgemeinen unterstützt es MUSIK im MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/m4a-Format, VIDEO im AMV-Format, AUFNAHME im WAV/MP3-Format und BILD im JPEG/BMP/GIF-Format.

PS: Im Bluetooth-Modus unterstützt es nur Musik im MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE-Format.

5. Wofür kann ich die MP3-Datei noch verwenden, außer Musik zu hören?

Sie können damit Sprachnotizen aufzeichnen oder UKW-Radio hören (nur für kabelgebundene Kopfhörer, die eine Art Antenne für das Radio sind), E-Books lesen, Bilder durchsuchen, Videos ansehen und es als Stoppuhr und Schrittzähler verwenden.

6. Wo ist das elektronische Benutzerhandbuch?

Zum Schutz der Umwelt liefern wir die elektronische Bedienungsanleitung als Datei im MP3-Player mit. Sie können es finden, indem Sie den MP3-Player an den Computer anschließen.

Garantie

Merci d'avoir choisi les produits Yoton ! Contactez-nous à tout moment si vous avez des questions ou des préoccupations. Nous vous répondrons rapidement et professionnellement.

Pour tous nos clients, nous proposons:

1. Politique de retour de 30 jours
2. Politique de remplacement de 12 mois
3. Assistance après-vente professionnelle à vie

Contactez-nous via:

ALL: support.mp@yoton.co

US: support.mp.us@yoton.co

EU: support.mp.eu@yoton.co

JP: support.mp.jp@yoton.co

Espérons sincèrement que ce lecteur de musique Yoton MP3 pourrait vous apporter non seulement une écoute, mais aussi un monde propre au kaléidoscope.

FAQ

1. Dois-je charger complètement le MP3 avant de l'utiliser?

Oui, nous vous conseillons de charger complètement le MP3 avant utilisation. En règle générale, cela prend environ 2 heures. Et la batterie [370mAh] durera environ 21h sous un volume de 60% lorsqu'elle est connectée à des écouteurs filaires.

2. Où se trouve le bouton de réinitialisation et comment l'utiliser?

Le trou de réinitialisation se trouve à côté du trou de l'écouteur. Réinitialisez le MP3 lorsque l'appareil se fige ou rencontre des problèmes de connexion. Utilisez quelque chose de petit comme un trombone pour enfoncer le poteau de réinitialisation pour réussir la réinitialisation.

PS : Nous vous conseillons de mettre à jour le firmware vers la dernière version lorsqu'une version mise à jour est publiée.

3. Comment transférer des fichiers depuis des ordinateurs?

Connectez le MP3 à votre ordinateur via un câble USB --- Sélectionnez "Charger et transférer" (transmission de données) --- Trouvez le MP3 sur votre ordinateur --- Transférez des fichiers (ne vous déconnectez pas sans éjecter au préalable) --- Cliquez sur le bouton "USB" pour déplacer le MP3 en toute sécurité et débrancher le câble USB.

PS: prend en charge Windows 7/8/8.1/10/XP/Vista/2001/Mac OS/Linux

4. Des exigences sur le format des fichiers?

De manière générale, il prend en charge la **MUSIQUE** au format MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/m4a, la **VIDÉO** au format AMV, l'**ENREGISTREMENT** au format WAV/MP3 et l'**IMAGE** au format JPEG/BMP/GIF.

PS: en mode Bluetooth, il ne prend en charge que la **musique** au format MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE.

5. À part écouter de la musique, à quoi d'autre puis-je utiliser le MP3 ?

Vous pouvez l'utiliser pour enregistrer des mémos vocaux ou écouter la **radio FM** (uniquement pour les écouteurs filaires qui sont une sorte d'antenne pour la radio), lire des **livres électroniques**, parcourir des photos, regarder des vidéos et l'utiliser comme **chronomètre** et **podomètre**.

6. Où se trouve le manuel d'utilisation électronique?

Pour la protection de l'environnement, nous fournissons le **manuel d'utilisation électronique** sous forme de fichier dans le **lecteur MP3**. Vous pouvez le **localiser** en connectant le **lecteur MP3** à l'ordinateur.

Garanzia

Grazie per aver scelto i prodotti Yoton! Contattaci in qualsiasi momento se hai domande o dubbi. Ti risponderemo in modo tempestivo e professionale.

Per tutti i clienti, forniamo:

1. Politica di restituzione di 30 giorni
2. Politica di sostituzione di 12 mesi
3. Supporto post-vendita professionale a vita

Contattaci tramite:

ALL: support.mp@yoton.co

US: support.mp.us@yoton.co

EU: support.mp.eu@yoton.co

JP: support.mp.jp@yoton.co

Sinceramente spero che questo lettore musicale Yoton MP3 possa portarti non solo l'ascolto, ma anche un mondo proprio caleidoscopio.

FAQ

1. Devo caricare completamente l'MP3 prima dell'uso?

Sì, ti consigliamo di caricare completamente l'MP3 prima dell'uso. In generale, ci vogliono circa 2 ore. E la batteria [370 mAh] durerà circa 21 ore al di sotto del 60% del volume se collegata con auricolari cablati.

2. Dov'è il pulsante di ripristino e come lo uso?

Il foro di ripristino è accanto al foro dell'auricolare. Ripristina l'MP3 quando il dispositivo si blocca o riscontra problemi di connessione. Usa qualcosa di piccolo come una graffetta per infilare nell'asta di ripristino per ripristinare correttamente.

PS: Ti consigliamo di aggiornare il firmware all'ultima versione quando viene rilasciata una versione aggiornata.

3. Come trasferisco i file dai computer?

Collega l'MP3 al computer tramite cavo USB---Seleziona "Carica e trasferisci" (Trasmissione dati)---Trova l'MP3 nel tuo computer---Trasferimento di file (non scollegare prima di espellere)---Fai clic su "USB" per spostare in sicurezza l'MP3 e scollegare il cavo USB.

PS: supporta Windows 7/8/8.1/10/XP/Vista/2001/Mac OS/Linux

4. Qualsiasi requisito sul formato dei file?

In generale, supporta MUSICA in formato MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/m4a, VIDEO in formato AMV, REGISTRAZIONI in formato WAV/MP3 e IMMAGINE in formato JPEG/BMP/GIF. PS: in modalità Bluetooth, supporta solo la musica in formato MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE.

5. Oltre ad ascoltare musica, per cos'altro posso usare l'MP3?

Puoi usarlo per registrare memo vocali o ascoltare la radio FM (solo per auricolari cablati che è una specie di antenna per radio), leggere e-book, sfogliare immagini, guardare video e usarlo come cronometro e contapassi.

6. Dov'è il manuale utente elettronico?

Per la protezione dell'ambiente, forniamo il manuale utente elettronico come file all'interno del lettore MP3. Puoi individuarlo collegando il lettore MP3 al computer.

Garantía

¡Gracias por elegir los productos Yoton! Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento si tiene alguna pregunta o inquietud. Responderemos con prontitud y profesionalidad.

Para todos los clientes, ofrecemos:

1. Política de devolución de 30 días
2. Política de reemplazo de 12 meses
3. Soporte postventa profesional de por vida

Contáctanos a través de:

ALL: support.mp@yoton.co

US: support.mp.us@yoton.co

EU: support.mp.eu@yoton.co

JP: support.mp.jp@yoton.co

Espero sinceramente que este reproductor de música MP3 de Yoton pueda brindarle no solo escuchar, sino también un mundo propio de caleidoscopio.

FAQ

1. ¿Necesito cargar completamente el MP3 antes de usarlo?

Sí, le recomendamos que cargue completamente el MP3 antes de usarlo. En términos generales, se tarda unas 2 horas. Y la batería [370 mAh] durará unas 21 horas con un volumen del 60 % cuando se conecte con auriculares con cable.

2. ¿Dónde está el botón de reinicio y cómo lo uso?

El orificio de reinicio está al lado del orificio del auricular. Reinicie el MP3 cuando el dispositivo se congela o tiene problemas de conexión. Use algo pequeño como un clip de papel para empujar el poste de reinicio para reiniciar con éxito. PD: le recomendamos que actualice el firmware a la última versión cuando se lance una versión actualizada.

3. ¿Cómo transfiero archivos desde computadoras?

Conecte el MP3 a su computadora mediante un cable USB---Seleccione "Cargar y transferir" (Transmisión de datos)---Encuentre el MP3 en su computadora---Transfiriendo archivos (No desconecte sin expulsar primero)---Haga clic en "USB" para mover con seguridad el MP3 y desconectar el cable USB.

PD: compatible con Windows 7/8 / 8.1 / 10 / XP / Vista / 2001 / Mac OS / Linux

4. ¿Algún requisito sobre el formato de los archivos?

En términos generales, admite MÚSICA en formato MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/m4a, VIDEO en formatos AMV, GRABACIÓN en formato WAV/MP3 e IMAGEN en formato JPEG/BMP/GIF.

PD: en el modo Bluetooth, solo admite música en formato MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE.

5. Aparte de escuchar música, ¿para qué más puedo usar el MP3?

Puede usarlo para grabar notas de voz o escuchar radio FM (solo para auriculares con cable, que es una especie de antena para radio), leer libros electrónicos, buscar imágenes, ver videos y usarlo como cronómetro y podómetro.

6. ¿Dónde está el manual de usuario electrónico?

Para la protección del medio ambiente, proporcionamos el manual de usuario electrónico como un archivo dentro del reproductor de MP3. Puede localizarlo conectando el reproductor de MP3 a la computadora.

保証

Yoton製品をお選びいただきありがとうございます！ ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。迅速かつ専門的に対応いたします。

すべてのお客様に、以下を提供します。

- 1.30日間の返品ポリシー
- 2.12か月の交換ポリシー
- 3.生涯にわたる専門的なアフターサポート

お問い合わせ先：

ALL: support.mp@yoton.co

US: support.mp.us@yoton.co

EU: support.mp.eu@yoton.co

JP: support.mp.jp@yoton.co

このYotonMP3音楽プレーヤーがあなたに聞くだけでなく万華鏡自身の世界をもたらしることができることを心から願っています。

FAQ

1. 使用する前にMP3を完全に充電する必要がありますか？

はい、使用する前にMP3を完全に充電することをお勧めします。一般的には約2時間かかります。
また、有線イヤホンと接続した場合、バッテリー[370mAh]は60%の音量で約21時間持続します。

2. リセットボタンはどこにあり、どのように使用しますか？

リセット穴はイヤホン穴の横にあります。デバイスがフリーズしたり、接続の問題が発生した場合は、MP3をリセットしてください。ペーパークリップのような小さなものを使用してリセットホールに突き刺し、正常にリセットします。

PS: 更新されたバージョンがリリースされたら、ファームウェアを最新バージョンに更新することをお勧めします。

3. コンピュータからファイルを転送するにはどうすればよいですか？

USBケーブルを介してMP3をコンピュータに接続します--「充電と転送」を選択します(データ送信)--コンピュータでMP3を見つけます--ファイルを転送します(最初にイジェクトせずに切断しないでください)--「USB」アイコンをクリックして、MP3を安全に移動し、USBケーブルを抜きます。

PS: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / XP / Vista / 2001 / Mac OS / Linuxをサポート

4. ファイルの形式に関する要件はありますか？

一般的に、MP3 / WMA / OGG / APE / FLAC / WAV / AAC-LC / m4a形式のMUSIC、AMV形式のVIDEO、WAV / MP3形式のRECORDING、およびJPEG / BMP / GIF形式のIMAGEをサポートします。


PS: Bluetoothモードでは、MP3 / WMA / WAVE / FLAC / APE形式の音楽のみをサポートします。

5. 音楽を聴く以外に、MP3を他に何に使用できますか？

ボイスメモの録音やFMラジオの視聴（ラジオのアンテナの一種である有線イヤホンのみ）、電子書籍の閲覧、写真の閲覧、ビデオの視聴、ストップウォッチや歩数計としての使用が可能です。

6. 電子ユーザーマニュアルはどこにありますか？

環境保護のために、MP3プレーヤー内のファイルとして電子ユーザーマニュアルを提供しています。MP3プレーヤーをコンピューターに接続することで見つけることができます。





FR

**BARQUETTE
+ ÉTUI**



FR

**Cet appareil,
ses piles
et cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Version 1.1

Made in China

Yoton

YM05
Quick Guide
MP3 Player

EN DE FR IT ES JP



本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意不得复印。

本图纸应与说明，产品状况，产品结构设计图及有关图纸协调使用，发现任何差异请立即通知设计师。

文档中所有尺寸比例为1:1。
公差: L(长)*W(宽): +1/-1mm,H(高): ±1mm

项目信息

立项时间:	
计划时间:	
品牌:	Yoton
型号:	YM05
类型:	操作指南
版本号:	V1.1.2
版本变更描述:	调整尺寸和增加EPR

切刀
压线
开槽
半穿
粘合
备注
无印刷

尺寸: 105*105mm (骑马订)
印刷颜色: 单黑印刷
材质: 封面封底120g双胶纸+内页80g双胶纸
特种工艺:
备注:

设计审核			
1. 设计师:		2. 销售确认:	
3. 设计经理审核:		4. 项目经理确认:	
5. 品牌总监审核:		日期:	