

ACTIVESHOP®

Navodila za uporabo Rezkalni stroj Sprint 48



Uvoznik:


Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Profesionalni rezkalni stroj Sprint 48, ki ga odlikujejo kakovostna izdelava, majhne dimenzije in sodoben dizajn. Jasna in čitljiva nadzorna plošča ter intuitivno upravljanje zagotavljajo odlične možnosti za delo tako izkušenim kot tudi začetnikom. Rezalna glava dosega hitrosti od 0 do 30.000.

Rezalna glava ima zaklep rezalnika tipa **TWIST-LOCK**, ki omogoča zamenjavo rezalnika z enim samim gibom.

OPOMBA: Sprememba napetosti na 110 V bo trajno in nepopravljivo poškodovala stroj.

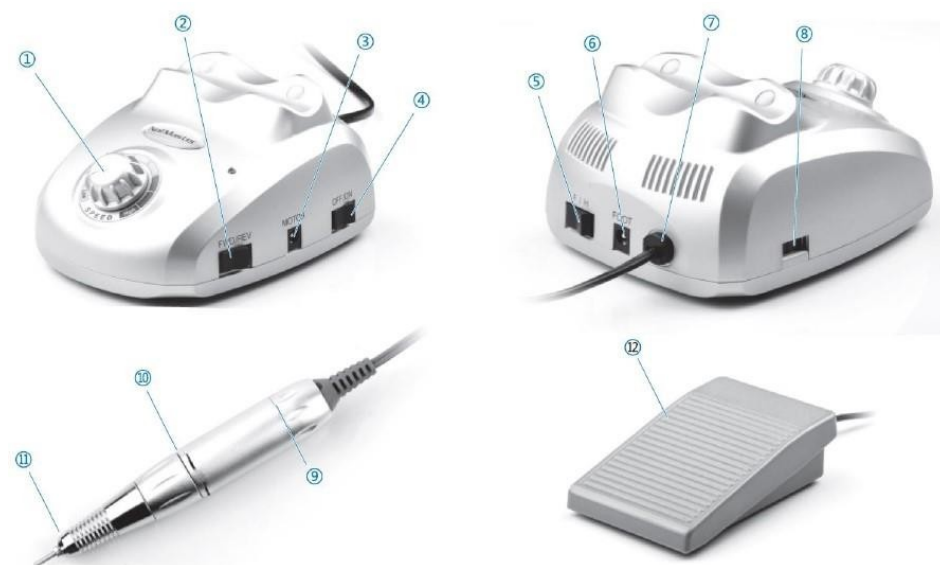

SPECIFIKACIJE:

1. Ročica za nadzor hitrosti
2. Stikalo za nastavitev hitrosti: v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca
3. Priključna vtičnica za glavo
4. Stikalo za vklop/izklop
5. Nožni upravljalnik/ročno stikalo
6. Priključna vtičnica za nožni upravljalnik
7. Napajalni kabel
8. Stikalo za preklop napetosti 110/220V
9. Glava rezkalnega stroja
10. Stikalo TWIST-LOCK
11. Varnostni zatič za vtičnico rezkarja
12. Nožni pogon

POZOR!

Če med delovanjem odklenete ročaj, se stroj poškoduje. Menjava rezalnikov med delujočim motorjem poškoduje sklopko. Te poškodbe niso predmet garancije. Rezkarje je treba menjati v odprtem položaju ročaja (odklenjen), rezkalnik pa mora biti v tem času izklopljen.

UPRAVLJANJE REZKALNIKA:

1. Za polnjenje rezkarja priključite ustrezen adapter v električno vtičnico
2. Priključite glavo na vtičnico s tremi žilami
3. Zamenjajte rezkar:

A. Držite glavo v roki, da odprete čeljusti rezkarja, obrnite gibljivi obroč v smeri urinega kazalca do "klik", kazalec pa bo nad odprto ključavnico.

B. Odstranite testno palico

C. Nato vstavite rezalnik, ki potrebujete

D. Kot v prvem koraku za zaprtje čeljusti rezkalnika zavrtite gibljivi obroč proti urinemu kazalcu, dokler ne zaslišite "klika" in je indikator nad zaprto ključavnico.

4. Vključite rezkalnik, nato pa z gumbom za zagon/pauzo zaporedno nastavite hitrost rezkalnika
5. spremenite smer vrtenja - naprej/nazaj



OPOMBA!!!

Ne namakajte glav. Ne razkužujte s prevelikimi količinami tekočine. Voda ali razkužilna tekočina, ki pride v notranjost glave, jo lahko poškoduje. Pred morebitnim razkuževanjem z glave odstranite prah. Priporočljivo je, da glavo vzdržujete z ustreznim sredstvom za vzdrževanje.

POZOR!

Glavo je treba očistiti in zaščititi pred prahom.

Zaradi slabe uporabe in poškodb glave zaradi prahu reklamacije ne bodo sprejete.

OPOMBA!!!

Mehanizem za odpiranje čeljusti se lahko bolj upira, če rezalnik ni v vpenjalu. To je normalno in je posledica zasnove glave.



TEHNIČNI PODATKI:

1. Napajanje: 220-240 V, 50-60 Hz
2. Ergonomsko ohišje
3. Desno in levo vrtenje
4. Stikalo za vklop/izklop in nadzor hitrosti na podstavku
5. Nepretrgana nastavitve hitrosti
6. Ročaj z dvojnim zaklepom (enkratna menjava rezalnika)
7. Premer rezila 2,32 mm
8. Indikator napajanja: 35W
9. Teža osnove: 35W: 780g
10. Teža glave: 780 g: 160g
11. Rezkalnik je na voljo v beli, črni in srebrni barvi

MODEL	MERE V mm		
	Širina	Dolžina	Višina
Sprint 48	150 mm	110 mm	70 mm

Osnovni problemi in rešitve:

Frezalni stroj se ne vklopi.

- preverite, ali je priključen na električno omrežje - priključite rezkalni stroj na električno omrežje.
- Preverite, ali je rezkalni stroj vklopljen - vklopite rezkalni stroj (št. 9 na shemi).
- preverite, ali kabel glave ni poškodovan - zamenjajte kabel glave (na voljo na Activeshop)
- preverite, ali je napajalni kabel poškodovan - obrnite se na servisno službo Activeshop

Glava se pregreva.

- preverite, ali je Twist-Lock pravilno zaprt.

POZOR!!!

Rezkar je treba zamenjati, ko je rezkalnik izklopljen s stikalom (št. 9 na sliki). Zmanjšanje hitrosti (št. 4 na sliki) na minimum ne izklopi rezalnika, temveč le zmanjša njegovo hitrost na minimum (kar ni vidno s prostim očesom). Menjava rezkarja na vklopljenem rezkalniku pri minimalni hitrosti lahko povzroči pregrevanje glave in posledično poškodbe (ki jih ne krije garancija).

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Z upravljanjem naprave samo s strani usposobljenega kozmetičnega osebja se izognete neželenim posledicam med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servisier (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izlecite aparat iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisni center, ki ga je zagotovila družba ACTIVESHOP Ltd:
 - a) je v aparat prišla tekočina,
 - b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - c) je poškodovan napajalni kabel,
 - d) je bila naprava prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja naprave, poškodbe ali celo požar.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih napak v delovanju se obrnite na pooblaščenega servisni center, da bi se izognili kakršni koli nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter osebe z neizkušensostjo in nepoznavanjem opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe opreme na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE APARATA

Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme.

Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljene električne naprave zbirati ločeno in jih oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.