


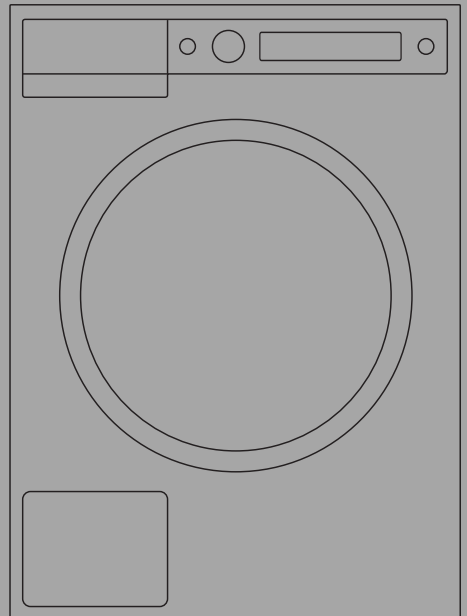

BRUGSANVISNING

Vaskemaskine

DA

WM76S

W5096RW

W5096RT

W5096RG

Indholdsfortegnelse

Indledning	3	Tilbehør til dosering	36
Sikkerhedsforskrifter	4	Pletter	36
Før du bruger apparatet første gang	9	Farvning af tekstiler	36
Emballage	9	Vaskeproces trin for trin (1–8)	38
Transportsikring	9	TRIN 1: Sortering af vasketøj	38
Rengøring	10	TRIN 2: Tænd for hovedkontakten.	38
Åbning af lågen	10	TRIN 3: Åbn lågen, og læg vasketøj i.	38
Montering og tilslutning	11	TRIN 4: Tilsæt vaske- og skyllemiddel.	39
Valg af placering	11	TRIN 5: Vælg et program.	41
Placering af vaskemaskinen	11	TRIN 6: Valg af programindstillinger	45
Indbygget	15	TRIN 7: Start af vasken	50
Flytte og transportere vaskemaskinen efter montering	16	TRIN 8: Programslut	51
Vandtilslutning	17	Apparatindstillinger	52
Montering af afløbsslangen	18	Yderligere indstillinger	52
Tilslutning til lysnettet	19	Rengøring og vedligehold	57
ASKO Vask og tør – Hidden helpers	20	Rengøring af sæbeskuffen	57
Beskrivelse af vaskemaskinen	21	Rengøring af filteret	59
Sæbeskuffe med Automatisk doseringssystem (ADS)	21	Udvendig rengøring af maskinen	60
Indledende indstillinger før brug	22	Indvendig rengøring af vaskemaskinen til forebyggelse af lugtgener	60
Tilslutning af apparatet med ConnectLife-appen	25	Hvis vandet er hårdt	60
Særlige funktioner	28	Fejl: Hvad gør jeg?	61
Dosis (Dose)	28	Manuel åbning af vaskemaskinens låge	64
Manuel hjælp (Manual Assist)	28	Fejlmeddelelser	65
Automatisk doseringssystem (ADS)	28	Service	69
Gode råd før brug af vaskemaskinen	33	Før du kontakter en reparatør	69
Sortering af vasketøj	33	Teknisk information	71
Tøj	33	Tekniske oplysninger	71
Vaskesymboler	34	Link til EU's EPREL-database	71
Typer af vasketøj	35	Meddelelse om skrifttypelicens	71
Forebyggelse af allergiske reaktioner	35	Af typen radioudstyr	72
Spar tid og energi	35	Overensstemmelseserklæring	72
Økonomi og effektivitet	35	Tabel over forbrugsværdier	73
Vaskemiddel	36	Funktionstabel	76
		BORTSKAFFELSE	77

Kære kunde!

Tak, fordi du har valgt dette ASKO-kvalitetsprodukt.

Vi håber du bliver glad for det. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi og høj kvalitet. Dette karakteriserer alle vores produkter og er grunden til, at de er så værdsatte verden over.

Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen, før du tager vaskemaskinen i brug første gang. Brugsanvisningen indeholder oplysninger om, hvordan du kan hjælpe med at beskytte miljøet.

Følgende symboler anvendes i brugsanvisningen og har følgende betydning:

INFORMATION!

Oplysning, vejledning, tip eller anbefaling

ADVARSEL!

Advarsel – generel fare

ELEKTRISK STØD!

Advarsel – fare for elektrisk stød

VARM OVERFLADE!

Advarsel – overfladen kan være meget varm

BRANDFARE!

Advarsel – brandfare

Oprindelig anvisning

GEM DENNE BRUGSANVISNING TIL SENERE BRUG!

Generelt



Læs brugsanvisningen, og gem den til eventuel senere brug.

- **Brug ikke vaskemaskinen, før du har læst og forstået betjeningsvejledningen.**
- Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med og viden om apparatet, med mindre disse er under opsyn eller vejledes i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- **Manglende overholdelse af brugsanvisningen** eller ukorrekt brug af vaskemaskinen medfører risiko for skader på vasketøjet eller maskinen samt personskade. Opbevar brugsanvisningen i nærheden af vaskemaskinen.
- Du kan finde brugsanvisninger på vores hjemmeside www.asko.com.
- **Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser, såsom:**
 - i personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer;
 - på landbrugsejendomme;
 - af hotel- og motelgæster samt i andre typer beboelsesmiljøer;
 - på steder, der tilbyder overnatning med morgenmad o.lign.
- **Dette apparat må ikke bruges i:**
 - fællesområder i lejlighedskomplekser eller i vaskerier.
- Fjern alle transportbolte, før du bruger maskinen. Se kapitlet *Før du bruger apparatet første gang/ Transportsikring*.
- Den maksimale vasketøjsmængde i kg (til Bomuldsprogrammet) er angivet på typeskiltet (eller i kapitlet *TRIN 5: Vælg et program./Programtabel*).

Børnesikkerhed

ADVARSEL!

Lad ikke børn under 3 år opholde sig i nærheden af maskinen, medmindre de er under konstant opsyn.

Lad ikke børn lege med apparatet.

Vaske- og skyllemiddel skal opbevares utilgængeligt for børn.

- Før du lukker vaskemaskinens låge og kører programmet, skal du kontrollere, at der ikke er andet end tøj i tromlen, eksempelvis at et barn ikke er kravlet ind i vaskemaskinen og har lukket lågen indefra).
- **Aktivér Lås (Lock).** Se kapitlet *Apparatindstillinger*.
- **Vaskemaskinen er fremstillet i henhold til alle relevante sikkerhedsstandarder.**
- Vaskemaskinen må bruges af børn på 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn under brugen af vaskemaskinen, eller hvis de har modtaget relevante instruktioner i sikker betjening af vaskemaskinen og forstår risiciene forbundet med forkert brug.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Børn må ikke rengøre vaskemaskinen eller udføre vedligeholdelsesopgaver uden opsyn.

Overfladen kan blive meget varm

VARM OVERFLADE!

Advarsel – overfladen kan være meget varm

Under vask ved høje temperaturer, bliver glaslågen varm. Pas på, at du ikke brænder dig. Lad ikke børn lege i nærheden af glaslågen.

Sikkerhed ved tilslutning og installation

ADVARSEL!

Vaskemaskinen må kun bruges med den medfølgende netledning.

ELEKTRISK STØD!

For at undgå eventuelle risici må en **beskadiget ledning** kun udskiftes af producenten, en uddannet elektriker eller en anden autoriseret person.

ADVARSEL!

Vaskemaskinen må ikke tilsluttes lysnettet via en ekstern timerenhed eller et tænd/sluk-ur, og den må heller ikke tilsluttes et kredsløb, som ofte afbrydes af elselskabet.

- Maskinen skal slutes til vand og strøm af en fagmand.
- Reparation og vedligeholdelse, der vedrører sikkerhed eller ydeevne, skal udføres af en autoriseret fagmand.
- **Vaskemaskinen må ikke installeres på stedet, hvor temperaturen kan falde til under 5°C**, da vaskemaskinens dele kan tage skade, hvis vandet fryser til is.
- Ventilationsåbningerne i bunden af vaskemaskinen må ikke blokeres af et tæppe.
- Efter montering skal vaskemaskinen stå stille i to timer, før den slutes til lysnettet.
- Slut ikke vaskemaskinen til lysnettet ved hjælp af en forlængerledning.
- Slut ikke vaskemaskinen til en stikkontakt, der er beregnet til en barbermaskine eller føntørrer.
- Brug den medfølgende vandtilslutningsslange og de medfølgende pakninger, når maskinen slutes til vand. Vandtrykket skal være mellem 0,1 og 1 MPa (ca. 1–10 kp/cm², 1-10 bar, 10–100 N/cm²).

- Brug altid en ny tilslutningsslange, når maskinen sluttes til vand. Du må ikke genbruge en gammel slange.
- Enden af afløbsslangen skal kunne nå ned i afløbet.
- Brugeren er selv ansvarlig for skader og omkostninger ved forkert tilslutning, forkert brug eller uautoriserede indgreb i apparatet.

Sikker brug



BRANDFARE!

Brug ikke vaskemidler, som indeholder opløsningsmidler, da det kan medføre dannelse af giftige luftarter, skade på maskinen eller risiko for brand og eksplosion.

- Brug kun vaskemidler, der er beregnet til vaskemaskiner!
- Brug kun vaskemidler, der er beregnet til maskinvask og tøj. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skade på eller misfarvning af pakninger og plastdele, der skyldes forkert brug af blege- eller farvemidler.
- Blegemidler med klor kan erstattes med iltbaserede blegemidler. Ellers skal der gennemføres en neutraliseringsproces ved at køre programmet Bomuld ved den højeste temperaturindstilling. Du opnår de bedste resultater ved at bruge ilt- eller brintoveriltebaserede vaskemidler.
- Brug ikke farvemidler (tekstilfarve) eller blegemidler (til fjernelse af misfarvning eller farve), da de indeholder svovlforbindelser, der kan forårsage korrosion.
- Overdreven brug af klorholdige produkter kan være farlig eller fremprovokere komponentfejl. Dette afhænger af klorkoncentrationen, eksponeringstiden og temperaturen.
- Før du starter vaskecyklussen, skal du lukke lågen ved at trykke på det viste sted, indtil den låses fast. Lågen kan ikke åbnes under vaskecyklussen.
- **Vi anbefaler, at du inden den første vask** fjerner eventuelle urenheder fra tromlen ved hjælp af programmet (Drum Cleaning) (se kapitlet *Programtabel*).

- **Efter vaskecyklussen skal vandhanen lukkes, og stikket til vaskemaskinen skal tages ud af stikkontakten.**
- Brug kun vaskemaskinen til tøjvask som beskrevet i brugsanvisningen. Maskinen er ikke beregnet til kemisk rensning.
- Der frigives ikke sælvioner under vaskeprogrammerne.
- **For at forebygge og fjerne kalkaflejringer** bør du kun bruge midler med ekstra korrosionsbeskyttelse. Følg producentens anvisninger. Afslut afkalkningsprocessen ved at skylle flere gange eller ved at starte Drum Cleaning (Tromlerengøring) programmet for at fjerne eventuelle syrerester (f.eks. eddike...).

Overløbssikring

- Hvis vandstanden i apparatet stiger over det normale niveau, aktiveres overløbssikringen, som begynder at pumpe vandet ud og lukker for vandtilførslen.
- Hvis vandniveauet ikke falder inden for 60 sekunder, afbrydes programmet (se kapitlet *Fejl: Hvad gør jeg?*).

Transport/opbevaring om vinteren

Hvis maskinen skal transporteres eller opbevares i et køretøj eller rum, der ikke er opvarmet, og hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet, skal du gøre følgende:

- Rengør afløbspumpens filter. Se kapitlet *Rengøring af filteret*.
- Luk for vandet til vaskemaskinen, kobl vandtilførselsslangen fra vandhanen, og vent, til der løber vand ud af vandhanen og slangen.
- Når tømmeumpens filter er tomt, kan der fortsat være en lille mængde vand i maskinen. Det bør dog ikke påvirke kvaliteten og skader ikke maskinen.
- Hvis vaskemaskinen skal transporteres, skal transportsikringen monteres igen (se kapitlet *Transportsikring*).

Før du bruger apparatet første gang


Emballage

Fjern al emballage. Vær forsigtig, når du fjerner emballagen, så du ikke kommer til at beskadige maskinen med en skarp genstand.


Sorter materialerne i overensstemmelse med de lokale anbefalinger for håndtering affald (se kapitlet *BORTSKAFFELSE*).

Transportsikring


Før maskinen tages i brug skal de tre transportbolte og plastpropper, som beskytter maskinen under transport, fjernes.

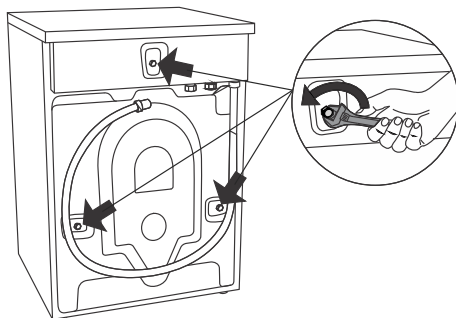

Løsn og fjern skrueerne med en 15- eller 17-nøgle (afhængigt af modellen), som vist på billederne.

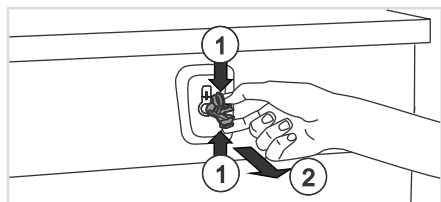

For at afmontere plastdækslerne, som holder på boltene, skal du klemme på dem og (1) trække dem ud (2).

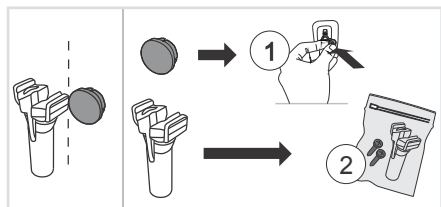

Fjern hæfterne fra plastdækslerne. Skub hæfterne ind i hullerne (1), hvor plastdækslerne var placeret. Gem bolte og plastdæksler (2) i tilfælde af, at du skal flytte din vaskemaskine igen.

Art.nr.	Id:
270698	Bolt
551188	Plastdæksel (transportlås)


Du skal bestille 3 stk. af hver artikel!

Før du bruger apparatet første gang

⚡ INFORMATION!

Hvis du ønsker at transportere vaskemaskinen, skal du montere boltene og plastdækslerne igen for at låse maskinen. Det forhindrer, at der sker skader på maskinen på grund af vibrationer under transporten. Hvis transportboltene eller plastdækslerne er bortkommet, kan du bestille nye hos din forhandler.

Rengøring

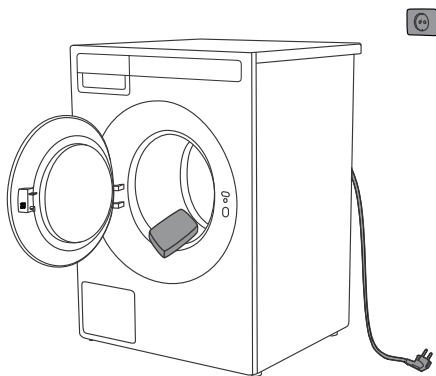


Træk stikket til vaskemaskinen ud af stikkontakten, og åbn lågen. Rengør vaskemaskinens tromle med en fugtig klud med mildt rengøringsmiddel.

Tilslut vaskemaskinen til elnettet, luk vaskemaskinens låge, og kørselvrensningsprogrammet. se kapitlet *TRIN 5: Vælg et program./Programtabel.*

⚠ ADVARSEL!

Brug ikke opløsningsmidler eller rengøringsmidler, der kan beskadige vaskemaskinen. (Følg anbefalingerne og advarslerne fra producenterne af rengøringsmidlerne).

Åbning af lågen

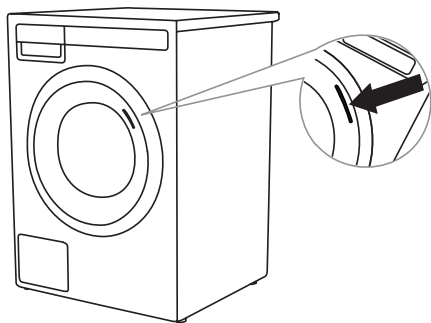

Vaskemaskinens låge er designet til at åbne i højre side med en visuel indikator i form af et klistermærke på lågens forside, som tydeligt markerer stedet, hvor man skal gribe fat og åbne.

Det kan fjernes afhængigt af æstetiske præferencer.

⚡ INFORMATION!

Vent mindst 2 timer, til vaskemaskinen har opnået stuetemperatur, før den sluttes til lysnettet.

Valg af placering

⚠ ADVARSEL!

Placer ikke vaskemaskinen bag en låsbar dør, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side af vaskemaskinens lågehængsel. Placer den i rummet på en sådan måde, at vaskemaskinens låge kan åbnes frit.

⚡ INFORMATION!

Vaskemaskinen skal anbringes på et støbt gulv. Gulvet skal være rent og tørt, da vaskemaskinen ellers kan glide. De justerbare fødder skal være rene under bunden.

⚡ INFORMATION!

Vaskemaskinen skal stå stabilt og i vater på et solidt underlag.


Placering af vaskemaskinen

Vaskemaskinen kan monteres som en indbygget eller en fritstående enhed.

⚡ INFORMATION!

Når du monterer vaskemaskinen, skal stikkontakten, du slutter den til, være frit tilgængelig.

Nødvendigt frirum omkring vaskemaskinen for at opnå den bedste ydelse

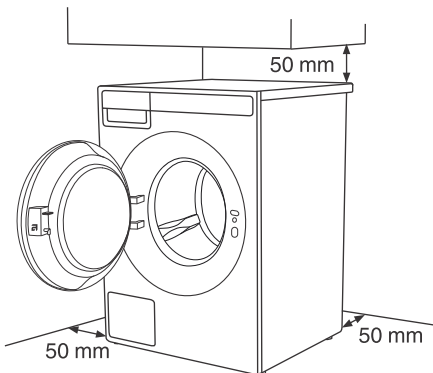


⚠ ADVARSEL!

Vaskemaskinen må ikke røre ved en væg eller ved tilstødende møbler/elementer. Hvis disse mindstekrav ikke overholdes, kan vi ikke garantere, at vaskemaskinen fungerer korrekt og sikkert. Den kan også blive overophedet.

Montering og tilslutning

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der være mindst 25 mm mellem apparatets bagside og væggen, og afstanden mellem apparatet og møbler over det skal være mindst 40 mm.

Åbning af vaskemaskinens låge (set fra oven)

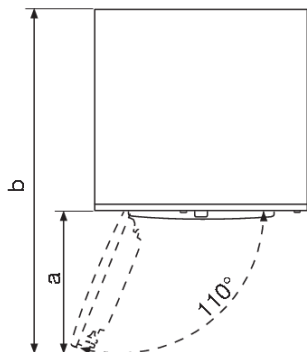


Vaskemaskinens lågebredde (a) er 450 mm.

Vaskemaskinens dybde med åben låge (b) er 1000 mm.

Vaskemaskinens låge kan åbnes op til en vinkel på 110°.

Placering på en piedestal

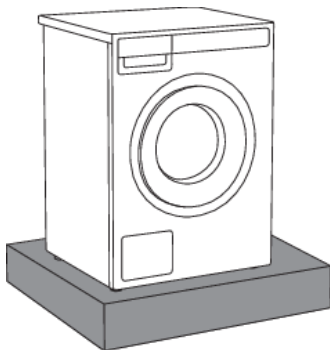


💡 INFORMATION!

Hvis apparatet installeres på en sokkel eller en lignende konstruktion, skal det fastgøres til denne for ikke at risikere, at apparatet falder ned. ASKO originalt tilbehør er tilgængeligt til dette formål, komplet med fastgørelsesvejledning.

Justering af vaskemaskinens fødder

Stil vaskemaskinen, så den står stabilt. Dette reducerer støj, vibration og bevægelse fra vaskemaskinen til et minimum.

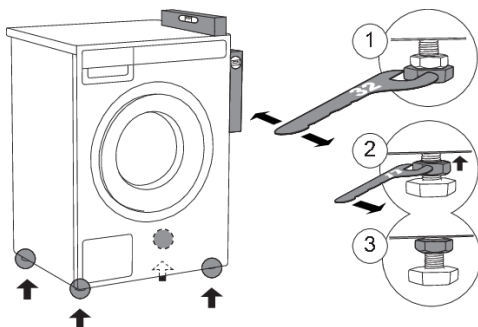

1. Juster vaskemaskinen lodret og vandret, så den står lige, ved at dreje de justerbare fødder (ved hjælp af en 32 mm skruenøgle).
Fødderne kan justeres med +/- 1 cm.
2. Når den passende højde på fødderne er indstillet, skal du bruge en 17 mm skruenøgle til at spænde låsemøtrikkerne (kontramøtrikkerne) fast mod bunden af maskinen ↑.
3. Spænd møtrikkerne (kontramøtrikker) til slutpositionen.


💡 INFORMATION!

Forkert nivellering af en vaskemaskine med justerbare fødder kan forårsage vibration, støjende drift og medføre, at maskinen flytter sig under drift. Forkert nivellering er ikke omfattet af garantien.

💡 INFORMATION!

Usædvanlig eller høj støj under apparatets drift skyldes ofte, at det ikke er installeret korrekt.

Fristående apparat

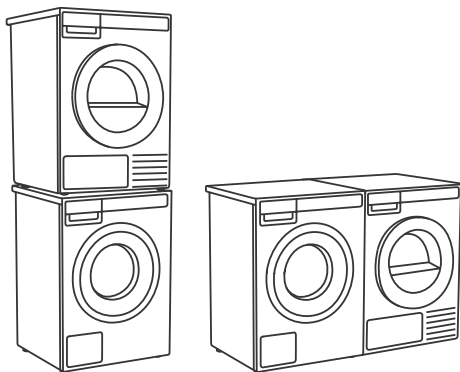

Apparatet skal anbringes på et rent og plant underlag.

Vaskemaskinen og tørretumbleren kan placeres ved siden af hinanden.


Hvis du vil stable en tørretumbler oven på en vaskemaskine, skal du bruge de forreste fødder og vippesikringen. Se næste afsnit nedenfor.

Montering og tilslutning

Placering af en ASKO-tørretumbler oven på en ASKO-vaskemaskine

⚠ ADVARSEL!

Montering af tørretumbleren oven på en vaskemaskine skal foretages af mindst to personer.

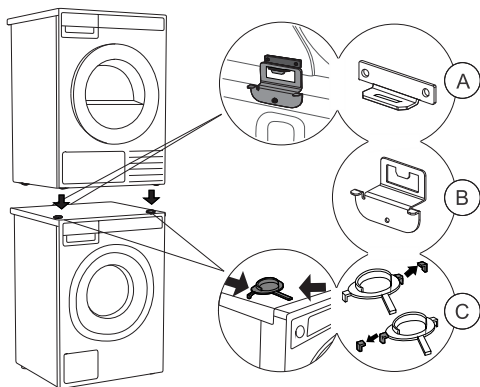

Hvis tørretumbleren skal stables oven på en vaskemaskine, skal du bruge de forreste fødder (fodstøtter af plast (C)) og vippesikringen (A+B), der følger med i tørretumblerens tromle.

Hvis vaskemaskinen og tørretumbleren ikke har samme mål, eller hvis du har monteret et mellemed mellem vaskemaskinen og tørretumbleren Hidden Helper, kan du købe en tilslutningsplade beregnet til WM86-TD76-kombinationen hos din forhandler eller på værkstedet.

💡 INFORMATION!

For detaljerede instruktioner om, hvordan du installerer ASKO-tørretumbleren på ASKO-vaskemaskinen, se instruktionerne, der fulgte med din ASKO-tørretumbler.

💡 INFORMATION!



Vippesikringen (A+B) passer til ASKO-vaskemaskiner og kan ikke monteres på vaskemaskiner fra andre mærker.

💡 INFORMATION!

Hvis tørretumbleren installeres oven på en vaskemaskine, er det vigtigt at sikre, at vaskemaskinen kan bære den nødvendige vægt (se vaskemaskinens typeplade eller tekniske specifikationer).

Alle ASKO vaskemaskiner kan bære tørretumblerens vægt.

Indbygget

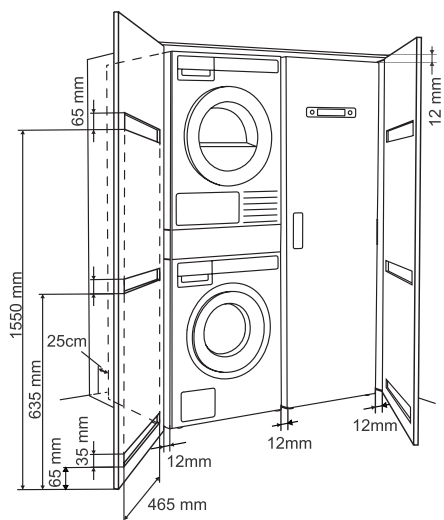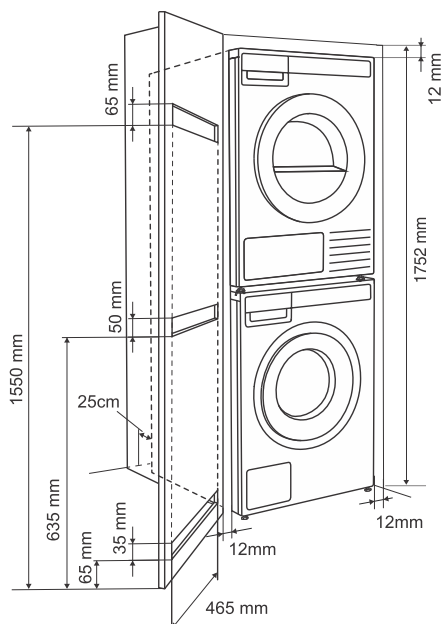

Installation i et skab

ASKO's betjeningspanel forrest gør det muligt at indbygge vaskemaskiner og tørretumblere i et skab eller element.

Mellem maskinen og skabet eller væggen skal der være en minimumsafstand på 12 mm, og der skal være en minimumsafstand på 25 mm mellem bagkanten af maskinens toppanel og skabet eller væggen. For at sikre ordentlig ventilation anbefales en dør med gitter. Ellers skal der være ventilationsåbninger i døren. Se figuren for de mindste mulige ventilationsåbninger.

Udluftningskrav for ASKO Laundry-koncept eller ved indbygning i skab

Sørg for et frirum mellem enhederne og skabet eller væggen, og mindst 25 mm frirum mellem toppladens bagkant og skabet eller væggen.

Hvis skabet eller elementet er forsynet med en dør, skal det være en jalusidør for at opnå tilstrækkelig udluftning.

Ellers skal døren forsynes med ventilationshuller. Se figuren for dimensioner på ventilationsåbninger.

Montering og tilslutning


💡 INFORMATION!

Sørg for, at vaskemaskinens låge kan åbnes uhindret, når apparatet er monteret.

⚠ ADVARSEL!

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det påvirke apparatets ydelse og medføre fejlfunktion.

Flytte og transportere vaskemasinen efter montering

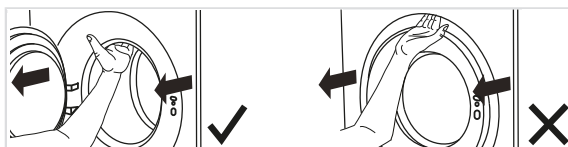

Hvis du skal flytte vaskemaskinen uden dens originale emballage, skal du åbne lågen, og trække i apparatet, mens du holder ved apparatet som vist.

💡 INFORMATION!

Hvis du skal flytte apparatet, skal du bruge transportsikringen, så vaskemaskinens tromle kan blokeres. Se kapitlet *Transportsikring*.

Vandtilslutning

💡 INFORMATION!


Vandindløbsslangen er placeret inde i vaskemaskinens tromle. Før brug skal den tilsluttes apparatet og vandforsyningen.

💡 INFORMATION!

Maskinen kan tilsluttes til vandforsyningen af en fagmand.

AQUA - STOP

Hvis et indvendigt rør eller en indvendig slange bliver beskadiget, afbryder et særligt system vandforsyningen til vaskemaskinen. Hvis det sker, bliver skueglasset (a) rødt. Udskift tilslutningsslangen.

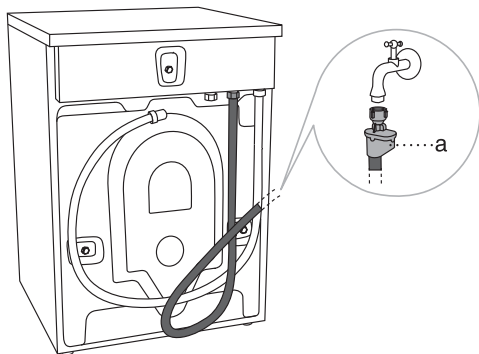

Maskinen tilsluttes ved hjælp af vandtilførselsslangen. Vandtrykket skal være mellem 0,1 og 1 MPa (ca. 1–10 kp/cm², 1–10 bar, 10–100 N/cm²).

Hvis slangerne er monteret for nylig, anbefaler vi, at de skylles for at fjerne eventuelle urenheder. Ellers er der risiko for, at urenhederne kan tilstoppe filteret i vandtilslutningen på vaskemaskine og dermed blokere for vandtilførslen.

Vandtilførselsslangen skal fastgøres, så slangen er helt tæt. Når slangen er tilsluttet, skal tætningen kontrolleres for utætheder.

💡 INFORMATION!

Vaskemaskinen har en sensor, der registrerer vandlækage. Hvis der er vand i bunden af vaskemaskinen, aktiveres sensoren og udløser et vandlukningssystem for at afbryde vandforsyningen til vaskemaskinen. Vaskeprocessen stoppes, vandforsyningen afbrydes, apparatet aktiverer pumpen og signalerer en fejl.

💡 INFORMATION!

Brug kun den tilslutningsslange, der følger med apparatet. Brug aldrig en brugt slange eller andre slanger.

💡 INFORMATION!


Hvis tilslutningen på tilførselsslangen har andre dimensioner end vandhanen (f.eks. 3/4" → 1/2"), skal der bruges en adapter.

Montering og tilslutning

💡 INFORMATION!

Når du tilslutter vandforsyningsslangen, skal den monteres, så vaskemaskinen får tilstrækkelig og uhindret vandforsyning.


Montering af afløbsslangen

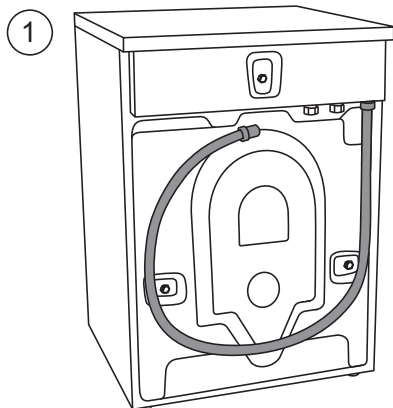

Ved levering har vaskemaskinen en afløbsslange fastgjort til bagvæggen (figur 1), som skal forbindes til afløbet.

💡 INFORMATION!

Hvis afløbsslangen ikke monteres korrekt, kan vi ikke garantere, at vaskemaskinen fungerer korrekt og sikkert.

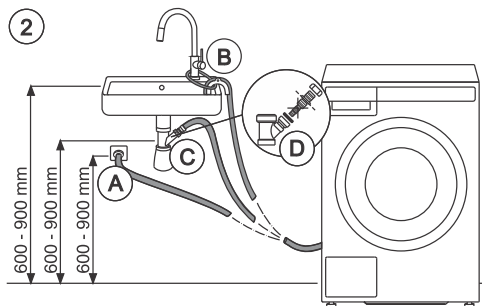

Afløbsslangen kan monteres på tre måder (se figur 2):

1. I et væg afløb med vandlås (A), som skal være korrekt monteret, så det kan rengøres;
2. I en vask eller et badekar (B). Brug en snor til at fastgøre slangen gennem åbningen i bøjningen, så den ikke glider ned på gulvet;
3. Direkte ned i vaskens afløb (C). Afløbsslangens diameter skal være mindst 4 cm. Den indvendige slangediameter skal være mindst 18 mm (D).

Afløbsslangens ende må ikke være mere end 900 mm og mindst 600 mm fra jorden. Den nederste position (60 cm) anbefales altid. Sørg for, at afløbsslangen ikke er bøjet.

Tilslutning til lysnettet


ELEKTRISK STØD!

Efter montering skal vaskemaskinen stå stille i to timer, før den sluttes til lysnettet.

Tilslut apparatet til en jordet stikkontakt. Maskinen skal installeres, så det er muligt at komme til stikkontakten. Stikkontakten skal have jordforbindelse (i overensstemmelse med gældende relevante bestemmelser).

Tilslutning ved levering

Oplysninger om vaskemaskinen kan aflæses på typeskiltet.

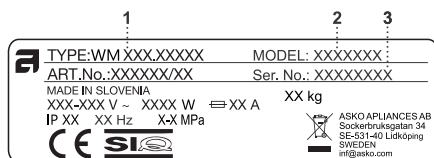

1 - Modeltype

2 - Model

3 - Serienummer

Anvend et differentialfejlstrømsrelæ af type A.

ELEKTRISK STØD!

Vi anbefaler, at maskinen beskyttes med overspændingssikring (overvoltage protection) i tilfælde af lynnedslag.

ADVARSEL!

Slut ikke vaskemaskinen til lysnettet ved hjælp af en forlængerledning.

INFORMATION!

Slut ikke vaskemaskinen til en stikkontakt, der er beregnet til en barbermaskine eller føntørrer.


INFORMATION!

Reparation og vedligeholdelse, der vedrører sikkerhed eller ydeevne, skal udføres af en autoriseret fagmand.

Montering og tilslutning

ASKO Vask og tør – Hidden helpers

Hidden helper (enkelt hylde, kurv eller strygebræt) kan installeres mellem vaskemaskinen og tørretumbleren eller oven på et af apparaterne.

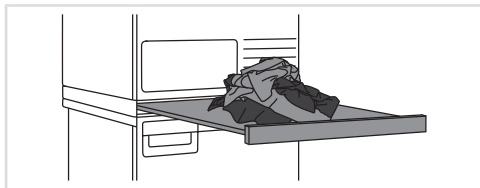


SLIM – Enkelt hylde

Udtrækshylde. Hylden kan bruges som en ekstra flade til opbevaring eller til sammenfoldning af tøj og sortering af strømper. Den gør også fyldning og tømning af vaskemaskinen og tørretumbleren meget nemmere. Den kan monteres mellem din vaskemaskine og din tørretumbler.




BASKET – Kurv

En stor udtrækskurv, som er let at komme til via push-pull-døråbningen. Den er praktisk til at flytte vasketøj til garderoben eller til strygebrættet.

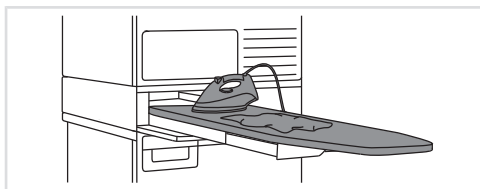

IRONING BOARD – Strygebræt

Strygeskuffen er en smart løsning. Den er altid klar, når du skal stryge dit tøj, og den kan let og sikkert skjules, når den ikke er i brug.

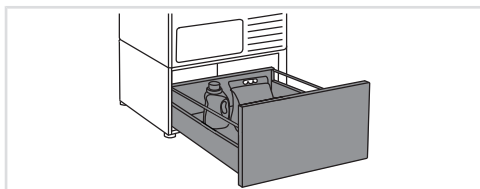

A PEDESTAL DRAWER – En sokkelskuffe


En nyttig opbevaringsskuffe med en højde på 30 cm. Ideel til opbevaring af vaskemiddel, skyllemiddel, bøjler, knager, brugsanvisninger og andre nyttige ting i vaskerummet.

Sokkelskuffen installeres under vaskemaskinen eller tørretumbleren.

Tilgængelighed afhænger af markedet


BESKRIVELSE	Hvidt ART. No.	Titanium ART. No.	Grafit-sort ART. No.
SLIM	HS60W - 746295	HS60T - 746296	HS60G - 746297
BASKET	HB150W - 746298	HB150T - 746299	HB150G - 746300
IRONING BOARD	HI150W - 746311	HI150T - 746312	HI150G - 746314
A PEDESTAL DRAWER	HP320W - 746315	HP320T - 746316	HP320G - 746317

Beskrivelse af vaskemaskinen

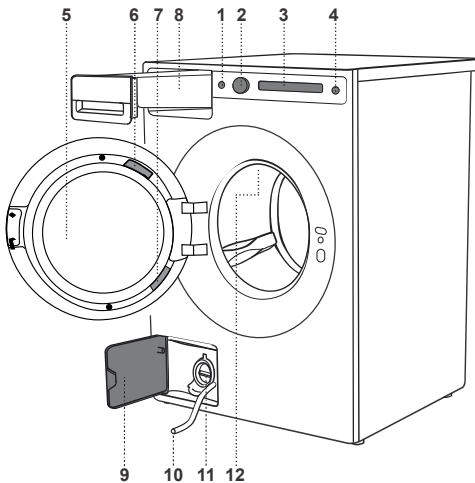

1. Hovedafbryder til at Tænde/Slukke (On/Off)
2. Drejeknap til valg og bekræftelse
3. Berøringsskærm
4. Start/Pause-knap (Start/Pause)
5. Vaskemaskinens låge
6. QR- og AUID-kode (langs kanten af vaskemaskinens låge)
7. Typeskilt med oplysninger om vaskemaskinen (på lågens inderside)
8. Sæbeskuffe
9. Dæksel til tømpepumpe
10. Tømningsslange
11. Tømpepumpe (monteret bag pumpefilteret)
12. Tromlelyls


Sæbeskuffe med Automatisk doseringssystem (ADS)

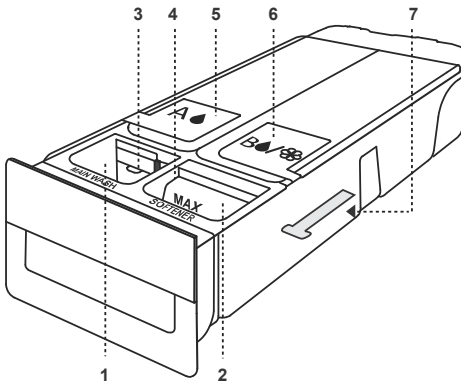

1. Rum til vaskemiddel til hovedvask og pulvervaskemiddel med påskriften »MainWash«.
2. Rum til skyllemiddel med påskriften »Softener«.
3. Skillevæg eller bevægelig barriere (3). Brug den øverste position til vaskepulver. Brug den nederste position til flydende vaskemiddel.
4. Niveaumåler. Niveaumåleren, som viser »ml« på den ene side og »tbsp« (spiseske) på den anden. Træk den opad, og vend den om på den anden side.
5. Rum (A) til flydende vaskemiddel til ADS.
6. Rum (B) til flydende vaskemiddel eller blødgøringsmiddel til ADS.
7. Frigørelsesmekanisme til sæbeskuffen (på undersiden)

Indledende indstillinger før brug

Når apparatet tilsluttes og tændes for første gang (se kapitlet *Montering og tilslutning*), skal du først vælge sprog.



Rul til venstre eller højre for at navigere i listen over sprog, og tryk derefter på det ønskede sprog for at bekræfte valget.


⚠ ADVARSEL!

Når sproget er valgt, oplyser apparatet dig om, at det er nødvendigt at fjerne al transportsikring fra apparatet. Hvis du allerede har gjort det, skal du fortsætte opsætningen af apparatet ved at trykke på Bekræft (Confirm).

Nu er det nødvendigt at indstille apparatets indstillinger. Tryk på OK for at fortsætte (Ok).


Du kan vælge følgende indstillinger i næste trin:

🚿 Vandhårdhed (Water hardness)



Du kan vælge mellem følgende indstillinger for vandhårdhed: Blød (Soft) / Middel - Normal (Normal)/Hårdt (Hard).

Tryk på ⓘ *Information* for flere oplysninger.



Sådan bestemmer du vandets hårdhed:

- brug en teststrimmel,
- kontakt din lokale vandforsyning.

Sådan bruger du teststrimlen:

1. Åbn for vandhanen og lad vandet løbe et øjeblik.
2. Fyld et glas med koldt vand.
3. Tag teststrimlen ud af emballagen.
4. Dyp teststrimlen i vandet i cirka et sekund.
5. Vent et minut. Sammenhold derefter firkanternes farver med tabellen for vandets hårdhed.

Tabel for vandets hårdhed; se kapitlet *Apparatindstillinger/ Vandhårdhed (Water hardness)*.

Mængden af vaskemiddel afhænger også af vandets hårdhedsgrad. Følg anvisningerne på vaskemidlets emballage. Kontakt dit lokale vandværk, og forhør dig om vandets hårdhedsgrad i dit område.

💡 INFORMATION!

Alle maskiner testes, før de forlader fabrikken.

Der kan derfor være rester af vand i tømpepumpens filter. Det bør dog ikke påvirke kvaliteten og skader ikke maskinen.


Temperaturenhed (Temperature unit)



Indstil temperatursens måleenhed:

- Celsius **°C** eller
- Fahrenheit **°F**.


Flydende enhed (Liquid unit)



Indstil måleenheden for væsker:

- Milliliter **ml** eller
- Spiseskefuld **tbsp**.


Vægtenhed (Weight unit)



Indstil måleenheden for vægt:

- Kilogram **kg** eller
- Pounds **lbs**.

Automatisk doseringssystem (Auto Dose System)



Vælg mellem **at Tænde (On)**  eller **Slukke for (Off)**  ADS.

Med denne indstilling kan du vælge, hvilken beholder (A eller B), som vaskemidlet skal doseres fra.

A  Flydende vaskemiddel til: kulørt, hvidt, sort, sart eller andet vasketøj.

B   Flydende vaskemiddel til: kulørt, hvidt, sort eller sart vasketøj, skyllemiddel eller andre skyllemidler.


Hæld ikke vaskemidler med blegemiddel i rum B. Brug den mængde af flydende vaskemiddel, som producenten anbefaler på emballagen.

INFORMATION!

På modeller med ADS tilsættes vaskemiddel også afhængigt af den indstillede vandhårdhed.

Se mere om ADS-menuindstillingerne i kapitlet *Særlige funktioner*.

Wi-Fi-indstillinger (Wi-Fi Settings)



Vælg mellem **at Tænde (On)**  eller **Slukke for (Off)**  Wi-Fi-forbindelsen.

Hvis du har slået Wi-Fi-forbindelsen til, kan du følge opsætningsproceduren i nedenstående kapitel *Hvordan aktiveres Wi-Fi på apparatet?*

Hvis du vil afbryde proceduren for Wi-Fi-tilslutning, skal du trykke på .

Indledende indstillinger før brug



Ved at trykke på den sidste OK-knap bekræfter og afslutter du den indledende indstilling af apparatet.

Din vaskemaskine er nu sat op og klar til brug.

Tilslutning af apparatet med ConnectLife-appen

ConnectLife er en avanceret smart home-platform, som forbinder mennesker, enheder og tjenester på en gnidningsløs måde. Med ConnectLife-appen kan du nemt overvåge og administrere dine intelligente enheder, modtage meddelelser direkte på din intelligente enhed og opdatere software (tilgængelige funktioner afhænger af dit apparat og din region).


For at forbinde din smartenhed til ConnectLife-platformen, skal du have et Wi-Fi-netværk i dit hjem (2,4 GHz-netværk understøttes) og en smartenhed med appen ConnectLife.



TRIN 1: Du kan downloade ConnectLife-appen ved at scanne QR-koden herunder eller søge efter den i din foretrukne app-store.

TRIN 2: Installer ConnectLife-appen, og opret en konto.

TRIN 3: I ConnectLife-appen skal du gå til menuen "Tilføj enhed" og vælge den passende enhed. Scan derefter QR-koden (den kan findes på apparatets typeskilt). Du kan også indtaste AUID/SN-nummeret manuelt).

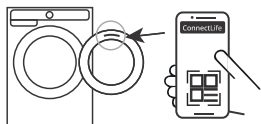

TRIN 4: Appen guider dig derefter igennem hele processen med at forbinde apparatet til din smartenhed.

Når du har oprettet forbindelse, kan du fjernbetjene apparatet via appen.

Nyttige tips til din smart-enhed



INFORMATION!

QR-koden til den enhed, som appen skal bruge under installationen, findes på apparatets typeskilt (se kapitlet: *Service*).

Hvordan aktiveres Wi-Fi på apparatet?

1. Tænd apparatet. I hovedmenuen skal du gå helt til venstre og vælge *Udvidet service indstillinger (Additional service settings)*.
2. Vælg *Wi-Fi-indstillinger (Wi-Fi settings)*.
3. Sørg for, at *Wi-Fi (Wi-Fi settings)* er slået til (Tændt)
4. Vælg *Opsætning af forb. (Connection setup)*.

Hvis du endnu ikke har installeret ConnectLife-appen på din smartphone (eller en anden smartenhed), kan du installere den nu (scan QR-koden på skærmen), oprette din brugerkonto og logge ind.

- I ConnectLife-appen skal du åbne menuen *Tilføj enhed*.
- Følg vejledningen i ConnectLife.
 - Vælg apparatets type.
 - Scan QR-koden (findes på apparatets typeskilt).
- Tryk på *Næste (Next)* to gange på apparatet.
 - Nedtællingen på 5 minutter begynder. I løbet af denne tid skal du forbinde appen med apparatet.
- I ConnectLife-appen guider instruktioner dig gennem processen med at indtaste de relevante data til dit apparat for at tilslutte det til dit hjemmenetværk.

Indledende indstillinger før brug

Hvordan aktiveres fjernstart af apparatet?

I hovedmenuen skal du vælge *Fjernstart (Remote start)*. Tryk på knappen Start/Pause (lågen skal være lukket). Skærmen viser *(Remote start/Activated)*.

Apparatet er nu klar til fjernbetjening via ConnectLife.

INFORMATION!

Fjernstart (Remote start) vil forblive aktiv de næste 24 timer, medmindre funktionen annulleres. I løbet af denne tid kan apparatet gå i standbytilstand og slukke for displayet. Hvis det sker, vil logoet forblive tændt, hvilket betyder, at *Fjernstart (Remote start)* stadig er aktiv.

Hvordan tilføjer jeg en anden bruger eller flere brugere?

Se kapitlet *Hvordan aktiveres Wi-Fi på apparatet?* og følg punkt 1 og 2.

Vælg *Tilføj enhed (Pair device)*. Hvis du som ny bruger endnu ikke har installeret ConnectLife-appen, skal du installere den på en smartenhed.

- Gå til menuen Tilføj enhed i ConnectLife-appen, og følg instruktionerne.
- På apparatet skal du trykke på *Næste (Next)*.
 - Nedtællingen på 3 minutter begynder. I løbet af denne tid skal du forbinde appen med apparatet.
- Du kan derefter afslutte og bekræfte indstillingen i appen.

Hvordan fjernes brugerne?

Hvordan fjerner man en bruger (Ophæv paring)?

Se kapitlet *Hvordan aktiveres Wi-Fi på apparatet?* og følg punkt 1 og 2.

Vælg *Ophæv paring (Unpair device)*. Tryk på *(Ok)*.

INFORMATION!

Dette trin fjerner alle aktive brugere af apparatet. Hvis du vil fjernbetjene apparatet igen, skal du gentage processen med at tilføje en bruger.

Hvilken wi-fi-router kan bruges?

Kun 2,4 GHz-netværk understøttes. Hvis ConnectLife-appen ikke kan finde dit lokale netværk under konfigurationen af forbindelsen, skal du kontrollere følgende:

- din router kører med frekvensen 2,4 GHz,
- dit netværk er skjult, eller
- dit signal er stærkt nok.

Har du flere spørgsmål?

Gå til www.connectlife.io eller kontakt os via hello@connectlife.io.

Fjernopdatering af softwaren

Når du modtager en meddelelse om en softwareopdatering, kan du vælge at opdatere din software fra app-menuen i dine indstillinger. Efter bekræftelse udføres opdateringen, og apparatet skal være i standbytilstand i dette tidsrum (mere om standbytilstand i kapitlet *Tabel over forbrugsværdier*).

Kontrollér indstillingerne for softwareopdatering i ConnectLife-appen.

Særlige funktioner

Dosis (Dose)



For at se indstillingerne for doseringsmetoder (Dose) skal du først vælge det ønskede vaskeprogram og trykke på det tredje ikon.

Vælg mellem:

- Hjælp til manuel vaskemiddeldosering, hvis du vælger **Manuel hjælp** ved at trykke på **Tændt** (On) ☐.
- Dosering af vaskemiddel fra rum A eller B, hvis du tidligere har valgt **Tændt** (On) ☐ **ADS** (se næste kapitel *Automatisk doseringssystem (ADS)*).
- **Vælg niveau af snavs** (du kan vælge mellem 3 niveauer).
- Hvis ingen af mulighederne er valgt, vil vaskemaskinen automatisk pumpe det anbragte vaskemiddel fra det manuelle doseringskammer.
- Indholdet i beholderne A og B påvirker ikke de andre rum i rummet til dosering af vaskemiddel.

Manuel hjælp (Manual Assist)



Ved at **Tænde "Manuel hjælp"** til (On) ☐ vil vaskemaskinen anbefale den optimale mængde vaskemiddel i henhold til de valgte indstillinger.

Når du vælger vaskeprogrammet og trykker på **Start/Pause**, vil programmet for manuel vaskemiddeldosering hjælpe med mængden af vaskemiddel (venstre: koncentreret / højre: ukoncentreret mængde flydende vaskemiddel).

Dosér den anbefalede mængde i doseringsbeholderen, og tryk på **Start/Pause**.

Hjælp til manuel vaskemiddeldosering skal vælges, hver gang vaskeprogrammet startes. I nogle programmer kan funktionen ikke vælges.

Automatisk doseringssystem (ADS)


1. Vælg indstillinger for ADS
2. Påfyldning af beholderen til ADS
3. Slå den automatiske dosering fra i ADS-menuen.

1. Vælg indstillinger for ADS


Det automatiske doseringssystem (Auto Dose System) (herefter kaldet ADS) gør det muligt at opbevare og dosere blødgøringsmiddel og flydende vaskemiddel i separate rum, der er placeret i doseringsbeholderen, og som supplerer rummet til manuel dosering af vaskemiddel.

Når ADS-funktionen er aktiveret, vil apparatet automatisk dosere vaskemidlet og skyllemidlet.

ADS-indstillingerne kan tilgås via programindstillingerne. Vælg det ønskede program, og vælg indstillingen for doseringsmetoder (Dose).



I menuen doseringsmetoder (Dose) går du ind i Indstillinger (Settings).



Tænd for (On)  ADS. Med denne indstilling kan du vælge, hvilket rum (A eller B), som vaskemidlet skal doseres fra.

De seneste indstillinger gemmes og kan ændres for næste vaskeprogram. I nogle programmer kan ADS-indstillingen ikke vælges.

A, B. Vælg det rum, som vaskemidlet skal doseres fra, afhængigt af vasketøjstypen.

Type af vasketøj:

A  Flydende vaskemiddel til: kulørt, hvidt, sort, sart eller andet vasketøj.

B   Flydende vaskemiddel til forskellige typer vasketøj, skyllemiddel eller andre blødgøringsmidler.

ADVARSEL!

Hvis rum B er indstillet til flydende vaskemiddel til farvet, hvidt, sort eller fint tøj, kan der kun aktiveres ét rum til ADS ad gangen.

Hvis rum B er indstillet til blødgøringsmiddel eller andre vaskemidler, kan rum A og B aktiveres på samme tid.


ADVARSEL!

Når der er mangel på vaskemiddel i rum A eller B, vises påfyldningsmeddelelser og -symboler.

Følg vejledningen på skærmen.

Når du vælger programmet Uld-/håndvask (Wool/Hand Wash), skal du bruge uldvaskemiddel og undgå skyllemiddel.

Ved at trykke på tilbage  vender du tilbage til menuen for doseringsmetoder.




Du kan vælge mellem: automatisk vaskemiddeldosering fra rum A eller B. Bekræft valget ved **at Tænde** det til (On) .

Før du vælger rum A eller B, skal du fylde rummet med flydende vaskemiddel.

Særlige funktioner

C. Vælg snavsniveauet for vasketøjet. Vælg mellem:



- Let snavset vasketøj
- Normalt snavset vasketøj
- Meget snavset vasketøj

Vaskeprogrammet vælger en passende mængde vaskemiddel afhængig af det valgte niveau af snavs.

Gå tilbage til ADS-indstillinger (Settings)

a, b. Mængde (koncentration) af flydende vaskemiddel(ml/cyklus fra rum A eller B).

Brug den mængde af flydende vaskemiddel, som producenten anbefaler på emballagen.

For begge rum kan du bestemme mængden af vaskemiddel, der skal doseres, fra 10 ml til 100 ml.

For denne vaskemaskinemodel skal du overholde anbefalingen for en vasketøjsmængde på 4-6 kg, middel vandhårdhed og medium snavset vasketøj.

Mængden af vaskemiddel eller skyllemiddel, der doseres, justeres efter:

- **Vandhårdhed** (tilgængelige grader er: blød, middel og hård. Den grundlæggende/forudstillede grad er middel, hvilket kan ændres af brugeren. For at sikre korrekt ADS-funktion anbefaler vi at indstille det korrekte niveau af vandhårdhed (se kapitlet *Apparatindstillinger/ Vandhårdhed (Water hardness)*).
- **Det valgte vaskeprogram.**
- **Vasketøjsmængde (mængde).**
- **Indstil niveauer for snavs.**
- **Indstil værdien for flydende vaskemiddel.**

c. Udskiftning af det flydende vaskemiddel i ADS

Vi anbefaler kun at skifte vaskemiddel, når doseringsrummet er tomt. Ellers skal rummet tømmes og rengøres (se kapitlet »*Rengøring af doseringsbeholder*«).

Når du skifter vaskemiddel i rum B, skal du vælge det passende vaskeprogram baseret på vasketøjstypen.

I tilfælde af følgende kombinationer:

- Program til Hvidt vasketøj (White laundry) + vaskemiddel til hvidt vasketøj + slukket ADS eller
- Program til Kulørt vasketøj (Coloured laundry) + kulørt vaskemiddel (men ikke valgt)

Hæld derefter en anden type flydende vaskemiddel i rum B end den, der er i rum A. Hvis du f.eks. har valgt programmet Sort, vil du sandsynligvis hælde et vaskemiddel, der er beregnet til sort tøj, i rummet. Ved visse programmer får du besked på at vælge det rette vaskemiddel.

⚡ INFORMATION!

Hvis rummet ikke er tomt, skal doseringsbeholderen tages ud, og rummet rengøres (se kapitlet *Rengøring af sæbeskuffen*).

2. Påfyldning af flydende vaskemiddel

Når du vil bruge ADS-funktionen for første gang, skal du fylde doseringsbeholderen.


⚠ ADVARSEL!

Mens vaskeprogrammet kører, må du ikke åbne doseringsbeholderen, og du må ikke fylde skyllemiddel eller flydende vaskemiddel i ADS-rummet.

💡 INFORMATION!

Begynd at dosere det flydende vaskemiddel i det valgte rum. Rummet kan fyldes til MAX-mærket (den maksimale mængde vaskemiddel, der kan hældes i beholderen, er 1,1 l).

BESKRIVELSE AF DOSERINGSEBEHOLDEREN

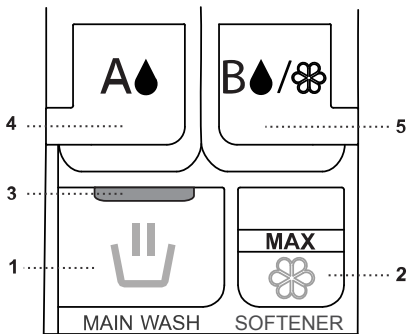

- 1 - Rum til vaskemiddel og pulvervaskemiddel til hovedvask med påskriften »MainWash«.
- 2 - Rum til skyllemidler med påskriften »Softener«.
- 3 - Skillevæg eller bevægelig barriere.
- 4 - Rum (A) til flydende vaskemiddel til ADS.
- 5 - Rum (B) til flydende vaskemiddel eller skyllemiddel til ADS.

PÅFYLDNINGSPROCES

- 1 - Træk doseringsbeholderen ud.
- 2 - Åbn låget på ADS-rum A, og hæld flydende vaskemiddel i op til mærket »MAX«.
- 3 - Åbn låget på ADS-rum B, og hæld flydende vaskemiddel, skyllemiddel eller andet vaskemiddel i op til mærket »MAX«.
- 4 - Ved vask uden ADS hældes flydende vaskemiddel eller pulvervaskemiddel i det forreste venstre rum med påskriften »MainWash«.
- 5 - Hæld skyllemiddel i det forreste højre rum til vask uden ADS.
- 6 - Luk beholderen til vaskemiddel.

⚠ ADVARSEL!

Kom ikke vaskepulver i ADS-rummet.

Særlige funktioner

- Hvis ADS-systemet er aktiveret, kan du også tilsætte skyllemiddel eller andre flydende vaskemidler (f.eks. pletfjerner) til dispenseren.
- I begyndelsen af programmet vil vandet løbe gennem dispenseren og opsamle alle tilsatte midler, selvom ADS-systemet er aktivt.
- Indholdet af dispenseren vil blive anvendt – tilsæt derfor ikke midler, der ikke er nødvendige.
- Forkert brug af ekstra vaskemidler i dispenseren kan forårsage overdreven skumdannelse i maskinen.

💡 INFORMATION!

Brug kun flydende vaskemidler og blødgøringsmidler eller geler, som anbefales af producenten til brug til automatisk dosering.

Bland ikke forskellige mærker af flydende vaskemidler eller skyllemidler. Hvis du skifter flydende vaskemiddel (type, producent...), skal du tømme doseringsbeholderen helt og rengøre doseringsbeholderens rum (se kapitlet *Rengøring og vedligehold/Rengøring af sæbeskuffen*).

Bland ikke vaskemiddel og skyllemiddel.

Brug ikke koncentrerede eller stærkt koncentrerede vaskemidler eller skyllemidler (maksimalt tilladt viskositet er 800 mPa.s). Du kan kun bruge dem, hvis du fortynder dem med vand.

For at undgå, at doseringsbeholderen tørrer ud, bør du ikke lade beholderens låg være åben i længere tid.


Vi anbefaler, at du kun hælder flydende vaskemiddel eller skyllemiddel op til MAX-markeringen i rummene.

⚠ ADVARSEL!

Brug ikke opløsningsmiddelbaserede, ætsende eller gasemitterende produkter (f.eks. flydende blegemiddel).

3. Deaktivering af den automatiske dosering i ADS-menuen.


I menuen doseringsmetoder (Dose) går du ind i Indstillinger (Settings) ADS.



Sluk for (Off) ☐ ADS. Systemet vil dermed ikke automatisk dosere vaskemidlet.

💡 INFORMATION!

Forvask kan ikke vælges, hvis ADS er slået fra.

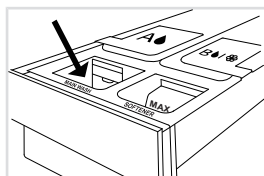

Når du bruger et vaskeprogram, hvor ADS er slået fra, skal du fylde vaskemiddel i rummet til manuel tilsætning af vaskemiddel.

Fyld rummet med flydende eller pulverbaseret vaskemiddel. Følg markeringerne på skillevæggen/den flytbare barriere for flydende/pulverbaseret vaskemiddel. Når du bruger pulverbaseret vaskemiddel, skal du løfte skillevæggen eller den flytbare barriere op.

Gode råd før brug af vaskemaskinen

Dette kapitel indeholder gode råd om klargøring af vasketøjet til vask.

Før du bruger vaskemaskinen, skal du omhyggeligt fjerne alle faste genstande og partikler fra de tekstiler, du vil vaske, for at forhindre skader på apparatet eller tilstopning af pumpefilteret. Dette omfatter (tjek også alle lommer og rum):

- faste genstande (f.eks. skruer, klemmer, små sten, hø osv.)
- madrester (f.eks. knogler, tørret dej osv.)
- tørrede partikler fra byggematerialer (f.eks. mørtel, sand, mudder osv.).

⚠ ADVARSEL!


Producenten påtager sig intet ansvar for funktionsfejl, der skyldes manglende overholdelse af disse instruktioner, hvilket også kan påvirke garantiens gyldighed. Desuden dækker producenten ikke serviceomkostninger i tilfælde af fremmedlegemer i pumpen eller rengøring af pumpen.

Sortering af vasketøj

Vasketøjet bør sorteres efter:

- tilsmudsning
- farve
- materiale,
- tilladt vasketemperatur.

Tøj

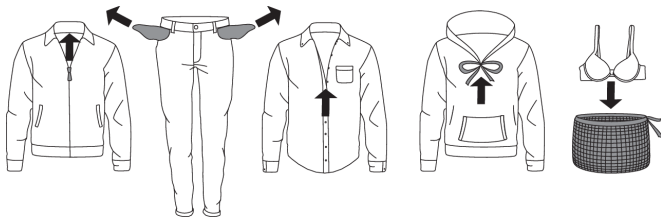

- Sorter vasketøjet efter stoftype, farve, tilsmudsningsgrad og tilladte vasketemperaturer (se *Programtabel*).
- Vasketøj, som afgiver mange fibre eller fnug, skal vaskes separat.
- Tøm lommerne. Mønter, søm osv. kan beskadige maskinen og tøjet.
- Luk knapper og lynlåse, og bind eventuelle bånd. Vend lommerne ud, og fjern eventuelle metalclips, som kan beskadige vasketøjet eller vaskemaskinen eller stoppe afløbet.
- Vend vrangen ud på sarte tekstiler. Det reducerer risikoen for skader og blegning.
- Læg meget sart tøj og mindre genstande i en særlig vaskepose.
(Vaskeposer fås som ekstraudstyr).

Gode råd før brug af vaskemaskinen

Vaskesymboler

Følg vaskesymbolerne.

Symboler for vedligeholdelse af tekstiler:

Normal vask;

Sart vasketøj

 	Maks. vasketemperatur 90°C	 	Maks. vasketemperatur 40 °C		Kun håndvask
 	Maks. vasketemperatur 60°C	 	Maks. vasketemperatur 30°C		Tåler ikke vask

Blegning

	Blegning i koldt vand		Må ikke bleges
---	-----------------------	---	----------------

Kemisk rensning

	Kemisk rensning med alle midler		Perchlorethylen R11, R113, benzin
	Kemisk rensning med petroleum, ren alkohol og R113		Tåler ikke kemisk rensning

Strygning

	Strygning ved maks. 200°C		Strygning ved maks. 110°C
	Strygning ved maks. 150°C		Tåler ikke strygning

Tørring

Lufttørring		Tørretumbling	
	Liggetørring		Tørring ved høj temperatur
	Tørring uden forudgående centrifugering		Tørring ved lav temperatur
	Tørring på tørresnor eller bøjle		Må ikke tørretumbles

Typer af vasketøj

Kulørt bomuld

Vasketøj af farvet bomuld, som skal vaskes ved 40 °C, bør først vaskes ved en temperatur på 60 °C for at fjerne overskydende farvestof. Hvis man ikke gør det, er der risiko for, at farven bliver vasket ud af tøjet. Brug vaskemidler uden blegemiddel for at bevare stoffets farve.

Ubleget hør

Ublegede hørtekstiler bør vaskes ved 60 °C med et vaskemiddel, der ikke indeholder blegemidler eller optiske blegemidler. Meget snavset vasketøj af hør kan af og til vaskes ved højere temperaturer, men du bør ikke gøre det for ofte, da varmen kan ødelægge tøjets glans og styrke.

Uld

Disse tekstiler skal vaskes enten i maskine eller i hånden. Uld-/håndvaskprogrammet er mindst lige så skånsomt som vask i hånden.

Uld er særligt følsomt ved vask og lignende behandling.

Når du vælger programmet Uld-/håndvask (Wool/Hand Wash), skal du bruge uldvaskemiddel og undgå skyllemiddel.

Hvis du ikke ønsker at centrifugere dit tøj, skal du vælge en indstilling uden centrifugering (se kapitlet *TRIN 6: Valg af programindstillinger*). Det meste tøj kan dog tåle en kort centrifugeringsperiode. Den højeste tilgængelige omdrejningshastighed er 800 o/min.

Viskose og kunststof

Materialer fremstillet af viskose og nogle syntetiske fibre er meget følsomme og kræver masser af plads for ikke at krølle. Når du vasker, skal du fylde maskinen op til programmets anbefalede mængde og vælge et program med en centrifugeringshastighed på højst 1200 o/min.



INFORMATION!

Viskose og acetater er skrøbelige, når de er våde.

Forebyggelse af allergiske reaktioner

(Kun nogle modeller)

Mulighed for vask med programmet Anti-allergi kunststof (Anti-Allergy Synthetics). Dette program, programindstillinger og funktioner bør bruges af personer med følsom hud, som f.eks. allergikere eller små børn. Vi anbefaler, at vrangen vendes ud på tøjet, så hudrester også vaskes ud.

Spar tid og energi

Spar tid ved at bruge Hastighedstilstand (Speed mode) og spar strøm med en Eco (Økologisk) vaskefunktion (Green mode).

Økonomi og effektivitet

Du kan spare meget strøm ved at undgå at bruge programmer, der kører ved højere temperaturer.

Brug Kvik Pro program, (QuickPro) hvis tøjet blot skal friskes op, eller Tidsprogram (Time program). Det sparer vand og strøm.

Gode råd før brug af vaskemaskinen

Ved at vælge den højeste centrifugeringshastighed kan du reducere strømforbruget, hvis tøjet skal tørres i tørretumbler eller tørreskab.

Vaskemiddel

INFORMATION!

Vaskemidler, der er forsynet med miljømærke, er mindre skadelige for miljøet.

Brug kun vaskemiddel til maskinvask.

Hvis du bruger flydende vaskemidler, kan du fortynde dem med vand for at forhindre tilstopning af sæbeskuffens udløbshul.

Flydende vaskemidler er beregnet til vaskeprogrammer uden forvask.

Tilsæt kun vaskemidler i overensstemmelse med anbefalingerne fra vaskemidlernes producenter. Den anbefalede mængde vaskemiddel ved bestemte vasketøjsmængder og vandhårdhedsgrader er angivet på vaskemidlets emballage.

Tilbehør til dosering

For at dosere især flydende vaskemidler korrekt, skal du bruge tilbehøret fra vaskemiddelproducenten.

Pletter

Vanskelige pletter på tøjet (blod, æg, kaffe, græs osv.) skal forbehandles før vask. Vask derefter tøjet på et specialprogram (hvis vaskemaskinen har disse).

Før du bruger særlige pletfjerningsmidler på mindre genstridige pletter, anbefaler vi, at du prøver disse naturlige metoder, som ikke belaster miljøet.

De kræver dog, at du behandler pletten med det samme! Fugt pletten med en absorberende svamp eller et stykke køkkenrulle. Skyl derefter med koldt eller lunkent vand. Brug aldrig varmt vand!

Brug af blegemiddel eller pletfjerningsmiddel medfører risiko for rust (korrosion) og misfarvning.

ADVARSEL!

Af hensyn til miljøet anbefaler vi, at du undgår brug af stærke kemikalier.

Brug aldrig kemiske stoffer eller midler. Brug kun pletfjerningsmiddel.

Farvning af tekstiler

Hvis du vil farve tekstiler i maskinen, skal du vælge Bomuldsprogram (Cotton) med mulighed for at vælge Superskyllefunktionen (Super Rinse). Vælg temperaturen i henhold til farveproducentens anbefalinger. Hvis du farver blandede tekstiler, f.eks. polyester/bomuld, skal du vælge en lav centrifugeringshastighed.

Brug Tromlerengøringsprogrammet (Drum Cleaning) efter farvningen. Brug den sædvanlige mængde vaskemiddel.

Brug af blegemiddel eller pletfjerningsmiddel medfører risiko for rust (korrosion) og misfarvning.

Gode råd før brug af vaskemaskinen

ADVARSEL!

Af hensyn til miljøet anbefaler vi, at du undgår brug af stærke kemikalier.

Hvis du vasker ved lave temperaturer og/eller med flydende vaskemidler, er der risiko for, at der kan udvikle sig mikroorganismer og en ubehagelig lugt i vaskemaskinen. Lad vaskemaskinens låge stå åben efter hver vask, så apparatet kan tørre. Hvis du bemærker en ubehagelig lugt, skal du køre programmet (Drum Cleaning).

For at forhindre og fjerne kalkaflejringer må du kun bruge midler med ekstra korrosionsbeskyttelse. Overhold anvisningerne fra producenten af rengøringsmidlet. For at fjerne kalkaflejringer anbefaler vi, at du starter programmet (Drum Cleaning). Tilsæt lagereddike (2 dl).

Vi anbefaler at undgå at vaske meget små mængder vasketøj, da dette vil medføre et overdrevent energiforbrug og dårligere vaskemaskineydelse.

Du kan spare energi og vand ved at fylde vaskemaskinen op til den kapacitet, der er angivet af producenten for hvert program.

Vaskeproces trin for trin (1–8)


TRIN 1: Sortering af vasketøj

Se kapitlet *Gode råd før brug af vaskemaskinen*.

💡 INFORMATION!

Bh'er med bøjle skal vaskes i vaskepose. Tøm lommerne. Mønter, søm osv. kan beskadige maskinen og tøjet.

TRIN 2: Tænd for hovedkontakten.




Tænd/Slukket

Tryk på  tænd/sluk-knappen (On/Off).

TRIN 3: Åbn lågen, og læg vasketøj i.

Åbn vaskemaskinens låge ved at trække håndtaget ud mod dig selv.

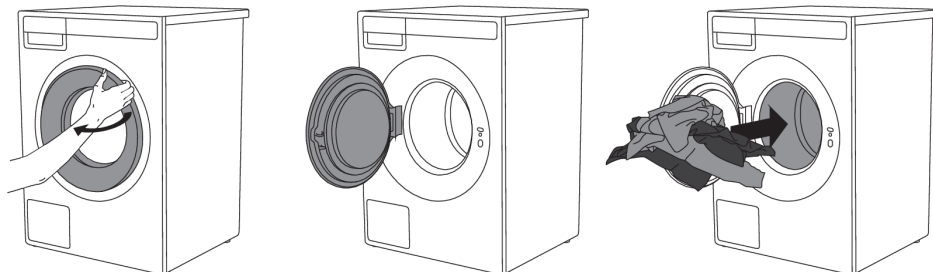

Læg tøjet i tromlen.

Kontroller først, at tromlen er tom.

Overfyld ikke tromlen!

Hvis tromlen overfyldes, vaskes tøjet ikke så grundigt.

💡 INFORMATION!

Vaskemaskinens tromle lyser også i 5 minutter, når vaskemaskinen er tændt.

Lampen i vaskemaskinens tromle er ikke egnet til anden brug.

Lampen i vaskemaskinens tromle må kun udskiftes af producenten, en servicetekniker eller en autoriseret person.

TRIN 4: Tilsæt vaske- og skyllemiddel.

Den anbefalede mængde vaskemiddel er normalt angivet på vaskemidlets emballage. Ved vask af mindre tøj mængder kan mængden af vaskemiddel reduceres.

Følg producentens anbefalinger for, hvilke typer vaskemiddel, der er egnet til en bestemt temperatur, tromlelast og vandhårdhedsgrad.

Når du bruger ADS, tilsætter apparatet automatisk flydende vaskemiddel og skyllemiddel afhængigt af mængden af vasketøj og de øvrige valgte indstillinger.

Vaskepulver

Dosér kun pulvervaskemiddel i det forreste rum til hovedvask/håndvask "MainWash". Kom ikke pulvervaskemiddel i rummet til ADS.

INFORMATION!

Vi anbefaler, at vaskepulver tilsættes umiddelbart før vaskeprogrammet startes. Hvis det ikke er muligt, skal du kontrollere, at sæbeskuffens rum til vaskemiddel er helt tørt, før vaskepulveret tilsættes da det ellers kan klumpe, før vaskeprogrammet startes.

Flydende vaskemiddel

Når du bruger flydende vaskemiddel og blødgøringsmidler, skal du følge vaskemiddelproducentens anbefalinger. Når du bruger tyktflydende vaskemidler, anbefaler vi altid at bruge vaskekugler. I sæbeskuffen skal du bruge skillevæggen (3). Se figuren i kapitlet *Beskrivelse af vaskemaskinen Beskrivelse af vaskemaskinen Sæbeskuffe med Automatisk doseringssystem (ADS)*.

Tilsæt det flydende vaskemiddel til hovedvask-dispenseren (1) eller i rum A eller B til ADS.

Flydende vaskemiddel i ADS

Vaskemaskinen tilsætter automatisk den korrekte mængde flydende vaskemiddel og skyllemiddel afhængigt af mængden af vasketøj, og hvor snavset det er.

Rum (A) til flydende vaskemiddel til kulørt, hvidt, sort, sart eller andet vasketøj.

Rum (B) til flydende vaskemiddel til forskellige typer vasketøj, skyllemiddel eller andre blødgøringsmidler.

Se kapitlet: *Særlige funktioner*.

I tilfælde af kraftig skumdannelse skal du kontrollere indstillingerne for vandets hårdhedsgrad (se kapitlet *Apparatindstillinger/ Vandhårdhed (Water hardness)*), vasketøjets tilsmudsningsgrad samt indstillingen for mængden af flydende vaskemiddel i henhold til producentens anbefalinger (se kapitlet *Gode råd før brug af vaskemaskinen*).

INFORMATION!

Brug af uhomogeniserede eller hjemmelavede flydende vaskemidler kan medføre fejlfunktion på ADS. Eventuel service på grund af sådanne problemer er ikke dækket af garantien.

ADS-Funktionen er testet med flydende vaskemidler fra verdens førende producenter.

Bland ikke forskellige flydende vaskemidler. Når du skifter flydende vaskemiddel, skal rummene rengøres.

Vaskeproces trin for trin (1–8)

Vaskebold eller vaskepose

Når du bruger en vaskebold eller en vaskepose, skal den placeres direkte i tromlen, og du skal vælge et program uden forvask.

INFORMATION!

Vaskeresultatets bliver ikke bedre ved at tilsætte ekstra vaskemiddel. Derimod vil det medføre skumdannelse og øge miljøbelastningen. Vi anbefaler brug af mindre vaskemiddel. Doseringen bør kun øges, hvis du ikke er tilfreds med vaskeresultatet.

Skyllemiddel

Skyllemiddel tilsættes i sæbeskuffen i rummet med symbolet . Følg anbefalingerne på skyllemidlets emballage.

INFORMATION!

Rummet til skyllemiddel må ikke fyldes over maks-mærket (det angivne maksimumsniveau). Hvis det sker, tilsættes skyllemidlet for tidligt, hvilket medfører en nedsat vaskeeffekt.

Vaskeproces trin for trin (1–8)

TRIN 5: Vælg et program.



Vaskeprogrammer og andre indstillinger kan vælges og bekræftes på følgende måder:

- ved at dreje programvælgeren med eller mod uret og trykke på den i midten for at bekræfte,
- ved at røre skærmen.

Vælg program afhængigt af vasketøjets type og niveau af snavs (se kapitlet *Gode råd før brug af vaskemaskinen*).

Programmets beregnede varighed vises på skærmen.



Når du har valgt program, kan du trykke på ⓘ *Information* for at få vist en kort beskrivelse af programmet og den maksimale tøjmængde.

Der kan også vælges ekstra programindstillinger for hvert program. Se *TRIN 6: Valg af programindstillinger*.

Programtabel

Vælg mellem følgende programmer:

Program	Kapacitet (kg)	Centrifugeringshastighed (rpm) ¹	Beskrivelse
Eco 40-60 1)	9 FL	1600	Normalt snavset bomuldstøj, der kan vaskes ved både 40°C og 60°C sammen i samme cyklus. Programmet bruges til at vurdere overholdelsen af EU's lovgivning om miljøvenligt design.
Bomuld (Cotton) 2) cold–90°C	9 FL	1600	Brug bomuldsprogrammet til at vaske håndklæder, lagner, undertøj, sengelinned osv. Vælg en lavere temperatur til mindre snavset vasketøj og en højere temperatur til meget snavset vasketøj.
Blandet/Syntetisk (Mix Synthetic) 2) cold–60°C	4	1200	MIX/Syntetisk-programmet er tilpasset til tøj fremstillet af kunststof eller blandede fibre eller viskose samt til nem vask af bomuldstøj.
Hvidt vasketøj (White laundry) cold–90°C	4.5 HL	1600	Brug programmet Hvidt vasketøj til normalt til meget snavset hvidt vasketøj. Vælg en lavere temperatur til mindre snavset vasketøj og en højere temperatur til meget snavset vasketøj.

Vaskeproces trin for trin (1–8)

Vælg mellem følgende programmer:

Program	Kapacitet (kg)	Centrifuge- rings- hastighed (rpm) ¹	Beskrivelse
Kulørt vasketøj (Coloured laundry) cold–60°C	4,5 HL	1600	Brug programmet Kulørt vasketøj til normalt til meget snavset kulørt vasketøj. Vælg en lavere temperatur til mindre snavset vasketøj og en højere temperatur til meget snavset vasketøj.
Uld/Håndvask (Wool/Hand wash) cold–40°C	2	1200	Uld/håndvask-programmet er et skånsomt program til uld, silke og tøj, der skal vaskes i hånden. Vasketøjet bliver vasket ved lav intensitet og tager ikke skade. Vælg den rette temperatur i henhold til etiketten på dit tøj.
Finvask (Delicates) cold–40°C	4	1000	Programmet er ideelt til sarte tekstiler, da det reducerer slitage ved at vaske dem forsigtigt. Tekstiler bevarer deres kvalitet, og deres levetid forlænges.
Fritidstøj (Sportswear) 30°C–60°C	3,5	1200	Programmet er beregnet til tøj med en membran, altså tøj lavet af vandtætte eller åndbare stoffer, der kræver nem pleje. Brug ikke skyllemiddel med dette program!
Overtøj (Outerwear) cold–40°C	3,5	1200	Dette program er velegnet til vask af vinterjakker, frakker og alt meget tilsmudset overtøj.
Tidsprogram (Time program) cold–60°C	2	1600	Brug Tidsprogrammet til at indstille programtiden fra 20 minutter til 2 timer. Sørg for at vælge den tid og temperatur, der passer til vasketøjets tilsmudsgrad.
Jeans (Jeans) cold–40°C	3,5	1200	Programmet kan bruges til at beskytte farven på dit mørke tøj eller dine jeans med den valgte temperatur og centrifugering.
Skjorter/Bluser (Shirts/Blouses) cold–60°C	3	1200	Brug programmet Skjorter til skjorter og bluser. Dette er et meget skånsomt antikrøl-program. Programmet bruger damp i slutningen af programmet.
Sengetøj/- Håndklæder (Beddings/Towels) 30°C–90°C	5	1600	Brug programmet Sengetøj og håndklæder til at vaske store ting som f.eks. sengelinned. Programmet bruger ekstra vand og ekstra skylning.
Dun (Puh) cold–40°C	3,5	1200	Brug dette program til at vaske tæpper, frakker, veste eller jakker. Sæt dækslet i maskinen, så det ikke rører ved gummipakningen eller glasset.

Vaskeproces trin for trin (1–8)

Vælg mellem følgende programmer:

Program	Kapacitet (kg)	Centrifuge- rings- hastighed (rpm) ¹	Beskrivelse
Dampopfriskning (Steam Refresh)	1.5	/	Programmet gør det muligt at blødgøre og desinficere tøj. Dampopfriskning reducerer eller eliminerer behovet for strykning. Efter dampopfriskning kan tøjet være let fugtigt eller indeholde små spor af vand.
Kvikprogram (Quick Pro) (Quick Pro Cotton) 40°C–60°C	4	1600	Kort vaskeprogram til let snavset vasketøj, der blot skal friskes op.
Imprægnering (Waterproofing)	3.5	1200	Fritidstøj og mikrofiber-program. Vi anbefaler at bruge et imprægneringsmiddel.
Anti-allergi bomuld (Anti-allergy Cotton) 60°C–90°C	5	1600	Vælg programmet Anti-allergi bomuld til antiallergisk og hygiejnisk vask. Intensiv og langvarig vask ved høj temperatur. Dette program bruges til vask af tøj, der kræver specialvask, f.eks. tøj til personer med meget følsom hud eller hudallergi. Programmet er også egnet til personer, der er overfølsomme over for vaskemiddel. Vi anbefaler, at vrangen vendes ud på tøjet, så hudrester og andet snavs vaskes grundigt ud.
Anti-allergi kunststof (Anti-allergy Synthetics) 60°C	3.5	1200	Programmet Anti-allergi kunststof er velegnet til anti-allergisk vask. Der bruges en større mængde vand, og der tilføjes yderligere skylning. Dette program bruges til vask af tøj, der kræver specialvask, f.eks. tøj til personer med meget følsom hud eller hudallergi. Programmet er også egnet til personer, der er overfølsomme over for vaskemiddel. Vi anbefaler, at vrangen vendes ud på tøjet, så hudrester og andet snavs vaskes grundigt ud.
Skylleprogram (Rinse)	9 FL	1600	Skylleprogram er et kort program med to kolde skyl og en kort centrifugeringscyklus.
Centrifugering (Spin)	9 FL	1600	Brug dette program, når du blot vil centrifugere vasketøjet.
Udpumpning (Drain)		/	Hvis du blot vil pumpe vandet ud af maskinen, skal du vælge programmet Afløb (Drain).

Vaskeproces trin for trin (1–8)

Vælg mellem følgende programmer:

Program	Kapacitet (kg)	Centrifuge- rings- hastighed (rpm) ¹	Beskrivelse
Tromlerengøring (Drum Cleaning)		/	Dette program bruges til rengøring af tromlen og fjernelse af vaskemiddelrester og bakterier. Der kan ikke vælges andre ekstrafunktioner. Tromlen skal være tom. Tilsæt ikke vaskemiddel eller skyllemiddel! Du kan tilsætte lidt lagereddike (ca. 2 dl) eller natriumbikarbonat (1 spsk eller 15 g) for effektiv afkalkning. Vi anbefaler, at du bruger programmet mindst en gang om måneden.

- 1) Testprogram for overholdelse af Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 om miljøvenligt design og forordning (EU) 2019/2014 om energimærkning.
- 2) Information til testinstitutter: Under en test i overensstemmelse med den gældende standard EN60456 skal du vælge den maksimalt mulige centrifugeringshastighed.
- FL Fuld maskine (Full Load)
- HL Halvt fyldt (Half Load)
- cold Koldt vandsvask

 **INFORMATION!**

Med hensyn til energi- og vandforbrug er programmer, der kører ved lavere temperaturer og varer længere, generelt de mest effektive.

 **INFORMATION!**

Støj og indhold af restfugt påvirkes af centrifugeringshastigheden: Jo højere centrifugeringshastighed i centrifugeringscyklussen, jo mere støj og jo lavere restfugtindhold.

Anbefalinger til vaskemidler i henhold til forordning (EU) nr. 1015/2010

Program	Vaskemiddel			
	Universel	Til kulørt vasketøj	Til sart vasketøj og uld	Special
Eco 40-60	✓	✓		
Bomuld	✓	✓		
Blandet/Syntetisk	✓	✓		
Hvidt vasketøj	✓			✓
Kulørt vasketøj	✓	✓		
Uld/Håndvask			✓	✓
Finvask			✓	✓
Fritidstøj		✓	✓	✓

Vaskeproces trin for trin (1–8)

Program	Vaskemiddel			
	Universel	Til kulørt vasketøj	Til sart vasketøj og uld	Special
Overtøj		✓	✓	✓
Tidsprogram	✓	✓		
Jeans		✓	✓	
Skjorter/Bluser		✓	✓	
Sengetøj/Håndklæder	✓			
Dun		✓	✓	
Dampopfriskning				
Kvikprogram (Quick Pro)	✓	✓		
Imprægnering		✓		✓
Anti-allergi bomuld	✓	✓		✓
Anti-allergi kunststof	✓	✓		✓
Skylleprogram				
Centrifugering				
Udpumpning				
Tromlerengøring				


TRIN 6: Valg af programindstillinger

Via programindstillingerne kan vaskeprogrammerne tilpasses dine ønsker.

Nogle valgte programindstillinger forbliver gemt efter endt vask og kan ændres efterfølgende. Følgende indstillinger gemmes: centrifugering, ADS, vaskemetoder, temperatur, ekstra skyl, forvask og ekstra vand. Andre indstillinger såsom lille mængde, dampdesinfektion, skylning og stop, antikrøl, udskudt start og manuel hjælp kan ikke gemmes.

I det valgte program kan du vælge mellem tre indstillinger for hurtig adgang uden at gå ind i programindstillingerne. Ved at trykke direkte på den ønskede indstilling kan du ændre valget.

Hurtig adgang giver dig mulighed for at indstille:



1. Temperatur (Temperature)
2. Centrifugering (Spin)
3. Dosis (Dose)

Hurtig adgang ikke er mulig for programmer, der ikke har nogen af de ovenstående indstillinger.

Vaskeproces trin for trin (1–8)

💡 INFORMATION!

Nogle programindstillinger er muligvis ikke tilgængelige for det valgte program.

Hvis du vil se alle programindstillingerne, skal du vælge programmet og tilgå programindstillingerne.



Vælg programindstillingerne, før du trykker på **Start/Pause**.

Når et vaskeprogram er i gang, kan programindstillingerne ikke ændres.

Følgende programindstillinger kan vælges:

🕒 Indstil tid (Set time)



Du kan vælge varigheden af vaskeprogrammet fra 20 minutter til 2 timer i trin á 15 minutter.

Denne indstilling er kun mulig i *Tidsprogram* (Time program).

👕 Plet (Stain)



Du kan vælge mellem følgende typer pletter: rødvin, blod, græs, blåbær, fedt, chokolade, kaffe/te, æg, mælkeprodukter, børnepletter, frugt eller tomater.

Denne indstilling er kun mulig i *Plet-programmet* (Stain).

⚙️ Tilstand (Mode)



Indstil vasketilstanden efter vandmængde og vasketid.

De følgende vaskeindstillinger kan ændres:

- 🌿 (Eco) Grøn-tilstand (Green)
(Strømsparende vask, længere vasketid, lavere vandforbrug)
- >> Kvikfunktion (Speed mode)
(Tidsbesparende vask: kortere vasketider, højere vand- og energiforbrug).
Ved bomuldsprogrammet bør tromlen kun fyldes halvt.
- 🧺 Intensiv tilstand (Intensive)
(Vask, som forbedrer vaskeevnen med ekstra vand og forlænget vasketid).
- 🌙 Natindstilling (Night)
(Vask, som reducerer støjen og forlænger vasketiden.)

Vaskeproces trin for trin (1–8)

Temperatur (Temperature)



De tilgængelige temperaturindstillinger afhænger af det valgte program.

De følgende temperaturer kan vælges for det valgte program:

Kold vask (Cold) og 20/30/40/50/60/70/80/90 °C.

Centrifugering (Spin)



De følgende centrifugeringshastigheder kan vælges for det valgte program: maks. (o/min.) /... / ingen udpumping (No drain) (maks. o/min. = afhængig af model).

Standardindstillingen er 1400 o/min. Den afhænger af det valgte program (centrifugeringshastigheden kan ændres - reduceres eller øges (kun visse modeller)).

De tilgængelige centrifugeringshastigheder afhænger af det valgte vaskeprogram.

Dosis (Dose)



Der er flere forskellige måder at dosere vaskemiddel på:

- Manuel dosering (Manual dose),
- Manuel hjælp (Manual Assist),
- Auto dosering (ADS) Auto Dose System (ADS).

Se mere om ADS-menuindstillinger i kapitlet *Særlige funktioner*.

Lille mængde (Small load)



Funktionen til små tøjmængder justerer brugen af vand og energi for at sikre grundig vask og samtidig reducere spild. Når funktionen til små tøjmængder aktiveres, vises den korrekte programvarighed, hvis du tilføjer op til 2,5 kg vasketøj.

Dampdesinfektion (Steam disinfection)



Dampdesinfektion er en desinfektionscyklus ved lav temperatur.

Før hovedvasken starter, tilføres der damp til vaskemaskinen for at desinficere dit tøj.

Forvask (Prewash)



Hvis du vil bruge forvask før hovedvasken, skal du vælge tilvalget Forvask. Denne indstilling anbefales til meget snavset vasketøj eller til vasketøj med genstridige overfladepletter.


Vaskeproces trin for trin (1–8)

Bekræft dit valg ved at trykke på Tænd-knappen (On) / Slukket-knappen (Off) .

Hvis ADS er slået fra, kan forvaskeindstillingen ikke vælges, og forvasken gennemføres heller ikke med de programmer, hvor den er forudindstillet.

Forvask kan ikke tilvælges i nogle programmer. Når du vælger Hastighedstilstand, deaktiveres forvasken automatisk.

Superskyl (Super rinse)



Vælg mellem **at Tænde** (On)  og **Slukke** (Off)  for en ekstra skyllefase.

Funktionen er med til at sikre, at tøjet bliver skyllet grundigt, uden at der er rester af vaskemiddel eller snavs. Det anbefales til personer med meget følsom hud og/eller i områder med meget blødt vand. Indstillingen giver mulighed for dobbelt ekstra skylning.

Høj vannstand (High water level)



Funktionen Høj vandstand (High water level) øger mængden af vand, der bruges under hovedvask og skylning, og er tilgængelig med visse programmer.

Denne indstilling giver grundigere vask og skylning af meget snavset vasketøj, bedre pleje af større eller sarte tekstiler og mere effektiv fjernelse af pletter og vaskemiddelrester.

Bekræft dit valg ved at trykke på Tænd-knappen (On) / Slukket-knappen (Off) .

Skyl og hold (Rinse and hold)



Denne indstilling omfatter ikke et slutskyl. Hvis indstillingen **Tænd** (On)  er aktiveret, forbliver tøjet i det sidste hold skyllevand, efter at vasken er slut, og venter på det næste valgte trin.

Du kan genoptage på følgende måder:

Lås lågen op: maskinen tømmer vandet og stopper programmet.

Centrifuger og afslut: Centrifugeringen udføres, og vasken afsluttes.

Formålet med indstillingen er at forhindre, at tøjet kommer til at lugte dårligt, da den gør det muligt at afslutte programmet efter flere timer, da brugeren bestemmer, hvordan centrifugeringen skal genoptages og afsluttes.

Antikrøl (Anti crease)



Vælg funktionen Antikrøl (Anti crease) (skånsom slyngning) for at undgå krølning. Denne funktion anbefales til sart vasketøj.

Bekræft dit valg ved at trykke på Tænd-knappen (On) / Slukket-knappen (Off) .

Den vil blive udført efter vaskecyklussen.

Vaskeproces trin for trin (1–8)

🕒 Udskyd start (Delay start)



Vælg Udskyd start, når vaskeprogrammet skal starte efter et bestemt tidsrum.

Du kan vælge en startforsinkelse fra **30 minutter** til 6 timer i trin á 30 minutter, og derefter fra 6 timer til 24 timer i trin á 1 time.

Tryk på **Start-/Pause**-knappen for at starte. Det valgte vaskeprogram begynder automatisk, når tælleren når nul.

Hvis du ikke foretager dig noget i 5 minutter, slukkes displayet.

Tryk på Tænd/Sluk-knappen (On/Off) for at aktivere det igen. Displayet viser nedtællingen til starten af vaskecyklussen.

Displayet aktiveres 1 minut før starten af vaskecyklussen.

Efter nedtællingen vises vasketiden på displayet.

Hvis du vil annullere den udskudte start og starte vaskeprocessen med det samme, skal du trykke på Spring over (Skip).

Hvis Udskyd start allerede er aktiveret, kan den annulleres ved at holde Start/Pause-knappen nede i 3 sekunder for at vende tilbage til de indledende valgmuligheder.

💡 INFORMATION!

Hvis du har valgt udskudt start, og du bruger flydende vaskemiddel, bør du vælge et program uden forvask.

♥ Føj til favorit (Add to favourite)



Ved at vælge indstillingen *Føj til favorit (Add to favourite)* kommer du til en menu, hvor du kan tilføje dine favoritprogrammer. Bekræft valget ved at trykke på *Ja (Yes)*.

Ved siden af det valgte program lyser følgende ikon ♥. Programmet gemmes. Ved at trykke på *Annuller (Cancel)* annullerer du tilføjjelsen af programmet til dine favoritter.

Du kan gemme op til 6 favoritprogrammer.

• Fjernelse af et favoritprogram

Når alle 6 pladser er optaget, er det ikke muligt at indstille et nyt program.


Hvis du vil tilføje et nyt favoritprogram, skal du først slette et eksisterende.

Vælg det favoritprogram, du vil fjerne. Vælg indstillingen *Føj til favorit (Add to favourite)*, og bekræft fjernelsen af favoritprogrammet ved at trykke på *Ja (Yes)*. Programmet vil blive fjernet.

Vaskeproces trin for trin (1–8)

TRIN 7: Start af vasken

Luk vaskemaskinens låge, og tryk på **Start**-/Pause-knappen.



► Start (kort tryk – start/fortsæt)

|| Pause (kort tryk på knappen – pause)

Annuller (hold knappen inde i tre sekunder)

Resterende tid

Den forventede vasketid afhænger af det valgte program og tøjmængden og vises i timer og minutter.

Den faktiske vasketid afhænger af det valgte program, tøjmængden, tøjtypen, centrifugeringshastigheden mm.

Den faktiske vasketid kan være længere eller kortere end den tid, der vises til at begynde med.

Den resterende tid opdateres, mens programmet kører, og afhænger af tøjmængden og den mængde vand, der pumpes ind i maskinen. Den sidste opdatering af den resterende tid foretages før den sidste centrifugering.

I tilfælde af ujævn fordeling af vasketøjet blinker tiden på displayet uden at tælle ned. Når vasketøjet er blevet fordelt jævnt, genoptages vasketiden. Tiden holder op med at blinke.

Ilægning eller udtagning af vasketøj, efter programmet er startet

Hvis du vil tilføje eller fjerne vasketøj, mens vaskeprogrammet kører, skal du bruge Start-/Pause-knappen til at sætte programmet på pause, og vælg derefter Tilføj tøj (Add Clothes).

Lågen kan åbnes, når vandet er pumpet ud af maskinen (men ikke pumpet helt ud). Tilføj eller fjern derefter vasketøjet. Luk lågen, og fortsæt programmet. Tryk på **Start**/Pause.

Programmet genoptages fra tidspunktet for forstyrrelsen.

Hvis lågen ikke kan åbnes, kan det skyldes, at temperaturen i maskinen er for høj, og du kan derfor ikke tilføje mere vasketøj.

Hvis lågen ikke kan åbnes, kan det også skyldes, at programmet har kørt for længe, og at tøj, der ilægges på det pågældende tidspunkt, ikke kan vaskes effektivt.

Pause, stop eller ændring af program

For at sætte et program på pause, skal du trykke kort på Start-/Pause-knappen.

Hvis du vil genoptage programmet, skal du trykke på knappen **Start**/Pause igen.

Vaskeprogrammet kan stoppes ved at holde Start/**Pause**-knappen inde i 3 sekunder.

Vælg Stop program (Stop program). Programmet annulleres, og vandet pumpes ud af maskinen, hvis det er nødvendigt. Først da kan du åbne lågen til vaskemaskinen. Brug programvælgeren til at vælge et nyt program, tilsæt om nødvendigt vaskemiddel, og tryk på **Start**/Pause.

Vaskeproces trin for trin (1–8)

INFORMATION!

Hvis temperaturen i tromlen er meget høj, starter afkølingsprocessen, før programmet annulleres.

Ved at trykke på On/Off kan vaskeprogrammet afbrydes.

Vaskemaskinen slukkes.

Når vaskemaskinen er tændt, trykkes på **Start**-/Pause-knappen for at genoptage programmet.

INFORMATION!

Træk ikke vaskemiddelskuffen ud, mens maskinen kører.

INFORMATION!

I nogle tilfælde kan lågen være låst, selv om der ikke er et program i gang (f.eks. i tilfælde af en fejl). Hold knappen Start/Pause inde i nogle sekunder for at låse lågen op.

TRIN 8: Programslut

Når vaskeprogrammet er afsluttet, angives det på displayet, at programmet er gennemført.

Du kan åbne lågen.

Hvis du har valgt ekstrafunktionen Antikrøl (Anti crease), forsætter maskinen med at rotere skånsomt, når vaskeprogrammet er slut, for at forebygge krølning.

Åbn lågen udad, og tag tøjet ud af vaskemaskinen.

Sørg for, at tromlen er tom.

Hvis du ikke foretager dig noget i 5 minutter, efter programmet er afsluttet, slukkes displayet og går i standby-tilstand for at spare strøm (Stand by).

Skærmen vil lyse op igen, hvis du trykker på en af knapperne eller på skærmen.

ADVARSEL!

Efter vaskecyklussen skal vandhanen lukkes, og stikket til vaskemaskinen skal tages ud af stikkontakten.

Yderligere indstillinger

I hovedmenuen skal du vælge Udvidet service indstillinger (Additional service settings).



Tryk på  i en hvilken som helst indstillingsmenu for at vende tilbage til hovedmenuen.

Du kan vælge mellem følgende indstillinger:


LÅS (Lock)



Brug indstillingen til at deaktivere knapperne på skærmen, så børn ikke utilsigtet kan aktivere eller ændre et program.

Vælg mellem **at tændt** (On)  eller **slukke** (Off)  låsen.


Når låsefunktionen er slået til, låses vaskemaskinen automatisk efter 1 minuts inaktivitet. Funktionen kan ikke slås til manuelt.



Når du vil bruge vaskemaskinen igen, skal du trykke på skærmen eller dreje på valgknappen. Du kan låse op for den låste skærm ved at stryge det venstre ikon til det højre låseikon eller ved at trykke på begge ikoner på samme tid.

Når Lås (Lock) er slået til, kan ingen andre funktioner vælges.

AA NEM VISNING (Easy View)



Indstillingen giver mulighed for en mere gennemsigtig visning af menuen med et reduceret antal symboler og beskrivelser.

Vælg mellem **at tænde** (On)  eller **slukke** (Off)  nem visning.

TØRRETUMBLERLINK (Dryer link)



Vælg mellem at **aktivere** (On)  eller **deaktivere** (Off)  forbindelsen til tørretumbleren.

Funktionen skal være slået til på vaskemaskinen og tørretumbleren for at fungere.

Tilslut apparaterne i ConnectLife-appen. Når tørretumbleren og vaskemaskinen er forbundet, foreslår tørretumbleren et passende tørreprogram ud fra det program, der udføres i vaskemaskinen.

📶 Wi-Fi-INDSTILLINGER (Wi-Fi settings)



Vælg mellem **at Tænde** (On) ☒ eller **Slukke** for (Off) ☐ Wi-Fi-forbindelsen.

Se indstillingsproceduren i kapitlet Før du bruger apparatet første gang *Hvordan aktiveres Wi-Fi på apparatet?*

Hvis du vil have statusoplysninger, skal du vælge Status (Status).

ECO ØKO-STATUS



Fem blad-programmer har en minimal indvirkning på miljøet, da de giver dig mulighed for at spare ressourcer og energi. Disse programmer er gode til bæredygtige vaskepraksisser.

Ved at tørre flere tekstiler, hver gang du starter programmet, kan du optimere apparatets energieffektivitet og spare penge. Fyld vaskemaskinen helt op hver gang for en mere bæredygtig drift.

⚙️ SYSTEMINDSTILLINGER (System settings)



I hovedmenuen skal du vælge Udvidet service indstillinger Additional service settings og derefter Systemindstillinger (System settings).

I Systemindstillinger kan du se følgende:

🔄 Cyklustæller (Cycle Counter)



Visning af antallet af udførte cyklusser.

☰ Maskinens status (Machine status)



I indstillingerne for apparatets status kan du se eller indstille følgende muligheder:

- **Notifikation** (Notification)

Vælg mellem **at Tænde** (On) ☒ eller **Slukke** (Off) ☐ notifikationer. Hvis indstillingen slås fra, vil der efter endt vask ikke blive vist nogen meddelelser om rengøring.

- **ADS** (Auto Dose System)

Scan QR-koden for at få instruktioner om, hvordan du rengør ADS-systemet. Efter rengøringen skal du bekræfte, at opgaven er udført, ved at trykke på »Renset« (Cleaned).

- **Tromlerengøring** (Drum Cleaning)

Apparatindstillinger

For at rengøre tromlen skal du køre Tromlerengøringsprogrammet (Drum Cleaning). Udfør rengøring en gang om måneden med en opløsning af destilleret eddike (2 dl) og bikarbonat (15 g) for at fjerne kalk og opfriske tromlen.

- **Afløbspumpens filter rengøres** (Clean drain pump filter)


Scan QR-koden for at få instruktioner om, hvordan du rengør filteret. Efter rengøringen skal du bekræfte, at opgaven er udført, ved at trykke på "Renset" (Cleaned).

Når fejlkode E7 eller E7.1 er aktiveret, går den til skærmen med instruktioner om filterrensning.

- **Aflæsningsfejl** (Failure read out)

De sidste tre fejl, der er blevet vist til brugeren, vises i menuen til udlæsning af fejl. se kapitlet *Fejl: Hvad gør jeg?* for flere oplysninger.

Programstyring (Program management)




Hovedmenuen viser alle de programmer, du kan vælge imellem.

Denne indstilling gør det muligt kun at få vist det valgte program i hovedmenuen.

Programmet kan vælges ved at trykke på **Aktiver**  og **Deaktiver**  på displayet.

Favoritprogrammer og Tromlerengøring kan ikke deaktiveres. Hvis du holder ned på et program i 3 sekunder, kan du **ændre rækkefølgen**.

Nulstil programoversigt (Reset program list)



Ved at vælge indstillingen Nulstil programoversigt (Reset program list) slettes alle favoritprogrammer og rækkefølgen, hvis den er blevet ændret. Andre indstillinger vil ikke blive påvirket.


Bekræft nulstillingen ved at trykke på Ok-knappen (Ok). Hvis du vil annullere programnulstillingen, skal du trykke på Tilbage-knappen (Back).

Vis logotype (Display logotype)




Visningen af logoet kan aktiveres eller deaktiveres ved at trykke på **Aktiver**  eller **Deaktiver** .

Lydstyrke (Sound volume)



Du kan vælge mellem dæmpet lyd, 25%, 50%, 75% eller 100% lydstyrke.

☀ Lysstyrke for display (Display brightness)



Du kan indstille displayets **Lysstyrke** (Brightness).

Du kan vælge mellem 25%, 50%, 75% eller 100% lysstyrke for skærmen.

🔦 Tromlelys (Drum light)



Ved at trykke på Tromlebelysning (Drum light) kan du vælge mellem at **tænde** (On) ☒ eller **slukke** (Off) ☐ for tromlebelysningen.

🌐 Vælg sprog (Language)



Du kan vælge mellem forskellige sprog. Rul til venstre eller højre for at navigere i listen over sprog.

💧 Vandhårdhed (Water hardness)



Du kan vælge mellem følgende indstillinger for vandets hårdhedsgrad: blødt / normalt / hårdt.

Vandets hårdhed kan måles med en målestrib. Kontakt det lokale vandforsyningsselskab for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Vandets hårdhed angives med følgende skalaer: den tyske skala (°dH) og den franske skala (°fH).

Vandets hårdhedsgrad	Hårdhedsniveauer			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH(°F)	p.p.m.
1 – blødt	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 – normalt	8,4 - 14	1,5 - 2-5	15 - 25	150 - 250
3 – hårdt	> 14	> 2,5	> 25	> 250

Hvis vandets hårdhedsgrad overstiger 50 °dH (89 °fH), anbefales det, at der tilsluttes en ekstern afkalker.

Kontakt vandværket i din kommune, alternativt mål vandets hårdhedsgrad ved hjælp af medfølgende teststrimmel for at finde ud af, hvilken hårdhedsgrad vandet har.


Apparatindstillinger

Teststrimmel		°dH	°fH
4 grønne		< 3	< 5
1 rød		> 4	> 7
2 røde		> 7	> 12
3 røde		> 14	> 25
4 røde		> 21	> 37

Sådan bruger du teststrimlen:

1. Åbn for vandhanen og lad vandet løbe et øjeblik.
2. Fyld et glas med koldt vand.
3. Tag teststrimlen ud af emballagen.
4. Dyp teststrimlen i vandet i cirka et sekund.
5. Vent et minut. Sammenhold derefter firkanternes farver med tabellen for vandets hårdhed.


Temperaturenhed (Temperature unit)



Indstil temperaturs måleenhed:

- Celsius **°C** eller
- Fahrenheit **°F**.


Flydende enhed (Liquid unit)



Indstil måleenheden for væsker:

- Milliliter **ml** eller
- Spiseskefuld **tbsp**.

Vægtenhed (Weight unit)



Indstil måleenheden for vægt:

- Kilogram **kg** eller
- Pounds **lbs**.

Demotilstand (Shop mode)




Apparatet simulerer visning og drift for den normale cyklus og viser det på et lydløst display. Kun til butikker.

Vælg mellem **at aktivere** (On)  eller **deaktivere** (Off)  butikstilstanden.

Bekræft nulstillingen ved at trykke på Ok-knappen (Ok). I så fald vender du automatisk tilbage til hovedmenuen.

Nulstilling fabriksindstillinger (Factory reset)



Ved at trykke på Nulstilling fabriksindstillinger (Factory reset) vender alle indstillingerne tilbage til de oprindelige indstillinger (dine valgte indstillinger og alle favoritprogrammer slettes).

Bekræft nulstillingen ved at trykke på Ok-knappen (Ok).


Rengøring af sæbeskuffen

ELEKTRISK STØD!


Træk altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør vaskemaskinen.

INFORMATION!


Rengøring af systemet til automatisk dosering er meget vigtigt for, at apparatet fungerer korrekt! Rengør det tomme rum til ADS-systemet regelmæssigt, mindst en gang om måneden eller ved hver anden påfyldning.

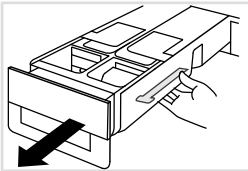

1 Tryk på frigørelsesmekanismen på højre side af den nederste del af doseringsbeholderen, og tag den helt ud.

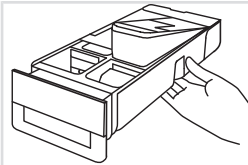

2 På undersiden af doseringsbeholderen skal åbningen i det venstre og højre rum på ADS-beholderen trykkes ind for at fjerne den fra doseringsbeholderen.

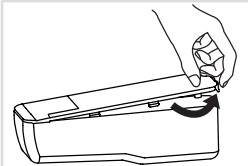


3 Fjern beholderdækslet ved hjælp af tappen på bagsiden.

Skyl og rengør beholderen grundigt. Det kan være en fordel at bruge en børste.



4


Åbn også beholderdækslet, og rengør det.

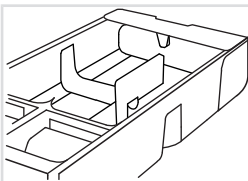

5


Rengør doseringsbeholderens indre.

Rengøring og vedligehold

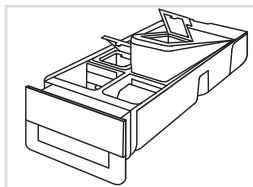

6


Sæt ADS-beholderen tilbage i doseringsbeholderen.

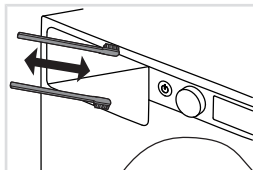

7

Rengør dyserne oven på sæbeskuffens holder med en børste.

Brug en børste til at rengøre den nederste del af sæbeskuffens holder.

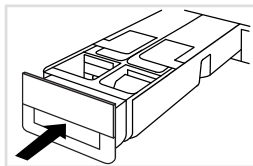

8

Sæt doseringsbeholderen tilbage i vaskemaskinen, og skub den helt ind.


💡 INFORMATION!

Når du rengør doseringsbeholderen, skal du altid fjerne resterne af det koncentrerede vaskemiddel og skyllemiddel. Rengør også bunden af doseringsbeholderens hus.

Doseringsbeholderen kan vaskes i opvaskemaskinen. Inden da skal du fjerne eventuelle rester af vaskemiddel eller skyllemiddel. Den maksimalt tilladte vasketemperatur i opvaskemaskinen er 55°C.


Rengøring af filteret

Vaskemaskinen har et filter, der opfanger mindre genstande som mønter, knapper, hår mm.

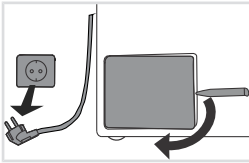

1 Før maskinen rengøres skal vandet pumpes ud ved hjælp af programmet Udpumpning, og stikket skal taget ud af kontakten.


Åbn dækslet over pumpefilteret med egnet værktøj (værktøjet til åbning af lågen findes til højre på doseringsbeholderens front).

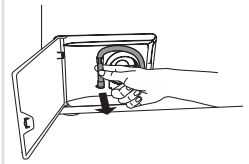


2 Frigør afløbsslangen fra holderen.




3 Før du rengør filteret, skal du aftappe vandet fra vaskemaskinen ved at lægge enden af afløbsslangen ned i en stor, lav beholder og åbne hætten på afløbsslangen.

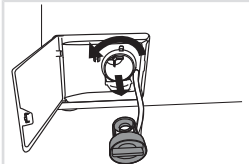


4 Drej filteret gradvist mod uret, og træk det ud.

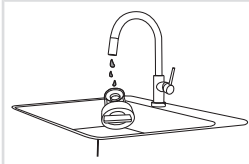

5 Skyl filteret grundigt under rindende vand.

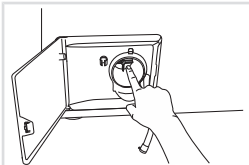

6 Fjern snavs og fremmedlegemer fra filterhuset og impelleren.

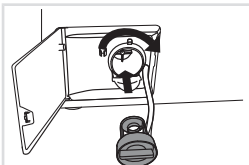


7 Monter filteret igen som vist i figuren, og fastgør det ved at dreje det med uret. Filtærtætningen skal være ren for at sikre, at den slutter tæt. Sæt afløbsslangen på igen, og luk låget.

Rengøring og vedligehold

💡 INFORMATION!

Vi anbefaler regelmæssig rengøring af pumpefilteret en gang om måneden. Når du vasker meget gammelt, loddent eller uldent vasketøj, skal du gøre det oftere.


Udvendig rengøring af maskinen

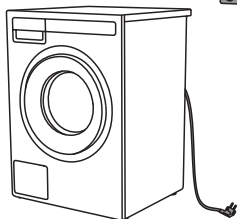

📷 Aftør displayenheden og apparatet udvendigt med en blød fugtig bomuldsklud og vand. **Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller opløsningsmidler, som kan beskadige apparatet** (følg anbefalingerne og advarslerne fra producenterne af rengøringsmidlerne).

💡 INFORMATION!

Maskinen må ikke rengøres med en vandstråle!

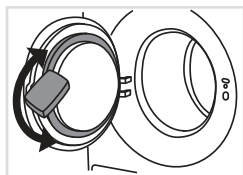

Efter hver vask skal du aftørre gummibælgen til lågen og fjerne eventuelle genstande, der kan have sat sig fast i bælgen, for at forlænge dens levetid.

Indvendig rengøring af vaskemaskinen til forebyggelse af lugtgener

Med moderne vaskemidler er det ofte muligt at vaske tøj ved lave temperaturer. Det betyder, at der kan ophobes rester i vaskemaskinen, som kan forårsage dårlig lugt.

For at undgå dårlig lugt anbefaler vi at køre Tromlerengøringsprogrammet en gang om måneden (Drum Cleaning). Brug en lille mængde vaskemiddel i pulverform uden vasketøj.

Hvis vandet er hårdt

Hvis du vasker med hårdt vand (højt kalkindhold), kan der opstå en gråhvid belægning på vaskemaskinens tromle. Fjern denne belægning ved at hælde sprittedike (lagereddike) i vaskemaskinetromlen (ca. 2 dl) eller natriumbikarbonat (1 spiseskefuld eller 15 g), og vælg et program, hvor temperaturen når op på 90 °C, eller programmet Tromlerengøring (Drum Cleaning). Se kapitlet *TRIN 5: Programtabel*.

Gentag proceduren efter behov.

Se kapitlet *Apparatindstillinger/ Vandhårdhed (Water hardness)* for proceduren til justering af vandets hårdhed.

Udefra kommende forstyrrelser (f.eks. strømforsyningen) kan medføre forskellige fejlrapporter (se nedenstående fejltabel). I sådanne tilfælde anbefales det, at:

- Slukke for apparatet, vente mindst 1 minut, tænde for apparatet igen og gentage vaskeprogrammet.
- Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis fejlen fortsætter.
- De fleste **forstyrrelser** under drift kan løses af brugeren (se nedenstående Problem/Fejl tabel).
- **Reparationen** må kun udføres af en autoriseret reparatør.
- Reparation og eventuelle krav under garantien, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af vaskemaskinen, er ikke dækket af garantien. Brugeren skal selv afholde de hermed forbundne reparationsomkostninger.

INFORMATION!

Garantien dækker ikke fejl, som skyldes udefra kommende forstyrrelser (f.eks. lynnedslag, strømsvigt eller naturkatastrofer).

I det følgende vises alle de fejl, som brugeren kan se på brugergrænsefladen.

Problem/fejl	Årsag	Mulig løsning?
Maskinens låge kan ikke åbnes.	Vandniveauet er for højt.	Pump vandet ud ved hjælp af programmet Afløb (Drain) eller Centrifugering (Spinning). Se kapitlet TRIN 5/ <i>Programtabel</i> .
	Vandtemperaturen i vaskemaskinen er for høj.	Vent på, at vandtemperaturen falder, og pump vandet ud. Hvis du stadig ikke kan åbne lågen, skal du bruge værktøjet til nødåbning af lågen (se kapitlet <i>Fejl: Hvad gør jeg?</i> /Manuel åbning af vaskemaskinens låge).
Maskinen starter ikke.	Strømsvigt/strømafbrydelse.	Tryk på OK-knappen (Ok) for at genoptage programmet.
Vaskeprogrammet kører ikke.	Vaskemaskinens låge er ikke lukket ordentligt.	Tryk hårdt på vaskemaskinens låge, til du hører to klik, når den lukkes.
	Der er ingen spænding i stikkontakten.	Kontroller, at stikket sidder i kontakten og at der er strøm (eller spænding) i kontakten.
	Funktionen Udskudt start er blevet valgt.	Funktionen udskudt start annulleres ved at holde OK-knappen nede i tre sekunder (Ok).

Fejl: Hvad gør jeg?

Problem/fejl	Årsag	Mulig løsning?
Vasketiden er længere end forventet (tiden opdateres jævnligt på displayet).	Lav temperatur på indløbsvandet.	Programmets varighed kan være op til 60 % længere end forventet som udgangspunkt.
	Stabilitetssystemet UKS* (*ubalance i systemet) er aktiveret, fordi vasketøjet er ujævnt fordelt.	Programtiden for forlænget, fordi det er nødvendigt at omfordele vasketøjet i tromlen.
	Lav forsyningsspænding.	Vaskemaskinen skal bruge mere tid, fordi spændingen i lysnettet er for lav.
	Strømsvigt/strømafbrydelse.	Programtiden er forlænget med varigheden af strømsvigtet/strømafbrydelsen.
Displayet lyser ikke.	Der er ingen spænding på maskinen.	Kontroller, at stikket sidder i kontakten og at der er strøm (eller spænding) i kontakten.
Teksten på displayet er ikke på dit sprog.	Du har endnu ikke valgt sprog.	Vælg det rigtige sprog (se Yderligere indstillinger: Systemindstillinger / <i>Vælg sprog (Language)</i>).
Vådt vasketøj ("ubalance" vises på displayet)	En lille mængde vasketøj vil ofte være ujævnt fordelt.	Løsn og omfordel vasketøjet, og vælg programmet Afløb (Drain) eller Centrifugering (Spinning). Øg mængden af vasketøj i vaskemaskinen, og genstart programmet (se <i>TRIN 7/ TRIN 7: Start af vasken</i>).
Der er spor af fedt (eller ruller af fedt) på tøjet.	Tøjet var meget fedtet.	Vask tøjet igen. Når tøjet er meget snavset, skal der tilsættes mere vaskepulver eller anvendes et flydende vaskemiddel i kombination med et mere intensivt (længere) program.
Der er stadigvæk pletter på tøjet.	Du har brugt flydende vaskemiddel uden blegemiddel eller vaskepulver til kulørt tøj.	Brug et vaskemiddel, der indeholder blegemiddel.
	Du har valgt et uegnet program.	Brug pletfjerningsmiddel.
Der er rester af vaskepulver på tøjet.	Dette skyldes ikke, at vaskemaskinen ikke kan skylle godt, men at vaskemidlet er fosfatfrit og indeholder stoffer (zeolit) til blødgøring af vandet. Disse stoffer kan aflejres på vasketøjet.	Skyl vasketøjet igen med det samme. Brug flydende vaskemiddel uden zeolit. Prøv at fjerne resterne med en børste.
Der er fortsat vaskepulver i sæbeskuffens rum til hovedvask.	Vandtrykket er ikke højt nok.	Rengør nettet på vandtilførselsslangen.
	Nogle typer vaskepulver kan klæbe til sæbeskuffen, hvis den er tom.	Vælg Høj vandstand eller Ekstra skylning (se <i>TRIN 6: Valg af programindstillinger</i>). Afør sæbeskuffen, før vaskepulveret tilsættes.

Problem/fejl	Årsag	Mulig løsning?
Der er fortsat skyllemiddel i sæbeskuffens rum til skyllemiddel.	Proppens dæksel sidder ikke korrekt eller er tilstoppet.	Kontroller, at propdækslet i sæbeskuffens rum til skyllemiddel sidder korrekt. Rengør propdækslet (se kapitlet <i>Rengøring og vedligehold/ Rengøring af sæbeskuffen</i>).
Lugt fra vaskemaskinens tromle.	Der er stofrester eller rester af vaskemiddel eller skyllemiddel i filteret.	Kontroller, at filteret er rent.
	Bakterieudvikling.	Vælg Tromlerengøringsprogrammet (se TRIN 5/ <i>Programtabel</i>).
Maskinen flytter sig, når den kører.	Fødderne er ikke indstillet korrekt.	Sørg for, at fødderne har samme højde (se kapitlet <i>Montering og tilslutning/ Justering af vaskemaskinens fødder</i>).
	Transportboltene er ikke fjernet.	Fjern transportboltene (se kapitlet <i>Før du bruger apparatet første gang/ Transportsikring</i>).
Maskinen flytter sig, når den centrifugerer.	Ujævnt fordelt eller for lidt vasketøj.	Vaskemaskinen nedsætter automatisk centrifugeringshastigheden, hvis vibrationerne er for stærke. Øg mængden af vasketøj i vaskemaskinen, og genstart programmet (se: <i>TRIN 7: Start af vasken</i>).
Støjende afløbspumpe	Pumpefilteret er tilstoppet. Filterhuset og impelleren er tilstoppet	Sørg for, at pumpefilteret er rent. Sørg for, at filterholderen er rengjort. Se kapitlet <i>Rengøring og vedligehold Rengøring af filteret</i> .


Fejl: Hvad gør jeg?

Manuel åbning af vaskemaskinens låge

⚠ ELEKTRISK STØD!

Vaskemaskinens låge kan åbnes **manuelt**, hvis maskinen ikke er koblet til lysnettet, og hvis vandet er pumpet ud af maskinen.

- A. Vælg programmet Centrifugering eller Afløb (Spinning eller Drain) for at dræne vandet fra maskinen. Hvis det ikke virker, skal vandet tømmes ud af vaskemaskinens tromle manuelt. Se kapitlet *Rengøring og vedligehold/ Rengøring af filteret*.
- B. Kontroller, at hovedafbryderen er slået fra, og at stikket er taget ud af kontakten.

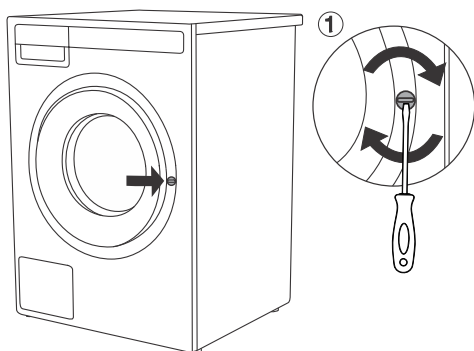

💡 INFORMATION!

Hvis lågen fortsat ikke kan åbnes, skal du tilkalde en reparatør.

💡 INFORMATION!

Lågen lås er motoriseret, hvilket kan forårsage støj under låsning og oplåsning. Dette er normalt, og der er ingen grund til bekymring.

Fejlmeddelelser

I tilfælde af en fejl, mens et program er i gang, vises Fejl (Error) X på displayet. Tryk på og hold Ok-knappen nede for at få vist en beskrivelse af fejlen på displayet. Sluk for maskinen, og tænd for den igen.

Følgende fejl kan vises på displayet (afhængig af model):

Fejl (Error)	Visning af fejl og en beskrivelse af fejlen på displayet	Mulig løsning?
E0	Forkerte indstillinger	Genstart programmet. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
E1	Fejl i temperatursensor	Det tilførte vand er for koldt. Gentag vaskeprogrammet. Hvis maskinen viser denne fejl igen, skal du kontakte en reparatør.
E2	Lågelåsningsfejl	Kontroller, at vaskemaskinens låge er lukket. Træk stikket ud af stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten igen, og tænd for vaskemaskinen. Hvis fejlen gentages, skal du kontakte en servicetekniker.
E3	Vandpåfyldningsfejl	Kontrollér følgende: • Er vandhanen åbnet, • Er filteret på tilslutningsslangen rent, • Er tilslutningsslangen deform (klemmt, bøjet osv.), • Er vandtrykket mellem 0,1 og 1 MPa (1–10 bar), • Er højden på afløbsslangen på det rigtige niveau (se kapitlet <i>Montering af afløbsslangen</i>), Tryk derefter på OK-knappen (Ok) for at genoptage programmet. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
E6	Vandopvarmningsfejl	Genstart programmet. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
E7	Vandudpumpningsfejl	Kontrollér følgende: • Er pumpefilteret rent? • Er afløbsslangen stoppet? • Er afløbet stoppet? • hvis afløbsslangen er placeret under den maksimale og over den minimale højde (se kapitlet <i>Montering og tilslutning/ Tilslutning af afløbsslangen</i>), • hvis du har brugt for meget vaskemiddel (der kan dannes en større mængde skum i tromlen), • og fjern eventuelle genstande og snavs fra filterholderen og rotoren,

Fejl: Hvad gør jeg?

Fejl (Error)	Visning af fejl og en beskrivelse af fejlen på displayet	Mulig løsning?
		tryk derefter på Afslut-knappen igen (Exit). Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
E7.1	Alarm for udpumpningssystem	Advarsel om reduceret vandstrøm i udpumpningsfasen. Undersøg, hvordan du renser pumpefilteret (se kapitlet <i>Rengøring og vedligehold/ Rengøring af filteret</i>).
E7.2	For meget vaskemiddel	For meget vaskemiddel kan forårsage overdreven skumdannelse i tromlen.
E9 E9.1	Vandlækage opdaget omkring vaskemaskinen	Sluk for vaskemaskinen, og tænd den igen. Undersøg apparatet udvendigt. Hvis du ikke konstaterer utætheder, kan du fortsætte med at bruge vaskemaskinen. Luk vandventilen, og se kapitlet <i>Montering og tilslutning/ Tilslutning af afløbsslangen</i> eller ring til et servicecenter.
E10 E10.1	Fejl ved vandstandssensor	Træk stikket ud af stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten igen, og tænd for vaskemaskinen. Udluft apparatet. Gør dette ved at tømme og rengøre vaskemaskinens filter og rengøre den vægmonterede lås. Hvis fejlen gentages, skal du kontakte en servicetekniker.
E11	Vandoverløb.	Hvis der er vand i tromlen, og det overstiger et vist niveau, og der vises en fejlmeddelelse på displayet, afbrydes vaskemaskinen, og vandet bliver pumpet ud af vaskemaskinen. Genstart programmet. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør. Hvis der er vand i tromlen, og det overstiger et vist niveau, og der vises en fejlmeddelelse på displayet, mens vaskemaskinen bliver ved med at tage vand ind, skal du lukke for vandforsyningen og tilkalde en reparatør.
E12	Motorfejl/motorstyringsfejl	Genstart programmet. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
E13	Ujævnt fordelt vasketøj	Ubalance opdaget. Omfordel vasketøjet manuelt (fastklemt eller sammenfiltret vasketøj), og gentag vaskeprogrammet. Kontakt et servicecenter, hvis fejlen opstår igen.
E22 E22.1	Fejl under låsning af lågen	Lågen er lukket, men kan ikke låses. Sluk for vaskemaskinen. Tænd for vaskemaskinen igen, og genstart vaskeprogrammet. Hvis fejlen gentages, skal du kontakte en servicetekniker.
E23 E23.1	Fejl under oplåsning af lågen	Lågen er lukket, men kan ikke låses op. Sluk for vaskemaskinen, og tænd den igen. Kontakt et servicecenter, hvis fejlen opstår igen. For at åbne lågen, se kapitlet <i>TRIN 7: Start af vasken</i> .
E24	Fejl under oplåsning af lågen	Lågelåsfejl Genstart apparatet. Hvis fejlen opstår igen, skal du ringe til et servicecenter.

Fejl (Error)	Visning af fejl og en beskrivelse af fejlen på displayet	Mulig løsning?
E26	Fejl under låsning af lågen	Overskredet låsestrøm. Genstart apparatet. Hvis fejlen opstår igen, skal du ringe til et servicecenter.
E36	Kommunikation UI og PMCU Fejl i kommunikation UD** og PMCU.	Sluk for maskinen, og tænd for den igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
E37	PMCU/UI**-softwareversioner er ikke kompatible	Kontakt en reparatør.
E40	Advarsel fra systemet om, at der registreres stærke udsving i vaskemaskinens spænding – $180\text{ V} > U > 260\text{ V}$	Der blev registreret et vedvarende spændingsfald til under 180 V eller en spændingsstigning til over 260 V, hvilket kan påvirke vaskemaskinens funktion. Kontrollér det strømforsyningsnet, som vaskemaskinen er tilsluttet.
E48	Apparatet kan ikke sluttes til netværket.	Fejlen påvirker kun muligheden for at fjernstyre (Remote control) vaskeprogrammet. Den påvirker ikke vaskeprocessen for andre programmer. Kontakt en reparatør.
	Advarsel – Tromlerengøringsprogram	• rengør doseringsbeholderen, • rengør tilslutningsslangen, sæbeskuffen og gummibælgen til lågen, • rengør pumpefilteret (se kapitlet <i>Rengøring af filteret</i>) og • køør et vrensende program (Drum Cleaning) (Tromlerengøring) (se kapitlet <i>Programtabel</i>). Dette program bruges til rengøring af tromlen og fjernelse af vaskemiddelrester og bakterier. Der kan ikke vælges andre ekstrafunktioner. Tromlen skal være tom. Tilsæt ikke vaskemiddel eller skyllemiddel! Du kan tilsætte lidt lagereddike (ca. 2 dl) eller natriumbikarbonat (1 spsk eller 15 g) for effektiv afkalkning. Vi anbefaler, at du bruger programmet mindst en gang om måneden, eller når advarslen vises.
	Klargøring til oplåsning af lågen	Vent, til processen er gennemført. Hvis der ikke angives en fejl efter processen, kan du vælge og starte et nyt program.

** UI = (User Interface, brugerinterface)

Hvis vasketøjet er ujævn fordelt eller klumpet sammen i vaskemaskinens tromle, kan det medføre problemer såsom støj og vibration. Vaskemaskinen registrerer sådanne problemer, og UKS* (* stabilitetsstyringen) aktiveres.

Mindre mængder vasketøj (f.eks. et håndklæde, en trøje eller en badekåbe) eller tøj med særlige geometriske egenskaber (hjemmesko, store emner osv.) er stort set umulige at fordele jævnt i

Fejl: Hvad gør jeg?

vaskemaskinens tromle. Derfor forsøger maskinen flere gange at omfordele vasketøjet, og det medfører, at programmets varighed øges. Under ekstremt udfordrende betingelser kan programmet blive afsluttet uden centrifugering.

UKS* (* stabilitetsstyringen) giver en mere stabil drift og øger vaskemaskinens driftslevetid.

Hvis problemet fortsat findes, efter du har gennemgået skemaet, skal du kontakte en autoriseret reparatør.

INFORMATION!

Støj og vibration – sørg for, at apparatet står i vater ved hjælp af de justerbare fødder, og at kontramøtrikkerne er spændt forsvarligt.




INFORMATION!

Garantien dækker ikke forbrugsvarer, mindre farveafvigelser, støj, som skyldes apparatets alder, og som ikke påvirker dets funktion samt æstetiske defekter på komponenter, som ikke påvirker apparatets funktion eller sikkerhed.

INFORMATION!

Garantien dækker ikke fejl, som skyldes udefra kommende forstyrrelser (f.eks. lynnedslag, strømsvigt eller naturkatastrofer).

Før du kontakter en reparatør

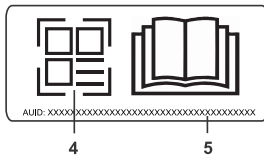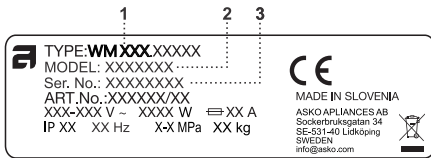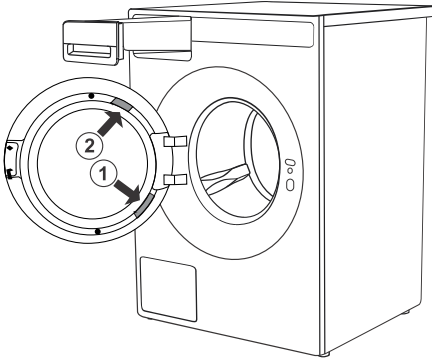

Læs kapitlerne *Rengøring af filteret* og *Fejl: Hvad gør jeg?* for at finde ud af, om du kan løse problemet selv.

Når du kontakter servicecentret, skal du angive din vaskemaskines modelnummer (2), type (1) og serienummer (3).

Modelnummer, type og serienummer er angivet på typeskiltet på indersiden af vaskemaskinens låge.

QR- og AUID-koden findes også på indersiden af vaskemaskinens låge.

①

1 - Modeltype

2 - Model

3 - Serienummer

②

4 - QR-kode

5 - AUID-kode

💡 INFORMATION!

Indberet enhver funktionstejl til din lokale kundeservice eller på webadressen; alle oplysninger kan findes i den vedlagte garantierklæring. Kontaktoplysninger for dit autoriserede servicecenter er tilgængelige i garantierklæringen, der følger med apparatet, og på webstedet ved at scanne QR-koden på typeskiltet (se kapitlet *Før du kontakter en reparatør*).

 INFORMATION!

Nogle enkle fejl beskrevet i kapitlet *Fejl: Hvad gør jeg?* kan rettes af brugeren selv ved at følge vejledningen. Dette kan ske uden risiko for brugerens egen sikkerhed og uden at påvirke garantibetingelserne.

⚠ ADVARSEL!

Ved nedbrud skal der altid anvendes godkendte reservedele fra autoriserede producenter.

ADVARSEL!

Reparation og eventuelle krav under garantien, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af vaskemaskinen, er ikke dækket af garantien. Brugeren skal selv afholde de hermed forbundne reparationsomkostninger.

INFORMATION!

Funktionelle reservedele til den ASKO-vaskemaskine, du har købt, er tilgængelige i 15 år. I denne periode vil originale reservedele være tilgængelige for at sikre, at dit apparat fungerer korrekt.

En liste over reservedele og reparationstips i overensstemmelse med det gældende direktiv om miljøvenligt design kan findes ved at scanne QR-koden på indersiden af vaskemaskinens låge.

Eller på følgende link: <https://auid.connectlife.io>

Tekniske oplysninger

Højde	850 mm
Bredde	595 mm
Dybde	572 mm
Tromlekapacitet	60 l
Nominel effekt	Se typeskilt
Varmeeffekt	Se typeskilt
Vandtryk	0,1–1 MPa 1–10 kp/cm ² 10–100 N/cm ²
Materiale anvendt til tromle og sæbeskuffe	Rustfrit stål
Kabinetmateriale	Varmgalvaniseret og pulverlakeret metalplade eller rustfri stålplade (afhænger af modellen)
Vandtilslutning	1,5 m, Aqua stop (lige)
Afløbsslange	1,6 m polypropylenslange

Link til EU's EPREL-database

Fra den 1. marts 2021 er oplysninger om krav til energimærkning og miljøvenligt design tilgængelige i EU's EPREL-produktdatabase.

QR-koden på energimærket, der følger med apparatet, indeholder et weblink, som du kan bruge til at finde dit registrerede apparat i EU EPREL-databasen.

Oplysninger om produktets ydeevne kan også findes i EU EPREL-databasen, som er tilgængelig via linket <https://eprel.ec.europa.eu>, hvor du skal indtaste model og produktnummer. Begge er angivet på typeskiltet på apparatet. På webstedet www.theenergylabel.eu kan du finde mere detaljerede oplysninger om energimærket.

Opbevar energimærket, hvis der bliver behov for det i fremtiden, sammen med brugervejledningen og andre dokumenter, der følger med dette apparat.

Meddelelse om skrifttypelicens

Dette produkt benytter Noto Sans-skrifttypen, som er licenseret under SIL Open Font License, version 1.1.

Den fulde tekst til licensen er tilgængelig på: <https://openfontlicense.org>

Noto Sans er en open source-skrifttype udviklet af Google, og den kan bruges, ændres og videredistribueres i henhold til betingelserne i SIL Open Font License.

Af typen radioudstyr

(afhænger af modellen)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Driftsfrekvensområde	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Maks. Udgangseffekt	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenneforstærkning <10 dBi)
Maks. Antenneforstærkning	Forstærkning: 0 dBi
Bluetooth	
Driftsfrekvensområde	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Bæreroutput	6 dBm (≤ 10 dBm)
Emissionstype	F1D

Overensstemmelseserklæring

Virksomheden erklærer, at apparatet med funktionen **ConnectLife** er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den detaljerede overensstemmelseserklæring kan findes på webadressen <https://avid.connectlife.io> med dit apparat blandt de yderligere dokumenter.

Tabel over forbrugsværdier

💡 INFORMATION!

De angivne oplysninger er i overensstemmelse med EU-forordning 2019/2023. De angivne værdier for andre programmer end Eco 40-60 er fastlagt i overensstemmelse med den gældende standard EN60456.

Program		Kapacitet (kg)	Programvarighed (t:min) ¹	Energiforbrug (kWh/cyklus) ¹	Vandforbrug (l/cyklus) ¹	Maksimal temperatur (°C) 5 minutter ¹	Restfugtighed (%) ¹	Centrifugeringshastighed (rpm) ¹	Energiklasse	Tromlekapacitet
i	Eco 40-60 ²	9 FL	03:31	0,730	62	32	44	1600	A	60L
		4,5	02:41	0,220	26	22				
		2,5	02:12	0,180	19	23				

i Eco 40-60-program ved den nominelle kapacitet, halvdelen af den nominelle kapacitet og en fjerdedel af den nominelle kapacitet

¹ På grund af påvirkning fra vandets tryk, hårdhed og indløbstemperatur, vasketøjets type, mængde og tilsmudsning, det anvendte vaskemiddel, strømforsyningen og de valgte funktioner kan de faktiske værdier afvige fra de angivne værdier.

² Testprogram med koldt vand (15°C) i overensstemmelse med EU-direktivet om miljøvenligt design og EU-forordningen om energimærkning.

FL Fuld maskine (Full Load)

Tabel over forbrugsværdier

Program		Temperatur (°C)	Kapacitet (kg)	Programvarighed (t:min) ¹	Energiforbrug (kWh/cyklus) ¹	Vandforbrug (l/cyklus) ¹	Restfugtighed (%) ¹	Centrifugeringshastighed - standard LCD (rpm) ¹
ii	Bomuld (Cotton)	20	9 FL	02:39	0,36	75	54	1600
	Bomuld (Cotton)	40	9 FL	04:03	1,16	76	54	1600
iii	Bomuld (Cotton)	60	9 FL	03:06	1,67	79	54	1600
iv	Blandet/Syntetisk (Mix Sythetic)	30	4	02:33	0,51	41	33	1200
v	Tidsprogram (Time program)	30	2	00:45	0,22	21	65	1600
vi	Bomuld (Cotton)	90	9 FL	03:07	2,58	82	54	1600

ii 20°C-programmet ved den nominelle kapacitet for dette program

iii Et bomuldsprogram ved en nominel temperatur på 60°C eller højere og den nominelle kapacitet for dette program

iv Et program til andre tekstiler end bomuld eller en blanding af tekstiler med den nominelle kapacitet for dette program.

v Et program til hurtigt vask af let snavset tøj ved den nominelle kapacitet for dette program

vi Et program til meget snavsede tekstiler med den nominelle kapacitet for dette program

¹ På grund af påvirkning fra vandets tryk, hårdhed og indløbstemperatur, vasketøjets type, mængde og tilsmudsning, det anvendte vaskemiddel, strømforsyningen og de valgte funktioner kan de faktiske værdier afvige fra de angivne værdier.

FL Fuld maskine (Full Load)

Tilpasning af den viste vasketid

Avanceret teknologi gør det muligt for apparatet at registrere mængden af vasketøj og tilføje den nødvendige vandmængde under vaskeprocessen. Afhængigt af vasketøjsmængden kan vasketiden blive kortere eller længere, og den viste tid på displayet tilpasses tilsvarende.

Den viste vasketid kan også ændre sig ved ændringer i det tilførte vands temperatur. Hvis det tilførte vand bliver koldere, øges vasketiden, og hvis det tilførte vand bliver varmere, reduceres vasketiden.

Hvis vasketøjet er ujævnt fordelt eller klumpet sammen i vaskemaskinens tromle, kan det medføre problemer såsom støj og vibration. Apparatet kan registrere sammenklumpning og vil forsøge at fordele vasketøjet i tromlen. Mindre mængder vasketøj (f.eks. et håndklæde, en trøje eller en badekåbe) eller tøj med særlige geometriske egenskaber (hjemmesko, store emner osv.) er stort

Tabel over forbrugsværdier

set umulige at fordele jævnt i vaskemaskinens tromle. Derfor forsøger maskinen flere gange at omfordele vasketøjet, og det medfører, at programmets varighed øges.

Funktionstabel

Program	Forvalg (T°C)	Vaskefunktion (Mode)					Alternativer						
		Standard – Normal	(Eco) Grøn-tilstand (Green)	Kvikfunktion (Speed)	Natindstilling (Night)	Intensiv tilstand (Intensive)	Lille fyldning	Forvask (Prewash)	Superskyl	Højt vandstand	Skyl og hold	Anti-król	Udskudt start
Eco 40-60		✓									✓	✓	✓
Bomuld	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bomuld	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
iii Bomuld	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
vi Bomuld	90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blandet/Syntetisk	30	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hvidt vasketøj	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kulørt vasketøj	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uld/Håndvask	30	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓
Finvask	40	✓							✓	✓	✓	✓	✓
Fritidstøj	40	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Overtøj	30	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidsprogram	30	✓									✓	✓	✓
Jeans	40	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skjorter/Bluser	40	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sengetøj/Håndklæder	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dun	30	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dampopfriskning		✓											✓
Kvikprogram (Quick Pro)	40	✓			✓		✓				✓	✓	✓
Imprægnering		✓									✓		✓
Anti-allergi bomuld	60	✓			✓		✓						
Anti-allergi kunststof	60	✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓
Skylleprogram		✓								✓	✓	✓	✓
Centrifugering		✓										✓	✓
Udpumpning		✓											✓
Tromlerengøring		✓											✓

✓ Valg af muligheder

iii Et bomuldsprogram ved en nominel temperatur på 60°C eller højere og den nominelle kapacitet for dette program

vi Et program til meget snavsede tekstiler med den nominelle kapacitet for dette program



Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, bortskaffes eller destrueres uden at skade miljøet. Emballagematerialerne er mærket i overensstemmelse hermed.

Symbolet, som findes på produktet eller emballagen, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.

Når apparatet **bortskaffes** efter endt brugstid, skal alle ledninger fjernes, og lågens lås og kontakt skal ødelægges for at forhindre, at døren kan låses eller lukkes (af hensyn til børns sikkerhed).

Ved at **bortskaffe** produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på miljøet og menneskers sundhed. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune, genbrugsstation eller forretningen, hvor du har købt produktet.



www.asko.com



941611-a3



Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer.