


Challenge Mini LE

Gaming wheel

Operation manual




1. Installation

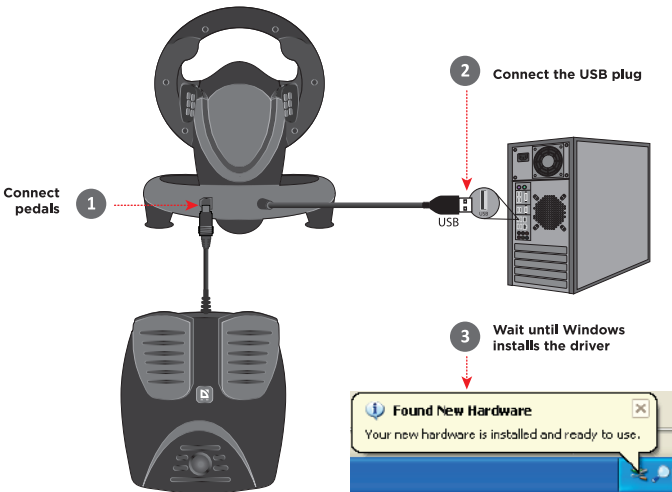

4 Secure the steering wheel on the table with a clamp



2. Functions

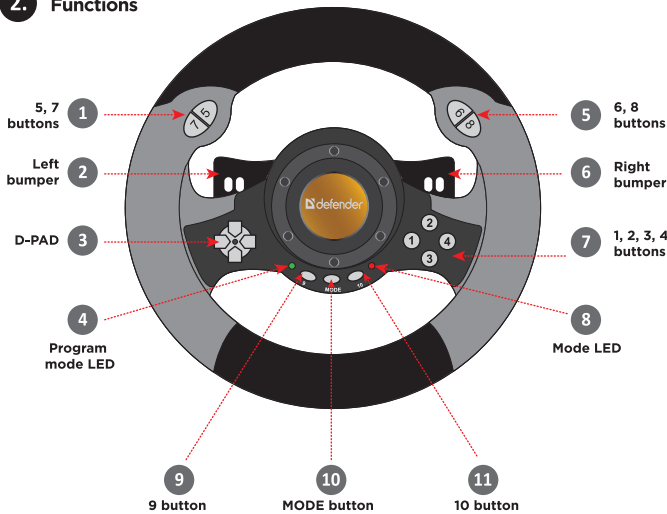

14 Hold MODE 3 sec for XInput mode

*

	PC XInput	PC DirectInput Analog	PC DirectInput Digital
1	X	1	1
2	Y	2	2
3	A	3	3
4	B	4	4
5	LB	5	5
6	RB	6	6
7	LT	7	7
8	RT	8	8
9	Select	9	9
10	Start	10	10
Wheel	X Axis	X Axis	X Axis
Bumpers	LT/RT	Y Axis	Y Axis
Pedals	LT/RT	Y Axis	Y Axis
D-PAD	D-PAD	D-PAD	X/Y Axes
MODE	Press-hold — switch XInput/DInput mode	Short press — change the Analog/Digital mode. Press-hold — switch XInput/Dinput Mode	Short press — change the Analog/Digital mode. Press-hold — switch XInput/Dinput Mode

Product / Изделие / Իր / Мәmulat / ნაკეთობა / Бұйым / Produsul / Найменування / Mahsulot

Model / Модель / Մոդել / Model / მოდელი / Моделі / Model / Модель / Rusumi

Serial number / Серийный номер / Սերիալի համար / Seriya nömrəsi / სერიალური ნომერი / Сериялық нөмірі / Numărul de serie / Серійний номер / Seriya raqami

Warranty period from the date of sale / Гарантийный срок со дня продажи / երաշխիքային ժամկետ վաճառքի օրվակից / Zəmanət müddəti Satış günündən / საგარანტიო ვადა გაყიდვის დღიდან / Кепілдік мерзімі сатылған күнінен бастап / Termenul de garanție de la data vânzării / Термін гарантії з дня продажу / Kafolat muddati sotilgan kundan boshlab

12 months / месяцев / ամիս / ay / თვე / ай / luni / місяців / оу

Stamp place / Место печати / Կնիքի տեղը / Mòhür yeri/ ბეჭდის ადგილი / Мөр орны/ Loc de ștampilă / Місце штампа / Muhr o'ri

Date of sale / Дата продажи / Վաճառքի ամսաթիվը / Мәmulat / გაყიდვის თარიღი / Сатылған күні / Data vânzării / Дата продажу / Sotilgan sanasi

The seller / Продавец / Վաճառող / Satıcı / გამყიდველი / Сатушы / Produsul / Продавець / Sotuvchi

I have read and understood the warranty terms. There are no claims to the appearance of the product.

Zəmanət şərtləri ilə tanış oldum. Komplektasiyasına və xarici görünüşünə dair iddialı deyiləm.

Sunt familiarizat cu condițiile de garanție. Nu am pretenții la echipamente și aspectul exterior.

Mark about warranty repair. (Date of receiving, date of returning the product).

Zəmanət təmirinə dair qeyd. (Məmulatın qəbulu tarixi, məmulatın verilmə tarixi).

Mențiuni despre reparațiile de garanție (Data primirii, data eliberării produsului) .

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду изделия претензий нет.

გარანტიის პირობებთან გაცნობილი ვარ. კომპლექტაციისა და გარეგნობისადმი პრეტენზია არა მაქვს.

З умовами гарантії ознайомлений. До комплектації та зовнішнього вигляду претензій немає.

Отметка о гарантийном ремонте (дата поступления, дата выдачи изделия).

ნიშანი საგარანტიო შეკეთების შესახებ. (ნაკეთობის მიღების თარიღი, გაცემის თარიღი).

Відмітка про гарантійний ремонт. (Дата надходження, дата видачі виробу).

Երաշխիքի պայմանները հետ ծանոթացել եմ: Կոմպլեկտացիայի և արտաքին տեսքի թողիքներ չկան:





Кепілдік шарттарымен таныстырылдым. Жиынтықталымына және сырт әлпетіне қоятын кінәраттарым жоқ.

Kafolat shartlari bilan tanishdim. Butligiga va tashqi ko'rinishiga e'tirozlarim yo'q

სულია ერაშხიქაჲს სიიოცმას მასის (იჩი ესიიოსმას ამსაჲიქ, ხასბსმას ამსაჲიქ).

Кепілді жөндеу туралы белгі (Бұйымның келіп түскен күні, берілген күні).





Kafolatli ta'mirlash to'g'risida belgi (Mahsulot kelib tushgan sana, mahsulot berilgan sana).

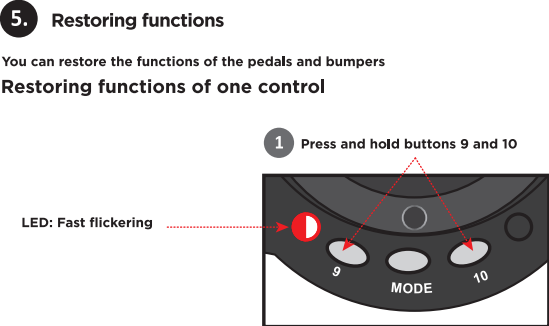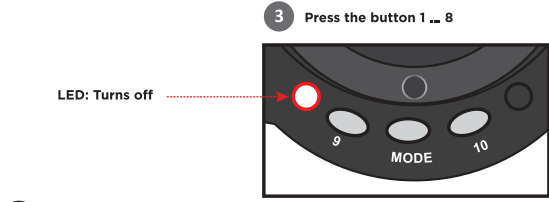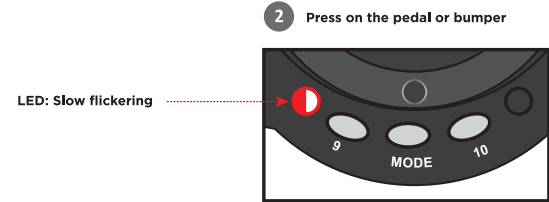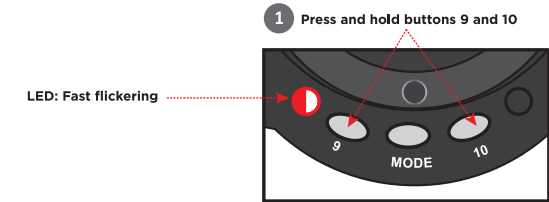

5. Restoring functions

You can restore the functions of the pedals and bumpers

Restoring functions of one control

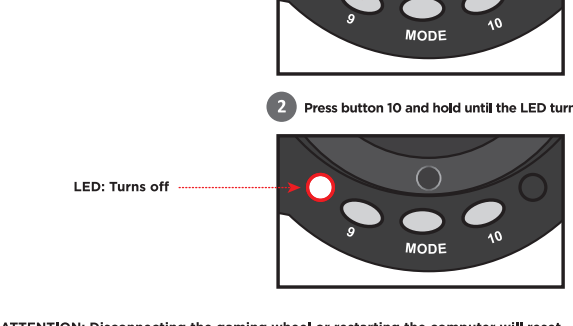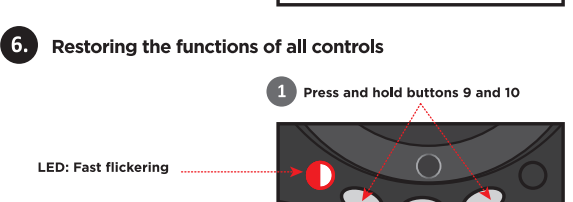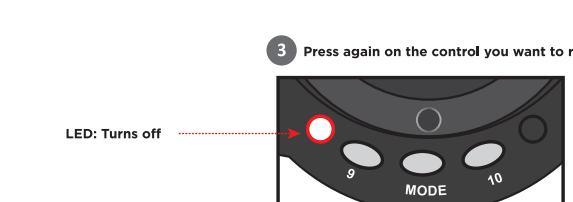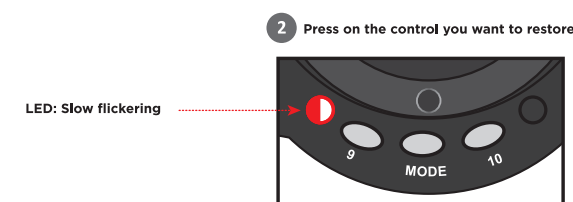

6. Restoring the functions of all controls

ATTENTION: Disconnecting the gaming wheel or restarting the computer will reset the gaming wheel settings

ARM

1 Տեղադրում

1 Միացրեք ոտնակները

2 Միացրեք USB կադրակից

3 Սկսեքը, մինչև Windows-ը տեղադրի վարորդը

4 Մեղակի վրա դնել ամրացրեք սեղանակով

2 Գործառնություններ

1 5, 7 կոճակ

2 Ձախ բամպեր

3 D-PAD

4 Մոդերադրի ռեժիմ LED

5 6, 8 կոճակ

6 Աջ բամպեր

7 1, 2, 3, 4 կոճակներ

8 Ռեժիմ LED

9 9 կոճակ

10 MODE կոճակը

11 10 կոճակ

12 Արգելակի ոտնակ

13 Արագացուցիչի ոտնակ

14 Պահեր ռեժիմը 3 վայրկյան XInput ռեժիմի համար

3 Տեղադրության կազմակերպում

LED: Արագ թրթռում

1 Նրբաբ սեղանը 3 վրկ

2 Մանուկ:

3 Բարձր զգայունություն

4 կամ

5 Միջին զգայունություն

6 կամ

7 Տեսիտիվադր զգայունություն (կանխադրված)

4 Կոճակի գործառնությունների վերականգնում

Պեղակների և բամպերի գործառնությունները կարող եք սահմանել 1-8 կոճակների վրա

1 Մեղմեք և պահեք 9 և 10 կոճակները

LED: արագ թրթռում

2 Մեղմեք ոտնակին կամ բամպերին

LED: Դանդաղ թրթռում է

3 Մեղմեք կոճակը 1 ... 8

LED: Անջատվում է

5 Վերականգնող գործառնություններ

Պեղ կարող եք վերականգնել պեղակների և բամպերի գործառնությունները

Մեկ հսկողության գործառնությունների վերականգնում

1 Մեղմեք և պահեք 9 և 10 կոճակները

LED: արագ թրթռում

2 Մեղմեք այն հսկողության վրա, որը ցանկանում եք վերականգնել

LED: Դանդաղ թրթռում է

3 Կրկին սեղմեք այն հսկողության վրա, որը ցանկանում եք վերականգնել

LED: Անջատվում է

6 Վերականգնում է բոլոր հսկիչների գործառնությունները

1 Մեղմեք և պահեք 9 և 10 կոճակները

LED: արագ թրթռում

2 Մեղմեք կոճակը 10 և պահեք մինչև LED-ն անջատվի

LED: Անջատվում է

ՈՒՇՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ խաղային սահմանի անջատումը կամ համակարգիչը վերագործարկելը կվերականգնի խաղային սահմանի կարգավորումները:

AZE

1 Quraşdırma

1 Pedalları bağlayın

2 USB fişini qoşun

3 Windows sürücüsünü quraşdırana qədər gözləyin

4 Sükan çıxarını bir qısqacqla masanın üstünə barkidin

2 Funksiyalar

1 5, 7 düymələri

2 Sol tampon

3 D-PAD

4 Proqram rejimi LED

5 6, 8 düymələri

6 Sağ tampon

7 1, 2, 3, 4 düymələri

8 LED rejimi

9 9 düyməsi

10 Kнопка MODE

11 10 кнопка

12 Педаль тормазу

13 Педаль паскарыніка

12 Əyləc pedalı

13 Pilyonvü pedalı

14 XInput rejimini üçün MODE 3 saniyə saxlayın

3 Həssaslıq konfigurasiyası

LED: Sürətli titrəmə

1 3 saniyə uzun basın

2 Prəsa:

3 Yüksək həssaslıq

4 aşağı

5 Orta həssaslıq

6 və ya

7 Aşağı həssaslıq (standart)

4 Düyə funksiyalarının dəyişdirilməsi

Siz pedalları və bəmperlərin funksiyalarını 1-8 düymələrinə təyin edə bilərsiniz

1 9 və 10 düymələrini basıb saxlayın

LED: Sürətli yanıb-sönür

2 Pedala və ya bəmperə basın

LED: Yavaş yanıb-sönür

3 1 ... 8 düyməsini basın

LED: Sönür

5 Funksiyaların bərpası

Siz pedalları və bəmperlərin funksiyalarını bərpə edə bilərsiniz

Bir nəzarət funksiyalarının bərpası

1 9 və 10 düymələrini basıb saxlayın

LED: Sürətli yanıb-sönür

2 Bərpə etmək istədiyiniz idarəetmə düyməsini basın

LED: Yavaş yanıb-sönür

3 Bərpə etmək istədiyiniz idarəetmə üzərinə yenidən basın

LED: Sönür

6 Bütün idarəetmə vasitələrinin funksiyalarının bərpası

1 9 və 10 düymələrini basıb saxlayın

LED: Sürətli yanıb-sönür

2 10 düyməsini basın və LED sönənə qədər saxlayın

LED: Sönür

DIQQƏT: Oyun çıxarını ayırmaq və ya kompüterə restartovanım počítače resetujete nastavení sifrlayacaq

BEL

1 Устаноўка

1 Падключыце педаль

2 Прыпоіце USB канектор

3 Дачакайцеся, пакуль Windows ўсталяе драйвер

4 Замацуюце руль на сталае заціскам

2 Функцыі

1 5, 7 кнопак

2 Левы бампер

3 D-PAD

4 Святлодыёд рэжыму праграмы

5 6, 8 кнопак

6 Правы бампер

7 1, 2, 3, 4 кнопкі

8 Святлодыёдны рэжым

9 9 кнопка

10 Кнопка MODE

11 10 кнопка

12 Педаль тормазу

13 Педаль паскарыніка

12 Ёлэс pedalі

13 Plyonvü pedalі

14 XInput rejimini podrže MODE 3 sekundy dlya rэжыму XInput

3 Канфігурацыя адчувальнасці

Святлодыёд: Хуткае мігаценне

1 Доўгі націск 3 сек

2 Прэса:

3 Высокая адчувальнасць

4 або

5 Сярэдняя адчувальнасць

6 або

7 Нізкая адчувальнасць (па змаўчанні)

4 Змяна функцый кнопкі

Вы можаце ўсталяваць функцыі педалей і бампераў на кнопкі 1-8

1 Націсніце і ўтрымлівайце кнопку 9 і 10

Святлодыёд: хуткае мігаценне

2 Націсніце на педаль або бампер

Святлодыёд: павольнае мігаценне

3 Націсніце кнопку 1 ... 8

Святлодыёд: выключаецца

5 Аднаўленне функцый

Можна аднавіць функцыі педалей і бампераў

Аднаўленне функцый аднаго кіравання

1 Націсніце і ўтрымлівайце кнопку 9 і 10

Святлодыёд: хуткае мігаценне

2 Націсніце на элемент кіравання, які вы хочаце аднавіць

Святлодыёд: павольнае мігаценне

3 Націсніце яшчэ раз на элемент кіравання, які вы хочаце аднавіць

Святлодыёд: выключаецца

6 Аднаўленне функцый усіх элементаў кіравання

1 Націсніце і ўтрымлівайце кнопку 9 і 10

Святлодыёд: хуткае мігаценне

2 Націсніце кнопку 10 і ўтрымлівайце, пакуль не згасне святлодыёд

Святлодыёд: выключаецца

UBAFA: Адключэнне гульнявога кола або перазагрузка кампутара прывядзе да скіду налад гульнявога кола

CZ

1 Instalace

1 Připojte pedály

2 Připojte USB konektor

3 Počkejte, až systém Windows nainstaluje ovladač

4 Zajištěte volant na stole svorkou

2 Funkce

1 5, 7 tlačítek

2 Levý nárazník

3 D-PAD

4 LED režim programu

5 6, 8 tlačítek

6 Pravý nárazník

7 1, 2, 3, 4 tlačítka

8 Režim LED

9 Tlačítko 9

10 Tlačítko módu

11 Tlačítko 10

12 Brzdový pedál

13 Plynový pedál

14 Pro režim XInput podržte MODE 3 s

3 Konfigurace citlivosti

LED: Rychlé blikání

1 Dlouze stiskněte 3 s

2 Lis:

3 Vysoká citlivost

4 nebo

5 Střední citlivost

6 nebo

7 Nízká citlivost (výchozí)

4 Změna funkcí tlačítek

Tlačítka 1-8 můžete nastavit funkce pedálů a nárazníků

1 Stiskněte a podržte tlačítka 9 a 10

LED: Rychlé blikání

2 Stiskněte pedál nebo nárazník

LED: Pomale blikání

3 Stiskněte tlačítko 1 ... 8

LED: Zhasne

5 Obnovení funkcí

Můžete obnovit funkce pedálů a nárazníků

Obnovení funkcí jednoho ovládacího prvku

1 Stiskněte a podržte tlačítka 9 a 10

LED: Rychlé blikání

2 Stiskněte ovládací prvek, který chcete obnovit

LED: Pomale blikání

3 Stiskněte znovu ovládací prvek, který chcete obnovit

LED: Zhasne

6 Obnovení funkcí všech ovládacích prvků

1 Stiskněte a podržte tlačítka 9 a 10

LED: Rychlé blikání

2 Stiskněte tlačítko 10 a držte jej, dokud LED nezhasne

LED: Zhasne

POZOR: Odpojením herního volantu nebo restartováním počítače resetujete nastavení herního volantu

DE

1 Installation

1 Pedale anschließen

2 Connecte el enchufe USB

3 Warten Sie, bis Windows den Treiber installiert

4 Sichern Sie das Lenkrad mit einer Klemme am Tisch

2 Funktionen

1 5, 7 Tasten

2 Linke Stoßstange

3 D-PAD

4 Programmmodus-LED

5 6, 8 Tasten

6 Rechte Stoßstange

7 1, 2, 3, 4 Tasten

8 Modus-LED

9 9-Taste

10 MODE-Taste

11 10 Taste

12 Bremspedal

13 Gaspedal

14 Halten Sie MODE 3 Sek. lang für den XInput-Modus

3 Empfindlichkeitskonfiguration

LED: Schnelles Flackern

1 3 Sek. lang drücken

2 Drücken Sie:

3 Hohe Empfindlichkeit

4 oder

5 Mittlere Empfindlichkeit

6 oder

7 Niedrige Empfindlichkeit (Standard)

4 Tastenfunktionen ändern

Sie können die Funktionen der Pedale und Stoßfänger auf die Tasten 1-8 einstellen

1 Drücken und halten Sie die Tasten 9 und 10

LED: Schnelles Flackern

2 Drücken Sie auf das Pedal oder die Stoßstange

LED: Langsames Flackern

3 Drücken Sie die Taste 1 ... 8

LED: Erlicht

5 Wiederherstellen von Funktionen

Sie können die Funktionen der Pedale und Stoßfänger wiederherstellen

Wiederherstellen der Funktionen einer Steuerung

1 Drücken und halten Sie die Tasten 9 und 10

LED: Schnelles Flackern

2 Drücken Sie auf das Steuerelement, das Sie wiederherstellen möchten

LED: Langsames Flackern

3 Drücken Sie erneut auf die Steuerung, die Sie wiederherstellen möchten

LED: Erlicht

6 Wiederherstellen der Funktionen aller Bedienelemente

1 Drücken und halten Sie die Tasten 9 und 10

LED: Schnelles Flackern

2 Drücken Sie die Taste 10 und halten Sie sie gedrückt, bis die LED erlischt

LED: Erlicht

ACHTUNG: Durch Trennen des Gaming-Wheels oder Neustarten des Computers werden die Gaming-Wheel-Einstellungen zurückgesetzt

ES

1 Instalación

1 Conectar pedales

2 Conecte el enchufe USB

3 Espere hasta que Windows instale el controlador

4 Asegure el volante en la mesa con una abrazadera

2 Funciones

1 5, 7 botones

2 Parachoques izquierdo

3 D-PAD

4 LED de modo de programa

5 6, 8 botones

6 Parachoques derecho

7 1, 2, 3, 4 botones

8 LED de modo

9 Botón 9

10 Botón de modo

11 10 botón

12 Pedal de freno

13 Pedal acelerador

14 Mantenga presionado MODE 3 segundos para el modo XInput

3 Configuración de sensibilidad

LED: parpadeo rápido

1 Pulsación larga durante 3 segundos

2 Prensa:

3 Alta sensibilidad

4 o

5 Sensibilidad media

6 o

7 Baja sensibilidad (por defecto)

4 Cambiar las funciones de los botones

Puede configurar las funciones de los pedales y parachoques en los botones 1-8

1 Mantenga presionados los botones 9 y 10

LED: kiire vilkumine

2 Vajutage pedaallile või kaitseraualale

LED: aeglane vilkumine

3 Vajutage nuppu 1...8

LED: kiire vilkumine

4 Vajutage kiire vilkumine

5 Vajutage nuppu 1...8

LED: kiire vilkumine

5 Funktsioonide taastamine

Saate taastada pedaallide ja kaitseraualade funktsioonid

Restaurando funciones

Puede restaurar las funciones de los pedales y parachoques

Restaurar funciones de un control

1 Mantenga presionados los botones 9 y 10

LED: parpadeo rápido

2 Presione en el control que desea restaurar

LED: parpadeo lento

3 Presione nuevamente en el control que desea restaurar

LED: se apaga

6 Restaurar las funciones de todos los controles

1 Mantenga presionados los botones 9 y 10

LED: parpadeo rápido

2 Presione el botón 10 y manténgalo presionado hasta que el LED se apague

LED: se apaga

ATENCIÓN: desconectar la rueda de juego o reiniciar la computadora restablecerá la configuración de la rueda de juego

EST

1 Paigaldamine

1 Ühendage pedaallid

2 Ühendage USB -pistik

3 Oodake, kuni Windows installib draiveri

4 Kinnitage rooli klambriega lauale

2 Funktsioonid

1 5, 7 nuppu

2 Vasak kaitseraud

3 D-PAD

4 Programmirižiimi LED

5 6, 8 nuppu

6 Parem kaitseraud

7 1, 2, 3, 4 nuppu

8 Režiimi LED

9 9 nuppu

10 MODE nuppu

11 10 nuppu

12 Piduripeadal

13 Gaasipeadal

14 X -sisendrižiimi jaoks hoidke MODE 3 sekundit all

3 Tundlikkuse konfiguratsioon

LED: kiire vilkumine

1 Pikk vajutus 3 sekundit

2 Vajutage:

3 Kõrge tundlikkus

4 või

5 Keskmine tundlikkus

6 või

7 Madal tundlikkus (vaikimisi)

4 Nuppude funktsioonide muutmine

Pedaalide ja kaitseraualade funktsioonid saate seadistada nuppudele 1-8

1 Vajutage ja hoidke all nuppe 9 ja 10

LED: kiire vilkumine

2 Vajutage pedaallile või kaitseraualale

LED: aeglane vilkumine

3 Vajutage nuppu 1...8

LED: kiire vilkumine

5 Funktsioonide taastamine

Saate taastada pedaallide ja kaitseraualade funktsioonid

Uhe juhtelemendi funktsioonide taastamine

1 Vajutage ja hoidke all nuppe 9 ja 10

LED: kiire vilkumine

2 Vajutage juhtnupule, mida soovite taastada

LED: aeglane vilkumine

3 Vajutage uuesti juhtnupule, mida soovite taastada

LED: ilulitub välja

6 Kõigi juhtnuppude funktsioonide taastamine

1 Vajutage ja hoidke all nuppe 9 ja 10

LED: kiire vilkumine

2 Vajutage nuppu 10 ja hoidke seda all, kuni LED kustub

LED: ilulitub välja

TAHELEPANU: Mänguratta lahtihendamise või arvuti taaskäivitamine lähtestab mänguratta seaded

GEO

1 ინსტალაცია

1 შეეერთეთ პედალები

2 შეეერთეთ USB დანამატი

3 დაელოდეთ სანამ Windows დააყენებს დრაივერს

4 კინიტავეთ საჭე მაგიდაზე დამკვეთით

2 ფუნქციები

1 5, 7 ნუპუ

2 Vasak kaitseraud

3 D-PAD

4 Programmirižiimi LED

5 6, 8 ნუპუ

6 Parem kaitseraud

7 1, 2, 3, 4 ნუპუ

8 Režiimi LED

9 9 ნუპუ

10 MODE ლილაკი

11 10 ლილაკი

12 ზამბურეუკე პედალი

13 ანაჩარებლის პედალი

14 X -სისენდრიჟიმი jaoks hoidke MODE 3 sekundit all

3 მგრძნობელობის კონფიგურაცია

LED: სწრაფი გიმკიმბე

1 ხანგრძლივად დააჭირეთ 3 წმ

2 ზამკირა:

3 მაღალი მგრძნობელობა

4 ან

5 შუა მგრძნობელობა

6 ან

7 დაბალი მგრძნობელობა (ნაგულისხმევი)

4 ლილაკის ფუნქციების შეცვლა

მეგიდლიათ დაყენებთ პედალების და ზამკირების ფუნქციები ლილაკებზე 1-8

1 ხანგრძლივად დააჭირეთ 9 და 10 ლილაკებს

LED: სწრაფი გიმკიმბე

2 დააჭირეთ პედალ ან ზამკირს

LED: ნელი მგუტკავი

3 დააჭირეთ ლილაკს 1 ... 8

LED: გამორიულია

5 ფუნქციების აღდგენა

მეგიდლიათ აღადგინებთ პედალების და ზამკირების ფუნქციები

ერთი კონტროლის ფუნქციების აღდგენა

1 ხანგრძლივად დააჭირეთ 9 და 10 ლილაკებს

LED: სწრაფი გიმკიმბე

2 დააჭირეთ კონტროლს, რომლის აღდგენა გსურთ

LED: ნელი მგუტკავი

3 კვლავ დააჭირეთ კონტროლს, რომლის აღდგენა გსურთ

LED: გამორიულია

6 ყველა კონტროლის ფუნქციების აღდგენა

1 ხანგრძლივად დააჭირეთ 9 და 10 ლილაკებს

LED: სწრაფი გიმკიმბე

2 დააჭირეთ ლილაკს 10 და გააჩერეთ სანამ LED არ გამორიოტება

LED: გამორიულია

ყვრადღება: სათამაშო ზორბლის გათიშვა ან კომპიუტერის გადატვირთვა გენახილებს სათამაშო ზორბლის პარამეტრებს