


# Challenge Mini LE

## Gaming wheel

## Operation manual




### 1. Installation

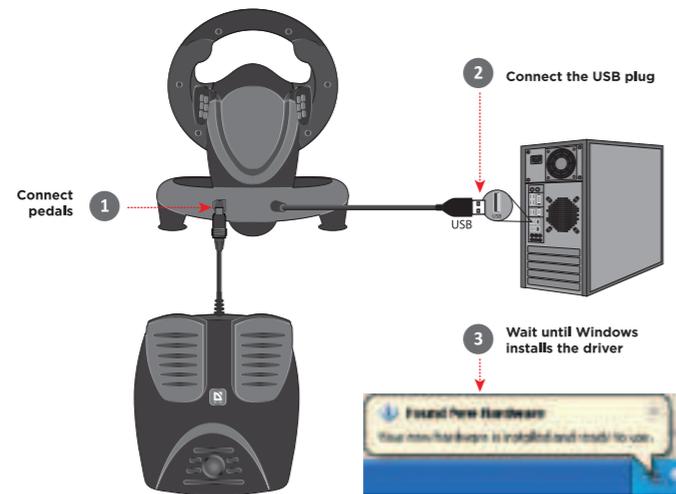

### 4. Secure the steering wheel on the table with a clamp



### 2. Functions

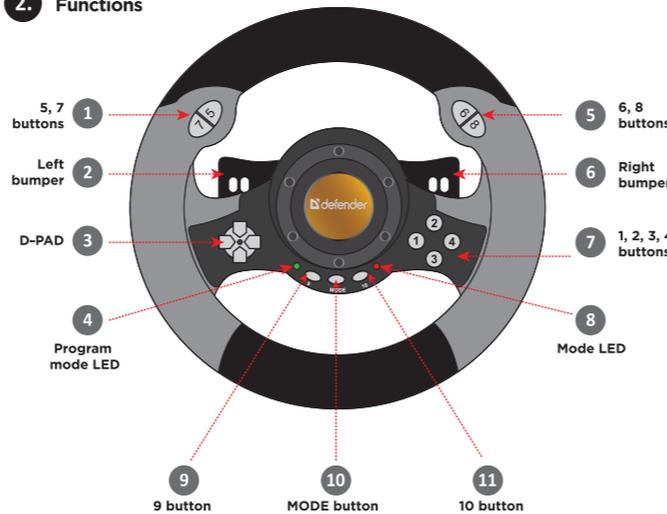

### 14. Hold MODE 3 sec for XInput mode

\*

	PC XInput	PC DirectInput Analog	PC DirectInput Digital
1	X	1	1
2	Y	2	2
3	A	3	3
4	B	4	4
5	LB	5	5
6	RB	6	6
7	LT	7	7
8	RT	8	8
9	Select	9	9
10	Start	10	10
Wheel	X Axis	X Axis	X Axis
Bumpers	LT/RT	Y Axis	Y Axis
Pedals	LT/RT	Y Axis	Y Axis
D-PAD	D-PAD	D-PAD	X/Y Axes
MODE	Press-hold — switch XInput/DInput mode	Short press — change the Analog/Digital mode. Press-hold — switch XInput/Dinput Mode	Short press — change the Analog/Digital mode. Press-hold — switch XInput/Dinput Mode

Product / Изделие / Իր / Мәтүлат / ნაკეთობა / Бұйым / Produsul / Найменування / Mahsulot

Model / Модель / Մոդել / Model / მოდელი / Modeli / Model / Модель / Rusumi

Serial number / Серийный номер / Սերիալի համար / Seriya nömrəsi / სერიალური ნომერი / Сериялық нөмірі / Numărul de serie / Серийний номер / Seriya raqami

Warranty period from the date of sale / Гарантийный срок со дня продажи / Երաշխիքային ժամկետ վաճառքի օրվանից / Zəmanət müddəti Satış günündən / საგარანტიო ვადა გაყიდვის დღიდან / Кепілдік мерзімі сатылған күнінен бастап / Termenul de garanție de la data vânzării / Термін гарантії з дня продажу / Kafolat muddati sotilgan kundan boshlab

12 months / месяцев / ամիս / ay / თვე / ай / luni / місяців / оу

Stamp place / Место печати / Կնիքի տեղը / Mòhür yeri/ ბეჭდის ადგილი / Мөр орны/ Loc de ștampilă / Місце штампа / Muhr o'ri

Date of sale / Дата продажи / Կանխող ամսաթիվը / Мәтүлат / გაყიდვის თარიღი / Сатылған күні / Data vânzării / Дата продажу / Sotilgan sanasi

The seller / Продавец / Կանախող / Satıcı / გამყიდველი / Сатушы / Produsul / Продавець / Sotuvchi

I have read and understood the warranty terms. There are no claims to the appearance of the product.

Zəmanət şərtləri ilə tanış oldum. Komplektasiyasına və xarici görünüşünə dair iddialı deyiləm.

Sunt familiarizat cu condițiile de garanție. Nu am pretenții la echipamente și aspectul exterior.

Mark about warranty repair. (Date of receiving, date of returning the product).

Zəmanət təmirinə dair qeyd. (Məlumatın qəbulu tarixi, məlumatın verilmə tarixi).

Mențiuni despre reparațiile de garanție (Data primirii, data eliberării produsului).

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду изделия претензий нет.

გარანტიის პირობებთან გაეცნობილი ვარ. კომპლექტაციისა და გარეგნობისადმი პრეტენზია არა მაქვს.

З умовами гарантії ознайомлений. До комплектації та зовнішнього вигляду претензій немає.

Отметка о гарантийном ремонте (дата поступления, дата выдачи изделия).

ნიშანი საგარანტიო შეკეთების შესახებ. (ნაკეთობის მიღების თარიღი, გაცემის თარიღი).

Відмітка про гарантійний ремонт. (Дата надходження, дата видачі виробу).

Երաշխիքի պայմանների հետ ծանոթացել եմ: Կոմպլեկտացիայի և արտաքին տեսքի թողիքներ չկան:

Кепілдік шарттарымен таныстырылдым. Жиынтықталымына және сырт әлпетіне қоятын кінәраттарым жоқ.

Kafolat shartlari bilan tanishdim. Butligiga va tashqi ko'rinishiga e'tirozlarim yo'q

ღუთაქ Երաշխիքային სერვისის მათვის (ჩიქი ქსილის მასაჲქ, ხასმსას ანსაჲქ).

Кепілді жөндеу туралы белгі (Бұйымның келіп түскен күні, берілген күні).

Kafolatli ta'mirlash to'g'risida belgi ( Mahsulot kelib tushgan sana, mahsulot berilgan sana).



TRIFLES MAKE PERFECTION

Defects / Неисправности / Անսարքություններ / Nasazlıqlar / շեփեցողութեան / Աқаулықтар / Defectele / Неисправности / Nosozlıklar

Form with horizontal lines for reporting defects.

Replaced details / Замененные детали / Փոխարինված դետալներ / Əvaz edilmiş hissələr / შეცვლილი დეტალები / Ауыстырылған бөлшектері / Pieseles schimbate / Замінені деталі / Almashtirilgan qismlar

Form with horizontal lines for reporting replaced details.

Service center stamp

Печать ремонтного предприятия
Վերանորոգողական կենտրոնի կնիքը
Təmir müəssisəsinin möhürü
სარემონტო წარმოების
Жөндеу кәсіпорнының мөрі
Ştampila atelierului de gereaşii
Друк ремонтного підприємства
Ta'mirlash korxonasining muhri



TRIFLES MAKE PERFECTION

Defects / Неисправности / Անսարքություններ / Nasazlıqlar / շեփեցողութեան / Աқаулықтар / Defectele / Неисправности / Nosozlıklar

Form with horizontal lines for reporting defects.

Replaced details / Замененные детали / Փոխարինված դետալներ / Əvaz edilmiş hissələr / შეცვლილი დეტალები / Ауыстырылған бөлшектері / Pieseles schimbate / Замінені деталі / Almashtirilgan qismlar

Form with horizontal lines for reporting replaced details.

Service center stamp

Печать ремонтного предприятия
Վերանորոգողական կենտրոնի կնիքը
Təmir müəssisəsinin möhürü
სარემონტო წარმოების
Жөндеу кәсіпорнының мөрі
Ştampila atelierului de gereaşii
Друк ремонтного підприємства
Ta'mirlash korxonasining muhri



\*

ARM

Անիվ
Բամպերներ
Պեդալներ
Ստեղծարարներ — վաղեր
XInput/DInput ռեժիմը
Կարճ սեղմում — վիճակը Analog/Digital
նեժիմը: Ստեղծարարներ — վաղեր
XInput/DInput ռեժիմը
Կարճ սեղմում — վիճակը Analog/Digital
նեժիմը: Ստեղծարարներ — վաղեր
XInput/DInput ռեժիմը

CZ

Kolo
Nárazníky
Pedály
Stiskněte a podržte — přepne režim
XInput / DInput
Krátké stisknutí — změna Analog/Digital
režimu. Stiskněte a podržte — přepne
XInput / DInput Mode
Krátké stisknutí — změna Analog/Digital
režimu. Stiskněte a podržte — přepne
XInput / DInput Mode

EST

Ratas
Kaitserauad
Pedaalid
Vajutage all — lülitage XInput / Dinput
režiim
Lühike vajutus — Analog/Digital
muutmine. Vajutage all — lülitage XInput /
Dinput režiim
Lühike vajutus — Analog/Digital
muutmine. Vajutage all — lülitage XInput /
Dinput režiim

FI

Pöytä
Puskurit
Polkimet
Paina pitkään — vaihda
XInput/Dinputtila
Lühyt painallus — muuta
Analog/Digital tilaa. Paina pitkään —
vaihda XInput/Dinput Mode
Lühyt painallus — muuta
Analog/Digital tilaa. Paina pitkään —
vaihda XInput/Dinput Mode

AZE

Təkər
Bəmperlər
Pedaallar
Basıb saxlayın — XInput/Dinput rejimini
dəyişdirin
Qısa basma — Analog/Digital rejimi
dəyişdirin. Basıb saxlayın — XInput/Dinput
rejimini dəyişdirin
Qısa basma — Analog/Digital rejimi
dəyişdirin. Basıb saxlayın — XInput/Dinput
rejimini dəyişdirin

DE

Rad
Stoßstangen
Pedale
Gedrückt halten — Umschalten des
XInput / DInput
Modus
Kurz drücken — Ändert den
Analog/Digital/Modus
Gedrückt halten —
Umschalten des XInput / Dinput-Modus
Kurz drücken — Ändert den
Analog/Digital-Modus. Gedrückt halten —
Umschalten des XInput/Dinput-Modus

GEO

ზონილი
ზამკერები
პედალები
დაკვირვ-დაკვირვ — XInput/DInput
რეჟიმის გადართვა
მოკლე დაკვირვ — შეცვლილი
Analog/Digital რეჟიმი. დაკვირვ —
გადართვი XInput/Dinput რეჟიმი
მოკლე დაკვირვ — შეცვლილი
Analog/Digital რეჟიმი. დაკვირვ —
გადართვი XInput/Dinput რეჟიმი

HR / CNR

Kotač
Odbojnici
Pedale
Pritisnite i držite — prebacite način rada
XInput/Dinput
Kratki pritisak — promijenite
Analog/Digital način rada. Pritisnite i
držite — prekidati XInput/Dinput Mode
Kratki pritisak — promijenite
Analog/Digital način rada. Pritisnite i
držite — prekidati XInput/Dinput Mode

BEL

Кола
Вяслярныя перамяканы
Педаль
Націснiце i ўтрымляйце —
пераклучыце рэжым
XInput/Dinput
Кароткае націсканне — змена
Analog/Digital рэжыму. Націснiце i
ўтрымляйце — перамяканы
XInput/Dinput Mode
Кароткае націсканне — змена
Analog/Digital рэжыму. Націснiце i
ўтрымляйце — перамяканы
XInput/Dinput Mode

ES

Rueda
Parachoques
Pedales
Mantener pulsado — cambiar el modo
XInput / Dinput
Pulsación corta: cambia el modo
Analog/Digital. Mantener pulsado —
cambiar el modo XInput / Dinput
Pulsación corta: cambia el modo
Analog/Digital. Mantener pulsado —
cambiar el modo XInput / Dinput

GRE

Ρόδα
Προφυλακτήρες
Πεταλά
Κρατήστε πατημένο — αλλάξτε τη
λειτουργία XInput/DInput
Σύντομο πάτημα — αλλάξτε την
Analog/Digital λειτουργία. Κρατήστε
πατημένο — αλλάξτε τη λειτουργία
XInput/Dinput

HUN

Kerék
Lökharítók
Pedálok
Tartsa lenyomva — az
XInput/Dinput mód váltása
Rövid megnyomás — az
Analog/Digital mód
megváltoztatása. Tartsa lenyomva
— az XInput/Dinput Mode váltása
Rövid megnyomás — az
Analog/Digital mód
megváltoztatása. Tartsa lenyomva
— az XInput/Dinput Mode váltása

KAZ

Доңғалақ
Бамперлер
Педальдар
Ұстап тұру — XInput/Dinput режимін
ауыстырыңыз
Қысқа басы — Analog/Digital режимді
өзгерту. Басып тұрыңыз — XInput/Dinput
режимін ауыстырыңыз
Қысқа басы — Analog/Digital режимді
өзгерту. Басып тұрыңыз — XInput/Dinput
режимін ауыстырыңыз

RU

Рулевое колесо
Подрулевые лепестки
Педали
Нажать-удержание —
переключение режима XInput/Dinput
Короткое нажатие — смена режима
Analog/Digital. Нажать-удержание —
переключение режима XInput/Dinput
Короткое нажатие — смена режима
Analog/Digital. Нажать-удержание —
переключение режима XInput/Dinput

SVK

Koleso
Nárazníky
Pedály
Stlače a podržte — prepnite režim
vstupu XInput/Dinput
Krátke stlačenie — zmena
Analog/Digital o režimu. Stlačte a
podržte — prepnite XInput/Dinput
Mode
Krátke stlačenie — zmena
Analog/Digital o režimu. Stlačte a
podržte — prepnite XInput/Dinput
Mode

UZB

G'ildirak
Bəmperlər
Pedaallar
Tutib turing - XInput/Dinput rejimini o'zgartirig
Qisqa bosish — Analog/Digital rejimni o'zgartirish. Tutib turing - XInput/Dinput rejimini o'zgartirig
Qisqa bosish — Analog/Digital rejimni o'zgartirish. Tutib turing - XInput/Dinput rejimini o'zgartirig

PL

Kolo
Zderzaki
Pedaly
Naciśnij i przytrzymaj — przełącz tryb
XInput/Dinput
Krótkie naciśnięcie — zmiana trybu
Analog/Digital. Naciśnij i przytrzymaj —
przełącz tryb XInput/Dinput
Krótkie naciśnięcie — zmiana trybu
Analog/Digital. Naciśnij i przytrzymaj —
przełącz tryb XInput/Dinput

SLV

Kolo
Odbijači
Pedala
Pritisnite in držite — preklopite način
XInput/Dinput
Kratek pritisk — spremeni
Analog/Digital način. Pritisnite in držite —
stikalo XInput/Dinput Mode
Kratek pritisk — spremeni
Analog/Digital način. Pritisnite in držite —
stikalo XInput/Dinput Mode

SWE

Hjul
Stötfångare
Pedaler
Håll intryckt — växla
XInput/Dinput-läge
Kort tryck — ändra Analog/Digital
läge. Håll intryckt — växla XInput/Dinput
Mode
Kort tryck — ändra Analog/Digital
läge. Håll intryckt — växla XInput/Dinput
Mode

RO

Roată
Barele de protecție
Pedale
Apăsati apăsat — comutați modul
XInput/Dinput
Apăsare scurtă — schimbati modul
Analog/Digital. Apăsati apăsat —
comutați Modul XInput/Dinput
Apăsare scurtă — schimbati modul
Analog/Digital. Apăsati apăsat —
comutați Modul XInput/Dinput

SR

Точак
Браници
Педале
Притисните и држите — пребаците
режим XInput/Dinput
Кратак притисак — промените
Analog/Digital режим. Притисните и
држите — пребаците режим
XInput/Dinput
Кратак притисак — промените
Analog/Digital режим. Притисните и
држите — пребаците режим
XInput/Dinput

UKR


Колесо
Бампери
Педалі
Натисніть і утримуйте —
перемикайте режим XInput/Dinput
Коротке натискання — змінити
Analog/Digital режим. Натисніть і
утримуйте — перемикач
XInput/Dinput Mode
Коротке натискання — змінити
Analog/Digital режим. Натисніть і
утримуйте — перемикач
XInput/Dinput Mode

3. Sensitivity configuration



1 Long press 3 sec



2 Press:

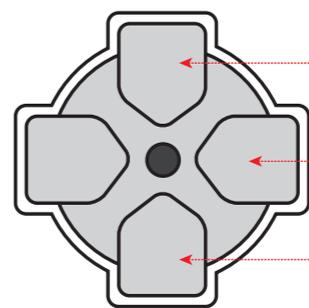


- 3 High sensitivity
4 or
5 Middle sensitivity
6 or
7 Low sensitivity (default)

4. Changing button functions


You can set the functions of the pedals and bumpers to buttons 1-8

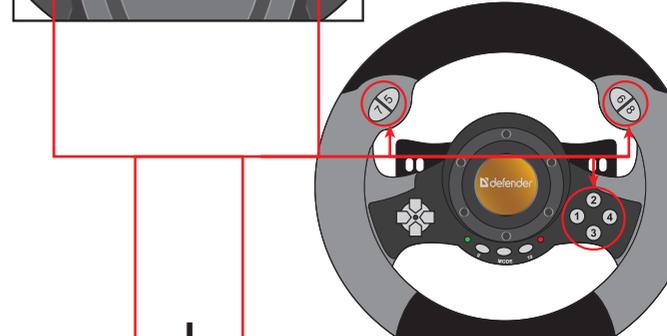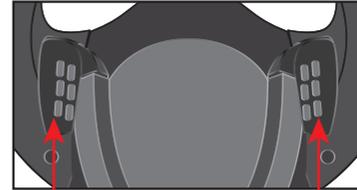


LED: Fast flickering

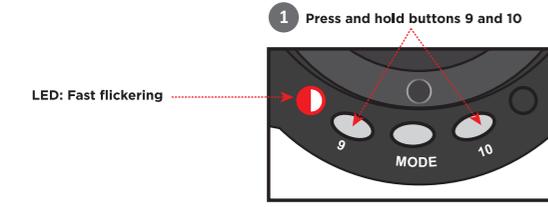

LED: Fast flickering

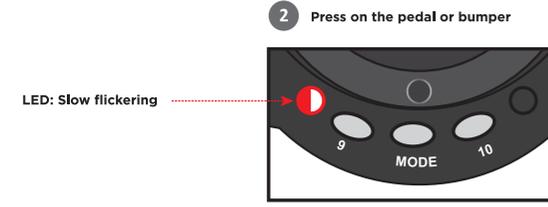


LED: Slow flickering

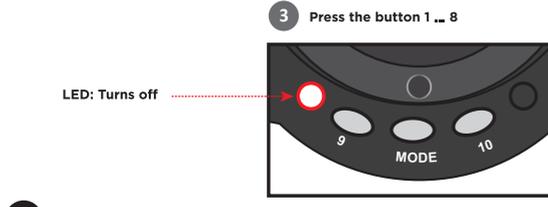


LED: Turns off

### 5. Restoring functions


You can restore the functions of the pedals and bumpers  
Restoring functions of one control

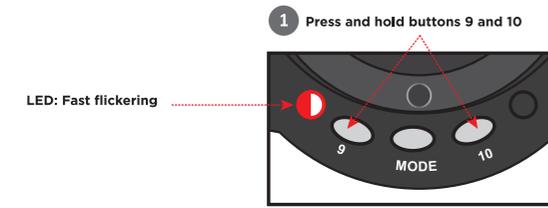

LED: Fast flickering

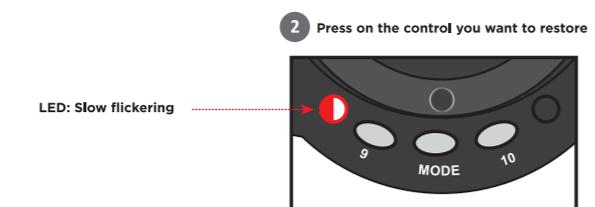


LED: Slow flickering

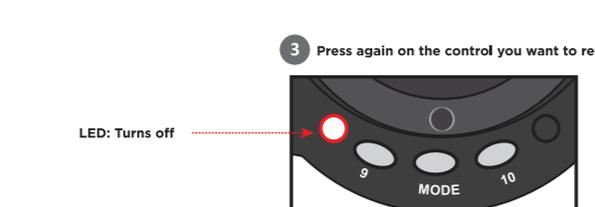


LED: Turns off

### 6. Restoring the functions of all controls

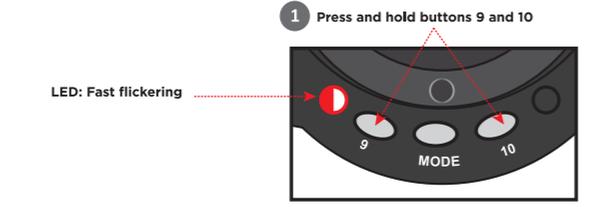

LED: Fast flickering

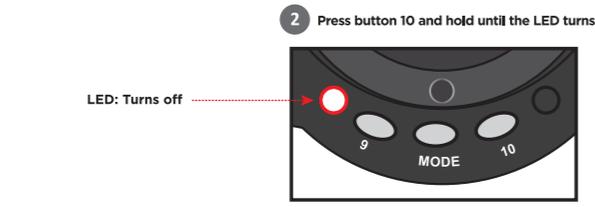

LED: Turns off

ATTENTION: Disconnecting the gaming wheel or restarting the computer will reset the gaming wheel settings

**ARM**  
**1 Տեղադրում**  
 1 Միացրեք ոտնակները  
 2 Միացրեք USB կարդակիչը  
 3 Սկսվածք, մինչև Windows-ը տեղադրի վարորդը  
 4 Համապատասխանեցրեք ոտնակները  
**2 Գործառնություններ**  
 1 5, 7 կոճակ  
 2 Ձախ բանալն  
 3 D-PAD  
 4 Մոդերադրի ռեժիմ LED  
 5 6, 8 կոճակ  
 6 Աջ բանալն  
 7 1, 2, 3, 4 կոճակներ  
 8 Ռեժիմ LED  
 9 9 կոճակ  
 10 MODE կոճակը  
 11 10 կոճակ  
 12 Արգելակի ոտնակ  
 13 Արագազուցիչի ոտնակ  
 14 Մախիթ ռեժիմը 3 վայրկյան XInput ռեժիմի համար  
**3 Տպառնությունների կարգավորում**  
 LED: Արագ թարթում  
 1 Երկար սեղմել 3 վրկ  
 2 Մառնուլ:  
 3 Բարձր զգայունություն  
 4 կամ  
 5 Միջին զգայունություն  
 6 կամ  
 7 Տեսիտիվացիոն զգայունություն (կանխարդված)  
**4 Կոճակի գործառնությունների վերականգնում**  
 \*Ոտնակների և բանալների գործառնությունները կարող եք սահմանել 1-8 կոճակների վրա  
 1 Մեղմեք և պահեք 9 և 10 կոճակները  
 LED: արագ թարթում  
 2 Մեղմեք ոտնակին կամ բանալներին  
 LED: Դանդաղ թարթում է  
 3 Մեղմեք կոճակը 1 ... 8  
 LED: Անջատվում է  
**5 Վերականգնող գործառնություններ**  
 \*Որք կարող եք վերականգնել պեդալների և բանալների գործառնությունները  
**Մեկ հսկողության գործառնությունների վերականգնում**  
 1 Մեղմեք և պահեք 9 և 10 կոճակները  
 LED: արագ թարթում  
 2 Մեղմեք այն հսկողության վրա, որը ցանկանում եք վերականգնել  
 LED: Դանդաղ թարթում է  
 3 Կրկին սեղմեք այն հսկողության վրա, որը ցանկանում եք վերականգնել  
 LED: Անջատվում է  
**6 Վերականգնում է բոլոր հսկիչների գործառնությունները**  
 1 Մեղմեք և պահեք 9 և 10 կոճակները  
 LED: արագ թարթում  
 2 Մեղմեք կոճակը 10 և պահեք մինչև LED-ն անջատվի  
 LED: Անջատվում է

**AZE**  
**1 Quraşdırma**  
 1 Pedalları bağlayın  
 2 USB fişini qoşun  
 3 Windows sürücüsünü quraşdırana qədər gözləyin  
 4 Sükan çıxarın bir qısqaçla masanın üstünə bərkidin  
**2 Funksiyalar**  
 1 5, 7 düymələri  
 2 Sol tampon  
 3 D-PAD  
 4 Proqram rejimi LED  
 5 6, 8 düymələri  
 6 Sağ tampon  
 7 1, 2, 3, 4 düymələri  
 8 LED rejimi  
 9 9 düyməsi  
 10 Kнопка MODE  
 11 10 kнопка  
 12 Педаль тормазу  
 13 Педаль паскаральніка  
 14 Утрымлівайце MODE 3 секунды для рэжыму XInput  
**3 Канфігурацыя адчувальнасці**  
 LED: Святлодыёд: Хуткае мігачэнне  
 1 Доўгі націск 3 сек  
 2 Прэса:  
 3 Высокая адчувальнасць  
 4 або  
 5 Сярэдняя адчувальнасць  
 6 або  
 7 Нізкая адчувальнасць (па змаўчанні)  
**4 Змена функцый кнопкі**  
 Вы можаце ўсталяваць функцыі педаляў і бампераў на кнопкі 1-8  
 1 Націсніце і ўтрымлівайце кнопкі 9 і 10  
 Святлодыёд: хуткае мігачэнне  
 2 Націсніце на педаль або бампер  
 Святлодыёд: павольнае мігачэнне  
 3 Націсніце кнопку 1 ... 8  
 Святлодыёд: выключачца  
 LED: Sönür  
**5 Funksiyaların bərpası**  
 Siz pedalları və bəmperlərin funksiyalarını bərpə edə bilərsiniz  
**Bir nəzarət funksiyalarını bərpası**  
 1 Naцісніце і ўтрымлівайце кнопкі 9 і 10  
 Святлодыёд: хуткае мігачэнне  
 2 Naцісніце на элемент кіравання, які вы хочаце аднавіць  
 Святлодыёд: павольнае мігачэнне  
 3 Націсніце яшчэ раз на элемент кіравання, які вы хочаце аднавіць  
 Святлодыёд: выключачца  
 LED: Sönür  
**6 Бүтүн іdarəetmə vasitələrini funksiyalarını bərpası**  
 1 9 və 10 düymələrini basıb saxlayın  
 LED: Sürətli yanıb-sönür  
 2 10 düyməsinə basın və LED sönənə qədər saxlayın  
 LED: Sönür  
 DİQQƏT: Oyun çıxarın ayırmaq və ya kompüterü yenidən başlatmaq oyun çıxarın parametrlərini sıfırlayacaq

**BEL**  
**1 Устаноўка**  
 1 Падключыце педалі  
 2 Прыпоіце USB конектор  
 3 Дачакайцеся, пакуль Windows ўсталяе драйвер  
 4 Замаўце руль на сталe заціскам  
**2 Функцыі**  
 1 5, 7 кнопак  
 2 Левы бампер  
 3 D-PAD  
 4 Святлодыёд рэжыму праграмы  
 5 6, 8 кнопак  
 6 Правы бампер  
 7 1, 2, 3, 4 кнопкі  
 8 Святлодыёдны рэжым  
 9 9 кнопка  
 10 Кнопка MODE  
 11 10 кнопка  
 12 Педаль тормазу  
 13 Педаль паскаральніка  
 14 Утрымлівайце MODE 3 секунды для рэжыму XInput  
**3 Канфігурацыя адчувальнасці**  
 LED: Рychлe блікні  
 1 Доўгі націск 3 сек  
 2 Прэса:  
 3 Высокая адчувальнасць  
 4 або  
 5 Сярэдняя адчувальнасць  
 6 або  
 7 Нізкая адчувальнасць (па змаўчанні)  
**4 Змена функцый кнопкі**  
 Вы можаце ўсталяваць функцыі педаляў і бампераў на кнопкі 1-8  
 1 Націсніце і ўтрымлівайце кнопкі 9 і 10  
 Святлодыёд: хуткае мігачэнне  
 2 Націсніце на педаль або бампер  
 Святлодыёд: павольнае мігачэнне  
 3 Націсніце кнопку 1 ... 8  
 Святлодыёд: выключачца  
 LED: Sönür  
**5 Adnaўленне функцый**  
 Можна аднавіць функцыі педаляў і бампераў  
**Аднаўленне функцый аднаго кіравання**  
 1 Націсніце і ўтрымлівайце кнопкі 9 і 10  
 Святлодыёд: хуткае мігачэнне  
 2 Націсніце на элемент кіравання, які вы хочаце аднавіць  
 Святлодыёд: павольнае мігачэнне  
 3 Націсніце яшчэ раз на элемент кіравання, які вы хочаце аднавіць  
 Святлодыёд: выключачца  
 LED: Sönür  
**6 Adnaўленне функцый усіх элементаў кіравання**  
 1 Націсніце і ўтрымлівайце кнопкі 9 і 10  
 Святлодыёд: хуткае мігачэнне  
 2 Націсніце кнопку 10 і ўтрымлівайце, пакуль не згасне святлодыёд  
 Святлодыёд: выключачца  
 UBAFA: Адключыце гульнявога кола або перазаргука кампутара прывядзе да скіду налад гульнявога кола

**CZ**  
**1 Instalace**  
 1 Připojte pedály  
 2 Připojte USB konektor  
 3 Počkejte, až systém Windows nainstaluje ovladač  
 4 Zajištěte volant na stole svorkou  
**2 Funkce**  
 1 5, 7 tlačítek  
 2 Levý nárazník  
 3 D-PAD  
 4 LED režim programu  
 5 6, 8 tlačítek  
 6 Pravý nárazník  
 7 1, 2, 3, 4 tlačítka  
 8 Režim LED  
 9 Botón 9  
 10 Tlačítko módu  
 11 Tlačítko 10  
 12 Brzdový pedál  
 13 Plynový pedál  
 14 Pro režim XInput podržte MODE 3 s  
 modu XInput  
**3 Konfigurace citlivosti**  
 LED: Rychlé blikání  
 1 Dlouze stiskněte 3 s  
 2 Lis:  
 3 Vysoká citlivost  
 4 nebo  
 5 Střední citlivost  
 6 nebo  
 7 Nízká citlivost (výchozí)  
**4 Změna funkcí tlačítek**  
 Tlačítka 1-8 můžete nastavit funkce pedálů a nárazníků  
 1 Stiskněte a podržte tlačítka 9 a 10  
 LED: Rychlé blikání  
 2 Stiskněte pedál nebo nárazník  
 LED: Pomalé blikání  
 3 Stiskněte tlačítka 1 ... 8  
 LED: Zhasne  
**5 Obnovení funkcí**  
 Můžete obnovit funkce pedálů a nárazníků  
**Obnovení funkcí jednoho ovládacího prvku**  
 1 Stiskněte a podržte tlačítka 9 a 10  
 LED: Rychlé blikání  
 2 Stiskněte ovládací prvek, který chcete obnovit  
 LED: Pomalé blikání  
 3 Stiskněte znovu ovládací prvek, který chcete obnovit  
 LED: Zhasne  
**6 Obnovení funkcí všech ovládacích prvků**  
 1 Stiskněte a podržte tlačítka 9 a 10  
 LED: Rychlé blikání  
 2 Stiskněte tlačítka 10 a držte je, dokud LED nezhasne  
 LED: Zhasne  
 POZOR: Odpojením herního volantu nebo restartováním počítače resetujete nastavení herního volantu

**DE**  
**1 Installation**  
 1 Pedale anschließen  
 2 Schließen Sie den USB-Stecker an  
 3 Warten Sie, bis Windows den Treiber installiert  
 4 Sichern Sie das Lenkrad mit einer Klemme am Tisch  
**2 Funktionen**  
 1 5, 7 Tasten  
 2 Linke Stoßstange  
 3 D-PAD  
 4 Programmmodus-LED  
 5 6, 8 Tasten  
 6 Rechte Stoßstange  
 7 1, 2, 3, 4 Tasten  
 8 Modus-LED  
 9 9-Taste  
 10 MODE-Taste  
 11 10 Taste  
 12 Bremspedal  
 13 Gaspedal  
 14 Halten Sie MODE 3 Sek. lang für den XInput-Modus  
**3 Empfindlichkeitskonfiguration**  
 LED: Schnelles Flackern  
 1 3 Sek. lang drücken  
 2 Drücken Sie:  
 3 Hohe Empfindlichkeit  
 4 oder  
 5 Mittlere Empfindlichkeit  
 6 oder  
 7 Niedrige Empfindlichkeit (Standard)  
**4 Tastenfunktionen ändern**  
 Sie können die Funktionen der Pedale und Stoßfänger auf die Tasten 1-8 einstellen  
 1 Drücken und halten Sie die Tasten 9 und 10  
 LED: Schnelles Flackern  
 2 Drücken Sie auf das Pedal oder die Stoßstange  
 LED: Langsames Flackern  
 3 Drücken Sie die Taste 1 ... 8  
 LED: Erlischt  
**5 Wiederherstellen von Funktionen**  
 Sie können die Funktionen der Pedale und Stoßfänger wiederherstellen  
**Wiederherstellen der Funktionen einer Steuerung**  
 1 Drücken und halten Sie die Tasten 9 und 10  
 LED: Schnelles Flackern  
 2 Drücken Sie auf das Steuerelement, das Sie wiederherstellen möchten  
 LED: Langsames Flackern  
 3 Drücken Sie erneut auf die Steuerung, die Sie wiederherstellen möchten  
 LED: Erlischt  
**6 Wiederherstellen der Funktionen aller Bedienelemente**  
 1 Drücken und halten Sie die Tasten 9 und 10  
 LED: Schnelles Flackern  
 2 Drücken Sie die Taste 10 und halten Sie sie gedrückt, bis die LED erlischt  
 LED: Erlischt  
 ACHTUNG: Durch Trennen des Gaming-Wheels oder Neustarten des Computers werden die Gaming-Wheel-Einstellungen zurückgesetzt

**ES**  
**1 Instalación**  
 1 Conectar pedales  
 2 Conecte el enchufe USB  
 3 Espere hasta que Windows instale el controlador  
 4 Asegure el volante en la mesa con una abrazadera  
**2 Funciones**  
 1 5, 7 botones  
 2 Parachoques izquierdo  
 3 D-PAD  
 4 Programmodos-LED  
 5 6, 8 botones  
 6 Parachoques derecho  
 7 1, 2, 3, 4 botones  
 8 LED de modo  
 9 Botón 9  
 10 MODE-Taste  
 11 10 botón  
 12 Pedal de freno  
 13 Pedal acelerador  
 14 Mantenga presionado MODE 3 segundos para el modo XInput  
**3 Configuración de sensibilidad**  
 LED: parpadeo rápido  
 1 Pulsación larga durante 3 segundos  
 2 Presa:  
 3 Alta sensibilidad  
 4 o  
 5 Sensibilidad media  
 6 o  
 7 Baja sensibilidad (por defecto)  
**4 Cambiar las funciones de los botones**  
 Puede configurar las funciones de los pedales y parachoques en los botones 1-8  
 1 Vajutage i pedale o el parachoques  
 LED: kiire vilkumine  
 2 Vajutage pedale o el parachoques  
 LED: aeglane vilkumine  
 3 Vajutage nuppu 1...8  
 LED: gamitoruulika  
**5 Funktsioonide taastamine**  
 Saate taastada pedaleid ja kaitseraudade funktsioone  
**Restaurando funciones**  
 Puede restaurar las funciones de los pedales y parachoques  
**Restaurar funciones de un control**  
 1 Mantenga presionados los botones 9 y 10  
 LED: parpadeo rápido  
 2 Presione en el control que desea restaurar  
 LED: parpadeo lento  
 3 Presione nuevamente en el control que desea restaurar  
 LED: se apagará  
**6 Restaurar las funciones de todos los controles**  
 1 Mantenga presionados los botones 9 y 10  
 LED: parpadeo rápido  
 2 Presione el botón 10 y manténgalo presionado hasta que el LED se apague  
 LED: se apagará  
 ATENCIÓN: desconectar la rueda de juego o reconfigurar la computadora restablecerá la configuración de la rueda de juego

**EST**  
**1 Paigaldamine**  
 1 Ühendage pedaalid  
 2 Ühendage USB-pistik  
 3 Oodake, kuni Windows installib draiveri  
 4 Kinnitage ruul klambriga lauale  
**2 Funktsioonid**  
 1 5, 7 nuppu  
 2 Vasak kaitseraud  
 3 D-PAD  
 4 Programmirežiimi LED  
 5 6, 8 nuppu  
 6 Parem kaitseraud  
 7 1, 2, 3, 4 nuppu  
 8 Režiimi LED  
 9 9 nuppu  
 10 MODE nupp  
 11 10 nuppu  
 12 Piduripedaal  
 13 Gaasipedaal  
 14 X-sisendirežiimi jaoks hoidke MODE 3 sekundit all  
**3 Tundlikkuse konfiguratsioon**  
 LED: kiire vilkumine  
 1 Pikk vajutus 3 sekundit  
 2 Vajutage:  
 3 Kõrge tundlikkus  
 4 või  
 5 Keskmise tundlikkus  
 6 või  
 7 Madal tundlikkus (vaikimisi)  
**4 Nupude funktsioonide muutmine**  
 Pedaalide ja kaitseraudade funktsioonid saate seadistada nuppudele 1-8  
 1 Vajutage ja hoidke all nuppe 9 ja 10  
 LED: kiire vilkumine  
 2 Vajutage pedaalile või kaitseraualle  
 LED: aeglane vilkumine  
 3 Vajutage nuppu 1...8  
 LED: gamitoruulika  
**5 Funktsioonide taastamine**  
 Saate taastada pedaleid ja kaitseraudade funktsioone  
**Uhe juhtelemendi funktsioonide taastamine**  
 1 Vajutage ja hoidke all nuppe 9 ja 10  
 LED: kiire vilkumine  
 2 Vajutage juhtnupule, mida soovite taastada  
 LED: aeglane vilkumine  
 3 Vajutage uuesti juhtnupule, mida soovite taastada  
 LED: ilulitub välja  
**6 Kõigi juhtnuppude funktsioonide taastamine**  
 1 Vajutage ja hoidke all nuppe 9 ja 10  
 LED: kiire vilkumine  
 2 Vajutage nuppu 10 ja hoidke seda all, kuni LED kustub  
 LED: ilulitub välja  
 TÄHELEPANU: Mänguratta lahtihendamine või arvuti taaskäivitamine lähtestab mänguratta seaded

**GEO**  
**1 ინსტალაცია**  
 1 შეერთეთ პედალები  
 2 შეერთეთ USB დანამატი  
 3 დაელოდეთ სანამ Windows დააყენებს დრაივერს  
 4 მიაბამეთ სპეკ მანქანაზე დამჭერი  
**2 ფუნქციები**  
 1 5, 7 ღილაკი  
 2 მარცხენა ზამპერი  
 3 D-PAD  
 4 პროგრამის რეჟიმი LED  
 5 6, 8 ღილაკი  
 6 მარჯვენა ზამპერი  
 7 1, 2, 3, 4 ღილაკი  
 8 რეჟიმი LED  
 9 9 ღილაკი  
 10 MODE ღილაკი  
 11 10 ღილაკი  
 12 მძიმებურზე პედალი  
 13 აჩქარებლის პედალი  
 14 X-სისენდრეჟიმი გასაქმებისთვის დაელოდეთ MODE 3 წამს XInput რეჟიმში  
**3 მგრძობილობის კონფიგურაცია**  
 LED: სწრაფად ციმციმებს  
 1 ხანგრძლივად დააჭირეთ 3 წმ  
 2 მსჯერა:  
 3 მაღალი მგრძობილობა  
 4 ან  
 5 შუა მგრძობილობა  
 6 ან  
 7 დაბალი მგრძობილობა (ნაგულისხმევი)  
**4 ღილაკის ფუნქციების შეცვლა**  
 შეგიძლიათ დააყენოთ პედალების და ზამპერების ფუნქციები ღილაკებზე 1-8  
 1 ხანგრძლივად დააჭირეთ 9 და 10 ღილაკებს  
 LED: სწრაფი ციმციმი  
 2 დააჭირეთ პედალ ან ზამპერს  
 LED: ნელი მძვუტავი  
 3 დააჭირეთ ღილაკს 1 ... 8  
 LED: გამორთულია  
**5 ფუნქციების აღდგენა**  
 შეგიძლიათ აღადგინოთ პედალების და ზამპერების ფუნქციები  
**ერთი კონტროლის ფუნქციების აღდგენა**  
 1 ხანგრძლივად დააჭირეთ 9 და 10 ღილაკებს  
 LED: სწრაფი ციმციმი  
 2 დააჭირეთ კონტროლს, რომლის აღდგენა გსურთ  
 LED: ნელი მძვუტავი  
 3 კვლავ დააჭირეთ კონტროლს, რომლის აღდგენა გსურთ  
 LED: აღდგენა  
**6 ყველა კონტროლის ფუნქციების აღდგენა**  
 1 ხანგრძლივად დააჭირეთ 9 და 10 ღილაკებს  
 LED: სწრაფი ციმციმი  
 2 დააჭირეთ ღილაკს 10 და გააჩერეთ სანამ LED არ გამორთივება  
 LED: გამორთულია  
 ყურადღება: სთამამო ზორბლის გათიშვა ან კომპიუტერის გადატვირთვა განაახლებს სთამამო ზორბლის პარამეტრებს