


HINKLEY

AURA PATH LIGHT



LED replacement

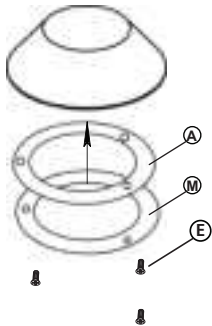

Typical Ground Stake Mounting



Installation Instructions

Item No:
15540

start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS:

Note: This Luminaire is designed for use with Hinkley approved 12 volt landscape systems. Connection to other systems may cause premature failure or non-intended operation.

LUMINAIRE MOUNTING: (for typical ground stake mounting)

1. To prevent electrical shock, disconnect transformer from electrical supply before installation or service.
2. Run wire from Luminaire through mounting hole in top of ground stake.
3. Attach Luminaire to ground stake by threading to the mounting hole in stake until it fits snugly against the bottom of stem.
4. Place stake in desired position and insert into ground until the flange of stake is flush with ground.
5. Strip the two wire leads from the Luminaire and connect to the main supply wire using the provided silicone filled wirenut. Silicone filled nuts are intended for one-time use. Wire Nut Capacity -2 pcs 18 AWG
2 pcs 12 AWG

The main low voltage cable from the Luminaire is to be:

1. Protected by routing in close proximity to the luminaire or fitting, or next to a building structure such as a house or deck.
2. The main secondary wire is intended for shallow burial – less than 6 inches (15.2cm)
- in order to connect to the main low voltage cable.
3. Have the length cut off so that it is connected to a connector within 6 inches (15.2cm) from a building structure, a luminaire or fitting.

LED replacement

1. Power of fixtures
2. Remove acyclic ring (A) and middle ring (M) using screws (E)
3. Remove stem screws
4. Remove failed LED
5. Replace failed LED with new LED
6. Replace stem screws
7. Next re-secure acyclic ring (A) and middle ring (M) using screws (E)
8. Restore power to fixture

Instrucciones de Instalacion

Número
del actculo: 15540

empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES:

Nota: esta luminaria está diseñada para usarse con sistemas de paisaje de 12 voltios aprobados por Hinkley. La conexión a otros sistemas puede provocar un fallo prematuro o un funcionamiento no previsto

MONTAJE EN LUMINARIA: (para montaje típico de estaca de tierra)

1. Para evitar descargas eléctricas, desconecte el transformador del suministro eléctrico antes de la instalación o el servicio.
2. Pase el cable de la luminaria a través del orificio de montaje en la parte superior de la estaca de tierra.
3. Acople la luminaria a la estaca de tierra enroscándola al orificio de montaje en la estaca hasta que encaje firmemente contra el fondo del vástago.
4. Coloque la estaca en la posición deseada e insértela en el suelo hasta que la brida de estaca quede al ras con el suelo.
5. Pele los dos cables de la luminaria y conéctelos a el cable de suministro principal utilizando el relleno de silicona proporcionado. tuerca de alambre. Las tuercas rellenas de silicona están diseñadas para un solo uso. Capacidad de tuerca de cable: 2 piezas de 18 AWG + 2 piezas de 12 AWG

El principal cable de baja tensión de la luminaria es:

1. Protegido por la ruta cerca de la luminaria o el accesorio, o al lado de una estructura de edificio como una casa o una cubierta.
2. El cable secundario principal está diseñado para enterramiento superficial: menos de 6 pulgadas (15,2 cm)
- Para conectarse al cable principal de baja tensión.
3. Corte la longitud para que se conecte a un conector dentro de 6 pulgadas (15,2 cm) de una estructura de edificio, una luminaria o un accesorio.

Reemplazo de LED

1. Poder de los accesorios
2. Retire el anillo acíclico (A) y el anillo intermedio (M) con los tornillos (E).
3. Quite los tornillos del vástago
4. Quite el LED fallido
5. Reemplace el LED fallido con un LED nuevo
6. Reemplace los tornillos del vástago
7. A continuación, vuelva a fijar el anillo acíclico (A) y el anillo intermedio (M) con los tornillos (E).
8. Restaure la energía al dispositivo

Instructions d'installation

Número del
artículo: 15540

commencer ici

1. Trouvez un espace libre dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez le luminaire et le verre du carton.
3. Lisez attentivement les instructions avant le montage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS:

Remarque: ce luminaire est conçu pour être utilisé avec les systèmes de paysage 12 volts approuvés par Hinkley. La connexion à d'autres systèmes peut entraîner une défaillance prématurée ou un fonctionnement imprévu.

MONTAGE DU LUMINAIRE: (pour montage typique avec piquet de terre)

1. Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez le transformateur de l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.
2. Faites passer le fil du luminaire par le trou de montage en haut du piquet de terre.
3. Fixez le luminaire au piquet de terre en vissant le trou de montage dans le piquet jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté au fond de la tige.
4. Placez le piquet dans la position souhaitée et insérez-le dans le sol jusqu'à ce que la bride de l'enjoliveur affleure avec le sol.
5. Dénudez les deux fils du luminaire et connectez-les à le fil d'alimentation principal à l'aide du manchon rempli de silicone fourni fil de fer. Les noix remplies de silicone sont destinées à un usage unique.Capacité du serre-fil -2 pièces 18 AWG + 2 pièces 12 AWG

Le câble principal basse tension du luminaire doit être:

1. Protégé par un passage à proximité du luminaire ou de l'appareil, ou à proximité d'une structure de bâtiment telle qu'une maison ou un pont.
2. Le fil secondaire principal est destiné à un enterrement peu profond - moins de 6 pouces (15,2 cm)
- afin de se connecter au câble principal basse tension.
3. Faites en sorte que la longueur soit coupée de manière à ce qu'il soit connecté à un connecteur situé à moins de 15,2 cm (6 pouces) de la structure du bâtiment d'un luminaire ou d'un accessoire

Remplacement des LED

1. Puissance des appareils
2. Retirez l'anneau acyclique (A) et l'anneau central (M) à l'aide des vis (E)
3. Retirez les vis de tige
4. Retirez le voyant défectueux
5. Remplacez la LED défectueuse par une nouvelle LED
6. Remplacez les vis de tige
7. Fixez ensuite à nouveau l'anneau acyclique (A) et l'anneau central (M) à l'aide des vis (E)
8. Rétablissez l'alimentation de l'appareil