

INHALT

1.WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS - - - - - 35

2.PACKLISTE - - - - - 40

3.PRODUKTINFORMATION - - - - - 41

4.INSTANDHALTUNG - - - - - 45

5.SPEZIFIKATION - - - - - 57

6.FEHLERBEHEBUNG - - - - - 58

7.GARANTIE - - - - - 62

8.VERFÜGUNG - - - - - 64

1.WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

 **ACHTUNG:** Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte alle Anweisungen im Handbuch und die Warnhinweise auf dem Gerät sorgfältig durch.

- Dieses Benutzerhandbuch enthält Informationen zu den behördlichen Modellen: Laresar L6 Pro Roboterstaubsauger und Laresar LS-01 Staubsammelladestation.

Anwendungsbereich

- Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden. Um den Zugang zum Balkon zu verhindern und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sollte eine physische Barriere verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf einem unbehandelten, unversiegelten, gewachsen oder rauen Boden. Dies kann zu Schäden am Boden und an diesem Gerät führen. Nur auf Hartböden oder niedrigflorigen Teppichen verwenden.
- Dieses Gerät wurde entwickelt, um auf Böden verwendet zu werden, ohne diese zu zerkratzen. Wir empfehlen Ihnen dennoch, dieses Gerät auf einer kleinen Fläche des zu reinigenden Raums zu testen, um sicherzustellen, dass keine Kratzer entstehen, bevor Sie den gesamten Raum reinigen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Aufsaugen von Bleichmittel, Farbe, Chemikalien oder nassen Gegenständen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Aufnehmen von brennenden oder rauchenden Gegenständen. 
- Gießen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät und tauchen Sie es nicht in Wasser.

Über die Verwendung des Geräts

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung dieses Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren verbunden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Setzen oder stehen Sie nicht auf diesem Gerät. Kleine Kinder und Haustiere sollten beaufsichtigt werden, wenn dieses Gerät in Betrieb ist.
- Heben Sie vor der Verwendung dieses Geräts Gegenstände wie Kleidung und loses Papier auf. Heben Sie die Schnüre für Jalousien oder Vorhänge hoch und entfernen Sie Netzkabel und zerbrechliche Gegenstände. Wenn dieses Gerät über ein Netzkabel fährt und daran zieht, könnte ein Gegenstand von einem Tisch oder Regal gezogen werden.

Über die Verwendung der Ladestation

- Kinder und Haustiere sollten während des Betriebs der Ladestation beaufsichtigt werden.
- Setzen oder stehen Sie nicht auf dieser Ladestation.
- Nicht ohne eingesetzten Staubbeutel und/oder Filter verwenden.
- Keine Gegenstände in die Öffnungen stecken. Nicht verwenden, wenn eine Öffnung blockiert ist, halten Sie es frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom beeinträchtigen könnte. Platzieren Sie keine Fremdkörper im Inneren und stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper vorhanden sind.
- Gefahr eines Stromschlags, verwenden Sie diese Ladestation nur an einem trockenen Ort. 
- Fassen Sie den Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen an. 










Hinweise zum Aufladen

- Dieses Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil (LS-03) betrieben werden.
- Der Akku muss aus diesem Gerät entfernt werden, bevor dieses Gerät entsorgt wird.
- Dieses Produkt wird mit einem für die Region zugelassenen Netzkabel geliefert und ist nur für den Anschluss an eine haushaltsübliche Netzsteckdose vorgesehen.
- Das Produkt darf nicht mit irgendwelchen Stromwandlern verwendet werden. Die Verwendung von Stromwandlern führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie.
- Wenn Sie in einem Gebiet leben, das anfällig für Gewitter ist, wird empfohlen, einen zusätzlichen Überspannungsschutz zu verwenden.
- Das externe flexible Kabel oder Kabel des Netzteils kann nicht ersetzt werden, wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Netzteil entsorgt werden. ⚠
- Wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie das Gerät vollständig auf, schalten Sie es aus und stellen Sie es an einen kühlen und trockenen Ort. Laden Sie das Gerät mindestens alle 3 Monate auf, um Batterieschäden durch Tiefentladung zu vermeiden.

Über Lagerung und Wartung


- Lagern und betreiben Sie dieses Gerät nur in Umgebungen mit Raumtemperatur.
- Stellen Sie die Ladestation nicht in die Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper). ⚠
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie den Stecker Ihres Schmutzfängers ab, bevor Sie das Produkt reinigen oder warten. ⚠
- Nur mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch reinigen.
- Stellen Sie nichts auf dieses Gerät.
- Die Elektronik dieses Geräts, seinen Akku oder die integrierte Ladestation nicht freilegen oder zerlegen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie die Wartung einem qualifizierten Service.
- Wenn Sie das Produkt transportieren müssen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und es wird empfohlen, die Originalverpackung zu verwenden.

2.PACKLISTE

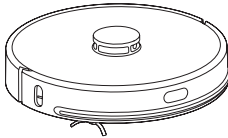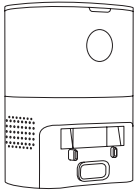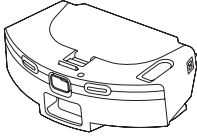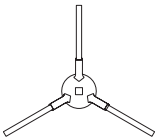			
L6 Pro Roboter-Staubsauger	Ladestation für Staubsammlung	Zwei-in-Eins-Wassertank	Unterstützung für Wischtuch
			
Wischtuch *2	Einweg-Mopptuch *10	Staubbeutel *5	Filterbildschirm *2
			
Hauptbürste	Seitenbürste *2	Reinigungsmesser	Benutzerhandbuch

3.PRODUKTINFORMATION


Roboter-Staubsauger

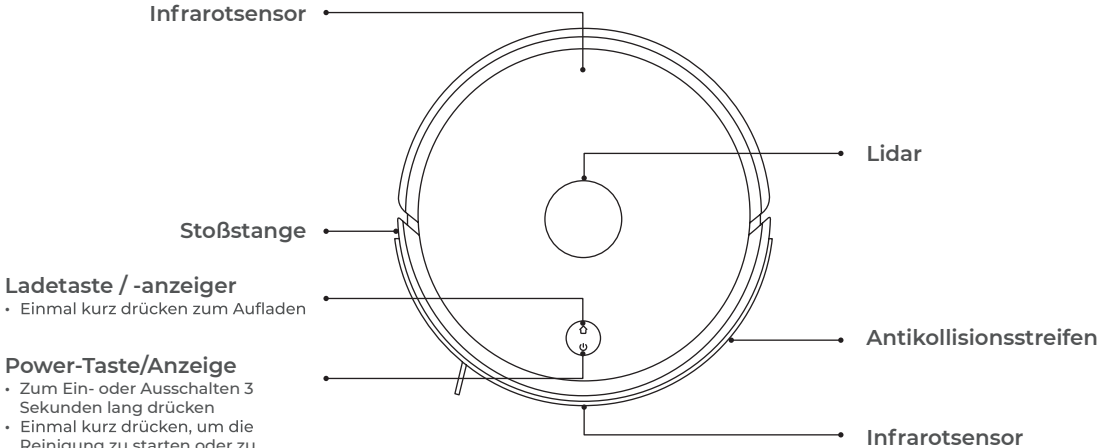


Anzeigeerinnerung

Maschinenstatus	Status der Betriebsanzeige ⏻	Ladezustandsanzeige 🏠
Stand by/pause	Blaues Licht lang hell	Licht aus
Aufladen	Blaues Lichtatem	Licht aus
Pause	Blaues Licht blinkt langsam	Licht aus
Reinigung/Fernbedienung	Blaues Licht Lang hell	Licht aus
Aufladen	Licht aus	Oranges Licht lang hell
Abnormal	Rotes Licht schneller Blitz	Licht aus
Ausgeschaltet	Blaues Licht schneller Blitz	Licht aus
WLAN nicht verbunden	Blaues Licht langsamer Blitz	Licht aus
WLAN verbunden	Blaues Licht lang hell	Licht aus
WLAN wird verbunden	Blaues Licht lang hell	Licht aus

*Indikatorstatusdefinition
Atmung: In 4 Sekunden allmählich ein- und ausschalten
Langsam blinken: Ein für 0,7 Sekunden, aus für 0,8 Sekunden.
Schnelleres Blitzen: Ein für 0,1 Sekunden, aus oder 0,2 Sekunden.

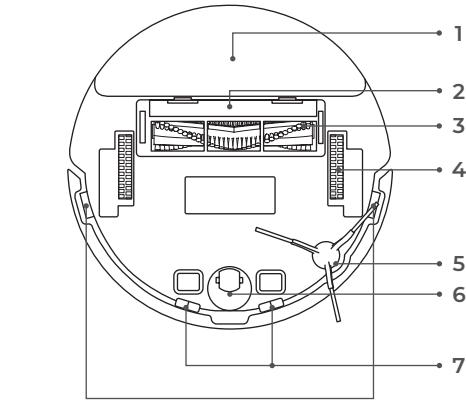


- 1. Mopp-Tuch-Montage
- 2. Hauptbürstenabdeckung
- 3. Hauptbürste
- 4. Seitenrad
- 5. Seitenbürste
- 6. Caster
- 7. Klippensensor

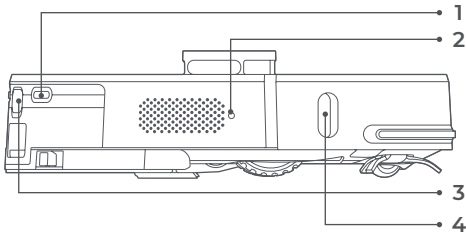

- 1. Ladeelektrodenspitze
- 2. Reset-Knopf(1 Sekunde lang gedrückt halten, um neu zu starten)
- 3. Entriegelungstaste für den Staubbehälter
- 4. Positionsempfindlicher wandfolgender Melder

Ladestation für Staubsammlung

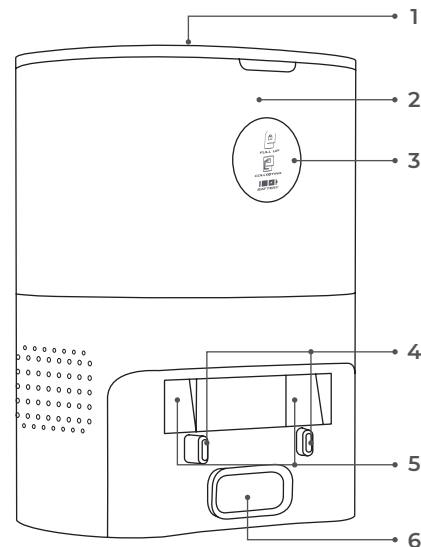

1. Obere Abdeckung
2. Staubbeutelkammer
3. Bildschirm
4. Lade- und Staubsammelsensorkopf
5. Infrarot-Objektiv
6. Saugeingang



- Staubbeutel ist voll: Das Licht ist hell. Staubbeutel ist nicht richtig installiert: Das Licht blinkt.




- Während der Staubsammlung: Die Lampe ist hell und blinkt




- Volle Leistung: grünes langes Licht mit zwei Gittern. Power≤50%: grünes langes Licht mit

4.INSTANDHALTUNG

4.1 Ersetzen Sie den Staubbeutel

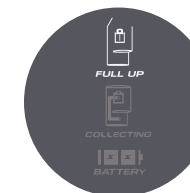


- Wenn der Staubbeutel voll ist, hält das "FULL UP"-Zeichen die Helligkeit hoch und es wird eine App-Benachrichtigung angezeigt. Bitte ersetzen Sie den Staubbeutel rechtzeitig.

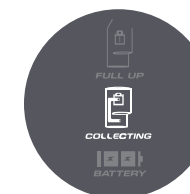


- Während der Kollektor in Betrieb ist, leuchtet das Schild "COLLECTING" hoch.


(1) Öffnen Sie die obere Abdeckung

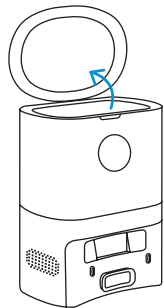


(2) Ziehen Sie den Hebelgriff des Staubbeutels hoch und nehmen Sie den Staubbeutel heraus

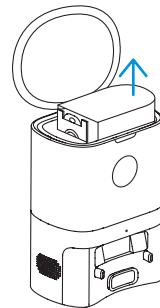


(3) Wirf den gebrauchten Staub weg

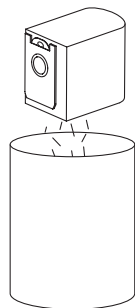


(4) Installieren Sie einen neuen Staubbeutel

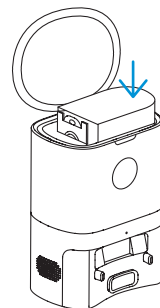

(5) Schließen Sie die obere Abdeckung

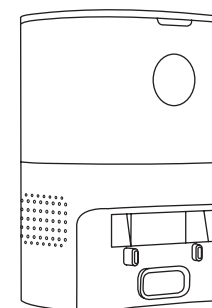


4.2 Reinigen Sie den Staubdurchgang

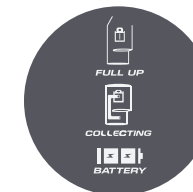


- Wenn nach dem Austausch des Staubbeutels alle Zeichen blinken, wird empfohlen, den Netzstecker zu ziehen und die Staubsammelladestation umzukehren, um zu überprüfen, ob Fremdkörper den Staubdurchgang blockieren.
- Wenn der Staubkanal verstopft ist, entfernen Sie die transparente Abdeckung des Staubkanals mit einem Schraubendreher, um Fremdkörper zu entfernen.

 Hinweis: Gewaltsame Demontage ist verboten.
Bringen Sie die Abdeckung nach der Reinigung wieder so an, wie sie ist.

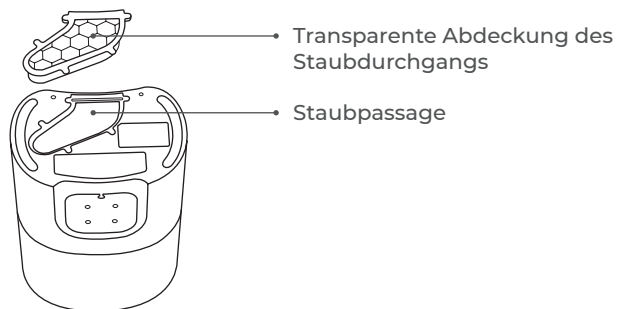


4.3 Reinigen Sie den Infrarotlinsen-/Lade- und Staubsammelsensorkopf

Wischen Sie sie vorsichtig mit einem sauberen, weichen, trockenen Tuch ab. Es wird empfohlen, sie einmal im Monat zu reinigen.

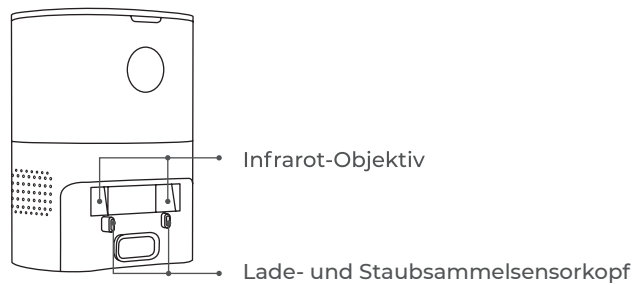

4.4 Reinigen Sie das Filtersieb des Lüfters


Das Filtersieb des Lüfters befindet sich unterhalb des Staubbeutels. Wenn sich Staub ansammelt, wischen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen, weichen, trockenen Tuch ab. Es wird empfohlen, sie einmal im Monat zu reinigen.

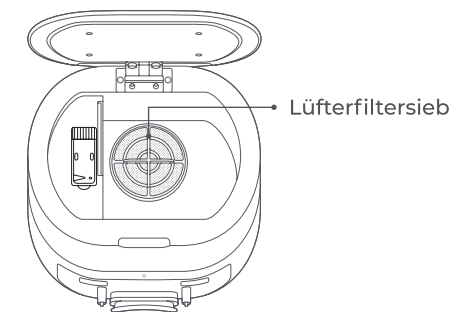

4.5 Reinigen Sie die Hauptbürste

Die Hauptbürste ist Verbrauchsmaterial und sollte mindestens einmal pro Woche gereinigt werden. Es wird empfohlen, die Hauptbürste alle 6-12 Monate auszutauschen, um die Reinigungswirkung zu gewährleisten.

1. Drehen Sie den Saugroboter um, drücken Sie den Druckknopf an der Hauptbürstenabdeckung und entfernen Sie die Hauptbürstenabdeckung und die Hauptbürste.
2. Schneiden Sie die auf der Hauptbürste aufgewickelten Haare mit dem Reinigungsmesser ab.
3. Ersetzen Sie die Hauptbürste und die Hauptbürstenabdeckung. Drücken und befestigen Sie den Druckknopf.

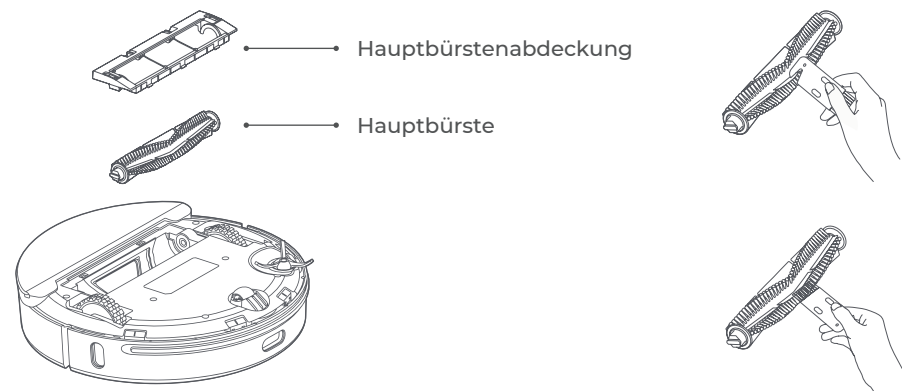

! Hinweis: Vermeiden Sie Stöße beim Rückwärtsfahren des Roboters, um Schäden am Lidar zu vermeiden.

4.6 Reinigen/Ersetzen der Seitenbürste


Die Seitenbürste ist Verbrauchsmaterial. Es wird empfohlen, es alle 3-6 Monate auszutauschen, um die Reinigungswirkung zu gewährleisten. Entfernen oder installieren Sie die Seitenbürste mit einem Schraubendreher.





4.7 Reinigen Sie den Sensor

Es wird empfohlen, jeden Sensor jede Woche mit einem sauberen, weichen, trockenen Tuch vorsichtig abzuwischen, um den normalen Gebrauch des Geräts zu gewährleisten.

Sensor des Saugroboters	Senor der Ladestation
Klippensensor ×4 Infrarotsensor ×3 Ladeelektroden spitze ×2 Wandfolgender TOF-empfindlicher Detektor x1	Infrarotlinse ×2 Lade- und Staubsammelsensorkopf ×2

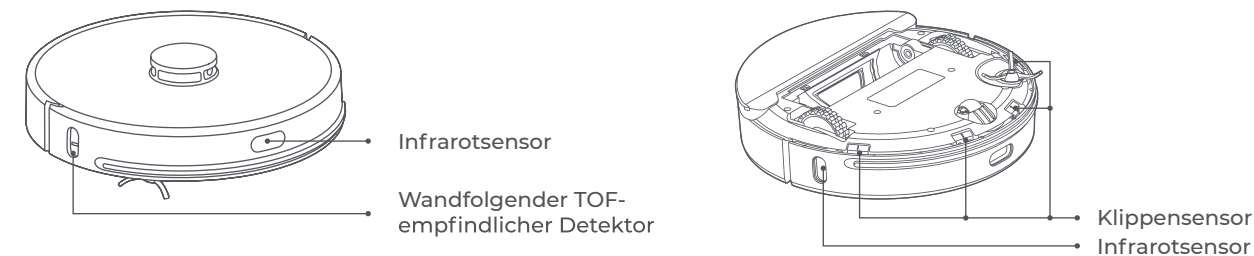

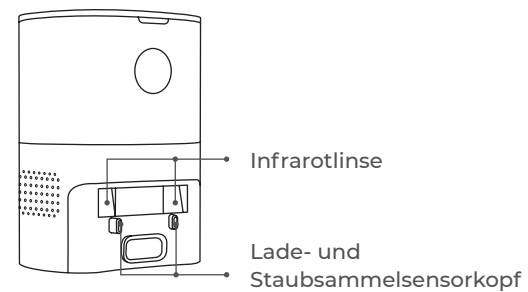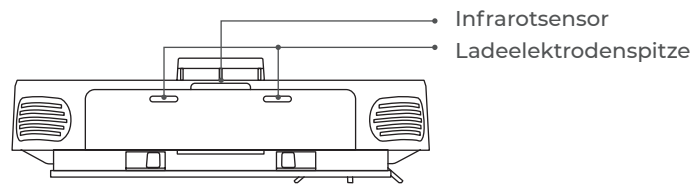


4.8 Batteriewartung

- Der Saugroboter verfügt über einen integrierten leistungsstarken wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Um die Akkuleistung zu erhalten, lassen Sie den Akku bitte täglich geladen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es bitte aus und lagern Sie es ordnungsgemäß. Laden Sie es mindestens alle 3 Monate auf, um Batterieschäden durch Tiefentladung zu vermeiden.


4.9 Reinigen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank

1. Halten Sie die Entriegelungstaste des 2-in-1-Wassertanks gedrückt und ziehen Sie ihn gleichzeitig nach außen.
2. Öffnen Sie den Staubbehälter, indem Sie den Druckknopf des Staubbehälters drücken.


(1) Halten Sie die Entriegelungstaste des 2-in-1-Wassertanks gedrückt und ziehen Sie ihn gleichzeitig nach außen.

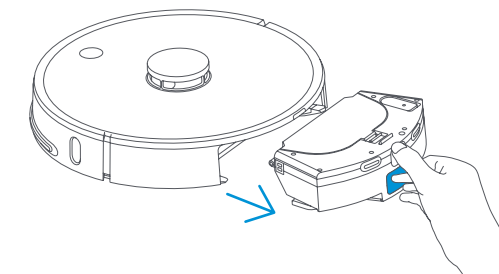


(2) Öffnen Sie den Staubbehälter, indem Sie den Druckknopf des Staubbehälters drücken.

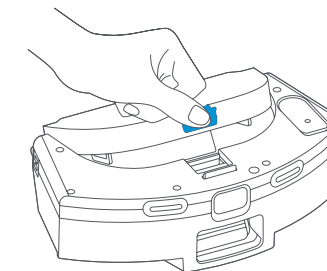

(3) Entfernen Sie den Filtersiebclip.

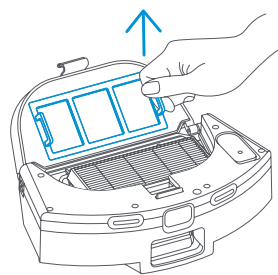


(4) Nehmen Sie das Filtersieb heraus.

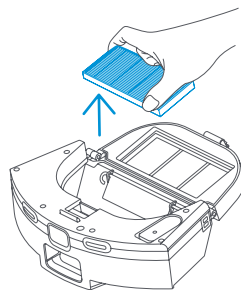

(5) Entfernen Sie den Schmutz auf dem Filtersieb und Siebclip mit einer Reinigungsbürste.




(6) Drehen Sie den Wasserhahn auf, um den Staubbehälter zu reinigen.

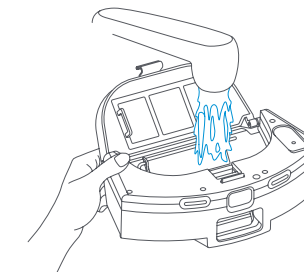


⚠ Tipps: Es wird empfohlen, reines Wasser ohne Reinigungsmittel zu verwenden.

(7) Öffnen Sie den Wassertankdeckel und spritzen Sie eine angemessene Menge Wasser ein.

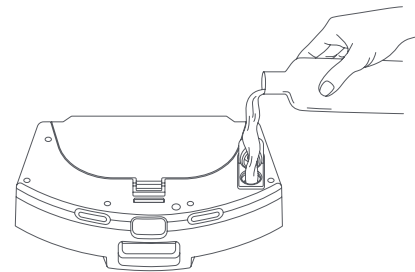

 Tipps: Es wird empfohlen, reines Wasser ohne Reinigungsmittel zu verwenden.

(8) Bitte entfernen Sie die Wassertankarmaturen gemäß der Abbildung von der Maschine und drehen Sie sie um, entfernen Sie den Mopp oder ersetzen Sie ihn.

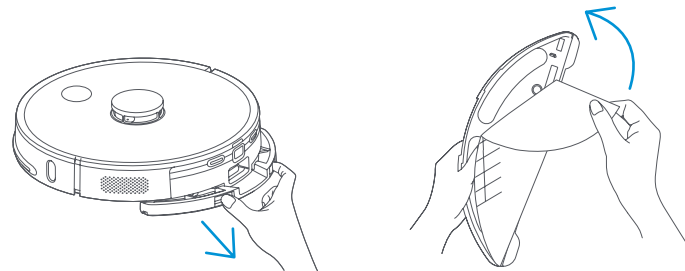

-  Tipps:
- Wenn der Mopp zu schmutzig ist, wird die Wirkung des Wischens beeinträchtigt, bitte reinigen Sie ihn rechtzeitig.
 - Entfernen Sie den Mopp zum Reinigen und schrauben Sie ihn vor der Installation trocken. Es ist verboten, den Zwei-in-Eins-Wassertank zu reinigen.
 - Der Mopp ist ein Verbrauchsmaterial und es wird empfohlen, ihn alle 3-6 Wochen auszutauschen.

5.SPEZIFIKATION

Robot Vacuum Cleaner	
Produktname	Intelligenter Reinigungsroboter-Staubsauger
Produktmodell	L6 Pro
Produktabmessungen	349 x 100 x 353 mm
Eingangsspannung Roboterstaubsauger	24V $\approx$ 1.2A
Nennleistung des Roboterstaubsaugers	50W
Betriebsspannung des Saugroboters	14.4V $\approx$
Batterietyp	Lithium-Ionen-Akkupack
Batteriekapazität	5200mAh
Kabellose Verbindung	WLAN IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Staubsammelladestation	
Ausgabe der Staubsammelladesäule	24V == 1.2A
Nennleistung der Staubsammelladesäule	950W
Produktabmessungen	253x 210 x 350 mm

6.FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät nicht normal läuft, blinkt die Betriebsanzeige orange und das Gerät gibt eine Sprachansage aus, wenn einige Fehler auftreten. Eine Lösung finden Sie in der Tabelle unten.

Sprachaufforderung/ Fehlerphänomene	Mögliche Ursachen	Lösung
Bitte überprüfen Sie, ob der Lidar klemmt	Bitte überprüfen Sie, ob der Lidar klemmt	Entfernen Sie das Hindernis oder stellen Sie die Maschine an einen offenen Ort und starten Sie sie erneut
Bitte überprüfen Sie die Antikollisionsschiene	Der Stoßsensor steckt fest is	Reinigen Sie die Fremdkörper um die Antikollisionsschiene herum oder stellen Sie die Maschine weg
Bitte wischen Sie den Klippensensor ab und entfernen Sie sich vom Gefahrenbereich, um neu zu starten	Der Klippensensor wird nach dem Starten der Maschine ausgelöst	Bitte wischen Sie den Klippensensor ab und stellen Sie die Maschine zum Starten an einen flachen und offenen Ort place
Bitte überprüfen Sie die Hauptbürste	Die Hauptbürste steckt fest	Reinigen Sie die Hauptbürste oder stellen Sie die Maschine weg
Bitte überprüfen Sie die Seitenbürste	Die Seitenbürste steckt fest is	Reinigen Sie die Seitenbürste oder stellen Sie die Maschine weg

Sprachaufforderung/ Fehlerphänomene	Mögliche Ursachen	Lösung
Bitte überprüfen Sie das Hauptrad	Das Hauptrad steckt fest	Reinigen Sie das Hauptrad oder stellen Sie die Maschine weg
Der 2-in-1-Wassertank ist herausgenommen	Der 2-in-1-Wassertank wurde herausgenommen tank	Bitte ersetzen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank und das Filtersieb und vergewissern Sie sich, dass das Filtersieb und der Zwei-in-Eins-Wassertank installiert sind
Batterie schwach, Ladevorgang starten	Batterie schwach während der Reinigung	Niedriger Batteriestatus. Bitte laden Sie den Roboter vor der Verwendung auf
Der Lüfter ist anormal	Der Lüfter ist anormal	Bitte versuchen Sie, das Gerät auszuschalten und dann neu zu starten
Bitte wischen Sie den wandfolgenden positionsempfindlichen Detektor auf der rechten Seite ab	Der wandfolgende, positionsempfindliche Detektor ist abnormal	Bitte wischen und reinigen Sie den wandfolgenden, positionsempfindlichen Detektor
Der Lidardeckel ist gedrückt	Die Lidar-Abdeckung steckt fest	Das Lidar ist gedrückt oder klemmt. Bitte verschieben Sie es an eine andere Position, um zu beginnen
Der Akku ist beschädigt oder nicht installiert	Der Akku weist während des Ladevorgangs eine Anomalie auf	Die Batterietemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Bitte warten Sie, bis die Batterietemperatur wieder normal ist, bevor Sie sie verwenden
Die Maschine lässt sich nicht starten	Niedriger Batteriestand oder anormale Umgebungstemperatur	Der Akkustand ist niedrig. Bitte laden Sie es vor der Verwendung auf. Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig (unter 0 oder zu hoch (über 50 °C). Bitte verwenden Sie das Produkt in einer Umgebung von 0 °C bis 40 °C

Sprachaufforderung/ Fehlerphänomene	Mögliche Ursachen	Lösung
Kann nicht aufgeladen werden	1. Der Ladestapel für die Staubsammlung ist nicht elektrifiziert 2. Die Spitze der Ladeelektrode ist verschmutzt 3. Die Spitze der Ladeelektrode hat schlechten Kontakt	1. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des Staubsammelladestapels an die Stromversorgung angeschlossen ist 2. Reinigen Sie regelmäßig die Ladeelektrodenspitze der Maschine und den Staubsammel- und Ladesensorkopf des Staubsammelladestapels 3. Bitte beseitigen Sie den schlechten Kontakt, der durch die Seitenbürste oder andere Fremdkörper verursacht wird, und versuchen Sie, die Maschine manuell neu zu positionieren
Aufladen fehlgeschlagen, Staubsammelladestapel nicht gefunden	Der Ladestapel des Staubsammelbehälters ist blockiert oder zu weit entfernt; die Staubsammelladesäule ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen; Unten an der Wischtuchauflage befinden sich Fremdkörper oder das Wischtuch ist aufgerollt	Bitte stellen Sie den Staubsammelladestapel in den offenen Bereich und stellen Sie das Gerät in die Nähe des Staubsammelladestapels, um es erneut zu versuchen. Bitte schließen Sie den Staubsammelladestapel an die Stromversorgung an; Bitte reinigen Sie die Unterseite des Mopptuchhalters und räumen Sie das Mopptuch auf
Abnormales Verhalten	Programmausnahme	Ausschalten und neu starten
Während der Reinigung sind ungewöhnliche Geräusche zu hören	Auf der Hauptbürste/Seitenbürste oder dem Hauptrad aufgewickelte Fremdkörper	Bitte schalten Sie das Gerät zur Reinigung aus
Die Reinigungsleistung wird reduziert oder der Staub fällt ab	Der Staubbehälter ist voll oder das Filtersieb ist verstopft oder die Hauptbürste ist verheddert	Bitte reinigen Sie den Staubbehälter, das Filtersieb und die Hauptbürste rechtzeitig
Regelmäßige Reinigung funktioniert nicht	Niedriger Batteriestatus	Die regelmäßige Reinigung kann erst gestartet werden, wenn die Restladung des Akkus mehr als 30 % beträgt. Bitte halten Sie die Maschine jeden Tag aufgeladen

Sprachaufforderung/ Fehlerphänomene	Mögliche Ursachen	Lösung
Kann nicht mit APR verbunden werden	Anormales Wi-Fi-Netzwerk, falsches Wi-Fi-Passwort oder anormale APP	Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in einem guten Wi-Fi-Signalbereich befindet; Geben Sie das Wi-Fi-Passwort erneut ein oder setzen Sie Wi-Fi zurück; Laden Sie die neueste Version der APP herunter und verbinden Sie sie
Das Bodenwischmodul gibt kein oder wenig Wasser ab	Zu wenig Wasser im Wassertank, zu schmutziges Wischtuch oder der Wischtuchhalter nicht angebracht	Bitte prüfen Sie, ob sich Wasser im Wassertank befindet; Reinigen Sie das Wischtuch; und installieren Sie das Wischtuch korrekt gemäß der Anleitung
Das Bodenwischmodul führt zu viel Wasser aus	Die Abdeckung des Wassertanks ist nicht angebracht und die Wasserausgabe ist auf das Maximum eingestellt	Bitte vergewissern Sie sich, dass die Wassertankabdeckung angebracht ist und stellen Sie die entsprechende Wassermenge in der APP ein
Die Staubsammelleistung lässt nach	Staub sammelt sich im Staubbeutel an, wodurch der Luftstrom in die Saugdüse abnimmt	Ersetzen Sie den Staubbeutel
Kann nach Festpunktreinigung oder Umzug nicht zum Staubsammelladestapel zurückkehren	Der Roboter erstellt eine neue Karte oder die Entfernung ist zu groß	Nach einer Fixpunktreinigung oder einer langen Bewegung generiert der Roboter eine neue Karte. Wenn der Ladestapel für die Staubsammlung weit entfernt ist, kann der Roboter möglicherweise nicht automatisch aufgeladen werden. Bitte stellen Sie das Gerät zum Aufladen manuell zurück auf den Staubsammelladestapel

Im Falle eines anormalen Betriebs des Staubsammelladestapels gibt die APP eine Nachricht auf dem Telefon.

Sprachaufforderung/ Fehlerphänomene	Mögliche Ursachen	Lösung
Staubabsaugung fehlgeschlagen	Der Staubbeutel fehlt oder ist nicht angebracht	Bitte installieren Sie den Staubbeutel richtig und versuchen Sie 30 Minuten später erneut, Staub zu sammeln. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
Der Staubbeutel ist voll oder verspottet	Der Lüfter startet den Überhitzungsschutz oder hat Fehler	Tauschen Sie den Staubbeutel aus und reinigen Sie den Staubsammelladestapel (Saugeinlass, Staubdurchlass, Lüfterfiltersieb usw.) rechtzeitig

7.GARANTIE

Die 1-jährige eingeschränkte Garantie

- Ihre Laresar-Maschine hat bei Verwendung im privaten Haushalt gemäß der Laresar-Bedienungsanleitung 1 Jahre Garantie gegen Originalfehler in Material und Verarbeitung.
- Diese Garantie bietet Ihnen ohne zusätzliche Kosten alle Arbeitsleistungen und Teile, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass sich Ihre Maschine während der Garantiezeit in einem ordnungsgemäßen Betriebszustand befindet.

WAS IST ABGEDECKT?

Gemäß den Anforderungen in dieser Bedienungsanleitung, vorbehaltlich der folgenden Bedingungen und Ausschlüsse. Gilt nur für Käufe bei autorisierten Laresar-Händlern. Diese Garantie gilt nur, wenn die Maschine in dem Land verwendet wird, in dem sie verkauft wurde.

WAS IST NICHT ABGEDECKT?

- Laresar haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die infolge von:
- Maschinen, die von einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
 - Unvorsichtige Bedienung oder Handhabung, Missbrauch, Missbrauch und/oder mangelnde Wartung oder Verwendung, die nicht der Laresar-Bedienungsanleitung entspricht.
 - Die Maschinen werden neben dem normalen Hausgebrauch zu gewerblichen oder zu vermietenden Zwecken eingesetzt.
 - Verwendung von Teilen, die nicht der Laresar Betriebsanleitung entsprechen.
 - Verwendung von Teilen und Zubehör, die nicht von Laresar hergestellt oder empfohlen wurden.
 - Externe Faktoren, die nichts mit Produktqualität und -verwendung zu tun haben, wie zum Beispiel versehentlicher Wasserschaden.
 - Reparaturen oder Änderungen, die von nicht autorisierten Parteien oder Vertretern durchgeführt wurden.
 - Normale Abnutzung, einschließlich Wassertank, Filter, HEPA, Hauptbürste, Seitenbürste und Netzkabel (oder wenn äußere Schäden oder Missbrauch diagnostiziert wurden), Teppich- oder Bodenschäden durch nicht den Anweisungen des Herstellers entsprechende Verwendung oder Nichtdrehung die Bürstenwalze bei Bedarf ab.
 - Verkürzung der Batterieentladezeit aufgrund von Batterialter oder -nutzung.

WIE KANN MAN ANFORDERN?

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Um einen Anspruch im Rahmen unserer eingeschränkten Garantie geltend zu machen, müssen Sie Ihren Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum und der Bestellnummer vorlegen. Alle Arbeiten werden von Laresar oder seiner autorisierten Agentur ausgeführt. Alle ersetzten defekten Teile gehen in das Eigentum von Laresar über. Service im Rahmen dieser Garantie verlängert nicht die Laufzeit dieser Garantie not.

Wenn Ihre Maschine nicht richtig funktioniert oder Sie nach dem sorgfältigen Lesen dieses Handbuchs noch Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.



E-Mail an unseren Kundenservice:

supportde@laresar.us

Laresar ist hier, um zu helfen und wir freuen uns, Ihnen zu dienen.

8.VERFÜGUNG

Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät an einer autorisierten Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten.

Die im Lithium-Ionen-Akku des Produkts enthaltenen Chemikalien belasten die Umwelt. Bitte entfernen Sie die Batterie vor der Verschrottung und geben Sie sie zur zentralen Entsorgung an eine professionelle Batterie-Recyclingstation.

Schritte zum Entfernen des Akkus

Die folgenden Informationen gelten nur für die Entsorgung des Kehr- und Wischroboters und nicht für den täglichen Betrieb.

- Lassen Sie den Saugroboter auf einen niedrigen Batteriestand laufen, bei dem der Roboter die Reinigungsaufgabe nicht ausführen kann, ohne den Staubsammelladestapel zu berühren.
- Schalten Sie den Saugroboter aus.
- Entfernen Sie die Seitenbürste und die Wischtuchauflage des Roboters.
- Schrauben Sie die untere Abdeckung des Reinigungsroboters ab und entfernen Sie die untere Abdeckung.
- Ziehen Sie den Anschlussstecker des Akkus heraus und entnehmen Sie den Akku.

Anmerkungen:

- Um den Akku zu entfernen, stellen Sie sicher, dass der Akku leer ist und das Produkt von der Staubsammelladesäule getrennt ist.
- Bitte entfernen Sie den Akku als Ganzes. Beschädigen Sie das Akkupack-Gehäuse nicht, um Kurzschlüsse oder das Austreten von gefährlichen Substanzen zu vermeiden.
- Wenn Sie versehentlich mit aus der Batterie austretenden Stoffen in Kontakt kommen, waschen Sie das Kontaktteil mit viel Wasser aus und suchen Sie rechtzeitig einen Arzt auf.

