

Oversikt


DENVER 360° Camera er et digitalt panoramakamera med to linser. Gjennom bruken oppdatert teknologi, gir den muligheten for panoramavideoer og -bilder, som skaper opplevelsen av en helt ny panoramaverden.

Viktig

- Les denne bruksanvisningen nøye før bruk av dette produktet
- Forbered et 32G (Klasse 6~10) MicroSD-kort
- Sjekk kameraets strømnivå. En full opplading er anbefalt før bruk (til ladeindikatoren slås av)
- Søk på «Denver 360° action camera» i AppStore eller GooglePlay, og last den ned og installer den

Om kameraet


1. LCD-DISPLAY
2. Strømknapp/Modusknapp
3. WiFi-indikator (rød)
4. Strømindikator (rød)/Ladeindikator (blå)
5. WiFi-knapp/MENY-knapp
6. Opptattindikator (rød)
7. Utløserknapp/OK-knapp
8. Linse x2
9. Triangelmutter
10. Grensesnittdeksel (USB/MicroSD)
11. Høytaler
12. Mikrofon
13. Stropphull
14. Restarthull

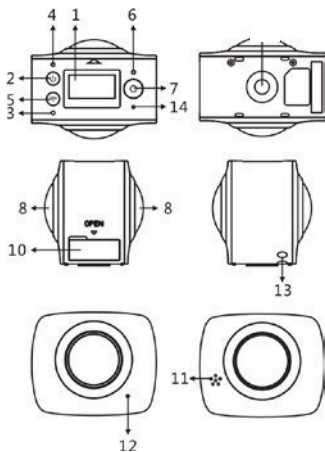

Guide for hurtigstart

1. Installer SD-kort:

Sett inn MicroSD-kortet du forberedte inn i slissen som indikert, som vist til høyre.

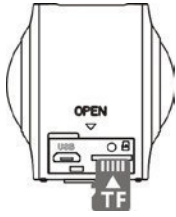


Viktig:

- Et høyhastighets MicroSD-kort mellom klasse 6~klasse 10 er nødvendig, hvis ikke vil produktet muligens ikke fungere normalt.
- Skru alltid av kameraet MicroSD-kortet settes inn eller tas ut.

2. Strøm på/av


Strøm på: Trykk og hold strømknappen i omtrent to sekunder og slipp, frem til den piper. Displayskjermen vil lyses opp, som vist nedenfor, noe som indikerer at produktet er nå klar til å virke (standardmodusen etter strømmen er skrudd på er videomodus).

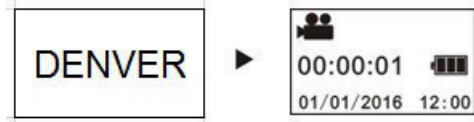

Viktig:

- Dersom strømmen ikke skrur på, lad først kameraet, og se om den blå indikatoren lyser opp under lading. Om ja, betyr det at produktet lades.

Strøm av: Etter video stopper, trykk og hold strømknappen i omtrent tre sekunder og slipp. Displayet vil vise «GOODBYE» og skrur av. Ved ingen drift på hovedrammen i tre minutter under strømsparingsmodus (standard), vil kameraet automatisk skrur av.



3. Lading

Bruk ladekabelen inkludert i produktpakken for kameraopplading. Under lading vil indikatoren lyse kontinuerlig i blått; når ladingen er fullført vil indikatorlyset slukkes.

Viktig:

- Dersom andre ladere brukes, sjekk først strømeffekten før bruk for å sikre den innen 5V/0.5A ~ 5V/2.0A.

4. Video eller foto

Dette kameraet har videomodus og fotomodus. Etter at strømmen er skrudd på, press MODUS (strømknapp) for å bytte mellom forskjellige modi, og det tilsvarende modusikonet vil vises på skjermen.

Video: I videomodus, trykk på utløserknappen, og kameraet vil sette i gang. Displayskjermen viser videotidene.




(Med maksimal 2GB videoopptak og stopp. Må startes manuelt igjen på kameraet.)

Stopp video: Under video må utløserknappen trykkes for å stoppe. Videoen vil automatisk lagres på ditt kameras lagringskort. I dette øyeblikket vil skjermen vise gjenværende tilgjengelig tid for video, som nedenfor:




Foto: I fotomodus, trykk fotoknappen for å ta bilder. Etter foto vil skjermen vise antall (estimert verdi) bilder den tilgjengelige plassen på kameraets lagringskort kan lagre.



5. Menyinnstilling

For å bruke menyen, trykk og hold WiFi-knappen i omtrent to sekunder for å gå inn på menyinnstillingen (som vist nedenfor):



Bruke menyen:

I menymodus, trykk på WiFi-knappen for å flytte markøren. Trykk på utløserknappen for å bekrefte. Trykk og hold WiFi-knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller gå ut av menymodus.

Forklaring av menyfunksjoner:

Strømsparing: Sett til strømsparingsmodus. Du kan sette kameraet i strømsparingsmodus etter en viss lengde tid. De tilgjengelige valgene er 1 min/3 min/5 min eller strømsparingsmodus av.

Dato og tid: Still inn systemtiden for kameraet manuelt.

Språk: Still inn systemspråket for kameraet, med engelsk som standardspråk.

Fabrikkinnstillinger: Gjenopprett fabrikkinnstillinger.

System: Sjekk systemets og lagringskortets informasjon.

Formatering: Formater lagringskortet.

Viktig:

Etter formatering vil all eksisterende data på lagringskortet bli tapt på grunn av formateringen. Vennligst vær forsiktig med denne handlingen!


6. Hvordan bruke tilbehøret

Det er anbefalt på det sterkeste å bruke tilbehøret levert av produsenten. Det hjelper med å skape en bedre produktopplevelse og bedre foto/videoeffekt.

Tripod: Skru tripodmutteren inn i skruehullet på bunnen av kameraet. Det kan fungere både som en håndholdt eller faststående enhet.

Fest for bruk av tripod

Hold for bruk av tripod

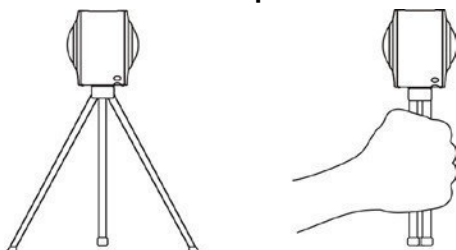

Spill av panoramavideo eller -foto

ACV-8305W Guide for hurtigoppstart


OBS: Videoene eller bildene kan kun spilles av i den riktige panorama-effekten på smarttelefoner, paneldatamaskiner, eller PC-prosedyrer.

1. Bruk mobiltelefon eller datamaskin for å spille av

Følg disse stegene for å spille av panoramavideoer eller -bilder på mobiltelefoner eller nettbrett.

Last ned app:

Søk på «Denver 360° action camera» i AppStore eller GooglePlay for å laste ned og installere produktappen.

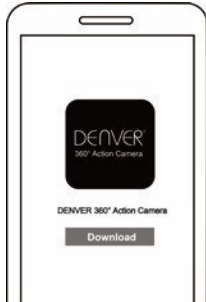

Koble mobiltelefon og kamera: Koble mobiltelefon og kamera gjennom WiFi-tilkobling

- i. Skru på kameraets WiFi: Trykk på kameraets WiFi-knapp, og skjermen vil vise «WiFi PÅ», og så «ACV8305_XXXX», og oppstartspassordet er «1234567890».




- ii. Skru mobiltelefonens WiFi på, søk etter «ACV8305_XXXX» og velg koble til.




- iii. Dersom den er tilkoblet vil kameraskjermen se ut som bildet nedenfor.




Aktivere appen: Aktiver «Denver 360° action camera»-appen på mobil eller nettbrett, og klikk i det øvre høyre hjørnet for å «søke etter kamera».

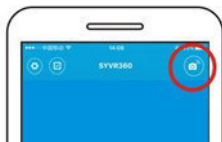

Last ned: Gå inn i kameramappen, velg den filen som skal lastes ned, og velg last ned.

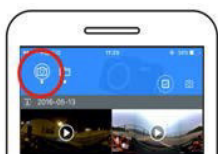

Play: Velg den filen på mobiltelefonen og klikk for å spille av.

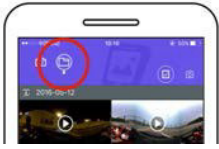

Viktig


Det er anbefalt å følge stegene over i riktig rekkefølge for å oppnå den best mulige HD-video eller bildeavspillingseffekt.

Husk å sikre at SD-kortet riktig satt inn i kamerat før tilkobling.

Tilkobling vil ikke påvirke 4G-kommunikasjonsfunksjonen til telefonen eller nettbrettet.

Deling:

Videoer kan slås sammen og deles etter nedlasting fra kamera til mobile enheter, som smarttelefoner, nettbrett, osv.

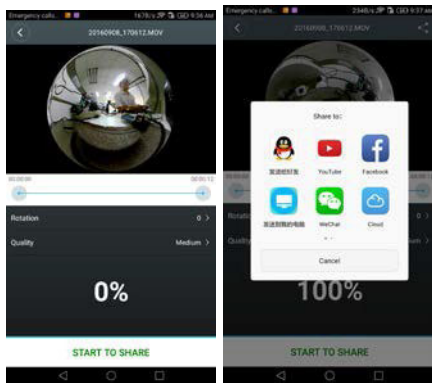


Klikk «START TO SHARE», og videoen vil slås sammen, og etter sammenslåing kan videoene deles via YouTube, Facebook, Wechat, QQ, osv. De delte videoene kan søkes på de relevante nettsidene og nettstedene.

Merk: Den sammenslåtte videofilen er i .mp4-format.

Effekt av panorama-avspilling

De følgende effektene er tilgjengelig ved avspilling på en app-spiller


Miniplanetmodus

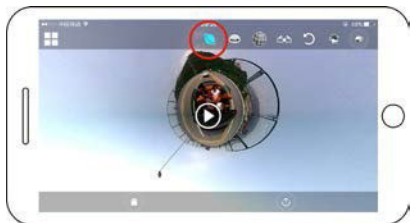

Fiskeøyemodus

Flymodus

VR-modus

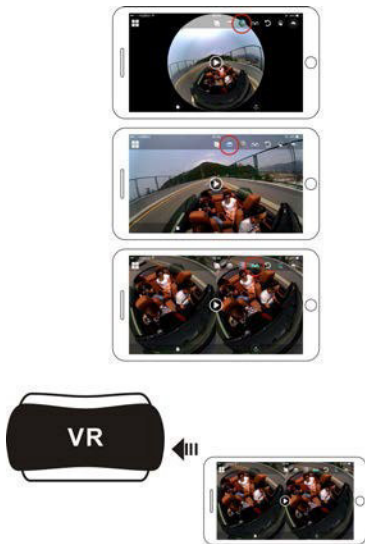


2. Bruk PC eller bærbar datamaskin for å spille av

Du kan bruke din datamaskin for å oppnå bedre avspilling, eller redigere/dele videoer. Det kan fullføres ved å følge stegene som er vist nedenfor:

Last ned og installer spiller: Åpne PCens filadministrator og installer spilleren i CD ROM, eller besøk <http://www.denver-electronics.com/pc-software-for-denver-acv-8305w/> for å laste ned og installere Denver 360° action camera Player.

Påminnelse: Dersom dialogboksen i bildet nedenfor oppstår under installasjonsprosessen, vennligst velg JA og fortsett installasjonen.

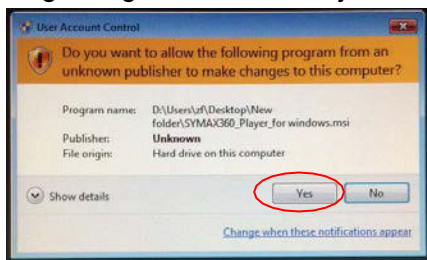


Last ned video eller bilde på PC:

- Bruk USB-kabelen levert med produktet for å koble kamera og PC sammen. Etter tilkobling vil kameraskjermen vise «MSDC».



- Åpne «Min datamaskin» for å velge «VIDEO» ELLER «JPG»-mappen under «Eksterne enheter». Velg den som skal lastes ned og last den ned til plasseringen spesifisert på PCen.

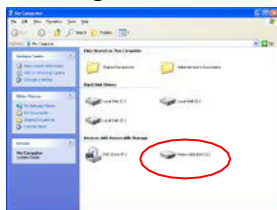


Kjør spiller: Åpne videoen eller bildet som ble lastet ned og lagret på PC-en i spilleren.



Avspilling med spilleren

Klikk på ikonet , og velg videoen du vil spille av.

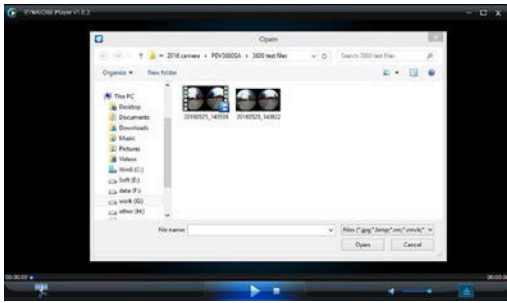

Ved avspilling av videoen, flytt musen til hjørnet til høyre, og den vil vise forskjellige modi (fly, planet, invertert). Klikk på den og den vil vise forskjellige effekter. Vennligst klikk og flytt på musen, så kan du nyte videoen med en full vinkel på 360 grader.



Redigere og dele video:

Videoen og bildet som er tatt av denne enheten kan redigeres og deles, som vist over, og kan deles på YouTube, Facebook, og andre populære sosiale nettsider.



Viktig:

På nåværende videonettsider har videoene lastet opp av brukere blitt automatisk komprimert. Dette kan føre til forskjellige videoavspillingseffekter på forskjellige nettsider og lokale videoer.

Tekniske parametre:

Bildesensor	4.0M (CMOS)×2
Funksjonellmodus	Video og foto
Linse	F2.0 f=1.1 mm
Videooppløsning	1920*960 (30 fps)
Bildeoppløsning	3008*1504
Filformat	Video H.264 (MOV) Bilde JPG

ACV-8305W Guide for hurtigoppstart

Lagringsmedium	MicroSD-kort (støtte maks 32 GB)
USB-grensesnitt	Høyhastighets USB2.0-grensesnitt
Strømforsyning	Innebygd høyspenning litiumbatteri 1500 mAh
Størrelse	60.4 * 49.8 * 47.8 mm

Bruksanvisning

- Produktet er utstyrt med et innebygd batteri. Ikke la det komme i direkte kontakt med ild ettersom det kan forårsake eksplosjon eller andre farer.
- Produktet kan utstråle varme på grunn av langvarig bruk eller eksponering for direkte sollys. Dette er normalt.
- Dersom kameraet slutter å virke, eller ikke svarer på noe under bruk, bruk en nål og trykk på Reset-knappen i tre sekunder for å starte produktet på nytt.
- Ikke bruk kameraet i et miljø med temperaturer under 0 grader og høyere enn 40 grader; ellers vil kamera ikke skrus på som normalt.
- Ikke bruk kameraet i fuktige miljø ettersom fuktigheten kan skade viktige deler i kameraet.
- Ikke ha kameraet direkte i vann.
- Ikke bruk kameraet under opplading, ettersom det kan forårsake systemstopp eller andre feil pga feil varmestråling.
- Ikke ta på linsen med harde objekter for å unngå skade.

Takk for at du kjøpte dette produktet. Ha det gøy med det!

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Importert av:
Inter Sales A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denverelectronics