



BLAST™ MAX PORTABLE BLENDER

BC250 Series | Owner's Guide



ENGLISH

FRANÇAIS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

	Read and review instructions for operation and use.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	For household use only.
	Indicates location to attach cable for charging unit.
	Do not immerse in any liquid.
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:	

⚠WARNING: To reduce the risk of injury, fire, electrical shock or property damage, basic safety precautions must always be followed, including the following numbered warnings and subsequent instructions. Do not use appliance for other than intended use.

- 1 Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.
- 2 Use only a power supply with an extra low voltage corresponding to the marking on the bottom of the motor base.
- 3 **ALWAYS** exercise care when cleaning the CrushBlade™ Assembly inside the vessel. The blades are sharp, handle carefully. Failure to use care when handling the CrushBlade™ Assembly will result in a risk of laceration.
- 4 Take your time and exercise care during unpacking and appliance setup. This appliance contains sharp blades that can cause injury if mishandled.
- 5 Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
- 6 Before use, wash all parts that may contact food. Follow washing instructions covered in this Owner's Guide.
- 7 **DO NOT** blend hot, effervescent, or carbonated liquids, as doing so may cause pressure buildup, resulting in risk of burns or other injuries to the user.
- 8 **DO NOT** fill the blending vessel past the **MAX FILL** line.
- 9 Blades are sharp. Handle carefully.
- 10 Keep hands, hair, and clothing out of the vessel when loading and operating. **DO NOT put your hands inside the vessel or anywhere near the CrushBlade™ Assembly. Blades can still activate when the sip lid is removed.**
- 11 Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the blending vessel to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
- 12 To protect against the risk of fire from battery damage, **DO NOT** submerge the motor base in any form of liquid or ice.
- 13 **DO NOT** store outdoors or allow the motor base to come into contact with any liquid.
- 14 **DO NOT** allow children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 15 This appliance is **NOT** intended to be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 16 Before each use, inspect CrushBlade™ Assembly for damage. If a blade is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY


- 17 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 18 **DO NOT** allow any part of the unit to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.
- 19 **ALWAYS** use the appliance on a dry and level surface.
- 20 Keep hands, hair, and clothing out of the vessel when loading and operating.
- 21 **ONLY** use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja. The use of attachments not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.
- 22 During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.
- 23 **DO NOT** operate the appliance with an empty container.
- 24 **DO NOT** microwave any containers or accessories provided with the appliance.
- 25 **DO NOT** perform grinding operations.
- 26 **DO NOT** attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure the vessel and sip lid are properly installed before operation.
- 27 **DO NOT** expose the containers and accessories to extreme temperature changes. They may experience damage.
- 28 **NEVER** leave the appliance unattended while in use.
- 29 If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the cup, turn off the appliance using the Power Button, and use a scraper to dislodge ingredients.
- 30 **DO NOT** attempt to remove the vessel and/or sip lid from the motor base while the CrushBlade™ Assembly is still spinning. Allow the appliance to come to a complete stop before removing lid and/or vessel.
- 31 **DO NOT** store ingredients for extended amounts of time before or after blending them. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury.
- 32 If the appliance overheats, a thermal switch will activate and temporarily disable the motor. To reset, turn **OFF** the Ninja Blast™ Max Portable Blender using the Power Button and allow it to cool for at least 30 minutes before using again.
- 33 **DO NOT** process dry ingredients without adding liquid to the blending vessel. Unit is not intended for dry blending.
- 34 Operate **ONLY** with the sip lid on.
- 35 **DO NOT** refrigerate or freeze the blender motor base.

BATTERY USE

- 1 The battery is the power source for the Ninja Blast™ Max Portable Blender. Carefully read and follow all charging instructions.
- 2 **DO NOT** incinerate this appliance even if it is severely damaged. The lithium-ion batteries can explode in a fire. Always properly recycle products powered by lithium-ion batteries.
- 3 Since there is no power cord, prevent accidental blade activation by ensuring the blender is turned **OFF** when not in use, while cleaning, or when drinking from the sip lid.
- 4 Keep the battery away from all metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws. Shorting the battery terminals together increases the risk of fire or burns.
- 5 Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. Avoid contact with this liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.
- 6 This unit contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- 7 This unit contains batteries that are non-replaceable and moving parts that potentially present risk to the user.

PARTS

- A Sip Lid
- B Carry Handle
- C Blending Vessel with built-in CrushBlade™ Assembly
- D Motor Base
- E Charging Cord
- F Charging Port

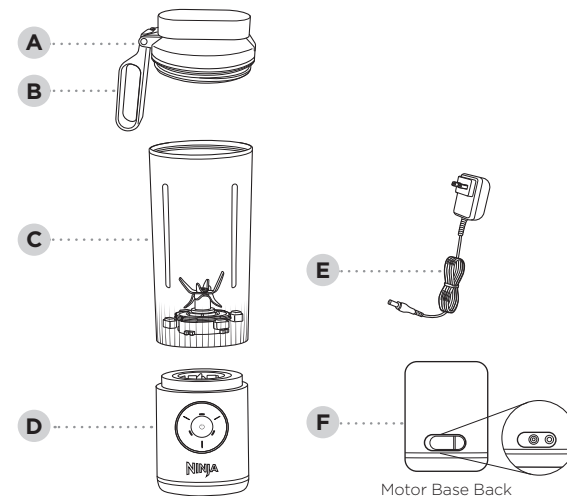

*Blending vessel size and quantity, accessories, and color vary by model.

CHARGING ⚡

Charge the unit before first use with the provided charging cord. Charging port is located at the back of the motor base.

When charging, the  LED will flash GREEN. When charge reaches 100%, the power icon LED will remain solid GREEN. A full charge may take up to 3 hours.

Refer to the LED section for additional information on charging states.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

BEFORE FIRST USE

IMPORTANT: Review all warnings at the beginning of this Owner's Guide before proceeding.

NOTE:

- All attachments are BPA free. All attachments **EXCEPT** the motor base are top-rack dishwasher safe. **DO NOT** use a heated dry cycle. Ensure the vessel is removed from the motor base before placing the vessel in the dishwasher. Exercise care when handling CrushBlade™ Assembly.
- Thoroughly rinse and air-dry all appropriate parts.

Remove all packaging materials from the unit. Exercise care when unpacking CrushBlade™ Assembly, as the blades are sharp.

To clean the vessel and lid, remove the vessel from the motor base, remove the lid, and add warm water up to the MIN LIQUID line. Next, add a small drop of liquid dish soap. Securely attach the lid to the vessel, attach the vessel to the motor base, and blend. After the blend has completed, remove the vessel from the motor base and empty the contents into a sink. Rinse the vessel and lid with warm water then let air-dry.


DO NOT submerge the motor base in water when cleaning. Exercise care when handling CrushBlade™ Assembly, as the blades are sharp.

USING THE CONTROL PANEL

PROGRAMS:

POWER BUTTON

Power unit **ON** and **OFF**. Battery icon LEDs display battery status.

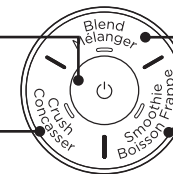

BLEND

30-second manual blend mode for protein shakes.

CRUSH

Auto-iQ® program for ice crushing power for frozen drinks.

SMOOTHIE

Auto-iQ program for fresh and frozen fruit smoothies.



LED Shows	BATTERY Status
All programs solid WHITE	Ready to blend— displays battery life color.
solid GREEN	Fully charged.
flashing GREEN	Charging state.
solid RED	Low battery—charge unit.
flashing RED	No battery—requires charge.

LED Shows	TROUBLESHOOTING	Solutions
All Programs Flashing WHITE	Vessel Improperly Installed	Re-install the vessel on the motor base, twisting clockwise until the vessel clicks into place.
Selected Blend Program Flashing PURPLE	Blades Blocked	Ingredients are stuck in blades or agitation is needed. Add more liquid or remove the vessel from the motor base and shake the blockage free before reinstalling the vessel and blending again.
Programs Solid Orange	Motor Base Overheating	Let the motor base sit at room temperature to cool down for at least 60 minutes before blending again. Motor base will not charge when overheated.
Power LED Flashing RED & GREEN	Incorrect Charger	Unplug and find provided 13.3V DC==, 0.75A charging cable.
All LEDs Flashing RED	Motor Error	Call Customer Service 1-877-646-5288.


USING THE BLENDING VESSEL

IMPORTANT: Review all warnings at the beginning of this Owner's Guide before proceeding.

- 1 Install the vessel onto the motor base, rotating clockwise until it clicks into place.
- 2 Turn unit **ON** by pressing the **⏻** button until all program LEDs illuminate solid **WHITE** and the **⏻** illuminates, displaying the remaining battery life color. Ensure the unit is fully charged (**⏻** is solid **GREEN**) before loading the vessel.

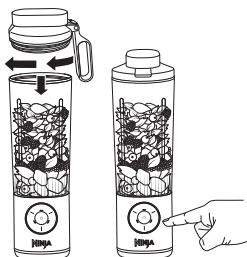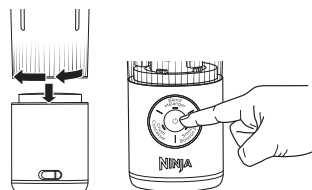

- 3 Remove lid from vessel and add ingredients, starting with liquids then solid ingredients. If using ice, always add last. **DO NOT** fill ingredients past the **MAX FILL** line. Secure lid onto the vessel, twisting clockwise to tighten.
- 4 For a 30-second blend, press the **BLEND** button. For ingredients including fresh or frozen fruit, press **SMOOTHIE**, and for frozen drinks with just ice and liquid, press **CRUSH**. If needed, shake blender between blends to move ingredients.

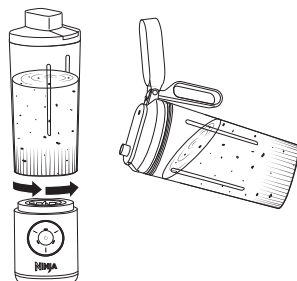

- 5 When blending is complete, remove the vessel from the motor base by rotating the vessel counterclockwise and lifting up. **DO NOT** remove the vessel before the blade has stopped moving.
- 6 Open the sip lid to sip.
- 7 Power **OFF** the unit by pressing the **⏻** button. If you want to drink with the motor base attached, turn the motor base **OFF** before drinking.
- 8 Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

CARE & MAINTENANCE

CLEANING

Blades can still operate when the lid is removed. Always remove the vessel from the motor base before cleaning the vessel.

Quick Clean

Remove vessel from motor base and remove lid from vessel. Add warm water to the 6 oz. (177 ml) line then add 1 small drop of dish soap. Secure the lid onto the vessel, attach the vessel onto the motor base, and press **BLEND**. Let blend for a few seconds, then press the **BLEND** button again to stop the program. Remove vessel from motor base, empty contents, and rinse vessel and lid with warm water.

Hand-Washing

Remove the vessel from the motor base and wash the lid and vessel with warm soapy water. Use a dishwashing utensil to clean the CrushBlade™ Assembly inside the vessel. Exercise care when cleaning the CrushBlade™ Assembly as the blades are sharp. Empty contents and rinse vessel and lid with warm water. **DO NOT** expose the motor base to water or other liquids. Let all parts air-dry.

Motor Base

Motor base is **NOT** dishwasher safe and **CANNOT** be exposed to or submerged in water or other liquid.

DEEPER CLEAN

Dishwasher

Vessel and sip lid are top-rack dishwasher safe. **DO NOT** use a heated dry cycle. Ensure the vessel and sip lid are removed from the motor base before placing them in the dishwasher.

STORING

Store the unit upright in a cool, dry environment.

DO NOT store blended or unblended ingredients in the vessel with the CrushBlade™ Assembly for prolonged periods of time.

DO NOT stack items on top of the vessel. Store any remaining attachments alongside the unit or in a cabinet where they will not be damaged or create a hazard.

If your unit needs servicing, call Customer Service at 1 855 520-7816. So we may better assist you, please register your product online at ninjakitchen.ca/register/guarantee and have the product on hand when you call.

PRODUCT REGISTRATION

Please visit ninjakitchen.ca/register/guarantee to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase, and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering, you acknowledge you have read and understood the instructions for use and warnings set forth in the accompanying instructions.

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, visit ninjakitchen.ca/page/parts-and-accessories.

TROUBLESHOOTING GUIDE

⚠️WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn OFF unit before troubleshooting.

Ensure the unit is not charging when troubleshooting. Ensure the unit is fully charged and vessel is properly aligned.

Control panel doesn't turn off.

- Press the ⏻ button to turn the unit **ON** and **OFF**.

Doesn't mix well; ingredients get stuck.

- When filling the vessel, start with liquid then fresh fruit or veggies, followed by leafy greens or herbs. Then add seeds, powders, or nut butters. Finish with ice or frozen ingredients.
- If ingredients are routinely getting stuck, adding some liquid will usually help. You can also shake the blender while blending or turn the blender upside down, start a blend cycle, and turn it right side up to move ingredients while blending.

Sip lid is hard to assemble onto the vessel.

- Set the assembled motor base and vessel on a level surface. Place the sip lid on top of the vessel and align the threads so the sip lid sits flat. Turn clockwise until you have a tight seal.

Vessel is hard to assemble onto the motor base.

- Set the motor base on a level surface. Place the vessel on top of the motor base and align the threads so the vessel sits flat. Turn clockwise until the vessel clicks into place. When the vessel is properly installed, the program LEDs on the control panel will be white and the ⏻ button will display the current battery level.

FCC WARNINGS

NOTE: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the product and receiver. Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This product complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This product may not cause harmful interference, and this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this product.

SharkNINJA

NJA_1_YR_IB_LMTD_WRNTY_CAN_ENG

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

- What is covered by this warranty?**
1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
 2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

- What is not covered by this warranty?**
1. Normal wear and tear of wearable parts (such as blending vessels, lids, cups, blades, blender bases, removable pots, racks, pans, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at ninjakitchen.ca/page/parts-and-accessories.
 2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
 3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., failure to keep the well of the motor base clear of food spills and other debris), or damage due to mishandling in transit.
 4. Consequential and incidental damages.
 5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
 6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit support.ninjakitchen.ca for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1 855 520-7816** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. So we may better assist you, please register your product online at ninjakitchen.ca/register/guarantee and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$20.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1 855 520-7816** to initiate a warranty claim. You will need the receipts proof of purchase. We also ask that you register your product online at ninjakitchen.ca/register/guarantee and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from one province or one state to another. Some US states and some Canadian provinces do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.



MÉLANGEUR PORTATIF BLAST™ MAX

Série BC250C | Guide de l'utilisateur



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION
DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

	Lisez et prenez connaissance des instructions de fonctionnement et d'utilisation de l'appareil.
	Indique un risque potentiel de blessures, de mort ou de dommages matériels importants si l'avertissement signalé par ce symbole est ignoré.
	Pour usage intérieur et domestique seulement.
	Indique l'emplacement pour fixer le câble USB-C au chargeur.
	N'immergez pas l'appareil dans un liquide.
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment :	

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de blessure, d'incendie, de décharge électrique ou de dommages matériels, les consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les avertissements numérotés suivants et les instructions qui s'y rattachent. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

- 1 Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.
- 2 Utilisez uniquement un bloc d'alimentation à très faible tension correspondant aux indications affichées à la base du moteur.
- 3 Faites **TOUJOURS** preuve de prudence lorsque vous nettoyez l'ensemble CrushBlade™ à l'intérieur du récipient. Les lames sont coupantes, manipulez-les avec précaution. Le non-respect de cette consigne lors de la manipulation de l'ensemble CrushBlade™ peut entraîner un risque de lacération.
- 4 Prenez votre temps et faites preuve de prudence lors du déballage et de l'assemblage de l'appareil. Cet appareil contient des lames coupantes qui peuvent entraîner des blessures si elles sont mal manipulées.
- 5 Passez en revue le contenu de la boîte pour vous assurer de disposer de toutes les pièces nécessaires pour utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.
- 6 Avant toute utilisation, lavez toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec des aliments. Suivez les instructions de nettoyage indiquées dans ce Guide de l'utilisateur.
- 7 **NE** mélangez **PAS** de liquides chauds, effervescents, ou de liquides gazéifiés, puisque cela pourrait entraîner une accumulation de pression, entraînant ainsi un risque de brûlures ou d'autres blessures pour l'utilisateur.
- 8 **NE** remplissez **PAS** le récipient de mélange au-delà de la ligne de remplissage maximal (MAX FILL).
- 9 Les lames sont coupantes. Manipulez avec précaution.
- 10 Gardez les mains, les cheveux et les vêtements loin du récipient lors du chargement et de l'utilisation. **NE placez PAS vos mains à l'intérieur du récipient ou à proximité du jeu de lames CrushBlade™. Les lames peuvent quand même s'activer lorsque le couvercle avec bec verseur est retiré.**
- 11 Retirez les ustensiles avant l'utilisation. Si vous ne le retirez pas, le récipient de mélange risque d'être endommagé ou de se briser, ce qui peut entraîner des blessures.
- 12 Pour éviter tout risque d'incendie causé par des dommages à la batterie, **N'immergez PAS** la base du moteur dans des liquides ou de la glace.
- 13 **N'entrez PAS** l'appareil à l'extérieur et **NE laissez PAS** la base du moteur entrer en contact avec un liquide.

- 14 **NE** laissez **PAS** les enfants utiliser l'appareil ou s'en servir comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.
- 15 Cet appareil **N'EST PAS** destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que ces personnes ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu d'une personne responsable de leur sécurité des instructions en matière d'utilisation de l'appareil.
- 16 Avant chaque utilisation, vérifiez que le jeu de lames CrushBlade™ est en bon état. Si une lame est tordue ou endommagée, communiquez avec SharkNinja pour obtenir une lame de rechange.
- 17 **NE** tentez **PAS** d'aiguiser les lames.
- 18 **NE** laissez **AUCUNE** partie de l'appareil entrer en contact avec des surfaces chaudes, y compris des cuisinières et des appareils de chauffage.
- 19 Utilisez **TOUJOURS** l'appareil sur une surface sèche et plane.
- 20 Gardez les mains, les cheveux et les vêtements loin du récipient lors du chargement et de l'utilisation.
- 21 Utilisez **UNIQUEMENT** des accessoires fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par SharkNinja peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- 22 Lors de l'utilisation et de la manipulation de l'appareil, évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
- 23 **N'utilisez PAS** l'appareil avec un contenant vide.
- 24 **NE** mettez **PAS** les contenants ni les accessoires fournis avec l'appareil au four à micro-ondes.
- 25 **N'essayez PAS** de broyer des aliments.
- 26 **NE** tentez **PAS** de forcer le mécanisme de verrouillage. Assurez-vous que le récipient et le couvercle avec bec verseur sont correctement posés avant d'utiliser l'appareil.
- 27 **N'exposez PAS** les contenants et les accessoires à des variations extrêmes de température. Ils pourraient être endommagés.
- 28 **NE** laissez **JAMAIS** l'appareil en marche sans surveillance.
- 29 Si des ingrédients non mélangés adhèrent aux côtés du gobelet, éteignez l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation, et utilisez un grattoir pour déloger les ingrédients.
- 30 **N'essayez PAS** de retirer le récipient ou le couvercle avec bec verseur de la base du moteur pendant que le jeu de lames CrushBlade™ tourne encore. Attendez que l'appareil soit complètement arrêté avant de retirer le couvercle ou le récipient.
- 31 **NE** conservez **PAS** les ingrédients pendant une période prolongée avant ou après les avoir mélangés. Certains aliments contiennent des ingrédients actifs ou libèrent des gaz lorsqu'ils sont conservés dans un contenant hermétique, entraînant une accumulation de pression pouvant engendrer des blessures.
- 32 Si l'appareil surchauffe, un interrupteur thermique s'activera et éteindra temporairement le moteur. Pour réinitialiser, **ÉTEIGNEZ** le mélangeur portatif Ninja Blast™ Max à l'aide du bouton d'alimentation et laissez-le refroidir environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- 33 **N'utilisez PAS** d'ingrédients secs sans ajouter de liquide au récipient de mélange. L'appareil n'est pas conçu pour mélanger des ingrédients à sec.
- 34 Utilisez **SEULEMENT** lorsque le couvercle avec bec verseur est mis.
- 35 **NE** réfrigérez et **NE** congelez **PAS** la base du moteur du mélangeur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION
DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT


UTILISATION DE LA BATTERIE

- 1 La batterie est la source d'alimentation du mélangeur portatif Ninja Blast™ Max. Lisez et suivez attentivement toutes les instructions de recharge.
- 2 **N'incinerez PAS** cet appareil même s'il est gravement endommagé. Les batteries au lithium-ion peuvent exploser dans un incendie. Recyclez toujours correctement les produits alimentés par des batteries au lithium-ion.
- 3 Puisqu'il n'y a pas de cordon d'alimentation, prévenez l'activation accidentelle des lames en vous assurant que le mélangeur soit **ÉTEINT** lorsqu'il n'est pas utilisé, pendant le nettoyage ou lorsque vous buvez à partir du couvercle avec bec verseur.
- 4 Tenez la batterie à l'écart de tout objet métallique comme les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous ou les vis. Le fait de court-circuiter les bornes de la batterie augmente le risque d'incendie ou de brûlures.
- 5 En cas d'usage abusif, du liquide peut s'échapper de la batterie. Évitez tout contact avec ce liquide, car il peut provoquer des irritations ou des brûlures. Rincez à grande eau toute partie du corps ayant été en contact avec ce liquide. En cas de contact du liquide avec les yeux, consultez un médecin.
- 6 Cet appareil contient des batteries qui doivent être remplacées par des professionnels uniquement.
- 7 Cet appareil contient des batteries non remplaçables et des pièces mobiles qui peuvent présenter un risque pour l'utilisateur.

PIÈCES

- A Couvercle avec bec verseur
- B Poignée de transport
- C Récipient de mélange avec jeu de lames CrushBlade™ intégré
- D Base du moteur
- E Cordon de chargement
- F Port de chargement

* La taille et la quantité des récipients de mélange, ainsi que les accessoires et la couleur varient selon le modèle.

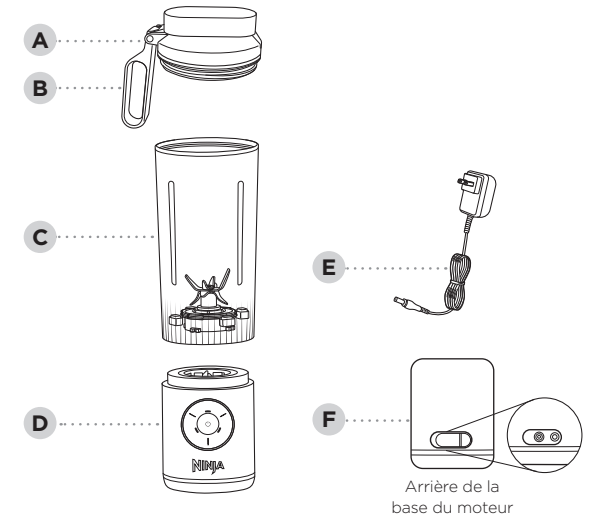

CHARGEMENT ⚡

Chargez l'appareil avant la première utilisation à l'aide du cordon de chargement fourni. Le port de chargement est situé à l'arrière de la base du moteur.

Durant la recharge, le voyant à DEL clignote en VERT. Lorsque la charge atteint 100 %, le voyant à DEL d'alimentation demeure VERT fixe. Une recharge complète peut prendre jusqu'à 3 heures.

Reportez-vous à la section sur les voyants à DEL pour obtenir de plus amples renseignements sur les états de charge.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

IMPORTANT : Lisez attentivement tous les avertissements publiés au début du présent Guide de l'utilisateur avant de poursuivre.

REMARQUE :

- Tous les accessoires sont exempts de BPA. Tous les accessoires **SAUF** la base du moteur, vont au lave-vaisselle, dans le panier supérieur. **N'utilisez PAS** un cycle de séchage à chaud. Assurez-vous que le récipient est retiré de la base du moteur avant de le mettre au lave-vaisselle. Faites preuve de prudence lors de la manipulation du jeu de lames CrushBlade™.
- Rincez soigneusement les pièces appropriées et laissez-les sécher à l'air.

Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil. Déballez le jeu de lames CrushBlade™ avec précaution, puisqu'il est tranchant.

Pour nettoyer le récipient et le couvercle, retirez le récipient de la base du moteur, retirez le couvercle et ajoutez de l'eau chaude jusqu'à la ligne MIN LIQUID (quantité minimale de liquide). Ajoutez ensuite une petite goutte de savon à vaisselle liquide. Fixez solidement le couvercle au récipient, fixez le récipient à la base du moteur, puis mélangez. Une fois le mélange terminé, retirez le récipient de la base du moteur et videz le contenu dans un évier. Rincez le récipient et le couvercle à l'eau chaude, puis laissez-le sécher à l'air.


N'immergez PAS la base du moteur dans l'eau pendant le nettoyage. Déballez le jeu de lames CrushBlade™ avec précaution, puisqu'il est tranchant.

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

PROGRAMMES :

BOUTON D'ALIMENTATION
MISE SOUS TENSION et HORS TENSION
du bloc d'alimentation. Le voyant à DEL affiche l'état de la batterie.

CRUSH (BROYER)
Programme Auto-iQ® pour broyer la glace pour les boissons glacées.

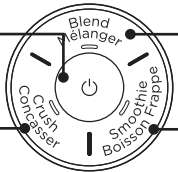

BLEND (MÉLANGER)
Mode de mélange manuel de 30 secondes pour les boissons frappées protéinées.

SMOOTHIE (BOISSON FRAPPÉE)
Programme Auto-iQ pour les boissons frappées aux fruits.

Voyants à DEL	État de la BATTERIE
Tous les programmes s'affichent en BLANC fixe	L'indicateur « Prêt à mélanger »  affiche la durée de vie de la batterie selon un code de couleur.
 VERT fixe	Entièrement rechargée.
 VERT clignotant	État de recharge.
 ROUGE fixe	Batterie faible : recharger l'appareil.
 ROUGE clignotant	Batterie à plat : recharge requise.



Voyants à DEL	DÉPANNAGE	Solutions
Tous les programmes clignotent en BLANC	Récipient mal installé	Réinstallez le récipient sur la base du moteur en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que le récipient s'enclenche.
Programme de mélange sélectionné Clignote en VIOLET	Lames bloquées	Des ingrédients sont coincés dans les lames ou une agitation est nécessaire. Ajoutez plus de liquide ou retirez le récipient de la base du moteur et secouez le mélange afin de dégager l'obstruction, avant de réinstaller le récipient et de mélanger de nouveau.
Programmes Orange fixe	Surchauffe de la base du moteur	Laissez la base du moteur reposer à température ambiante pendant au moins 60 minutes avant de mélanger de nouveau. En cas de surchauffe, la base du moteur ne se rechargera pas.
Voyant à DEL d'alimentation clignotant ROUGE et VERT	Chargeur incorrect	Débranchez l'appareil et trouvez le câble de recharge de 13,3 V CC, 0,75 A.
Tous les voyants à DEL clignotent en ROUGE	Erreur relative au moteur	Veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 877 646-5288.

UTILISATION DU RÉCIPIENT DE MÉLANGE

IMPORTANT : Lisez attentivement tous les avertissements publiés au début du présent Guide de l'utilisateur avant de poursuivre.

1 Installez le récipient en l'abaissant sur la base du moteur, puis tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

2 **ALLUMEZ** l'appareil en appuyant sur le bouton  jusqu'à ce que tous les voyants à DEL du programme s'allument en BLANC fixe et que le voyant  s'allume, affichant la couleur de l'autonomie restante de la pile. Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé (le voyant  est VERT fixe) avant d'installer le récipient.

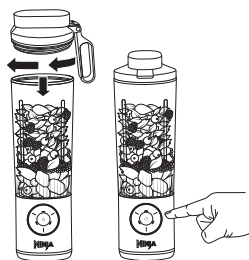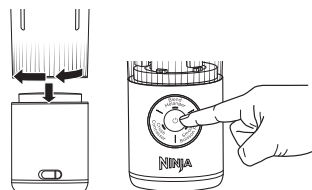

3 Retirez le couvercle du récipient et ajoutez les ingrédients, en commençant par les liquides, puis les ingrédients solides. Si vous utilisez de la glace, ajoutez-la toujours en dernier. **N'ajoutez PAS** d'ingrédients au-delà de la ligne de remplissage maximal (**MAX FILL**). Fixez le couvercle sur le récipient en le tournant dans le sens horaire pour le serrer.


4 Pour un mélange de 30 secondes, appuyez sur le bouton BLEND (mélanger). Pour des ingrédients comme des fruits frais ou congelés, appuyez sur SMOOTHIE (boisson frappée). Pour des boissons glacées avec de la glace et du liquide seulement, appuyez sur CRUSH (broyer). Au besoin, secouez le mélangeur entre les mélanges pour déplacer les ingrédients.

5 Une fois le mélange terminé, retirez le récipient de la base du moteur en le faisant tourner dans le sens antihoraire, puis en le soulevant. **NE retirez PAS** le récipient avant que la lame n'ait cessé de bouger.

6 Ouvrez le couvercle avec bec verseur pour siroter votre boisson.

7 **ÉTEIGNEZ** l'appareil en appuyant sur le bouton . Si vous voulez boire le mélange alors que la base du moteur est encore attachée au récipient, **ÉTEIGNEZ** la base du moteur avant de boire.

8 Consultez la section Entretien pour obtenir les consignes de nettoyage et de rangement.

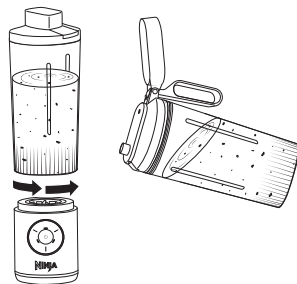

ENTRETIEN

NETTOYAGE

Les lames peuvent quand même fonctionner lorsque le couvercle est retiré. Retirez toujours le récipient de la base du moteur avant de le nettoyer.

Nettoyage rapide

Retirez le récipient de la base du moteur et retirez le couvercle du récipient. Ajoutez de l'eau chaude jusqu'à la ligne 177 ml (6 oz.), puis ajoutez 1 petite goutte de savon à vaisselle. Fixez solidement le couvercle au récipient, fixez le récipient à la base du moteur, puis appuyez sur BLEND (mélanger). Laissez mélanger quelques secondes, puis appuyez de nouveau sur le bouton BLEND (mélanger) pour arrêter le programme. Retirez le récipient de la base du moteur, videz le contenu et rincez le récipient et le couvercle à l'eau tiède.

Lavage à la main

Retirez le récipient de la base du moteur et lavez le couvercle et le récipient à l'eau tiède savonneuse. Utilisez une brosse pour nettoyer le jeu de lames CrushBlade™ à l'intérieur du récipient. Manipulez le jeu de lames CrushBlade™ avec précaution, car les lames sont tranchantes. Videz le contenu du récipient et rincez le récipient et le couvercle à nouveau à l'eau chaude. **NE plongez PAS** la base du moteur dans l'eau ou dans d'autres liquides. Laissez toutes les pièces sécher à l'air.

Base du moteur

La base du moteur **NE** va **PAS** au lave-vaisselle et **NE PEUT PAS** être exposée ou submergée dans l'eau ou tout autre liquide. Au besoin, essuyez la base du moteur avec un linge propre.

NETTOYAGE PLUS EN PROFONDEUR

Lave-vaisselle

Le récipient et le couvercle avec bec verseur peuvent être lavés dans le panier supérieur du lave-vaisselle. **N'utilisez PAS** un cycle de séchage à chaud. Assurez-vous que le récipient et le couvercle avec bec verseur sont retirés de la base du moteur avant de les mettre au lave-vaisselle.

RANGEMENT

Rangez l'appareil en position verticale dans un environnement frais et sec.

NE conservez **PAS** d'ingrédients dans le récipient pendant de longues périodes, avant ou après les avoir mélangés, sans avoir retiré le jeu de lames CrushBlade™ au préalable.

N'empilez PAS d'articles sur le dessus du récipient. Rangez tous les accessoires restants avec l'appareil ou dans une armoire où ils ne risquent pas d'être endommagés ou de présenter un danger.

Si votre appareil a besoin d'être réparé, appelez le service à la clientèle au 1 855 520-7816. Pour que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee et avoir le produit à portée de main lorsque vous nous appelez.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veuillez visiter le site ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee pour enregistrer votre nouveau produit Ninja® au plus tard dix (10) jours après l'achat. Le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle ainsi que votre nom et votre adresse vous seront demandés.

L'enregistrement nous permettra de vous joindre dans le cas peu probable d'un avis de sécurité touchant le produit. Lorsque vous enregistrez votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions et les avertissements présentés dans le guide d'utilisation inclus.

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le site ninjakitchen.ca/fr/page/parts-and-accessories.

GUIDE DE DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'électrocution et de mise en marche involontaire, ÉTEIGNEZ l'appareil avant tout dépannage.

Assurez-vous que l'appareil n'est pas en cours de chargement lors du dépannage. Assurez-vous que l'appareil est entièrement chargé et que le récipient est bien aligné.

Le panneau de commande ne s'éteint pas.

- Appuyez sur le bouton  pour **ALLUMER** et **ÉTEINDRE** l'appareil.

Ne mélange pas bien; les ingrédients se coincent.

- Lorsque vous remplissez le récipient, commencez par du liquide, puis des fruits ou des légumes frais, suivi de légumes-feuilles ou d'herbes. Ajoutez ensuite vos graines, vos poudres ou vos beurres de noix. Terminez avec les glaçons ou tout ingrédient surgelé.
- Si les ingrédients ont l'habitude de se coincer, ajouter un peu de liquide peut aider. Vous pouvez aussi secouer le mélangeur pendant le mélange ou le retourner, démarrer un cycle de mélange et le remettre à l'endroit pour déplacer les ingrédients pendant le mélange.

Le couvercle avec bec verseur est difficile à assembler sur le récipient.

- Placez la base du moteur et le récipient assemblés sur une surface plane. Placez le couvercle avec bec verseur sur le dessus du récipient et alignez les filetages de façon à ce que le couvercle avec bec verseur soit bien à plat. Tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fermé hermétiquement.

Le récipient est difficile à assembler sur la base du moteur.

- Placez la base du moteur sur une surface plane. Placez le récipient sur le dessus de la base du moteur et alignez les filetages de façon à ce que le récipient soit bien à plat. Tournez le récipient dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Lorsque le récipient est correctement installé, les voyants à DEL du programme sur le panneau de commande seront blancs et le bouton  affichera le niveau actuel de charge de la batterie.

AVERTISSEMENTS DE LA FCC

REMARQUE : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des méthodes suivantes : Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la distance entre le produit et le récepteur. Connecter le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consulter votre fournisseur téléphonique ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

Ce produit est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est régi par les deux conditions suivantes : (1) Ce produit ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser ce produit.

Shark NINJA

NJA_1_YR_LMTD_WRNTY_CAN-FR

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un (1) an s'applique aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou des pièces inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces (comme les contenants de mélange, les couvercles, les tasses, les lames, les marmites amovibles, les grilles, les moules et les bases de mélangeur, etc.) qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le ninjakitchen.ca/fr/page/parts-and-accessories.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (par exemple : le fait de ne pas laisser le bloc moteur à l'abri de renversements d'aliments et d'autres débris), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, visitez le support.ninjakitchen.ca/hc/fr-ca pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 855 520-7816** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits. Afin que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne à ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee et ayez le produit à portée de main lorsque vous appelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 20,95 \$ (sujet à modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 855 520-7816** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour. Nous vous demandons également d'enregistrer votre produit en ligne à ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee et d'avoir le produit à portée de main lorsque vous appelez, afin que nous puissions mieux vous aider.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces Canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.



REGISTER YOUR PURCHASE ENREGISTREZ VOTRE ACHAT



ninjakitchen.ca/register/guarantee
ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee



Scan QR code using mobile device
Lisez le code QR à l'aide de votre appareil mobile

RECORD THIS INFORMATION CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Model Number:
Numéro de modèle : _____

Serial Number:
Numéro de série : _____

Date of Purchase:
(Keep receipt)
Date d'achat : _____
(conservez le reçu)

Store of Purchase:
Magasin où l'appareil a été acheté : _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 13.3V DC⁼⁼, 0.75A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 13,3 V CC⁼⁼, 0,75 A

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1 855 520-7816
ninjakitchen.ca

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

AUTO-IQ and NINJA are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

CRUSHBLADE is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

This product may be covered by one or more U.S. patents.
See sharkninja.com/patents for more information.

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
Canada : Ville Saint-Laurent (Québec) H4S 1A7
1 855 520-7816
ninjakitchen.ca/fr

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

AUTO-IQ et NINJA sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.

CRUSHBLADE est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains.
Consultez sharkninja.com/patents pour en savoir plus.

