



FOOD PROCESSOR

EN FOOD PROCESSOR
OPERATING INSTRUCTIONS
Original instructions

DE KÜCHENMASCHINE
BEDIENUNGSANLEITUNG
Übersetzung der Originalanleitung

SV MATBEREDARE
BRUKSANVISNING
Översättning av originalinstruktioner

FI YLEISKONE
KÄYTTÖOHJEET
Alkuperäisten ohjeiden käännös

NO KJØKKENMASKIN
BETJENINGSANVISNINGER
Oversettelse av originalinstruksjonene

FR ROBOT DE CUISINE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Traduction des instructions d'origine

PL ROBOTA KUCHENNECIO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przetłumaczenie instrukcji oryginalnej

NL KEUKENMACHINE
BEDIENINGSINSTRUCTIES
Vertaling van de originele instructies

[Underlag för kundundersökning]

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.


Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.




Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

WWW.JULA.COM


© JULA AB • 2021-09-02

**JULA AB
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN**

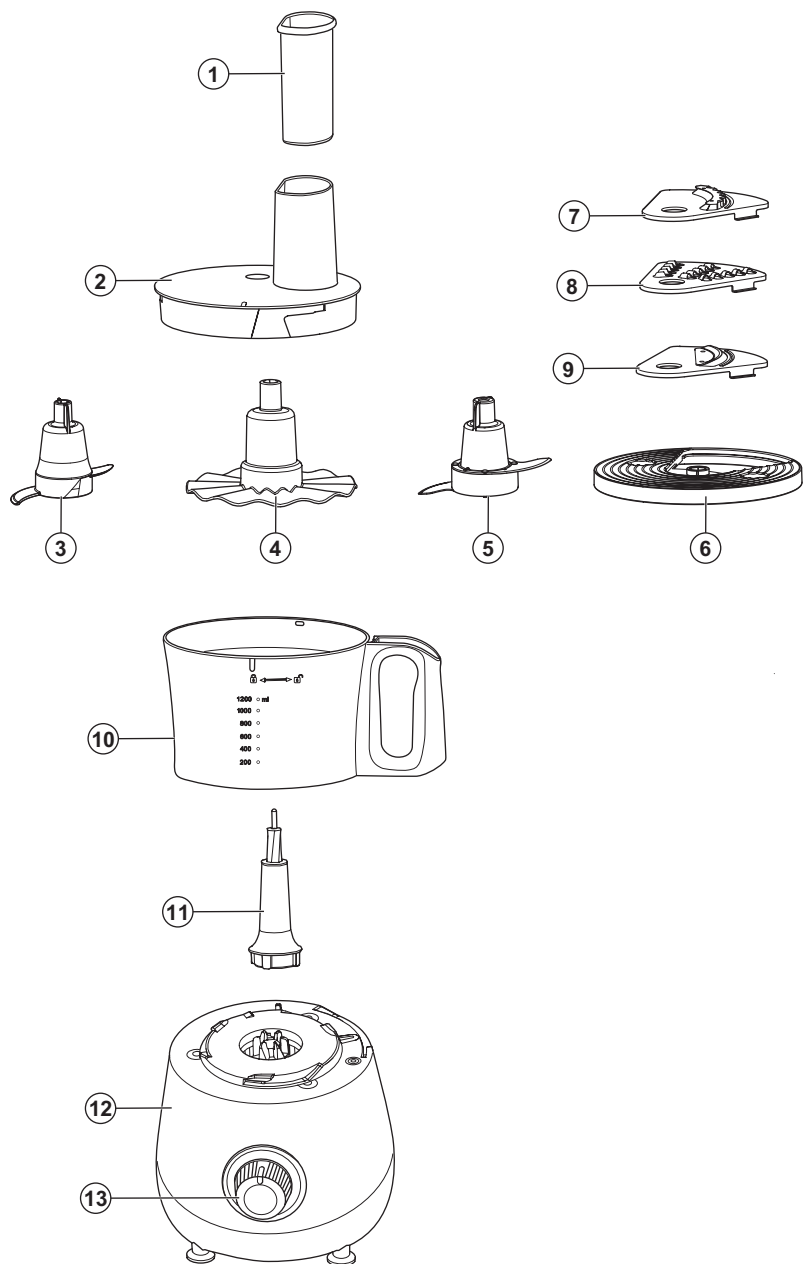


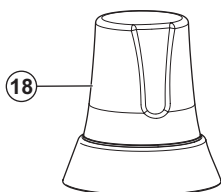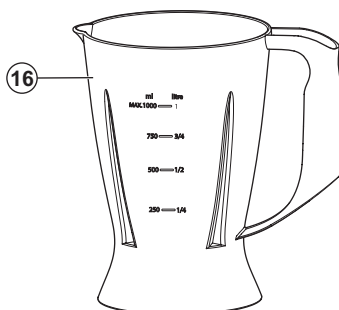


3

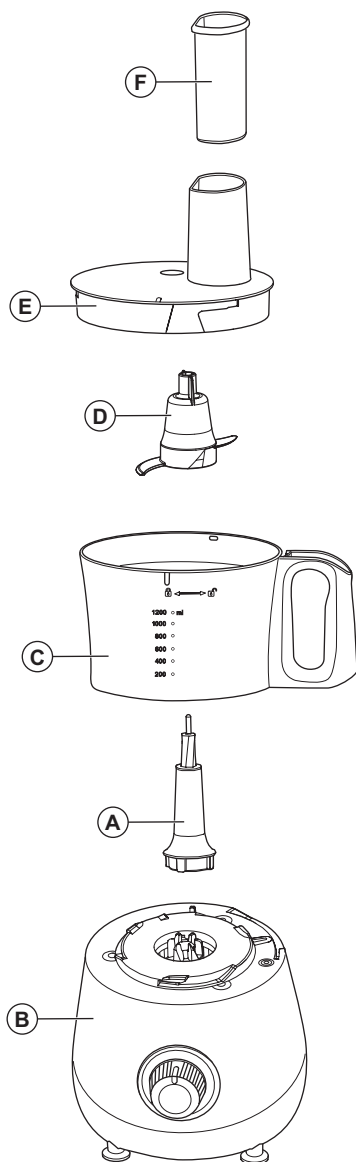


4

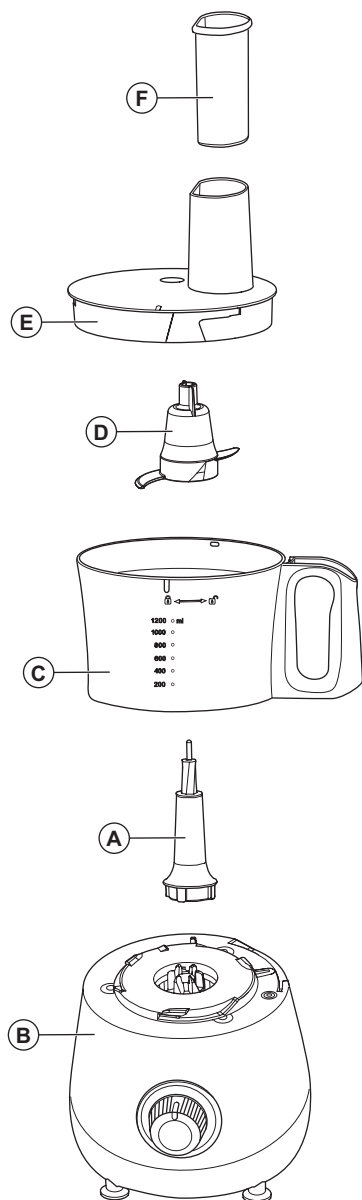


5

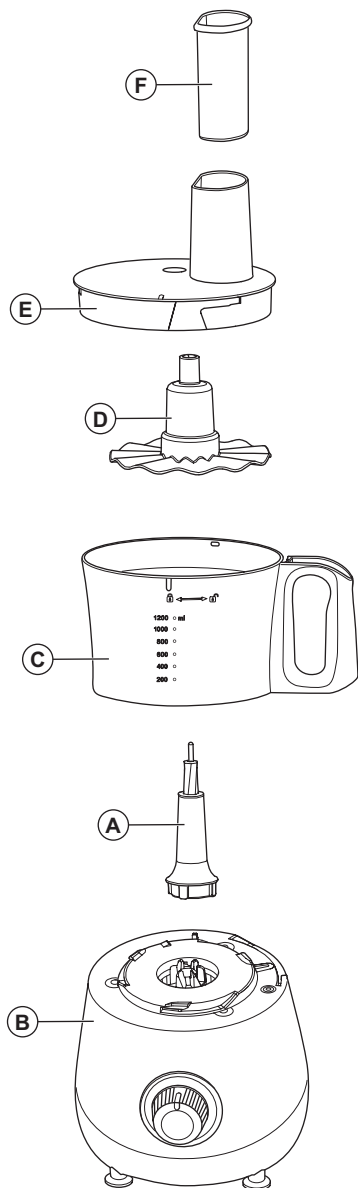




6

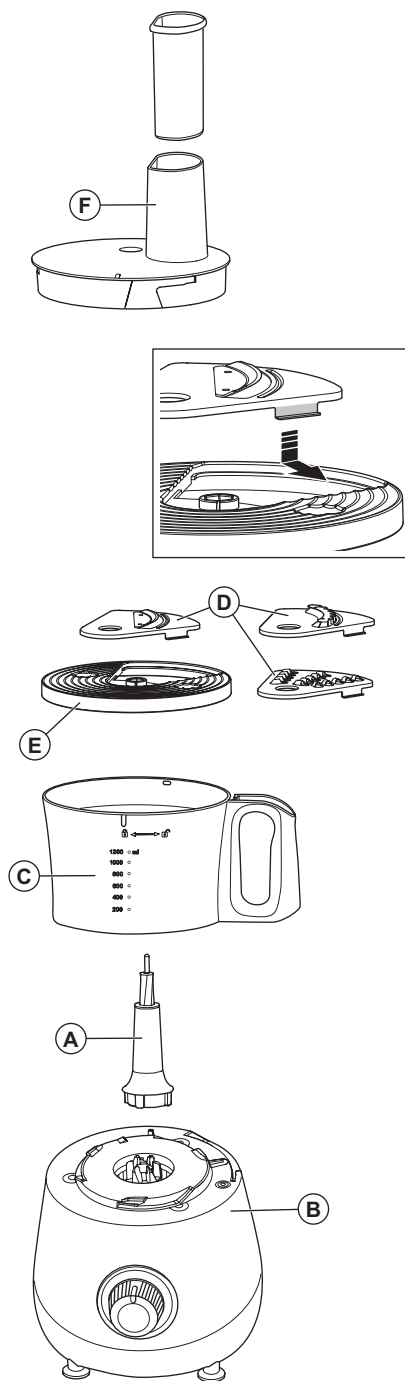

7

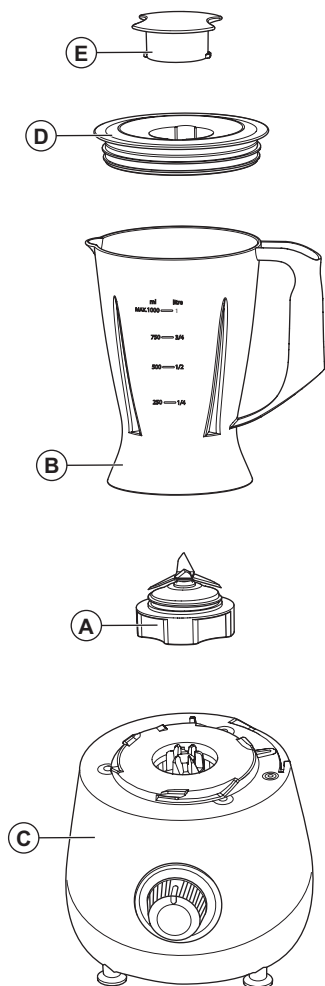

8

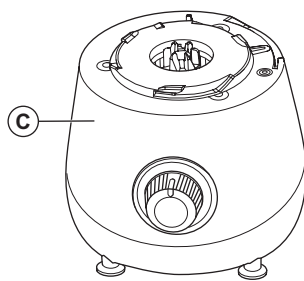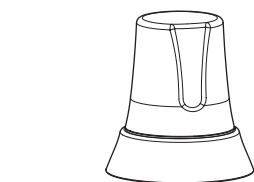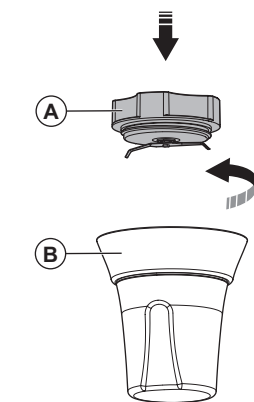

Innehåll

1 Inledning	17
1.1 Beskrivning	17
1.2 Avsedd användning	17
1.3 Symboler	17
1.4 Produktöversikt	17
2 Säkerhet	18
2.1 Säkerhetsanvisningar	18
2.2 Säkerhetsanvisningar för användning	18
3 Användning	19
3.1 Förberedelser före första användning	19
3.2 Användning av inställningsvred	19
3.3 Användning av knivenhet	19
3.4 Användning av knivenhet av plast	20
3.5 Användning av visp	21
3.6 Användning av skivor	22
3.7 Användning av mixer	23
3.8 Användning av kvarn	23
4 Underhåll	24
4.1 Rengöring av motorenhet	24
4.2 Rengöring av tillbehör	24
4.2.1 Rengöring av skål, lock, drivaxel och matare	24
4.2.2 Rengöring av knivenhet och knivenhet av plast	24
4.2.3 Rengöring av skivor	24
4.2.4 Rengöring av mixer	25
4.2.5 Rengöring av kvarn	25
5 Förvaring	25
5.1 Förvaring av produkten	25
6 Avfallshantering	25
6.1 Avfallshantering av produkten	25
7 Tekniska data	25

1 Inledning

1.1 Beskrivning

Produkten är en elektrisk matberedare, avsedd för beredning av livsmedel.

1.2 Avsedd användning

Produkten är avsedd för beredning av livsmedel. Produkten kan användas för att bereda deg samt för att vispa, hacka, riva, skiva, strimla och mixa olika livsmedel. Produkten är endast avsedd för hushållsbruk.

1.3 Symboler

	Läs alla anvisningar och säkerhetsanvisningar noga före användning. Spara dessa anvisningar för framtida behov.
	Produkten uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv och föreskrifter.
	Skyddsklass II.
	Avfallshanteras som elektriskt/elektroniskt avfall.

1.4 Produktöversikt

(Bild 1 och 2)

1. Matare och mått
2. Lock med inmatningsträtt
3. Knivenhet
4. Visp
5. Knivenhet av plast
6. Skivhållare
7. Strimlingsskiva
8. Rivskiva
9. Snittskiva
10. Skål
11. Drivaxel
12. Motorenhet
13. Inställningsvred
14. Mätbälgare
15. Lock för mixerskål

16. Mixerskål
17. Drivenhet för mixerkniv
18. Kvarn
19. Drivenhet för kvarn

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsanvisningar

⚠ WARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall och/eller personskada.

⚠ VIKTIGT! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för skada på produkten, annan egendom och/eller intilliggande område.

OBS! Markerar information som är viktig i en given situation.

2.2 Säkerhetsanvisningar för användning

⚠ WARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall och/eller personskada.

- Läs dessa anvisningar noga före användning.
- Spara dessa anvisningar och säkerhetsanvisningar för framtida behov.
- Använd aldrig produkten för något annat ändamål än det avsedda. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som uppkommer till följd av felaktig användning.
- Använd inte produkten utomhus.
- Produkten är inte avsedd för industriell eller kommersiell användning.
- Dränk eller spola aldrig motorenheten i vatten eller annan vätska.
- Dra omedelbart ut stickproppen om motorenheten utsätts för vatten eller annan vätska.
- Försök inte plocka upp en produkt som fallit i vatten eller annan vätska. Elfara.
- Använd inte produkten om den har dränkts i vatten eller annan vätska.
- Använd inte produkten i närheten av vatten eller eld.
- Vidrör inte någon del av produkten med våta händer eller kroppsdelar.
- Placera produkten på plant, stabilt och värmtåligt underlag vid användning. Vissa delar av produkten blir heta under användning.
- Vidrör inte rörliga delar. De skärande tillbehören har vassa egg.
- För aldrig in fingrar eller andra kroppsdelar genom produktens öppningar när produkten är igång eller när stickproppen är isatt.
- Försök aldrig ta bort fastsittande livsmedel medan produkten är igång. Stäng av produkten innan fastsittande livsmedel avlägsnas.
- Flytta inte produkten medan den är igång.
- Använd inte produkten om delar saknas. Kontakta återförsäljaren om delar saknas.
- Använd inte produkten om den är skadad eller skadad eller inte fungerar normalt.
- Försök inte reparera produkten. Om produkten är skadad eller inte fungerar normalt ska den repareras av behörig servicerepresentant.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Demontera inte produkten. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som uppkommer till följd av obehörig demontering.
- Låt inte barn använda produkten.
- Låt inte personer med någon typ av funktionshinder använda produkten utan utbildning eller övervakning.
- Låt inte personer som inte har tillräcklig erfarenhet, kunskap eller utbildning använda produkten utan utbildning eller övervakning.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Låt inte barn rengöra produkten.
- Låt inte barn underhålla produkten utan övervakning.
- Se till att förpackningsmaterialet är oåtkomligt för barn. Kvävningsrisk.
- Använd endast delar och tillbehör som rekommenderas av produkttillverkaren.
- Anslut produkten endast till korrekt jordat nätuttag. Kontakta behörig elektriker om du är osäker.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten. Kontakta behörig elektriker om du är osäker.

- Kontakta behörig elektriker om stickproppen inte passar i uttaget.
- Anslut produkten till en separat elkrets.
- Låt inte sladden hänga över bords- eller bänkkant.
- Bär eller dra aldrig produkten i sladden.
- Dra inte i sladden för att dra ut stickproppen.
- Placera aldrig produkten på eller nära varma ytor.
- Placera aldrig sladden på eller nära varma ytor.
- Se till att det finns minst 5 cm fritt utrymme för luftcirkulation på alla sidor om produkten.
- Placera inga föremål på produkten.
- Kontrollera att luftinlopp och -utlopp inte är blockerade.
- Se till att inga antändliga material kommer i kontakt med produkten.
- Använd inte förlängningssladd eller grenuttag.
- Använd inte extern timer eller separat fjärrkontroll med produkten.
- Lämna aldrig produkten påslagen utan uppsikt.
- Stäng av produkten, dra ut stickproppen och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan produkten lämnas utan uppsikt.
- Dra omedelbart ut stickproppen om det börjar ryka om produkten.
- Dra ut stickproppen när produkten inte används.
- Dra ut stickproppen före rengöring och/eller underhåll.
- Stäng av produkten, dra ut stickproppen och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt före demontering eller byte av tillbehör.
- Stäng av produkten, dra ut stickproppen och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt före rengöring och/eller underhåll.
- Förvara produkten torrt i slutet utrymme, oåtkomligt för barn, när den inte används.
- Rengör produkten regelbundet.

3 Användning

3.1 Förberedelser före första användning

- 1 Avlägsna allt förpackningsmaterial och eventuella klistermärken.

! WARNING! Elfara. Diska inte produkten i diskmaskin. Bara tillbehören kan diskas i diskmaskin.

- 2 Rengör tillbehören med hett vatten och diskmedel.

! WARNING! De skärande tillbehören har vassa eggar. Var försiktig vid rengöring av skärande tillbehör.

- 3 Rengör produkten utvändigt med en trasa fuktad med mildt rengöringsmedel.

- 4 Låt alla delar torka helt innan produkten används.

3.2 Användning av inställningsvred

Inställningsvredet används för att reglera produktens varvtal. Inställningsvredet har 4 lägen.

- 0 = avstängt läge. Vrid inställningsvredet till läge 0 för att stänga av produkten.
- P = pulsfunktion. Vrid inställningsvredet till läge P och håll det där för att använda pulsfunktionen. Inställningsvredet återgår automatiskt till läge 0 när det släpps. Använd pulsfunktionen för att köra produkten med korta pulser eller snabb mixning.
- 1 = lågt varvtal. Vrid inställningsvredet till läge 1 för låg hastighet.
- 2 = högt varvtal. Vrid inställningsvredet till läge 2 för hög hastighet.

3.3 Användning av knivenhet

Använd knivenheten för att hacka kött och grönsaker.

! VIKTIGT! Försök inte hacka ben eller liknande hårda föremål. Ben och andra hårda föremål kan skada knivenheten.

! WARNING! Montera inte knivenheten på drivaxeln innan skålen satts på plats.

- 1 Placera produkten på plant, stabilt underlag.

- 2 Montera drivaxeln (A) på motorenheten och kontrollera att den är korrekt monterad. (Bild 3)

- 3** Placera skålen (C) på motorenheten och vrid den medurs så att den låses på plats.

OBS! Produkten startar inte om inte skålen är korrekt monterad.

- 4** Kontrollera att drivaxeln kan rotera fritt i skålen.

- 5** Montera knivenheten (D) på drivaxeln i skålen och kontrollera att den är korrekt monterad.

! WARNING! Knivenheten har vassa eggar. Undvik kontakt med vassa eggar.

- 6** Lägg livsmedlen i skålen. Upp till 400 g livsmedel i taget kan beredas.

! VIKTIGT! Placera aldrig ben eller liknande hårda föremål i skålen. Ben och andra hårda föremål kan skada produkten.

! VIKTIGT! Större stycken måste skäras i mindre bitar innan de kan beredas med produkten.

- 7** Placera locket (E) på skålen och vrid det medurs så att fliken på locket går i ingrepp i spåret på skålens handtag.

OBS! Produkten startar inte om inte skålens lock är låst på plats.

- 8** Placera mataren (F) i inmatningstratten i skålens lock.

- 9** Sätt i stickproppen i ett korrekt jordat nätuttag.

- 10** Vrid inställningsvredet till läge P (pulsfunktion) för att hacka livsmedlet till önskad storlek. Använd pulsfunktionen. Se ["3.2 Användning av inställningsvred" på sid. 19](#).

OBS! Livsmedel kan tillsättas medan produkten är igång. Tillsätt livsmedel genom i inmatningstratten i skålens lock.

! WARNING! Tryck inte ned livsmedel genom inmatningstratten med händerna. Använd mataren.

! VIKTIGT! Kör inte produkten mer än 90 sekunder i taget med pulsfunktionen.

- 11** Vrid inställningsvredet till läge 0.

- 12** Dra ut stickproppen.

- 13** Ta bort locket från skålen.

! WARNING! Ta inte bort locket förrän alla rörliga delar har stannat helt. Vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan locket öppnas.

- 14** Ta bort knivenheten.

! WARNING! Knivenheten har vassa eggar. Undvik kontakt med vassa eggar.

- 15** Vrid skålen moturs och ta bort den från motorenheten.

- 16** Rengör motorenheten och tillbehören. Se ["4.1 Rengöring av motorenhet" på sid. 24](#) och ["4.2 Rengöring av tillbehör" på sid. 24](#).

3.4 Användning av knivenhet av plast

Använd knivenheten av plast för att bereda deg.

! VIKTIGT! Använd inte knivenheten av plast för att hacka livsmedel.

- 1** Placera produkten på plant, stabilt underlag.

- 2** Montera drivaxeln (A) på motorenheten och kontrollera att den är korrekt monterad. (Bild 4)

- 3** Placera skålen (C) på motorenheten och vrid den medurs så att den låses på plats.

OBS! Produkten startar inte om inte skålen är korrekt monterad.

- 4** Kontrollera att drivaxeln kan rotera fritt i skålen.

- 5** Montera knivenheten av plast (D) på drivaxeln i skålen och kontrollera att den är korrekt monterad.

- 6** Placera 375 g torra ingredienser i skålen.

! WARNING! Placera aldrig ben eller liknande hårda föremål i skålen. Ben och andra hårda föremål kan skada produkten.

- 7** Placera locket (E) på skålen och vrid det medurs så att fliken på locket går i ingrepp i spåret på skålens handtag.

OBS! Produkten startar inte om inte skålens lock är låst på plats.

- 8** Tillsätt 1 tsk matolja genom inmatningstratten i locket.
- 9** Placera mataren (F) i inmatningstratten i skålens lock.
- 10** Sätt i stickproppen i ett korrekt jordat nätuttag.
- 11** Vrid inställningsvredet till läge 2 för högt varvtal. Se "[3.2 Användning av inställningsvred](#)" på sid. 19.

! VARNING! Tryck inte ned livsmedel genom inmatningstratten med händerna. Använd mataren.

! VIKTIGT! Kör inte produkten mer än 90 sekunder i taget. Låt produkten svalna 2 minuter innan den används igen.

! VIKTIGT! Kör inte produkten mer än 3 cykler om 90 sekunder. Låt produkten svalna 30 minuter innan den används igen.

- 12** Tillsätt vatten långsamt genom inmatningstratten. Mataren kan användas som mått.

! VIKTIGT! Tillsätt mer vatten om varvtalet sjunker under beredningen.

! VIKTIGT! Tillsätt högst 225 g vatten.

OBS! För att undvika skakningar vid beredning av deg, tryck på locket med ena handen och håll med andra handen i skålens handtag.

- 13** Vrid inställningsvredet till läge 0.
- 14** Dra ut stickproppen.
- 15** Ta bort locket från skålen.

! VARNING! Ta inte bort locket förrän alla rörliga delar har stannat helt. Vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan locket öppnas.

- 16** Ta bort knivenheten av plast.
- 17** Vrid skålen moturs och ta bort den från motorenheten.

- 18** Ta ut degen ur skålen.

- 19** Rengör motorenheten och tillbehören. Se "[4.1 Rengöring av motorenhet](#)" på sid. 24 och "[4.2 Rengöring av tillbehör](#)" på sid. 24.

3.5 Användning av visp

Vispen används för vispning av sås, ägg, marängsmet, grädde och liknande.

! VIKTIGT! Använd inte vispen för beredning av deg.

- 1** Placera produkten på plant, stabilt underlag.
- 2** Montera drivaxeln (A) på motorenheten och kontrollera att den är korrekt monterad. (Bild 5)
- 3** Placera skålen (C) på motorenheten och vrid den medurs så att den låses på plats.

OBS! Produkten startar inte om inte skålen är korrekt monterad.

- 4** Kontrollera att drivaxeln kan rotera fritt i skålen.
- 5** Montera vispen (D) på drivaxeln i skålen och kontrollera att den är korrekt monterad.
- 6** Placera de ingredienser som ska vispas i skålen.
- 7** Placera locket (E) på skålen och vrid det medurs så att fliken på locket går i ingrepp i spåret på skålens handtag.

OBS! Produkten startar inte om inte skålens lock är låst på plats.

- 8** Placera mataren (F) i inmatningstratten i skålens lock.
- 9** Sätt i stickproppen i ett korrekt jordat nätuttag.
- 10** Vrid inställningsvredet till läge 2 för högt varvtal och kör tills önskad konsistens har uppnåtts. Se "[3.2 Användning av inställningsvred](#)" på sid. 19.
- ! VIKTIGT!** Kör inte produkten mer än 2 minuter i taget med vispen.
- 11** Vrid inställningsvredet till läge 0.

12 Dra ut stickproppen.

13 Ta bort locket från skålen.

! WARNING! Ta inte bort locket förrän alla rörliga delar har stannat helt. Vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan locket öppnas.

14 Ta bort vispen.

15 Vrid skålen moturs och ta bort den från motorenheten.

16 Ta ut livsmedlet ur skålen.

17 Rengör motorenheten och tillbehören. Se "[4.1 Rengöring av motorenhet](#)" på sid. 24 och "[4.2 Rengöring av tillbehör](#)" på sid. 24.

3.6 Användning av skivor

Skivorna används för rivning, strimling och skivning. Upp till 500 g livsmedel i taget kan beredas.

1 Placera produkten på plant, stabilt underlag.

2 Montera drivaxeln (A) på motorenheten och kontrollera att den är korrekt monterad. (Bild 6)

3 Placera skålen (C) på motorenheten och vrid den medurs så att den låses på plats.

OBS! Produkten startar inte om inte skålen är korrekt monterad.

4 Kontrollera att drivaxeln kan rotera fritt i skålen.

5 Montera någon av skivorna (D) på skivhållaren (E) och kontrollera att den sitter korrekt.

OBS! För först in den sida av skivan som är försedd med en fläk. För in fläken i vinkel och tryck sedan på skivan så att den låses på plats.

! WARNING! Skivorna har vassa eggar. Undvik kontakt med vassa eggar.

- Strimlingsskivan används för strimling av livsmedel.
- Rivskivan används för rivning av livsmedel.
- Snittskivan används för skivning av livsmedel.

6 Montera skivhållaren på drivaxeln i skålen och kontrollera att den är korrekt monterad.

7 Placera locket (F) på skålen och vrid det medurs så att fläken på locket går i ingrepp i spåret på skålens handtag.

OBS! Produkten startar inte om inte skålens lock är låst på plats.

8 Vrid inställningsvredet till önskat hastighetsläge (1 eller 2) eller till P för att använda pulsfunktionen. Tillsätt livsmedel genom inmatningstratten i locket tills önskad mängd har beretts. Se "[3.2 Användning av inställningsvred](#)" på sid. 19.

! WARNING! Tryck inte ned livsmedel genom inmatningstratten med händerna. Använd mataren.

! WARNING! Ta inte bort locket förrän alla rörliga delar har stannat helt. Vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan locket öppnas.

! VIKTIGT! Försök inte trycka ned för stora livsmedel genom inmatningstratten. Bitarna får inte vara större än 60 x 25 x 120 mm.

! VIKTIGT! Kör inte produkten mer än 90 sekunder i taget. Låt produkten svalna 2 minuter innan den används igen.

! VIKTIGT! Kör inte produkten mer än 3 cykler om 90 sekunder. Låt produkten svalna 30 minuter innan den används igen.

9 Vrid inställningsvredet till läge 0.

10 Dra ut stickproppen.

11 Ta bort locket från skålen.

! WARNING! Ta inte bort locket förrän alla rörliga delar har stannat helt. Vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan locket öppnas.

12 Ta bort skivhållaren.

13 Ta bort skivan från skivhållaren.

! WARNING! Skivorna har vassa eggar. Undvik kontakt med vassa eggar.

- 14** Vrid skålen moturs och ta bort den från motorenheten.
- 15** Ta ut livsmedlet ur skålen.
- 16** Rengör motorenheten och tillbehören. Se "[4.1 Rengöring av motorenhet](#)" på sid. 24 och "[4.2 Rengöring av tillbehör](#)" på sid. 24.

3.7 Användning av mixer

Mixern används för beredning av smoothies och liknande.

! VIKTIGT! Använd inte mixern för beredning av kött.

! VIKTIGT! Tillsätt aldrig hett vatten i mixern.

- 1** Placera produkten på plant, stabilt underlag.
- 2** Montera drivenheten för mixerkniv (A) i mixerskålen (B). (Bild 7)
- 3** Placera mixerskålen på motorenheten (C) och vrid den medurs så att den låses på plats.

OBS! Produkten startar inte om inte skålen är korrekt monterad.

- 4** Sätt på mixerskålens lock (D) på mixerskålen.
- 5** Tillsätt de förberedda livsmedlen i mixerskålen genom hålet i locket. Om så önskas kan vatten tillsättas i mixerskålen för att göra att produkten arbetar jämnare.

! VIKTIGT! Placera inte livsmedelsbitar större än 15 x 15 x 15 mm i mixerskålen.

! VIKTIGT! Fyll inte på livsmedel och/eller vatten över markeringen MAX på mixerskålen.

- 6** Passa in flikarna på måttet (E) mot hålet i mixerskålens lock.
- 7** Placera måttet i hålet i locket och vrid det 90° medurs så att det låses fast.

OBS! För att ta bort måttet, vrid det 90° moturs och lyft det.

- 8** Sätt i stickproppen i ett korrekt jordat nätuttag.

! VARNING! Kontrollera att mixerskålens lock är korrekt påsatt innan produkten startas.

- 9** Vrid inställningsvredet till önskat hastighetsläge eller använd pulsfunctjonen. Kör tills önskad konsistens har uppnåtts. Se Användning av inställningsvred.

! VARNING! Ta inte bort locket förrän alla rörliga delar har stannat helt. Vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan locket tas bort.

! VIKTIGT! Kör inte produkten mer än 3 minuter i taget med mixern.

- 10** Vrid inställningsvredet till läge 0.
- 11** Dra ut stickproppen.
- 12** Vrid mixerskålen moturs och ta bort den från motorenheten.
- 13** Ta försiktigt bort locket från mixerskålen och håll upp livsmedlet i lämpligt kärl.
- 14** Rengör motorenheten och tillbehören. Se "[4.1 Rengöring av motorenhet](#)" på sid. 24 och "[4.2 Rengöring av tillbehör](#)" på sid. 24.

3.8 Användning av kvarn

Använd kvarnen för malning av torra ingredienser som kaffeböner.

- 1** Placera produkten på plant, stabilt underlag.
- 2** Montera kvarndrivenheten (A) på kvarnen (B). Vrid kvarndriveheten medurs för att låsa fast den. (Bild 8)
- 3** Placera önskade ingredienser i kvarnen.

! VIKTIGT! Fyll inte på ingredienser över markeringen MAX på kvarnen. Kvarnen kan mala 50 g ingredienser i taget.

- 4** Placera kvarnen på motorenheten (C).
- 5** Passa in pilen på kvarnen mot pilen på motorenheten och vrid kvarnen medurs så att den låses på plats.

OBS! Produkten startar inte om inte skålen är korrekt monterad.

- 6** Sätt i stickproppen i ett korrekt jordat nätuttag.
- 7** Vrid inställningsvredet till önskat hastighetsläge eller använd pulsfunktionen tills önskad konsistens erhållits. Se ["3.2 Användning av inställningsvred" på sid. 19.](#)

! **VIKTIGT!** Kör inte produkten mer än 30 sekunder i taget med kvarnen.

- 8** Vrid inställningsvredet till läge 0.
- 9** Dra ut stickproppen.
- 10** Vrid kvarnen moturs och ta bort den från motorenheten.
- 11** Håll kvarnen med drivenheten uppåt och vrid drivenheten moturs för att lossa den.
- 12** Ta ut de malda ingredienserna ur kvarnen.
- 13** Rengör motorenheten och tillbehören. Se ["4.1 Rengöring av motorenhet" på sid. 24](#) och ["4.2 Rengöring av tillbehör" på sid. 24.](#)

4 Underhåll

4.1 Rengöring av motorenhet

- Rengör produkten efter varje användning.

! **WARNING!** Stäng av produkten, dra ut stickproppen och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt före rengöring och/eller underhåll.

! **WARNING!** Dra ut stickproppen före rengöring och/eller underhåll.

! **WARNING!** Diska inte motorenheten i diskmaskin. Elfara.

! **WARNING!** Dränk aldrig motorenheten i vatten eller annan vätska. Elfara.

! **VIKTIGT!** Använd inte slipande material eller redskap eller frätande rengöringsmedel för att rengöra produkten. Slipande material eller redskap och frätande rengöringsmedel kan skada nonstick-beläggningen.

! **VIKTIGT!** Spola inte vatten på motorenheten. Det kan skada produktens elektriska komponenter.

- Rengör produkten med en trasa fuktad med mildt rengöringsmedel. Låt produkten torka helt.
- Kontrollera att låssystemet på motorenheten är rent och inte är blockerat.

4.2 Rengöring av tillbehör

Rengör tillbehören efter varje användning. Alla tillbehör kan diskas i diskmaskin.

! **VIKTIGT!** Utsätt inte tillbehören för temperatur högre än 70 °C vid rengöring.

4.2.1 Rengöring av skål, lock, drivaxel och matare

- 1** Avlägsna alla livsmedelsrester.
- 2** Rengör delarna var för sig med hett vatten och diskmedel.
- 3** Kontrollera att låssystemet på skålen och locket är rent och inte är blockerat.
- 4** Torka delarna torra med torr, ren trasa.

4.2.2 Rengöring av knivenhet och knivenhet av plast

! **WARNING!** De skärande tillbehören har vassa eggar. Undvik kontakt med vassa eggar.

- 1** Avlägsna alla livsmedelsrester.
- 2** Rengör tillbehören med hett vatten och diskmedel.
- 3** Torka delarna torra med torr, ren trasa.

4.2.3 Rengöring av skivor

! **WARNING!** Skivorna har vassa eggar. Undvik kontakt med vassa eggar.

OBS! Vissa livsmedel kan missfärga skivhållaren. Detta är normalt och påverkar inte produktens funktion eller livsmedlens smak. Avlägsna missfärgning med en trasa fuktad med vegetabilisk olja.

- 1** Avlägsna alla livsmedelsrester.
- 2** Ta bort skivan från skivhållaren.
- 3** Rengör skivor och skivhållare med hett vatten och diskmedel.

- 4 Torka delarna torra med torr, ren trasa.

4.2.4 Rengöring av mixer

- 1 Håll en liten mängd hett vatten i mixerskålen och kör produkten några sekunder. Se "[3.7 Användning av mixer](#)" på sid. 23.
- 2 Rengör mixerskålen, mixerskålens lock och måttet var för sig med hett vatten och diskmedel.
- 3 Torka delarna torra med torr, ren trasa.

4.2.5 Rengöring av kvarn

- 1 Ta bort kvarndrivenheten från kvarnen.
- 2 Rengör delarna var för sig med hett vatten och diskmedel.
- 3 Torka delarna torra med torr, ren trasa.

5 Förvaring

5.1 Förvaring av produkten

 **VIKTIGT!** Linda inte sladden runt produkten.

- Dra ut stickproppen.
- Låt delarna torka.
- Placera produkten i rent och svalt utrymme.

 **VIKTIGT!** Se till att inte sladden är utsatt för tryck eller belastning.

6 Avfallshantering

6.1 Avfallshantering av produkten

- Uttjänt produkt ska avfallshandteras i enlighet med gällande regler. Produkten får inte brännas.

7 Tekniska data

Tekniska data	
Märkspänning	230 VAC, 50 Hz
Utgående effekt	500 W
Volym	1,2 l



www.jula.com