

Quick Start Guide

MODEL: PV12a/C203a/LB304a/LC-WV34a/PK023a/
LE-014a/MWV2101/PV12a+/PV12ap/PV13a




Măsurile de precauție

Cum să folosiți corect dispozitivul:

- (1) Nu îndreptați obiectivul spre ochi atunci când este în funcțiune, pentru a evita deteriorarea ochilor cauzată de intensitatea mare a sursei de lumină.
- (2) Nu blocați ventilația dispozitivului pentru a evita deteriorarea dispozitivelor electronice interne din cauza supraîncălzirii.
- (3) Nu lăsați la îndemâna copiilor dispozitivul și piesele și accesoriile acestuia.
- (4) Asigurați-vă că dispozitivul funcționează într-un mediu uscat și ventilat.
- (5) Nu depozitați dispozitivul în condiții extrem de calde sau reci. Temperaturile ridicate și scăzute pot reduce durata de viață a dispozitivelor electronice. Mediul de operare normal este între 5°C ~35°C.
- (6) Nu introduceți dispozitivul în niciun echipament de uscare (cum ar fi uscător, cuptor cu microunde etc.).
- (7) Nu puneți presiune și nu așezați obiecte grele peste dispozitiv pentru a evita deteriorarea dispozitivului.
- (8) Nu aruncați, loviți și nu agitați puternic dispozitivul, ceea ce poate deteriora plăcile de circuit intern.
- (9) Nu încercați să dezasamblați dispozitivul fără permisiune. Dacă există vreo problemă, vă rugăm să contactați asistența pentru clienți.
- (10) Nu reparați de unul singur niciun produs. Dacă dispozitivul sau orice piesă nu funcționează corect, trebuie să consultați asistența clienților sau să returnați dispozitivul pentru reparații.
- (11) Nu curățați dispozitivele sau obiectivul cu substanțe chimice, detergenți sau apă. Și nu le expuneți la ploaie, umezeală și minerale care conțin lichide care pot coroda placa de circuite.
- (12) Curățarea necorespunzătoare va deteriora obiectivul. Prin urmare, nu ștergeți obiectivul sau nu utilizați detergenți sau solvenți pentru a-l curăța. Deteriorarea provocată de curățarea necorespunzătoare nu face obiectul garanției.
- (13) Aparatul se va opri automat după 5 secunde din cauza temperaturii de supraîncălzire.

Deoarece dispozitivul este o sursă de lumină de intensitate ridicată, nu priviți direct obiectivul în timpul funcționării, ceea ce vă poate deteriora ochii. Acest avertisment se aplică și copiilor.

Despre proiectorul dvs

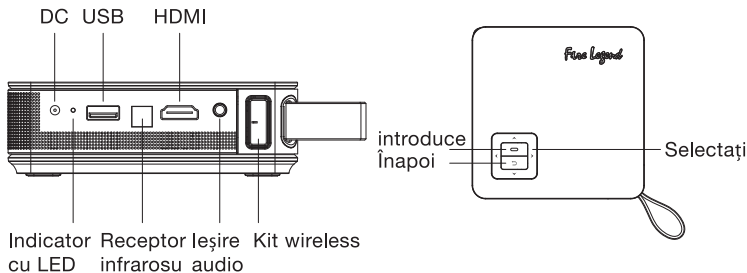

Accesorii de ambalare


- | | |
|---|-------------------------------|
| (1) proiector PV12a x1 | (5) cablu HDMI x1 |
| (2) Telecomandă IR x1 | (6) Adaptor x1 |
| (3) Geantă de tote x1 | (7) Ghid de pornire rapidă x1 |
| (4) Kit de proiecție fără fir (UWA5) x1 | |

Despre telecomanda


No.	Funcție
1	Tasta de pornire pentru a opri proiectorul
2	Tasta rapidă pentru a intra în modul mouse
3	Cheie de confirmare
4	4 taste de direcție
5	Înapoi
6	Acasă
7	Sursă intrare (Centru media / HDMI)
8	Tasta meniu rapid
9	Volum sus/jos
Observație: 1. Bateriile nu sunt incluse. 2. Setările avansate pot fi setate numai de telecomandă.	

Instrucții de operare

1. Pregătire pentru prima utilizare



- (1) Introduceți trusa Proiectorului Acer Wireless (dongle UWA5 Wi-Fi) în portul TRUSEI WIRELESS în proiector. (Comentariu: dongle Wi-Fi nu poate fi îndepărtat după ce a fost conectat)
- (2) Conectați adaptorul de alimentare la proiector pentru a porni la prima utilizare. Încărcați proiectorul cu 3 ore.
- (3) Pentru a porni proiectorul, țineți apăsat butonul de alimentare al proiectorului timp de 3 secunde
- (4) Ajustați inelul de focalizare până când imaginea este clară și focusată.
- (5) Alegeți limba de pornire preferată
- (6) Setare Wi-Fi: conectați proiectorul la router și introduceți parola.
- (7) După pornire, introduceți meniul principal de mai jos și selectați funcțiile folosind săgețile de pe proiector sau telecomanda.

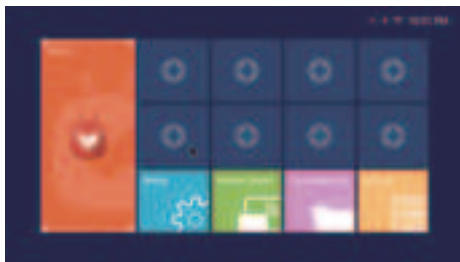

- (8) Pentru a opri proiectorul, apăsați lung butonul de pornire al proiectorului timp de 3 secunde sau apăsați direct tasta de pornire de pe telecomandă.

2. Despre „Aptoides”

Aptoides este un magazin de aplicații care vă permite să găsiți și să instalați aplicațiile care vă plac. Apăsăți „INTRĂ” ca să deschideți magazinul, și introduceți cuvinte cheie sau navigați prin rândurile principale la diferite tipuri. După ce s-a descărcat, pentru a adăuga o comandă rapidă a aplicațiilor des folosite, apăsați pictograma „Adaugă” din meniul principal. Eliminați comanda rapidă prin apăsarea lungă a butonului „OK” de pe proiector sau de pe telecomandă.

3. Despre „Setări”

Folosiți telecomanda ca să selectați „Setări” din meniul de pornire al proiectorului și apăsați „INTRĂ” ca să confirmați.

- (1) Setări numele dispozitivului dvs: Schimbați numele dispozitivului atunci când este proiecție.
- (2) Rețea & Internet: Alegeți routerul din lista AP și introduceți parola.
- (3) Aplicații: Răsfoiți și setați toate aplicațiile descărcate.
- (4) Preferințe dispozitiv: Accesați setările și informațiile comune despre dispozitiv, cum ar fi „Despre”, „Dată & oră”, „Limba”, „Tastatură”, „Stocare”, „Locație”, „Securitate & restricții”, „Accesibilitate”, și „Repornire”.
- (5) Telecomenzi & Accesorii: Gestionează accesoriile conectate.

4. Despre „Gestionare Fișiere”

Folosiți telecomanda ca să selectați „Gestionare Fișiere” din meniul de pornire al proiectorului, și apăsați „INTRĂ” ca să confirmați.

- (1) Introduceți în portul USB al proiectorului o memorie flash USB.
- (2) Pentru a intra în folderul de fișiere selectați „Fișier” >> „Video”, „Foto” sau „Toate Fișierele”.
- (3) Alegeți fișierul de redat folosind tastele săgeți sus și jos, și apăsați „INTRĂ” pentru a confirma.
- (4) Atunci când redați conținut media, apăsați „INTRĂ” pentru a vedea meniul, și selectați obiect folosind tastele stânga și dreapta.
- (5) Format suportat:

Format suport	
Audio	MP3, PCM
Video	MPEG, H.264
Imagine	JPEG, BMP

5. Alte notificări importante:

Durata de viață a bateriei variază în funcție de setările produsului, de utilizare și de alți factori.

Despre Mod Portret Automat

Proiectorul acceptă automat clipuri video verticale pe tot ecranul atunci când atât mobilul cât și proiectorul afișează în mod portret.

(1) Apăsați pe telecomandă tasta „Meniu” și găsiți setările „Imagine”.

(2) Schimbați opțiunea „Mod Portret” la „Automat”.

(3) Dacă este necesar accesați „Calibrare keystone”.

Proiector/Mobil	Mobile - landscape	Mobil - portret
Proiector - peisaj	①	②
Proiector - portret	③	④



*HDMI nu acceptă modul portret

Cum se Procedează la Afișare Wireless

Selecțați din meniul principal al proiectorului **Wireless Display**, și proiectați wireless orice dispozitiv pe acesta.



1. Android

(1) În setările telefonului dvs. alegeți funcția de oglindire și pentru a începe oglindirea găsiți dispozitivul „Beam-XXXX” afișat în lista de dispozitive.

Notă 1: Denumirea funcției de oglindire variază la diferite mărci. Pentru demonstrații vizitați <https://www.ezcast.com/usage/android/ezmirr>

Notă 2: Compatibilitate: Android 5.0 sau o versiune ulterioară.

2. iOS

(1) Să vă asigurați că atât proiectorul cât și mobilul sunt conectate la același router Wi-Fi.

(2) Pentru a începe proiecția accesați Oglindire Ecran pe mobil și alegeți „Beam-XXXX” afișat în listă.

Notă: Compatibilitate: iOS 12 sau o versiune ulterioară.

3. Windows 10

(1) Să vă asigurați că atât proiectorul cât și computerul sunt conectate la același router WiFi.

(2) Pentru a începe proiectarea dați clic pe tastele rapide  +  de pe computer, și vă conectați la dispozitivul numit de „Beam-XXXX”.

Notă: Vă rog să actualizați sistemul dvs. de operare Windows 10 la versiunea cea mai recentă.

4. MacOS

- (1) Să vă asigurați că atât proiectorul cât și computerul sunt conectate la același router WiFi.
- (2) Pentru a începe proiecția dați click pe pictograma ogindire ecran de pe computerul dvs. și alegeți „Beam-XXXX” afișat în listă.

5. Ogindire Ecran Google Home (Numai Android)

- (1) Să vă asigurați că atât proiectorul, cât și mobilul sunt conectate la același router WiFi.
- (2) Descărcați și instalați aplicația Google Home din Google Play Store.
- (3) Pentru a începe proiectarea activați aplicația **Google Home**, așteptați 20 de secunde pentru căutare și găsiți dispozitivul „Beam-XXXX”.

6. EZCast

- (1) Instalați pe dispozitivul dvs. aplicația **EZCast**. Descărcați aplicația de pe piața de aplicații pentru telefoanele dvs. mobile ori vizitați <https://www.ezcast.com/app> ca să descărcați aplicația EZCast pentru computer.
- (2) Pentru a începe proiectarea activați pe dispozitivul dvs aplicația **EZCast**, după care dați clic pe pictogramă și selectați „Beam-XXXX” afișat în listă.

FAQ

Întrebări	Soluții
Nu poate fi pornit	1. Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect. 2. Apăsăți lung butonul de pornire timp de 3 secunde, apoi eliberați butonul și așteptați ca proiectorul să pornească. 3. Pentru prima utilizare, vă rugăm să conectați adaptorul de alimentare pentru a porni proiectorul.
Imposibil de afișat în oglindă	1. Consultați Ghidul rapid pentru a vă asigura că utilizați intrarea corectă de conectare fără fir pentru dispozitivul dvs. și sistemul de operare. 2. Dacă ecranul se bălbaie sau întârzie, distanța dintre dispozitiv și proiector este prea mare. Distanța recomandată este de 2 m. 3. Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la SSID corect al proiectorului.
Nu se poate face upgrade de software prin internet	Verificați ca proiectorul să fie bine conectat la routerul dvs. Wi-Fi. Alegeți: Setare >> Setare Wi-Fi.
Nu se poate focaliza imaginea	1. Cea mai bună distanță de proiecție este de 0,7 m ~ 2,9 m. - Asigurați-vă că distanța dvs. de proiecție este adecvată. 2. Verificați ca obiectivul să fie curat.
Telecomanda nu poate funcționa	1. Înlocuiți bateriile telecomenzii. 2. Cea mai bună distanță de control este de 1 m. 3. IR se află în partea din spate a proiectorului. Încercați să arătați spre el când utilizați telecomanda.
Nu se poate opri	1. Apăsăți lung butonul de pornire de pe proiector timp de 6 secunde pentru a forța oprirea proiectorului. 2. În cazul în care există probleme pe sistemul Android, puteți încerca să faceți actualizare sistem Android cu ajutorul unui ac prin apăsare timp de 10 secunde în gaura de lângă butonul de pornire până când o pictogramă de reparații Android este afișată. Rețineți că apăsarea lungă în gaură timp de numai 3 secunde ar trece doar la un modul siguranță, unde trebuie să conectați la adaptorul de alimentare pentru a porni proiectorul.
	
Rezoluția imaginii afișate este puțin mai mică	1. Poate scădea rezoluția în modul Portret automat. 2. Poate scădea rezoluția când keystone este activat.
Modul de proiecție fără fir sau de muzică Bluetooth nu poate funcționa	1. Asigurați-vă că Acer WirelessProjection-Kit (dongle Wi-Fi UWA5) este conectat la proiector. 2. Verificați că proiectorul este bine conectat la routerul dvs. Wi-Fi. Alegeți: Setare >> Setare Wi-Fi.
Nu se poate afișa prin HDMI sau media prin unitatea USB în modul portret	Modul Portret este conceput pentru dispozitive mobile cu afișare în flux live, în special prin afișaj fără fir. Pentru afișarea HDMI sau media prin intermediul unei unități USB, vă sugerăm să afișați conținutul în modul peisaj.
Funcția din setare sau listă nu poate fi selectată de tastatura proiectorului	Utilizați telecomanda pentru a finaliza direct setările mai avansate.