

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

SM-R530
SM-R630

Зміст

Початок роботи

- 3 Про Galaxy Buds3 / Galaxy Buds3 Pro
- 4 Зовнішній вигляд і функції пристрою
- 7 Заміна вкладишів у вухо (Galaxy Buds3 Pro)
- 8 Заміна акумулятора
- 15 Сигнали світлових індикаторів

Використання вкладних навушників

- 18 З'єднання вкладних навушників з мобільним пристроєм
- 22 Користування мережами
- 23 Носіння вкладних навушників
- 25 Керування вкладними навушниками жестами
- 28 Користування режимами контролю шуму
- 30 Автоматичне ввімкнення режиму пропускання навколишніх звуків (Galaxy Buds3 Pro)
- 31 Прослуховування музики
- 31 Використання еквайзера
- 32 Використання функцій виклику
- 32 Bixby

Програма Galaxy Wearable

- 34 Вступ
- 37 Змінення налаштувань для Galaxy Buds

Інформація щодо використання

- 45 Застереження щодо використання пристрою
- 46 Інформація щодо вмісту пакування й аксесуарів
- 47 Забезпечення стійкості пристрою до впливу пилу та води
- 48 Застереження щодо користування вкладними навушниками
- 49 Очищення та догляд за Galaxy Buds
- 51 Перезапуск вкладних навушників
- 51 З'єднання вкладних навушників

Додаток

- 52 Усунення неполадок
- 56 Виймання акумулятора

Початок роботи

Про Galaxy Buds3 / Galaxy Buds3 Pro

Galaxy Buds3 / Galaxy Buds3 Pro (далі — Galaxy Buds) — це бездротові вкладні навушники, за допомогою яких ви можете слухати музику або відповідати на вхідні виклики після з'єднання їх із вашим мобільним пристроєм, виконуючи одночасно інші дії, наприклад тренування.




Не носіть вкладні навушники у місцях з інтенсивним рухом, наприклад дороги або пішохідні переходи. Це може стати причиною нещасного випадку через сповільнену реакцію.


Зовнішній вигляд і функції пристрою

Вкладний навушник


► Galaxy Buds3:

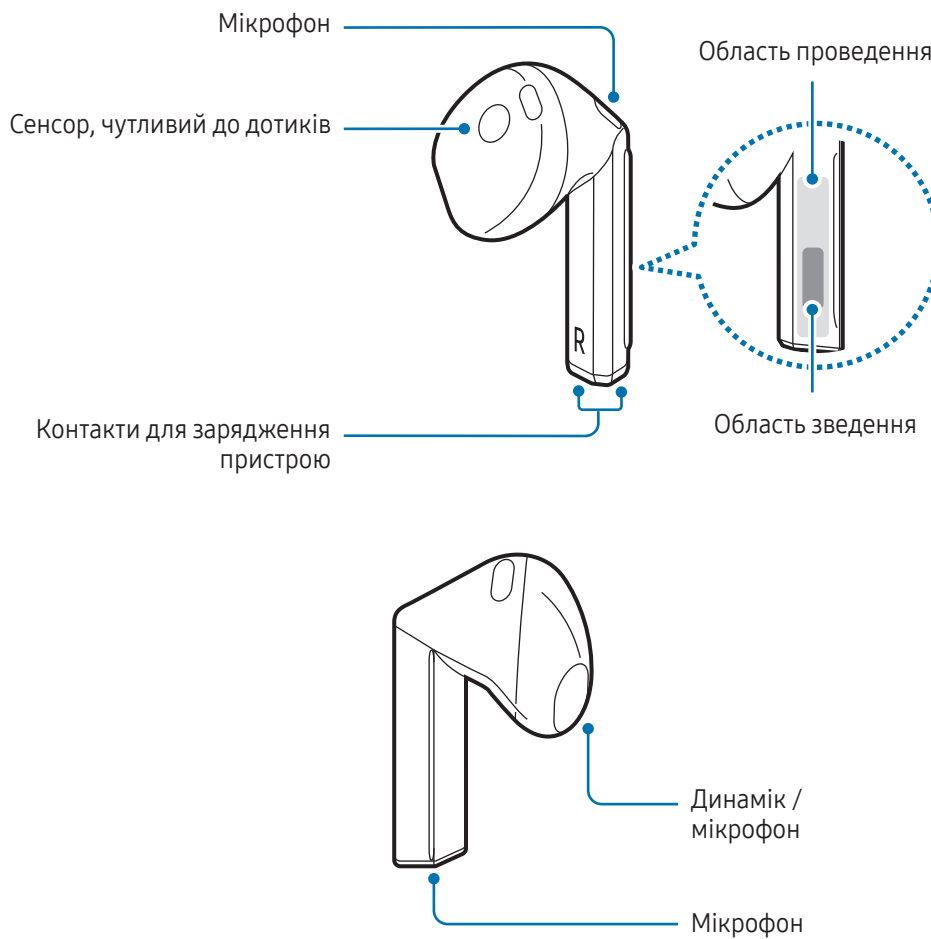

► Galaxy Buds3 Pro:

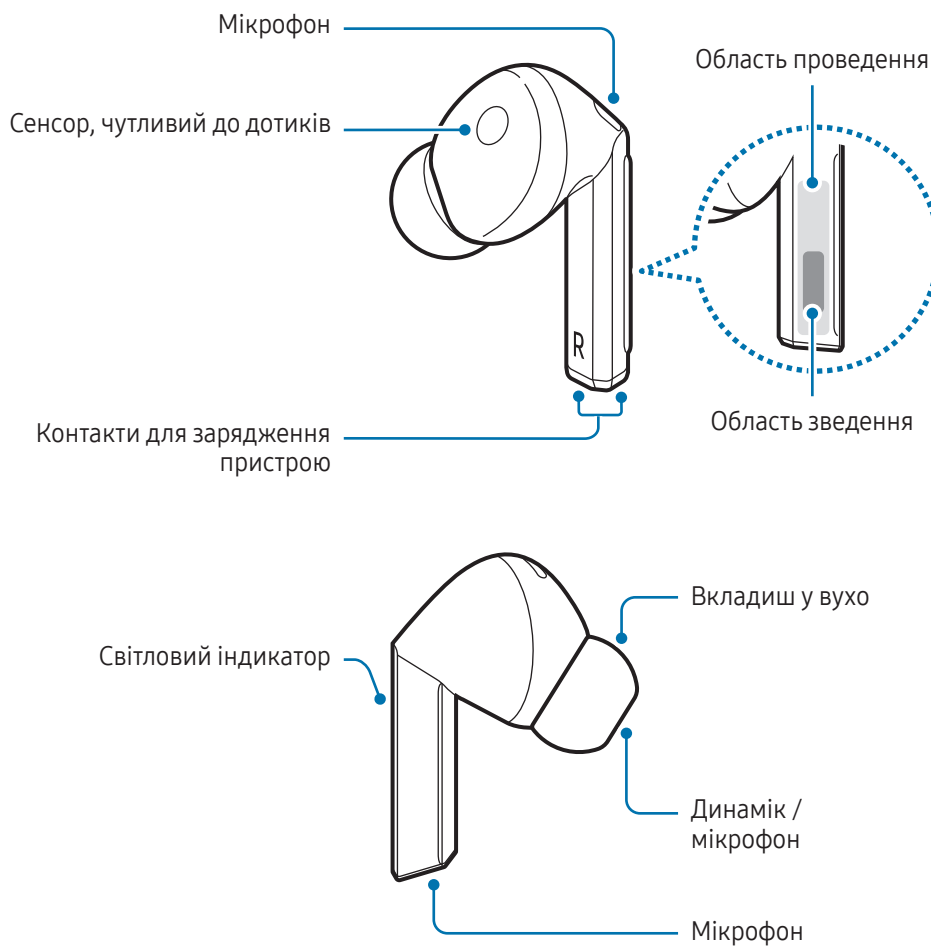

Зарядний футляр

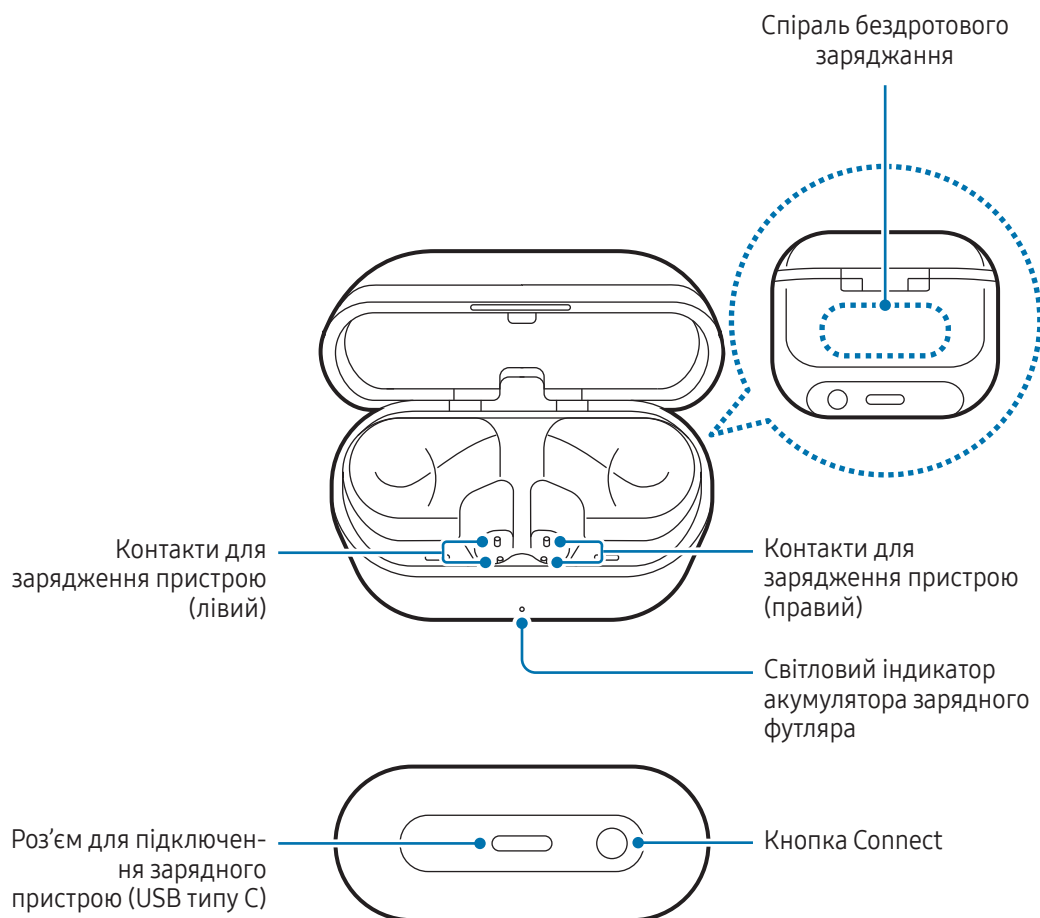

- Не піддавайте пристрій впливу магнітного поля, щоб він працював коректно.
- Пристрій і деякі аксесуари (що продаються окремо) містять у собі магніти. Тримайте його подалі від кредитних карток, імплантованих медичних пристроїв та інших пристроїв, на які можуть впливати магніти. У випадку з медичними пристроями тримайте даний пристрій на відстані більше 15 см від них. Припиніть використання пристрою, якщо є підозри на перешкоди в роботі вашого медичного пристрою, і проконсультуйтеся зі своїм лікарем або виробником вашого медичного пристрою.
- Якщо у вас є медичний імплант у серці, не ставте пристрій у кишені, яка міститься близько до імплантованого пристрою, наприклад нагрудну кишеню або внутрішню кишеню піджака.
- Дотримуйтеся безпечної відстані між об'єктами, на які впливають магніти, а також між вашим пристроєм і деякими аксесуарами (продаються окремо), які містять магніти. Такі предмети, як банківські картки, розрахункові книжки, картки доступу, посадкові чи паркувальні талони, можуть пошкодитися чи взагалі стати непридатними до використання через вплив магнітів у пристрої.



У разі використання пошкоджених вкладних навушників виникає ризик травмування. Користуватися вкладними навушниками можна буде лише після їхнього ремонту в сервісному центрі Samsung або авторизованому сервісному центрі.




- Присутність сторонніх матеріалів на сенсорі, чутливому до дотиків, може призвести до несправності сенсора. Перед вдяганням вкладних навушників очистьте сенсор.
- Потрапляння вологи на контакти для зарядження пристрою може викликати корозію навушників Galaxy Buds. Якщо на контакти для зарядження пристрою або вкладні навушники потрапив піт чи рідина, витріть їх перед тим, як вкладати до зарядного футляра.
- На ілюстраціях у цьому посібнику зображено Galaxy Buds3 Pro.

Заміна вкладишів у вухо (Galaxy Buds3 Pro)




- Не вставляйте у вуха вкладні навушники без вкладишів. Це може завдати шкоди вашим вухам.
- Не застосовуйте надмірної сили при приєднанні або від'єднанні вкладиша у вухо. Він може порватися.
- Не натискайте на вкладиш у вухо з надмірним зусиллям і не скручуйте його. Вкладиш у вухо може пошкодитися.
- Під час установлення вкладиша у вухо його край може потрапити в невелику щілину, яка з'являється на зовнішньому боці вкладного навушника. У такому випадку зніміть вкладиші у вухо й спробуйте встановити їх ще раз.

- 1 Щоб зняти вкладиші у вухо, поверніть вставлені у вкладні навушники вкладиші у вухо й вертикально потягніть їх за середню частину.

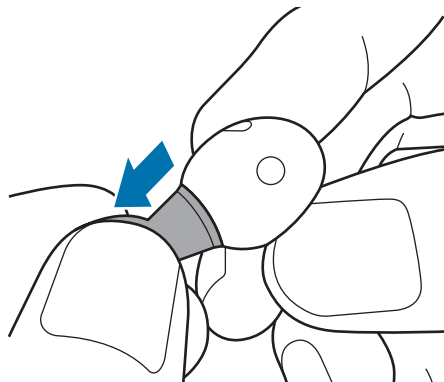

- 2 Виберіть вкладиші у вуха, які підходять до ваших вушних каналів.
- 3 Зіставте виступальну частину динаміка вкладного навушника з пазом вкладиша у вуху й натисніть на нього до клацання, щоб установити його на місце.

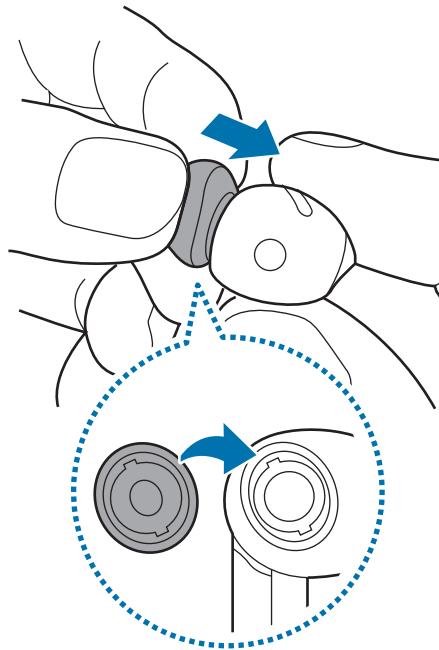

Заміна акумулятора

Потрібно повністю зарядити акумулятор перед першим використанням вкладних навушників, а також якщо вони не використовувалися протягом тривалого часу. Під час заряджання вкладні навушники почнуть працювати. При першому заряджанні акумулятора або при його повному розряджанні потрібно заряджати його щонайменше 10 хвилин перед тим, як можна буде розпочати роботу.


При під'єднанні до зарядного пристрою зарядний футляр, оснащений вбудованим акумулятором, заряджається одночасно із вкладними навушниками, що знаходяться в ньому.




Якщо ви вставите вкладні навушники в повністю розряджений зарядний футляр, вони можуть видати звук. Зарядіть зарядний футляр до достатнього рівня, перш ніж уставляти в нього вкладні навушники.

Дротове зарядження


- 1 Розкрийте зарядний футляр.
- 2 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.

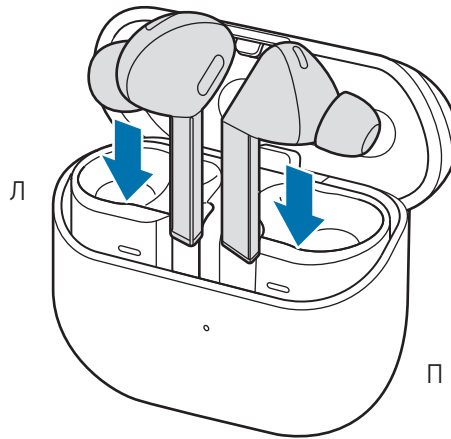

- 3 Закрийте зарядний футляр.

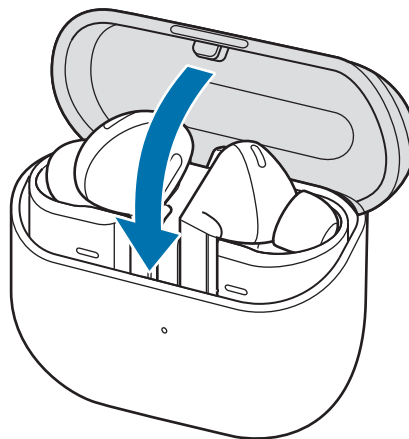

- 4 Підключіть кабель USB до зарядного пристрою, а потім вставте інший кінець кабелю USB у роз'єм для підключення зарядного пристрою.

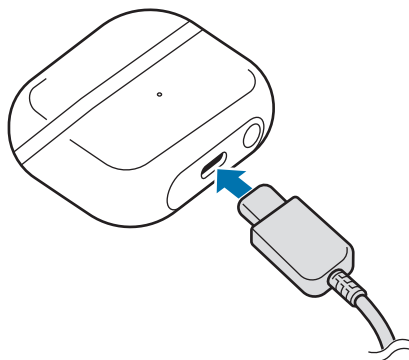


- 5 Підключіть зарядний пристрій до електричної розетки.
Акумулятори вкладних навушників та зарядного футляра заряджаються паралельно.
- 6 Після повного зарядження акумуляторів від'єднайте зарядний футляр від зарядного пристрою.
Спочатку від'єднайте кабель USB від зарядного футляра, а потім зарядний пристрій — від розетки.

Бездротове зарядження

Зарядний футляр має вбудовану спіраль бездротового зарядного пристрою. Для заряджання акумулятора можна скористатися бездротовим зарядним пристроєм (продається окремо).

- 1 Розкрийте зарядний футляр.
- 2 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.
- 3 Закрийте зарядний футляр.

- 4 Розмістіть центр спіралі бездротового заряджання на тильному боці зарядного футляра на центрі бездротового зарядного пристрою. Функція бездротового заряджання може працювати некоректно з деякими типами аксесуарів або чохлів. Для правильного заряджання рекомендовано зняти чохол або аксесуар із Galaxy Buds.

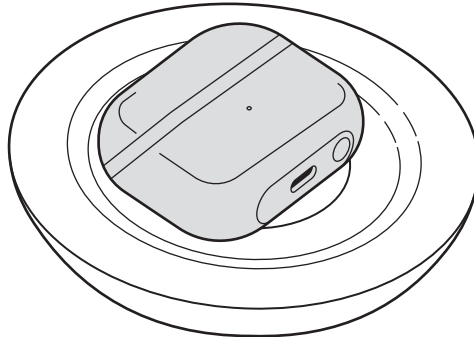

- 5 Після повного зарядження від'єднайте зарядний футляр від бездротового зарядного пристрою.



Застереження щодо бездротового зарядження

Не розміщуйте зарядний футляр на бездротовому зарядному пристрої, якщо між ним та бездротовим зарядним пристроєм розташовані струмопровідні матеріали, як-от металеві об'єкти чи магніти. Galaxy Buds можуть не заряджатися належним чином чи перегріватися. Крім того, це може призвести до пошкодження зарядного футляра.



Використовуйте тільки допущені компанією Samsung бездротові зарядні пристрої. Якщо ви використовуєте інші бездротові зарядні пристрої, акумулятор може не заряджатися належним чином.


Заряджання за допомогою функції бездротової передачі живлення

Ви можете заряджати Galaxy Buds за допомогою акумулятора пристрою, що виконує функцію бездротового зарядного пристрою. Ба більше, ви можете заряджати Galaxy Buds за допомогою акумулятора пристрою, що виконує функцію бездротового зарядного пристрою, у процесі заряджання останнього. Залежно від типу використовуваних аксесуарів чи чохла, функція бездротової передачі живлення може не працювати належним чином. Рекомендовано зняти чохол як із пристрою, що виконує функцію бездротового зарядного пристрою, так і з Galaxy Buds, перш ніж розпочати заряджання.

- 1 Розкрийте зарядний футляр.
- 2 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.

3 Закрийте зарядний футляр.

4 Увімкніть функцію бездротової передачі живлення на пристрої, що виконує функцію бездротового зарядного пристрою, і покладіть зарядний футляр центром спіралі бездротового заряджання на тильному боці зарядного футляра на пристрій, що працює як бездротовий зарядний пристрій.

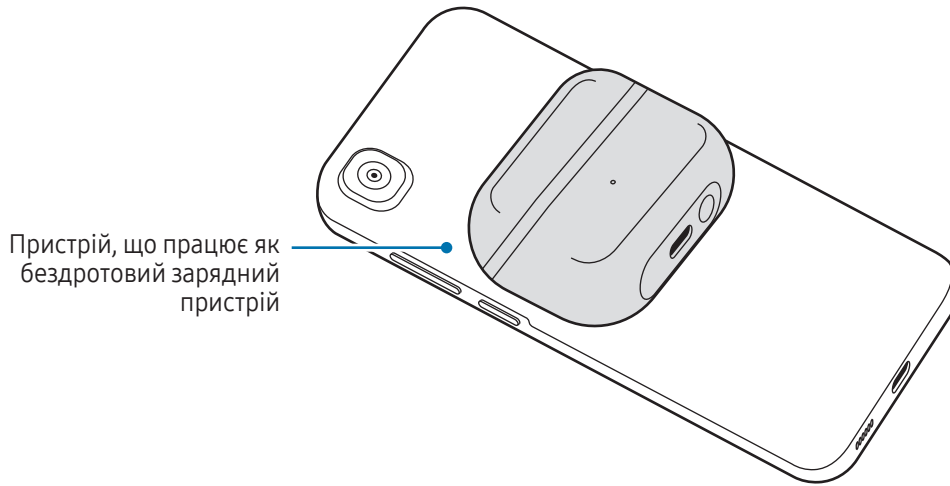

5 Після повного заряджання від'єднайте зарядний футляр від пристрою, який виконує функцію бездротового зарядного пристрою.



- Заряджати Galaxy Buds можуть тільки мобільні пристрої, які підтримують функцію бездротової передачі живлення. Щоб перевірити, які мобільні пристрої підтримують функцію бездротової передачі живлення, відвідайте вебсайт Samsung.
- Розташування спіралі бездротового заряджання може різнитися залежно від пристрою. Прилашуйте пристрій до зарядного футляра таким чином, щоб досягти сильного зв'язку.
- Для належного заряджання не рухайте і не використовуйте пристрій, який виконує функцію бездротового зарядного пристрою, або зарядний футляр під час заряджання.
- Обсяг енергії, накопичений у Galaxy Buds, може бути меншим, ніж обсяг енергії, переданої пристроєм, який виконує функцію бездротового зарядного пристрою.
- Якщо ви заряджаєте Galaxy Buds під час зарядження пристрою, що працює як бездротовий зарядний пристрій, швидкість зарядження може бути меншою, або Galaxy Buds можуть не заряджатися належним чином (залежно від типу зарядного пристрою).
- Швидкість або ефективність заряджання може різнитися (залежно від стану пристрою або умов довкілля).
- Якщо заряд акумулятора пристрою, який працює як бездротовий зарядний пристрій, впаде нижче певного рівня, живлення припиниться.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Під'єднайте вкладні навушники до мобільного пристрою, відкрийте програму **Galaxy Wearable** на мобільному пристрої, і ви зможете переглядати стан акумулятора кожного з вкладних навушників і зарядного футляра. Додаткову інформацію дивіться в розділі [З'єднання вкладних навушників з мобільним пристроєм](#).



Коли рівень заряду акумулятора низький, на панелі сповіщень мобільного пристрою з'явиться відповідне сповіщення.

Зменшення споживання заряду акумулятора

Коли ви не користуєтесь вкладними навушниками, зберігайте їх у зарядженому зарядному футлярі. В іншому випадку сенсор, чутливий до дотиків, продовжить працювати і споживати заряд акумулятора, що зменшить час роботи навушників.

Поради та заходи безпеки щодо зарядження акумулятора



Використовуйте лише рекомендований компанією Samsung зарядний пристрій і кабель, який спеціально розроблено для Galaxy Buds. Несумісний зарядний пристрій чи кабель можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій.



- Неправильне під'єднання зарядного пристрою може серйозно пошкодити зарядний футляр. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.
- Використовуйте лише кабель USB типу C, що входить в комплект Galaxy Buds. Зарядний футляр може бути пошкоджено у разі використання кабелю Micro USB.
- Якщо заряджати Galaxy Buds, коли роз'єм для підключення зарядного пристрою вологий, це може призвести до пошкодження Galaxy Buds. Ретельно висушіть роз'єм для підключення зарядного пристрою перед заряджанням Galaxy Buds.



- Зарядні пристрої не входять в комплект поставки.
- Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає кнопки живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії.
- Рекомендовано використовувати схвалений зарядний пристрій, який забезпечує необхідну зарядну потужність.
- Закривайте зарядний футляр, зберігаючи у ньому вкладні навушники або заряджаючи їх та зарядний футляр.
- Торкаючись контактів для зарядження пристрою, заряджаючи зарядний футляр, ви можете вплинути на процес поповнення заряду.
- Потрапляння вологи на контакти для зарядження пристрою може викликати корозію навушників Galaxy Buds. Якщо на контакти для зарядження пристрою або вкладні навушники потрапив піт чи рідина, витріть їх перед тим, як вкладати до зарядного футляра.
- При вставленні вкладних навушників до зарядного футляра заряджання розпочнеться автоматично і припиниться теж автоматично, щойно вони повністю зарядяться.
- Навіть якщо ви не вийматимете вкладні навушники із зарядного футляра після того, як вони повністю зарядилися, це, найімовірніше, не матиме істотного впливу на строк служби ваших Galaxy Buds.
- У випадках, коли ви не плануєте користуватися Galaxy Buds тривалий час, зберігайте їх повністю зарядженими.
- У разі використання інших джерел живлення, відмінних від зарядного пристрою, як-от комп'ютер, процес зарядження може бути повільнішим через менший струм.
- Під час заряджання Galaxy Buds і зарядний пристрій можуть нагріватися. Це нормально й не повинно впливати на строк служби Galaxy Buds чи характеристики навушників. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, зарядження за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо Galaxy Buds не заряджаються як належить, віднесіть Galaxy Buds і зарядний пристрій до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.
- Не згинайте кабель USB. Це може пошкодити або зменшити термін експлуатації кабелю USB. Ніколи не використовуйте пошкоджений кабель USB.

Сигнали світлових індикаторів

Світловий індикатор на вкладних навушниках і світловий індикатор акумулятора зарядного футляра відображають стан ваших вкладних навушників і зарядного футляра.

Світлові індикатори (Galaxy Buds3 Pro)

Перевірка стану вкладних навушників

Ви можете перевіряти стан вкладних навушників за допомогою розташованих на них світлових індикаторів.



Дія	Стан
Блимає один раз	Під час відкривання зарядного футляра, під час устанавлення вкладних навушників у зарядний футляр та його закривання
Світиться постійно	Під час увімкнення режиму з'єднання Bluetooth, під час пошуку вкладних навушників



Якщо швидко відкрити й закрити зарядний футляр, у якому знаходяться повністю заряджені вкладні навушники, або повільно закрити зарядний футляр, у якому знаходяться вкладні навушники, світловий індикатор може ввімкнутися тільки на одному вкладному навушнику.

Використання світлових індикаторів

Ви можете вмикати світлові індикатори й змінювати режим світіння, коли забажаєте.



- Ця функція доступна лише в тому випадку, коли рівень заряду акумулятора обох вкладних навушників становить щонайменше 30 %.
- Використання цієї функції призведе до збільшення споживання заряду акумулятора вкладних навушників.

- Запустіть на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться **Керування навушниками** → **Ел. керув. підсвіч. навушників**.

2 Виберіть бажаний режим світіння у вкладці **Вибір стилю підсвічування**.

- **Блимання:** світлові індикатори вкладних навушників блиматимуть.
- **Повільне блимання:** світлові індикатори вкладних навушників вмикатимуться, після чого яскравість світла поступово зменшуватиметься.
- **Постійне світіння:** світловий індикатор вкладних навушників світитиметься постійно.


Якщо стиснути й утримувати обидва вкладні навушники, які не містяться у вухах, вибраний режим світіння на вкладних навушниках збережеться.

Для вимкнення світлових індикаторів вкладних навушників стисніть та утримуйте обидва вкладні навушники, які не містяться у вухах, чи помістіть їх у зарядний футляр. Ви також можете відкрити панель сповіщень на вашому мобільному пристрої, торкнутися  на сповіщенні **Підсвічування навушників увімк.** і потім торкнутися **Вимкнути**.

Світловий індикатор акумулятора зарядного футляра

Стан зарядження акумулятора зарядного футляра можна визначати за допомогою кольору світлового індикатора акумулятора зарядного футляра.

Світловий індикатор акумулятора зарядного футляра загоряється після короткого натискання на кнопку Connect, що знаходиться внизу зарядного футляра, або після відкривання чи закривання зарядного футляра.

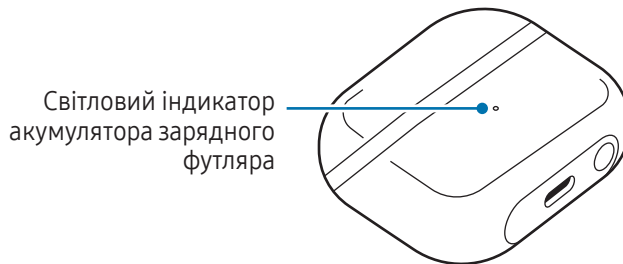

Колір	Стан
Горить червоним	Вкладні навушники (якщо вони містяться в зарядному футлярі) і зарядний футляр заряджаються.
Горить зеленим	Вкладні навушники (якщо вони містяться в зарядному футлярі) і зарядний футляр повністю заряджені.
Блимає червоним	Зарядження заблоковане (аномальна температура вкладних навушників чи зарядного футляра, потрапляння води, поту або сторонніх матеріалів на контакти для зарядження пристрою, розташовані на вкладних навушниках чи зарядному футлярі)
Блимає червоним (блимає після закриття зарядного футляра)	Низький рівень заряду акумулятора зарядного футляра (менше за 10 %).

Колір	Стан
Червоний (світиться 5 секунд після закриття зарядного футляра)	Низький рівень заряду акумулятора зарядного футляра (від 10 % до 29 %), а вкладні навушники заряджаються.
Жовтий (світиться 5 секунд після закриття зарядного футляра)	Середній рівень заряду акумулятора зарядного футляра (від 30 % до 59 %).
Зелений (світиться 5 секунд після закриття зарядного футляра)	Високий рівень заряду акумулятора зарядного футляра (понад 60 %), і вкладні навушники повністю заряджені.



- Якщо світловий індикатор акумулятора зарядного футляра не працює, як описано, від'єднайте зарядний пристрій від зарядного футляра й під'єднайте його ще раз.
- Якщо заряджання заблоковане внаслідок потрапляння води, поту або сторонніх матеріалів на контакти для зарядження пристрою, розташовані на вкладних навушниках чи зарядному футлярі, очистіть контакти для зарядження вкладних навушників чи зарядного футляра й повторіть спробу зарядити їх.

Використання вкладних навушників

З'єднання вкладних навушників з мобільним пристроєм

Перед підключенням

- Переконайтесь, що зарядний футляр має достатній рівень заряду.
- На вашому мобільному пристрої має бути встановлено програму Galaxy Wearable. Якщо програму не встановлено, завантажте її з **Galaxy Store** або **Play Market**.
-  • Програму Galaxy Wearable можна завантажити на мобільні пристрої з ОС Android версії 10.0 (API 26) чи новішої та 1,5 ГБ пам'яті чи більше.
- Мову програми Galaxy Wearable можна змінити на мобільному пристрої. Відкрийте на мобільному пристрої **Налаштування** і торкніться **Загальне керування** → **Мова**. Якщо мова, вибрана в Налаштуваннях, не підтримується програмою Galaxy Wearable, за замовчуванням може використовуватися англійська.
- Під'єднати вкладні навушники до мобільних пристроїв з ОС Android 16 чи пізнішої версії можна на екрані налаштувань.

Підключення вкладних навушників до мобільного пристрою Samsung в перший раз

- 1 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.

Якщо світловий індикатор акумулятора зарядного футляра не блимає, під'єднайте зарядний футляр до зарядного пристрою та заряджайте його понад 10 хвилин.

2 Закрийте зарядний футляр, а потім відкрийте його.

Ви також можете відкрити зарядний футляр і натиснути й утримувати кнопку Connect унизу зарядного футляра протягом більш ніж 3 секунд.

Вкладні навушники перейдуть у режим з'єднання Bluetooth автоматично, і на екрані вашого мобільного пристрою з'явиться спливне вікно.


Якщо спливне вікно не з'явилося або якщо ви хочете під'єднати навушники до мобільного пристрою на базі ОС Android іншого виробника (не Samsung), дивіться розділ [Підключення вкладних навушників до мобільного пристрою на базі ОС Android, виготовленого не Samsung \(або спливне вікно підключення не з'являється\)](#).



Коли світловий індикатор акумулятора зарядного футляра блимає червоним, вийміть вкладні навушники із зарядного футляра і вставте їх назад ще раз.


3 На мобільному пристрої торкніться **Підключитися** у спливному вікні та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити підключення.

Після налаштування з'єднання вкладні навушники будуть автоматично під'єднуватися до мобільного пристрою щоразу, коли ви відкриватимете зарядний футляр, у якому містяться вкладні навушники.

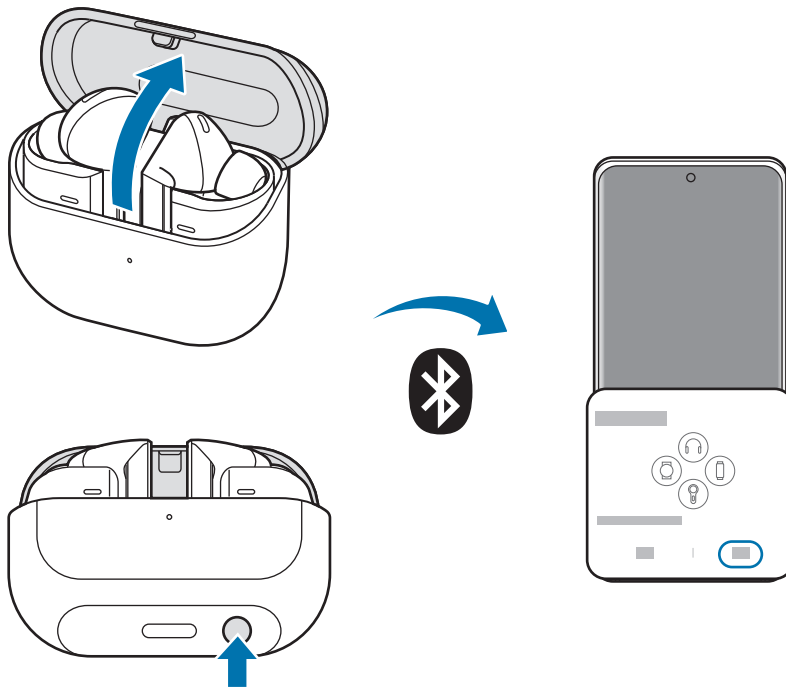



- Програму Galaxy Wearable можна завантажити на мобільні пристрої з ОС Android версії 10.0 (API 26) чи новішої та 1,5 ГБ пам'яті чи більше.
- Спосіб підключення може різнитися в залежності від мобільного пристрою і версії програмного забезпечення.
- Зовнішній вигляд спливаючого вікна може різнитися залежно від під'єданого мобільного пристрою.
- Якщо вкладні навушники не підключаються до мобільного пристрою протягом 3 хвилин, режим з'єднання через Bluetooth вимикається. Знову закрийте зарядний футляр, а потім відкрийте його. Вкладні навушники перейдуть у режим з'єднання Bluetooth.
- Для під'єднання до іншого мобільного пристрою після того, як з'єднання вже налаштовано, дивіться розділ [З'єднання з іншими пристроями після від'єднання від попереднього мобільного пристрою](#).
- При під'єднанні вкладних навушників до мобільного пристрою, на якому виконано вхід в обліковий запис Samsung, інформацію щодо сполучення вкладних навушників буде синхронізовано з іншими мобільними пристроями, на яких використовується той самий обліковий запис Samsung, тож вам не доведеться повторно виконувати процедуру сполучення. Для під'єднання вкладних навушників до інших пристроїв, на яких використовується той самий обліковий запис Samsung, на мобільних пристроях, які ви хочете під'єднати, відкрийте **Налаштування**, торкніться **Підключення** → **Bluetooth**, а тоді виберіть вкладні навушники, синхронізовані через обліковий запис Samsung.
- Якщо до вашого мобільного пристрою під'єднаний лише один вкладний навушник, ви будете чути звук у форматі «моно». Після під'єднання другого вкладного навушника до вашого мобільного пристрою режим відтворення автоматично зміниться на «стерео».
- Якщо вкладні навушники не з'єднуються з мобільним пристроєм, спливне вікно з'єднання не з'являється або мобільний пристрій не знаходить вкладні навушники, вкладіть навушники до зарядного футляра й натисніть та утримуйте кнопку Connect довше ніж 3 секунди для переходу до режиму з'єднання Bluetooth вручну. Після переходу до режиму з'єднання Bluetooth світловий індикатор акумулятора зарядного футляра блимає по черговому червоним, зеленим та синім. Залежно від моделі, може блимати світловий індикатор вкладних навушників.

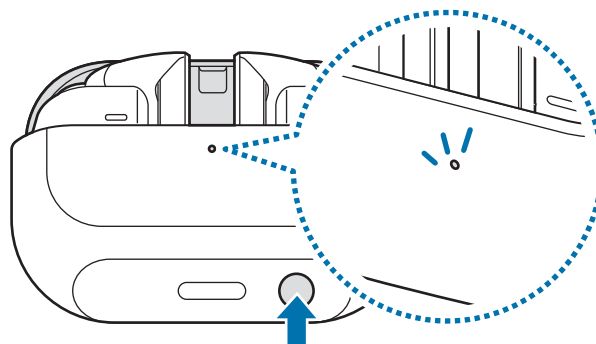

Підключення вкладних навушників до мобільного пристрою на базі ОС Android, виготовленого не Samsung (або спливне вікно підключення не з'являється)



Якщо ви здійснюєте підключення до мобільного пристрою на базі ОС Android іншого виробника (не Samsung), деякі з функцій вкладних навушників можуть бути недоступні, а вкладні навушники можуть не працювати як належить.

- 1 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.

Якщо світловий індикатор акумулятора зарядного футляра не блимає, під'єднайте зарядний футляр до зарядного пристрою та заряджайте його понад 10 хвилин.

- 2 Закрийте зарядний футляр, а потім відкрийте його.

Ви також можете відкрити зарядний футляр і натиснути й утримувати кнопку Connect унизу зарядного футляра протягом більш ніж 3 секунд.

Вкладні навушники перейдуть у режим з'єднання Bluetooth.

- 3 Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному пристрої, щоб підключити вкладні навушники до мобільного пристрою, запустіть програму **Galaxy Wearable** та виконуйте вказівки на екрані для завершення процедури підключення.



Під'єднати вкладні навушники до мобільних пристроїв з ОС Android 16 чи пізнішої версії можна на екрані налаштувань.



Застереження щодо використання Bluetooth

- Щоб уникнути проблем під час підключення вкладних навушників до іншого пристрою, розташовуйте їх неподалік один від одного.
- Переконайтеся, що ваші вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Переконайтеся у відсутності перешкод, наприклад людей, стін, рогів або парканів, між вкладними навушниками і під'єднаним пристроєм.
- Не торкайтеся антени Bluetooth підключеного пристрою.
- Bluetooth працює на однаковій частоті з деякими промисловими, науковими й медичними пристроями, а також пристроями з низьким рівнем живлення, що може спричиняти радіоперешкоди під час здійснення під'єднання поблизу таких пристроїв.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із вкладними навушниками.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

Користування мережами

Ви можете використовувати мережі, такі як Bluetooth.

На підключеному мобільному пристрої відкрийте **Налаштування**, торкніться **Підключення**, а потім торкніться перемикача **Bluetooth** для його вмикання.

Якщо ви не користуєтеся мережею, торкніться відповідного перемикача, щоб вимкнути її.



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.


Носіння вкладних навушників

Відрегулюйте вкладні навушники, щоб вони пасували до ваших вух.




- Якщо сенсор, чутливий до дотиків, не торкається вушної раковини, вкладний навушник може не працювати. Якщо ви не почуєте звуковий сигнал про виявлення вкладних навушників, зніміть їх і знову вставте у вуха чи замініть вкладиші у вуха, які краще пасують до ваших вух.
- Унаслідок особливостей конструкції вкладних навушників під час носіння може створюватися відчуття, що вони сидять вільно або не торкаються ваших вух. (Galaxy Buds3)
- Якщо вкладні навушники розміщені у вухах неправильно, певні функції, як-от приймання викликів через вкладні навушники, можуть не працювати. У такому разі використовуйте пару вкладишів у вуха, що пасують до ваших вух, щоб розташувати вкладні навушники у вухах як належить. (Galaxy Buds3 Pro)
- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

- 1 Тримайте кожен вкладний навушник і витягніть їх із зарядного футляра вертикально.

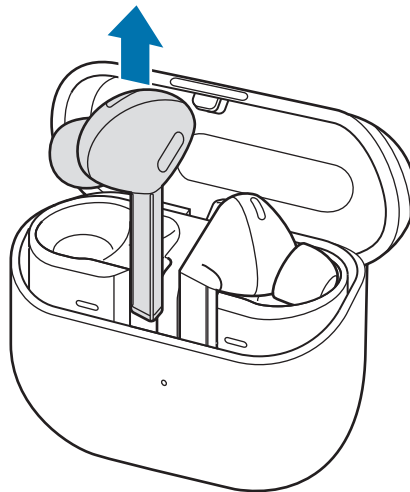


- 2 Перевірте орієнтацію кожного вкладного навушника.
- 3 Уставте вкладні навушники у вуха надрукованими позначками в напрямку до себе й зорієнтуйте мікрофон на нижній частині вкладних навушників у напрямку до рота.
- 4 Трошки поверніть вкладні навушники вліво-вправо, щоб вам було комфортно в них.
Сенсори, чутливі до дотиків, автоматично визначають, що ви носите вкладні навушники, коли ви вставляєте їх у вуха. Вкладний навушник видає звуковий сигнал про те, що виявлено вкладний навушник.

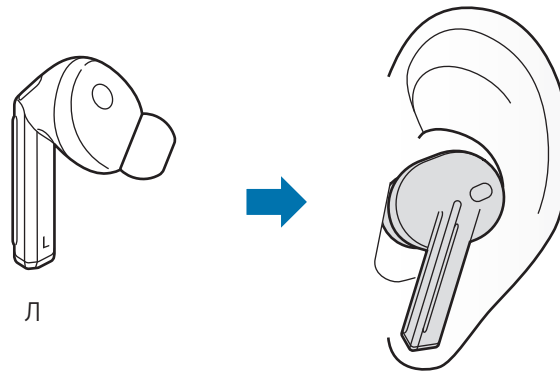

Керування вкладними навушниками жестами

Вступ

Стисніть чи проведіть пальцем по вкладному навушнику, щоб розпочати або зупинити відтворення, а також щоб прийняти чи відхилити виклик. А ще ви можете налаштувати вкладні навушники на інші дії за стисканням чи проведенням пальцем. Термін «області жестів», який використовується нижче, включає як область зведення, так і область проведення.

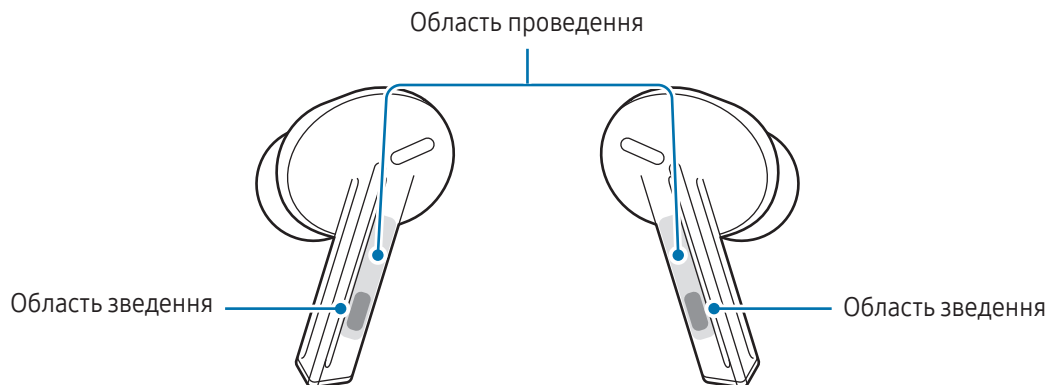


- Щоб не завдати вухам шкоди, не натискайте на вкладні навушники занадто сильно.
- Щоб не пошкодити області жестів, не натискайте на вкладні навушники й не проводьте по них гострими предметами.



- Якщо ви маєте у вусі металевий предмет, наприклад пірсинг, зніміть його. Якщо металевий предмет торкнеться вкладного навушника, це може призвести до неправильного функціонування чи відмови функції керування жестами.
- Якщо на вкладні навушники потрапив піт чи рідина, витріть їх. Потрапляння поту або рідини може призвести до неправильного функціонування чи відмови функції керування вкладними навушниками жестами.
- Виймаючи вкладні навушники з вух, намагайтеся не стискати й не проводити пальцями по області жестів. Це може призвести до ненавмисного запуску функцій.

Розуміння жестів

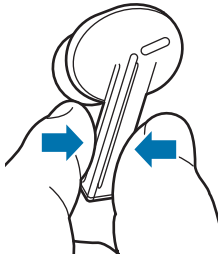

Одинарне стискання

- Відтворення або призупинення композиції.
- Відповідь на виклик або його завершення.
- Вимкнення функції читання сповіщень уголос.
- Вимкнення функції виявлення голосу чи сирени.



Подвійне торкання

- Відтворення наступної композиції.




Потрійне торкання

- Відтворення попередньої композиції.
 - Якщо стиснути вкладний навушник тричі впродовж 3 секунд від початку відтворення композиції, її відтворення буде перезапущено з початку. Стисніть вкладний навушник тричі впродовж 3 секунд від початку відтворення композиції, щоб запустити відтворення попередньої композиції.



Стискання й утримання

- Увімкнення попередньо заданої функції.
 - За замовчуванням установлено на увімкнення режиму контролю шуму. Додаткову інформацію про змінення функцій, що вмикаються, дивіться в розділі [Налаштування функції для стискання з утриманням](#).
- Відхилення виклику.
- Коли вкладні навушники не містяться у вухах, стисніть та утримуйте обидва навушники, щоб увімкнути розташовані на них світлові індикатори. (Galaxy Buds3 Pro)

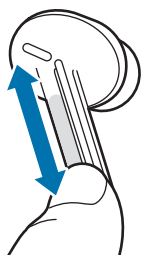

Проведення вгору або вниз

- Регулювання гучності.



Якщо вкладні навушники не з'єднуються з мобільним пристроєм, спливне вікно з'єднання не з'являється або мобільний пристрій не знаходить вкладні навушники, вкладіть навушники до зарядного футляра й натисніть та утримуйте кнопку Connect довше ніж 3 секунди для переходу до режиму з'єднання Bluetooth вручну. Після переходу до режиму з'єднання Bluetooth світловий індикатор акумулятора зарядного футляра блимає по чергово червоним, зеленим та синім. Залежно від моделі, може блимати світловий індикатор вкладних навушників.

Налаштування функції для стискання з утриманням

Для кожного вкладного навушника можна задати функцію стискання з утриманням, щоб вмикати функції.

- 1 Відкрийте на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться **Керування навушниками**.
- 2 Торкніться перемикача **Лівий** чи **Правий** у параметрі **Керування щипком і утриманням**, щоб увімкнути його.
- 3 Виберіть функцію стискання й утримання для кожного вкладного навушника.
 - **Перемикання налаштувань шумозниження:** увімкнення або вимкнення режиму контролю шуму: режим пропускання навколишніх звуків, адаптивний режим або режим активного шумопоглинання. Додаткову інформацію дивіться в розділі [Увімкнення режимів контролю шуму](#).
 - **Vixby:** початок спілкування зі службою інтелектуального голосового помічника. При користуванні Vixby див. розділ [Використання Vixby](#) для отримання додаткової інформації.
 - **Перекладач:** переклад розмов у режимі реального часу та виведення результату в усній формі чи у формі тексту.
 - **Майндфулнес:** відтворення музики, сприятливої для самоусвідомлення. Ви також можете перевірити список відтворення у програмі Samsung Health.



Доступні функції можуть залежати від під'єданого мобільного пристрою.

Користування режимами контролю шуму

Вступ

► **Galaxy Buds3**: увімкнення функції активного шумопоглинання для зниження гучності звуків довкілля. Цим можна користуватися для усунення факторів, що відволікають, наприклад, під час прослуховування музики.

► **Galaxy Buds3 Pro**: доступні три режими контролю шуму: режим пропускання навколишніх звуків, адаптивний режим і режим активного шумопоглинання.

Увімкніть режим пропускання навколишніх звуків, щоб добре чути, що відбувається довкола: так ви зможете виявити потенційно небезпечну ситуацію або чути голос іншої людини під час розмови. Увімкніть режим пропускання навколишніх звуків, щоб оптимізувати гучність звуків, що вас оточують, чи автоматично посилювати активне шумопоглинання залежно від рівня навколишнього шуму. Функція шумопоглинання працює в шумних місцях, але щойно шум стихне, вкладні навушники почнуть пропускати навколишні звуки. Увімкніть функцію активного шумопоглинання для зниження гучності звуків довкілля. Цим можна користуватися для усунення факторів, що відволікають, наприклад, під час прослуховування музики.



Якщо зовнішній мікрофон і зону довкола нього під час носіння вкладних навушників повністю затулено, під час увімкнення режиму контролю шуму може виникати ефект зворотного зв'язку.



Адаптивний режим та функцію активного шумопоглинання можна запустити, тільки якщо надіті обидва вкладні навушники.

Увімкнення режимів контролю шуму

Увімкнення за допомогою вкладних навушників

Переконайтеся, що функцію стискання й утримання встановлено на активацію **Перемикання налаштувань шумозниження**, після чого стисніть та утримуйте вкладний навушник.

► **Galaxy Buds3**: запуск функції активного шумопоглинання.

► **Galaxy Buds3 Pro**: запуск трьох режимів контролю шуму: режим пропускання навколишніх звуків, адаптивний режим і режим активного шумопоглинання.



Якщо функцію стискання й утримання встановлено на активацію **Перемикання налаштувань шумозниження** і вона має опцію Вимкнено, режими контролю шуму можна вимкнути. Торкніться **Перемикання налаштувань шумозниження**, щоб перевірити, яку опцію ви вибрали.

Активация в програмі Galaxy Wearable

- ▶ **Galaxy Buds3:** відкрийте програму **Galaxy Wearable** на мобільному пристрої та торкніться перемикача **Активне шумопоглинання**, щоб увімкнути цю функцію.
- ▶ **Galaxy Buds3 Pro:** відкрийте програму **Galaxy Wearable** на вашому мобільному пристрої та торкніться **Звуковий фон, Адаптивний** чи **Активне шумопоглинання**.

Увімкнення в Налаштуваннях



- Ця функція доступна тільки на мобільних пристроях під управлінням Android 11 One UI версії 3.1 або новішої.
- Доступні функції можуть залежати від під'єданого мобільного пристрою.

- 1 Відкрийте на мобільному пристрої **Налаштування** і торкніться **Підключення** → **Bluetooth**.
- 2 Торкніться  поряд із назвою вкладних навушників у розділі **З'єднані пристрої**.
- 3 ▶ **Galaxy Buds3:** торкніться перемикача **Активне шумопоглинання**, щоб увімкнути цю функцію.
▶ **Galaxy Buds3 Pro:** торкніться **Звуковий фон, Адаптивний** чи **Активне шумопоглинання**.

Активация за допомогою віджета

- ▶ **Galaxy Buds3:** додайте віджет керування Galaxy Buds до мобільного пристрою й торкніться **Активне шумопоглинання**.
- ▶ **Galaxy Buds3 Pro:** додайте віджет керування Galaxy Buds до мобільного пристрою й торкніться піктограми бажаного режиму контролю шуму.

Налаштування інтенсивності контролю шуму (Galaxy Buds3 Pro)

Якщо в режимі контролю шуму увімкнено функцію пропускання навколишніх звуків чи функцію активного шумопоглинання, налаштуйте гучність навколишніх звуків чи рівень активного шумопоглинання на свій смак.

- 1 Відкрийте на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться **Звуковий фон** або **Активне шумопоглинання**.
- 2 Перетягніть повзунок на смузі регулювання під **Гучність звукового фону** чи **Рівень активного шумозниження**.



Якщо ви використовуєте функцію поліпшення чутності для функції пропускання навколишніх звуків у налаштуваннях спеціальних можливостей, торкніться **Засоби підвищення чутності включено**, щоб перевірити їхні налаштування.

Автоматичне увімкнення режиму пропускання навколишніх звуків (Galaxy Buds3 Pro)

У певних ситуаціях, наприклад під час спілкування чи розмови по телефону з надітими вкладними навушниками, вкладні навушники виявлять це й автоматично увімкнуть режим пропускання навколишніх звуків, завдяки чому ви зможете зосередитися на тому, що відбувається довкола вас, чи на розмові.

- 1 Відкрийте на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться **Автоперемикання на звуковий фон**.
- 2 Торкніться перемикачів ситуацій, у яких вкладні навушники мають автоматично вмикати режим пропускання навколишніх звуків.
 - **Розпізнавання голосу:** виявлення голосу в будь-якій ситуації та увімкнення режиму пропускання навколишніх звуків у разі початку розмови, коли у вухах містяться вкладні навушники. Якщо протягом певного періоду часу не буде виявлено жодної розмови, режим пропускання навколишніх звуків вимкнеться автоматично.
 -  • Сенсори виявлення голосу на обох вкладних навушниках виявляють ваш голос під час використання вкладних навушників. Тому, якщо ви носите тільки один вкладний навушник в одному вусі, ця функція може бути недоступна.
 - Коли ви створюєте шум, наприклад чистите зуби, кашляєте або наспівуєте, вкладні навушники можуть неправильно сприйняти його як мову.
 - Якщо функцію керування за допомогою голосу увімкнено, режим пропускання навколишніх звуків може активуватися з певною затримкою, навіть якщо вкладні навушники виявили голос, оскільки ця функція вмикатиметься тільки після визначення, чи було віддано команду керування за допомогою голосу.
 - **Виявлення звуку сирени:** виявлення вкладними навушниками сирени, гучність якої перевищує певний рівень, й увімкнення режиму пропускання навколишніх звуків.
 - **Звуковий фон під час викликів:** вкладні навушники забезпечать, щоб ваш голос було чути під час дзвінків, що допоможе вам уникнути ненавмисного підвищення голосу й зробить тривалі розмови телефоном комфортнішими.

Після автоматичного увімкнення режиму пропускання навколишніх звуків стисніть вкладний навушник один раз, щоб вимкнути його.

Прослуховування музики

Ви можете прослуховувати музику, збережену в мобільному пристрої, встановивши з'єднання вкладних навушників з мобільним пристроєм. Ви можете слухати потокову музику, що відтворюється на під'єднаному мобільному пристрої.

На мобільному пристрої відкрийте програму музичного програвача й почніть відтворення музики.

Відтворення або призупинення композиції

Стисніть вкладний навушник для відтворення або призупинення композиції.

Відтворення наступної композиції

Двічі стисніть вкладний навушник, щоб перейти до наступної композиції.

Відтворення попередньої композиції

Тричі стисніть вкладний навушник, щоб перейти до попередньої композиції.



Якщо стиснути вкладний навушник тричі впродовж 3 секунд від початку відтворення композиції, її відтворення буде перезапущено з початку. Стисніть вкладний навушник тричі впродовж 3 секунд від початку відтворення композиції, щоб запустити відтворення попередньої композиції.

Регулювання гучності

Проведіть по вкладному навушнику догори, щоб збільшити гучність, та донизу, щоб зменшити її.



- Якщо звук у вкладних навушниках відтворюється надто тихо, хоча самі навушники встановлені на максимальну гучність, відрегулюйте гучність відтворення на під'єднаному мобільному пристрої.
- При під'єднанні вкладних навушників до мобільного пристрою під час прослуховування музики гучність може змінитися.

Використання еквайзера

Ви можете обирати з-поміж кількох різних опцій еквайзера й насолоджуватися тією самою музикою з різним унікальним звучанням.

Відкрийте програму **Galaxy Wearable** на мобільному пристрої, торкніться **Якість звуку та ефекти** →

Еквайзер, а тоді виберіть бажану опцію. Виберіть **Користувацький**, щоб відрегулювати еквайзер на власний смак.

Використання функцій виклику

Вдягнувши вкладні навушники, з'єднані з мобільним пристроєм, ви можете відповідати на виклики й керувати викликами, що надходять на під'єднаний мобільний пристрій.



Якщо ви не отримуєте сповіщення про номер телефону під час вхідного виклику або про збережене у ваших контактах ім'я через голосове сповіщення, відкрийте програму **Телефон** на мобільному пристрої і торкніться **⋮** → **Налаштування** → **Відповідь/завершення**, а потім торкніться перемикача **Озвучування імені абонента**, щоб увімкнути цю функцію.

Відповідь на виклик або відхилення виклику

У разі надходження вхідного виклику під час носіння вкладних навушників вони видадуть звуковий сигнал, і голосовим сповіщенням буде повідомлено номер абонента вхідного виклику або його ім'я, збережене в контактах.

Щоб відповісти на виклик, стисніть вкладний навушник.

Щоб відхилити виклик, стисніть та утримуйте вкладний навушник.

Завершення викликів

Для завершення поточного виклику стисніть вкладний навушник.

Bixby

Вступ

Асистент Bixby — це інтерфейс користувача, що допоможе вам користуватися пристроєм ще зручніше.

Ви можете звертатися до Bixby голосом або набирати текст. Bixby запустить запитану вами функцію чи покаже потрібну інформацію на під'єднаному мобільному пристрої. Докладнішу інформацію дізнайтеся на сайті www.samsung.com/bixby.



- Дана функція доступна лише на підключених мобільних пристроях, що підтримують Bixby.
- Залежно від Bixby, налаштованого на мобільному пристрої, можуть бути доступні лише деякі мови. Деякі функції можуть бути недоступні залежно від регіону.

Запуск Vixby

Переконайтеся, що ви налаштували функцію стискання й утримання на відкриття Vixby, а тоді стисніть та утримуйте вкладний навушник.

Використання Vixby

Стисніть та утримуйте вкладний навушник, а потім скажіть, що потрібно. Окрім того, ви можете вимовити фразу пробудження, а потім сказати, що вам потрібно.

Наприклад, стиснувши й утримуючи вкладний навушник, скажіть: «How's the weather today?» На під'єднаному мобільному пристрої з'явиться інформація про погоду.

Якщо Vixby поставить вам запитання під час розмови, ви можете продовжити говорити з Vixby, не стискаючи й утримуючи вкладний навушник та не торкаючись .

Пробудження Vixby голосом

Ви можете почати розмову з Vixby, сказавши фразу для пробудження («Hi, Vixby» чи «Vixby»), яку ви налаштували на вашому мобільному пристрої, коли вкладні навушники були у ваших вухах.

- 1 Відкрийте на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться **Налаштування навушників**.
- 2 Торкніться **Керування голосом**, а потім торкніться перемикача **Голосове пробудження Vixby**, щоб увімкнути цю функцію.

Спілкування через текст

Якщо ваш голос не розпізнається в шумному середовищі або в поточній ситуації вам важко розмовляти, ви можете спілкуватися з Vixby через текст.

Стисніть та утримуйте вкладний навушник, торкніться , а потім наберіть потрібний текст.

Під час розмови Vixby також відповідатиме вам через текст, а не голосом.

Поради для кращого розпізнавання голосу

- Говоріть чітко.
- Говоріть у тихих місцях.
- Не використовуйте образливі або жаргонні слова.
- Уникайте використання діалектів.

Galaxy Buds можуть не розпізнати те, що ви сказали, або виконати небажані команди (залежно від навколишнього середовища чи від того, як ви говорите).

Програма Galaxy Wearable

Вступ

Перевірити рівень заряду акумулятора Galaxy Buds та змінити налаштування можна в програмі Galaxy Wearable.


Відкрийте програму **Galaxy Wearable** на мобільному пристрої.

Для пошуку налаштувань за ключовими словами торкніться . Окрім того, ви можете шукати налаштування, вибравши мітку в розділі **Пропозиції**.

Для налаштування програми Galaxy Wearable торкніться  →  і потім торкніться **Налаштування**.



- Щоб користуватися програмою Galaxy Wearable, необхідно під'єднати вкладні навушники до мобільного пристрою. Додаткову інформацію дивіться в розділі [З'єднання вкладних навушників з мобільним пристроєм](#).
- Доступність деяких функцій залежить від типу під'єданого мобільного пристрою чи його моделі.
- Під час під'єднання Galaxy Buds до мобільних пристроїв з ОС Android 16 чи пізнішої версії їх можна налаштувати на екрані налаштувань.

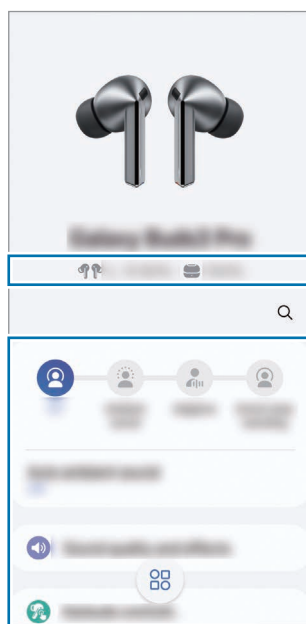

Рівень заряду акумулятора Galaxy Buds

Змініть налаштування Galaxy Buds і запустіть потрібні вам функції.

Керування з'єднанням пристроїв

Ви можете керувати з'єднанням різних пристроїв, зокрема перевіряти стан носимих пристроїв, під'єднаних до вашого мобільного пристрою, або ж під'єднати новий пристрій, скориставшись для цього програмою Galaxy Wearable.

Керування під'єднаними пристроями

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться .

У списку буде відображено усі наразі під'єднані пристрої, а також пристрої, які було під'єднано раніше.



- Щоб від'єднати пристрій, наразі під'єднаний до мобільного пристрою, торкніться  поряд із назвою такого пристрою в списку.
- Для повторного під'єднання пристрою, який був з'єднаний із вашим мобільним пристроєм раніше, виберіть необхідний пристрій зі списку.

Додавання нових пристроїв та видалення пристроїв

- На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться .
- Торкніться  та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб під'єднати новий носимий пристрій. Новий носимий пристрій буде під'єднано й додано до списку.

Для видалення носимого пристрою зі списку торкніться  → **Видалити пристрій**, виберіть пристрій і потім торкніться **Видалення**.



- У разі під'єднання нових вкладних навушників вкладні навушники, які вже було під'єднано, будуть тимчасово від'єднані.

Під'єднання та від'єднання вкладних навушників

Від'єднання мобільних пристроїв від вкладних навушників

Вставте вкладні навушники у зарядний футляр і закрийте його. З'єднання Bluetooth буде завершено.

Щоб від'єднати вкладні навушники вручну, відкрийте **Налаштування** на мобільному пристрої, торкніться **Підключення** → **Bluetooth**, а тоді від'єднайте вкладні навушники від вашого мобільного пристрою в розділі **З'єднані пристрої**.

Повторне під'єднання мобільних пристроїв до вкладних навушників, які було тимчасово від'єднано

Щоб повторно підключити вкладні навушники, які було тимчасово від'єднано від пристрою, вставте їх у зарядний футляр і закрийте його. Потім розкрийте зарядний футляр знов. Ви також можете відкрити зарядний футляр і натиснути й утримувати кнопку Connect унизу зарядного футляра протягом більш ніж 3 секунд.

Для підключення вкладних навушників до мобільного пристрою вручну торкніться **З'єднати** на екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою.

З'єднання з іншими пристроями після від'єднання від попереднього мобільного пристрою

- 1 Щоб від'єднати вкладні навушники від попереднього мобільного пристрою, відкрийте **Налаштування** на мобільному пристрої, торкніться **Підключення** → **Bluetooth**, а тоді від'єднайте вкладні навушники від вашого мобільного пристрою в розділі **З'єднані пристрої**.
- 2 Закрийте зарядний футляр і відкрийте його знов, щоб перейти в режим з'єднання Bluetooth. Щоб увійти в режим з'єднання Bluetooth, ви також можете відкрити зарядний футляр і натиснути й утримувати кнопку Connect унизу зарядного футляра.
- 3 Відкрийте програму **Galaxy Wearable** на новому мобільному пристрої та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити підключення.

Перемикання між мобільними пристроями, під'єднаними до вкладних навушників

Якщо вкладні навушники підключено до двох чи більше мобільних пристроїв, ви можете перемикати мобільні пристрої, не розриваючи з'єднання з попереднім мобільним пристроєм.

На мобільному пристрої, на який ви бажаєте перемкнутися, відкрийте **Налаштування**, торкніться **Підключення** → **Bluetooth**, а тоді виберіть вкладні навушники в розділі **З'єднані пристрої**.



Залежно від обставин перемикання між вкладними навушниками й мобільними пристроями може здійснюватися автоматично. Наприклад, якщо ваші вкладні навушники зареєстровані і на планшетах, і на телефоні, які прив'язані до одного облікового запису Samsung, ви можете отримати на вкладні навушники вхідний виклик з телефона під час перегляду відео на планшеті, оскільки вкладні навушники автоматично перемкнуться на смартфон.

Змінення налаштувань для Galaxy Buds

Вступ

Перегляд стану вкладних навушників Galaxy Buds, з'єднаних із вашим мобільним пристроєм, і змінення їхніх налаштувань.

Відкрийте програму **Galaxy Wearable** на мобільному пристрої.



- Під час під'єднання Galaxy Buds до мобільних пристроїв з ОС Android 16 чи пізнішої версії перевірити стан вкладних навушників і здійснити їхнє налаштування можна на екрані налаштувань. Відкрийте **Налаштування** на вашому мобільному пристрої, торкніться **Підключення** → **Bluetooth**, і потім торкніться , поряд із назвою під'єднаних до пристрою Galaxy Buds.
- Деякі функції, як-от режими контролю шуму або функція пробудження Віхбу голосом, можуть впливати на час автономної роботи ваших вкладних навушників.

Налаштування режиму контролю шуму

► **Galaxy Buds3:** увімкнення й вимкнення функції активного послаблення шуму.

На екрані Galaxy Wearable на мобільному пристрої торкніться перемикача **Активне шумопоглинання**, щоб увімкнути цю функцію.

► **Galaxy Buds3 Pro:** увімкнення й вимкнення функцій пропускання навколишніх звуків, адаптивного режиму чи активного шумопоглинання залежно від ситуації чи навколишнього середовища. Крім того, можна налаштувати автоматичне увімкнення режиму пропускання навколишніх звуків.

Виберіть функцію та змініть її налаштування на екрані Galaxy Wearable вашого мобільного пристрою.

- Вимкнено:** вимкнути режим контролю шуму.
- Звуковий фон:** дає змогу чути навколишні звуки.
- Адаптивний:** оптимізація гучності звуків, що вас оточують, чи автоматичне посилення активного шумопоглинання залежно від рівня навколишнього шуму.
- Активне шумопоглинання:** зменшення гучності звуків довкілля.
- Гучність звукового фону / Рівень активного шумозниження:** регулювання гучності навколишніх звуків чи потужності активного шумопоглинання відповідно до ваших уподобань, коли ввімкнено функцію пропускання навколишніх звуків чи функцію активного шумопоглинання.
- Автоперемикання на звуковий фон:** режим пропускання навколишніх звуків вмикатиметься автоматично, щоб допомогти вам зосередитися на тому, що відбувається довкола вас, чи на розмові, як-от коли вкладні навушники виявляють розмову чи сирену, або ж під час виклику, якщо на вас надіті вкладні навушники.

Якість звуку та звукові ефекти

Ви можете налаштувати якість звуку й звукові ефекти вкладних навушників.

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Якість звуку та ефекти**.

Звукові ефекти

- **Аудіо 360:** увімкнення об'ємного звуку в режимі 360 градусів для забезпечення атмосфери цілковитого занурення під час відтворення мультимедіа. Ви також можете налаштувати цю функцію таким чином, щоб напрямок звуку автоматично коригувався залежно від повороту голови.
 -  Ця функція доступна тільки на мобільних пристроях під керуванням Android 11 One UI версії 3.1 чи новішої та може бути недоступною на деяких моделях мобільних пристроїв.
 - Щоб насолоджуватися кращою якістю звуку, тримайте підключений мобільний пристрій ближче до себе.
 - Ця функція може не підтримуватися залежно від особливостей відтворення мультимедіа.
 - У місцях з поганим рівнем сигналу з'єднання з мобільним пристроєм може тимчасово втрачатися.
- **Еквалайзер:** обирайте з-поміж кількох різних опцій еквалайзера й насолоджуйтесь тією самою музикою з різним унікальним звучанням. Додаткову інформацію дивіться в розділі [Використання еквалайзера](#).
- **Підсилення голосів:** посилення гучності голосів порівняно з фоновими звуками під час перегляду відео.
- **Нормалізація гучності:** запобігання раптовому підвищенню або зниженню гучності звуку під час відтворення медіафайлів.
- **Відрегулювати звук під себе:** автоматичне регулювання звуку для оптимізації звукового ефекту під час носіння вкладних навушників. Обидва вкладні навушники мають щільно прилягати до вух.

- **Розширені опції якості**

- **Аудіо надвисокої якості (UNQ):** можливість насолоджуватися якістю звуку, близькою до оригінальної, із частотою дискретизації до 96 кГц.



Деякі функції можуть стати недоступними після ввімкнення цієї функції.

- **Надширокий діапазон аудіо:** забезпечення високої якості й чіткості зв'язку завдяки ширині смуги пропускання 16 кГц.

- **Перевірка положення навушників:** тестування правильності прилягання вкладних навушників у вухах, щоб забезпечити кращий звук і роботу функції активного шумопоглинання. (Galaxy Buds3 Pro)



- Доступні функції можуть залежати від під'єданого мобільного пристрою.
- Використання функції розширених можливостей поліпшення якості призведе до збільшення споживання заряду акумулятора.

Керування навушниками

Налаштування параметрів функцій керування жестами вкладних навушників.

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Керування навушниками**.

- **Керування медіа:** під час відтворення медіафайлів ви можете використовувати функцію керування жестами вкладних навушників для керування музикою, наприклад для її відтворення або призупинення. Додаткову інформацію дивіться в розділі [Розуміння жестів](#).

Керування щипком і утриманням

- **Лівий:** вибір функції стискання й утримання для лівого вкладного навушника.
- **Правий:** вибір функції стискання й утримання для правого вкладного навушника.



Додаткову інформацію дивіться в розділі [Налаштування функції для стискання з утриманням](#).

Елементи керування викликом

- **Відповідь чи відхилення виклику:** відповідь на виклик чи його завершення стисканням.
- **Відхилити виклик:** відхилення виклику стисканням та утриманням.
- **Ел. керув. підсвіч. навушників:** змінення режиму світіння світлових індикаторів вкладних навушників і збереження світіння світлових індикаторів вкладних навушників. Додаткову інформацію дивіться в розділі [Світлові індикатори \(Galaxy Buds3 Pro\)](#). (Galaxy Buds3 Pro)



Доступні функції можуть залежати від під'єданого мобільного пристрою.

Налаштування навушників

Перегляд інформації про вкладні навушники й змінення різних налаштувань.

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Налаштування навушників**.

Samsung account

Вхід в обліковий запис Samsung і керування ним.

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Налаштування навушників** → **Samsung account**.

Керування голосом

Пробудження Bixby за допомогою власного голосу для початку розмови з інтелектуальним голосовим помічником.

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Налаштування навушників** → **Керування голосом**, після чого торкніться перемикача **Голосове пробудження Bixby**, щоб увімкнути цю функцію.

Якщо ви торкнетесь перемикача **Голосові команди**, щоб увімкнути цю функцію, ви зможете налаштувати дії, які виконуватимуться за голосовими командами, без звернення до Bixby. Ця функція може не підтримувати деякі мови.

Визначення положення

Налаштування розпізнавання розміщення вкладних навушників у вухах, коли ви носите їх, і приймання викликів на мобільному пристрої чи призупинення відтворення медіафайлів.

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Налаштування навушників** → **Визначення положення** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.

- **Перемикати виклик на телефон, якщо обидва навушники знято:** налаштування вкладних навушників чи мобільного пристрою для приймання викликів шляхом визначення, чи вставлено вкладні навушники у вуха. Якщо цю функцію вимкнено, голос співрозмовника виводитиметься зі вкладних навушників, навіть коли навушники знято.
- **Призупиняти відтворення, якщо один із навушників знято:** налаштування вкладних навушників таким чином, щоб призупинення й поновлення відтворення медіафайлів здійснювалося шляхом визначення, чи вставлено вкладні навушники у вуха. Якщо цю функцію вимкнено, відтворення медіафайлів призупинятиметься тільки в тому випадку, коли обидва вкладні навушники було вийнято з вух.



Вкладні навушники можуть розпізнаватися як такі, що містяться у вухах, навіть якщо ви не наділи їх, у разі контакту сенсора, чутливого до дотиків, зі шкірою.

Озвучування сповіщень

Ви будете отримувати сповіщення від програм мобільного пристрою через вкладні навушники.

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Налаштування навушників** → **Озвучування сповіщень**.

-  : пошук програм, від яких потрібно отримувати сповіщення.
- **Озвучув. під час викор. телеф.:** налаштування вкладних навушників на отримання сповіщень з мобільного пристрою навіть під час користування ним.
- **Дозволити все:** отримання сповіщень від усіх програм через вкладні навушники й змінення налаштувань сповіщень для кожної програми. Торкніться перемикача поряд із програмою, щоб установити індивідуальне налаштування отримання сповіщень для неї. Можна також торкнутися **Усі** для перевірки програм, які розподілені за категоріями налаштувань: зачитувати сповіщення чи ні.

Зручне підключ. до навушників

Перемикання мобільного пристрою, який має бути з'єднано з вкладними навушниками. Можна увімкнути цю функцію, щоб мати змогу перемикати з'єднання з поточного мобільного пристрою на інший мобільний пристрій поблизу, на якому здійснено вхід до того самого облікового запису Samsung або на пристрій, який уже було з'єднано із вкладними навушниками раніше.

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Налаштування навушників** → **Зручне підключ. до навушників** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.



Будьте уважні, аби не приєднати свої вкладні навушники до мобільного пристрою іншої особи.

Нагадування щодо розминання шиї

Якщо ваші вкладні навушники визначають, що вашу голову було нахилено вперед протягом понад 10 хвилин, ви почуєте звук, а на дисплеї вашого мобільного пристрою з'явиться запрошення до розминки, яка складається з простих вправ на розтягування м'язів шиї, які ви можете виконати, дотримуючись указівок.

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Налаштування навушників** → **Нагадування щодо розминання шиї** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.

Під час першого завантаження цієї функції або після виконання процедури скидання даних вам знадобиться відкалібрувати вкладні навушники, щоб налаштувати функцію. Для завершення налаштування дотримуйтеся вказівок на екрані.



- Намагайтеся відкалібрувати вкладні навушники таким чином, щоб вони точно розпізнавали ваші рухи. Не рухайте тілом, наприклад, сидячи чи стоячи під час калібрування.
- Якщо хтось інший використовує ваші вкладні навушники або якщо функція розпізнавання руху вкладних навушників працює не точно, відкалібруйте їх ще раз.
- Коли ви рухаєтеся, навіть якщо вашу голову нахилено донизу понад 10 хвилин, звук не лунатиме.
- Ця функція працює лише тоді, коли використовуються обидва вкладні навушники.

Labs

Скористайтесь новими функціями вкладних навушників.

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Налаштування навушників** → **Labs**.

- **Ігровий режим:** мінімізація затримки аудіо з метою усунення відставання звуку від відео й забезпечення синхронізованого звучання під час гри.



Ця функція доступна лише при з'єднанні з мобільним пристроєм Samsung на базі ОС Android.

Скидання

Усі налаштування вкладних навушників можна скинути.

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Налаштування навушників** → **Скидання**.

Спеціальні можливості

Конфігурування різноманітних налаштувань для покращення свій доступності використання вкладних навушників.

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Налаштування навушників** → **Спеціальні можливості**.

- **Баланс звуку лівий/правий:** регулювання балансу гучності лівого й правого вкладних навушників у разі наявності вад слуху або в разі, якщо користуватися одним вкладним навушником зручніше. Перетягніть повзунок на смузі регулювання **Баланс звуку лівий/правий**, щоб відрегулювати баланс каналів. Якщо перетягнути смугу вліво, гучність лівого вкладного навушника збільшиться, і навпаки.
- **Кер. шумом за доп. 1 навушника:** увімкнення режимів контролю шуму навіть під час носіння тільки одного вкладного навушника.

- **Підвищення чутності для функції «Звуковий фон»:** налаштування звуку відповідно до своїх уподобань і гостроти слуху. (Galaxy Buds3 Pro)
 - **Гучність звукового фону:** регулювання гучності навколишніх звуків для лівого й правого вкладних навушників шляхом перетягування повзунка на смузі регулювання.
 - **Підсилення голосів перед вами:** посилення гучності голосів, які лунають прямо перед вами. Ви також можете відрегулювати рівень приглушення фонових шумів, перетягнувши повзунок **Рівень зниження фонового шуму** на смузі регулювання.
- **Оптимальний звуковий фон:** налаштування Galaxy Buds таким чином, щоб допомогти людям із порушеннями слуху краще чути звуки, що їх оточують. (Galaxy Buds3 Pro)

Оновлення ПЗ навушників

Оновлення програмного забезпечення ваших вкладних навушників за допомогою служби оновлення через бездротові канали зв'язку (FOTA, firmware over-the-air).

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Налаштування навушників** → **Оновлення ПЗ навушників**.

- **Завантаження та встановлення:** перевірити наявність оновлень і встановити їх вручну.
- **Автооновлення:** встановіть, щоб автоматично завантажувати оновлення, коли вкладні навушники знаходяться у зарядному футлярі.

Діагностика

Перевірте справність своїх Galaxy Buds за допомогою Samsung Members.

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Налаштування навушників** → **Діагностика**.

Інформація щодо навушників

Доступ до інформації про Galaxy Buds.

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Налаштування навушників** → **Інформація щодо навушників**.

Щоб змінити назву своїх вкладних навушників Galaxy Buds, торкніться **Перейменування**.

- **Юридична інформація:** перегляд правових відомостей стосовно Galaxy Buds.
- **Відомості про ПЗ:** перегляд інформації про програмне забезпечення Galaxy Buds.
- **Відомості про батарею:** перегляд інформації про акумулятор Galaxy Buds.

Пошук навушників

Якщо ви забули, де поклали свої вкладні навушники, скористайтесь для їхнього пошуку програмою Samsung Find на мобільному пристрої.

На екрані Galaxy Wearable мобільного пристрою торкніться **Пошук навушників**.

На мобільному пристрої відкриється програма Samsung Find, і ви зможете побачити місцезнаходження забутих вкладних навушників на мапі. Крім того, залежно від моделі вкладних навушників, ви можете знайти ваші вкладні навушники за звуком, що надходить від них, а також за мигтінням світлового індикатора вкладних навушників.



- Підтримка функції Samsung Find може залежати від версії програмного забезпечення під'єданого мобільного пристрою.
- Щоб знайти вкладні навушники за допомогою програми Samsung Find, на них має бути ввімкнено режим «Загублено» програми Samsung Find, а також функції пошуку пристроїв в автономному (офлайн) режимі.
- У разі, якщо вкладні навушники, які ви шукаєте, перебувають за межами зарядного футляра, пошук вкладних навушників поблизу може зайняти 4 хвилини або трішки більше часу.

Інформація щодо використання

Застереження щодо використання пристрою

Для безпечного й правильного користування пристроєм уважно прочитайте цей посібник.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякий вміст на вашому пристрої може бути іншим залежно від регіону, оператора зв'язку, технічних характеристик моделі або програмного забезпечення пристрою.
- Перед використанням інших мобільних пристроїв переконайтеся, що вони сумісні з цим пристроєм. З технічними характеристиками сумісних мобільних пристроїв можна ознайомитися на вебсайті Samsung.
- Програмне забезпечення, джерела звуку, графічні екранні заставки, зображення та інші мультимедійні матеріали, що надаються із цим пристроєм, ліцензовані для обмеженого використання. Вилучення та використання цих матеріалів з комерційними або іншими цілями є порушенням авторських прав. Користувачі несуть усю відповідальність за протизаконне використання мультимедіа.
- Стандартні програми, що постачаються з пристроєм, можуть потребувати оновлення, а їх підтримка може бути припинена без завчасного попередження.
- Модифікація операційної системи пристрою або встановлення програм з неофіційних джерел може призвести до несправностей у пристрої, пошкодження або втрати даних. Такі дії є порушенням ліцензійної угоди Samsung і роблять гарантію недійсною.
- Деякі функції можуть працювати не так, як описано в цьому посібнику, залежно від виробника і моделі мобільного пристрою, який ви підключаєте до цього пристрою.
- Цей пристрій містить певне вільне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Інформацію щодо ліцензій на програмне забезпечення з вихідним кодом, що застосовується в цьому виробі, можна знайти на вебсайті opensource.samsung.com.
- Пристрій містить магніти. Тримайте його подалі від кредитних карток, імплантованих медичних пристроїв та інших пристроїв, на які можуть впливати магніти. У випадку з медичними пристроями тримайте даний пристрій на відстані більше 15 см від них. Припиніть використання пристрою, якщо є підозри на перешкоди в роботі вашого медичного пристрою, і проконсультуйтеся зі своїм лікарем або виробником вашого медичного пристрою.
- У цьому виробі використовуються магніти. Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів. Це може призвести до виникнення несправностей.

Пояснювальні значки



Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування себе або інших осіб



Увага: ситуації, що можуть призвести до пошкодження пристрою або іншого обладнання



Примітка: примітки, поради з користування або додаткова інформація

Інформація щодо вмісту пакування й аксесуарів

Для отримання інформації про комплектацію дивіться короткий посібник користувача.

- Компоненти, які входять до комплекту поставки Galaxy Buds, і доступні аксесуари можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для Galaxy Buds та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження. Крім того, для кращого розташування навушників у вухах можна вибрати вкладиші у вухо іншого розміру.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед придбанням переконайтеся, що вони сумісні з Galaxy Buds.
- Використовуйте аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекomenдованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на вебсайті Samsung.

Забезпечення стійкості пристрою до впливу пилу та води

Ваш пристрій є водо- та пилонепроникним і відповідає вимогам указаних нижче міжнародних стандартів. Зарядний футляр не має захисту від води.

- Сертифікат водонепроникності IP57: щоб задовольнити вимоги стандарту IEC 60529 пристрій пройшов випробування зануренням у прісну воду при температурі 15–35 °C, під тиском 86–106 кПа, на глибину 1 м на 30 хвилин, де його утримували нерухомо.

Для збереження водо- та пилонепроникних властивостей пристрою слід дотримуватися наведених нижче порад, щоб зберегти водонепроникні властивості пристрою.

- Уникайте потрапляння на пристрій води з басейну або моря.
- На пристрій не повинна потрапляти брудна вода або інші рідини, як-от мильна вода, олія, парфуми, сонцезахисний крем, антисептик для рук, хімічні продукти, наприклад косметика або рідини, які містять спирт.
- Не використовуйте пристрої у воді за умов сильної течії або в проточній воді.
- Не надівайте пристрій під час плавання, ігор у воді або миття в душі.
- Не використовуйте пристрій у місцях, де температура вища за норму або де високий рівень вологості, наприклад у сауні.
- Не кидайте пристрій і не піддавайте його сильним ударам.
- Не кладіть пристрій до пральної або сушильної машини.

Якщо на пристрій потрапила вода або його було забруднено, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій:

- Якщо на пристрій потрапила прісна вода, ретельно витріть його чистою м'якою тканиною, а також струсніть, щоб видалити з нього воду.
- Якщо пристрій було забруднено будь-якою іншою рідиною, окрім прісної води, або вона потрапила на нього, використовуйте його тільки після ремонту в сервісному центрі Samsung або авторизованому сервісному центрі.

Не рекомендується використовувати пристрої під водою.

Застереження щодо користування вкладними навушниками

- Гучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Використання вкладних навушників під час ходьби може відволікти вашу увагу і призвести до нещасного випадку.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж скористатись вкладними навушниками, і використовуйте якомога нижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- Якщо ваші вуха чи вкладні навушники вологі або на них є сторонні речовини, або якщо вкладні навушники довго контактували зі шкірою, це може призвести до подразнення шкіри. Перш ніж вставляти вкладні навушники у вуха, переконайтеся, що вуха та вкладні навушники чисті та сухі.
- У сухому середовищі на вкладних навушниках може накопичуватись статична електрика. Уникайте користування вкладними навушниками в сухому середовищі, в інакшому випадку доторкніться до заземленого металевого предмета перед їх використанням, щоб зняти статичний заряд.
- Не використовуйте вкладні навушники під час керування автомобілем або велосипедом. Це може відволікти вас і призвести до аварії, або це може бути заборонено залежно від вашої країни.
- Не зважаючи на те, що Galaxy Buds відповідають міжнародним стандартам безпеки, вставляння вкладних навушників з надмірним зусиллям чи їхнє тривале носіння може призвести до виникнення больових відчуттів чи подразнення шкіри.
- Якщо під час носіння вкладних навушників у вас виникає алергічна реакція на шкірі, негайно припиніть їх носити та зверніться до фахівця.
- Не застосовуйте для очищення вкладних навушників стиснене повітря, ультразвукові хвилі чи зовнішні джерела тепла, якщо на вкладних навушниках або зарядному футлярі присутні пил, піт, чорнила, олія чи хімічні речовини (косметичні засоби, сонцезахисний крем, антибактеріальний спрей, антисептик для рук, мийні засоби, засоби від комах тощо). Це може призвести до змінення забарвлення, корозії чи пошкодження Galaxy Buds.
- Після використання зніміть вкладиш у вухо, промийте його верхню та сітчасту частину чистою водою, а потім висушіть їх. Протирайте вкладні навушники м'якою сухою тканиною, або якщо вони забруднилися.

Очищення та догляд за Galaxy Buds

Основний догляд


- Протирайте вкладні навушники м'якою сухою тканиною після кожного використання.
- Зберігайте вкладні навушники у сухому місці. Уникайте контакту вкладних навушників з водою.
- Регулярно чистіть вкладні навушники для запобігання накопиченню вушної сірки чи іншого бруду в отворі мікрофона, на динаміку й у повітряному каналі.

Очищення отвору мікрофона, динаміка, повітряного каналу


Якщо гучність стала меншою, ніж має бути з поточними налаштуваннями, очистіть отвір мікрофона, динамік і повітряний канал. Перед очищенням динаміка від'єднайте вкладиш у вухо від фіксатора в нижній частині вкладного навушника.

Видаліть усю вушну сірку та інший бруд чистою сухою м'якою щіточкою, ватною паличкою чи іншим приладдям.


► Galaxy Buds3:

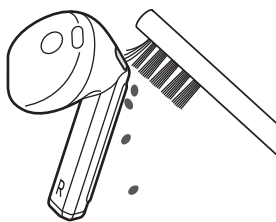

Отвір мікрофона

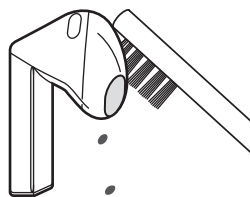


Динамік

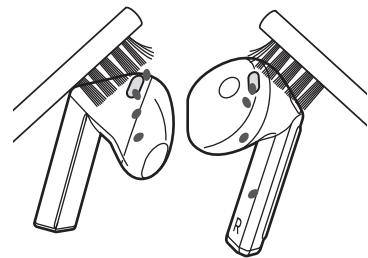


Повітряний канал


► Galaxy Buds3 Pro:

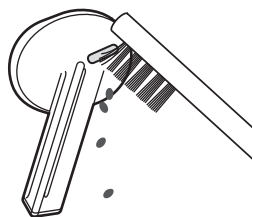

Отвір мікрофона

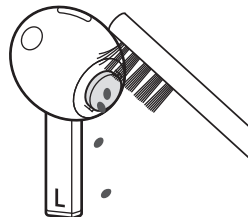

Динамік

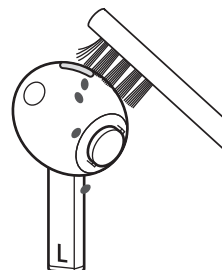


Повітряний канал



Не використовуйте гострих предметів і не застосовуйте надмірної сили для видалення вушної сірки чи бруду. Це може призвести до пошкодження отвору мікрофона, динаміка й повітряного каналу.

Очищення контактів для зарядження пристрою

Якщо акумулятор не заряджається як належить, протріть контакти для зарядження пристрою сухою тканиною.

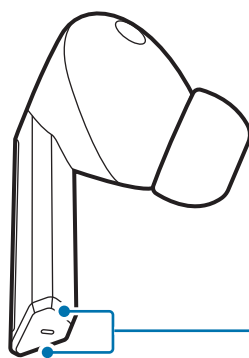

Контакти для зарядження пристрою

Очищення вкладних навушників і зарядного футляра

Якщо на вкладні навушники й зарядний футляр потраплять сторонні матеріали, як-от пил, пісок або металева стружка, вкладні навушники Galaxy Buds можуть не заряджатися належним чином або пошкодитися. Якщо на вкладні навушники або зарядний футляр потрапили сторонні матеріали, протріть їх за допомогою м'якої і сухої тканини, перш ніж вставляти навушники в зарядний футляр.

Перезапуск вкладних навушників

Якщо вкладні навушники перестають відповідати на жести чи працювати належним чином, перезапустіть їх.

Для перезапуску вкладних навушників уставте вкладні навушники у відповідні гнізда зарядного футляра, який не розрядився, закрийте зарядний футляр, і вийміть їх через 7 або більше секунд.



Якщо зарядний футляр має низький рівень заряду акумулятора, в першу чергу підключіть його до зарядного пристрою.

З'єднання вкладних навушників

Якщо ви загубили один з вкладних навушників, вам необов'язково купувати новий комплект навушників, оскільки можна купити один вкладний навушник і утворити новий комплект разом з навушником, що залишився у вас зі старого комплекту.

- 1 Перевірте, що обидва вкладні навушники (новий та старий) вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.
- 2 Ви також можете відкрити зарядний футляр і натиснути й утримувати кнопку Connect унизу зарядного футляра протягом 7–20 секунд.

Світловий індикатор акумулятора зарядного футляра блимне синім та вимкнеться. Це означатиме, що вкладні навушники зв'язані.



Якщо зв'язати вкладні навушники не вдасться, світловий індикатор акумулятора зарядного футляра буде продовжувати блимати червоним. Витягніть вкладні навушники із зарядного футляра, а потім знову вставте їх туди. Після цього відкрийте зарядний футляр і натисніть та утримуйте кнопку Connect унизу зарядного футляра протягом 7–20 секунд. Щоб скинути налаштування вкладних навушників, натисніть та утримуйте кнопку Connect довше ніж 20 секунд.

- 3 Підключіть вкладні навушники до мобільного пристрою.

Якщо версії програмного забезпечення обох вкладних навушників різняться, оновіть програмне забезпечення, скориставшись для цього вказівками, що містяться в програмі Galaxy Wearable.

Додаток

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру, спробуйте скористатися такими вирішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися ваших вкладних навушників Galaxy Buds.

Також ви можете скористатися додатком Samsung Members для вирішення проблем, які виникають у процесі використання вашого пристрою.

Вкладні навушники не працюють

- Акумулятор може бути повністю розряджений. Повністю зарядіть акумулятор, перш ніж використовувати вкладні навушники.
- Якщо сенсор вкладного навушника, чутливий до дотиків, не торкається вушної раковини, то вкладний навушник може не працювати. Якщо ви не почуєте звуковий сигнал про виявлення вкладних навушників, зніміть їх і знову вставте у вуха.
- Якщо функція керування жестами вкладних навушників працює неправильно чи не працює, або вкладні навушники не функціують належним чином, уставте вкладні навушники у відповідні гнізда зарядного футляра, який не розрядився, закрийте його та знову вийміть їх через 7 чи більше секунд.

Інший пристрій Bluetooth не може знайти вкладні навушники

- Закрийте зарядний футляр, а потім відкрийте його, щоб увійти в режим з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваші вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

З'єднання Bluetooth не встановлено, або вкладні навушники й мобільний пристрій від'єднані

- Переконайтеся у відсутності перешкод між пристроями, наприклад стін або електрообладнання.
- Переконайтеся, що на мобільному пристрої встановлено останню версію програми Galaxy Wearable. Якщо ви використовуєте не останню версію програми Galaxy Wearable, оновіть її до найновішої версії.
- Переконайтеся, що ваші вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Перезавантажте мобільний пристрій і повторно відкрийте програму **Galaxy Wearable**.
- Якщо до вашого мобільного пристрою під'єднаний лише один вкладний навушник, перезапустіть навушники, щоб вони під'єдналися обидва. Інформацію щодо перезапуску вкладних навушників див. у розділі [Перезапуск вкладних навушників](#).

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що контакти для заряджання на вкладних навушниках і контакти для заряджання в зарядному футлярі контактують між собою.
- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином до зарядного футляра.
- Якщо контакти для зарядження пристрою забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином. Протріть контакти для заряджання пристрою сухою тканиною і спробуйте зарядити акумулятор знову.

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

Час заряджання і термін служби акумуляторів обох вкладних навушників відрізняються

- Час заряджання кожного вкладного навушника може відрізнятися, навіть якщо вони почали заряджатися в один і той самий час.
- Час заряджання і залишок заряду акумулятора кожного вкладного навушника може відрізнятися через різні внутрішні компоненти.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо Galaxy Buds або акумулятор зазнають впливу дуже низьких чи дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.
- Коли ви не користуєтесь вкладними навушниками, зберігайте їх у зарядженому зарядному футлярі. В іншому випадку сенсор, чутливий до дотиків, продовжить працювати і споживати заряд акумулятора, що зменшить час роботи навушників.

Не чутно голос співрозмовника

Відрегулюйте гучність на підключеному мобільному пристрої.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність на підключеному мобільному пристрої або перейдіть до іншого місця.

Під час виклику звук відтворюється з підключеного мобільного пристрою, а не з вкладних навушників

- Перевірте, чи ви правильно наділи вкладні навушники. При неправильному носінні ви не зможете чути звук виклику за вкладних навушників, навіть якщо на підключеному пристрої відображається іконка Bluetooth.
- Вийміть вкладні навушники з вух і знову одягніть їх.

Низька якість звуку

- Послуги безпроводової мережі можуть бути недоступні через проблеми в мережі постачальника. Переконайтеся, що вкладні навушники знаходяться поза зоною дії електромагнітних хвиль.
- Переконайтеся, що вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах максимального радіусу дії Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Залежно від підключеного пристрою можуть виникати перепади гучності або шуми. Щоб цього уникнути, встановіть відповідні параметри звуку на підключеному пристрої.

При відтворенні відео та в іграх звук у вкладних навушниках з'являється із затримкою відносно зображення на екрані

У разі відтворення відео або під час гри на під'єднаному мобільному пристрої вкладні навушники можуть вносити часову затримку між відтворенням відео та звуку.

Режими контролю шуму працюють не дуже добре

- Уставте у вуха обидва вкладні навушники й увімкніть активне ослаблення шуму, що є одним із режимів контролю шуму. Якщо ви не впевнені, чи увімкнена функція активного ослаблення шуму, перевірте її стан у програмі Galaxy Wearable.
- Перевірте, чи немає відкладень сторонніх матеріалів на мікрофонах у верхній і нижній частинах вкладних навушників, у разі потреби очистіть їх.
- Переконайтеся, що на вкладних навушниках встановлена остання версія програмного забезпечення.

Galaxy Buds гарячі на дотик

У разі використання Galaxy Buds протягом тривалого періоду часу вони можуть ставати гарячими на дотик. Це нормально і не повинно впливати на термін служби Galaxy Buds або їх характеристики.

Якщо Galaxy Buds перегріваються, не використовуйте їх протягом деякого часу. Якщо Galaxy Buds продовжують перегріватися, зверніться до сервісного центру Samsung чи авторизованого сервісного центру.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпусу Galaxy Buds

- Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Під час виймання вкладних навушників з вух вкладиші у вуху вивертаються навиорот (для Galaxy Buds3 Pro)

Залежно від способу вставляння вкладних навушників і напрямку їх виймання, вкладиші у вуху можуть вивертатися. У цьому разі загорніть їх назад і використовуйте знову.

Виймання акумулятора

- Для виймання акумулятора, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- **Не намагайтеся самостійно вийняти** акумулятор задля власної безпеки. Якщо акумулятор вийняти невідповідним чином, це може призвести до пошкодження пристрою та акумулятора, травмування та/або призвести до ненадійної роботи пристрою. Якщо ви є фахівцем і вам необхідна інформація про безпечні способи розборів, демонтажу або видалення акумулятора, напишіть нам на адресу електронної пошти: erims.sec@samsung.com.
- Компанія Samsung не несе жодної відповідальності за пошкодження чи втрати (згідно з контрактом або деліктом, включаючи недбалість), які можуть виникнути через несправність за точне виконання даних попереджень та інструкцій, окрім випадків травмування або смертельного випадку через недбалість, що спричинена компанією Samsung.

Моделі з радіопередавачем або радіомовним приймачем

- "Самсунг Електронікс Ко., Лтд." заявляє, що це обладнання відповідає вимогам «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.2017р. № 355.
- Повний текст декларації відповідності доступний за такою адресою: <http://www.samsung.com>.
Перейдіть на сторінку Підтримка > Пошук за кодом моделі.

Для моделей з радіопередавачами застосовується така інформація

- Це обладнання може використовуватись на території України.

Виробник: «Самсунг Електронікс Ко. Лтд.» (Samsung Electronics Co., Ltd.), 129, Самсунг-Ро, Йонгтонг-Гу, м. Сувон, Кьонги-До, 16677, Республіка Корея.

Імпортёр в Україні: ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» (01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), виконує функції виробника щодо прийняття претензій від споживача, а також забезпечує організацію ремонту та технічного обслуговування виробів.

Смуга частот та режим

Смуга частот та режим	Вихідна потужність
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm

Безпроводовий зарядний пристрій моделі EP-QR530, EP-QR630

Технічні характеристики (Модель: EP-QR530, EP-QR630)		
Функція	Смуга частот	Вихідна потужність
WPC	110-148 кГц	-0,27 дБмА/м на відстані 10 м (EP-QR530) -1,47 дБмА/м на відстані 10 м (EP-QR630)



Авторське право

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2025

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами (електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі), жодну частину цього посібника.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Усі інші товарні знаки та авторські права належать відповідним власникам.

Модель: SM-R530 / SM-R630

Номінальна напруга/струм:

5 В / 200 мА (вкладні навушники)

5 В / 900 мА (зарядний футляр), 3,88 В (вбудований акумулятор)

Вироблено у В'єтнамі компанією Samsung

