

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or by individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

7. For even more volume, allow the brush to rotate, winding the entire section of hair around the barrel. Release the rotate button and then leave the brush in the hair for a few seconds. Use cool style setting to set style.
8. To release the section, press and hold the opposite rotation button to unwind the hair section.
9. Repeat as necessary.
10. For less volume, you can follow the same steps and use without the spin function.
11. After use, switch off and unplug the appliance.
12. Allow to cool before storing away.
13. Place protective shield over brush head to protect the bristles.

Helpful Hints and Tips

- To define layers and give shape to styles, follow step 4 and repeat through all sections.
- To get root volume and body through the top section of hair, follow steps 3 to 6 but using an upward motion.
- You can create flips or tuck hair under. Also perfect for shaping bangs.

4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Babyliss Pro service center for examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance, even during storage.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord to operate hot air brush.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. **Hot air brush will be hot during use. Allow to cool before handling.**
13. Do not place appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.
15. Do not use with voltage converter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CLEANING & MAINTENANCE

- Unplug the appliance and let cool completely before cleaning it.
- Use a damp cloth then clean carefully. Make sure the appliance is completely dry before using again.
- The rear filter should be cleaned using a soft brush on a regular basis to help prevent buildup and overheating. This will also prolong the motor life.

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard hot air stylers are designed to operate at 110 to 125 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.


IMPORTANT 500 WATT OPERATING GUIDE

Use of this hot air brush on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip the circuit. **NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.**

CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE APPLIANCE.

This appliance is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the water sensing system (ALCI) is working.

1. Plug in the appliance and press test button on plug (see appropriate diagram).
2. The appliance will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out.
3. To reset ALCI with a reset button, unit should be unplugged. Then push reset button in and reinsert plug into outlet.

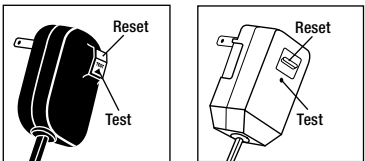

4. **If ALCI is not functioning properly, return appliance to service center.**
5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset.

SUPER STYLING GUIDE


Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

The Babyliss®PRO Nano Titanium™ 2" Rotating Hot Air Brush is an innovative, revolutionary hot air styler that has effectively eliminated the need for a hair brush or a dryer.

The Babyliss®PRO Nano Titanium™ 2" Rotating Hot Air Brush is perfect for adding gorgeous volume and shine to styles. The large barrel gives fullness and body as you style, while the soft bristles create ultimate shine and smoothness.

FEATURES

- 500 watts
- High shine—true ionic conditioning
- 2" barrel with soft, antistatic brush bristles
- 2 heat settings plus cool setting
- 2 rotation directions for total control
- Use with or without spin function
- Multi-directional brush
- Easy-to-clean hinged rear filter
- Protective brush cover
- Professional power cord

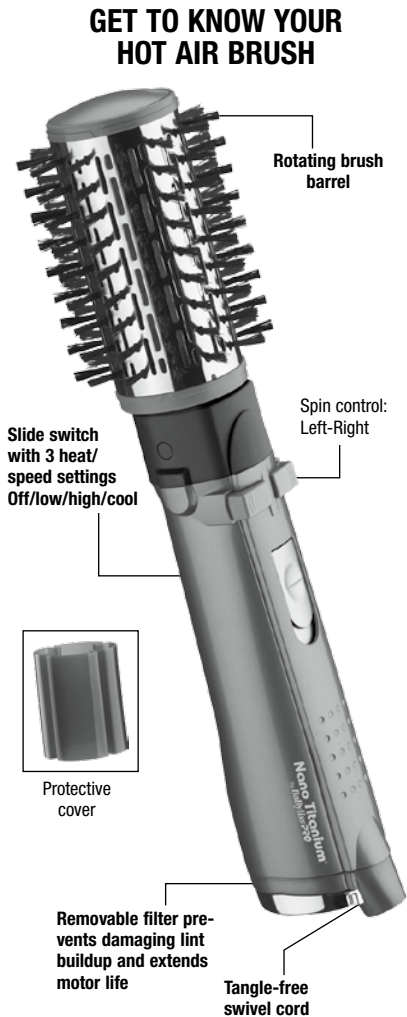

True Ionic Technology

Many aspects of modern living, including air conditioning, contact with man-made fibers, and air pollution contribute to a buildup of static electricity in the hair. Even brushing and towel drying the hair can increase these levels, causing the surface of the cuticle to become rough.

Consequently, hair may have a dull appearance. Also high levels of static charge cause hair to become flyaway and difficult to style. The ion generator produces a stream of negative ions that act to neutralize the static charge, smoothing the cuticle for shiny, smooth and manageable hair, so you can achieve your desired style easily.

Nano Titanium™ Technology

Nano titanium is an exceptional conductor of heat and is stable in ultra-high temperatures. This technology uses micro particles of titanium that provide the ultimate heat performance for beautiful, healthy-looking hair.

3 Heat/Speed Settings

Low Setting: This position combines ideal air flow and temperature setting for shaping finer, damaged or treated hair.

High Setting: Combines ideal airflow with higher temperature, especially recommended for pre-drying and also for styling thick hair.

Cool Setting: Using the cool setting at the end sets the style for a long-lasting effect. The rotation/spin function is not needed for cool setting so that style can easily be set.

Rotation Settings

There are two rotation speed settings. To make the brush head rotate, press the buttons marked << and >>, these will make the brush head rotate clockwise and counterclockwise. The rotation can be used on the low and high settings. When the appliance is used on the cool setting, the brush head will not rotate. For best results, use the rotating brush feature to create styles with gorgeous volume and shine.

Protective Cover

After every use, always make sure that the protective shield is placed over the brush head. This protects the bristles and stops them from getting distorted.

INSTRUCTIONS FOR USE

Use a hairdryer first to dry hair and remove the excess moisture.

Once the hair is 80% dry, you should start to create your style using the Babyliss®PRO Nano Titanium™ 2" Rotating Hot Air Brush.

Styling Tips For Maximum Volume and Body

1. Start by sectioning the hair. Be sure to comb through hair so it's detangled.
 2. To turn the appliance on, select the correct heat setting based on hair type.
 3. Position the appliance in the hair close to the roots, and brush through the section.
 4. Move the brush through the hair toward the ends, and as you reach the end of the section, start to rotate the brush away from the head by pressing and holding the appropriate rotate button.
 5. As you do this, resist the rotation of the brush by pulling the brush downward. Tension created through the section of hair will help to smooth hair faster.
- IMPORTANT!** It may take several attempts to perfect this technique. If the brush spins too quickly, simply release the rotation button and remove from the hair.
6. For added root lift, hold the brush in place at the root for a few seconds.

IMPORTANT

Never immerse this product in water or any other liquid.

IF YOU MUST USE YOUR HOT AIR STYLER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hot air styler falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... **even if the switch is off.** A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait... install one now!

*GFCI is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.



USER MAINTENANCE

Your hot air brush is virtually maintenance free. No lubrication is needed. For proper operating performance, the hot air brush must be kept clean. When cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the hot air brush should be wiped clean with a cloth only. **Blocked or clogged air intake vents will cause the hot air styler to overheat.** If overheating occurs, an automatic safety device will shut the hot air styler or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat turns off, unplug the cord and allow the hot air styler to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the hot air styler. Damage will occur at the high flex point of entry into the hot air styler, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or hot air styler is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Babyliss Pro service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE – IMPORTANT

When not in use, your hot air brush should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap line cord around hot air styler. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the hot air styler.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

Babyliss Pro will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 2 years from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your purchase receipt and \$10.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-326-6247 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 2 years from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 2-YEAR DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL BABYLISS PRO BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SERVICE CENTER

Babyliss Pro
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Babyliss®PRO

Nano Titanium™

2" Rotating Hot Air Brush

Model BABNT178

©2012 Babyliss Pro

12BA133192

IB-11566

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. **Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde este producto donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.**
2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.

3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. **No opere este aparato si el cordón o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.**
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para almacenarlo.
6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
7. Nunca utilice este aparato mientras esté dormido/a o adormilado/a.
8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No utilice una extensión con este aparato.
11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. **El aparato se vuelve muy caliente durante el uso. Permita que enfrie antes de manipularlo.**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el aparato y permita que enfrie completamente antes de limpiarlo.
- Limpie el cuerpo del aparato con un paño ligeramente humedecido. Permita que seque completamente antes de volverlo a usar.
- Limpie el filtro regularmente, usando un cepillo suave, para evitar que el motor sobrecaliente. Esto prolongará la vida útil del motor.

Consejos útiles

- Para dar definición a las capas y poner peinados en forma, siga el paso 4 con cada sección de cabello.
- Para agregar volumen a la raíz y cuerpo a la parte superior del cabello, siga los pasos 3 a 6, estirando el cabello hacia arriba.
- También puede usar el cepillo para doblar las puntas hacia dentro/fuera y dar forma a los flequillos.

13. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
14. Mantenga su cabello alejado del aparato durante el uso. Mantenga su cabello alejado de las aberturas de aire.
15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONESDE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Úselo solamente con Corriente Alterna (60 Hz) de 110 a 125V AC. El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

IMPORTANTE


GUÍA DE OPERACIÓN PARA LOS APARATOS DE 500 VATIOS

El usar este aparato en el mismo circuito o con el mismo fusible que otros aparatos podría activar el interruptor de circuito. **NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito. Esto podría provocar un incendio eléctrico.**

PRUEBE EL CORTACIRCUITO DE SEGURIDAD ANTES DE CADA USO

Este aparato está dotado de un cortacircuito de seguridad llamado ALCI (Appliance Leakage Circuit Interrupter), que apaga el aparato inmediatamente si éste cayera al agua. Haga la prueba siguiente para asegurarse de que el sistema de detección de agua funcione correctamente:

1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).
2. El aparato dejará de funcionar. Se oirá un clic y el botón de reinicio saltará.
3. Para reajustarlo, desconecte el aparato. Oprima el botón de reajuste y vuelva a conectar el cable.

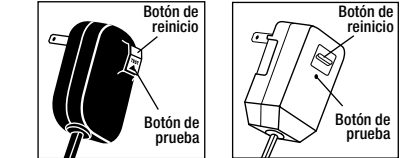

4. **Si el cortacircuito de seguridad no funcionara correctamente, regrese el aparato a un centro de servicio autorizado.**
5. Si el aparato cayera al agua, es muy importante que lo mande a un centro de servicio autorizado. No intente reajustarlo.

GUÍA PARA UN SÚPER PEINADO


La mejor apariencia empieza por un recorte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champúes, acondicionadores y productos de peinado de calidad superior.

El cepillo giratorio de 2 pulgadas (5 cm de diámetro) InfinitiPro by Babyliss Pro es un cepillo de aire revolucionario que combina los beneficios de un cepillo y de un secador de cabello para obtener resultados profesionales en casa.

El cepillo giratorio InfinitiPro by Babyliss Pro es ideal para crear hermosos peinados, con mucho cuerpo y brillo. El cuerpo de cerámica del cepillo proporciona cuerpo y volumen mientras las cerdas suaves suavizan el cabello y dan brillo.

CARACTERÍSTICAS

- 500 vatios
- Acondicionamiento iónico, para mayor brillo
- Cuerpo de cerámica de 2 pulgadas (5 cm) de diámetro con cerdas antiestáticas suaves
- 2 ajustes de temperatura, más aire frío
- 2 direcciones de rotación, para un control total
- Función giratoria opcional
- Cepillo multidireccional
- Filtro articulado fácil de limpiar
- Cubierta protectora
- Cable profesional

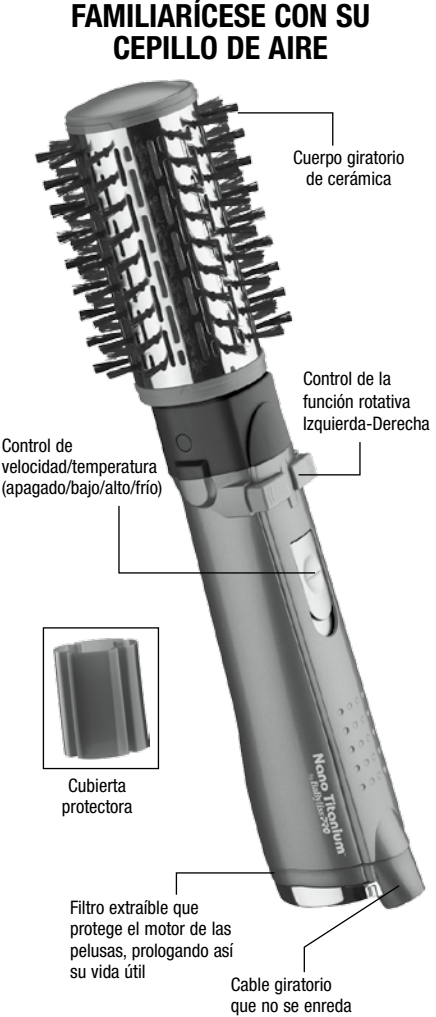

FAMILIARÍCESE CON SU CEPILLO DE AIRE

Tecnología iónica verdadera

Muchos factores ambientales modernos, incluso el aire acondicionado, las fibras artificiales y la contaminación, electrizan el cabello. Hasta cepillar o secar el cabello con toalla puede crear estática, haciendo que la cutícula se vuelva más áspera y que el cabello pierda su brillo. Altos niveles de estática también producen frizz y hacen que sea más difícil peinar el cabello. El generador de iones del cepillo produce iones negativos que neutralizan la carga positiva de la estática, suavizando la cutícula y dejando el cabello sedoso y dócil, para que sea más fácil peinarlo.

Tecnología cerámica

El cuerpo de cerámica del cepillo asegura una distribución uniforme del calor, lo que evita los daños causados por éste y ofrece resultados hermosos, brillantes y sin frizz.

2 velocidades/3 ajustes de temperatura

Bajo (LOW): Perfecto para el cabello fino, dañado o tratado.

Alto (HIGH): Perfecto para presecar el cabello y peinar el cabello grueso.

Aire frío (COOL): Ideal para fijar el peinado, para estilos que duren más tiempo. Nota: la función rotativa no funcionará con este ajuste.

Función rotativa

El cuerpo del cepillo puede girar en ambas direcciones. Simplemente oprima el botón deseado, << o >>, para hacer girar el cepillo en sentido horario o antihorario. La función rotativa puede usarse con ajuste de temperatura/velocidad bajo o alto solamente. No funcionará con el aire frío. Para obtener resultados óptimos, utilice la función rotativa para crear peinados con mucho cuerpo y brillo.

Cubierta protectora

Cubra el cepillo con la cubierta protectora después de cada uso. La cubierta protectora protege las cerdas, manteniendo su forma original.

INSTRUCCIONES DE USO

Si su cabello es muy largo o abundante, le recomendamos que lo presequé con un secador para eliminar el exceso de humedad. Para dar más volumen al cabello, incline la cabeza hacia delante durante el secado.

Quando su cabello esté seco al 80%, póngalo en forma con el cepillo de aire giratorio InfinitiPro by Babyliss Pro.

Consejos para obtener máximo volumen y cuerpo

1. Divida el cabello en secciones uniformes. Peine el cabello para asegurarse de que esté desenredado.
 2. Encienda el aparato y elija el nivel de temperatura deseado, según su tipo de cabello.
 3. Coloque el cepillo debajo una sección de cabello, cerca del cuero cabelludo, y bájele lentamente hacia las puntas.
 4. Al llegar a las puntas, haga girar el cepillo hacia dentro, oprimiendo el botón adecuado.
 5. Creetensión, jalando ligeramente el cepillo hacia abajo. Esto ayudará a alisar el cabello más rápidamente.
- ¡IMPORTANTE!** Esta técnica requiere práctica. Si el cepillo gira demasiado rápido, simplemente afloje el botón y aleje el cepillo del cabello.
6. Para agregar volumen a la raíz, coloque el cepillo debajo de la sección de cabello, cerca del cuero cabelludo, y manténgalo en posición durante varios segundos.
 7. Para obtener aun más volumen, haga girar el cepillo, envolviendo



Este mensaje sobre los...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

(Interruptores de circuito contra fallas a tierra)... puede salvar una vida.

IMPORTANTE

No sumerja este aparato en el agua u otro líquido.

¡SI DEBE USAR EL APARATO EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger — un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si su aparato cayera al agua mientras esté conectado, una descarga eléctrica podría causar su muerte... **aunque el interruptor esté apagado.** Un fusible o un interruptor de circuito regular no le protegerá en esta situación. Un GFCI ofrece más protección.

¡Un GFCI puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere... instale uno ahora mismo!

*Un GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desconéctelo, permita que enfrie y saque el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del aparato sólo se debe limpiar con un paño limpio. **El aparato se recalentará si las aberturas de aire estuvieran bloqueadas u obstruidas.** Si esto ocurriera, un sistema de seguridad apagará el aparato o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o heridas. Si esto sucediera, desenchufe el aparato y permita que enfrie durante 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese de que las ventilaciones de aire estén limpias.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. **Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.**

Si el cable o el aparato estuviesen dañados o si el aparato no funcionase correctamente, regréselo

a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

ALMACENAJE – IMPORTANTE

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfrie y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No enrolle el cable alrededor del aparato.** Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Babyliss Pro reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de \$5.00US por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-326-6247 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que

las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

BABYLISS PRO NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

CENTRO DE SERVICIO

Babyliss Pro
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2012 Babyliss Pro

12BA133192

IB-11566

