


# Small Tilt Mount for TVs up to 50"/

Montaje pequeño con inclinación  
extendido para televisores de hasta  
50 pulg.

User Guide/Guia de usuario

BE-MSTILT

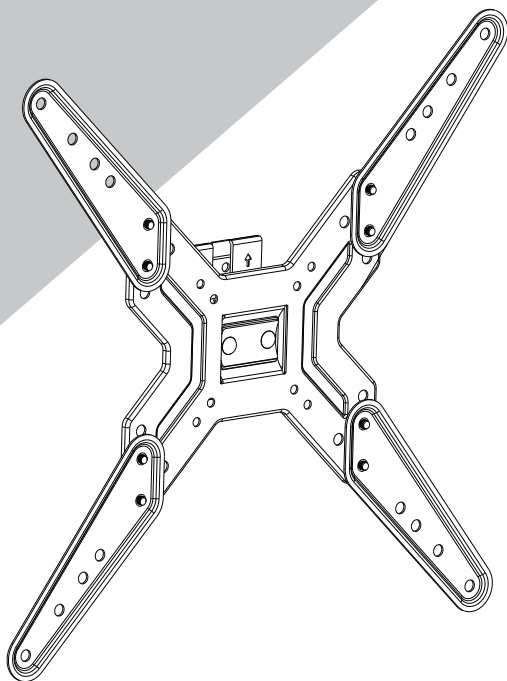

ENGLISH..... 3  
ESPAÑOL ..... 20

**BEST BUY**  
**essentials**<sup>TM</sup>

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.  
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

## Contents/Contenido

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ENGLISH</b>                                                                                                                           | <b>3</b>  |
| Safety information and specifications                                                                                                    | 3         |
| Features                                                                                                                                 | 3         |
| VESA TV screw hole patterns                                                                                                              | 3         |
| Dimensions                                                                                                                               | 4         |
| Tools needed                                                                                                                             | 4         |
| Package contents                                                                                                                         | 4         |
| Parts                                                                                                                                    | 4         |
| TV Hardware Bag                                                                                                                          | 5         |
| Installation instructions                                                                                                                | 6         |
| STEP 1 - Determine whether your TV has a flat, irregular, or obstructed back                                                             | 6         |
| STEP 2 - Select screws, washers, and spacers                                                                                             | 7         |
| STEP 3 - Installing the TV plate                                                                                                         | 8         |
| STEP 4 - Determine wall-mount location                                                                                                   | 11        |
| STEP 5 - Option 1: Install on a wood stud wall                                                                                           | 12        |
| STEP 5 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall                                                                    | 14        |
| STEP 6 - Mounting your TV                                                                                                                | 16        |
| STEP 7 - Adjusting the TV Mount Angle                                                                                                    | 17        |
| ONE-YEAR LIMITED WARRANTY                                                                                                                | 18        |
| <b>ESPAÑOL</b>                                                                                                                           | <b>20</b> |
| Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños! | 20        |
| Características                                                                                                                          | 20        |
| Patrones de agujeros de tornillos VESA para televisores                                                                                  | 21        |
| Dimensiones                                                                                                                              | 21        |
| Herramientas requeridas                                                                                                                  | 22        |
| Contenido del paquete                                                                                                                    | 22        |
| Elementos                                                                                                                                | 22        |
| Bolsa de accesorios para televisor                                                                                                       | 23        |
| Instrucciones de instalación                                                                                                             | 24        |
| PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida                                                | 24        |
| PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores                                                                            | 25        |
| PASO 3 - Instalación de la placa del televisor                                                                                           | 26        |
| PASO 4 - Determine la ubicación del montaje en pared                                                                                     | 29        |
| PASO 5: Opción 1: Instale en una pared con viga de madera                                                                                | 30        |
| PASO 5: Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto                                                   | 32        |
| PASO 6 - Montaje del televisor                                                                                                           | 34        |
| PASO 7 - Ajuste del ángulo de montaje del televisor                                                                                      | 35        |
| GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO                                                                                                              | 36        |

# ENGLISH

## Safety information and specifications



### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS

**CAUTION:** Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Best Buy Essentials.

Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Customer Service or call a qualified contractor. Best Buy Essentials is not responsible for damage or injury caused by incorrect installation or use.

The weight of your TV must not exceed 55 lbs. (25 kg). The wall must be capable of supporting five times the weight of your TV and wall mount combined.

This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!

**Maximum TV weight:** 55 lbs. (25 kg)  
**TV screen size:** 19 in. to 50 in. diagonal  
**Wall mount dimensions (H × W × D):**  
 17.2 x 17.2 x 2 in. (43.6 x 43.6 x 5.2 cm)  
**Wall mount weight:** 3.39 lbs. (1.54 kg)  
**We're here for you**  
[www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials)  
 For customer service, call: 1-866-597-8427

## Features


- Supports a wide range of TVs from 19–50" and up to 55 lbs (25 kg)
- VESA pattern support from 75 × 75 mm to 400 × 400 mm with all common sizes in between
- Low-profile tilting mount for a precise, clean look on the wall
- Swivel design to easily install and adjust the viewing angle
- Sturdy steel construction for years of dependable use
- Full assortment of mounting hardware included for a wide range of TVs

## VESA TV screw hole patterns

Your wall mount works with the following VESA TV screw hole patterns:




|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 75 x 75 mm (2.9 x 2.9")    | 300 x 300 mm (11.8 x 11.8") |
| 100 x 100 mm (3.9 x 3.9")  | 400 x 200 mm (15.7 x 7.9")  |
| 200 x 100 mm (7.9 x 3.9")  | 400 x 300 mm (15.7 x 11.8") |
| 200 x 200 mm (7.9 x 7.9")  | 400 x 400 mm (15.7 x 15.7") |
| 300 x 200 mm (11.8 x 7.9") |                             |

## Dimensions

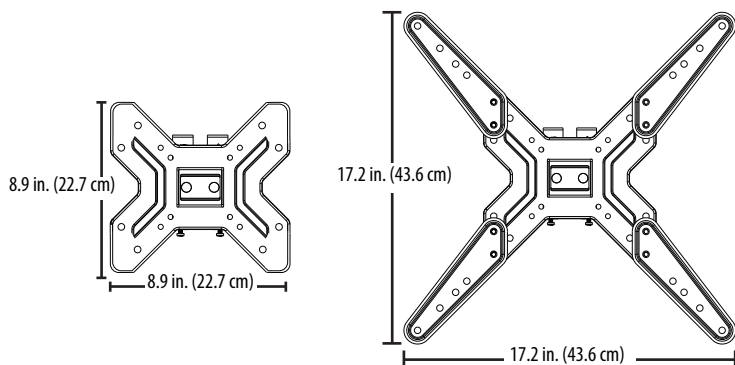

## Tools needed

You will need the following tools to assemble your new TV wall mount:

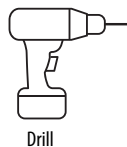





OR



## Package contents

Make sure that you have all the parts and hardware necessary to assemble your new TV wall mount.

## Parts



## TV Hardware Bag


| LABEL    | HARDWARE                                                                                                | QTY. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>A</b> | <br>M4 × 35 mm screw   | 4    |
| <b>B</b> | <br>M5 × 20 mm screw   | 4    |
| <b>C</b> | <br>M5 × 35 mm screw   | 4    |
| <b>D</b> | <br>M6 × 20 mm screw   | 4    |
| <b>E</b> | <br>M6 × 35 mm screw   | 4    |
| <b>F</b> | <br>M8 × 20 mm screw   | 4    |
| <b>G</b> | <br>M8 × 36 mm screw | 4    |
|          |                                                                                                         |      |

| LABEL     | HARDWARE                                                                                                  | QTY. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>H</b>  | <br>Universal spacer     | 8    |
| <b>I</b>  | <br>M4/M5 washer         | 4    |
| <b>J</b>  | <br>M6/M8 washer         | 4    |
| <b>K</b>  | <br>M4 × 12 mm screw     | 4    |
| <b>B1</b> | <br>5.5 x 60 mm lag bolt | 3    |
| <b>B2</b> | <br>Concrete anchor      | 3    |
| <b>B3</b> | <br>Lag bolt washer    | 3    |
| <b>M6</b> | <br>M6 screws          | 8    |


## Installation instructions

### STEP 1- Determine whether your TV has a flat, irregular, or obstructed back


- 1 Carefully place your TV screen face-down on a cushioned, clean surface to protect the screen from damages and scratches.
- 2 If your TV has a table-top stand attached, remove the stand. See the documentation that came with your TV for instructions.
- 3 Lay the TV brackets, oriented vertically, on the back of your TV.
- 4 Align the screw holes in the TV brackets with the mounting screw holes on your TV.
- 5 Identify which type of back your TV has:
  - **Flat back:** The brackets lay flush against the back of your TV and do not block any jacks. You do not need spacers when assembling the wall mount.

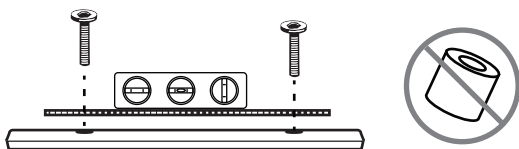

- **Obstructed back:** The brackets block one or more of the jacks on the back of your TV. You need spacers when assembling the wall mount.

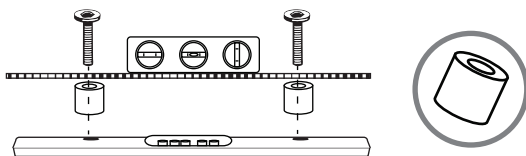

- **Irregularly-shaped back:** There is a gap between a bracket and some part of the back of your TV. You need spacers when assembling the wall mount.

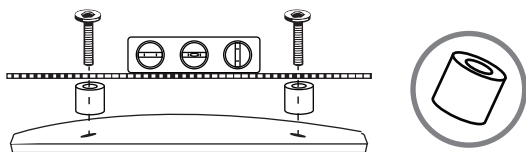

- 6 Remove the TV brackets.

## STEP 2 - Select screws, washers, and spacers

- 1 Select the hardware for your TV (screws, washers, and spacers). A limited number of TVs come with mounting hardware included. (If there are screws that came with your TV, they are almost always in the holes on the back of your TV.) If you don't know the correct length of the mounting screws your TV requires, test various sizes by hand-threading the screws.

Select one of the following types of screws:

### For a TV with a flat back:

- M4 × 12 mm screws (**K**)
- M5 × 20 mm screws (**B**)
- M6 × 20 mm screws (**D**)
- M8 × 20 mm screws (**F**)



### For a TV with an irregular/obstructed back:

- M4 × 35 mm screws (**A**)
- M5 × 35 mm screws (**C**)
- M6 × 35 mm screws (**E**)
- M8 × 36 mm screws (**G**)

If you use M4/M5 screws, select the M4/M5 washer (**I**) or if you use M6 or M8 screws, select the M6/M8 washer (**J**). For an irregular or obstructed TV back, also use the spacers (**H**).

**CAUTION:** To avoid potential personal injuries and property damage, make sure that there are adequate threads to secure the brackets to your TV. If you encounter resistance, stop immediately and contact customer service. Use the shortest screw and spacer combination to accommodate your TV. Using hardware that is too long may damage your TV. However, using a screw that is too short may cause your TV to fall from the mount.

Screw fits  
correctly

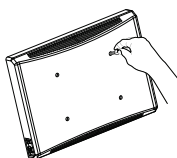

Screw is  
too long




Screw is  
too short




- 2 Remove the screws from the holes in the back of your TV.

## STEP 3 - Installing the TV plate

### You'll need

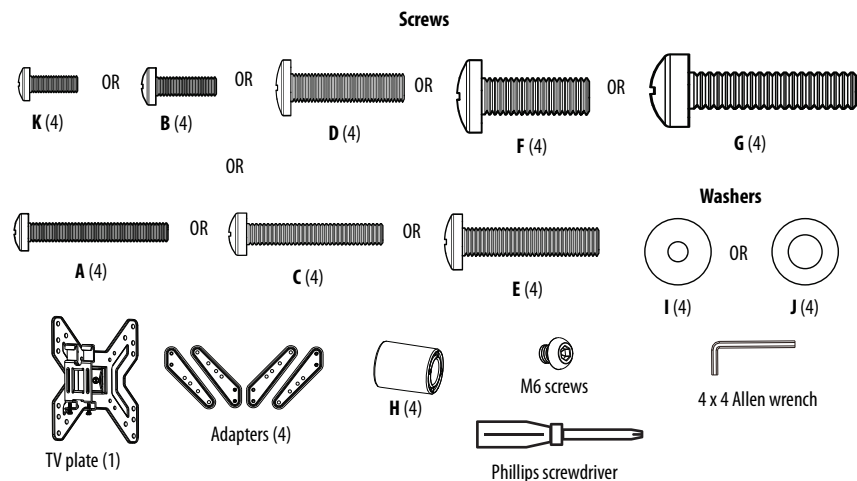


Measure the vertical and horizontal distances between the mounting holes on the back of your TV. This mount supports VESA patterns from (W × H) 75 × 75 mm to 400 × 400 mm with all common sizes in between.

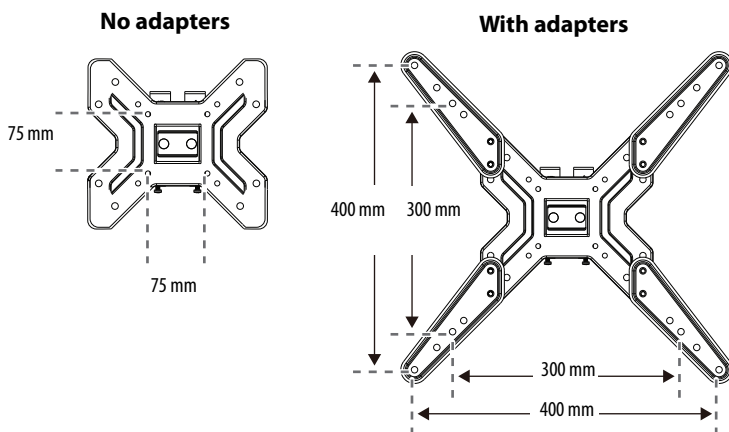

### Installing your adapters

Depending on the mounting-hole pattern on your TV, you may need to install the TV plate adapters.

- Place the adapter washer over the adapter bolt, then screw on the adapter nut and tighten with a 4 x 4 Allen wrench.

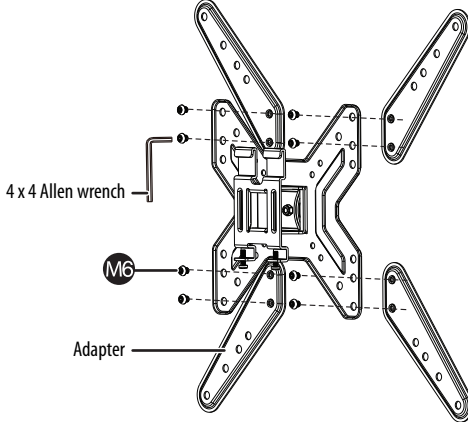


### Option 1: Installing the TV plate to TVs with a flat back

- 1 Align the TV plate with the screw holes on the back of the TV. Make sure that the plate is level.
- 2 Place washers over the holes in the TV plate. Insert screws through the washers and TV plate.

**Note:** The washer (I or J) size depends on the size of the screws used. Use the I washer with screw B or K. Use the J washer with screw D or screw F.

- 3 Tighten the screws until they are snug against the TV plate. Do not over tighten.

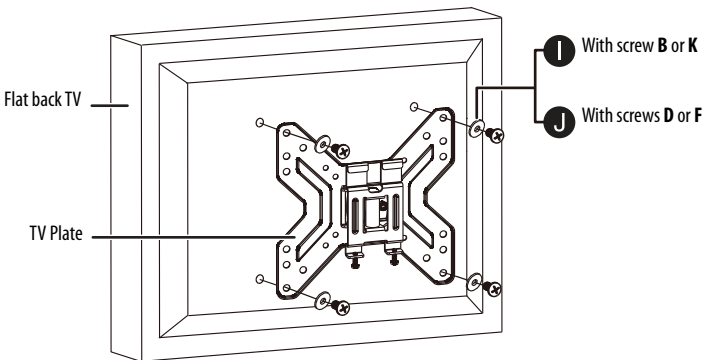


OR

## Option 2: Attaching the TV plate to TVs with irregular or obstructed backs

- 1 Place spacers (**H**) over the holes on the back of the TV.
- 2 Align the TV plate with the screw holes on the back of the TV. Make sure that the plate is level.
- 3 Place washers over the holes in the TV plate. Insert screws through the washers, TV plate, and spacers.

**Note:** The washer (**I** or **J**) size depends on the size of the screws used. Use the **I** washer with screw **A** or screw **C**. Use the **J** washer with screw **E** or screw **G**.

- 4 Tighten the screws until they are snug against the TV plate. Do not over tighten.

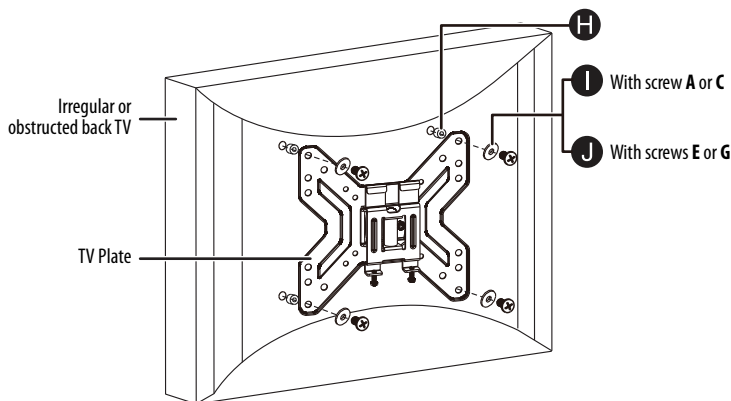

## STEP 4 - Determine wall-mount location

### You'll need



Measuring tape




Pencil

#### Notes:

- For more detailed information on determining where to drill your holes, visit our online height-finder at:  
<http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Your TV should be high enough so your eyes are level with the middle of the screen. This is normally 40 to 60 in. from the ground.


The center of your TV will be offset .8 in. lower than the center of the wall plate on the wall-mount. Before you drill holes in the wall:

- 1 Measure the distance from the bottom of your TV to the center point halfway between the top and bottom mounting holes on the back of your TV. This is measurement **a**.
- 2 Measure the distance from the floor to where you want the bottom of your TV to be placed on the wall. Keep in mind that the bottom of your TV should be placed above any furniture (such as entertainment centers or TV stands). Your TV should also be above items placed on top of the furniture (like a Blu-ray player or cable box). This measurement is **b**.
- 3 Add **a + b**. The total measurement is the height where you want the center of the wall plate to be on the wall.
- 4 Use a pencil to mark this spot on the wall.

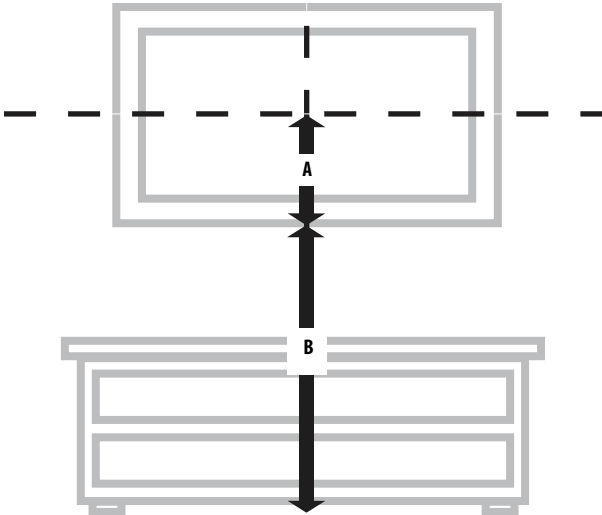


## STEP 5 - Option 1: Install on a wood stud wall

### You'll need

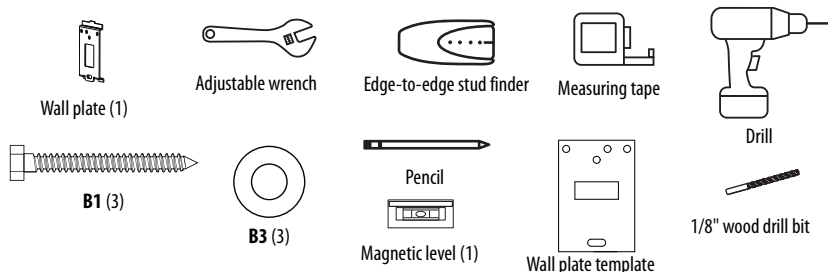


- 1 Locate the center of a stud with a stud finder.

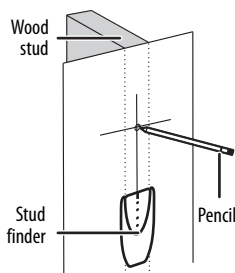


- 2 Align the center of the wall plate template at the height (a + b) you determined in the previous step, make sure that the template is level, then tape it to the wall. Make sure that the template holes are on the stud and the template is level.


**Note:** It is very important that the wall plate is level. This determines if the TV will be level when extended from the wall.

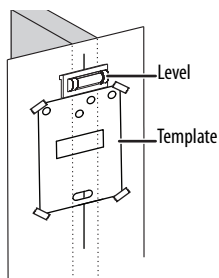

- 3** Drill three pilot holes through the template to a depth of 2.4 in. (60 mm) using a 1/8 in. (3.5 mm) drill bit, then remove the template.

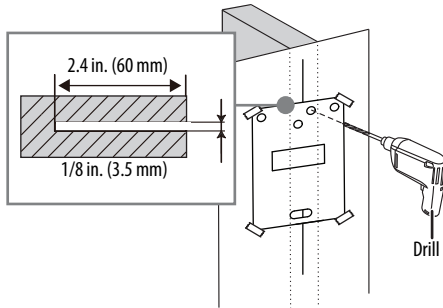


- 4** Place the magnetic level on the top of the wall plate, then align the wall plate with the pilot holes, insert the lag bolts (**B1**) through the lag bolt washers (**B3**) and through the holes in the wall plate. Make sure that the wall plate is level.
- 5** Tighten the lag bolts only until they are firm against the wall plate. Remove the magnetic level.

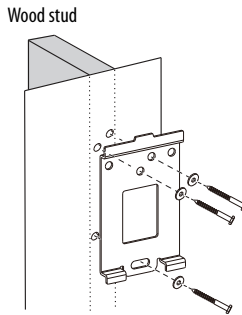

## STEP 5 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall


### You'll need

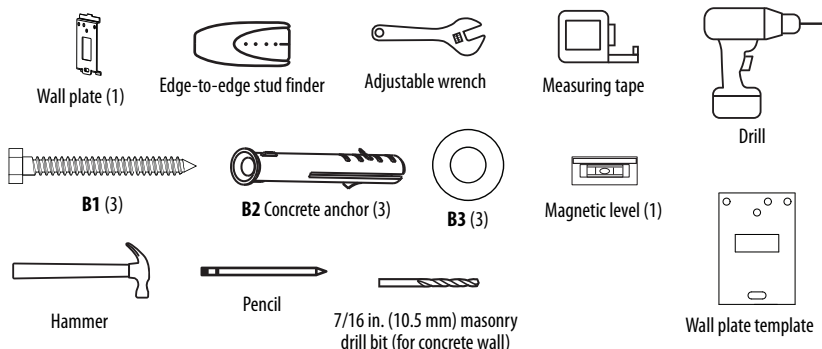


**CAUTION:** To prevent property damage or personal injury, never drill into mortar between blocks. Mount the wall plate directly onto the concrete surface.

- 1 Align the center of the wall plate template at the height (a + b) you determined in the previous step, use the level to make sure that the template is level, then tape it to the wall.

**Note:** It is very important that the wall plate is level. This determines if the TV will be level when extended from the wall.

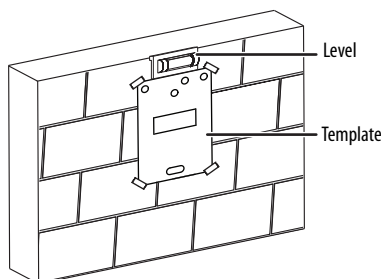


- 2** Drill three pilot holes through the template to a depth of 2.4 in. (60 mm) using a 7/16 in. (10.5 mm) diameter masonry drill bit, then remove the template.

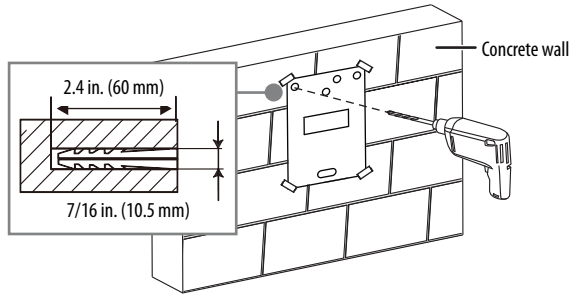

- 3** Insert the concrete wall anchors (**B2**) into the pilot holes and use a hammer to make sure that the anchors are flush with the concrete surface.
- 4** Place the magnetic level on the top of the wall plate, then align the wall plate with the anchors, insert the lag bolts (**B1**) through the lag bolt washers (**B3**) and through the holes in the wall plate. Make sure that the wall plate is level then tighten the lag bolts only until they are firm against the wall plate.

**CAUTION:** Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag bolts (**B1**).

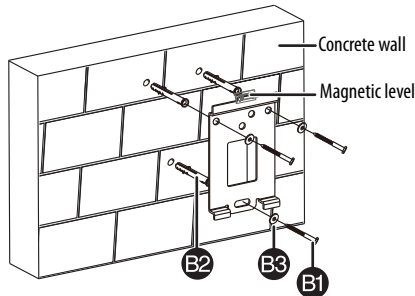


\* Minimum solid concrete thickness = 8 in. (20.3 cm)


\* Minimum concrete block size: 8 x 8 x 16 in. (20.3 x 20.3 x 40.6 cm)

## STEP 6 - Mounting your TV

- 1 With another person, lift the TV and hang it on the wall plate.

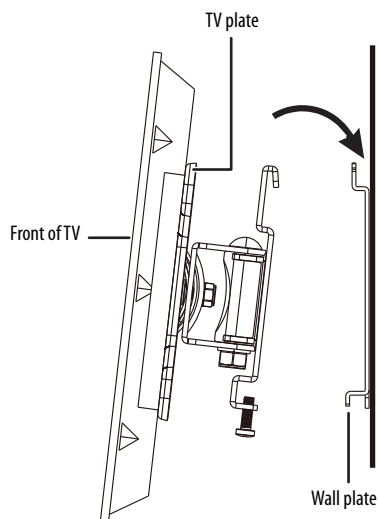


- 2 Tighten the safety bolts to secure the TV to the wall plate.

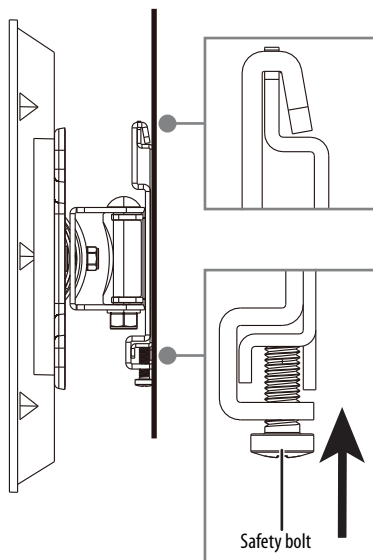


## STEP 7 - Adjusting the TV Mount Angle

### Tilting the TV

- 1 If the TV screen does not tilt, use a wrench to adjust the left and right nuts on the TV plate.

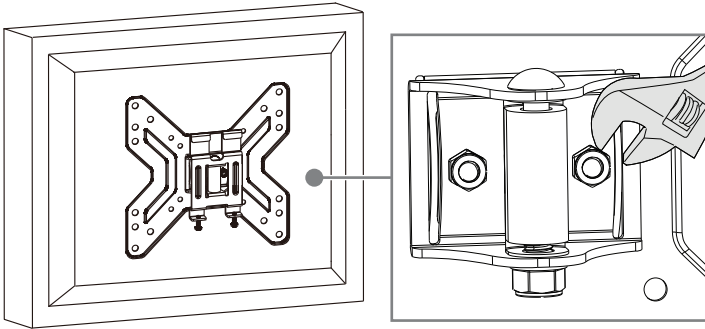

- 2 Hold the top and bottom of the TV, then tilt the TV forward or backward.

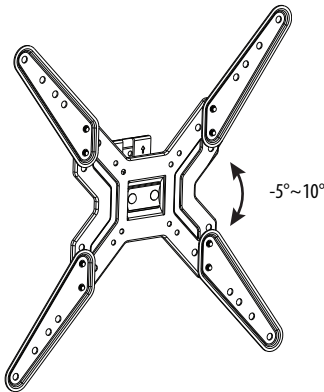

- 3 Tighten the nuts when you are finished adjusting the tilt.

### Rotating your TV

Left or right rotation can help reduce glare or make it easier to make connections on the back of your TV.

- To rotate the TV left or right, hold the sides of the TV, then push one side while pulling the other side.

**Note:** The rotation range may be limited on some TVs, especially larger screens.

## ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

### Definitions:

The Distributor\* of Best Buy Essentials branded products warrants to you, the original purchaser of this new Best Buy Essentials-branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacturer of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period").

For this warranty to apply, your Product must be purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store or online at [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) or [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca) and is packaged with this warranty statement.

### How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

### What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Best Buy Essentials repair center or store personnel, Best Buy Essentials will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Best Buy Essentials and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Best Buy Essentials Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

### How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) or [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca)), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-866-597-8427. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

### Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada at Best Buy branded retail stores or websites to the original purchaser of the product in the country where the original purchase was made.

## What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

### Customer instruction/education

- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges
- Accidental damage
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
- Modification of any part of the Product, including the antenna
- Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
- Damage due to incorrect operation or maintenance

- Connection to an incorrect voltage or power supply
- Attempted repair by any person not authorized by BEST BUY ESSENTIALS to service the Product
- Products sold "as is" or "with all faults"
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.)
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed
- Loss or Theft of this product or any part of the product
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.)
- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. BEST BUY ESSENTIALS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Best Buy Essentials:

1-866-597-8427

[www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials)

BEST BUY ESSENTIALS is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

\*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2023 Best Buy. All rights reserved.

# ESPAÑOL

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ESPECIFICACIONES



### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**ADVERTENCIA:** No utilice este producto con cualquier propósito que no esté explícitamente especificado por Best Buy Essentials.

Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con Servicio al cliente o llame a un contratista calificado Best Buy Essentials no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.

El peso de su televisor no debe exceder 55 lb (25 kg). La pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso de su televisor, incluyendo el montaje de pared.

Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

**Peso máximo del televisor:** 55 lb (25 kg)

**Tamaño de pantalla del televisor:** 19 a 50 pulg. endiagonal

**Dimensiones de montaje en pared  
(Alto × Ancho × Profundidad):**

17.2 x 17.2 x 2 pulg. (43.6 x 43.6 x 5.2 cm)

**Peso de montaje en pared:** 3.39 lb (1.54 kg)

**Estamos a su disposición**

[www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials)

Para el servicio al cliente llame al: 1-866-597-8427

## Características


- Sostiene una gama amplia de televisores de 19 a 50 pulg. y de hasta 55 lb (25 kg)
- Soporte de patrones VESA de 75 × 75 mm a 400 × 400 mm con todos los tamaños comunes entre ellos
- Soporte con inclinación de bajo perfil para un aspecto preciso y limpio de la pared
- Diseño giratorio para instalar y ajustar fácilmente el ángulo de visión
- Construcción robusta de acero para un uso fiable durante años
- Se incluye una completa gama de accesorios de montaje para una amplia gama de televisores.

## Patrones de agujeros de tornillos VESA para televisores

Su soporte de pared funciona con los siguientes patrones de orificios para tornillos VESA para televisores:

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 75 x 75 mm (2.9 x 2.9 pulg.)    | 300 x 300 mm (11.8 x 11.8 pulg.) |
| 100 x 100 mm (3.9 x 3.9 pulg.)  | 400 x 200 mm (15.7 x 7.9 pulg.)  |
| 200 x 100 mm (7.9 x 3.9 pulg.)  | 400 x 300 mm (15.7 x 11.8 pulg.) |
| 200 x 200 mm (7.9 x 7.9 pulg.)  | 400 x 400 mm (15.7 x 15.7 pulg.) |
| 300 x 200 mm (11.8 x 7.9 pulg.) |                                  |

## Dimensiones

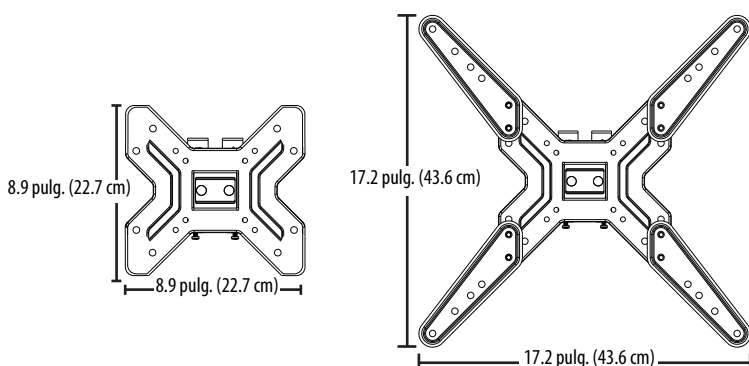

## Herramientas requeridas

Necesitará las siguientes herramientas para ensamblar su montaje de pared nuevo para el televisor:



Detector de vigas de  
borde a borde




Lápiz




Destornillador Phillips



Cinta métrica



Taladro



Martillo



Llave ajustable



0



Nivel

Broca de taladro para madera de 1/8 pulg. (3.5 mm)  
(para pared con vigas de madera)

Broca de taladro para concreto de 7/16 pulg. (10.5 mm) para pared de concreto


## Contenido del paquete

Asegúrese de tener todas las piezas y los accesorios necesarios para montar su soporte de montaje en pared nuevo.


### Elementos



Placa de pared (1)



Placa del televisor (1)



Plantilla de la placa de  
pared (1)



Adaptadores (4)



Llave Allen 4 x 4 (1)



Nivel magnético

## Bolsa de accesorios para televisor


| ETIQUETA | ACCESORIOS                                                                                                  | CANT. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>A</b> | <br>Tornillo M4 de 35 mm   | 4     |
| <b>B</b> | <br>Tornillo M5 de 20 mm   | 4     |
| <b>C</b> | <br>Tornillo M5 de 35 mm   | 4     |
| <b>D</b> | <br>Tornillo M6 de 20 mm   | 4     |
| <b>E</b> | <br>Tornillo M6 de 35 mm   | 4     |
| <b>F</b> | <br>Tornillo M8 de 20 mm   | 4     |
| <b>G</b> | <br>Tornillo M8 de 36 mm | 4     |
|          |                                                                                                             |       |

| ETIQUETA  | ACCESORIOS                                                                                                            | CANT. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>H</b>  | <br>Espaciador universal             | 8     |
| <b>I</b>  | <br>Arandela M4/M5                   | 4     |
| <b>J</b>  | <br>Arandela M6/M8                   | 4     |
| <b>K</b>  | <br>Tornillo M4 de 12 mm             | 4     |
| <b>B1</b> | <br>Perno de retraso (5.5 x 60 mm)   | 3     |
| <b>B2</b> | <br>Anclajes para concreto           | 3     |
| <b>B3</b> | <br>Arandela para perno de retraso | 3     |
| <b>M6</b> | <br>Tornillos M6                   | 8     |


## Instrucciones de instalación

### PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida.


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga los soportes para televisor, orientada verticalmente en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes del televisor con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Determine que tipo de parte posterior su televisor tiene:
  - **Panel posterior plano:** Los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

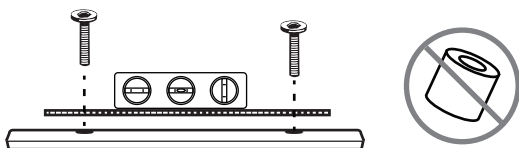

- **Parte posterior obstruida:** El soporte bloquea una o más de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

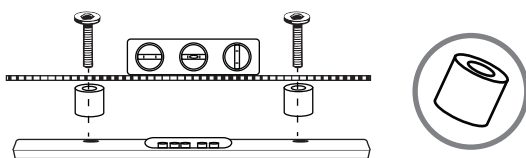

- **Parte posterior con forma irregular:** Hay un espacio entre un soporte y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje de pared.

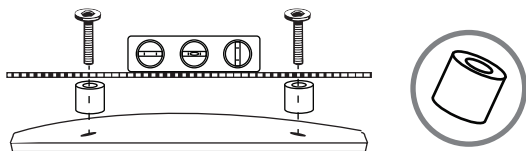

- 6 Retire los soportes del televisor

## PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

- 1 Seleccione los accesorios para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Ciertos televisores vienen con accesorios de montaje incluido. (si hay tornillos que vinieron con su televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor). Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente.

Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

### Para un televisor con parte posterior plana:

- Tornillos M4 de 12 mm (K)
- Tornillos M5 de 20 mm (B)
- Tornillos M6 de 20 mm (D)
- Tornillos M8 de 20 mm (F)



### Para un televisor con parte posterior irregular u obstruida:

- Tornillos M4 de 35 mm (A)
- Tornillos M5 de 35 mm (C)
- Tornillos M6 de 35 mm (E)
- Tornillos M8 de 36 mm (G)

Si usa tornillos M4/M5, seleccione la arandela M4/M5 (I) o si usa tornillos M6 o M8, seleccione las arandelas M6/M8 (J). Para televisores con una parte posterior irregular u obstruida, utilice también los espaciadores (H)

**ADVERTENCIA:** Para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que haya una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. Usar accesorios demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del montaje.

El tornillo encaja  
correctamente

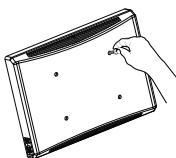

El tornillo es  
demasiado largo




El tornillo es  
demasiado corto



- 2 Retire los tornillos de los agujeros en la parte posterior de su televisor.


## PASO 3 - Instalación de la placa del televisor

### Necesitará

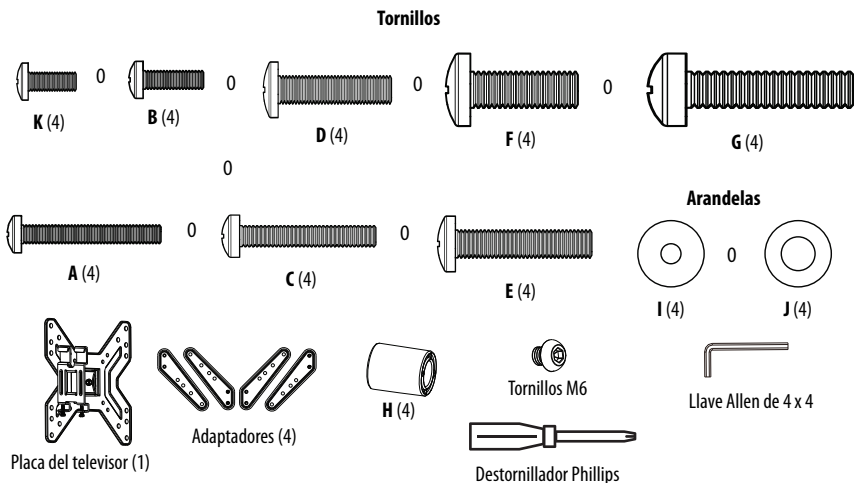


Mida la distancia vertical y horizontal entre los agujeros de montaje en la parte posterior del televisor. Este soporte admite de patrones VESA de (Ancho x Alto) 75 x 75 mm a 400 x 400 mm con todos los tamaños comunes entre ellos.

#### Sin adaptadores

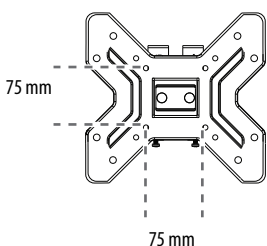


#### Con adaptadores

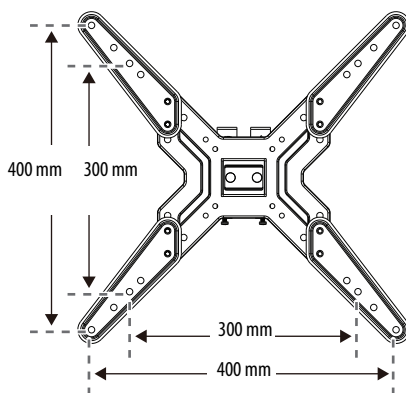

## Instalación de sus adaptadores

Dependiendo del patrón de los agujeros de montaje en el televisor, necesitaría instalar los adaptadores de la placa del televisor.

- Coloque la arandela del adaptador sobre el perno del adaptador, luego enrosque la tuerca del adaptador y apriétela con una llave Allen de 4 x 4.

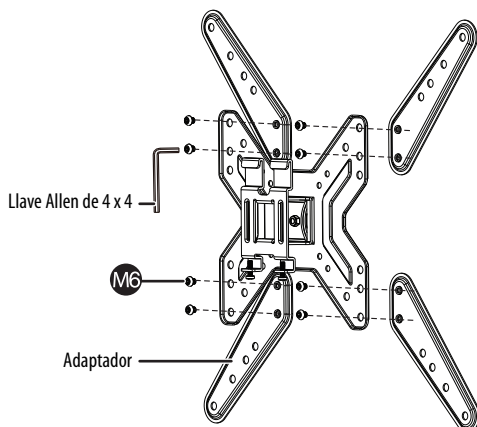


## Opción 1: Instalación de la placa del televisor a los televisores con parte posterior plana

- 1 Alinee la placa del televisor con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Verifique que la placa esté a nivel.
- 2 Coloque las arandelas sobre los agujeros en la placa para televisor. Inserte los tornillos a través de las arandelas y placa para televisor.

**Nota:** El tamaño de la arandela (I o J) depende del tamaño de los tornillos utilizados. Utilice la arandela I con el tornillo B o K. Utilice la arandela J con el tornillo D o el tornillo F.

- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra la placa para televisor. No apriete demasiado.

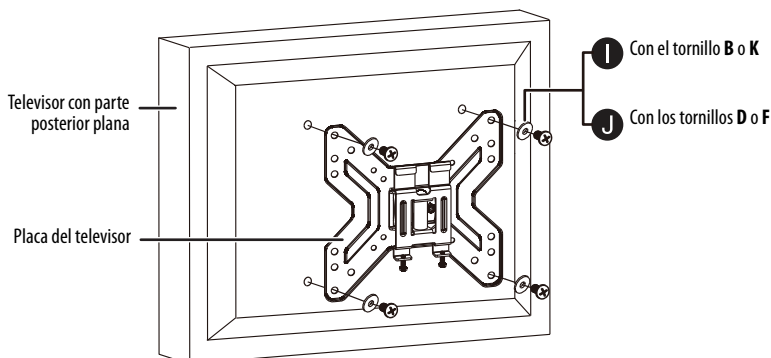


## 0

**OPCIÓN 2: Instalación de la placa del televisor para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas**

- 1 Coloque los espaciadores (**H**) sobre los agujeros en la parte posterior del televisor.
- 2 Alinee la placa del televisor con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Verifique que la placa esté a nivel.
- 3 Coloque las arandelas sobre los agujeros en la placa para televisor. Inserte los tornillos a través de las arandelas y placa para televisor y los espaciadores.

**Nota:** El tamaño de la arandela (**I** o **J**) depende del tamaño de los tornillos utilizados. Utilice la arandela **I** con el tornillo **A** o el tornillo **C**. Utilice la arandela **J** con el tornillo **E** o el tornillo **G**.

- 4 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra la placa para televisor. No apriete demasiado.

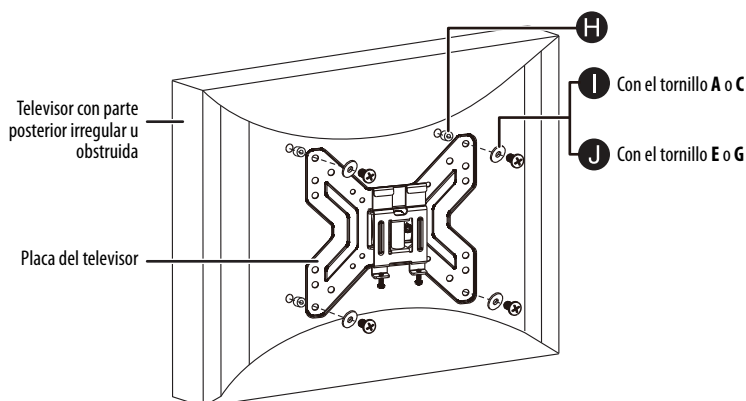

## PASO 4 - Determine la ubicación del montaje en pared

### Necesitará



Cinta métrica




Lápiz

#### Notas:

- Para información más detallada en como determinar donde taladrar los agujeros, visite el sitio height-finder (Detector de altura) en línea en: <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Su televisor debe de estar lo suficientemente alto que sus ojos estén al mismo nivel del centro de la pantalla. Normalmente, de 40 a 60 pulgadas del piso.


El centro de su televisor estará desplazado de 0.8 pulg. más bajo que el centro de la placa para pared en el montaje en pared. Antes de taladrar los agujeros en la pared:

- 1 Mida la distancia desde la parte inferior de su televisor al punto medio entre los agujeros de montaje superior e inferior en la parte posterior de su televisor. Esta medida es **a**.
- 2 Mida la distancia desde el suelo hasta donde desea que la parte inferior del televisor sea colocada en la pared. Recuerde que la parte inferior del televisor se debe colocar por encima de cualquier mueble (tales como los centros de entretenimiento o las bases de televisor). Su televisor también debería de estar colocado por encima de los componentes (como un reproductor de discos Blu-ray o un receptor de TV por cable). Esta medida es **b**.
- 3 Adicione **a + b**. La medida total es la altura donde debe de estar el centro de la placa de pared en la pared.
- 4 Use un lápiz para marcar este lugar en la pared.

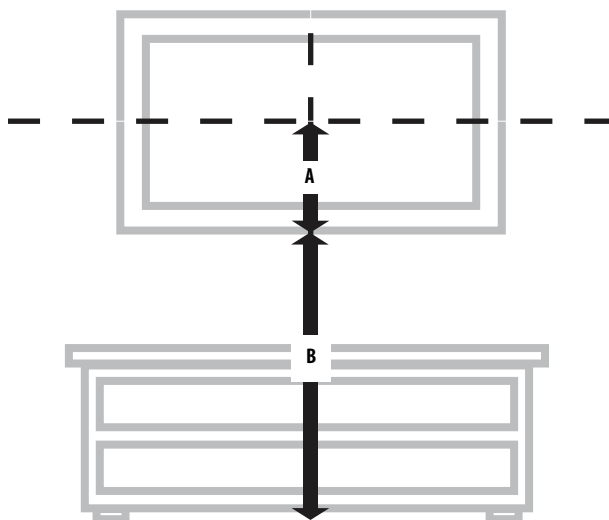


## PASO 5: Opción 1: Instale en una pared con viga de madera

### Necesitará

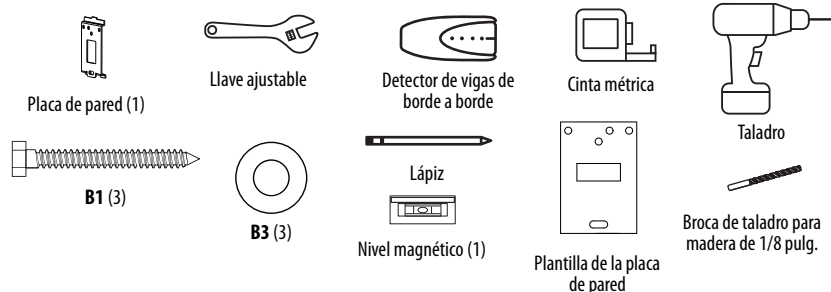


- 1 Localice el centro de la viga con un detector de vigas.

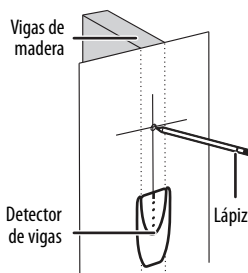


- 2 Alinee el centro de la plantilla de la placa para pared a la altura (a + b) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared. Asegúrese de que los agujeros de la plantilla estén en la viga y que la plantilla esté nivelada.

**Nota:** Es muy importante que la placa para pared esté nivelada. Esto determina si el televisor estará nivelado cuando se extienda desde la pared.

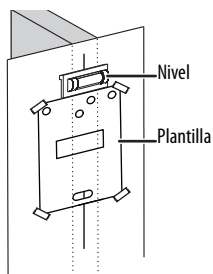


- 3** Taladre tres agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2.4 pulg. (60 mm) usando una broca de taladro de 1/8 pulg. (3.5 mm) de diámetro y retire la plantilla.

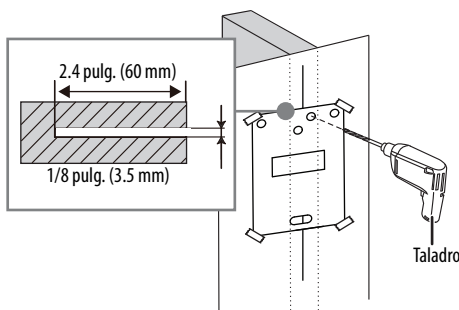


- 4** Coloque el nivel magnético encima de la placa de pared, luego alinee la placa de pared con los agujeros pilotos, inserte los tornillos de retraso (**B1**) a través de las arandelas (**B3**) y a través de los agujeros de la placa de pared. Asegúrese de que la placa para pared esté a nivel.
- 5** Apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared. Retire el nivel magnético.

Vigas de madera

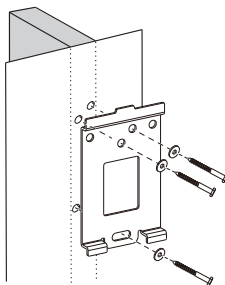

## PASO 5: Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto


### Necesitará

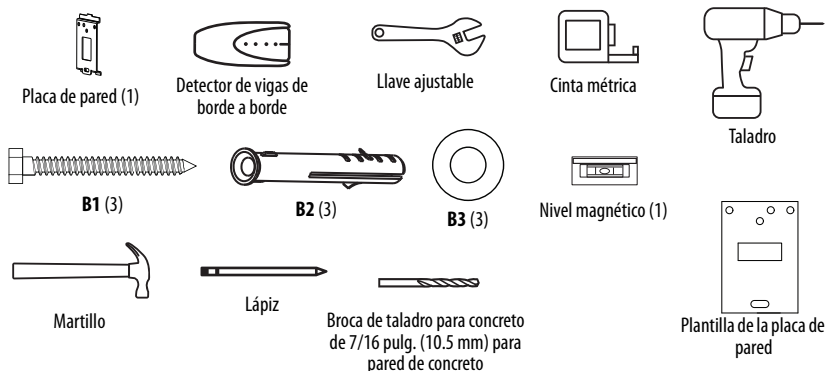


**ADVERTENCIA:** Para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.

- 1 Alinee el centro de la plantilla de la placa para pared a la altura (a + b) que determinó en el paso anterior y use el nivel para asegurarse de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.

**Nota:** Es muy importante que la placa para pared esté nivelada. Esto determina si el televisor estará nivelado cuando se extienda desde la pared.

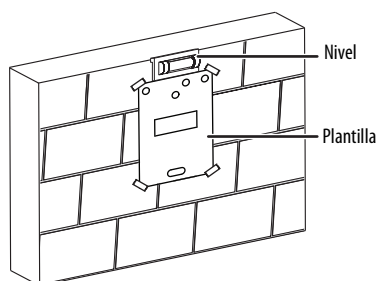


- 2** Taladre tres agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2.4 pulg. (60 mm) usando una broca de taladro para concreto de 7/16 pulg. (10.5 mm) de diámetro y retire la plantilla.

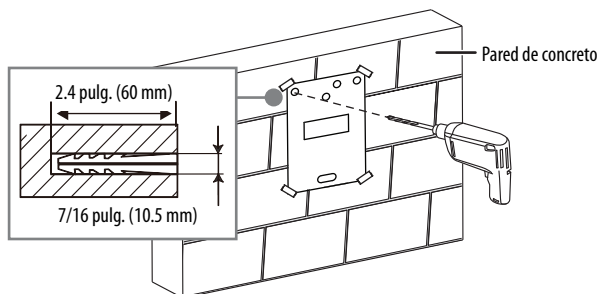

- 3** Inserte los anclajes de pared para concreto (**B2**) en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras de la superficie.
- 4** Coloque el nivel magnético encima de la placa de pared, luego alinee la placa de pared con los anclajes, inserte los tornillos (**B1**) a través de las arandelas (**B3**) de los tornillos de retraso y a través de los agujeros de la placa de pared. Asegúrese de que el soporte sea a nivel y apriete los pernos de retraso sólo hasta que estén firmes contra la placa par pared.

**ADVERTENCIA:** ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales! NO apriete excesivamente los pernos de retraso (**B1**).

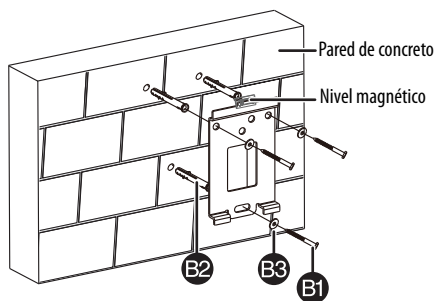


\* Grosor mínimo del concreto sólido = 8 pulg. (20.3 cm)


\* Tamaño mínimo del bloque de concreto: 8 x 8 x 16 pulg. (20.3 x 20.3 x 40.6 cm)

## PASO 6 - Montaje del televisor

1 Con otra persona, levante el televisor y monte el televisor en la placa para pared.

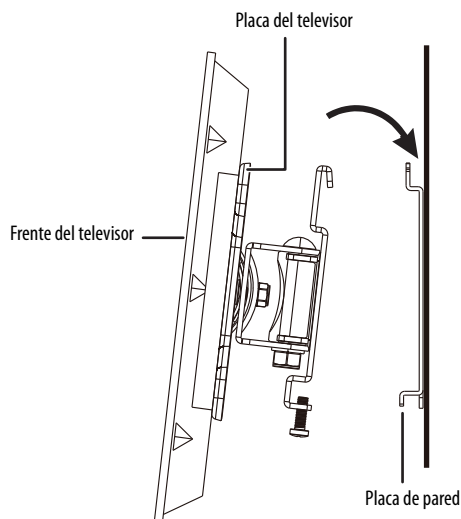


2 Apriete los pernos de seguridad para fijar el televisor a la placa para pared.

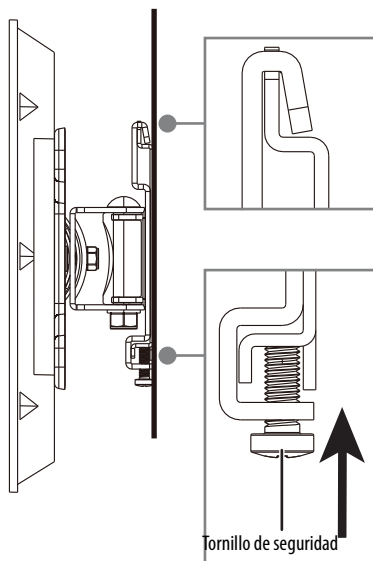


## PASO 7 - Ajuste del ángulo de montaje del televisor

### Inclinación del televisor

- 1 Si la pantalla del televisor no se inclina, utilice una llave para ajustar las tuercas izquierda y derecha de la placa del televisor.

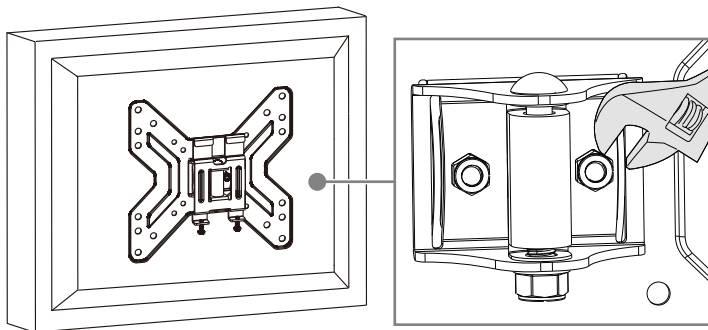

- 2 Sostenga la parte superior e inferior del televisor e inclínelo hacia adelante o hacia atrás.

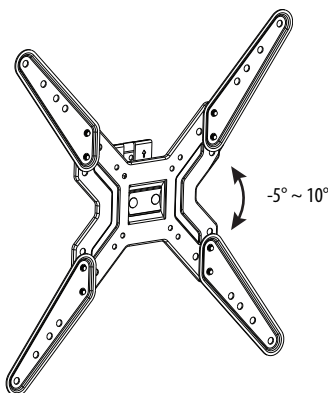

- 3 Apriete las tuercas cuando termine de ajustar la inclinación.

### Giro del televisor

El giro hacia la izquierda o hacia la derecha puede ayudar a reducir el resplandor o facilitar la conexión en la parte posterior del televisor.

- Para girar el televisor a la izquierda o a la derecha, sujete los lados del televisor y empuje un lado mientras tira del otro.

**Nota:** El rango de rotación puede estar limitado en algunos televisores, especialmente en las pantallas más grandes.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

### Descripción:

El distribuidor\* de los productos de la marca Best Buy Essentials le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Best Buy Essentials ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca) y empacado con esta declaración de garantía.

### ¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

### ¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Best Buy Essentials o el personal de la tienda determinan que el material o la mano de obra originales del producto son defectuosos, Best Buy Essentials (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Best Buy Essentials y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Best Buy Essentials durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

### ¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca)), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-866-597-8427 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

### ¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

## ¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Capacitación o instrucción del cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalación</li> <li>• Ajustes de configuración</li> <li>• Daños cosméticos</li> <li>• Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones</li> <li>• Danos accidentales</li> <li>• Uso inapropiado</li> <li>• Abuso</li> <li>• Negligencia</li> <li>• Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.</li> <li>• Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena</li> <li>• Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").</li> <li>• Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta</li> <li>• Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por BEST BUY ESSENTIALS para reparar el Producto</li> <li>• Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"</li> <li>• Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)</li> <li>• Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido</li> <li>• Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes</li> <li>• Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).</li> <li>• Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. BEST BUY ESSENTIALS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Póngase en contacto con Best Buy Essentials:

1-866-597-8427

[www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials)

BEST BUY ESSENTIALS es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

\* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.

# BEST BUY<sup>®</sup> essentials<sup>™</sup>

**For product inquiries, please contact us with the information below:**

1-866-597-8427

[www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials)

BEST BUY ESSENTIALS is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2023 Best Buy. All rights reserved.

**Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:**

1-866-597-8427

[www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials)

BEST BUY ESSENTIALS es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.

ENGLISH/ESPAÑOL

V2 23-0863