


LAMAX

StarCube1

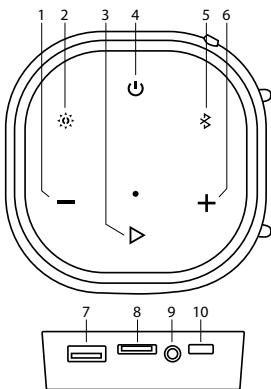

BOX CONTENTS

- 1× LAMAX StarCube1
- 1× USB-C power cable
- 1× 3.5 mm AUX cable
- 1× User Manual
- 1× Safety Instructions

DESCRIPTION AND CONTROLS

1 —	Volume down (press) Previous track (hold for 2 seconds)
2 LIGHTING	Change light modes (press) Change music sources – Bluetooth, micro SD card, USB drive and AUX (hold for 2 seconds)
3 ▷	Play / Pause (press) Answer / End call (press) Reject call (hold for 2 seconds) Turn voice assistant on / off (double press)
4 POWER	Power on / off (hold for 2 seconds) Switch equaliser modes (press) Reset (hold for 8 seconds)
5 BLUETOOTH / TWS	Pair (press) Turn TWS mode on / off (hold for 2 seconds)
6 +	Volume up (press) Next track (hold for 2 seconds)

Others

- 7 USB-A port**
- 8 Micro SD card slot**
- 9 AUX port**
- 10 USB-C charging port**

SPEAKER CONTROLS

Charging:

Fully charge the speaker battery before first use.
Only charge the speaker using the original power cable included.

On / Off:

Press and hold the **POWER** button to turn the speaker on or off.

Pairing:

- Turn on the speaker by holding the **POWER** button. It will enter pairing mode automatically.
- Activate Bluetooth on your phone or other device. Select „LAMAX StarCube1“ from the list of available devices.

TWS (True Wireless Stereo):

- Turn on both speakers ensuring they are not paired with any device.
- Press the **PAIRING** button on the main speaker; the LED will flash white.
- If pairing is successful, the LED will turn white.
- Pair the main speaker with your device as per the **Pairing** instructions above.
- The main speaker will act as the left channel; call functions can only be controlled through it.
- Press the **PAIRING** button on the master speaker to unpair the speakers.

Switching Music Sources:

Hold the **LIGHTING** button for 2 seconds to switch between sources:
– Bluetooth
– Micro SD card
– USB flash disk
– AUX

Note: The speaker will automatically switch to the appropriate mode when a micro SD card, USB flash drive, or 3.5 mm audio cable is connected.

Charging an External Device (Power Bank):

The speaker can be used as a power bank. Connect an external device via the USB-A port to start charging automatically. Maximum charging time is 30 minutes per connection.

SPECIFICATIONS


Maximum power output	40 W
Wireless technology	Bluetooth 5.3
Number of bands	2
Maximum pairing distance	15 m
Supported formats	MP3, WAV, FLAC
Supported codecs	SBC
Inputs	Micro SD, USB-A, AUX
Battery capacity	1900 mAh
Playback time (50% volume)	up to 18 hours
Charging time	up to 2.5 hours
Sensitivity	≥ 98 dB
Frequency range	20 Hz – 20 kHz
Function	LED backlight, TWS
Dimensions	100 × 100 × 228 mm
Weight	1,3 kg

Printing errors reserved.



LAMAX

StarCube1

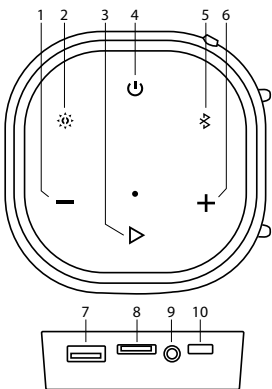

PACKUNGSGEHALT

- 1× LAMAX StarCube1
- 1× USB-C-Stromkabel
- 1× 3,5 mm AUX-Kabel
- 1× Bedienungsanleitung
- 1× Sicherheitshinweise

BESCHREIBUNG UND KONTROLLE

1 —	Lautstärke verringern (drücken) Vorheriger Titel (2 Sekunden lang gedrückt halten)
HINTERGRUND-LEUCHTUNG	Lichtmodi wechseln (drücken) Musikquellen wechseln – Bluetooth, Micro-SD-Karte, USB-Stick und AUX (2 Sekunden gedrückt halten)
3 ▷	Wiedergabe / Pause (drücken) Anruf annehmen / beenden (drücken) Anruf ablehnen (2 Sekunden lang gedrückt halten) Sprachassistenten ein- / ausschalten (Doppelklick)
4 POWER	Ein-/Ausschalten (2 Sekunden lang gedrückt halten) Equalizer-Modi wechseln (drücken) Zurücksetzen (8 Sekunden lang gedrückt halten)
5 BLUETOOTH / TWS	Paarung (klicken) TWS-Modus ein- / ausschalten (2 Sekunden lang gedrückt halten)
6 +	Lautstärke erhöhen (drücken) Nächster Titel (2 Sekunden gedrückt halten)

Andere

- 7 USB-A-Anschluss**
- 8 Micro-SD-Kartensteckplatz**
- 9 AUX-Anschluss**
- 10 USB-C-Ladeanschluss**

LAUTSPRECHERSTEUERUNG

Aufladen:

Laden Sie den Akku des Lautsprechers vollständig auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden.
Laden Sie den Lautsprecher mit dem original mitgelieferten Netzkabel auf.

An / Aus:

Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie die **POWER**-Taste gedrückt halten. Halten Sie dieselbe Taste gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten.

Paarung:

- Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie die **POWER**-Taste gedrückt halten. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Pairing-Modus.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte aus „LAMAX StarCube1“.

TWS:

- Um zwei Lautsprecher miteinander zu paaren, schalten Sie beide Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass sie nicht mit einem Multimedia-Gerät gepaart sind.
- Drücken Sie an einem der Lautsprecher, die Sie als Hauptlautsprecher auswählen, die **PAARUNG**-Taste. Die LED blinkt weiß.
- Wenn die Paarung erfolgreich war, leuchtet die LED weiß.
- Paarung Sie anschließend den Hauptlautsprecher gemäß dem Kapitel „**Paarung**“ mit dem Multimedia-Gerät.
- Der Hauptlautsprecher fungiert als linker Kanal. Sie können Anrufunktionen nur über diesen Hauptlautsprecher steuern.
- Entkoppeln Sie die Lautsprecher, indem Sie die **PAARUNG**-Taste am Hauptlautsprecher drücken.

Musikquellen wechseln:

Drücken Sie die **HINTERGRUNDLEUCHTUNG**-Taste 2 Sekunden lang, um zwischen den Quellen zu wechseln:

- Bluetooth
- Micro SD Karte
- USB-Stick
- AUX

Hinweis: Durch den Anschluss einer Micro-SD-Karte, eines USB-Sticks oder des mitgelieferten 3,5-mm-Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den entsprechenden Modus.

Laden eines externen Geräts (Powerbank):

Der Lautsprecher kann als Powerbank verwendet werden. Wenn Sie ein externes Gerät über den USB-A-Anschluss anschließen, startet der Ladevorgang automatisch. Die maximale Ladezeit beträgt 30 Minuten nach jedem Anschluss..

PARAMETER


Maximale Leistung	40 W
Drahtlose Technologie	Bluetooth 5.3
Anzahl der Bänder	2
Maximale Kopplungsentfernung	15 m
Unterstützte Formate	MP3, WAV, FLAC
Unterstützte Codecs	SBC
Eingänge	Micro SD, USB-A, AUX
Batteriekapazität	1900 mAh
Wiedergabedauer (50% Lautstärke)	az 18 h
Aufladezeit	az 2,5 h
Empfindlichkeit	≥ 98 dB
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Merkmale	LED Hintergrundbeleuchtung, TWS
Abmessungen	100 × 100 × 228 mm
Gewicht	1,3 kg

Druckfehler vorbehalten.



LAMAX

StarCube1

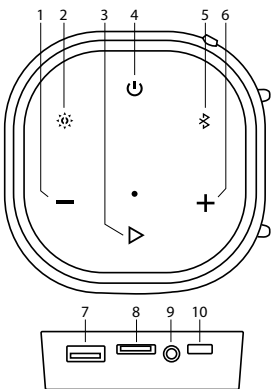

OBSAH BALENÍ

- 1× LAMAX StarCube1
- 1× Napájecí USB-C kabel
- 1× 3,5 mm AUX kabel
- 1× Uživatelský manuál
- 1× Bezpečnostní instrukce

POPIS A OVLÁDÁNÍ

1 —	Snížení hlasitosti (stisknutí) Předchozí skladba (podržení na 2 sekundy) Přepnutí světelných módů (stisknutí) Přepínání zdrojů hudby – Bluetooth, micro SD karta, USB flash disk a AUX (podržení na 2 sekundy)
2 PODSVÍCENÍ	Přehrávání / pozastavení (stisknutí) Přijetí / ukončení hovoru (stisknutí) Odmítnutí hovoru (podržení na 2 sekundy) Zapnutí / vypnutí hlasového asistenta (dvojklik) Zapnutí / vypnutí (podržení na 2 sekundy) Reset (podržení na 8 sekund)
3 ▷	Přehrávání / pozastavení (stisknutí) Přijetí / ukončení hovoru (stisknutí) Odmítnutí hovoru (podržení na 2 sekundy) Zapnutí / vypnutí hlasového asistenta (dvojklik) Zapnutí / vypnutí (podržení na 2 sekundy) Reset (podržení na 8 sekund)
4 POWER	Párování (stisknutí) Zapnutí / vypnutí TWS módu (podržení na 2 sekundy)
5 BLUETOOTH / TWS	Párování (stisknutí) Zapnutí / vypnutí TWS módu (podržení na 2 sekundy)
6 +	Zvýšení hlasitosti (stisknutí) Následující skladba (podržení na 2 sekundy)

Ostatní

- 7 USB-A port**
- 8 Slot pro micro SD kartu**
- 9 AUX port**
- 10 Nabíjecí USB-C port**

OVLÁDÁNÍ REPRODUKTORU

Nabíjení:

Před prvním použitím baterii reproduktoru zcela nabijte.
Reproduktor nabijte originálním přiloženým napájecím kabelem.

Zapnutí / Vypnutí:

Reproduktor zapnete podržením tlačítka **POWER**. Podržením stejného tlačítka reproduktor vypnete.

Párování:

- Zapněte reproduktor podržením tlačítka **POWER**. Reproduktor se automaticky uvede do režimu párování.
- V telefonu nebo na jiném zařízení aktivujte funkci Bluetooth. V seznamu dostupných zařízení vyberte „LAMAX StarCube1“.

TWS:

- Pro spárování dvou reproduktorů mezi sebou, zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že nejsou spárované s multimediálním zařízením.
- Na jednom z reproduktorů, který zvolíte jako hlavní, stiskněte tlačítko **PÁROVÁNÍ**, LED se rozžlíná bíle.
- Pokud je párování úspěšné, LED se rozsvítí bíle.
- Hlavní reproduktor poté spáruje s multimediálním zařízením podle kapitoly **Párování**.
- Hlavní reproduktor bude fungovat jako levý kanál. Pouze přes tento hlavní reproduktor můžete ovládat funkce pro hovory.
- Reproduktory odpojíte stisknutím tlačítka **PÁROVÁNÍ** na hlavním reproduktoru.

Přepínání hudebních zdrojů:

Stisknutím tlačítka **PODSVÍCENÍ** na 2 sekundy přepínáte mezi zdroji:

- Bluetooth
- Micro SD karta
- USB flash disk
- AUX

Poznámka: Připojením micro SD karty, USB flash disku nebo přiloženého 3,5 mm audio kabelu se reproduktor automaticky přepne do příslušného módu.

Nabíjení externího zařízení (power banka):

Reproduktor může sloužit jako power banka. Pokud připojíte externí zařízení prostřednictvím USB-A portu, nabíjení se automaticky spustí. Maximální doba nabíjení je 30 minut po každém připojení.

PARAMETRY


Maximální výkon	40 W
Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.3
Počet pásem	2
Maximální vzdálenost párování	15 m
Podporované formáty	MP3, WAV, FLAC
Podporované kodeky	SBC
Vstupy	Micro SD, USB-A, AUX
Kapacita baterie	1900 mAh
Doba přehrávání (50% hlasitost)	az 18 h
Doba nabíjení	az 2,5 h
Citlivost	≥ 98 dB
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz
Funkce	LED podsvícení, TWS
Rozměry	100 × 100 × 228 mm
Hmotnost	1,3 kg

Tiskové chyby vyhrazeny.



LAMAX

StarCube1

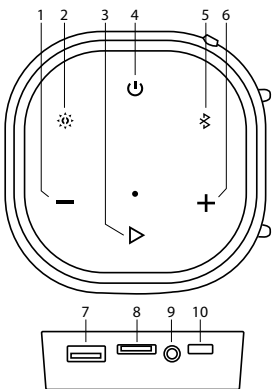

OBSAH BALENIA

- 1× LAMAX StarCube1
- 1× Napájecí USB-C kábel
- 1× 3,5 mm AUX kábel
- 1× Uživatelský manuál
- 1× Bezpečnostné inštrukcie

POPIS A OVLÁDANIE

1 —	Zníženie hlasitosti (stlačenie) Predchádzajúca skladba (podržanie na 2 sekundy) Prepnutie svetelných módov (stlačenie) Prepínanie zdrojov hudby – Bluetooth, micro SD karta, USB flash disk a AUX (podržanie na 2 sekundy)
2 PODSVIETENIE	Prehrávanie / pozastavenie (stlačenie) Prijatie / ukončenie hovoru (stlačenie) Odmietnutie hovoru (podržanie na 2 sekundy) Zapnutie / vypnutie hlasového asistenta (dvojklik) Zapnutie / vypnutie (podržanie na 2 sekundy) Reset (podržanie na 8 sekúnd)
3 ▷	Prehrávanie / pozastavenie (stlačenie) Prijatie / ukončenie hovoru (stlačenie) Odmietnutie hovoru (podržanie na 2 sekundy) Zapnutie / vypnutie hlasového asistenta (dvojklik) Zapnutie / vypnutie TWS módu (podržanie na 2 sekundy) Reset (podržanie na 8 sekúnd)
4 POWER	Párovanie (stlačenie) Zapnutie / vypnutie TWS módu (podržanie na 2 sekundy)
5 BLUETOOTH / TWS	Párovanie (stlačenie) Zapnutie / vypnutie TWS módu (podržanie na 2 sekundy)
6 +	Zvýšenie hlasitosti (stlačenie) Následujúca skladba (podržanie na 2 sekundy)

Ostatné

- 7 USB-A port**
- 8 Slot pre micro SD kartu**
- 9 AUX port**
- 10 Nabíjací USB-C port**

OVLÁDANIE REPRODUKTORA

Nabíjanie:

Pred prvým použitím batériu reproduktora úplne nabite.
Reproduktor nabite originálnym priloženým napájacím káblom.

Zapnutie / Vypnutie:

Reproduktor zapnete podržaním tlačidla **POWER**. Podržaním rovnakého tlačidla reproduktor vypnete.

Párovanie:

- Zapnite reproduktor podržaním tlačidla **POWER**. Reproduktor sa automaticky uvedie do režimu párovania.
- V telefóne alebo na inom zariadení aktivujete funkciu Bluetooth. V zozname dostupných zariadení vyberte „LAMAX StarCube1“.

TWS:

- Pre spárovanie dvoch reproduktorov medzi sebou, zapnite oba reproduktory a uistite sa, že nie sú spárované s multimediálnym zariadením.
- Na jednom z reproduktorov, ktorý zvolíte ako hlavný, stlačte tlačidlo **PÁROVANIE**, LED sa rozžlíka bielo.
- Ak je párovanie úspešné, LED sa rozsvieti bielo.
- Hlavný reproduktor potom spáruje s multimediálnym zariadením podľa kapitoly **Párovanie**.
- Hlavný reproduktor bude fungovať ako ľavý kanál. Iba cez tento hlavný reproduktor môžete ovládať funkcie pre hovory.
- Reproduktory odpojíte stlačením tlačidla **PÁROVANIE** na hlavnom reproduktore.

Prepínanie hudobných zdrojov:

Stlačením tlačidla **PODSVietenie** na 2 sekundy prepínate medzi zdrojmi:

- Bluetooth
- Micro SD karta
- USB flash disk
- AUX

Poznámka: Pripojením micro SD karty, USB flash disku alebo priloženého 3,5 mm audio kábla sa reproduktor automaticky prepne do príslušného módu.

Nabíjanie externého zariadenia (power banka):

Reproduktor môže slúžiť ako power banka. Ak pripojíte externé zariadenie prostredníctvom USB-A portu, nabíjanie sa automaticky spustí. Maximálna doba nabíjania je 30 minút po každom pripojení.

PARAMETRE

Maximálny výkon	40 W
Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.3
Počet pásiem	2
Maximálna vzdialenosť párovania	15 m
Podporované formáty	MP3, WAV, FLAC
Podporované kodeky	SBC
Vstupy	Micro SD, USB-A, AUX
Kapacita batérie	1900 mAh
Doba prehrávania (50% hlasitosti)	az 18 h
Doba nabíjania	az 2,5 h
Citlivosť	≥ 98 dB
Frekvenčný rozsah	20 Hz – 20 kHz
Funkcie	LED podsvietenie, TWS
Rozmery	100 × 100 × 228 mm
Hmotnosť	1,3 kg

Tlačové chyby vyhradené.



