

SYLVANIA

CD MICRO SYSTEM

**MODEL: SRCD804BT-B
SRCD804BT-CS1**



INSTRUCTION MANUAL

*The picture is only provided for reference. Please refer to the actual unit!
SYLVANIA is a registered trademark of OSRAM Sylvania Inc. used under license.

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAFETY INSTRUCTIONS

 The lighting flash with arrowhead symbol, with an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 The exclamation point within an equilateral triangle to intended to alert the user of presence of important operating and maintenance (servicing) instruction. In the literature accompanying the appliance.
--	--	---

CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

WARNING : TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THE APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

SAFETY INSTRUCTIONS


THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ARE INCLUDED, AS APPLICABLE TO THE APPLIANCE, CONVEYING TO THE USER THE INFORMATION ITEMIZED BELOW

1. Read instructions-All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. Retain instructions-The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Head Warnings-All warnings and cautions on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow instructions-All operating and use instructions should be followed.
5. Water and Moisture-The appliance should not be used near water, e.g. near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool or the like.
6. Ventilation-The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet, that may impede the flow of air through the ventilation openings.
7. heat-The appliance should be situated away from neat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat..
8. Power Sources-The product should be operated only with the type of power supply indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operation instructions.
9. Grounding Polarization-This product may be equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way this is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
10. Power-Cord Protection-Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
11. Cleaning-The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
12. Nonuse periods-The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
13. Object and Liquid Entry-Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the product case through product openings.

14. Damage Requiring Service-Unplug this product from the wall outlet and take it to qualified service personnel under the following conditions.
 - a) When the power-supply cord or plug is damaged.
 - b) If liquid has been spilled into, or objects have fallen into the product.
 - c) If the product has been exposed to rain or water.
 - d) If the product does not operate when used according to the operating instructions.

Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may interfere with the product's normal operation.
 - e) If the product has been dropped or damaged in any way.
 - f) When the product exhibits a distinct change in performance-this indicates a need for service.
15. Servicing-The user should not attempt to service the product beyond that described in the operating instruction. All servicing should be referred to qualified service personnel.
16. Power Lines-An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines, or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching power lines or circuits as contact with them might be fatal.
17. If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static. Section 810 of the National Electrical Code ANSI/NEFA 70 provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding conductress, location of antenna-discharge unit, size of grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode (see figure).
18. Cleaning-Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
19. Lightning-For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
20. Safety Check-Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operation condition.
21. Overloading-Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fir or electric shock.

**EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER
NATIONAL ELECTRICAL CODE**

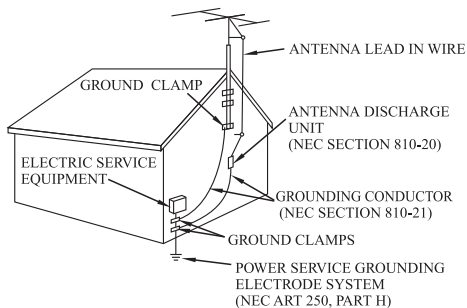

NEC NATIONAL ELECTRICAL CODE

Do not apply oil or petroleum products to this product.


CAUTION

Invisible laser radiation will be emitted when the product is open and interlocks are defeated. Do not defeat the safety interlocks.

GRAPHIC SYMBOLS WITH SUPPLEMENTARY MARKINGS ARE LOCATED ON THE BOTTOM OF THE UNIT.

USE OF CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PERFORMANCE PROCEDURE HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

LOCATION OF CONTROLS

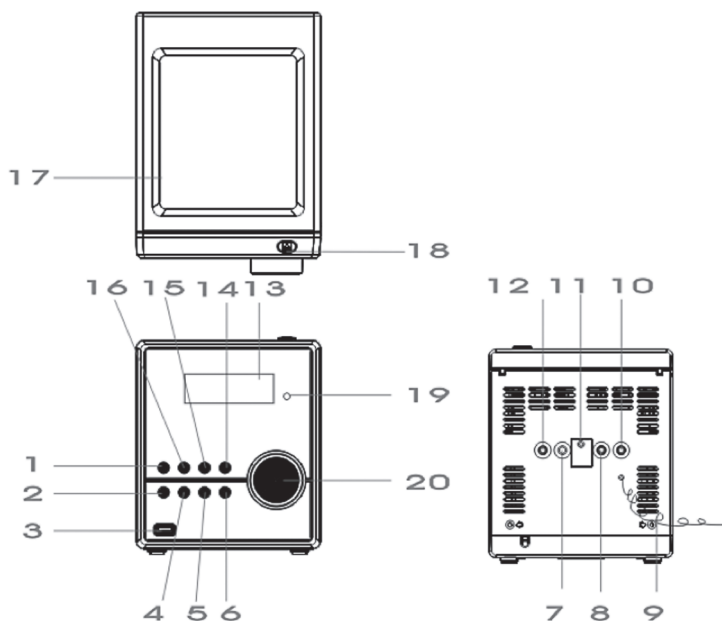

1. PLAY/PAUSE/M- BUTTON

2. SKIP- button

3. USB PORT

4. SKIP+ button

5. CLOCK/SLEEP BUTTON

6. FUNCTION BUTTON

7. PHONE JACK

8. Right speaker jack

9. FM antenna

10. Left speaker jack

11. DC jack

12. AUX jack

13. LCD display

14. STANDBY button

15. PLAY MODE/PROG/MEM button

16. STOP / M+ button


17. CD Door

18. CD Door open button

19. REMOTE SENSOR

20. Volume control

Locations of Remote Control

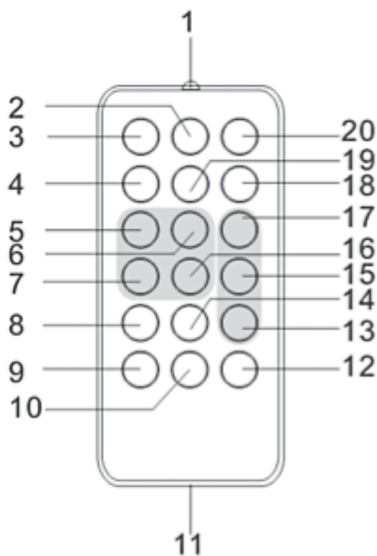

1. TRANSMITTER
2. PLAY MODE BUTTON
3. POWER BUTTON
4. MEMORY BUTTON
5. STOP BUTTON
6. PLAY/PAUSE BUTTON
7. SKIP - BUTTON
8. CLOCK BUTTON
9. SLEEP BUTTON
10. SCAN BUTTON
11. BATTERY DOOR
12. PROG BUTTON
13. MUTE BUTTON
14. ST BUTTON
15. VOL – BUTTON
16. SKIP + BUTTON
17. VOL + BUTTON
18. MEM + BUTTON
19. MEM – BUTTON
20. FUNCTION BUTTON

Unit Power Supply

This unit is designed to operate on wither AC/DC adaptor.

Operation with AC/DC Adaptor

Insert the small plug of adaptor into the DC Jack.

Insert the AC/DC adaptor in to any convenient having AC~100-240V 50/60Hz household outlet in vertical or horizontal direction.

TO SET THE CLOCK TIME

In Standby off mode.

1. Press and hold the CLOCK/SLEEP BUTTON on the unit or CLOCK BUTTON on the remote, the digit 24H or 12H will blink on the display, then press SKIP+ / SKIP- button to desired 24H / 12H, and press the CLOCK/SLEEP BUTTON on the unit or CLOCK BUTTON on the remote to confirm
2. Then press the SKIP+ / SKIP- Button to set the desired HOUR,
3. Then press the CLOCK/SLEEP BUTTON on the unit or CLOCK BUTTON on the remote again, the MINUTE will blink.
4. Press the SKIP+ / SKIP- Button to set desired MINUTE.
5. Press the CLOCK/SLEEP BUTTON on the unit or CLOCK BUTTON on the remote to confirm

TO adjust the volume

Rotate the volume control knob clockwise Or press the vol + button on remote control to increase the volume.

Rotate the volume control knob anti-clockwise Or press the vol - button on remote control to decrease the volume.

Check the display to confirm the volume setting.

Mute function

Press the mute button on remote control to mute the volume. Press it again to cancel the mute function.

RADIO OPERATION

1. Press the STANDBY button on the unit then press the FUNCTION button repeatedly, until the frequency shown on the display
OR, press the STANDBY button on the remote to turn on the unit, then press the FUNCTION button on the remote until the frequency shown on the display

How to use the buttons for radio

- Manual Tuning
 - Press the SKIP+ / SKIP- button to search for desired frequency.
 - Automatic Tuning
 - i) Press and hold the SKIP+ / SKIP- button until the display frequency starts run.
 - ii) When a station of sufficient strength has been found Tuning will stop or you can stop the automatic tuning by pressing SKIP+ / SKIP- button.
2. To switch off the radio, press the STANDBY button on the remote once OR press the STANDBY button on the unit, until the normal time shown on the display

PRESET TUNING

1. Select your desired station according to the normal tuning procedure.
2. Press the MEMORY button, "P01" will appear and flash in the LCD, Then use SKIP+ / SKIP- button to change the number where the station will be stored. (P01 to P20)
3. Store the current frequency by pressing MEMORY button again when you get the desired number.
4. Repeat the same procedure to set other desired frequencies into Memory No.1 to NO.20

Note: The unit can be preset up to 20 stations.

MEMORY RECALL

Recall the stored frequencies by pressing M- or M+ button to select 1 to 20 stations as desired

Bluetooth mode

You should follow several steps to connect your mobile phone

1. Activate Bluetooth from your mobile phone (please refer to your phone's user's manual)
2. Press the STANDBY BUTTON to turn on the unit, then press FUNCTION BUTTON repeatedly till "bt" indicator appears on LCD display . it will be ready to pair automatically.
3. Use your mobile phone to search Bluetooth device with the name of "Syl SRCD804BT-B".
4. Your mobile phone will find "Syl SRCD804BT-B", and will have options to connect or not. Please connect it with the password of "0000" (if any). When you successfully connect it, the Bluetooth indicator "bt" stop flashing on LCD display.

Connecting with your phone Automatically

Pairing is only needed the first time the unit and phone are used together. When the unit and phone have been paired once they will automatically connect when the unit is on and Bluetooth is activated on the phone. The next time you power on, the unit will automatically connect the latest phone that you connected.

Play from Bluetooth device

After successful Bluetooth connection, press the PLAY/PAUSE/M- button to play , Press SKIP - or SKIP + button to skip the tracks backwards or forwards. To pause or resume play, press PLAY/PAUSE/M- button again .

HANDING A COMPACT DISC

- Always protect a disc against scratches, soil , dust and etc. If a disc is treated with reasonable care, wiping off the disc with a soft cloth should be the only maintenance needed to retain its excellent sound reproduction. Discs should be retained in their original case during periods of non-use.
- Handle a disc only by its edges, Do not touch the surface or rainbow-colored side of the disc
- Handle a disc as shown in the illustrations in this section
- Use a soft cloth to wipe a disc clean. Do not use benzene, thinner, or other chemical cleaners to clean the disc as damage may result. A disc should always be wiped in a straight line from its center to its edge. Never wipe a disc in a circular motion.
- Do not expose a disc to direct sunlight, high humidity, or high temperatures for extended periods of time. Do not place the Disc on other equipment or near any heat source.
- Dust on the pickup lens can lead to erratic operation and interruption of the sound during play. To clean the pickup lens, open the disc compartment and blow the dust off . Using a camera lens blower(available at most camera stores)
- Note: Do not touch the surface of the lens. Do not allow any liquids on the inside of the product.
- To clean the CD player cabinet, use a soft and damp cloth to wipe off the exterior surface.
- Never use benzol, benzene, or other strong chemical cleaners, as these could damage the finish.

DO:



DO NOT:



PLAYING A COMPACT DISC (CD)

NOTE: Never touch the laser lens inside of the CD compartment. Clean the laser lens with a CD cleaner disc if it becomes dirty.

1. Press the STANDBY button on the unit to turn of the unit the press FUNCTION button repeatedly, until the CD icon shown on the display
OR, press the STANDBY button on the remote to turn on the unit, then press the FUNCTION button on the remote until the CD icon shown on the display
2. Open the CD DOOR by pressing the CD door open button and insert a CD into the tray with printed label side facing up.
3. Close the CD DOOR and the disc will rotate for a few seconds and then play automatically.

4. Use the **SKIP+ / SKIP-** button to choose a track
5. Press the **PLAY/PAUSE/M-** BUTTON again to PAUSE play.
6. Press the **STOP/M+ BUTTON** to STOP play.
7. To turn off the unit, press the **STANDBY** button on the remote once OR press the **STANDBY** button on the unit, until the normal time shown on the display

REPEAT FUNCTION

1. Press the **PLAY MODE/PROG/MEM** button once during playback, the “1 ⇨” sign will show on LCD Display. The same track will be repeated over and over.
2. Press the **PLAY MODE/PROG/MEM** button second time to repeat all tracks. The “ALL ⇨” sign will show on the LCD display.
3. To cancel REPEAT PLAY, Press the **PLAY MODE/PROG/MEM** button repeatedly until the all sign disappeared.

RANDOM PLAY

1. In CD Play mode, press the **PLAY MODE/PROG/MEM** button until “RAND” will appear on LCD Display.
2. Then it will enable random tracks play.
3. To cancel RANDOM PLAY, press the **PLAY MODE/PROG/MEM** button again, “RAND” will disappear on the display

REVERSE/FORWARD

1. The CD **SKIP- ⏮** and CD **SKIP+ ⏭** Buttons can be used to jump to a different track number or to scan disc tracks at high speed.
2. Press the CD **SKIP- ⏮** button once to hear the beginning of the current track. Press it two or more times to hear previous tracks on the disc.
3. Press the CD **SKIP+ ⏭** button to hear the next track on the disc.
4. Press and hold the **SKIP- ⏮** Button, the current track will be scanned and move backwards to the previous track(s); When the desired track section is found, release the button and normal play will resume.
5. Press and hold the **SKIP+ ⏭** Button, the current track will be scanned and move forward to the next track(s); When the desired track section is found, release the selected button and normal play will resume.

PROGRAM FUNCTION

The Program feature can be used to program up to 20 tracks to play in a selected order.

1. While in the stop mode only (CD is not playing), press the **PLAY MODE/PROG/MEM** Button, LCD Display will show the wording “**PROG**” & “**P01**”.
2. Press the **SKIP+ / SKIP-** button to allocate the desired track.
3. Press the **PLAY MODE/PROG/MEM** button to select and store the track into memory.
4. Repeat step 2 to 3 to select up to 20 tracks.
5. To play the selected tracks (in the program mode), press the **PLAY/PAUSE/M-** button. The “**PROG**” appear on LCD Display.
6. Press the **SKIP-** button to hear the previous or press the **SKIP+** button to hear next program track.

Note: After all of the programmed tracks have played, the CD player will return to the stop mode.

To clear the programmed tracks from memory, press **STOP** button until “**PROG**” disappear.

PLAYING MUSIC VIA USB

This device has been developed in line with the latest technical advances in the USB field. The wide range of different USB storage devices of all types which are currently on the market, unfortunately do not allow us to guarantee full compatibility with all USB storage devices. For this reason, in rare cases there may be problems in playing back files from USB storage devices. This is not a malfunction of the device.

1. Press the **STANDBY** button to turn on the unit then press **FUNCTION** button repeatedly until 'USB' is shown on the display
2. Connect a USB storage device directly into the USB port. The display briefly shows the total number of tracks. Playback will automatically start after a few seconds.
3. For operation regarding the control buttons, it is the same as CD play. please refer to CD DISC SECTION operations as described previously.

NOTE:

- Always directly connect a USB storage medium to the USB port to prevent any malfunctions.
- The USB port is not designed for charging external devices.
- Important: Switch the device to a different operating mode before you remove the USB storage device.
- program function is invalid for USB play

SLEEP FUNCTION IN POWER ON MODE

1. Tune in the desired radio station or CD/ aux/ usb/ Bluetooth play mode and adjust the volume control.
2. Press the **SLEEP** Button. The "90" will appear on the display.
3. Repeatedly press the **SLEEP** Button on remote control for desired sleep time between 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutes.
4. The unit will automatically switch off when the **SLEEP** time expires.

AUX INPUT JACK

1. Press the **STANDBY** button to turn on the unit then press **FUNCTION** button repeatedly, until the "**AUX**" shown on the display.
OR, press the **STANDBY** button on the remote to turn on the unit, then press the **FUNCTION** button on the remote until the **AUX** icon shown on the display.
2. Connect the **AUX** connect wire from the out jack of your Personal Player such as portable MP3 player to the **AUX** input jack.
3. Play Start from your Personal Player.

HEADPHONE JACK

This unit will accept stereo headphones with a Φ 3.5mm plug. Before connecting the headphones set the volume to minimum level as not to damage your ears or the headphones. Connect the headphones to the headphones jack. The speakers will be automatically disconnected.

Warning: Prolonged exposure to high sound levels may permanently damage your hearing. You may not hear some warning sound while wearing these headphones.

To make a warranty claim, do not return this product to the store. Please email support@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

90 day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

SYLVANIA

SYSTÈME MICRO-CHAÎNE CD BLUETOOTH

MODÈLE: SRCD804BT-B



MANUEL D'INSTRUCTIONS

* L'image n'est fournie qu'à titre de référence.

SYLVANIA est une marque déposée d'OSRAM Sylvania Inc. utilisée sous licence.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de Appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

CONSIGNES DE SECURITE

 Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral, sert à avertir l'utilisateur de la présence dans le boîtier de l'appareil de pièces non isolées sous tension d'une intensité pouvant constituer un risque d'électrocution.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COFFRET DE L'APPAREIL (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT PROBLÈME, APPORTÉZ VOTRE APPAREIL À UN CENTRE DE SERVICE COMPÉTENT.	 Le symbole du point d'exclamation, dans un triangle équilatéral, sert à avertir l'utilisateur que d'importantes consignes d'utilisation et d'entretien (localisation des défauts) sont fournies dans la documentation fournie avec l'appareil.
---	---	---

ATTENTION : AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, INSEREZ A FOND LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA FENTE LA PLUS LARGE DE LA PRISE.

AVERTISSEMENT : POUR REDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

CONSIGNES DE SECURITE


LES PRESENTES IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ETABLIES POUR CET APPAREIL SONT FOURNIES A L'UTILISATEUR AVEC LES INFORMATIONS DETAILLEES CI-DESSOUS

1. Lire le manuel - Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire l'ensemble des instructions concernant la sécurité et d'utilisation.
2. Conserver ce manuel - Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour toute référence future.
3. Respecter les avertissements - Respectez tous les avertissements et toutes les instructions d'utilisation de l'appareil.
4. Suivre les instructions - Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
5. Eau et humidité - N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, c-à-d près d'une baignoire, lavabo, évier, piscine, cuve de lessive, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.
6. Ventilation - L'appareil doit être placé de manière que son emplacement et sa position ne gênent pas sa propre ventilation. Par exemple, l'appareil ne doit pas être placé sur un lit, sofa, couverture et toute surface similaire qui peut bloquer les fentes de ventilation ; ou dans un endroit encastré, tel qu'une bibliothèque ou une armoire qui peuvent empêcher la circulation d'air par les fentes d'aération.
7. Chaleur - L'appareil doit être placé loin de toute source de chaleur telle que radiateur, bouche de chauffage, cuisinière et d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
8. Sources d'alimentation - Cet appareil ne doit être branché qu'à une source d'alimentation de caractéristiques identiques à celles indiquées sur sa plaque signalétique. Consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité si vous ignorez les caractéristiques de votre installation électrique. Reportez-vous au guide d'utilisation si votre appareil fonctionne avec des piles ou d'autres sources d'alimentation.
9. Mise à la terre et polarisation - Cet appareil peut être muni d'une fiche d'alimentation à courant alternatif polarisée (dont une lame est plus large que l'autre). Pour raison de sécurité, cette fiche ne s'insère dans la prise de courant que dans un seul sens. S'il est impossible d'insérer complètement la fiche dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si la fiche ne s'insère toujours pas, faites remplacer votre prise obsolète par un électricien. N'essayez pas de contourner la fonction de sécurité de cette fiche.
10. Protection des câbles électriques - Les câbles électriques doivent être disposés de manière à ce qu'ils ne soient pas piétinés ou écrasés par les objets placés dessus ou contre eux, tout en faisant particulièrement attention aux fiches, prises et à leurs sorties de l'appareil.
11. Nettoyage - L'appareil doit être nettoyé uniquement selon les recommandations du fabricant.
12. Périodes de non utilisation - Débranchez l'appareil du secteur s'il ne va pas être utilisé endant une longue période.
13. Introduction d'objets et de liquids - Aucun objet ni liquide ne doit être introduit par les fentes et ouvertures du boîtier de l'appareil.

14. Dommage nécessitant une intervention - Débranchez l'appareil de la prise secteur et le confier à un technicien qualifié dans les conditions suivantes :
 - a) Lorsque le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagée.
 - b) Lorsqu'un liquide a été renversé sur l'appareil ou des objets se sont introduits à l'intérieur.
 - c) Lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - d) Si l'appareil ne fonctionne pas normalement même en respectant le guide d'utilisation.

L'utilisateur doit se limiter aux réglages indiqués dans le guide d'utilisation, car tout autre réglage non approprié peut gêner le fonctionnement normal de l'appareil.
 - e) Si l'appareil est tombé ou a été endommagé d'une manière ou d'une autre.
 - f) Dès que l'appareil montre des signes de dégradation de performance, il faut le faire réparer.
15. Entretien - L'entretien de l'appareil par l'utilisateur doit se limiter aux opérations décrites dans le guide d'utilisation. Toute réparation doit être effectuée par un technicien qualifié.
16. Lignes électriques - Un système d'antennes extérieur ne doit pas être installé à proximité ou au dessus de lignes électriques, circuits d'éclairage, circuits électriques ou dans un endroit où il pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes. Lors de l'installation d'un système d'antennes extérieur, d'extrêmes précautions doivent être prises pour éviter de toucher ces lignes ou circuits électriques car tout contact peut être mortel.
17. Si une antenne extérieure est raccordée au récepteur, assurez-vous que le système d'antennes est mis à la terre afin d'assurer une certaine protection contre les surtensions et les charges statiques. L'article 810 du Code National d'Electricité, ANSI/NEFA n° 70, fournit des directives relatives à la mise à la terre appropriée du pylône et de la structure support, les conducteurs de mise à la terre, l'emplacement du boîtier de décharge de l'antenne, la taille des électrodes de terre et les exigences y afférentes (voir figure).
18. Nettoyage - Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de détergents liquides ou en spray. Nettoyez avec un chiffon humide.
19. Foudre - Par mesure de protection supplémentaire, lors d'orages ou de longues périodes d'inutilisation, débranchez l'appareil de la prise secteur ainsi que l'antenne ou le système de câblodistribution. Cette mesure permet de protéger l'appareil de la foudre et des surtensions des lignes électriques.
20. Contrôle de sécurité - Suite à tout entretien et toute réparation, demandez au technicien en entretien et en réparation de procéder à un contrôle de sécurité afin de s'assurer que l'appareil est en bon état de fonctionnement.
21. Surcharge - Evitez de surcharger les prises secteur, les rallonges électriques et les prises auxiliaires intégrées à l'appareil car cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

EXEMPLE DE MISE A LA TERRE D'UNE ANTENNE SELON LE CODE NATIONAL DE L'ELECTRICITE

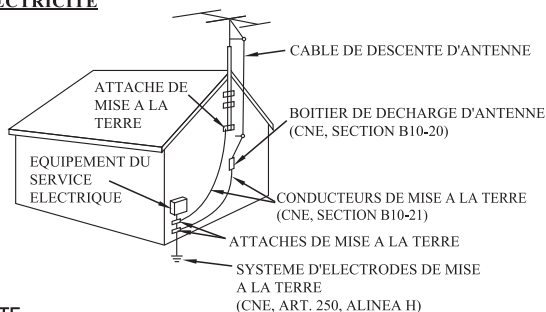

CNE - CODE NATIONAL D'ELECTRICITE

N'appliquez aucune huile ni produit pétrolier sur ce produit.


ATTENTION

Rayonnement laser invisible si l'appareil est ouvert ou mal fermé. Ne modifiez pas le système de verrouillage de sécurité.

DES SYMBOLES GRAPHIQUES AVEC DES INSCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES SE TROUVENT EN DESSOUS DE L'APPAREIL.

L'UTILISATION DE COMMANDES, REGLAGES OU MANIPULATIONS AUTRES QUE CELLES SPECIFIEES DANS CE MANUEL RISQUE D'EXPOSER L'USAGER A UN RAYONNEMENT DANGEREUX.


EMPLACEMENT DES TOUCHES DE COMMANDE

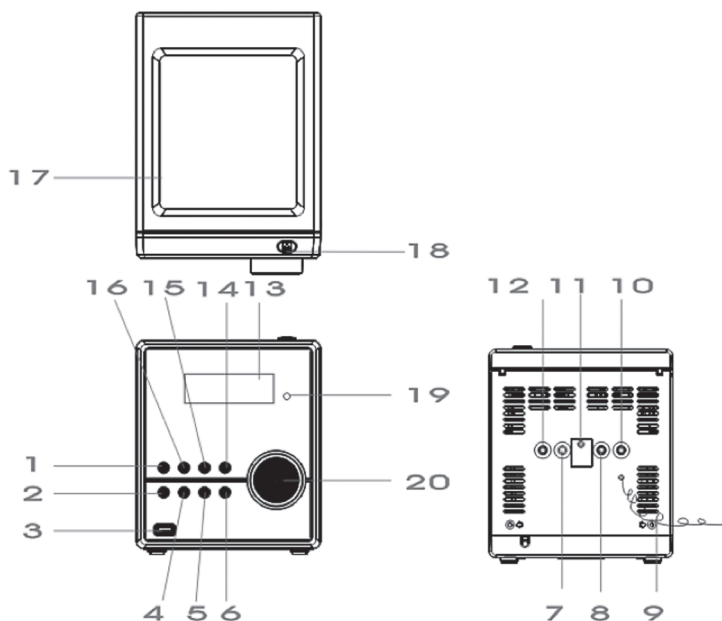

1. Touche LECTURE / PAUSE / M-
2. Touche SAUT ARRIÈRE
3. Port USB
4. Touche SAUT AVANT
5. Touche HORLOGE / VEILLE
6. Touche FONCTION

7. Sortie casque
8. Connecteur enceinte droite
9. Antenne FM
10. Connecteur enceinte gauche
11. Prise CC
12. Prise AUX
13. Écran LCD
14. Touche VEILLE
15. Touche MODE / PROG / MEMOIRE
16. Touche ARRÊT / M+
17. Porte CD
18. Touche ouverture porte CD
19. CAPTEUR À DISTANCE
20. Réglage du volume

TÉLÉCOMMANDE

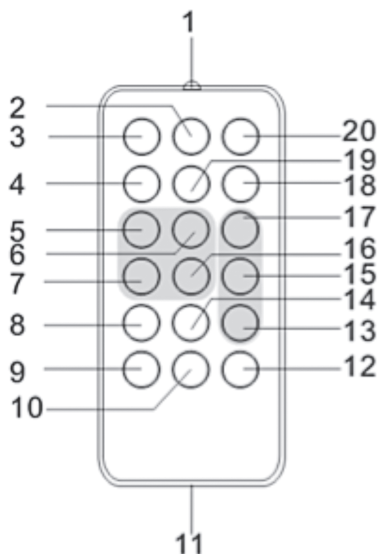

1. ÉMETTEUR
2. TOUCHE MODE DE LECTURE
3. Touche Veille
4. Touche Mémoire
5. Touche Stop
6. Touche Lecture/Pause
7. Touche SAUT ARRIÈRE
8. Touche Heure
9. Touche MISE EN VEILLE PROGRAMMÉE (SLEEP)
10. BOUTON DE NUMÉRISATION
11. PORTE DE BATTERIE
12. Touche PROG
13. Touche Couper le son
14. BOUTON ST
15. Touche Diminuer le volume (-)
16. Touche SAUT AVANT
17. Touche augmenter le volume (+)
18. Touche M-Haut
19. Touche M-Bas
20. Touche Fonction

Alimentation de l'appareil

Cette unit. est conçue pour fonctionner avec un adaptateur CA/CC.

Fonctionnement avec un adaptateur secteur

Ins.rez la petite fiche de l'adaptateur secteur dans la prise CC.

Ins.rez l'adaptateur dans prise secteur AC~100~240 V 50/60Hz dans le sens vertical ou horizontal.

REGLAGE DE L'HEURE

Hors mode veille.

1. Maintenez appuyée la BOUTON HORLOGE / SOMMEIL de l'appareil ou sur la BOUTON HORLOGE de la télécommande, les chiffres vont se mettre à clignoter sur l'écran, puis utilisez les touches SAUT AVANT/SAUT ARRIÈRE pour choisir 24H/12H., appuyez ensuite sur la BOUTON HORLOGE / SOMMEIL de l'appareil ou BOUTON HORLOGE la télécommande pour confirmer.
2. Utilisez ensuite les touches SAUT AVANT/SAUT ARRIÈRE pour régler les heures,
3. Appuyez ensuite à nouveau sur la BOUTON HORLOGE / SOMMEIL de l'appareil ou touche HORLOGE de la télécommande, les minutes se mettent à clignoter.
4. Utilisez les touches SAUT AVANT/SAUT ARRIÈRE pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la BOUTON HORLOGE / SOMMEIL de l'appareil ou sur la touche HORLOGE de la télécommande pour confirmer.

POUR régler le volume

Tournez le bouton de réglage du volume dans le sens des aiguilles d'une montre Ou appuyez sur le bouton vol de la télécommande pour augmenter le volume.

Tournez le bouton de réglage du volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Ou appuyez sur le bouton vol- de la télécommande pour diminuer le volume.

Vérifiez l'affichage pour confirmer le réglage du volume.

Fonction muet

Appuyez sur le bouton de sourdine de la télécommande pour couper le volume.. Appuyez à nouveau pour annuler la fonction de sourdine.

UTILISATION DE LA RADIO

1. Appuyez sur la touche STANDBY pour allumer l'appareil, puis appuyez sur le bouton FUNCTION jusqu'à ce que la fréquence s'affiche sur l'écran ou appuyez sur la touche STANDBY de la télécommande pour allumer l'appareil, puis appuyez sur la touche FUNCTION de la télécommande jusqu'à ce que la fréquence s'affiche à l'écran.

Comment utiliser les touches de la radio :

- Recherche manuelle
 - Appuyez sur la touches SKIP+ / SKIP- pour rechercher une fréquence donnée.
 - Recherche automatique
 - i) Maintenez appuyée les touches SKIP+ / SKIP- jusqu'à ce que vous écoutiez la station dont la fréquence est affichée.
 - ii) Lorsque le signal d'une station est suffisamment fort, la recherche s'arrête ; vous pouvez également arrêter la recherche automatique en appuyant sur la touche SKIP+ / SKIP-.
2. Pour éteindre la radio, appuyez sur la touche STANDBY de la télécommande ou maintenez appuyée la touche STANDBY/FUNCTION de l'appareil jusqu'à ce que l'affichage normal de l'heure apparaisse.

PREREGLAGE

1. Sélectionnez une station selon la procédure de réglage normal.
2. Appuyez sur la touche MEMOIRE, « P01 » se met à clignoter, utilisez SAUT AVANT / SAUT ARRIÈRE pour choisir un numéro où la station sera mémorisée. (P01 à P20)
3. Appuyez à nouveau sur la touche MEMOIRE pour mémoriser la fréquence en cours lorsque vous sur le numéro souhaité.
4. Répétez la même procédure pour mémoriser d'autres fréquences dans les positions mémoire 1 à 20.

Remarque : L'appareil peut mémoriser jusqu'à 20 stations.

RAPPEL DE STATION MEMORISEE

Utilisez les touches M- / M+ pour rappeler les fréquences mémorisées en sélectionnant une position mémoire 1 à 20.

Mode Bluetooth

Vous devez respecter plusieurs étapes pour connecter votre téléphone portable :

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable (consultez sa notice d'utilisation).
2. Appuyez sur le BOUTON STANDBY pour allumer l'appareil, puis appuyez plusieurs fois sur le BOUTON DE FONCTION jusqu'à ce que l'indication « bt » s'affiche sur l'écran LCD. Il est maintenant prêt pour le couplage.
3. Sur votre téléphone portable, recherchez l'appareil Bluetooth appelé "Syl SRCD804BT-B".
4. Votre téléphone portable identifie le "Syl SRCD804BT-B", et il peut afficher des options de connexion. Connectez-le en utilisant le mot de passe "0000" (si requis). Une fois l'appareil connecté, l'indication Bluetooth « BT connected » s'affiche sur l'écran LCD.

Connexion automatique à votre téléphone

Le couplage n'est requis que la première fois que l'appareil et le téléphone sont utilisés ensemble. Une fois que l'appareil et le téléphone ont déjà été couplés, ils se reconnecteront automatiquement quand l'appareil est allumé et que le Bluetooth est activé sur le téléphone. Quand l'appareil est rallumé la fois suivante, il se connecte automatiquement au téléphone le plus récemment connecté.

Lecture depuis une source Bluetooth

Après avoir établi la connexion Bluetooth, appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE/M- pour lire. , Appuyez sur le bouton SKIP - ou SKIP + pour sauter entre les morceaux vers l'arrière ou l'avant. Pour mettre la lecture en pause ou pour la reprendre, appuyez à nouveau sur le bouton LECTURE/PAUSE/M- .

MANIPULATION un disque compact

- Toujours protéger un disque contre les rayures, la poussière et le sol ,etc Si un disque est traité avec diligence raisonnable , essuyer le disque avec un chiffon doux devrait être le seul entretien nécessaire pour conserver son excellente reproduction sonore . Les disques doivent être conservés dans leur boîte d'origine pendant les périodes de non – utilisation.
- Manipuler un disque par ses bords , ne touchez pas la surface ou sur le côté de couleur arc-en du disque
- Manipuler un disque, comme indiqué dans les illustrations de cette section
- Utilisez un chiffon doux pour essuyer un disque propre. N'utilisez pas de benzène , de diluant ou d'autres nettoyants chimiques pour nettoyer le disque peut causer des dommages . Un disque doit toujours être effacé en ligne droite du centre vers le bord . Ne jamais essuyer un disque dans un mouvement circulaire.
- Ne pas exposer un disque à la lumière directe , forte humidité ou des températures élevées pendant de longues périodes de temps . Ne pas placer le disque sur un autre appareil ou à proximité d'une source de chaleur.
- La poussière sur la lentille de lecture peut entraîner un fonctionnement erratique et interruption du son pendant la lecture . Pour nettoyer la lentille de lecture , ouvrez le compartiment de disque et dépoussiérez. L'utilisation d'un ventilateur de lentille de la caméra (disponible dans la plupart des magasins d'appareils photo)
- Remarque : Ne touchez pas la surface de la lentille . Ne pas laisser les liquides à l'intérieur du produit
- Pour nettoyer le lecteur de CD armoire , utilisez un chiffon doux et humide pour câbler sur la surface extérieure.
- Ne jamais utiliser de benzène , de benzène ou d'autres nettoyants chimiques forts , car ils pourraient endommager la finition.

FAIRE:



NE PAS:



LECTURE D'UN DISQUE COMPACT (CD)

Remarque : Ne touchez jamais la lentille laser à l'intérieur du compartiment à CD. Si la lentille laser devient sale, la nettoyer avec un disque de nettoyage pour CD.

1. Appuyez sur le bouton STANDBY de l'appareil pour éteindre l'appareil, appuyez plusieurs fois sur le bouton FUNCTION, jusqu'à ce que l'icône du CD s'affiche à l'écran
OU, appuyez sur la touche STANDBY de la télécommande pour allumer l'appareil, puis appuyez plusieurs fois sur la touche FUNCTION de la télécommande jusqu'à ce que l'icône du CD apparaisse à l'écran.

2. Ouvrez la porte du CD et insérez un CD dans le tiroir avec la face imprimée orientée vers le haut.
3. Dès que la porte du CD est fermée, le disque se met à tourner pendant quelques secondes, puis la lecture démarre automatiquement.
4. Utilisez les touches **SKIP-** / **SKIP+** pour sélectionner une piste.
5. Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE/M-** pour suspendre la lecture.
6. Appuyez sur la touche **STOP** pour arrêter la lecture.
7. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche **STANDBY** de la télécommande ou appuyée la touche **STANDBY** de l'appareil jusqu'à ce que l'affichage normal de l'heure apparaisse.

la fonction de répétition

1. Appuyez sur le Touche **MODE / PROG / MEMOIRE** pendant la lecture, le $\square$ signe apparaît sur écran LCD. La même piste sera répété à plusieurs reprises.
2. Appuyez sur le Touche **MODE / PROG / MEMOIRE** une seconde fois pour répéter toutes les pistes. Le "ALL $\square$ " signe apparaît sur l'écran LCD.
3. Pour annuler la lecture répétée, appuyez sur le Touche **MODE / PROG / MEMOIRE** jusqu'à ce que le tout signe disparu

LECTURE ALÉATOIRE

1. En mode lecture CD, appuyez sur la Touche **MODE / PROG / MEMOIRE** jusqu'à ce que "RAND" s'affiche sur l'écran LCD.
2. Vous pouvez ainsi lire les pistes de façon aléatoires.
3. Pour annuler la lecture aléatoire, appuyez de nouveau sur la Touche **MODE / PROG / MEMOIRE** jusqu'à ce que "RAND" disparaisse de l'écran.

PRÉCÉDENT / SUIVANT

1. Le CD **SKIP-** $\blacktriangleleft$ et CD **SKIP+** $\blacktriangleright$ vous permettent de sauter à une autre piste ou de faire une recherche rapide dans les pistes du disque.
2. Appuyez une fois sur le CD **SKIP-** $\blacktriangleleft$ pour écouter le début de la piste actuelle. Appuyez plusieurs fois pour écouter les pistes précédentes du disque.
3. Appuyez sur le CD **SKIP+** $\blacktriangleright$ bouton pour écouter les pistes suivantes du disque.
4. Maintenez la touche **SKIP-** $\blacktriangleleft$, la piste actuelle sera balayée et reviendra à la ou aux pistes précédentes; Lorsque la section de piste souhaitée est trouvée, relâchez le bouton et la lecture normale reprendra.
5. Maintenez le bouton **SKIP+** $\blacktriangleright$, la piste actuelle sera balayée et passera à la ou aux pistes suivantes; Lorsque la section de piste souhaitée est trouvée, relâchez le bouton sélectionné et la lecture normale reprendra.

FONCTION PROGRAMME

La fonction Programme peut être utilisée pour programmer jusqu'à 20 pistes à lire dans un ordre donné.

1. En mode CD à l'arrêt uniquement (le CD n'est pas en cours de lecture), appuyez sur la touche **PLAY MODE/PROG/MEM**, l'écran LCD affichera « **P01** » qui commencera à clignoter.
2. Appuyez sur la touche **SKIP+ / SKIP-** pour allouer la piste de votre choix.
3. Appuyez sur la touche **PLAY MODE/PROG/MEM** pour sélectionner une piste et la mémoriser.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour sélectionner jusqu'à 20 pistes.
5. Appuyez sur le **PLAY/PAUSE/M-** pour écouter les pistes sélectionnées (en mode programme). Le numéro de piste, ainsi que « **PROG** » apparaîtront sur l'écran.

- Appuyez sur la touche **SKIP-** pour écouter la piste précédente ou appuyez sur la touche **SKIP+** pour écouter la piste programmée suivante..

Remarque: Lorsque toutes les pistes programmées sont lues, le lecteur CD retourne au mode arrêt.

Appuyez deux fois sur la touche **STOP** pour effacer de la mémoire les morceaux programmés.

MODE VEILLE AUTOMATIQUE

- Sintonisez une station radio ou CD/ auxiliaire/ usb/ Bluetooth mode de jeu et réglez le Volume.
- Appuyez sur la touche **SLEEP**. « 90 » apparaîtra sur l'écran.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** pour choisir le délai de veille automatique parmi 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutes.
- L'appareil s'éteint automatiquement à l'expiration du délai de veille automatique.

LECTURE AUDIO USB

Cet appareil a été conçu avec les avancées technologiques USB les plus récentes. Mais la grande variété de disques de stockage USB de tous types disponibles dans le commerce ne nous permet malheureusement pas de garantir la compatibilité totale avec tous les disques de stockage USB. Pour cette raison, il peut y avoir dans de rares cas des problèmes lors de la lecture de fichiers stockés sur un disque de stockage USB. Cela n'est pas dû à un dysfonctionnement de l'appareil.

- Appuyez sur le bouton **STANDBY** pour allumer l'appareil, puis appuyez sur le bouton **FUNCTION** jusqu'à ce que « USB » s'affiche sur l'écran.
- Branchez un disque de stockage USB directement dans le port USB de l'appareil. L'écran affiche brièvement le nombre total de morceaux. La lecture démarre automatiquement après quelques secondes.
- Pour les opérations concernant les boutons de commande, c'est la même chose que la lecture d'un CD. veuillez vous reporter aux opérations de la section CD DISC comme décrit précédemment.

PRISE D'ENTREE AUXILIAIRE

- Appuyez sur la touche **STANDBY** pour allumer l'appareil, puis appuyez sur le bouton **FUNCTION** jusqu'à ce que l'icône **AUX** s'affiche sur l'écran.
OU, appuyez sur la touche **STANDBY** de la télécommande pour allumer l'appareil, puis appuyez plusieurs fois sur la touche **FUNCTION** de la télécommande jusqu'à ce que l'icône du **AUX** apparaisse à l'écran.
- Connectez le fil de connexion **AUX** de la prise de sortie de votre lecteur personnel, tel que lecteur MP3 portable, à la prise d'entrée auxiliaire **AUX**.
- La lecture démarre sur votre lecteur personnel.

PRISE CASQUE

La radio comprend une sortie casque (**HEADPHONE**) pour une écoute en privé. Il suffit de brancher le connecteur Φ 3,5mm d'un casque stéréo dans la sortie casque (**HEADPHONE**). Lorsqu'un casque est branché, le son du haut-parleur de la radio sera automatiquement coupé. Tenez le disque uniquement par les bords. Ne touchez pas la face de lecture du disque.

Pour faire une demande de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin. Veuillez envoyer un courriel électronique à support@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

90 jours de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.