



EC3 Pro Outdoor Security Camera

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 - 13
Čeština	14 - 24
Slovenčina	25 - 35
Magyar	36 - 46
Deutsch	47 - 57

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411


Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Product Introduction

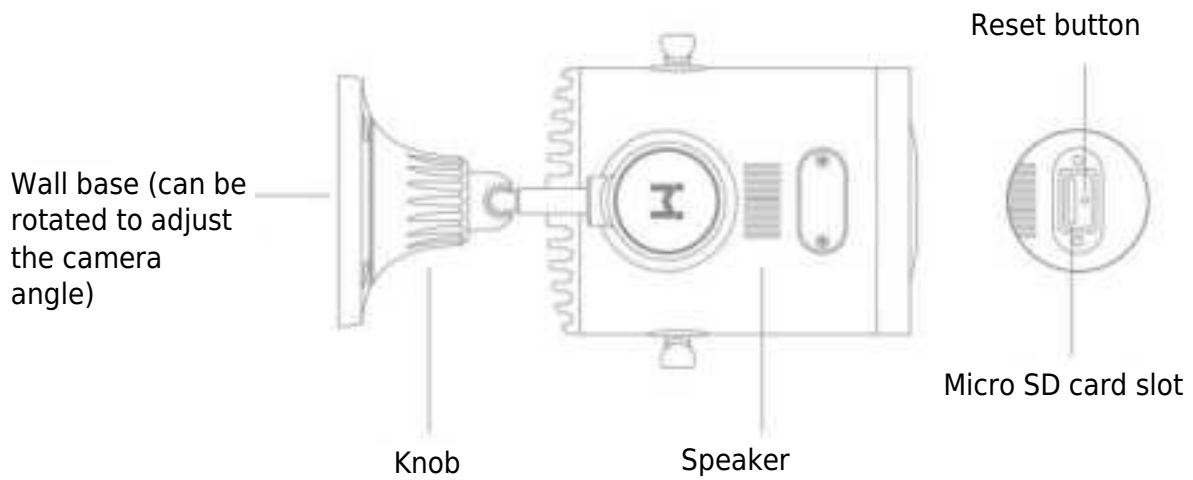


In this instruction manual, images of the device, accessories and user interface are for illustrative purposes only and should only be used for reference. The actual device may differ from the illustrations due to product updates and upgrades. Please refer to the actual device.

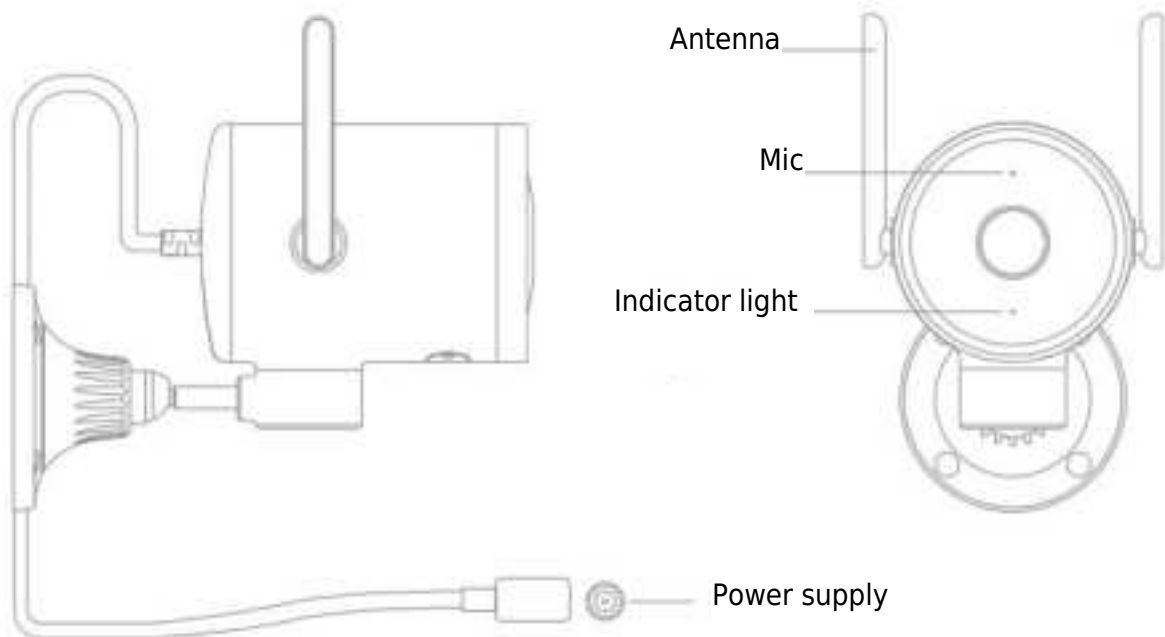

Packaging list: IMILAB EC3 Pro Outdoor Security Camera, wall mounting pack, power adapter, user manual

Installing the Device

Then secure the camera to the metal rod with a screw.


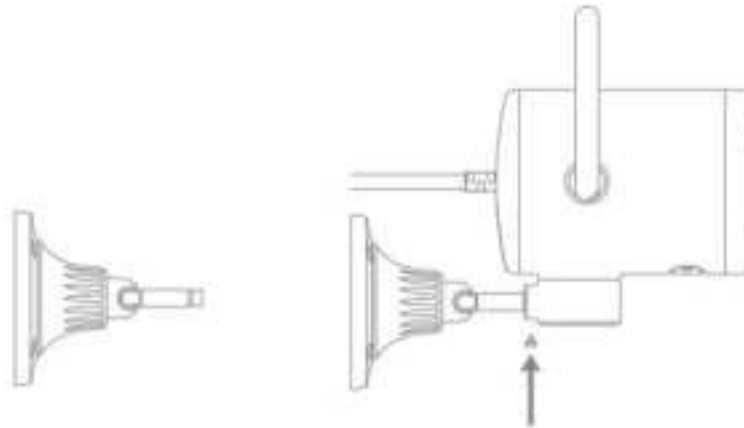


Note: The warranty does not cover any damage caused by improper installation. Please follow the instructions.


Mounting device

Note: Please check that the Wi-Fi signal is strong enough before mounting the device.


1. Attach the positioning sticker on the desired installation location. Drill four holes at the positions indicated on the sticker. Drilling diameter of around 6.0mm; drilling depth of around 30mm.

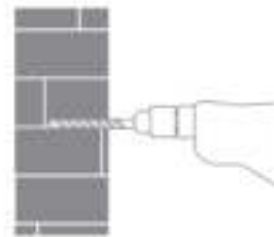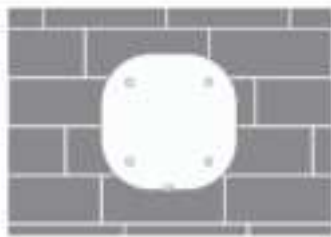


2. Insert four plastic expansion nuts into the holes.

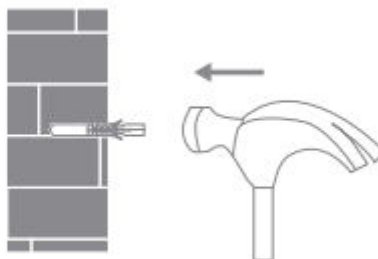

3. Cover part of power cable with the base plate as indicated.

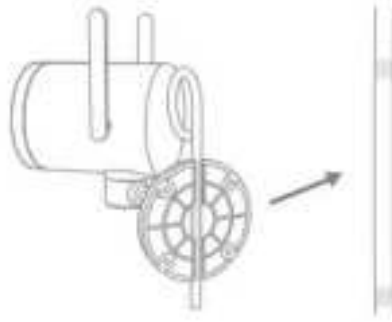


4. Put the base plate on the wall. Ensure that the power cable goes straight down. Secure the base plate by inserting the screws into the expansion nuts.

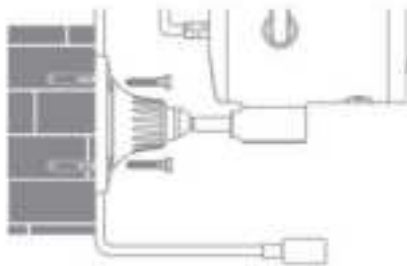

Note:

- In order to prevent accidents and injuries, please secure the device firmly onto the wall as illustrated. The wall on which the device is mounted must have a loading capacity of at least 3 times the weight of the device.
- Do not install the device near a heat source, such as an air-conditioner compressor, air vent of a range hood or air vent of a gas water heater.
- As the camera can be rotated horizontally, please pay attention to the safe turning distance during installation. Do not install the device at a location where its horizontal movement would be impeded.

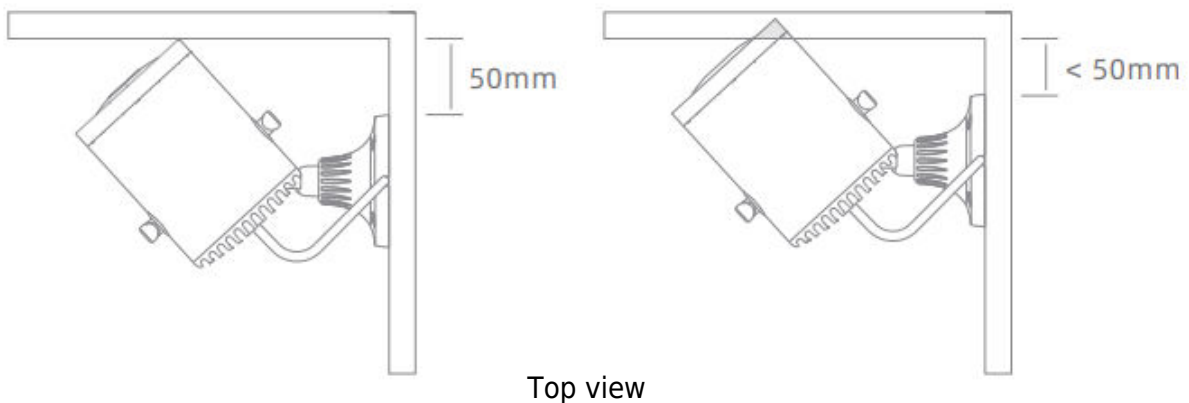


The distance between the base plate and the wall should be at least 50mm to allow for a safety turning distance. Any gap of less than 50mm will result in an obstruction to the camera's movement.

Connecting the Device

Turn on the camera

- Step 1: Insert the power supply cable into the camera's power supply port. Connect the other end of the power supply cable to a power source.
Step 2: When connected to a power supply, the indicator light will show the camera's status. When the indicator light is yellow, the camera is being turned on; when the indicator light is flashing yellow, it is waiting to be connected.
- Insert a micro-SD card
Ensure that the camera is disconnected from the power supply. Use a screwdriver to remove the protective case and expose the micro-SD card slot. The contact points of the micro-SD card should be facing the same direction as the camera. Insert the micro-SD card into the slot.

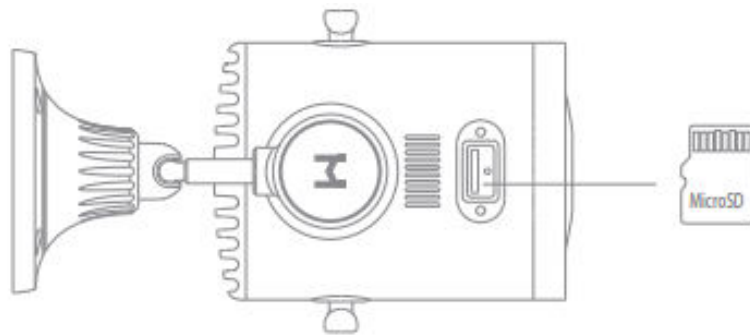

Note:

When inserting or removing the micro-SD card, please disconnect the camera from the power supply. Please use a micro-SD card from a reputable manufacturer. The recommended read and write speed of the micro-SD card is at least U1/Class 10.

- Restoring factory settings
Press and hold the reset button to restore the factory settings. The content inside the micro-SD card will not be deleted.

Specifications

Name	IMILAB EC3 Pro Outdoor Security Camera
Model	CMSXJ42A
Input	12V 1A
Resolution	2304 x 1296
Operating Temperature	-20°C~40°C
Wireless Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
FCC ID	2APA9-CMSXJ42A
Item Dimensions	158*91*117mm
Net Weight	435g
Viewing Angle	110°
Aperture	F2.1

Connecting to Mi Home App

This product works with Mi Home and can be controlled using the Mi Home app. Scan the QR code to download and install the Mi Home app. If you already have Mi Home app installed, you will be directed to the device connection page. You can also search for “Mi Home” in an app store to download and install the Mi Home app.



About Works with Mi Home

A product that works with Mi Home can be controlled using the Mi Home app. Please note that such products are only verified at the software level. Xiaomi and Mi Home are not responsible for the production, implementation of standards and quality control of these products and their manufacturers.

Note:

The actual operation may differ from the instructions above due to Mi Home app upgrades and updates. Please follow the instructions shown by the Mi Home app.

Infrared Night Vision

The light sensors can automatically switch the device to night vision mode though IR-CUT based on changes in the lighting of the environment. The device features 2 built-in infrared night vision lights that ensure recording stays clear even in darkness.



Infrared night vision effect illustration

Video Playback

Past videos can only be viewed when a compatible micro-SD card is inserted in MILAB EC3 Pro Outdoor Security Camera. After inserting a micro-SD card and turning on the device, the camera will automatically start recording.

In the control interface of the Mi Home app, tap the playback button to enter the video playback page. You can also view a recording by selected a time period.



Sharing a Video

In the control interface for IMILAB EC3 Pro Outdoor Security Camera in the Mi Home app, you can set the device as a shared device in the settings menu and invite others to watch the recordings. Users must be downloading the Mi Home app and login to their Xiaomi account in order to view the recordings of the shared device.



Home Security

- The Home Security function can be turned on/off in the control interface for IMILAB EC3 Pro Outdoor Security Camera in the Mi Home app.
- The device can detect and record movements within the viewing angle and push the recording to the client. Users can set the surveillance time, alert sensitivity, alert, interval, etc.



Precautions

- The working temperature of the device is -20°C to 40°C. Do not use the device when the temperature is too high or too low.
- For better results, avoid placing the camera in front of or next to a glass surface, a white-coloured wall or other reflective surfaces as this may cause the recording to have un-even lighting between the foreground and background or be over-exposed.

- Please ensure that the device is withing Wi-Fi signal coverage. Place it at a location with good Wi-Fi signal strength. Try to avoid placing the device near a metallic object, a microwave oven or other objects that may cause signal interface.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Outdoor security camera

Model / Type: EC3 Pro

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 225 340 111


Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Představení produktu

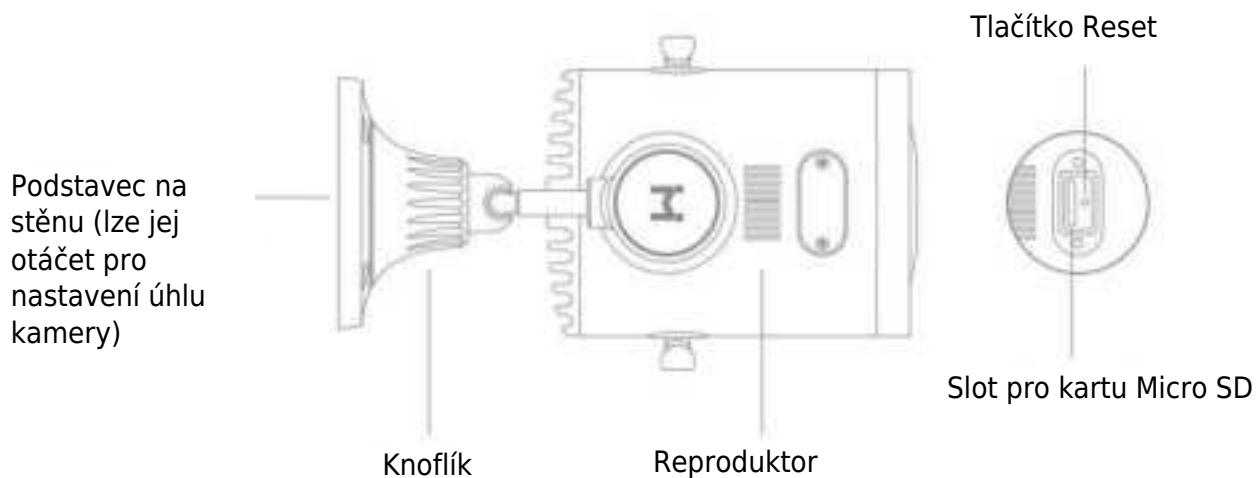


Obrázky zařízení, příslušenství a uživatelského rozhraní v tomto návodu k použití jsou pouze ilustrativní a měly by sloužit pouze jako reference. Skutečné zařízení se může od vyobrazení lišit v důsledku aktualizací a upgradů produktu. Podívejte se prosím na skutečné zařízení.

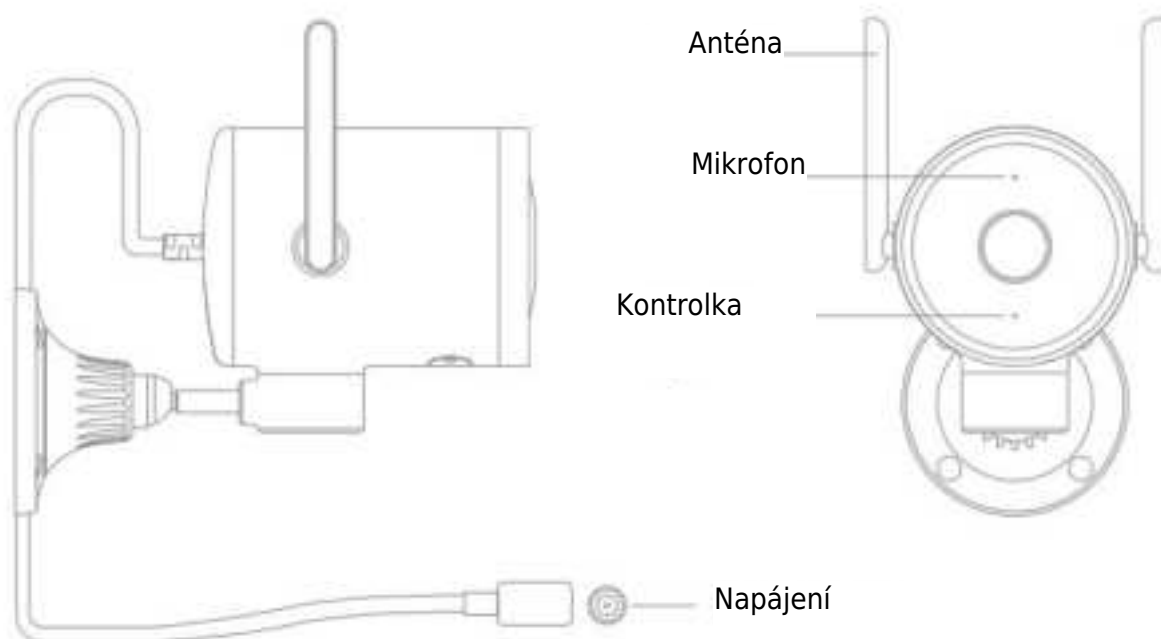

Seznam balení: IMILAB EC3 Pro Outdoor Security Camera, montážní balíček na zeď, napájecí adaptér, uživatelská příručka

Instalace zařízení

Poté připevněte kameru ke kovové tyči pomocí šroubu.


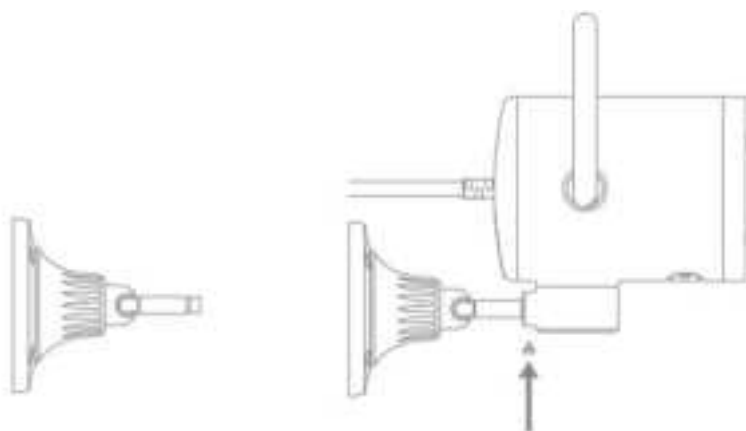


Poznámka: Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací. Dodržujte prosím pokyny.


Montážní zařízení

Poznámka: Před montáží zařízení zkontrolujte, zda je signál Wi-Fi dostatečně silný.


1. Na požadované místo instalace nalepte polohovací nálepku. Vyvrtejte čtyři otvory v místech uvedených na samolepce. Průměr vrtání přibližně 6,0 mm; hloubka vrtání přibližně 30 mm.

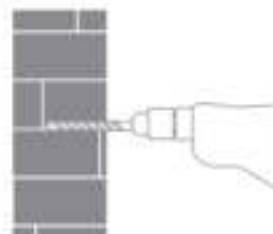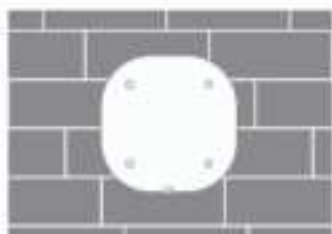


2. Do otvorů vložte čtyři plastové rozpěrné matice.

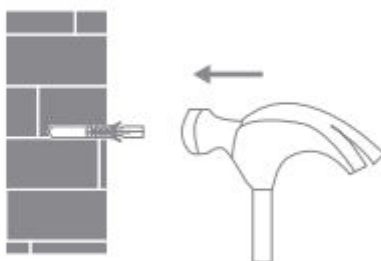

3. Zakryjte část napájecího kabelu základovou deskou, jak je uvedeno.

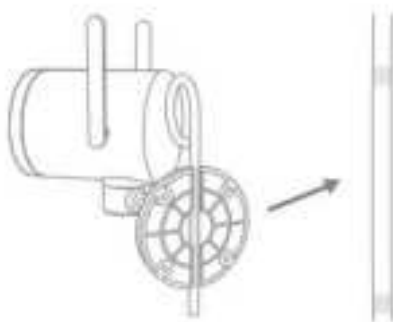


4. Umístěte základní desku na stěnu. Ujistěte se, že napájecí kabel vede přímo dolů. Základní desku zajistěte zasunutím šroubů do rozpěrných matic.

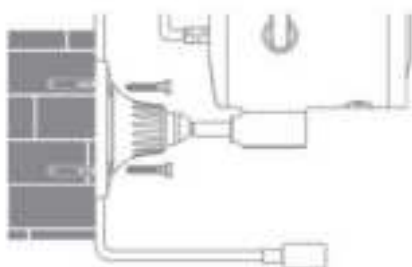

Poznámka:

- Abyste předešli nehodám a zraněním, připevněte zařízení pevně na stěnu podle obrázku. Stěna, na kterou je zařízení připevněno, musí mít nosnost nejméně trojnásobku hmotnosti zařízení.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdroje tepla, jako je kompresor klimatizace, ventilační otvor odsavače par nebo ventilační otvor plynového ohřívače vody.
- Vzhledem k tomu, že kameru lze otáčet ve vodorovné poloze, dbejte při instalaci na bezpečnou vzdálenost při otáčení. Zařízení neinstalujte na místo, kde by bylo bráněno jeho horizontálnímu pohybu.

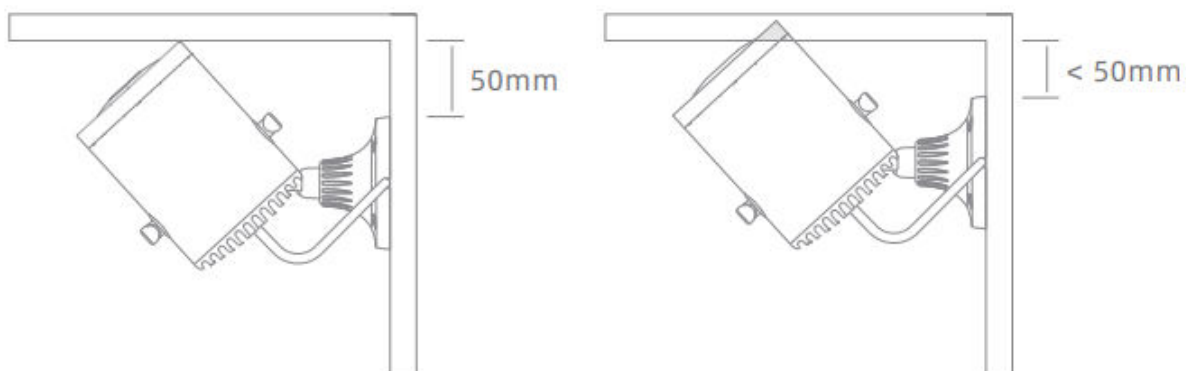


Pohled shora

Vzdálenost mezi základní deskou a stěnou by měla být alespoň 50 mm, aby byla zajištěna bezpečná vzdálenost pro otočení. Jakákoli mezera menší než 50 mm bude mít za následek překážku v pohybu kamery.

Připojení zařízení

Zapnutí fotoaparátu

- Krok 1: Zasuňte napájecí kabel do napájecího portu fotoaparátu. Druhý konec napájecího kabelu připojte ke zdroji napájení.
Krok 2: Po připojení ke zdroji napájení se na kontrolce zobrazí stav fotoaparátu. Když kontrolka svítí žlutě, fotoaparát je zapnutý; když kontrolka žlutě bliká, čeká na připojení.
- Vložení karty micro-SD
Ujistěte se, že je fotoaparát odpojen od napájení. Pomocí šroubováku sejměte ochranné pouzdro a odkryjte slot pro kartu micro-SD. Kontaktní body karty micro-SD by měly směřovat stejným směrem jako fotoaparát. Vložte kartu micro-SD do slotu.

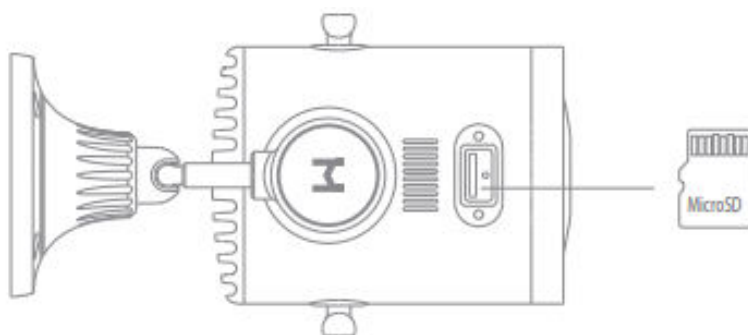

Poznámka:

Při vkládání nebo vyjímání karty micro-SD odpojte fotoaparát od napájení. Používejte kartu micro-SD od renomovaného výrobce. Doporučená rychlost čtení a zápisu na kartu micro-SD je alespoň U1/třída 10.

- Obnovení továrního nastavení
Stisknutím a podržením tlačítka reset obnovíte tovární nastavení. Obsah na kartě micro-SD nebude vymazán.

Specifikace

Název	Venkovní bezpečnostní kamera IMILAB EC3 Pro
Model	CMSXJ42A
Vstup	12 V  1 A
Rozlišení	2304 x 1296
Provozní teplota	-20 °C~40 °C
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
ID FCC	2APA9-CMSXJ42A
Rozměry položky	158*91*117 mm
Čistá hmotnost	435 g
Úhel pohledu	110°
Clona	F2.1

Připojení k aplikaci Mi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikací Mi Home a lze jej pomocí ní ovládat. Naskenováním QR kódu si stáhněte a nainstalujte aplikaci Mi Home. Pokud již máte aplikaci Mi Home nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku pro připojení zařízení. Můžete také vyhledat "Mi Home" v obchodě s aplikacemi, stáhnout ji a nainstalovat.



O službě Pracuje s Mi Home

Produkt, který spolupracuje s aplikací Mi Home, lze ovládat pomocí aplikace Mi Home. Vezměte prosím na vědomí, že tyto produkty jsou ověřeny pouze na úrovni softwaru. Xiaomi a Mi Home neodpovídají za výrobu, implementaci standardů a kontrolu kvality těchto produktů a jejich výrobců.

Poznámka:

Skutečné ovládání se může lišit od výše uvedených pokynů z důvodu aktualizací a upgradů aplikace Mi Home. Postupujte podle pokynů aplikace Mi Home.

Infračervené noční vidění

Světelné senzory mohou automaticky přepnout zařízení do režimu nočního vidění pomocí IR-CUT na základě změn osvětlení prostředí. Zařízení je vybaveno 2 vestavěnými

infračervenými světly pro noční vidění, která zajišťují, že záznam zůstane zřetelný i ve tmě.



Ilustrace efektu infračerveného nočního vidění

Přehrávání videa

Videa z minulosti lze zobrazit pouze po vložení kompatibilní karty micro-SD do venkovní bezpečnostní kamery MILAB EC3 Pro. Po vložení karty micro-SD a zapnutí zařízení kamera automaticky zahájí nahrávání.

V ovládacím rozhraní aplikace Mi Home klepnutím na tlačítko přehrávání vstupte na stránku přehrávání videa. Záznam můžete také zobrazit podle vybraného časového úseku.



Sdílení videa

V ovládacím rozhraní venkovní bezpečnostní kamery IMILAB EC3 Pro v aplikaci Mi Home můžete zařízení v nabídce nastavení nastavit jako sdílené zařízení a pozvat ostatní ke sledování záznamů. Uživatelé si musí stáhnout aplikaci Mi Home a přihlásit se ke svému účtu Xiaomi, aby mohli sledovat záznamy sdíleného zařízení.



Zabezpečení domácnosti

- Funkci zabezpečení domácnosti lze zapnout/vypnout v ovládacím rozhraní venkovní bezpečnostní kamery IMILAB EC3 Pro v aplikaci Mi Home.
- Zařízení dokáže detekovat a zaznamenávat pohyby v rámci úhlu pohledu a odesílat záznam klientovi. Uživatelé mohou nastavit dobu sledování, citlivost upozornění, upozornění, interval atd.



Bezpečnostní opatření

- Pracovní teplota zařízení je -20 °C až 40 °C. Zařízení nepoužívejte, pokud je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.
- Pro dosažení lepších výsledků se vyhněte umístění kamery před nebo vedle skleněného povrchu, bíle zbarvené zdi nebo jiných reflexních povrchů, protože to může způsobit nerovnoměrné osvětlení popředí a pozadí nebo přexponování záznamu.

- Ujistěte se, že je zařízení v dosahu signálu Wi-Fi. Umístěte jej na místo s dobrou intenzitou signálu Wi-Fi. Snažte se vyhnout umístění zařízení v blízkosti kovových předmětů, mikrovlnné trouby nebo jiných předmětů, které mohou způsobit rozhraní signálu.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Venkovní bezpečnostní kamera

Model / typ: EC3 Pro

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Predstavenie produktu

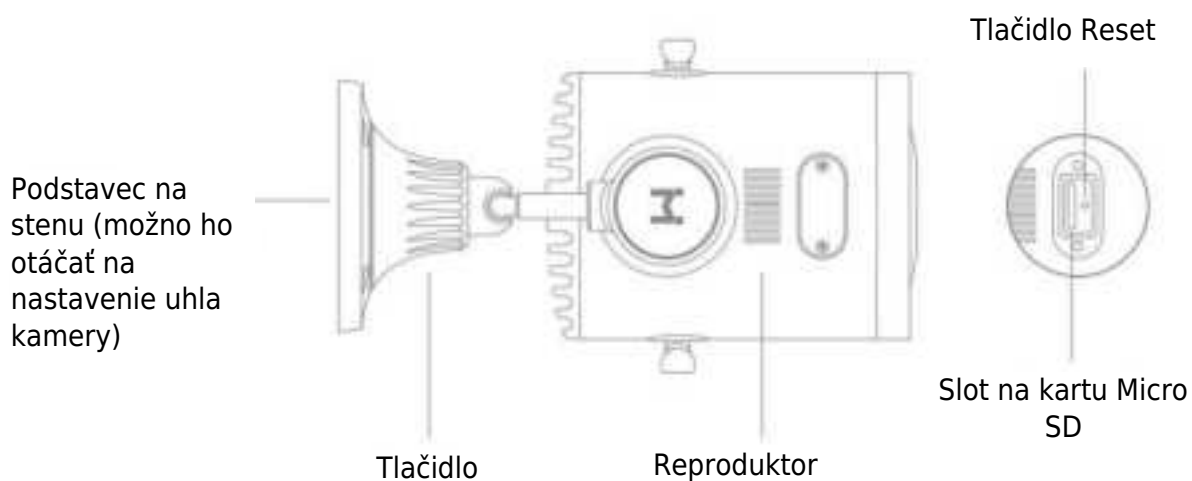

Obrázky zariadenia, príslušenstva a používateľského rozhrania v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely a mali by sa používať len ako referencia.


Skutočné vybavenie sa môže líšiť od vyobrazení v dôsledku aktualizácií a vylepšení produktu. Pozrite si skutočné zariadenie.

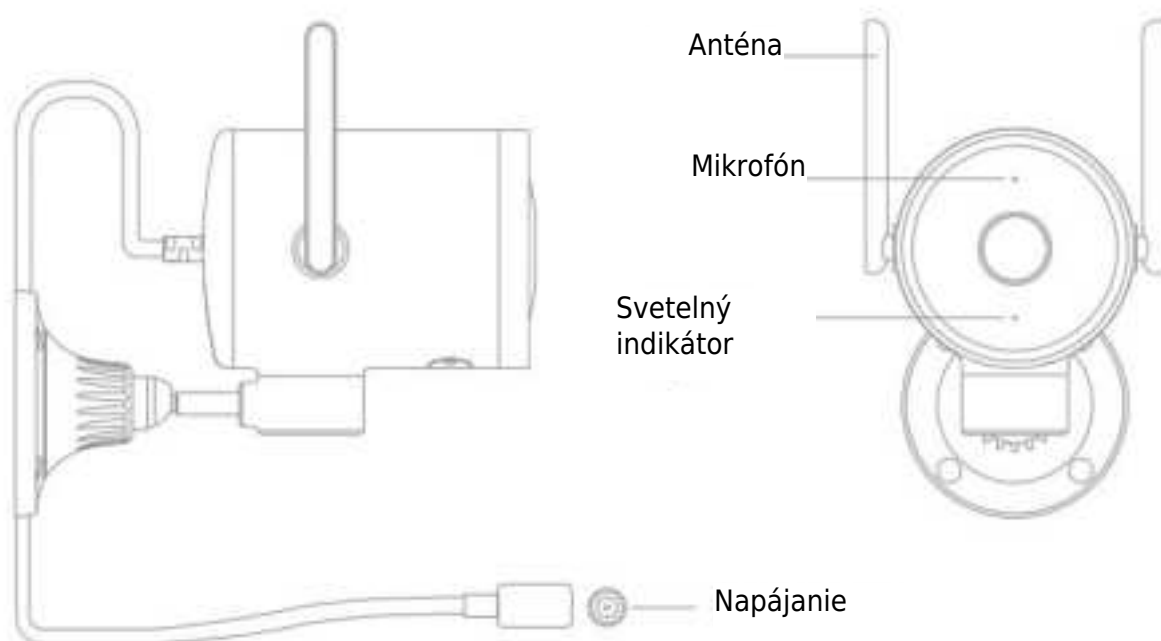

Zoznam balenia: vonkajšia bezpečnostná kamera IMILAB EC3 Pro, balík na montáž na stenu, napájací adaptér, používateľská príručka

Inštalácia zariadenia

Potom pripevnite fotoaparát ku kovovej tyči pomocou skrutky.


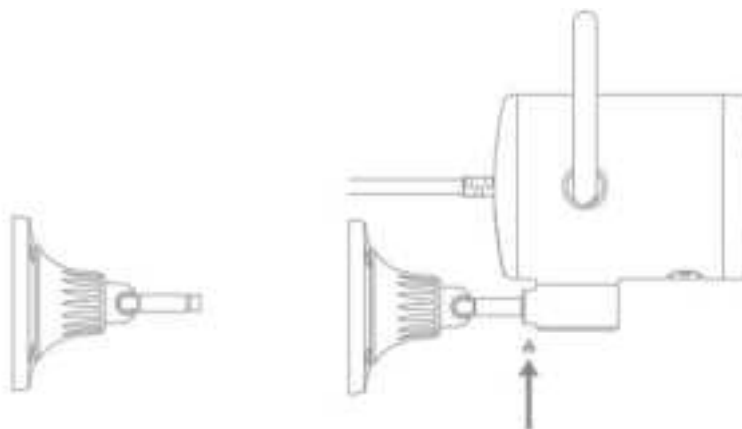


Poznámka: Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou inštaláciou. Postupujte podľa pokynov.


Montážne zariadenia

Poznámka: Pred inštaláciou zariadenia sa uistite, že je signál Wi-Fi dostatočne silný.


1. Na požadované miesto inštalácie nalepte polohovateľnú nálepku. Vyvrtajte štyri otvory na miestach uvedených na nálepke. Priemer vŕtania približne 6,0 mm; hĺbka vŕtania približne 30 mm.

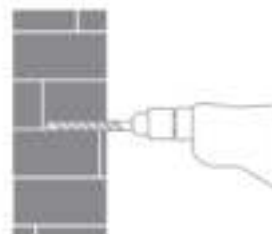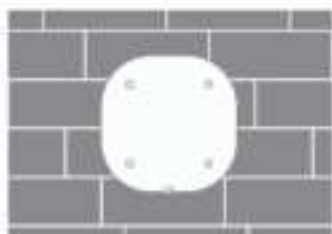


2. Do otvorov vložte štyri plastové dištančné matice.

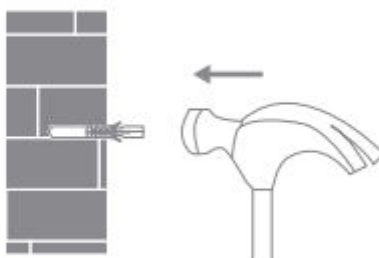

3. Zakryte časť napájacieho kábla základnou doskou, ako je znázornené na obrázku.

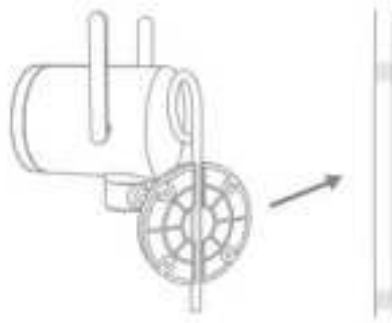


4. Základnú dosku umiestnite na stenu. Uistite sa, že napájací kábel vedie rovno nadol. Základnú dosku zaistite zasunutím skrutiek do dištančných matíc.

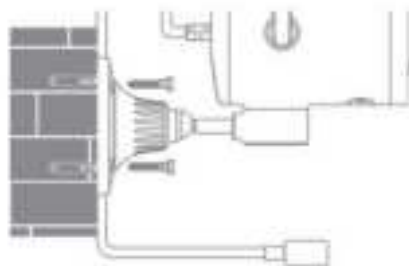

Poznámka:

- Aby ste predišli nehodám a zraneniam, zariadenie pevne pripevnite k stene podľa obrázka. Stena, ku ktorej je zariadenie pripevnené, musí mať nosnosť najmenej trojnásobku hmotnosti zariadenia.
- Spotrebič neinštalujte v blízkosti zdroja tepla, ako je kompresor klimatizácie, ventilačný otvor digestora alebo ventilačný otvor plynového ohrievača vody.
- Keďže sa kamera môže otáčať vo vodorovnej polohe, počas inštalácie zabezpečte bezpečnú vzdialenosť pri otáčaní. Zariadenie neinštalujte na miesto, kde by bránilo jeho horizontálnemu pohybu.

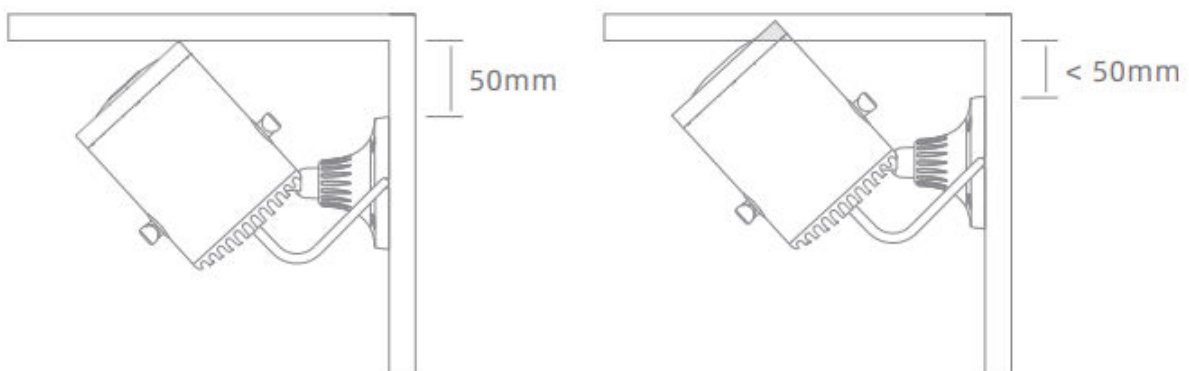


Pohľad zhora

Vzdialenosť medzi základnou doskou a stenou by mala byť aspoň 50 mm, aby sa zabezpečila bezpečná vzdialenosť na otáčanie. Akákoľvek medzera menšia ako 50 mm bude mať za následok prekážku pohybu kamery.

Pripojenie zariadenia

Zapnutie fotoaparátu

- Krok 1: Vložte napájací kábel do napájacieho portu fotoaparátu. Pripojte druhý koniec napájacieho kábla k zdroju napájania.
Krok 2: Po pripojení k napájaniu sa na stavovom indikátore zobrazí stav kamery. Keď kontrolka svieti žlto, fotoaparát je zapnutý; keď kontrolka žlto bliká, čaká na pripojenie.
- Vkladanie karty micro-SD Uistite sa, že je fotoaparát odpojený od napájania. Pomocou skrutkovača odstráňte ochranné puzdro a odkryte zásuvku na kartu micro-SD. Kontaktné body karty micro-SD by mali smerovať rovnakým smerom ako fotoaparát. Vložte kartu micro-SD do zásuvky.

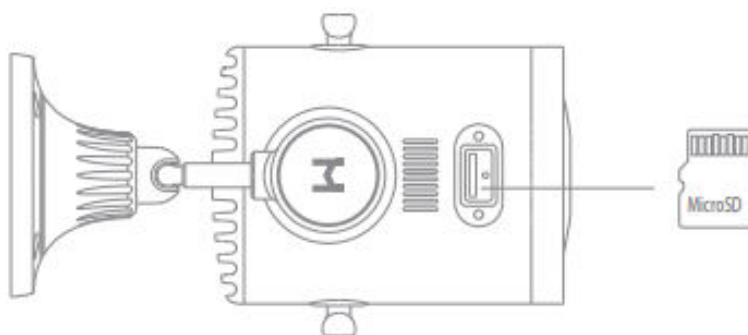

Poznámka:

Pri vkladaní alebo vyberaní karty micro-SD odpojte fotoaparát od napájania. Použite kartu micro-SD od renomovaného výrobcu. Odporúčaná rýchlosť čítania a zápisu na kartu micro-SD je minimálne U1/trieda 10.

- Obnovenie továrenských nastavení
Stlačením a podržaním tlačidla obnovíte továrenské nastavenia. Obsah karty micro-SD sa nevymaže.

Špecifikácia

Názov	Vonkajšia bezpečnostná kamera IMILAB EC3 Pro
Model	CMSXJ42A
Prístup	12V  1A
Rozlíšenie	2304 x 1296
Prevádzková teplota	-20°C ~ 40°C
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
ID FCC	2APA9-CMSXJ42A
Rozmery položky	158*91*117 mm
Čistá hmotnosť	435g
Uhol pohľadu	110°
Clona	F2.1

Pripojenie k aplikácii Mi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Mi Home a možno ho ovládať pomocou aplikácie Mi Home. Naskenujte kód QR a stiahnite a nainštalujte aplikáciu Mi Home. Ak už máte nainštalovanú aplikáciu Mi Home, budete presmerovaní na stránku pripojenia zariadenia. V obchode s aplikáciami môžete tiež vyhľadať položku "Mi Home" a stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Mi Home.



O službe Pracuje s Mi Home

Produkt, ktorý spolupracuje s aplikáciou Mi Home, môžete ovládať pomocou aplikácie Mi Home. Upozorňujeme, že tieto produkty sú overené len na úrovni softvéru. Spoločnosti Xiaomi a Mi Home nie sú zodpovedné za výrobu, implementáciu noriem a kontrolu kvality týchto produktov a ich výrobcov.

Poznámka:

Skutočné fungovanie sa môže líšiť od vyššie uvedených pokynov z dôvodu aktualizácií a aktualizácií aplikácie Mi Home. Postupujte podľa pokynov aplikácie Mi Home.

Infračervené nočné videnie

Svetelné senzory môžu automaticky prepnúť zariadenie do režimu nočného videnia pomocou IR-CUT na základe zmien okolitého svetla. Zariadenie je vybavené 2 zabudovanými infračervenými svetlami pre nočné videnie, ktoré zabezpečujú, že záznam zostane čistý aj v tme.



Ilustrácia efektu infračerveného
nočného videnia

Prehrávanie videa

Videozáznamy z minulosti je možné zobrazíť len po vložení kompatibilnej karty micro-SD do vonkajšej bezpečnostnej kamery MILAB EC3 Pro. Po vložení karty micro-SD a zapnutí zariadenia kamera automaticky spustí nahrávanie.

V ovládacom rozhraní aplikácie Mi Home ťuknutím na tlačidlo prehrávania vstúpte na stránku prehrávania videa. Záznam môžete zobrazíť aj podľa zvoleného časového obdobia.



Zdieľanie videa

V ovládacom rozhraní vonkajšej bezpečnostnej kamery IMILAB EC3 Pro v aplikácii Mi Home môžete v ponuke nastavení nastaviť zariadenie ako zdieľané zariadenie a pozvať ostatných, aby sledovali záznam. Používatelia si musia stiahnuť aplikáciu Mi Home a prihlásiť sa do svojho účtu Xiaomi, aby si mohli prezerať zdieľané zábery zo zariadenia.



Zabezpečenie domácnosti

- Funkciu zabezpečenia domácnosti môžete povoliť/vypnúť v ovládacom rozhraní vonkajšej bezpečnostnej kamery IMILAB EC3 Pro v aplikácii Mi Home.
- Zariadenie dokáže zistiť a zaznamenať pohyb v rámci hľadiska a odoslať záznam klientovi. Používatelia môžu nastaviť čas sledovania, citlivosť upozornenia, interval upozornenia atď.



Bezpečnostné opatrenia

- Prevádzková teplota zariadenia je -20 °C až 40 °C. Zariadenie nepoužívajte, ak je teplota príliš vysoká alebo príliš nízka.
- Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, neumiestňujte fotoaparát pred alebo vedľa skleneného povrchu, bielej steny alebo iných reflexných povrchov, pretože to môže spôsobiť nerovnomerné osvetlenie popredia a pozadia alebo preexponovanie záberov.

- Uistite sa, že je zariadenie v dosahu signálu Wi-Fi. Umiestnite ho na miesto s dobrou intenzitou signálu Wi-Fi. Snažte sa vyhnúť umiestneniu zariadenia v blízkosti kovových predmetov, mikrovlnnej rúry alebo iných predmetov, ktoré môžu spôsobovať rušenie signálu.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Vonkajšia bezpečnostná kamera

Model/typ: EC3 Pro

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/53/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Termék bevezetése

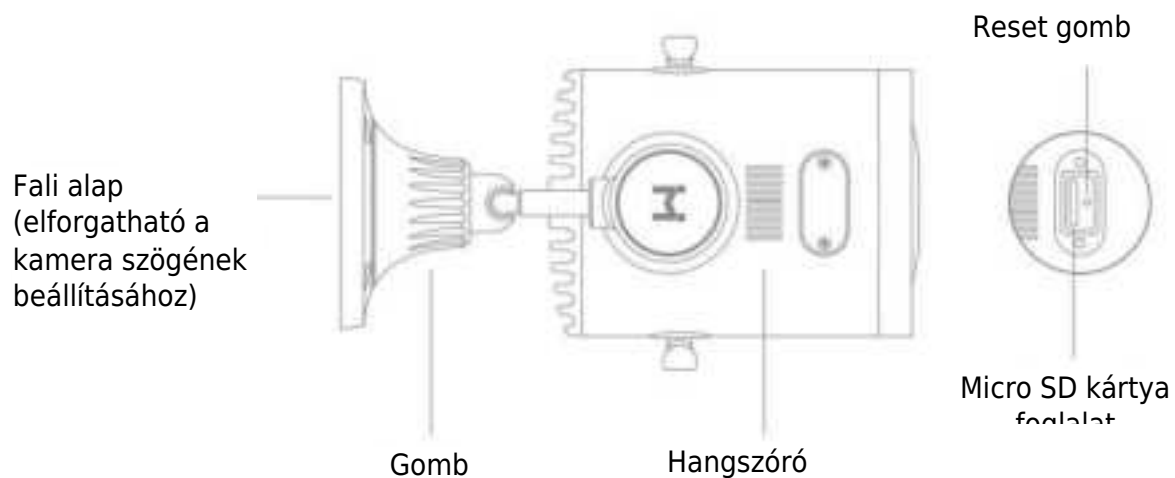

Ebben a használati útmutatóban a készülék, a tartozékok és a felhasználói felület képei csak illusztrációs célokat szolgálnak, és csak referenciaként használhatók.


A tényleges készülék a termékfrissítések és egyéb frissítések miatt eltérhet az illusztrációktól. Kérjük, a tényleges készüléket vegye alapnak.

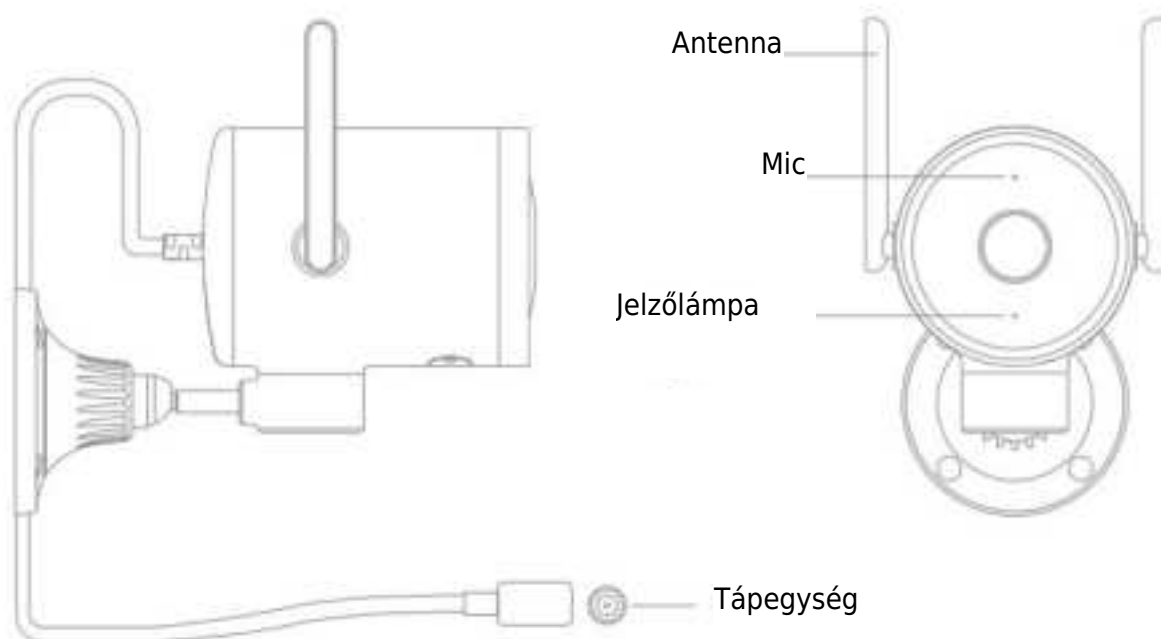

Csomagolási lista: IMILAB EC3 Pro kültéri biztonsági kamera, falra szerelhető készlet, hálózati adapter, használati utasítás.

A készülék telepítése

Ezután rögzítse a kamerát a fémrúdhoz egy csavarral.


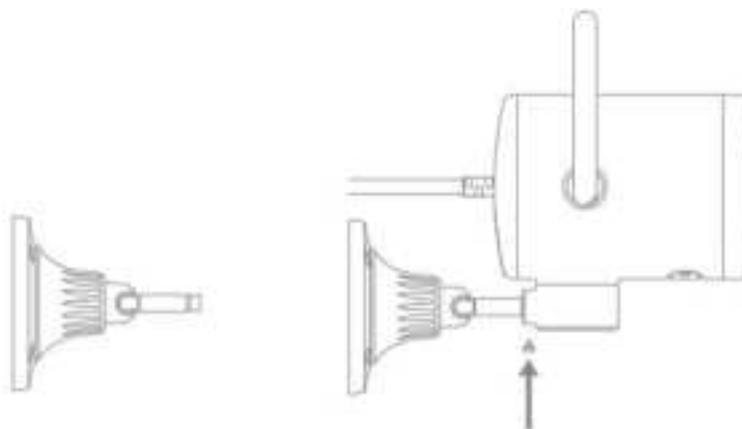


Megjegyzés: A garancia nem terjed ki a nem megfelelő telepítésből eredő károkra. Kérjük, kövesse az utasításokat.


Felszerelési eszköz

Megjegyzés: Kérjük, ellenőrizze, hogy a Wi-Fi jel elég erős-e a készülék felszerelése előtt.


1. Rögzítse a pozicionáló matricát a kívánt beépítési helyre. Fúrjon négy lyukat a matricán feltüntetett helyeken. A fúrás átmérője körülbelül 6,0 mm; a fúrás mélysége körülbelül 30 mm.

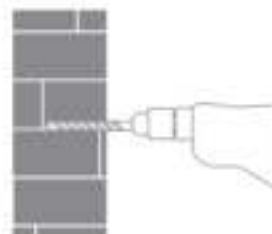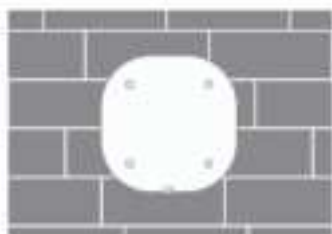


2. Helyezze be a négy műanyag tiplit a lyukakba.

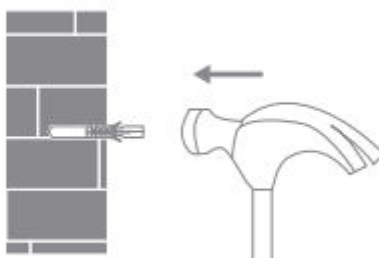

3. Fedje le a tápkábel egy részét az alaplappal a jelzett módon.

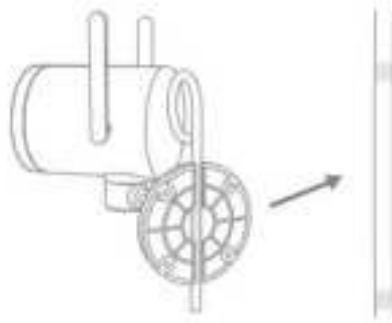


4. Helyezze az alaplapot a falra. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel egyenesen lefelé menjen. Rögzítse az alaplemez a csavarok tiplikbe történő behelyezésével.

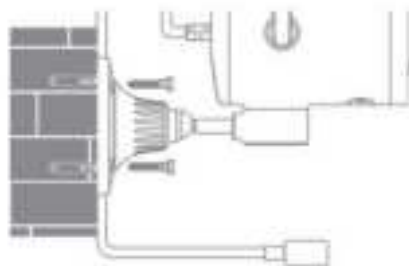

Megjegyzés:

- A balesetek és sérülések elkerülése érdekében kérjük, hogy a készüléket az ábrának megfelelően szilárdan rögzítse a falhoz. A falnak, amelyre a készüléket felszereli, legalább a készülék súlyának háromszoros teherbírásúnak kell lennie.
- Ne telepítse a készüléket hőforrás, például légkondicionáló kompresszor, szagelszívó szellőzőnyílása vagy gázbojler szellőzőnyílása közelébe.
- Mivel a kamera vízszintesen elforgatható, kérjük, a telepítés során ügyeljen a biztonságos elforgatási távolságra. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol a vízszintes mozgása akadályozva lenne.

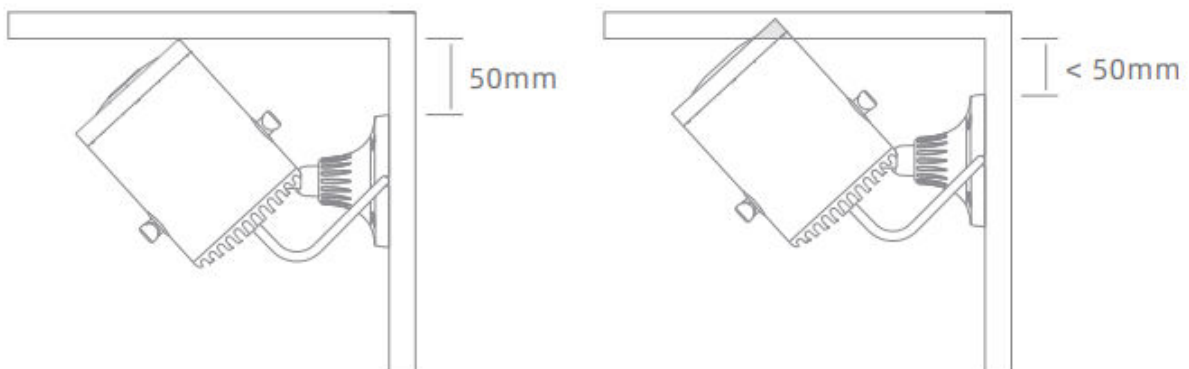


Felülnézet

Az alaplemez és a fal közötti távolságnak legalább 50 mm-nek kell lennie, hogy lehetővé tegye a biztonságos elfordulást. Az 50 mm-nél kisebb távolság a kamera mozgásának akadályozását eredményezi.

A készülék csatlakoztatása

Kapcsolja be a kamerát

- 1. lépés: Csatlakoztassa a tápkábelt a fényképezőgép tápellátó portjába. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy áramforráshoz.
- 2. lépés: Ha csatlakoztatva van a tápegységhez, a jelzőfény jelzi a kamera állapotát. Ha a jelzőlámpa sárga színű, a kamera bekapcsolása folyamatban van; ha a jelzőlámpa sárgán villog, a kamera csatlakoztatásra vár.
- Micro-SD kártya behelyezése
Győződjön meg róla, hogy a fényképezőgép le van választva a tápellátásról. Egy csavarhúzóval távolítsa el a védőburkolatot, és tegye szabaddá a micro-SD kártyahelyet. A micro-SD kártya érintkezési pontjainak a kamerával azonos irányba kell nézniük. Helyezze be a micro-SD kártyát a nyílásba.

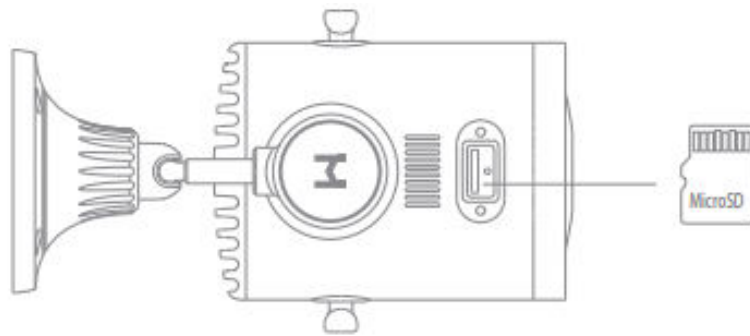

Megjegyzés:

A micro-SD kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor válassza le a fényképezőgépet a tápellátásról. Kérjük, használjon jó hírű gyártótól származó micro-SD kártyát. A micro-SD kártya ajánlott olvasási és írási sebessége legalább U1/ 10-es osztályú.

- A gyári beállítások visszaállítása
A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot. A micro-SD kártyán lévő tartalom nem törlődik.

Műszaki adatok

Név	IMILAB EC3 Pro kültéri biztonsági kamera
Modell	CMSXJ42A
Bemenet	12V  1A
Felbontás	2304 x 1296
Üzemi hőmérséklet	-20°C~40°C
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
FCC AZONOSÍTÓ	2APA9-CMSXJ42A
Tétel Méretek	158*91*117mm
Nettó súly	435g
Látószög	110°
Apertúra	F2.1

Csatlakozás a Mi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home alkalmazással működik, és a Mi Home alkalmazással vezérelhető. A Mi Home alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be a QR-kódot. Ha már telepítette a Mi Home alkalmazást, akkor a készülék csatlakoztatási oldalára kerül. A Mi Home alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez rákereshet a "Mi Home" kifejezésre egy alkalmazásboltban is.



Működik MIJIA-val

A MIJIA-val együttműködő termék a Mi Home alkalmazással vezérelhető. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen termékek csak szoftveres szinten kerülnek ellenőrzésre. A Xiaomi és a Mi Home nem felelős az ilyen termékek gyártásáért, a szabványok végrehajtásáért és a minőségellenőrzésért, illetve a gyártásért.

Megjegyzés:

A tényleges működés a Mi Home alkalmazás frissítései miatt eltérhet a fenti utasításoktól. Kérjük, kövesse a Mi Home alkalmazás által mutatott utasításokat.

Infravörös éjszakai látás

A fényérzékelők a környezet fényviszonyainak változása alapján az IR-CUT segítségével automatikusan át tudják kapcsolni a készüléket éjjellátó üzemmódba. A készülék 2 beépített infravörös éjjellátó lámpával rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy a felvétel sötétben is tiszta maradjon.



Infravörös éjjellátó hatás illusztrációja

Videó lejátszás

A múltbeli videók csak akkor tekinthetők meg, ha a MILAB EC3 Pro kültéri biztonsági kamerába kompatibilis micro-SD kártyát helyeztek be. A micro-SD kártya behelyezése és a készülék bekapcsolása után a kamera automatikusan megkezdí a felvételt.

A Mi Home alkalmazás kezelőfelületén a videólejátszás oldalra való belépéshez koppintson a lejátszás gombra. A felvételt egy kiválasztott időszak kiválasztásával is megtekintheti.



Videó megosztása

Az IMILAB EC3 Pro kültéri biztonsági kamera vezérlőfelületén a Mi Home alkalmazásban a beállítások menüben beállíthatja a készüléket megosztott eszközként, és meghívhat másokat is a felvételek megtekintésére. A felhasználóknak le kell tölteniük a Mi Home alkalmazást, és be kell jelentkezniük a Xiaomi fiókjukba ahhoz, hogy megtekinthessék a megosztott eszköz felvételeit.



Otthoni biztonság

- Az otthoni biztonsági funkciót a Mi Home alkalmazásban az IMILAB EC3 Pro kültéri biztonsági kamera kezelőfelületén lehet be/ki kapcsolni.
- A készülék képes érzékelni és rögzíteni a látószögön belüli mozgásokat, és a felvételt elküldi az ügyfélnek. A felhasználók beállíthatják a felügyeleti időt, a riasztási érzékenységet, a riasztást, az intervallumot stb.



Óvintézkedések

- A készülék üzemi hőmérséklete -20°C és 40°C között van. Ne használja a készüléket, ha a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
- A jobb eredmények érdekében kerülje, hogy a kamerát üvegfelület, fehér színű fal vagy más fényvisszaverő felület elé vagy mellé helyezze, mivel ez a felvételen az előtér és a háttér között egyenlőtlen megvilágítást vagy túlvilágítást okozhat.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék Wi-Fi jel lefedettségben belül van. Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol jó a Wi-Fi jelerősség. Igyekezzen elkerülni,

hogy a készüléket fémtárgy, mikrohullámú sütő vagy más olyan tárgyak közelébe helyezze, amelyek zavarhatják a wifi jelet.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Kültéri biztonsági kamera

Modell / típus: EC3 Pro

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt


☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999


Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Produkt-Einführung

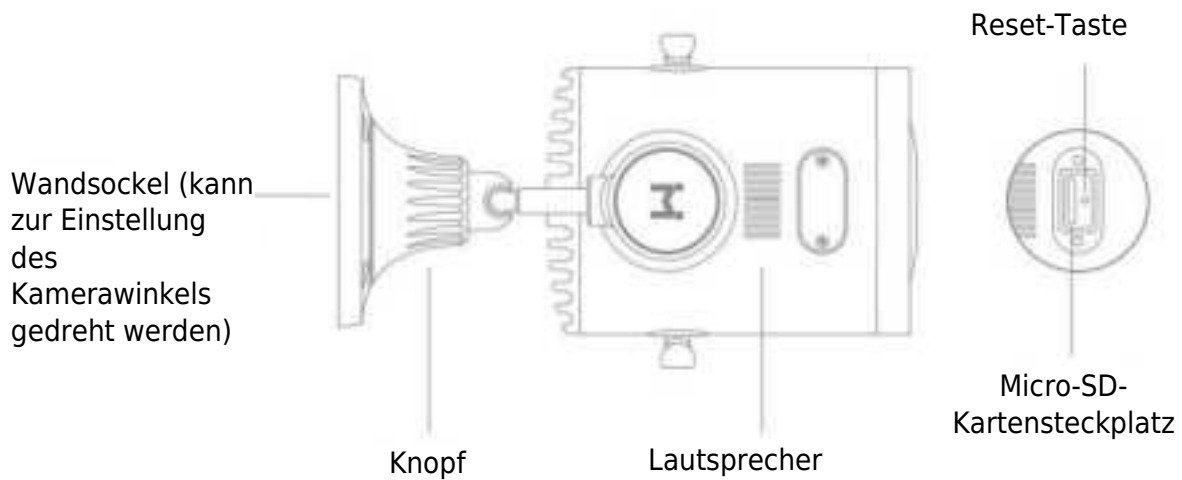

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen des Geräts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche dienen nur zur Veranschaulichung und sollten nur als Referenz verwendet werden.


Das tatsächliche Gerät kann aufgrund von Produktaktualisierungen und Upgrades von den Abbildungen abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Gerät.

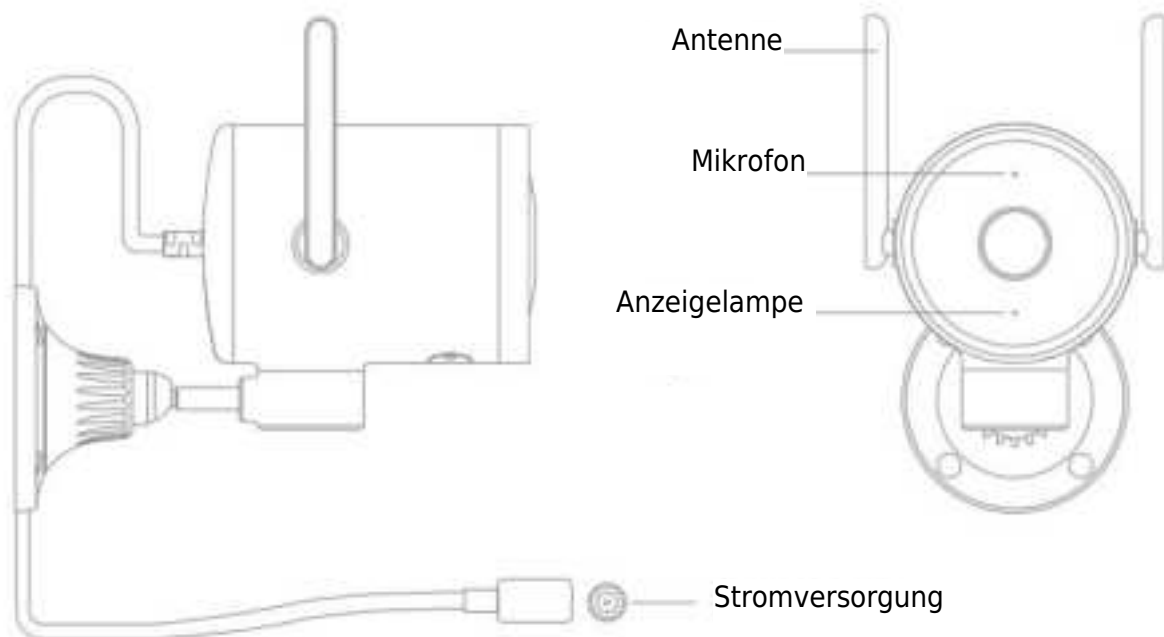

Verpackungsliste: IMILAB EC3 Pro Outdoor-Sicherheitskamera, Wandhalterung, Netzteil, Benutzerhandbuch

Installieren des Geräts

Befestigen Sie die Kamera mit einer Schraube an der Metallstange.


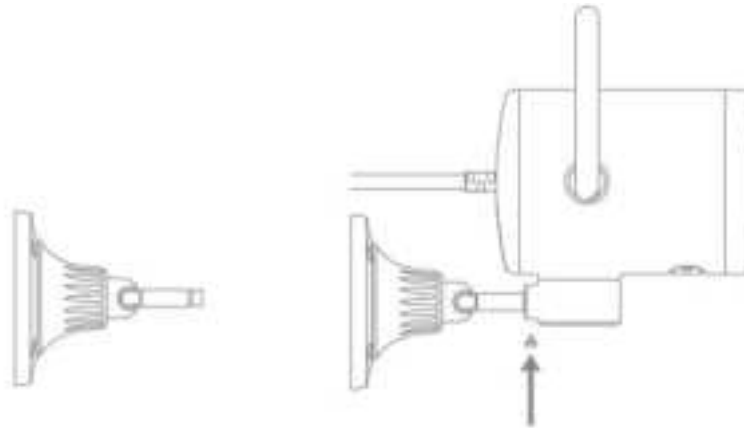


Hinweis: Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation verursacht wurden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen.


Montagevorrichtung

Hinweis: Bitte prüfen Sie vor der Montage des Geräts, ob das Wi-Fi-Signal stark genug ist.


1. Bringen Sie den Positionierungsaufkleber an der gewünschten Einbaustelle an. Bohren Sie vier Löcher an den auf dem Aufkleber angegebenen Positionen. Der Bohrdurchmesser beträgt etwa 6,0 mm, die Bohrtiefe etwa 30 mm.

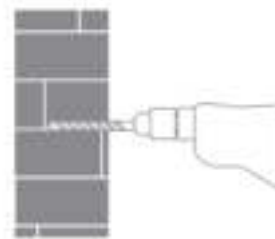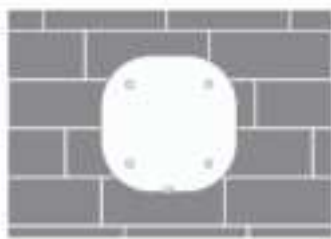


2. Setzen Sie vier Spreizmuttern aus Kunststoff in die Löcher ein.

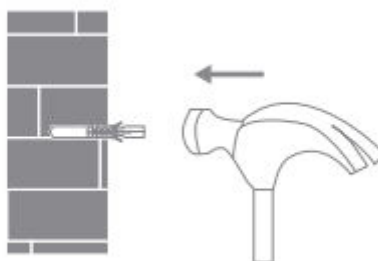

3. Decken Sie einen Teil des Stromkabels wie angegeben mit der Grundplatte ab.

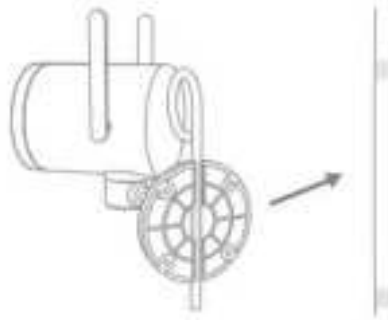


4. Befestigen Sie die Grundplatte an der Wand. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel gerade nach unten geführt wird. Sichern Sie die Grundplatte, indem Sie die Schrauben in die Spreizmuttern einsetzen.

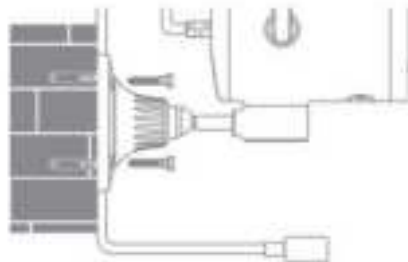

Anmerkung:

- Um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden, befestigen Sie das Gerät bitte wie abgebildet fest an der Wand. Die Wand, an der das Gerät montiert wird, muss eine Tragfähigkeit von mindestens dem 3-fachen Gewicht des Gerätes haben.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle, wie z. B. eines Klimakompressors, der Entlüftung einer Dunstabzugshaube oder der Entlüftung eines Gas-Wassererhitzers.
- Da die Kamera horizontal gedreht werden kann, achten Sie bitte bei der Installation auf den sicheren Drehabstand. Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es in seiner horizontalen Bewegung behindert wird.

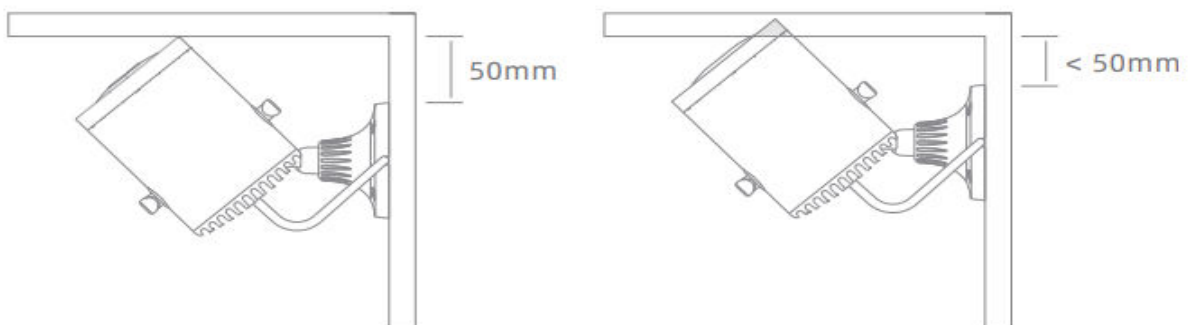


Ansicht von
oben

Der Abstand zwischen der Grundplatte und der Wand sollte mindestens 50 mm betragen, um einen sicheren Wendeabstand zu gewährleisten. Ein Abstand von weniger als 50 mm führt zu einer Behinderung der Kamerabewegung.

Anschließen des Geräts

Schalten Sie die Kamera ein

- Schritt 1: Stecken Sie das Stromversorgungskabel in den Stromversorgungsanschluss der Kamera. Schließen Sie das andere Ende des Stromversorgungskabels an eine Stromquelle an.
Schritt 2: Wenn die Kamera an eine Stromquelle angeschlossen ist, zeigt die Kontrollleuchte den Status der Kamera an. Wenn die Anzeigelampe gelb leuchtet, wird die Kamera eingeschaltet; wenn die Anzeigelampe gelb blinkt, wartet sie darauf, angeschlossen zu werden.
- Einsetzen einer micro-SD-Karte
Stellen Sie sicher, dass die Kamera von der Stromversorgung getrennt ist. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schutzhülle zu entfernen und den micro-SD-Kartensteckplatz freizulegen. Die Kontaktpunkte der micro-SD-Karte sollten in die gleiche Richtung wie die Kamera zeigen. Setzen Sie die micro-SD-Karte in den Steckplatz ein.

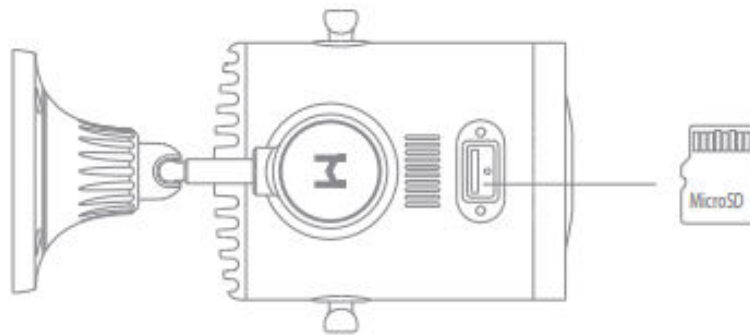

Anmerkung:

Trennen Sie die Kamera von der Stromversorgung, wenn Sie die micro-SD-Karte einlegen oder entfernen. Bitte verwenden Sie eine micro-SD-Karte von einem namhaften Hersteller. Die empfohlene Lese- und Schreibgeschwindigkeit der micro-SD-Karte ist mindestens U1/Klasse 10.

- Wiederherstellen der Werkseinstellungen
Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Der Inhalt der Micro-SD-Karte wird nicht gelöscht.

Spezifikationen

Name	IMILAB EC3 Pro Outdoor-Sicherheitskamera
Modell	CMSXJ42A
Eingabe	12V --- 1A
Auflösung	2304 x 1296
Betriebstemperatur	-20°C~40°C
Drahtlose Konnektivität	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
FCC-ID	2APA9-CMSXJ42A
Artikel Abmessungen	158*91*117mm
Nettogewicht	435g
Betrachtungswinkel	110°
Blende	F2.1

Verbinden mit der Mi Home App

Dieses Produkt funktioniert mit Mi Home und kann mit der Mi Home App gesteuert werden. Scannen Sie den QR-Code, um die Mi Home-App herunterzuladen und zu installieren. Wenn Sie die Mi Home-App bereits installiert haben, werden Sie zur Seite für die Geräteverbindung weitergeleitet. Sie können auch in einem App-Store nach "Mi Home" suchen, um die Mi Home App herunterzuladen und zu installieren.



Über Arbeiten mit Mi Home

Ein Produkt, das mit Mi Home funktioniert, kann über die Mi Home-App gesteuert werden. Bitte beachten Sie, dass solche Produkte nur auf Software-Ebene überprüft werden. Xiaomi und Mi Home sind nicht verantwortlich für die Produktion, die Umsetzung von Standards und die Qualitätskontrolle dieser Produkte und ihrer Hersteller.

Anmerkung:

Die tatsächliche Bedienung kann aufgrund von Upgrades und Updates der Mi Home-App von den obigen Anweisungen abweichen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Mi Home App.

Infrarot-Nachtsicht

Die Lichtsensoren können das Gerät durch IR-CUT automatisch in den Nachtsichtmodus schalten, wenn sich die Lichtverhältnisse in der Umgebung ändern. Das Gerät verfügt über 2 eingebaute Infrarot-Nachtsichtlichter, die sicherstellen, dass die Aufnahme auch bei Dunkelheit klar bleibt.



Illustration eines Infrarot-Nachtsicht-Effekts

Video-Wiedergabe

Vergangene Videos können nur angesehen werden, wenn eine kompatible micro-SD-Karte in die MILAB EC3 Pro Outdoor Security Camera eingelegt ist. Nach dem Einlegen einer micro-SD-Karte und dem Einschalten des Geräts beginnt die Kamera automatisch mit der Aufzeichnung.

Tippen Sie in der Steuerungsoberfläche der Mi Home-App auf die Wiedergabetaste, um die Videowiedergabeseite aufzurufen. Sie können eine Aufnahme auch durch Auswahl eines Zeitraums ansehen.



Ein Video freigeben

In der Steuerungsschnittstelle für die IMILAB EC3 Pro Outdoor Security Camera in der Mi Home App können Sie das Gerät im Einstellungsmenü als freigegebenes Gerät festlegen und andere einladen, die Aufnahmen anzusehen. Die Benutzer müssen die Mi Home App herunterladen und sich bei ihrem Xiaomi Konto anmelden, um die Aufnahmen des freigegebenen Geräts anzusehen.



Innere Sicherheit

- Die Home Security-Funktion kann in der Steuerungsoberfläche der IMILAB EC3 Pro Outdoor Security Camera in der Mi Home App ein- und ausgeschaltet werden.
- Das Gerät kann Bewegungen innerhalb des Sichtwinkels erkennen und aufzeichnen und die Aufzeichnung an den Client weiterleiten. Benutzer können die Überwachungszeit, Alarmempfindlichkeit, Alarm, Intervall usw. einstellen.



Vorsichtsmaßnahmen

- Die Betriebstemperatur des Geräts beträgt -20°C bis 40°C. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist.
- Um bessere Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Kamera nicht vor oder neben einer Glasfläche, einer weißen Wand oder anderen reflektierenden Oberflächen aufstellen, da dies zu einer ungleichmäßigen Beleuchtung zwischen Vorder- und Hintergrund oder zu einer Überbelichtung der Aufnahme führen kann.

- Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät innerhalb des Wi-Fi-Signalbereichs befindet. Stellen Sie es an einem Ort mit guter Wi-Fi-Signalstärke auf. Vermeiden Sie es, das Gerät in der Nähe von Metallgegenständen, Mikrowellenherden oder anderen Objekten aufzustellen, die eine Signalschnittstelle verursachen könnten.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Lieferant: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Produktbezeichnung: Outdoor-Sicherheitskamera

Modell / Typ: EC3 Pro

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

