


URC4922 TCL Replacement

ENGLISH	2
DEUTSCH	8
FRANÇAIS	14
ESPAÑOL	20
ITALIANO	26
PORTUGUÊS	32
NEDERLANDS	38
DANSK	44
NORSK	50
SVERIGE	56
SUOMI	62
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	68
РУССКИЙ	74
TÜRKÇE	80
POLSKI	86
ČESKY	92
MAGYAR	98
БЪЛГАРСКИ	104
ROMÂNĂ	110
SLOVENSKY	116
HRVATSKI	122
CODELIST	128

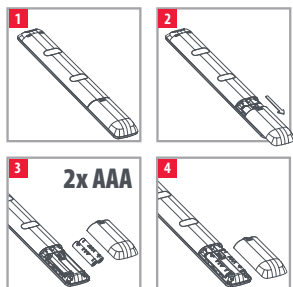


ESPAÑOL - CONFIGURE SU TELEVISOR

LA MAYORÍA DE LOS TELEVISORES TCL MÁS MODERNOS DEBEN FUNCIONAR DIRECTAMENTE.

Tras colocar las pilas, pruebe algunas teclas y, si funcionan, su mando a distancia estará listo. En caso contrario, realice los siguientes pasos:

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

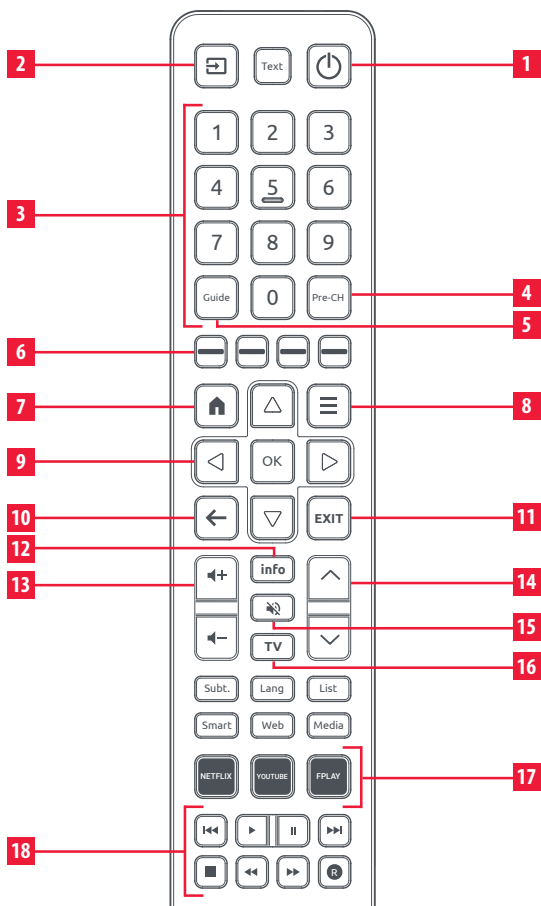

PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de explosión si se sustituyen las pilas por otras que no sean del tipo adecuado. Utilice pilas alcalinas de calidad.



DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

- 1 Encendido** Enciende y apaga sus dispositivos.
- 2 Entrada** Se utiliza para seleccionar la entrada en los dispositivos.
- 3 Dígitos** Selecciona el canal en el dispositivo actual.
- 4 Último canal** Cambia al último canal visualizado.
- 5 Guide** Guía de televisión.
- 6 Botones RGYB** Botones de acceso rápido al menú del dispositivo actual.
- 7 Home** Muestra el menú principal.
- 8 Menu** Permite acceder al menú de instalación del dispositivo actual.
- 9 Direcciones del menú y OK** Controla el menú del dispositivo actual
- 10 Atrás** Retrocede un paso en el menú.
- 11 Exit** Sale del menú.
- 12 Info** Muestra información sobre los programas o el canal actual.
- 13 Subir/bajar volumen** Controla el volumen del dispositivo actual.
- 14 Canal arriba/abajo** Cambia de canal en el dispositivo actual.
- 15 Silenciar** Silencia el volumen del dispositivo actual.
- 16 TV** Volver a la TV en directo.
- 17 Botones de acceso directo a aplicaciones** Botones para iniciar las aplicaciones de streaming. Consulte la sección Botones de acceso directo a aplicaciones para obtener más información.
- 18 Botones de reproducción** Controla la reproducción de películas, música y televisión.

CONFIGURACIÓN

SIMPLESET

Si la marca de su dispositivo aparece en la imagen de SimpleSet acompañada de un botón, puede utilizar el sistema SimpleSet descrito en esta sección, para lo cual deberá localizar la marca de su dispositivo y anotar el botón asociado a ella.

TV

1	TCL Thomson FFalcon	1	2	3
2	TD Systems	4	5	6
3	Blaupunkt EKO	7	8	9
4	Alba Bush Goodmans	Guide	0	Pre-CH
5	Daewoo	—	—	—
6	Grundig	—	—	—
7	Hitachi			
8	JVC			
9	Medion			
Guide	Polaroid			
0	Technika			
Pre-CH	ok. Vestel Techwood Kendo Onn Digihome Tucson			
—	"ROJO" Telefunken			
—	"VERDE" Toshiba			
—	"AMARILLO" Kogan Veon			
—	"AZUL" Other Brands			

Cómo configurar su dispositivo:

1. Asegúrese de que su televisor está encendido (no en reposo).
 2.  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
 3.  Mantenga presionada la tecla correspondiente a su marca y dispositivo según las tablas anteriores (por ejemplo, 1 para un televisor TCL).
 4. El mando a distancia enviará una señal de apagado diferente cada 3 segundos. tan pronto como se apague el televisor, deje de pulsar la tecla.
 5. El LED parpadeará dos veces y el mando a distancia ya debería controlar su dispositivo.
- Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 2; el mando empezará a buscar por el siguiente código de la memoria.

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO

Si la marca de su dispositivo no aparece en la función SimpleSet, puede configurarlo probando los códigos individualmente. Para ello, localice primero su marca en la lista de códigos. Los códigos aparecen por marca y dispositivo, y por orden de popularidad.


1. Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando OFA hacia este.
3.  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
4.  Introduzca el primer código de 4 dígitos de su marca (por ej., 3779 para la marca Thomson).
5. El LED parpadeará dos veces en el último dígito del código.
6.  Oriente el mando hacia su dispositivo y pulse el botón de encendido (Power)*.
7. Si el dispositivo se apaga, ya puede usar el mando. De lo contrario, repita los pasos 2-6 con el siguiente código de la lista.

PROGRAMACIÓN

Su mando a distancia OFA se puede programar con cualquier función de otros mandos. Esta es una configuración rápida y sencilla que permite controlar cualquier dispositivo controlado por infrarrojos que tenga en su salón. También permite añadir uno o varios botones que puedan faltar a un botón de repuesto en el OFA.

Para ello, debe tener a mano todos los mandos a distancia originales y asegurarse de que tienen pilas.

Para programar las funciones, el mando original debe estar a unos 3 m del mando OFA, apuntado hacia este:

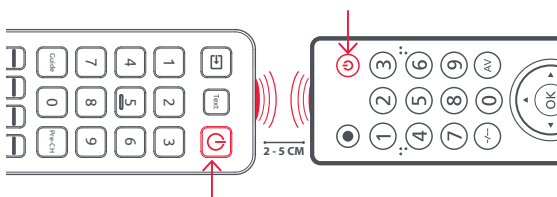

1.  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
2.  Pulse 975: el LED debería parpadear dos veces.
3.  Pulse y suelte el botón en el que desea aprender una función (por ejemplo, el botón de encendido del televisor): el LED comenzará a parpadear rápidamente.

CONFIGURACIÓN

4.  Pulse y suelte* el botón correspondiente en el mando a distancia original, p. ej., Power (encendido).
5. El LED parpadeará dos veces para indicar que la función se ha programado correctamente.
6. Repita los pasos 3 y 4 con cada botón que quiera programar en el mando (recuerde que puede programar funciones de distintos mandos, pero solo una función por botón).
7.  Cuando haya aprendido todas las funciones que necesita, mantenga pulsado el botón OK hasta que el LED parpadee dos veces.

* Algunos mandos envían los comandos de un modo distinto. Si alguna de las funciones no se puede programar, pruebe a mantener pulsado el botón en el mando a distancia original en lugar de pulsar y soltar.

Consejos:

- Si el indicador LED emite un parpadeo largo en el paso 5, el mando no ha programado la función correctamente; empiece de nuevo desde el paso 4.
- Si observa que uno o más botones no funcionan correctamente después de la configuración, puede acceder de nuevo al modo de programación en cualquier momento y repetir el proceso desde el paso 1.
- Si alguno de sus mandos originales no funciona, aun así puede configurar el mando OFA con SimpleSet o la Configuración por código.

Eliminar una función programada

Si desea eliminar una función programada y devolver los botones a su estado original, puede seguir el siguiente procedimiento:

1.  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
2.  Pulse 976: el LED debería parpadear dos veces.
3. Pulse dos veces el botón que desea restablecer: el LED debe parpadear dos veces y la función programada se habrá eliminado.

CONFIGURACIÓN

BOTONES DE ACCESO DIRECTO A APLICACIONES ■



El OFA cuenta con tres botones de acceso directo a aplicaciones que pueden utilizarse para abrir aplicaciones en sus dispositivos inteligentes. Si su mando a distancia original tiene un botón de Netflix, YouTube o Freeview Play, estos botones realizarán la misma función.

Sin embargo, si no dispone de tal botón, pero puede ver un servicio de streaming, puede utilizar este botón como un atajo programando una macro. La mayoría de los dispositivos audiovisuales que se conectan a Internet, como las Smart TV o los descodificadores de streaming, tienen una o varias aplicaciones que pueden ejecutar para acceder a la visualización de la televisión a través de Internet. Algunos ejemplos serían Netflix, YouTube, Amazon Prime o similares.

Para programar la macro, primero debe conocer el dispositivo que utiliza para acceder al servicio y, a continuación, la secuencia de botones que debe pulsar para que aparezca siempre el servicio que prefiere. Por ejemplo, algunos televisores iniciarán Netflix pulsando Apps, luego Menú abajo dos veces y, finalmente, OK.

Una vez que haya determinado la secuencia para su dispositivo, siga estos pasos:

1. Siéntese frente a su dispositivo que debe estar encendido (no en espera).
2.  Mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces y permanezca encendido.
3. Ahora realice la secuencia de botones exactamente como lo haría normalmente. El mando a distancia controlará su dispositivo y la macro se grabará en tiempo real, por lo que si su dispositivo tarda unos segundos en reaccionar, no se preocupe.
4.  Una vez que haya finalizado la secuencia y el servicio de transmisión haya comenzado en su dispositivo, mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces y se apague. Ahora, la macro está almacenada.

Sugerencias

- Asegúrese de que el mando a distancia OFA está controlando el dispositivo en cuestión antes de programarlo.
- Si la macro no funciona según lo previsto, puede repetir la misma secuencia para volver a programarla.
- Al programar, espere a que su dispositivo responda primero, el mando a distancia recordará el tiempo.
- La macro de acceso directo a aplicaciones está vinculada a un dispositivo, recuerde asegurarse de que está viendo el dispositivo correcto.

CODE LIST

TV

Acer 4561, 3630, 3539, 4102, 1865, 2530
Aconatic 5234
Acoustic Solutions 1667, 1585, 1865, 2279, 1523, 2676
Acronn 2561
Action 0650
Adcom 0625
ADL 2022
Admiral 3879
Advent 0876
AEG 2530, 1163, 2197, 1556, 1667, 2239, 1585
Aftron 3321
AG Neovo 4222
AGB 1667
Agfaphoto 2450, 2719
Agora 2279
Aidata 2267
Airis 2561, 2022, 2836
Aisen 4360
Aiwa 4542, 3512, 4317, 2267, 3697, 3879, 4130, 1756, 3434, 4404
Aiwa-Roku 1756
Akai 2676, 3981, 4360, 3611, 4340, 4450, 1523, 3067, 3512, 3528, 3719, 4057, 1652, 3795, 1413, 1667, 3183, 3810, 4588, 1585, 1865, 3321, 4022, 3434, 3983, 1308, 1556, 1770, 2197, 4823, 1248, 1645, 5214, 5234
Akira 3494, 4360, 2241, 3528, 2450, 3084, 3585, 5091, 2449, 2530, 2947, 3879
Akura 2289, 3268, 1667, 1770, 1585, 2059, 2474, 3611, 1709, 2239, 2559, 2676, 1363, 1556, 1687, 1983
Alba 2676, 3587, 3810, 1652, 1585, 1667, 3005, 3067, 3790, 4132, 1865, 1523, 1556, 2559, 2561, 3589, 3964, 5606
Alden 3189
Allure 2714
Allview 3611
Alphatronics 3883
Altec Lansing 3611
Altius 4588
Altus 4210, 2663, 1308, 1652
Amazon 5394
Amazon-Fire TV 5394
American Home 4070
Amoi 3047
Amstar 1667
Amstrad 1163, 1667
AmTRAN 2127
Anam 0650
Andersson 2676, 4450, 1163, 1585, 1667, 3719, 3981, 4340, 5390
Ankaro 3528
Ansonic 3981, 2799, 3585, 4450
Antarion 3719, 2676, 3811
AOC 1589, 2402, 2214, 3790, 3327, 0625, 1756
AOC-Roku 1756
Apollo 2239
Arçelik 4212, 3433, 4210, 3262, 2663
arctic 1652
Ardem 1652
Arena 2676, 4450, 2279
Argos 1652
Arielli 3528
Art Mito 1585, 1667
Artel 3047
AS 1667, 1585, 1865, 2279, 1523, 2676

Asano 4360, 3067, 3296, 4022
Asus 3340, 4222
Asustek 3340, 4222
Atlantic 3981
Atvio 1756, 3879, 4398
Atvio-Roku 1756
Auchan 3981
Audiola 3067, 2799
Audiosonic 1308, 3067, 1652, 4056, 0634, 1983
Audiovox 1865
August 5346
Aukera 3572
Autovox 1667, 2676, 1163, 1585, 2279
Avera 2049
Avison 3879
Avol 3382, 1709
AVtex 3453, 2451
Awa 3296, 2530, 2241, 3090
Axdia 2719, 2799, 3512, 2165, 2530, 1812, 3582, 3189
Axen 1709
Axis 2559
Axxion 4155, 2836
Aya 2676, 3719, 3981, 1585, 1667, 4450, 4340, 5279
Azuki 2239
B Vision 3327
Baier 2239, 2165, 3024, 0876
Baile 0661
Baird 3811, 2212, 3090, 2559, 3573, 4142, 1615
Basic Line 1667, 1163
Bauer 2197, 1615
Bauhn 4919, 4588, 3611, 3648, 5234, 4153
Baur 0195
BBK 2530, 1741, 1523, 2583
Beijing 0661
Beko 1652, 1308, 2125, 4212, 3433, 4210, 3262, 2663, 0808, 2239, 2279
Belson 2241, 2868, 2032, 1667, 2714, 3296, 1163
BenQ 4393, 1523, 1756, 2449
Berklays 4360
Betfred 4450, 2676, 3719
Bexa 2493
BGH 4070, 5507, 0876
Black Diamond 1163
Blaupunkt 3810, 2426, 3465, 0195, 5431, 4142, 5512, 5341, 4843, 4588, 5520
Blahren 2266
Bloom 1667, 1248
Blu:sens 4059, 2668, 3583, 4234
Blue Sky 1363, 1652, 1667, 0625, 1709
BlueDiamond 3465, 2426, 4790
Bluesky 1363, 1652, 1667, 0625, 1709
Bluetech 2561, 2799, 3327
Boca 1652
BOE 4056
bogo 2561, 3512, 3528
Bork 1363
BPL 5516, 4539
Brand 1770
Brandt 0625, 2676, 3296, 3981, 1585, 3434, 5445, 4542, 5510, 3611, 3528, 0808, 1667, 2637, 3983
Bravis 4057, 3528, 2267
BrilliantTS 3697
Brimax 1709
Britânia 1756
Britânia-Roku 1756
BSL 5110
BuBuGao 2530, 1741, 1523, 2583

Bush 2676, 4450, 1652, 3810, 3719,
 5201, 3964, 4340, 2214, 1667,
 3005, 3589, 2530, 3790, 2888,
 4132, 1556, 3983, 1687, 2673,
 3981, 1585, 3820, 4346, 1308,
 2125, 3587, 1983, 3417, 5279,
 1645, 2241, 3763, 0661, 1523,
 1589, 2007, 2032, 2719, 3573,
 5460, 1163, 1865, 2059, 2127,
 2212, 5606
 Cabletech 3296
 Caixun 3321, 1756, 5467
 Caixun-Roku 1756
 Cameron 1523, 2267
 Canox 3611
 Caratec 3067
 Celcus 2676, 3981, 4340, 3719, 4450,
 1585
 Celestial 3648
 cello 3820, 2673, 1770, 5486, 5613
 Centek 3528
 Challenger 3879, 3327
 Changcheng 0661
 Changhong 3434, 4058, 4113, 4057, 3296,
 3648
 Chimei 2072, 1666
 CHiQ 5516, 5510, 4058, 1756, 3512
 CHiQ-Roku 1756
 CHL 3067
 Chromex 1585
 Chunyun 1687, 1756
 Cinex 1556
 Clarity 1720
 Classic 1812
 Clatronic 1652, 1556, 1667, 1163
 Clayton 3719, 2676, 1667, 3981, 5279
 CMX 2868, 3296, 2799, 3327, 3067,
 4153
 Compaq 5634
 Condor 1556
 Conia 3189, 2410, 2032, 1523, 1687,
 2481
 Conrac 0808
 Conrad 3719
 Continental 3321
 Continental Edison 2676, 3719, 3981, 4022, 4340,
 4450, 4383, 3879, 5390, 5512,
 2530, 3983, 4674, 3512, 3528,
 5091, 5110, 1585, 2477, 3611,
 4132, 4640, 4793, 5279, 5467
 Continental Electric 3321
 CooCaa 5508, 4317, 1756, 3344, 4542
 CooCaa-Roku 1756
 CPTEC 0625, 1363
 Craig 1687
 Cranker 3719
 Croma 2583, 2449
 Crown 1652, 2676, 3434, 4719, 3321,
 3327, 3719, 3981, 4153
 Crypton 1667
 CTX 1756
 Currys Essentials 3310, 2486, 3802
 Curtis 2559, 3382, 3582
 Cyberpix 1667
 Daewoo 0661, 0634, 2266, 2275, 3974,
 5390, 1812, 3480, 3879, 1652,
 0876, 3719, 2125, 2668, 5279,
 1308, 1756, 2481, 3582
 Daewoo Display 2275, 3480
 Daewoo-Roku 1756
 Daitsu 1163
 Dantax 2676, 1163, 1652, 1667, 1308,
 1687
 Days 2561
 Daytek 2241
 DEC 1709
 Decca 1556
 Delips 1667

Delton 1652
 Denver 3583, 1770, 2481, 3067, 4155,
 2197, 2239, 2767, 3189, 3417,
 3515, 1709, 2245, 2450, 2668
 Dévant 3639
 Dew 1770
 Dex 5108, 3327, 2449, 3981
 DEXP 3528, 3434, 3572, 4539, 4464,
 4348
 DGM 2718, 2239, 2059, 2022
 Dgtec 2714, 4588
 Dick Smith
 Electronics 3296, 2530, 2241, 1556, 3572
 Dicra 3528, 3233
 Differo 2676
 Digatron 2890
 DigiFusion 2125
 Digihome 4340, 2676, 3719, 4450, 3981,
 3983, 5279, 1667, 4501, 5201,
 1585, 2279
 DigiLogic 1667
 Digimate 2022, 2718, 2239
 DigiQuest 4450
 Digatek 1709
 Digitrex 3194, 3067
 Dijitsu 5625
 Dikom 2676, 2561, 2799, 3719, 3327,
 2059, 3528
 Diunamai 2799
 diVision 2197, 2239
 DL 1363
 DMTech 3189, 3480, 3583, 2450, 2676
 DNS 3321, 4404, 3572, 3879, 3528,
 3434, 4410
 Doffler 3528, 4539, 4348, 3434
 Donghai 3611, 3528, 4638, 4823, 2559,
 3296, 3480, 4094
 Dpm 1308
 DSE 3296, 2530, 2241, 1556, 3572
 Dual 2197, 3719, 4450, 1163, 1667,
 2676, 1585, 2241, 3611, 4340,
 2032, 3067, 3820, 1308, 1652,
 2279, 3981, 5052, 5445
 Dunlop 2799
 Durabase 2676, 4450, 3719, 4340, 5279
 Durabrand 1556, 1595, 1652, 1308, 3879
 D-Vision 2197, 1556, 2239
 DW Display 2275, 3480
 DX Antenna 1817
 Dynex 2049
 Dyon 3512, 3525, 2530, 3582, 4312,
 2799
 Eas Electric 4340
 Easy Living 1666, 1709, 2005, 1308
 Easy Touch 2059
 ECG 2197, 1652, 2125, 3528, 3296,
 1308, 2239, 2165, 3434, 4360
 Econ 4360, 5108
 Eco-Star 3572, 4410, 4404, 2449
 Edenwood 5279, 4340, 4450, 5390, 5512
 EGL 3611, 5279
 Eko 5512, 5341, 5514, 5234, 5520
 Elbe 4450, 1667, 2676, 2125, 1556
 Electra 0876
 Election 1163
 Electriq 2127, 3719, 5428, 5279, 4360,
 5201, 4291
 Electrolux 1585, 3981
 Electronia 2676, 3981, 4450, 1667, 3719
 Element 4398, 1687, 1756
 Element-Roku 4398, 1756
 Elemis 1556
 Elenberg 2274, 2267, 4057, 3512, 3879
 Eletra 3719, 5279
 Elfunk 1667
 Elonex 1776
 Emerson 1394, 1595

TV

e-motion	2426, 3810, 3465, 4142, 2106, 1645, 1709
EMtronics	1756
Emtronics-Roku	1756
Encross	0876
Engel	3512
Enox.	2673, 3820
Envision	1589, 1506
Epworth	4542, 3512, 4317, 2267, 3697, 3879, 4130, 1756, 3434, 4404
EquinOxe	4312
Ergo	3879, 3981, 4360
Erison	4542, 3344, 4057, 3528, 3047, 3434, 3321, 2449, 3183, 5108, 4317, 4360, 1770, 4056
ESA	1595
Essentials	2486, 3310, 3802
Essentiel b	4450, 2676, 4306, 4340
e-Star	3528, 4719
Estla	4542
Eternity	3810, 2426
Eurosky	1556
Eurovision	1163
Everest	3528
Everline	3512, 3528
Evesham Technology	1667, 1248
Evolution	1756
Evolution Digital	1756
Evotel	2561, 2559, 4094, 2637, 3589
Exclusiv	3528
Exolys	4674
Exorvision	3953
Express Luck	3528, 3321
F&U	2530, 2676, 3719, 3981
FairTec	1585, 2676, 1667, 2561
Favi	3382, 2676
Fedders Lloyd	5234, 2401, 2583, 4539, 3639
Felson	3719, 2676, 5279
Fenner	1163, 1667
Ferguson	0625, 4450, 2676, 3820, 3005, 2637, 3455, 2266, 2279, 2339, 2426, 3314, 0195, 1585, 1756, 2000, 3994
Ferguson-Roku	1756
FFalcon	4259, 3047, 1756
FFalcon-Roku	1756
Finlux	3719, 2676, 1667, 4340, 4450, 5279, 1556, 3981, 3983, 1585, 5201, 5390, 0808, 1248
FinnSat	2422
Firstline	1363, 0808, 1667, 1308
Fisher	1585, 1667
Flint	4638
Foehn & Hirsch	2391
Fox	3528
Fox-Trot	4719
Fujicom	4130, 1709, 4709, 3719, 2676
Fujimaro	1687
Fujimaru	1687
Fujitsu Siemens	1666, 1163, 1248, 0808
Funai	1817, 1595, 3719, 1394, 1667, 4450, 1163, 1666
Funai United	2530, 2676, 3719, 3981
Furion	3327
Fusion	4123, 4130, 3512, 3047, 4410, 4360, 4709, 3528, 4057, 5108
Futronic	1585
Futura	3296
Galatec	3528
Gateway	1756
GE	0625
Gelhard	3719, 4450
General Electric	0625
Gericom	0808
GFM	1865
G-Hanz	2449, 1363
G-HanzS	2449, 1363
Gilma	2449

GoCamp	3981, 4340
Godrej	1585
GoGen	3719, 4450, 2676, 4340, 3981, 1585, 5279, 1667, 4501
Gold	1770
Gold Vision	0661
GoldStar	3047, 4130, 4542, 3512, 3434, 1652, 3572
Goodmans	1667, 0634, 3820, 1163, 1585, 2393, 1687, 2165, 1523, 1983, 2223, 2676, 0808, 1308, 2125, 2127, 0625, 1645, 1720, 2005, 2426, 0661, 1709, 2059, 2214, 3017, 3189, 3582
Gorenje	1585, 1667, 2676
Graetz	1585, 1163, 1667, 3528, 1308, 4542, 1652
Gran Prix	1556, 2197
Grandin	3434, 1667, 5455, 2676, 4450, 3719, 4306, 1308, 1585, 1652, 2125, 2663, 3981, 3983, 4040
Great Wall	0661
Grundig	4212, 0195, 3433, 2890, 1223, 4210, 2663, 2625, 5394, 3262, 2125, 1308, 2239, 3296, 1667, 3631, 2127, 1523, 1645, 3067, 2007, 2676, 1652, 2059, 2561
Grundig-Fire TV	5394
Grunkel	3528, 1667, 2799, 2676, 3512, 1163, 1523, 2450, 2767, 3585
GVA	3611, 3296, 1363, 2561, 2799, 3067, 4153
H&B	0808
Haier	2876, 2888, 4314, 4120, 3382, 1615, 1983, 2530, 2449, 3719, 2214, 3790, 4398, 4340, 2212, 4450, 4123, 3327, 0876, 1756, 3296, 3582
Haier-Roku	4398, 1756
Hamber	3067
Handic	2676
Hannspree	2786, 1351, 3430, 3489, 1776, 1589
Hanseatic	0634, 0661, 1652, 0625, 0808
Hantarex	2197
Harper	4542, 5108, 4823, 3512, 3528, 4714
Harrow	3719, 1585, 3981, 2279, 2676
Hartens	4464
H-Buster	3419
Helix	3321, 3528, 3879
Hewlett Packard	4222
High One	3528, 4360, 4450, 4464
Hightong	4542, 4153, 3344
Hikona	1983
Hi-Level	3719
Hisense	4539, 4348, 2399, 4398, 2401, 1363, 5029, 2583, 4070, 1756, 2197, 3296, 3382
Hisense-Roku	4398, 1756
Hitachi	5201, 2676, 3490, 1854, 3719, 4340, 1576, 2207, 1585, 4450, 1484, 5390, 4398, 3644, 1667, 1772, 3981, 4225, 4455, 0634, 2995, 2214, 3639, 5279, 2279, 2005, 3611, 5510, 3512, 1163, 3382, 2127, 2433, 3697, 3879, 2000, 1756, 3983, 5446
Hitachi-Roku	4398, 1756
HKC	3512, 4244, 5701
HKPro	3879, 2434, 1756
HKPro-Roku	1756
Höher	1667, 1308, 2676, 1163, 1556, 2125, 3434
HomeTech	1667, 2125
HomeTech Electronics	1667, 2125
Horizon	4450, 3719, 3528, 2676

TV

Horizont 3327, 3024, 2449, 4464
 Hotline 1756
 Hotline-Roku 1756
 HP 4222
 Hugoson 1666
 Hypson 1667
 Hyundai 4450, 2676, 3719, 4340, 1667,
 2449, 3981, 1585, 3434, 0876,
 4056, 4057, 3528, 1709, 3321,
 3879, 2267, 4558, 1556, 1720,
 1770, 3419, 3611, 4317, 5512,
 1523, 2125, 3512, 4464
 I Grasp 2449
 Icarus 4360
 iCast 4056
 Ideal 1556
 iFFALCON 5446, 4259
 i-INN 3528
 i-Joy 3528, 3512, 3795, 2868, 3067,
 1523
 IKEA 3779
 ilo 1394
 Imperial 2339
 Imperial Crown 0661
 Infiniton 3528, 4638, 5279
 InFocus 4398, 1756
 InFocus-Roku 4398, 1756
 Ingo Devices 2239
 Inno Hit 2676, 1667, 1585, 1163, 2279,
 1308, 3528
 Innova 4719
 Inovia 4120, 4314
 Insignia 2049, 1423, 1756
 Insignia-Roku 1756
 Inspira 1556
 iNTEX 4719, 2449
 Inves 3528, 3512, 4360
 Irbis 4317, 2449
 Irradio 1308
 Isis 2676, 4450, 3981
 i-Star 5108
 iSymphony 3382
 ITT 3719, 2715, 2399, 2675, 2125,
 4450, 2676, 4340, 1308, 1523
 Izumi 3434, 3528, 4123
 James 3879, 3183
 Jay-tech 3611, 3067
 JGC 1709
 JMB 2676, 3810, 3719, 4450, 3981,
 0634, 2426, 4142, 1585, 3017
 JNC 0876
 John Lewis 2451
 JQ 1308
 JTC 3611, 3067
 Just Quality 1308
 JVC 2118, 1818, 0653, 5331, 4450,
 5324, 4340, 3028, 2271, 3719,
 2676, 5390, 3874, 5512, 3802,
 5108, 2005, 3296, 4398, 5279,
 4648, 5486, 4719, 2714, 5394,
 5430, 3047, 5218, 0650, 4244,
 4798, 5516, 5634, 3983, 4360,
 3981, 4070, 4709, 4713, 4714,
 3572, 3779, 3434, 4542, 5514,
 4755, 5510, 1756, 3697, 3879,
 4404, 5110, 5234, 5467, 5567
 JVC-Fire TV 5394
 JVC-Roku 4398, 1756
 JVL 5110
 jWin 0876
 Kaisui 3528, 4878
 Kalley 3879, 5634, 2434
 Kangli 0661
 Karcher 1556, 2125, 1308
 KDS 1687
 Ken Brown 4056
 Kendo 3719, 4340, 1585, 2676, 1667,
 5279, 1163, 4450

Kenmark 2637, 2393
 Kennex 3296, 1667
 Kenstar 2548, 2546, 2329
 Khind 0661, 2449
 Kindle Vision 4314
 Kintech 4714
 Kivi 4314
 KLA 0661
 Kodak 5341
 Kogan 3572, 5516, 4464, 3296, 4291,
 3189, 3528, 3505, 4058, 5341,
 5514, 2888, 3973, 4638, 3434,
 3582, 5467, 1756, 3314
 Kogan-Roku 1756
 Konca 4719
 Koncar 4450, 3719
 Konic 4638
 Konka 3419, 2267, 3572, 4404, 4410
 Kraft 5108, 4360
 Kreisen 0876
 Krüger&Matz 3296, 3802
 KTC 3327
 Kubo 4340
 Kunft 3434, 3719, 3981
 Kunlun 0661
 Küppersbusch 2676
 L&S Electronic 0808
 Laurus 4340, 4450, 3981, 2676
 Lava 2197
 Lavic 1363
 Lazer 3719, 3528, 4340
 Leader 2876
 Leiker 2676
 Lenco 3515, 4155, 4346, 2836, 1983,
 2676, 4383, 4714, 1812, 2799,
 3189
 Lentel 4130, 4317
 Level 2373
 LG 1840, 5234, 1423, 1652, 4398,
 4123, 1576, 1756
 LG-Roku 4398
 Liberton 3183, 4057, 5108, 2675, 3047,
 4464
 Liberty 4360
 Life 3189
 Linden 3296, 4218, 3528
 Linetech 2676, 1585, 1667, 3981
 Linsar 2676, 4340, 3719, 3611, 3981,
 4450, 1667, 3366, 5234, 1585,
 2279, 3453, 5201, 5512
 Listo 4306, 2676, 1667, 3719, 1308,
 3344, 3528, 4155, 4450, 4542
 Live 4719
 Lloyd 5234, 2401, 2583, 4539, 3639
 Lloyd's 3382
 Local Chennai Brand 1413
 Local India Brand 1413
 Loewe 1884, 4738, 4750, 5511
 Logik 3831, 3005, 3802, 2486, 3428,
 3719, 4218, 2673, 4450, 1585,
 1667, 5201, 2401, 2583, 3505,
 1687, 1756, 1812, 1865, 2530,
 5486, 5613
 Logik-Roku 1756
 Logix 3465
 Lowry 3268
 Lucoms 3879
 Lumatron 3189, 3585
 Luxor 2676, 4450, 4340, 3719, 3981,
 1667, 3983, 1585, 5201, 1163,
 3879, 5279
 M&S 2673
 MAG 1687, 3321, 3327
 Magnavox 1506, 4398, 2800, 1394, 1756,
 2676
 Magnavox-Roku 4398, 1756
 Magnum 1556
 Majestic 3611, 3067, 3512, 2799, 2836

TV

Malata 1812
 Manata 3512
 Manhattan 2676, 1667, 0876, 3719
 Manta 3528, 3327, 3047, 3512, 3321, 4360, 4793
 Magma 1709
 Marca Canaria 3583
 Marks & Spencer 2673, 1770
 MarQ 4542, 4539
 Mascom 1556, 2197, 2125, 2663
 Master 4360, 4022
 Master-G 3321, 3419, 3879
 Mastro 1556
 Matrix 1308
 Matsui 1667, 2007, 0195, 2486, 2676, 1585, 1666, 2022, 2279, 2637, 2165, 2561
 Matsushita 0650
 Maxess 2493
 Maxim 1556
 Mecer 2449
 Medion 4340, 5165, 2676, 4196, 4155, 4450, 2719, 0808, 1248, 1667, 3189, 4336, 1556, 2477, 5520, 1585, 1741, 3582, 5382, 2767, 1163, 2239, 2279, 3067, 3983, 1308, 3515, 4056
 Mega Vision 3528
 MEI 3981
 Meile 3047
 Melectronic 0195, 0634, 0661, 1652
 Melody 3047
 Memorex 1687
 Memory 1983
 Metronic 0625
 Metz 1533, 3784, 4289, 5341, 1163, 0195, 1756, 5508
 Metz-Roku 1756
 Mi 4203
 Micromax 3572, 2449
 Micromaxx 0808
 Microsonic 3419
 Microstar 0808
 Miia 2868, 3512
 Mikomi 1585, 1667, 1308
 Millet 4203
 Minerva 1248, 0195
 Ministry Of Sound 1667
 Mirage 1308
 Mirai 1666, 2072
 Miray 3183, 3321
 Mirta 4360
 Mitashi 4719, 3321
 Mitchell & Brown 3719, 4450, 5279
 Mitsai 2676, 2106, 3434, 3981, 1585, 3465, 1556
 Mitsui 3981
 Mobile Tv 3719, 3981
 Moserbaer 2449, 1585, 1784
 Motorola 5341, 5516
 mp man 2450, 3067, 3189, 3296
 MTlogic 2125, 1652, 1308, 4056
 Müller 4719
 Multitec 1556
 Murphy 2676, 2426, 2673, 2005, 3017, 3465, 1585
 MVM 4383
 Mx Onda 1983, 1687
 My TV 3090
 Mystery 3296, 3310, 2530, 3047, 3528, 4057, 2267, 3183, 3321, 3879, 2449
 Mytron 3321
 MyView 3321
 Nabo 4450, 3719, 4340, 5279
 Nakamichi 4404
 Nash 4360
 Navon 3719

Naxa 3382
 Naxoo 3515
 NEC 3257, 3000, 0876, 1784, 2461, 0661, 0653
 NEI 1556, 3611, 3983, 4340, 3528
 NEO 3981, 2676, 3528, 3719
 Neom 1667
 Neon 2673, 3820, 1709, 4755
 NeoniQ 2481
 Neovia 0876
 Nesons 3528, 4360
 Nevir 3528, 2676, 4878, 4360, 4638, 5110, 2474, 2799, 2836, 3719, 3981
 Next 2676
 Nexus 2125
 Nikai 4714, 1163
 Nikkei 2676, 2197, 1585, 3719, 1308, 1667, 2125, 2279, 4674, 5201
 Noblex 3697, 3879
 Nokia 5390, 5516, 5634, 5446
 Norcent 1589
 Nordmende 2676, 2548, 4360, 2329, 2331, 2546, 5214, 3419, 3512, 1413, 1667, 2332, 1308, 0195, 1585, 2007, 3024, 3327, 3528, 4130, 1163, 3321, 3434, 3719, 5445
 Nordstar 4360, 3321
 Normande 1667
 Novex 1523
 Novita 1585
 NPG 3434
 Nu-Tec 2481, 3090, 3480, 3189
 O.K.Line 1652, 1556
 Oboni 4113, 4058
 Ocean 4057, 5108, 3434
 Oceanic 3611, 3719, 4022, 3528, 3981, 5279, 4450, 4464
 Odeon 1812
 Odys 2719, 2799, 3512, 2165, 2530, 1812, 3582, 3189
 Ohki 4404
 OK Line 1652, 1556
 OK 3802, 3434, 2676, 3981, 4450, 3810, 4426, 5279, 3719, 3047, 5508, 3512, 4312, 4340, 5341, 5613
 Okano 3168
 Okeah 4057, 5108, 3434
 OKI 2676, 1667, 1585, 2125, 3434, 3981, 1308, 5382, 3494, 2279, 3582, 2947
 Olimpia 3321
 Olto 3512, 4130
 Onei 1667
 Onida 0653
 Onix 2474
 Onn 4398, 1667, 1709, 2125, 3024, 1770, 2245, 1585, 1756, 2279
 Onn-Roku 4398, 1756
 Onvo 5234
 Onyx 1709, 1770
 Opera 1770, 1308
 Opticum 3611, 3528
 Optimus 0650
 Orava 3719, 3981, 4340, 1667, 3528, 3296, 5279, 3310, 4450, 1585, 3512
 Orfey 4360
 Oriental Pacific 1363
 Orima 3981, 3719
 Orion 4346, 2005, 2676, 2007, 3994, 3874, 2108, 3981, 3873, 2000, 1556, 1667, 3512, 2197, 3434, 3540, 4317, 4410, 4542, 0808, 1652, 2032, 2245, 2449, 4123, 4130
 ORZ 3879

TV

Osaka 3879
 Otic 1983, 1687
 Otto Versand 0661, 1652, 0195
 Packard Bell 3630
 Palladium 1556
 Palsonic 2461, 3189, 2481, 4790, 3067, 4155, 3582, 3417, 3480, 4464, 4291, 2274, 2410, 1812
 Panache 2125, 1308
 Panasonic 1636, 0650, 4501, 5390, 2402, 2477, 4450, 3719
 Panavox 4057
 Pangoo 3314
 PEAQ 3779, 4450, 3649, 3981
 peeKton 0876
 Pendo 3434, 4291, 4464
 Pensonic 2449
 Philco 3879, 1394, 1756, 3639, 3697
 Philco-Roku 1756
 Philips 2800, 1506, 4222, 4398, 1394, 1756
 Philips-Roku 4398, 1756
 Phocus 1308, 1652, 0808
 PHOENIX Apollo 2239
 Phoenix Gold 3321
 Pilot 4057, 1709, 4719
 Pioneer 1636, 2434
 Pionier 1556
 PJ 1506
 Planar 1589
 Playsonic 1652, 1308, 2125
 Plustron 1770
 Polar 4123, 2197
 Polaroid 1523, 2125, 3296, 3611, 2676, 4450, 1687, 4340, 1645, 1720, 4132, 5201, 4638, 5052, 4141, 3382, 3981, 1741, 3310, 3719, 5460, 1589, 2434, 4464, 4542, 4588, 4793, 5279, 5445, 5512, 1756, 3030, 3512, 3589, 4360, 5234
 Polaroid-Roku 1756
 Polytron 1615
 Power Acoustik 1865
 Powerpoint 3296, 1770
 Pragma Digital 0808, 1308
 Premier 3419, 3183
 Prestiz 3419
 Prima 3419, 2461
 Princeton 3719, 3981, 3983
 Pro Vision 2197
 ProCaster 4450, 5279, 3719, 4340
 Profile 3512, 1556, 3321
 ProLine 1667, 3434, 0634, 0625, 1585, 2676, 2637, 4113, 5445, 1163, 2223, 2393, 3189, 3528, 4798
 Promethean 2449
 Proscan 3382, 3953, 3512, 2559, 2561
 Prosonic 2676, 2125, 2450, 1770, 2426, 1865, 1308, 3582, 3189, 3585, 3719, 1784, 2197, 2245, 2279, 2663, 3480, 1163, 1523, 1585, 1667, 1709, 2106, 3465, 3981, 4340
 Proview 1687
 Pulier 3611, 3648, 1308, 4153
 PushBrite 4360
 Pvision 0876
 Q.Bell 2561, 3327
 Q.Media 2339, 3494, 3515, 2767, 2559, 2799, 2836
 Qilive 3981, 3719, 4450, 3528, 3779, 5201, 5514
 QONIX 2165
 Quadro 2561, 2676, 4450, 3719, 1667, 3434, 1585, 3879, 2197, 3981, 3327, 3528
 Quasar 0650, 3382

Quelle 0195
 Radiola 4040
 Radiotone 1556
 Rainford 1163, 1667
 Rank Arena 3480
 RCA 2434, 4398, 3382, 0625, 3953, 3419, 3183, 5467, 1756, 3512, 4057, 4244, 5613
 RCA-Roku 4398, 1756
 Recco 3183
 Reconnect 3183, 4317
 Red 1667, 2032
 Red Star 1556
 Reflexion 3189, 4155, 3067, 2239, 2165
 Regal 5390, 5279, 5201, 1667, 5331
 Relisys 1741, 0876, 1585, 1645
 Reoc 2197
 Revox 0808
 Riviera 3879
 Roadstar 1652, 1308, 1667
 Roku 4398, 1756
 Rolsen 2449, 2401, 2583, 0876, 3067, 3434
 Romsat 5108, 3611, 3719
 Rotex 3321
 Rowa 3047, 3183, 2449
 Rubin 3528, 2449
 Saba 0625, 2676, 3434, 4450, 5455, 1667, 3719, 5510, 1585, 2005, 3528, 3981, 2947, 3321
 Saga 2197
 Saisho 2022
 Saivod 1667, 2668, 3585, 1163, 1556, 3528
 Salora 2197, 2676, 4340, 3983, 4450, 3321, 3719, 4056, 3981, 1556, 2125, 2239, 3067, 3189, 1585, 4823, 5390
 Samana 4464
 Sampo 3419, 0650
 Samsung 2051, 0650, 0625, 2059
 Samus 3434
 Sandström 3802, 2399, 3047, 2197
 Sankey 4709, 4360
 Sansei 3697
 Sansui 3540, 5467, 1413, 1556, 2449, 2583, 1248, 1709, 1756, 2000, 3321, 3795, 4130, 4714
 Sansui-Roku 1756
 Sanyo 1142, 2461, 1585, 2676, 3096, 1667, 2279, 2049, 3697, 1163, 1652, 1756, 3321, 4398
 Sanyo-Roku 1756, 4398
 Saturn 3321, 3067, 4057, 4360, 3183
 ScanSonic 2676
 Schaub Lorenz 4022, 2676, 1308, 2125, 1667, 3981, 1585, 3719, 0876, 4674, 2197, 5279, 1363, 2279, 2289, 5151, 1652, 2241, 2663, 3268
 Schneider 4040, 2676, 1556, 1585, 3528, 4340, 4450, 1652, 4360, 3611, 3024, 2836, 3981, 4501, 5625
 Schönteck 1585, 2676, 3981
 Scott 3505, 3090, 3583, 1983
 Seaway 0634
 Seeltech 4022, 3268
 SEG 2673, 1163, 2125, 1523, 1667, 2450, 3434, 0634, 2719, 2165, 2474, 3067, 3719, 4057, 5390
 Seiki 3953, 4346, 4132, 4496, 3382, 3964
 Seizo 4132, 4346, 4496
 Seledine 3981, 3719, 3296, 3528, 4450
 Seleco 1351
 Selectron 4542, 5341
 Semp-Roku 1756

TV

Sencor	2125, 4132, 4638, 4464, 4542, 4360, 2197, 3067, 3296, 3572, 3434, 4404, 3327, 1308, 3344, 3512, 4798
Sens	1865
Senzu	2493
Shangqiu TongFang	
Gengtai	2486
Sharp	3810, 1659, 4843, 5460, 3983, 2676, 2402, 2214, 4340, 3719, 4398, 0650, 1423, 1756
Sharp-Roku	4398, 1756
Sherwood	1784
Shinelco	2530
Shivaki	4360, 2197, 3528, 3067, 2267, 2561
Siemens	0195
Silva Schneider	3719, 1556, 2125, 2197, 1667, 2676, 3480, 3528
Silver	3528, 4360
SilverCrest	2676, 1667, 3722, 1585, 4336
Simbio	3528
Singer	1556
Sinotec	4317, 4542, 2449
Sinudyne	2676, 1308, 1667
Siragon	4057
Sitronics	3024
Skantic	4450, 4340, 3719
Sky Line	3512
Sky Media	1615
Skytech	5234
Skyworth	4542, 4153, 3344
Smart Tech	3528, 3434, 5467, 5514
Snow	1585
Sogo	3067, 4155, 3611, 3512, 5091
Sonic	3168
Soniq	3168, 2493, 3572, 2474, 3660, 3005, 3353
Sontech	1983
Sony	2778
Soundmax	3528, 3512
Soundwave	2673, 1667
SOVOS	2239
Spectra	1756
Spectra-Roku	1756
Spectroniq	1687
Speler	2434
Sphere	3067
Splendid	3321
SR Standard	1709, 2799
Stan Line	3611
Starion	1667, 2125
Starlight	3528, 4638, 3296
Sterling	1667
Strato	2032, 1308
Straus	3434
Strazus	3434
Strong	4542, 5512, 1163, 3430, 1667
Sulpice TV	3719
Sunfeel	3981, 2676
Sungoo	1248
Sungpo	3810, 1659, 4843, 5460, 3983, 2676, 2402, 2214, 4340, 3719, 4398, 0650, 1423, 1756
Sunkai	1523
Sunny	5234, 1709
Sunstech	2676, 3981, 4450, 3528, 3719, 2450, 2668, 3515, 2530
Superior	1585, 1667
SuperMax	3321, 2267
SupportPlus	1556
Supra	4130, 4123, 3512, 4057, 4404, 4317, 4542, 3434, 4056, 2947, 3697, 3047, 4464, 3344, 2267, 4348, 4410, 1709, 4360, 5108, 5110
Surflin	4450, 5279
Svan	4340, 3719

Sweex	4383
Swisstec	1776, 2106, 1615, 2059, 2165
Sylvania	1394, 1595, 1817, 5613
Symphonic	1595, 1817, 1394
Targa	2245
Tashiko	0650
Tatung	1720, 1556, 1248, 1756, 1667, 1687
Taurus	3024, 2197, 2125
TCL	3047, 4259, 4398, 5446, 2434, 3183, 3779, 5604, 3879, 3726, 5029, 2675, 2449, 3649, 2715, 3327, 4455, 3971, 1756, 2530, 2714
TCL-Roku	4398, 1756
TCM	0808, 1308
TD Systems	5691, 4825, 5469, 5475, 3366, 5567, 4450, 5465, 3528, 5514, 5376, 2676, 3719, 3981, 4823, 5472, 5474, 3512, 5445, 5476, 5564, 4588
Teac	3158, 4918, 4340, 2168, 3494, 1770, 2714, 1363, 1709, 3005, 3084, 3189, 3572, 4450, 4937, 1812, 3335, 1645, 1983, 2127, 2241, 2274, 1248, 2032, 2410, 3067
Tech Line	1585, 2676, 1667, 1163, 1636, 2125
Technica	3465, 2106, 2168, 2426, 2676
Technical	2676, 3719, 3981, 2279, 5279, 1667, 3983, 4450
Technics	0650
Technika	2426, 3810, 4142, 2106, 1667, 2168, 2676, 2197, 2212, 1585, 1865, 1983, 3465, 3017, 2032, 2059, 3005, 3030, 2125, 3031, 5460, 2719, 3067
TechniSat	2422
Technisson	1652
Techno	1163, 1585, 2267
Technosonic	2032, 0625
Technotrend	2477
Techvision	1709, 2032
Techwood	2676, 3719, 1667, 1585, 5279, 3981, 4450, 1163, 4340, 5390, 3983, 5201, 2279
Teco	1523, 1687
Tedalex	4404, 1709
TELE System	2125, 1667, 4719, 2676, 3434, 2530, 1585, 0876
Telefunken	3719, 4340, 2676, 4450, 3981, 0625, 3296, 3528, 1667, 4542, 3321, 5279, 5390, 3983, 1585, 2197, 3047, 2239, 3434, 3512, 4464, 3344, 4410, 5110, 4648, 4878, 0808, 1556, 2799, 3067, 3480, 3589, 4755, 5324
Teletech	2676, 3981, 1667, 3719
Televi	1556
Terra	2888
Terris	1667, 2530, 3296
Tesco	2426
Tesla	4542, 1652, 4360, 1667
Tevion	1667, 1248, 2426, 2125, 1556, 2241, 2530, 3465, 2032, 2339, 2373, 3268, 0808, 1523, 1585, 1645, 1652, 1687, 2197, 2289, 2461, 4142
Thes	2477, 2939, 2947, 3312
Thomas	0625
Thomas America	0625
Thomson	0625, 3047, 4259, 3779, 2675, 3649, 3183, 3971, 3879, 4410, 2267, 4404, 4464, 2715, 3660
THTF	2486
TileVision	2373
TML	1756

TV

Tokai 3611, 3528, 4638, 4823, 2559, 3296, 3480, 4094
 Tophouse 3879, 3419
 Toshiba 1508, 5283, 3675, 2775, 2676, 4213, 4855, 3242, 5390, 4283, 2732, 4450, 3711, 3945, 0650, 3296, 3360, 1652, 2108, 1556, 5394, 0195, 1667
 Tosonic 1508
 Tosumi 1652, 1770
 Total Cable Service 3711
 Toyoda 1709
 Transonic 3528, 1363, 3973, 4089
 Trevi 3528, 4360, 2474, 5214
 Trio 1248, 1687
 Tristan Auron 4793, 2868, 3528, 3582
 Tsinghua Tongfang 2486
 Tucson 2676, 3719, 3981, 1667, 4450, 1585, 5279
 Tunex 4450
 Turbo-X 5390, 3719, 5324
 TV Star 3528, 3512
 TV+ 1308
 TVE 2197, 2239, 3589
 Ultravox 1585, 1667
 U-max 3434, 4058, 4113, 4057, 3296, 3648
 UMC 2106, 2426, 2168, 4142, 3465, 2059, 2165
 Unicorn 3465
 Uniden 2676, 1585, 1667, 3047
 United 3434, 1652, 3233, 3515, 1770, 2799, 2477, 3296, 3480, 2530, 2836, 3512, 1667, 2481, 4113, 4542, 4798, 2125, 2663, 1163, 1523, 1585, 1983, 2279, 2339
 Unitek 1709
 Universum 1667, 1163, 0808, 0195, 1585
 Utok 4464, 4638, 3344, 4542
 V7 Videoseven 1666
 Vanguard 3981, 1667, 4450
 VD-Tech 2559, 2799, 2836, 3067
 Vector 3583
 Vekta 4360
 Veltech 4132, 3820, 5520
 Venturer 1865, 3005
 VEON 3528, 4089, 3973, 3296, 5659, 3611, 4312
 Vestel 4450, 3719, 1667, 2676, 4340, 5390, 5279, 1163, 1585, 3983, 5331
 Victor 0650, 0653
 Vida 2676
 Videocon 2546, 2548, 2331, 3296, 2267
 Videoseven 1666
 Videoton 1667
 ViewEra 2449
 Viewpia 0876, 1784
 Viewsonic 1776, 2049
 Vinchi 3528
 Viore 3382
 Vision 3312, 3528, 2481, 5467
 VisionPlus 2426, 2106, 3820
 VisionQuest 1687
 Visitech 2676, 3719, 5279, 4340, 4450
 Vistron 1363
 Visual Innovations 2106
 Vityas 3067, 4360, 3321
 Vivax 3296, 1308, 4348, 1709
 Vivid 3611, 3648, 1308, 4153
 Vivo 2410
 VIZIO 1756
 Vizzion 5341
 VNPT Technology 3090
 Vortex 3528, 4638, 4340
 Vortex View 3528, 4638, 4340
 VOX 3719, 4450, 3981, 2676, 4464
 Voxson 2197, 1308, 1667

VU 4539, 2449, 5234, 2399, 2401, 2583, 5516, 5029
 Walker 2676, 1667, 1585, 3719, 4340, 4450, 3981, 2279, 1163
 Waltham 2676, 3719, 1667, 1585, 4450, 3981
 Wanlida 1812
 Warumaia 0661
 Watson 2676, 1248
 Watsvision 2676
 Watt Radio 3312
 Wegavox 1667
 Wellington 3719, 2676, 1585, 4450, 5279, 4340
 Welltech 1652
 Westinghouse 4398, 3382, 3067, 3964, 1756, 4132, 5520
 Westinghouse-Roku 4398, 1756
 Westline 3719, 2676
 Westpoint 4360
 Westpool 1615
 Westwood 1667, 3981, 1585
 Wharfedale 1667, 1983, 2212, 2676, 1556
 Windsor 2676, 3719, 3981, 3983, 4450, 1585, 1667
 XCanvas 1840
 XD 3719, 4450
 Xenius 1667, 1585, 2676, 0661, 0634
 Xiahua 3419, 2461
 Xiaomi 4203
 Xi-en 1770
 Xiron 1983, 1667
 Xococo 3419, 2461
 Xomax 3189, 3515, 1770, 3067, 3582
 Xoro 3067, 4638, 3417, 4640, 3327, 4464, 4312
 Xpeer 2051
 Yamaha 1576, 0650
 Yug 2401
 Yuntu 3611, 3648, 1308, 4153
 Zanussi 3973, 3434, 3528
 Zenith 1423, 4793
 Zephir 3611, 3795
 Zepto 1585
 Zifro 4464
 Ziggo 1818

ONE FOR ALL DOCUMENTS



<https://www.oneforall.com/documents>

ENGLISH - For safety precautions, product disposal, recycling and warranty information please see the separate sheet included.

DEUTSCH „Informationen zu Sicherheitsvorkehrungen, Produktentsorgung, Recycling und Garantie finden Sie auf dem beigefügten separaten Blatt.

FRANCAIS - Pour les précautions de sécurité, l'élimination du produit, le recyclage et les informations sur la garantie, veuillez consulter la feuille séparée incluse.

ESPAÑOL - Para conocer las precauciones de seguridad, la eliminación del producto, el reciclaje y la información sobre la garantía, consulte la hoja separada incluida.

PORTUGUES - Para precauções de segurança, descarte de produtos, reciclagem e informações de garantia, consulte a folha separada incluída.

ITALIANO - Per le precauzioni di sicurezza, lo smaltimento del prodotto, il riciclaggio e le informazioni sulla garanzia, consultare il foglio separato incluso.

NEDERLANDS - Voor veiligheidsvoorzorgsmaatregelen, productverwijdering, recycling en garantie-informatie kunt u het afzonderlijke bijgevoegde blad raadplegen.

DANSK - For sikkerhedsforanstaltninger, produktbortskaffelse, genbrug og garantioplysninger, se venligst det separate ark medfølgende.

NORSK - For sikkerhetsforholdsregler, produktavhending, resirkulering og garantiinformasjon, se det separate arket som følger med.

SVERIGE - För säkerhetsåtgärder, produktavfall, återvinning och garantiinformation, se det separata bladet som medföljer.

SUOMI - Turvallisuusvarotoimenpiteet, tuotteen hävittäminen, kierrätys ja takuutiedot ovat mukana toimitetussa erillisessä lomakkeessa.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Για τις προφυλάξεις ασφαλείας, την απόρριψη του προϊόντος, την ανακύκλωση και τις πληροφορίες εγγύησης, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φύλλο που περιλαμβάνεται.

РУССКИЙ - Информацию о мерах безопасности, утилизации, переработке и гарантии см. на отдельном листе, прилагаемом к устройству.

TURKCE - Güvenlik önlemleri, ürünün imhası, geri dönüşümü ve garanti bilgileri için lütfen birlikte verilen ayrı sayfaya bakın.

POLSKI - Informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, utylizacji produktu, recyklingu i gwarancji znajdują się na osobnej karcie.

ČESKY - Bezpečnostní opatření, informace o likvidaci produktu, recyklaci a záruce naleznete na samostatném přiloženém listu.

MAGYAR - A biztonságí óvintézkedésekről, a termék ártalmatlanításáról, az újrhasznosításról és a garanciális információkról lásd a mellékelt külön lapot.

БЪЛГАРСКИ - За предпазни мерки, изхвърляне на продукта, рециклиране и гаранционна информация, моля, вижте приложения отделен лист.

ROMÂNĂ - Pentru măsuri de siguranță, eliminarea produsului, reciclare și informații despre garanție, consultați fișa separată inclusă.

SLOVENSKY - Bezpečnostné opatrenia, informácie o likvidácii produktu, recyklácii a záruke nájdete na samostatnom hárku, ktorý je súčasťou dodávky.

HRVATSKI - Za sigurnosne mjere opreza, odlaganje proizvoda, recikliranje i informacije o jamstvu pogledajte priloženu posebnu stranicu.

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)



Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands

713649
RDN1120724