


The adventure begins here.

User manual

Package Contents



Packaging Box



Headphones



Magnetic
Charging Cable




User Guide



Product Safety &
Regulatory Information

Headphones Diagram

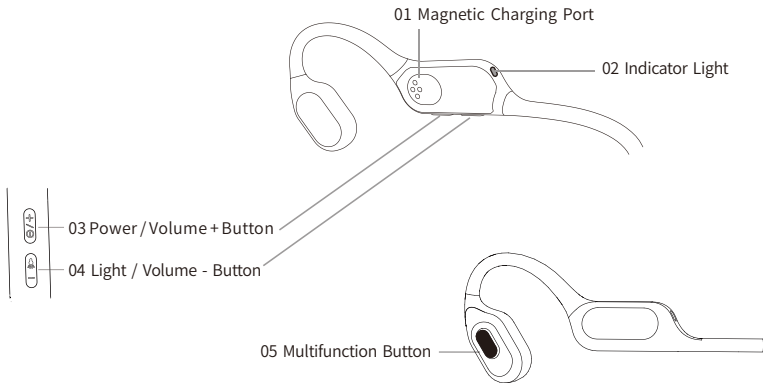

Before You Use This Product

1. Please read this instruction manual carefully before using the product.
2. Following the instructions in this manual will help prevent damage to the device and protect your statutory rights from being affected by improper use.
3. We are not liable for any damage caused by failure to follow these instructions.
4. Please pay special attention to the safety instructions in this manual.
5. Please keep this instruction manual in a safe place for future reference.

Caution! Risk of Injury

1. Keep the device and its batteries out of the reach of children.
2. Small parts may be swallowed by children, especially those under three years old.
3. Batteries contain harmful acids and can be extremely dangerous if swallowed. Ingesting a battery may cause severe internal burns and even death within two hours. If you suspect that a battery has been swallowed or entered the body, seek immediate medical attention.
4. Do not expose batteries to fire, short-circuit, or disassemble them. Explosion hazard!
5. Recharge low batteries promptly.
6. Avoid contact with skin, eyes, or mucous membranes when handling leaking batteries. If contact occurs, rinse the affected area with water immediately and seek medical advice.

Important Information on Product Safety

1. Do not expose the device to extreme temperatures, shock, or vibration.
2. Keep the device away from moisture.


Important: Rinse the headphones with fresh water after each swim to maintain performance and hygiene.

Headphone Diagram

1. Magnetic Charging Port
2. LED Indicator Light
3. Power / Volume + Button
4. Light / Volume - Button
5. Multifunction Button

Wearing Instructions

Gently separate the headphones with both hands and position them comfortably around your head. To protect your hearing, it is recommended to position the speaker sections of the headphones in front of your ears, without inserting them into the ear canal.

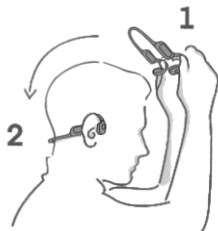

Power On / Pairing

1. For first-time pairing, press and hold the Power / Volume + button for 3 seconds until the blue light flashes once and a power-on tone is heard. The headphones will then enter pairing mode, indicated by alternating red and blue lights.
2. Open the Bluetooth settings on your device and select "LYPERTEK S30" to connect.
3. For previously paired devices, the headphones will automatically connect when powered on.

Power Off

Press and hold the Power / Volume + button for 3 seconds until the red light flashes once and a power-off tone is heard. If not paired or disconnected for more than 5 minutes, the headphones will automatically power off.

Volume Adjustment

Briefly press the Power / Volume + button to increase the volume, and briefly press the Light / Volume - button to decrease it.

Multifunction Button

Play/pause

Single Press

Next track

Double Press

Previous track

Triple Press

Answer the call

Single Press on Incoming Call

End the call

Single Press During Call

Decline the call

Press and hold for 2 Seconds on Incoming Call

Switch Between Active Call and Second Incoming Call

Press and hold the **Multifunction Button** for 2 seconds

Switch Between Two Calls

Press and hold the **Multifunction Button** for 2 seconds

Activate/Deactivate Voice Assistant

In Bluetooth mode, press and hold the **Multifunction Button** for 3 seconds.

Activate/Deactivate Night Safety Lights

In powered on state, press and hold the **Light / Volume -** button for 3 seconds to turn on the night safety lights (red lights flashes). Press and hold the **Light / Volume -** button for 3 seconds again to turn off the night safety lights (red lights turns off).

Switching Between Bluetooth / MP3 Modes

Press the Multifunction Button 4 times to switch between MP3 Mode and Bluetooth Mode. A prompt will confirm the selected mode: "Music Mode" or "Bluetooth Mode".

EQ Switch

In Bluetooth mode, press and hold the multifunction button and the Light / Volume - button simultaneously for 2 seconds to cycle through Vocal Mode / Bass Mode / Balanced Mode. The default is Balanced Mode.

File Download

- 1.Connect the headphones to your computer using the magnetic charging cable.
- 2.Open the USB drive that appears on your computer.
- 3.Transfer audio files (songs, audiobooks or folders) to the USB drive. Supported formats : MP3, FLAC, WAV, WMA, APE.
- 4.Safely eject the USB drive after the transfer is complete.

Important Note: Due to the Pogo Pin connection, it may take up to 10 seconds for the system to detect the USB Drive. After disconnecting the device, wait for the blue light to turn off before reconnecting. Reconnecting too early may prevent the USB Drive from being detected.

Changing Music Playback Order

- 1.In Music Mode, press and hold the Multifunction Button for 3 seconds. The headphones will indicate playback mode with a tone: "beep beep beep" for sequential playback, "beep beep" for random playback, "beep" for single track repeat.

2. Release the button to select the mode. Default mode is sequential playback.
3. The headphones remember the last selected playback mode.
4. If no music files are on the USB Drive, MP3 Mode cannot be activated.

Switching Folder Order

In MP3 mode, press both the **Power / Volume +** and Multifunction Button once to switch to the next folder or twice to switch to the previous folder. If there is only one folder, press both buttons once to play the first track in the folder or twice to play the last track.

Dual Device Connection

1. Start with the headphones powered off.
 2. Press and hold the Power / Volume + button for 3 seconds until the blue lights flash once and the power-on tone plays. The headphones will enter pairing mode with red and blue lights flashing alternately.
 3. On the first device, select "LYPERTEK S30" in the Bluetooth menu. Once paired, the connection is complete.
 4. Turn off Bluetooth on the first device.
 5. Enable Bluetooth on the second device and select "LYPERTEK S30" to pair. Once paired, the connection to the second device is complete.
 6. Re-enable Bluetooth on the first device (For Apple devices, please tap "LYPERTEK S30" in the Bluetooth list).
- The headphones are now successfully connected to two devices.

Factory Reset

1. Ensure the headphones are in Bluetooth mode.
2. Press and hold both the Power / Volume + and Multifunction buttons for 3 seconds. The blue lights will flash

three times, and a beep will confirm the reset. All paired connections will be cleared, and factory settings will be restored.

3.The headphones will then enter pairing mode with red and blue lights flashing alternately.

Note: MP3 audio files will not be deleted during the reset.

Charging Indicators

1.When the battery drops below 20%, the headphones emit a "beep beep" sound, and the red lights flash every 5 seconds as a low battery warning.

2.During charging, red indicator lights will appear, and the headphones power off automatically.

3.Once fully charged, the indicator lights turn blue.

Product Information

Bluetooth Version: Bluetooth 5.4

Connection Distance: $\geq 10\text{m}$

Frequency Response: 100Hz-5KHz

Sensitivity: 98dB

Driver Unit: 15 $\times$ 10mm

Standard Compliance: GB4943.1

Waterproof Rating: IP65 / IP68(IP65 version has no MP3 function)

Continuous Playback Time: 8 hours

Charging Time: 2.5 hours

Charging Method: Pogo pin magnetic charging cable

Dimensions: 132 $\times$ 101 $\times$ 42mm

Weight: 23g

Battery Capacity: 140mAh

Bevor Sie dieses Produkt verwenden:

1. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
2. Die Einhaltung der Anweisungen verhindert Schäden am Gerät und den Verlust gesetzlicher Rechte durch unsachgemäße Nutzung.
3. Wir haften nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen.
4. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise!
5. Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenz auf.

Achtung! Verletzungsgefahr:

1. Halten Sie dieses Gerät und die Batterien von Kindern fern.
2. Kleinteile können von Kindern unter drei Jahren verschluckt werden.
3. Batterien enthalten schädliche Säuren und können beim Verschlucken gefährlich sein. Dies kann innerhalb von zwei Stunden zu schweren inneren Verbrennungen und zum Tod führen. Falls eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
4. Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen oder auseinandergebaut werden. Explosionsgefahr!
5. Schwache Batterien sollten so bald wie möglich aufgeladen werden.
6. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten bei auslaufenden Batterien. Bei Kontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

Wichtige Informationen zur Produktsicherheit:

1. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen oder Stößen aus.
2. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit.


Wichtig: Bitte reinigen Sie die Kopfhörer nach jedem Schwimmen mit klarem Wasser.

Kopfhörer-Diagramm

- 01. Magnetischer Ladeanschluss
- 02. Anzeigeleuchte
- 03. Ein - / Ausschalter / Lautstärke + Taste (+)
- 04. Licht - / Lautstärke - Taste (-)
- 05. Multifunktionstaste

Trageanleitung

Halten Sie den Kopfhörer mit beiden Händen und setzen Sie ihn in eine bequeme Position. Um Ihr Gehör zu schützen, platzieren Sie die Lautsprecher vor Ihren Ohren, ohne sie einzuführen.

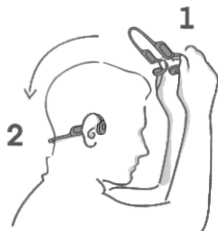

Einschalten / Koppeln

- 1. Halten Sie die Ein- / Lautstärke+ Taste 3 Sekunden gedrückt, bis das blaue Licht einmal blinkt und ein Einschaltton ertönt. Die Kopfhörer wechseln in den Kopplungsmodus, dabei blinken die roten und blauen Lichter abwechselnd.
- 2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät und wählen Sie "LYPERTEK S30", um eine Verbindung herzustellen.
- 3. Bereits gekoppelte Geräte werden beim Einschalten automatisch verbunden.

Ausschalten

Halten Sie die Power / Volume + Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis das rote Licht einmal blinkt und der Abschalt - Ton erklingt. Wenn die Kopfhörer länger als 5 Minuten nicht verbunden sind, schalten sie sich automatisch aus.

Lautstärkeregelung

Drücken Sie kurz die Power / Volume + Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie kurz die Light / Volume - Taste, um die Lautstärke zu verringern.

Multifunktionstaste

Wiedergabe / Pause

Einmal drücken

Nächster Titel

Zweimal drücken

Vorheriger Titel

Dreimal drücken

Anruf annehmen

Einmal drücken bei eingehendem Anruf

Anruf beenden

Einmal drücken während eines Anrufs

Anruf ablehnen

Lange drücken (2 Sekunden) bei eingehendem Anruf

Zwischen aktivem Anruf und eingehendem zweiten Anruf wechseln

Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang

Zwischen zwei Anrufen wechseln

Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt halten

Sprachassistent aktivieren / deaktivieren

Im Bluetooth-Modus halten Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden gedrückt.

Nacht-Sicherheitslichter aktivieren / deaktivieren

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Light/Volume - Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Nacht-Sicherheitslichter (rotes Licht blinkt) einzuschalten. Wiederholen Sie den Vorgang zum Ausschalten.

Wechsel zwischen Bluetooth- und MP3-Modus

Drücken Sie viermal die Multifunktionstaste, um zwischen dem MP3 - Modus und dem Bluetooth - Modus zu wechseln. Eine Sprachansage bestätigt den gewählten Modus: „Musikmodus“ oder „Bluetooth-Modus“.

EQ-Umschaltung

Im Bluetooth-Modus halten Sie die Multifunktionstaste und die Nachtlauflicht - / Lautstärke- Taste gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Sprachmodus / Bassmodus / Ausgeglichenem Modus zu wechseln. Der Standardmodus ist der Ausgeglichene Modus.

Dateidownload

1. Verbinden Sie den Kopfhörer mit Ihrem Computer über das magnetische Ladekabel.
2. Öffnen Sie das angezeigte USB-Laufwerk auf Ihrem Computer.
3. Übertragen Sie Audiodateien (MP3, FLAC, WAV, WMA, APE) auf das USB-Laufwerk.
4. Nach Abschluss des Transfers sicher entfernen.

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Pogo-Pin-Verbindung kann die Erkennung des Geräts ca. 10 Sekunden dauern. Warten Sie nach dem Trennen, bis das blaue Licht erlischt, bevor Sie erneut verbinden.

Ändern der Musikwiedergabereihenfolge

1. Im Musikmodus halten Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden gedrückt. Der Kopfhörer gibt einen Signalton

aus: „bip bip bip“ für fortlaufende Wiedergabe, „bip bip“ für zufällige Wiedergabe, „bip“ für Wiederholung eines Titels.

2.Lassen Sie die Taste los, um den Modus zu bestätigen. Der Standardmodus ist fortlaufende Wiedergabe.

3.Der Kopfhörer speichert den zuletzt gewählten Wiedergabemodus.

4.Wenn keine Musikdateien vorhanden sind, kann der MP3-Modus nicht aktiviert werden.

Ordnerwechsel

Im MP3-Modus drücken Sie die Power - / Lautstärke+ und die Multifunktionstaste einmal, um zum nächsten Ordner zu wechseln, oder zweimal, um zum vorherigen Ordner zu wechseln. Gibt es nur einen Ordner, drücken Sie beide Tasten einmal, um den ersten Titel im Ordner abzuspielen, oder zweimal, um den letzten Titel abzuspielen.

Verbindung mit zwei Geräten

1.Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist.

2.Halten Sie die Power / Volume + Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das blaue Licht einmal blinkt und der Einschaltton ertönt. Der Kopfhörer wechselt in den Kopplungsmodus, wobei die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken.

3.Wählen Sie auf dem ersten Gerät "LYPERTEK S30" im Bluetooth-Menü aus. Nach erfolgreicher Kopplung ist die Verbindung abgeschlossen.

4.Deaktivieren Sie Bluetooth auf dem ersten Gerät.

5.Aktivieren Sie Bluetooth auf dem zweiten Gerät und wählen Sie "LYPERTEK S30", um es zu koppeln. Nach erfolgreicher Verbindung ist die Konfiguration abgeschlossen.

6.Reaktivieren Sie Bluetooth auf dem ersten Gerät (Bei Apple-Geräten klicken Sie bitte in der Bluetooth-Liste auf

"LYPERTEK S30"). Der Kopfhörer ist nun mit zwei Geräten verbunden.

Werksreset

1. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer im Bluetooth-Modus ist.
2. Halten Sie sowohl die Power / Volume + als auch die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die blauen Lichter blinken dreimal und ein "Beep" bestätigt das Zurücksetzen. Alle gekoppelten Verbindungen werden gelöscht und die Werkseinstellungen wiederhergestellt.
3. Der Kopfhörer wechselt dann in den Kopplungsmodus, wobei die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken.

Hinweis: MP3-Audiodateien werden beim Zurücksetzen nicht gelöscht.

Ladeanzeige

1. Wenn der Akkustand unter 20 % fällt, ertönt ein "Beep Beep" - Ton und das rote Licht blinkt alle 5 Sekunden.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht und der Kopfhörer schaltet sich automatisch aus.
3. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet das blaue Licht.

Produktinformationen

Bluetooth-Version: Bluetooth 5.4

Verbindungsreichweite: $\geq 10\text{m}$

Frequenzbereich: 100Hz-5KHz

Empfindlichkeit: 98dB

Treibergröße: $15 \times 10\text{mm}$

Wasserdichtigkeit: IP65/IP68(Die IP65-Version hat keine MP3-Funktion)

Akkukapazität: 140mAh

Dauerbetrieb: 8 Stunden

Ladezeit: 2,5 Stunden

Lademethode: Pogo - Pin Magnetladekabel

Abmessungen: $132 \times 101 \times 42\text{mm}$

Gewicht: 23g

Normenkonformität: GB4943.1

Avant d'utiliser ce produit :

- 1.Veuillez lire attentivement le manuel d' instructions.
- 2.Le respect des instructions permet d' éviter d' endommager l' appareil et de perdre vos droits légaux en raison d' une mauvaise utilisation.
- 3.Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant du non - respect de ces instructions.
- 4.Faites particulièrement attention aux consignes de sécurité!
- 5.Conservez ce manuel pour toute consultation future.

Attention ! Risque de blessure :

- 1.Gardez cet appareil et les piles hors de portée des enfants.
- 2.Les petites pièces peuvent être avalées par des enfants de moins de trois ans.
- 3.Les piles contiennent des substances nocives et peuvent être dangereuses si elles sont avalées. Cela peut entraîner des brûlures internes graves et la mort en moins de deux heures. En cas de suspicion d' ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- 4.Les piles ne doivent pas être jetées au feu, court-circuitées ou démontées. Risque d'explosion!
- 5.Rechargez les piles faibles dès que possible.
- 6 Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses en cas de fuite de piles. En cas de contact, rincez immédiatement à l' eau et consultez un médecin.

Informations importantes sur la sécurité du produit :

- 1.Ne pas exposer l' appareil à des températures extrêmes, des vibrations ou des chocs.
- 2.Protégez - le de l' humidité.


Important : Veuillez rincer les écouteurs à l' eau claire après chaque séance de natation.

Schéma du casque

- 01. Port de charge magnétique
- 02. Indicateur lumineux
- 03. Bouton Alimentation/Volume +
- 04. Bouton Lumière / Volume -
- 05. Bouton multifonction

Instructions de port

Écartez le casque avec les deux mains et placez - le confortablement. Pour protéger votre audition, placez les haut-parleurs devant vos oreilles sans les insérer.

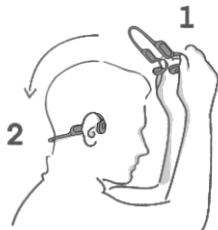

Mise sous tension / Appairage

- 1. Pour un premier appairage, maintenez enfoncé le bouton Alimentation / Volume + pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu clignote et qu'un signal sonore retentisse. Le casque passera alors en mode appairage avec un clignotement alterné rouge et bleu.
- 2. Activez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez "LYPERTEK S30" pour vous connecter.
- 3. Si l'appareil a déjà été appairé, le casque se connectera automatiquement lorsqu'il est allumé.

Extinction

Appuyez et maintenez le bouton Power / Volume + pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote et que le signal sonore d'extinction se fasse entendre. Si les écouteurs ne sont pas appariés ou restent déconnectés

pendant plus de 5 minutes, ils s'éteindront automatiquement.

Réglage du volume

Appuyez brièvement sur le bouton Power / Volume + pour augmenter le volume.

Appuyez brièvement sur le bouton Light / Volume - pour diminuer le volume.

Bouton multifonction

Lecture/Pause

Appui court

Piste suivante

Double appui

Piste précédente

Triple appui

Répondre à un appel

Appui court lors d'un appel entrant
sur un appel entrant

Raccrocher

Appui court pendant un appel

Refuser un appel

Appui long de 2 secondes

Passer de l'appel en cours à un deuxième appel entrant

Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 2 secondes

Basculer entre deux appels

Appui long de 2 secondes

Activation/Désactivation de l'assistant vocal

En mode Bluetooth, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 3 secondes.

Activation/Désactivation des lumières de sécurité nocturnes

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez et maintenez le bouton Light/Volume - pendant 3 secondes pour allumer les lumières de sécurité nocturnes (voyant rouge clignotant). Répétez l'opération pour les éteindre.

Changement entre les modes Bluetooth/MP3

Appuyez quatre fois sur le bouton multifonction pour basculer entre le mode MP3 et le mode Bluetooth. Un message vocal confirmera le mode sélectionné : "Mode Musique" ou "Mode Bluetooth".

Commutation EQ

En mode Bluetooth, appuyez simultanément pendant 2 secondes sur le bouton multifonction et le bouton lumière de nuit / bas volume pour passer successivement en mode Voix / mode Basse / mode Équilibré. Le mode par défaut est le mode Équilibré.

Téléchargement de fichiers

- 1.Connectez le casque à votre ordinateur à l' aide du câble de charge magnétique.
- 2.Ouvrez le lecteur USB qui apparaît sur votre ordinateur.
- 3.Transférez des fichiers audio (MP3, FLAC, WAV, WMA, APE) vers le lecteur USB.
- 4.Une fois le transfert terminé, éjectez en toute sécurité le lecteur USB.

Remarque: En raison de la connexion Pogo Pin, la détection du périphérique peut prendre environ 10 secondes. Après la déconnexion, attendez que la lumière bleue s' éteigne avant de reconnecter.

Modification de l' ordre de lecture de la musique

- 1.En mode Musique, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 3 secondes. Le casque indiquera le mode sélectionné avec un son : "bip bip bip" lecture séquentielle, "bip bip" lecture aléatoire, "bip" répétition d' une seule piste.
- 2.Relâchez le bouton pour confirmer le mode. Le mode par défaut est la lecture séquentielle.
- 3.Le casque mémorise le dernier mode sélectionné.

4.Si aucun fichier musical n'est présent, le mode MP3 ne peut pas être activé.

Changement de dossier

En mode MP3, appuyez simultanément sur les boutons Marche / Volume + et Multifonction une fois pour passer au dossier suivant, ou deux fois pour revenir au dossier précédent. S'il n'y a qu'un seul dossier, appuyez une fois pour lire la première piste du dossier ou deux fois pour lire la dernière.

Connexion à deux appareils

- 1.Assurez-vous que le casque est éteint.
- 2.Maintenez enfoncé le bouton Power / Volume + pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu clignote et que la tonalité de mise sous tension retentisse. Le casque passera en mode d'appairage avec des voyants rouges et bleus clignotant en alternance.
- 3.Sur le premier appareil, sélectionnez "LYPERTEK S30" dans le menu Bluetooth. Une fois l'appairage terminé, la connexion est établie.
- 4.Désactivez le Bluetooth sur le premier appareil.
- 5.Activez le Bluetooth sur le deuxième appareil et sélectionnez "LYPERTEK S30" pour l'appairer. Une fois connecté, la configuration est terminée.
- 6.Réactivez le Bluetooth sur le premier appareil (Pour les appareils Apple, cliquez sur "LYPERTEK S30" dans la liste Bluetooth). Le casque est maintenant connecté à deux appareils.

Réinitialisation d'usine

- 1.Assurez-vous que le casque est en mode Bluetooth.
- 2.Maintenez enfoncés les boutons Power / Volume + et Multifonction pendant 3 secondes. Les voyants bleus clignoteront 3 fois et une tonalité "bip" confirmera la réinitialisation. Toutes les connexions appairées seront effacées et les paramètres d'usine seront restaurés.

3. Le casque entrera alors en mode d'appairage avec des voyants rouges et bleus clignotant en alternance.

Remarque : Les fichiers audio MP3 ne seront pas supprimés lors de la réinitialisation.

Indicateurs de charge

1. Lorsque la batterie est inférieure à 20 %, un signal sonore "bip bip" retentit et les voyants rouges clignotent toutes les 5 secondes.

2. Pendant la charge, les voyants rouges s'allument et le casque s'éteint automatiquement.

3. Une fois complètement chargé, les voyants deviennent bleus.

Informations sur le produit

Version Bluetooth : Bluetooth 5.4

Distance de connexion : $\geq 10\text{m}$

Sensibilité : 98dB

Autonomie en lecture continue : 8 heures

Temps de charge : 2,5 heures

Méthode de charge : Câble de charge magnétique Pogo pin

Conformité aux normes : GB4943.1

Indice d'étanchéité : IP65/IP68 (La version IP65 n'a pas de fonction MP3)

Dimensions : $132 \times 101 \times 42\text{mm}$

Réponse en fréquence : 100Hz-5KHz

Unité de haut-parleur : $15 \times 10\text{mm}$

Capacité de la batterie : 140mAh

Poids : 23g

Prima di utilizzare questo prodotto:

1. Leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Seguire le istruzioni per evitare danni al dispositivo e la perdita dei diritti legali a causa di un uso improprio.
3. Non siamo responsabili per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni.
4. Prestare particolare attenzione alle avvertenze di sicurezza!
5. Conservare questo manuale per consultazioni future.

Attenzione! Rischio di lesioni:

1. Tenere il dispositivo e le batterie fuori dalla portata dei bambini.
2. Le parti piccole possono essere ingerite dai bambini sotto i tre anni.
3. Le batterie contengono sostanze nocive e possono essere pericolose se ingerite. Questo può causare gravi ustioni interne e la morte in meno di due ore. In caso di sospetto, consultare immediatamente un medico.
4. Le batterie non devono essere gettate nel fuoco, cortocircuitate o smontate. Rischio di esplosione!
5. Caricare le batterie scariche il prima possibile.
6. Evitare il contatto con pelle, occhi e mucose in caso di perdite di batterie. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

Informazioni importanti sulla sicurezza del prodotto:

1. Non esporre il dispositivo a temperature estreme, vibrazioni o urti.
2. Proteggerlo dall'umidità.

Importante: Sciacquare le cuffie con acqua pulita dopo ogni nuotata.

Diagramma delle cuffie

- 01. Porta di ricarica magnetica
- 02. Indicatore luminoso
- 03. Pulsante Accensione/Volume +
- 04. Pulsante Luce/Volume -
- 05. Pulsante multifunzione

Istruzioni per l'uso


Separare le cuffie con entrambe le mani e posizionarle comodamente. Per proteggere l'udito, posizionare gli altoparlanti davanti alle orecchie senza inserirli.

Accensione / Associazione

1. Per il primo abbinamento, tenere premuto il pulsante Accensione / Volume + per 3 secondi fino a quando la luce blu lampeggia una volta e si sente un segnale acustico. Le cuffie entreranno in modalità di associazione con lampeggio alternato rosso e blu.
2. Aprire le impostazioni Bluetooth sul dispositivo e selezionare "LYPERTEK S30" per connettersi.
3. Per i dispositivi già associati, le cuffie si connetteranno automaticamente all'accensione.

Spegnimento

Tenere premuto il pulsante Power/Volume + per 3 secondi finché la luce rossa lampeggia una volta e si sente il segnale di spegnimento. Se le cuffie rimangono scollegate per più di 5 minuti, si spegneranno automaticamente.

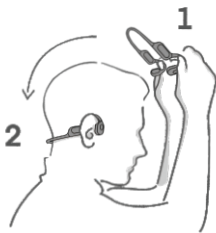

Regolazione del volume

Premere brevemente il pulsante Power / Volume + per aumentare il volume.

Premere brevemente il pulsante Light / Volume - per diminuire il volume.

Pulsante multifunzione

Riproduzione / Pausa

Pressione singola

Brano successivo

Pressione doppia

Brano precedente

Pressione tripla

Rispondere a una chiamata

Pressione singola alla ricezione di una chiamata

Terminare la chiamata

Pressione singola durante la chiamata

Rifiutare una chiamata

Pressione lunga di 2 secondi su chiamata in arrivo

Passare dalla chiamata attiva alla seconda chiamata in arrivo

Tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi

Passare da una chiamata all'altra

Pressione lunga di 2 secondi

Attivazione / Disattivazione assistente vocale

In modalità Bluetooth, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi.

Attivazione / Disattivazione luci di sicurezza notturne

A dispositivo acceso, tenere premuto il pulsante Light/Volume - per 3 secondi per accendere le luci di sicurezza notturne (luce rossa lampeggiante). Ripetere per spegnerle.

Passaggio tra modalità Bluetooth / MP3

Premere il pulsante multifunzione 4 volte per passare tra la Modalità MP3 e la Modalità Bluetooth. Una voce confermerà la modalità selezionata: "Modalità Musica" o "Modalità Bluetooth".

Cambio modalità EQ

In modalità Bluetooth, tenere premuti contemporaneamente per 2 secondi il pulsante multifunzione e il pulsante luce da corsa notturna/volume giù per passare in sequenza tra Modalità Voce / Modalità Bassi / Modalità Bilanciata. La modalità predefinita è la Modalità Bilanciata.

Download dei file

- 1.Collegare le cuffie al PC tramite il cavo di ricarica magnetico.
- 2.Aprire l'unità USB che appare sul computer.
- 3.Trasferire i file audio (MP3, FLAC, WAV, WMA, APE) sull'unità USB.
- 4.Una volta completato il trasferimento, rimuovere in sicurezza l'unità USB.

Nota: La connessione Pogo Pin potrebbe richiedere circa 10 secondi per rilevare l'unità USB. Attendere lo spegnimento della luce blu prima di ricollegare.

Modifica dell'ordine di riproduzione

- 1.In Modalità Musica, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi. Il suono indicherà la modalità selezionata: "bip bip bip" per riproduzione sequenziale, "bip bip" per riproduzione casuale, "bip" per ripetizione di un brano.
- 2.Rilasciare il pulsante per confermare. La modalità predefinita è sequenziale.

3. Il dispositivo ricorda l'ultima modalità selezionata.
4. Se non ci sono file musicali, la Modalità MP3 non sarà attiva.

Cambio cartella

In modalità MP3, premi contemporaneamente il pulsante Accensione / Volume + e il pulsante Multifunzione una volta per passare alla cartella successiva o due volte per tornare a quella precedente. Se c'è solo una cartella, premi una volta per riprodurre la prima traccia o due volte per riprodurre l'ultima.

Connessione a due dispositivi

1. Assicurarsi che le cuffie siano spente.
2. Tenere premuto il pulsante Power / Volume + per 3 secondi fino a quando la luce blu lampeggia e si sente il tono di accensione. Le cuffie entreranno in modalità di accoppiamento con luci rosse e blu lampeggianti alternativamente.
3. Sul primo dispositivo, selezionare "LYPERTEK S30" nel menu Bluetooth. Una volta accoppiato, la connessione è completata.
4. Disattivare il Bluetooth sul primo dispositivo.
5. Attivare il Bluetooth sul secondo dispositivo e selezionare "LYPERTEK S30" per l'accoppiamento. Una volta connesso, la configurazione è completata.
6. Riattivare il Bluetooth sul primo dispositivo (per dispositivi Apple, fare clic su "LYPERTEK S30" nell'elenco Bluetooth). Le cuffie ora sono connesse a due dispositivi.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

1. Assicurarsi che le cuffie siano in modalità Bluetooth.
2. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Power/Volume + e Multifunzione per 3 secondi. Le luci blu.

lampeggeranno 3 volte e un segnale acustico confermerà il ripristino. Tutte le connessioni accoppiate verranno cancellate e le impostazioni di fabbrica verranno ripristinate.

3. Le cuffie entreranno quindi in modalità di accoppiamento con luci rosse e blu lampeggianti alternativamente.

Nota: I file audio MP3 non verranno eliminati durante il ripristino.

Indicatori di ricarica

1. Quando la batteria è inferiore al 20%, si sente un suono "beep beep" e le luci rosse lampeggiano ogni 5 secondi.

2. Durante la ricarica, le luci rosse si accendono e le cuffie si spengono automaticamente.

3. Una volta completamente cariche, le luci diventano blu.

Informazioni sul prodotto

Versione Bluetooth: Bluetooth 5.4

Distanza di connessione: $\geq 10\text{m}$

Risposta in frequenza: 100Hz-5KHz

Sensibilità: 98dB

Driver audio: $15 \times 10\text{mm}$

Capacità della batteria: 140mAh

Grado di impermeabilità: IP65/IP68 (La versione IP65 non ha la funzione MP3)

Autonomia di riproduzione continua: 8 ore

Tempo di ricarica: 2,5 ore

Metodo di ricarica: Cavo di ricarica magnetico Pogo pin

Dimensioni: $132 \times 101 \times 42\text{mm}$

Peso: 23g

Conformità agli standard: GB4943.1

Antes de usar este producto:

1. Lea atentamente el manual de instrucciones.
2. Seguir las instrucciones evitará daños en el dispositivo y la pérdida de derechos legales por un uso incorrecto.
3. No nos hacemos responsables de los daños resultantes del incumplimiento de estas instrucciones.
4. Preste especial atención a las advertencias de seguridad.
5. Conserve este manual para futuras consultas.

¡Precaución! Riesgo de lesiones:

1. Mantenga el dispositivo y las baterías fuera del alcance de los niños.
2. Las piezas pequeñas pueden ser ingeridas por niños menores de tres años.
3. Las baterías contienen sustancias nocivas y pueden ser peligrosas si se ingieren. Esto puede causar quemaduras internas graves y la muerte en menos de dos horas. Si se sospecha ingestión, busque atención médica inmediata.
4. Las baterías no deben ser arrojadas al fuego, cortocircuitadas ni desmontadas. ¡Riesgo de explosión!
5. Cargue las baterías bajas lo antes posible.
6. Evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas en caso de fugas de batería. Si ocurre contacto, enjuague inmediatamente con agua y consulte a un médico.

Información importante sobre la seguridad del producto:

1. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, vibraciones o golpes.
2. Protéjalo de la humedad.

Importante: Enjuague los auriculares con agua limpia después de cada uso en la piscina o en el mar.

Diagrama de los auriculares

- 01. Puerto de carga magnético
- 02. Luz indicadora
- 03. Botón Encendido/Volumen +
- 04. Botón Luz/Volumen -
- 05. Botón multifunción

Instrucciones de uso

Separe los auriculares con ambas manos y colóquelos en una posición cómoda. Para proteger su audición, se recomienda colocar los altavoces delante de sus oídos sin insertarlos.



Encendido / Emparejamiento

- 1. Para el primer emparejamiento, mantenga presionado el botón Encendido/Volumen + durante 3 segundos hasta que la luz azul parpadee una vez y suene un tono de encendido. Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento con luces rojas y azules parpadeando alternativamente.
- 2. Abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo y seleccione "LYPERTEK S30" para conectarse.
- 3. Para dispositivos previamente emparejados, los auriculares se conectarán automáticamente al encenderse.

Apagado

Mantenga presionado el botón Power/Volume + durante 3 segundos hasta que la luz roja parpadee

una vez y suene el tono de apagado. Si los auriculares permanecen desconectados por más de 5 minutos, se apagarán automáticamente.

Ajuste de volumen

Presione brevemente el botón Power / Volume + para subir el volumen.

Presione brevemente el botón Light / Volume - para bajar el volumen.

Botón multifunción

Reproducir/Pausar

Un solo toque

Siguiente pista

Doble toque

Pista anterior

Triple toque

Responder una llamada

Un solo toque en llamada entrante

Finalizar llamada

Un solo toque durante la llamada

Rechazar una llamada

Mantener presionado 2 segundos en llamada entrante

Cambiar entre la llamada activa y una segunda llamada entrante

Mantenga presionado el botón multifunción durante 2 segundos

Cambiar entre dos llamadas

Mantener presionado 2 segundos

Activar / Desactivar Asistente de Voz

En modo Bluetooth, mantenga presionado el botón multifunción durante 3 segundos.

Activar / Desactivar Luces de Seguridad Nocturna

Con el dispositivo encendido, mantenga presionado el botón Light/Volume - durante 3 segundos para encender las luces de seguridad nocturnas (luz roja parpadeante). Repita el proceso para apagarlas.

Cambio entre los modos Bluetooth / MP3

Presione el botón multifunción 4 veces para cambiar entre el modo MP3 y el modo Bluetooth. Una indicación de voz confirmará el modo seleccionado: "Modo Música" o "Modo Bluetooth".

Cambio de EQ

En modo Bluetooth, mantén presionados simultáneamente durante 2 segundos el botón multifunción y el botón de luz nocturna / bajar volumen para cambiar entre Modo Voz / Modo Bajos / Modo Equilibrado. El modo predeterminado es el Modo Equilibrado.

Descarga de archivos

1. Conecte los auriculares a su computadora con el cable de carga magnético.
2. Abra la unidad USB que aparece en su computadora.
3. Transfiera archivos de audio (MP3, FLAC, WAV, WMA, APE) a la unidad USB.
4. Una vez finalizada la transferencia, expulse la unidad USB de forma segura.

Nota importante: Debido a la conexión Pogo Pin, el sistema puede tardar aproximadamente 10 segundos en detectar la unidad USB. Después de desconectar el dispositivo, espere a que la luz azul se apague antes de volver a conectarlo.

Cambio del orden de reproducción de música

1. En modo Música, mantenga presionado el botón multifunción durante 3 segundos. Los auriculares emitirán un

sonido para indicar el modo seleccionado: "bip bip bip" para reproducción secuencial, "bip bip" para reproducción aleatoria, "bip" para repetición de una sola pista.

2.Suelte el botón para confirmar el modo. El modo predeterminado es secuencial.

3.Los auriculares recordarán el último modo seleccionado.

4.Si no hay archivos de música en la unidad USB, el modo MP3 no se activará.

Cambio de carpeta

En modo MP3, presiona ambos botones, Encendido / Volumen + y Multifunción, una vez para cambiar a la siguiente carpeta o dos veces para volver a la anterior. Si solo hay una carpeta, presiona una vez para reproducir la primera pista o dos veces para reproducir la última.

Conexión con dos dispositivos

1.Asegúrese de que los auriculares estén apagados.

2.Mantenga presionado el botón Power / Volume + durante 3 segundos hasta que la luz azul parpadee y suene el tono de encendido. Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento con luces rojas y azules parpadeando alternativamente.

3.En el primer dispositivo, seleccione "LYPERTEK S30" en el menú Bluetooth. Una vez emparejado, la conexión estará completa.

4.Desactive el Bluetooth en el primer dispositivo.

5.Active el Bluetooth en el segundo dispositivo y seleccione "LYPERTEK S30" para emparejar. Una vez conectado, la configuración estará completa.

6.Vuelva a activar el Bluetooth en el primer dispositivo (para dispositivos Apple, haga clic en "LYPERTEK S30" en la lista de Bluetooth). Ahora los auriculares están conectados a dos dispositivos.

Restablecimiento de fábrica

1. Asegúrese de que los auriculares estén en modo Bluetooth.
2. Mantenga presionados los botones Power/Volume+ y Multifunción durante 3 segundos. Las luces azules parpadearán 3 veces y un "bip" confirmará el restablecimiento. Todas las conexiones emparejadas se borrarán y se restaurarán los ajustes de fábrica.
3. Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento con luces rojas y azules parpadeando alternativamente.

Nota: Los archivos de audio MP3 no se eliminarán durante el restablecimiento.

Indicadores de carga

1. Cuando la batería esté por debajo del 20%, se escuchará un sonido "bip bip" y las luces rojas parpadearán cada 5 segundos.
2. Durante la carga, las luces rojas se encenderán y los auriculares se apagarán automáticamente.
3. Una vez completamente cargados, las luces se volverán azules.

Información del producto

Versión de Bluetooth: Bluetooth 5.4
Distancia de conexión: $\geq 10\text{m}$
Respuesta de frecuencia: 100Hz-5KHz
Sensibilidad: 98dB
Unidad de controlador: $15 \times 10\text{mm}$
Capacidad de la batería: 140mAh
Clasificación de impermeabilidad: IP65/IP68 (La versión IP65 no tiene función MP3)

Tiempo de reproducción continua: 8 horas
Tiempo de carga: 2,5 horas
Método de carga: Cable de carga magnético Pogo pin
Dimensiones: $132 \times 101 \times 42\text{mm}$
Peso: 23g
Cumplimiento de estándares: GB4943.1

本製品を使用する前に:

- 1.取扱説明書をよくお読みください。
- 2.誤った使用による損害や法的権利の喪失を防ぐために、指示に従ってください。
- 3.本書の指示に従わなかったことによる損害について、当社は一切の責任を負いません。
- 4.安全上の注意を特に守ってください。
- 5.このマニュアルを大切に保管してください。

注意!怪我のリスク:

- 1.本製品や電池を子供の手の届かない場所に保管してください。
- 2.小さな部品は3歳未満の子供が誤飲する可能性があります。
- 3.電池には有害な酸が含まれており、飲み込むと2時間以内に重篤な内部損傷や死亡の恐れがあります。疑いがある場合は、すぐに医師に相談してください。
- 4.バッテリーを火に投げ込んだり、ショートさせたり、分解しないでください。爆発の危険があります!
- 5.残量の少ない電池は早めに充電してください。
- 6.漏れた電池が皮膚や目に触れた場合は、すぐに水で洗い流し、医師に相談してください。

製品の安全に関する重要情報:

- 1.極端な温度、振動、衝撃にさらさないでください。
- 2.湿気から保護してください。

重要: 水泳後は必ず清潔な水でイヤホンを洗い流してください。

ヘッドフォンの構造

- 01. 磁気充電ポート
- 02. インジケーターライト
- 03. 電源/音量+ ボタン
- 04. ライト/音量- ボタン
- 05. マルチファンクションボタン

装着方法

両手でヘッドフォンを広げ、快適な位置に装着してください。
聴覚を保護するために、スピーカー部分を耳の前に配置し、耳に挿入しないことをお勧めします。



電源オン/ ペアリング

- 1.初めてのペアリングの場合、電源/音量+ ボタンを3秒間長押ししてください。青いライトが1回点滅し、電源オンの音が鳴ります。その後、ヘッドフォンはペアリングモードに入り、赤と青のライトが交互に点滅します。
- 2.デバイスのBluetooth設定を開き、"LYPERTEK S30"を選択して接続してください。
- 3.以前にペアリングされたデバイスは、電源を入れると自動的に接続されます。

電源オフ

Power/Volume + ボタンを3秒間長押しすると、赤いランプが一度点滅し、電源オフ音が鳴ります。
5分以上ペアリングされていない場合、自動的に電源がオフになります。

音量調整

Power/Volume + ボタンを短く押すと音量が上がります。

Light/Volume - ボタンを短く押すと音量が下がります。

マルチファンクションボタン

再生/一時停止

1回押す

次の曲

2回押す

前の曲

3回押す

電話に出る

着信時に1回押す

電話を切る

通話中に1回押す

着信を拒否

2秒間長押し

通話中の通話と2番目の着信を切り替える

マルチファンクションボタンを2秒間長押ししてください。

通話の切り替え

2秒間長押し

音声アシスタントの起動/終了

Bluetoothモードでマルチファンクションボタンを3秒間長押しする。

ナイトセーフティライトのオン/オフ

電源オンの状態で、Light/Volume - ボタンを3秒間長押しするとナイトライト（赤いライト）が点滅します。

再度3秒長押しでオフになります。

Bluetooth/MP3 モードの切り替え

マルチファンクションボタンを4回押すと、MP3モードとBluetoothモードの切り替えができます。
音声プロンプトで選択したモードを確認できます:「ミュージックモード」または「Bluetoothモード」。

EQ切り替え

Bluetoothモードでは、多機能ボタンとナイトランライト／音量ダウンボタンを同時に2秒間長押しすると、ボーカルモード／低音モード／バランスモードの順に切り替わります。初期設定はバランスモードです。

ファイルのダウンロード

- 1.磁気充電ケーブルを使用して、ヘッドフォンをパソコンに接続します。
- 2.パソコンに表示されたUSBドライブを開きます。
- 3.オーディオファイル (MP3、FLAC、WAV、WMA、APE) をUSBドライブに転送します。
- 4.転送が完了したら、USBドライブを安全に取り外してください。

重要事項: Pogo Pin接続のため、USBドライブの検出に約10秒かかる場合があります。
デバイスの接続を解除した後は、青色のランプが消灯するまで待ってから再接続してください。

音楽再生順序の変更

- 1.ミュージックモードで、マルチファンクションボタンを3秒間長押しします。ヘッドフォンが音で再生モードを示します:
- 「ピッピッピッ」: 順次再生
 - 「ピッピッ」: ランダム再生
 - 「ピッ」: 1曲リピート

2. ボタンを離すと、モードが確定されます。デフォルトモードは順次再生です。
3. ヘッドフォンは最後に選択した再生モードを記憶します。
4. USBドライブに音楽ファイルがない場合、MP3モードは有効になりません。

フォルダーの切り替え

MP3モードでは、電源/音量+ボタンとマルチファンクションボタンを同時に1回押すと次のフォルダーに切り替わり、2回押すと前のフォルダーに戻ります。フォルダーが1つしかない場合は、1回押すとフォルダー内の最初の曲を再生し、2回押すと最後の曲を再生します。

デュアルデバイス接続

1. ヘッドフォンの電源がオフになっていることを確認してください。
2. Power/Volume+ ボタンを3秒間長押しすると、青色のライトが1回点滅し、電源オンの音が鳴ります。その後、赤と青のライトが交互に点滅し、ペアリングモードに入ります。
3. 1台目のデバイスでBluetooth設定を開き、「LYPERTEK S30」を選択してください。ペアリングが完了すると接続されます。
4. 1台目のデバイスのBluetoothをオフにします。
5. 2台目のデバイスでBluetoothをオンにし、「LYPERTEK S30」を選択してペアリングしてください。接続が完了すると、2台目のデバイスがペアリングされます。
6. 1台目のデバイスでBluetoothを再びオンにします。(Appleデバイスの場合は、Bluetoothリストで「LYPERTEK S30」をクリックしてください)。これで2台のデバイスに同時接続できます。

工場出荷時リセット

1. ヘッドフォンがBluetoothモードになっていることを確認してください。

- 2.Power/Volume+ ボタンとマルチファンクションボタンを3秒間長押ししてください。青色のライトが3回点滅し、「ピープ音」が鳴るとリセットが完了します。ペアリングされたすべての接続がクリアされ、工場出荷時の設定に戻ります。
- 3.その後、ヘッドフォンはペアリングモードに入り、赤と青のライトが交互に点滅します。

注意: MP3の音楽ファイルはリセットしても削除されません。

充電インジケーター

- 1.バッテリー残量が20%未満になると、「ピープピープ」という警告音が鳴り、5秒ごとに赤色のライトが点滅します。
- 2.充電中は赤色のインジケーターが点灯し、ヘッドフォンの電源は自動的にオフになります。
- 3.充電が完了すると、インジケーターが青色に変わります。

製品情報

Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.4

接続範囲: $\geq 10\text{m}$

感度: 98dB

連続再生時間: 8時間

充電時間: 2.5時間

規格準拠: GB4943.1

防水性能: IP65/IP68(IP65バージョンには MP3 機能がありません)

サイズ: 132×101×42mm

周波数応答: 100Hz-5KHz

ドライバーユニット: 15×10mm

バッテリー容量: 140mAh

充電方法: Pogo pin 磁気充電ケーブル

重量: 23g

제품 사용 전

1. 사용 설명서를 주의 깊게 읽어주세요.
2. 설명서를 준수하면 기기의 손상을 방지하고, 잘못된 사용으로 인한 법적 권리 상실을 예방할 수 있습니다.
3. 본 설명서의 지침을 따르지 않아 발생한 손상에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
4. 안전 주의 사항을 꼭 확인하세요!
5. 추후 참고를 위해 사용 설명서를 안전한 곳에 보관하세요.

주의! 부상 위험:

1. 기기 및 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
2. 작은 부품이 포함되어 있어, 3세 미만 어린이가 삼킬 위험이 있습니다.
3. 배터리는 유해한 산을 포함하고 있으며, 삼킬 경우 2시간 이내에 심각한 내부 화상이나 사망을 초래할 수 있습니다. 삼킨 것이 의심될 경우 즉시 의료 도움을 받으세요.
4. 배터리를 불에 던지거나, 합선시키거나, 분해하지 마세요. 폭발 위험이 있습니다!
5. 배터리 잔량이 낮으면 가능한 한 빨리 충전하세요.
6. 누액이 발생한 배터리를 만질 때 피부, 눈, 점막과의 접촉을 피하세요. 접촉 시 즉시 물로 씻어내고 의사의 진료를 받으세요.

제품 안전을 위한 중요 정보

1. 기기를 극단적인 온도, 진동 또는 충격에 노출시키지 마세요.
2. 습기로부터 보호하세요.


중요: 매번 수영 후 반드시 깨끗한 물로 이어폰을 세척하세요.

헤드폰 다이어그램

01. 마그네틱 충전 포트
02. 표시등
03. 전원/볼륨 + 버튼
04. 조명/볼륨 - 버튼
05. 멀티 기능 버튼

착용 방법

양손으로 헤드폰을 벌려 편안한 위치에 배치하세요.
청력을 보호하기 위해 스피커 부분이 귀 앞쪽에 위치하도록 하며, 귀 안으로 삽입하지 않는 것이 좋습니다.

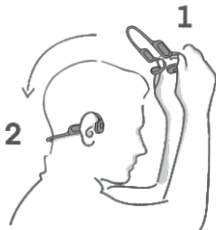

전원 켜기 / 페어링

1. 처음 페어링할 때, Power/Volume+ 버튼을 3초간 길게 누르면 파란 불빛이 한 번 깜빡이고 전원 켜짐음이 들립니다. 이후 빨간색과 파란색 불빛이 교대로 깜빡이며 페어링 모드로 진입합니다.
2. 사용 중인 기기의 Bluetooth 설정을 열고 "LYPERTEK S30"를 선택하여 연결하세요.
3. 이전에 연결된 기기와는 자동으로 재연결됩니다.

전원 끄기

Power/Volume+ 버튼을 3초간 길게 누르면 빨간 불빛이 한 번 깜빡이고 전원 꺼짐음이 들립니다. 5분 이상 페어링되지 않거나 연결이 끊기면 자동으로 전원이 꺼집니다.

볼륨 조절

Power/Volume+ 버튼을 짧게 눌러 볼륨을 올리세요.

Light/Volume- 버튼을 짧게 눌러 볼륨을 낮추세요.

멀티 기능 버튼 조작법

재생 / 일시 정지

한 번 누르기

전화 받기

수신 중 한 번 누르기

다음 곡

두 번 누르기

전화 끊기

통화 중 한 번 누르기

이전 곡

세 번 누르기

전화 거절

수신 중 2초간 길게 누르기

통화 중인 전화와 두 번째 수신 전화 전환

멀티 기능 버튼을 2초 동안 길게 누르세요

통화 전환

멀티 기능 버튼 2초간 길게 누르기

음성 비서 활성화 / 비활성화

Bluetooth 모드에서 멀티 기능 버튼을 3초간 길게 누르기

야간 안전등 켜기 / 끄기

전원이 켜진 상태에서 Light/Volume- 버튼을 3초간 길게 누르면 야간 안전등(빨간 불빛)이 켜집니다.

다시 3초간 길게 누르면 꺼집니다.

Bluetooth / MP3 모드 전환

멀티 기능 버튼을 4회 누르면 MP3 모드와 Bluetooth 모드를 전환할 수 있습니다.

전환 시 "Music Mode" 또는 "Bluetooth Mode" 음성이 안내됩니다.

EQ 전환

블루투스 모드에서 다기능 버튼과 야간 러닝 라이트/볼륨 감소 버튼을 동시에 2초간 길게 누르면 음성 모드 / 저음 모드 / 균형 모드로 순차적으로 전환됩니다. 기본 모드는 균형 모드입니다.

파일 다운로드

- 1.헤드폰을 마그네틱 충전 케이블로 컴퓨터에 연결하세요.
- 2.컴퓨터에서 USB 드라이브가 나타나면 엽니다.
- 3.오디오 파일(노래, 오디오북, 폴더)을 USB 드라이브로 전송하세요. 지원 파일 형식: MP3, FLAC, WAV, WMA, APE.
- 4.전송이 완료되면 USB 드라이브를 안전하게 제거하세요.

주의: Pogo Pin 연결 방식으로 인해 USB 드라이브를 인식하는 데 약 10초가 걸릴 수 있습니다.

연결을 해제한 후 파란 불빛이 꺼질 때까지 기다린 후 다시 연결하세요.

음악 재생 순서 변경

- 1.Music Mode에서 멀티 기능 버튼을 3초간 길게 누르면 모드가 변경됩니다. "삐삐삐" → 순차 재생, "삐삐" → 랜덤 재생, "삐" → 한 곡 반복.
- 2.버튼을 놓으면 선택한 모드가 설정됩니다. 기본값은 순차 재생입니다.
- 3.마지막에 선택한 모드를 기억합니다.
- 4.USB 드라이브에 음악 파일이 없으면 MP3 모드가 활성화되지 않습니다.

폴더 전환

MP3 모드에서 전원/볼륨+ 버튼과 멀티펄스 버튼을 동시에 한 번 누르면 다음 폴더로 이동하고, 두 번 누르면 이전 폴더로 이동합니다. 폴더가 하나만 있을 경우, 한 번 누르면 첫 번째 트랙을 재생하고, 두 번 누르면 마지막 트랙을 재생합니다.

듀얼 디바이스 연결

1. 헤드폰의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. Power/Volume+ 버튼을 3초 동안 길게 누르면 파란색 표시등이 한 번 깜빡이며 전원 켜짐음이 재생됩니다. 이후 빨간색과 파란색 표시등이 번갈아 깜빡이며 페어링 모드로 전환됩니다.
3. 첫 번째 장치에서 Bluetooth 설정을 열고 "LYPERTEK S30"를 선택하세요. 페어링이 완료되면 연결됩니다.
4. 첫 번째 장치에서 Bluetooth를 끕니다.
5. 두 번째 장치에서 Bluetooth를 켜고 "LYPERTEK S30"를 선택하여 페어링하세요. 페어링이 완료되면 두 번째 장치와의 연결이 완료됩니다.
6. 첫 번째 장치에서 Bluetooth를 다시 활성화합니다. (Apple 기기의 경우 Bluetooth 목록에서 "LYPERTEK S30"를 클릭하세요). 이제 두 개의 장치에 동시에 연결됩니다.

공장 초기화

1. 헤드폰이 Bluetooth 모드인지 확인하세요.
2. Power/Volume+ 버튼과 멀티 기능 버튼을 3초 동안 길게 누르면 파란색 표시등이 3번 깜빡이고 "빠-" 소리가 나며 초기화가 완료됩니다. 모든 페어링된 연결이 삭제되고 공장 설정으로 복원됩니다.
3. 이후 헤드폰은 페어링 모드로 전환되며 빨간색과 파란색 표시등이 번갈아 깜빡입니다.

참고: 초기화 시 MP3 오디오 파일은 삭제되지 않습니다.

충전 표시등

- 1.배터리 잔량이 20% 미만이면 "빠-빠-" 경고음이 울리며, 빨간색 표시등이 5초마다 깜빡입니다.
- 2.충전 중에는 빨간색 표시등이 켜지고, 헤드폰 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 3.충전이 완료되면 표시등이 파란색으로 변경됩니다.

제품 정보

Bluetooth 버전: Bluetooth 5.4

연결 거리: $\geq 10\text{m}$

주파수 응답: 100Hz-5KHz

감도: 98dB

드라이버 유닛: 15×10mm

방수 등급: IP65/IP68(IP65 버전에는 MP3 기능이 없습니다)

배터리 용량: 140mAh

연속 재생 시간: 8시간

충전 시간: 2.5시간

충전 방식: Pogo pin 마그네틱 충전 케이블

크기: 132×101×42mm

무게: 23g

표준 준수: GB4943.1

使用前须知

1. 请务必仔细阅读本说明书。
2. 遵循说明书中的指引可防止设备损坏，并避免因错误使用而导致的合法权益损失。
3. 若因未遵循本说明书造成任何损坏，本公司概不负责。
4. 请特别注意安全提示！
5. 请妥善保管本说明书，以备日后查阅。

注意！存在受伤风险：

1. 请将本设备及电池放在儿童无法触及的地方。
2. 小部件可能被三岁以下儿童误吞。
3. 电池含有有害酸液，误吞可能导致严重内伤，甚至在两小时内危及生命。若怀疑电池被吞咽或卡在体内，请立即就医。
4. 禁止将电池投入火中、短路或拆解，以免爆炸！
5. 低电量电池应尽快充电。
6. 处理泄漏电池时，应避免接触皮肤、眼睛和黏膜。如不慎接触，请立即用清水冲洗受影响部位，并就医。

产品安全重要信息！

1. 请勿将设备暴露在极端温度、剧烈震动或冲击环境中。
2. 请避免设备受潮。

重要提示：每次游泳后，请务必使用清水冲洗耳机。

耳机图示

- | | |
|-------------|--------------|
| 01. 磁吸充电接口 | 04. 夜跑灯/音量-键 |
| 02. 指示灯 | 05. 多功能键 |
| 03. 电源/音量+键 | |

佩戴

双手分开耳机，佩戴至适合的位置。

为保护听力，建议耳机发声部位应该在您双耳的前方，无需塞入耳内。

开机 / 配对


- 1.初次使用，长按电源/音量+键3秒，蓝灯闪烁一次，听到开机提示音乐，然后耳机进入配对状态，此时红灯和蓝灯交替闪烁。
- 2.打开设备的蓝牙设置功能，选择“LYPERTEK S30”，设备显示已连接即完成配对。
- 3.已配对过的设备，耳机开机时自动连接。

关机

- 1.长按电源/音量+键3秒，红灯闪烁一次，这时将听到关机提示音乐。
- 2.开机后超过5分钟未连接蓝牙设备或蓝牙模式下断开连接超过5分钟，耳机将会自动关机。

音量调节

短按电源/音量+键增加音量，短按夜跑灯/音量-键减小音量。

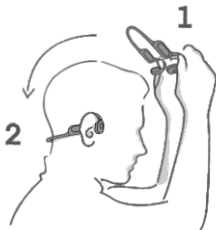

多功能键

播放/暂停音乐

单击

下一首歌曲

双击

上一首歌曲

三击

接听电话

来电时单击

挂断电话

通话时单击

拒接电话

来电时长按2秒

保持当前电话，同时接听第二个电话

长按多功能键2秒

两个通话切换

长按多功能键2秒

开启/关闭语音助手

蓝牙模式下，长按多功能键3秒。

开启/关闭夜跑灯

开机状态下，长按夜跑灯/音量-键3秒，开启夜跑灯，红灯闪烁。再次长按音量-键3秒，关闭夜跑灯，红灯熄灭。

蓝牙/MP3模式切换

单击4次多功能键，耳机将会在MP3和Bluetooth模式之间进行切换。同时伴随对应模式的提示音播报，播报内容为“Music mode/Bluetooth mode”。

EQ切换

在蓝牙模式下，同时长按多功能键和夜跑灯/音量-键2秒依次切换为人声模式/低音模式/均衡模式。默认为均衡模式。

下载文件

- 1.通过包装内提供的磁吸数据线将耳机连接至您的计算机。
- 2.计算机上会出现一个名为USB Drive的驱动磁盘，在您的计算机上打开USB Drive。
- 3.将音频文件（歌曲、有声书籍或文件夹等）导入至USB Drive内，支持MP3、FLAC、WAV、WMA、APE格式。
- 4.完成文件传输后，从计算机中移除USB Drive磁盘。

重要提示：由于Pogo Pin连接，系统检测到USB设备可能需要大约10秒的时间。断开设备后，请等待蓝色指示灯熄灭后再重新连接。如果在蓝色指示灯熄灭之前重新连接，可能会导致USB设备无法被检测到。

切换音乐播放顺序

- 1.MP3模式下，长按多功能键3秒，耳机将会进行对应模式的提示音，“嘟嘟嘟”为顺序播放，“嘟嘟”为随机播放，“嘟”为单曲循环播放，松开按键切换到播报的模式。
- 2.播放模式默认为顺序播放。
- 3.用户选择播放模式后耳机会记忆播放模式。
- 4.USB Drive磁盘内无音乐文件时，无法切换到MP3模式。

切换USB Drive内文件夹顺序

在MP3模式下，同时短按电源/音量+键和多功能键1次，切换至下一个文件夹；同时短按电源/音量+键和多功能键2次，切换至上一个文件夹。在只有一个文件夹的情况下，同时短按电源/音量+键和多功能键1次，切换至该文件夹第一首歌；同时短按电源/音量+键和多功能键2次，切换至该文件夹内的最后一首歌。

双设备连接

- 1.确保耳机处于关机状态。
- 2.长按电源/音量+键3秒，蓝灯闪烁一次，听到开机提示音乐，然后耳机进入配对状态，此时红灯和蓝灯交替闪烁。
- 3.打开第一台设备的蓝牙配对列表，选择“LYPERTEK S30”，设备显示配对成功即完成第一台设备连接。
- 4.关闭第一台设备的蓝牙功能。

- 5.打开第二台设备的蓝牙功能,在配对列表中选择“LYPERTEK S30”进行连接配对,设备显示配对成功即完成第二台设备连接。
- 6.再次打开第一台设备的蓝牙功能(苹果设备需在蓝牙列表中点击“LYPERTEK S30”),此时您的耳机已成功连接两台设备。

恢复出厂设置

- 1.确保耳机处于蓝牙模式。
 - 2.长按电源/音量+键和多功能键3秒,蓝灯快速闪烁3次,听到“嘟”提示音。此时清除所有已配对蓝牙,恢复出厂设置。
 - 3.恢复出厂设置后,耳机自动进入蓝牙配对模式,同时红灯和蓝灯交替闪烁。
- *恢复出厂设置时,MP3中已经导入的音频文件不会被删除。

充电提示

- 1.当电池电压低于20%时,耳机将会有“嘟嘟”提示音,同时红灯每5秒钟闪烁1次,提醒您为耳机进行充电。
- 2.充电过程中指示灯变为红色,同时耳机会自动关机。
- 3.耳机充满电时,指示灯变为蓝色。

产品信息

蓝牙版本:蓝牙5.4
连接距离:≥10 m
频率响应:100HZ-5KHZ
充电方式:Pogo pin 磁吸充电线
灵敏度:98dB
执行标准:GB4943.1
驱动单元:15×10mm

防水:IP65/IP68(IP65版本无 MP3 功能)
电池容量: 140mAh
连续播放:8h
充电时间:2.5h
重量:23g
尺寸:132×101×42mm



FCC ID : 2BMP2-NOS08W