


Installation Guide Guía de Instalación Guide d'installation Guia de Instalação

Power Supply Module

Images may differ from your actual products.


© 2025 TP-Link 7100000239 REV1.0.1

Appearance

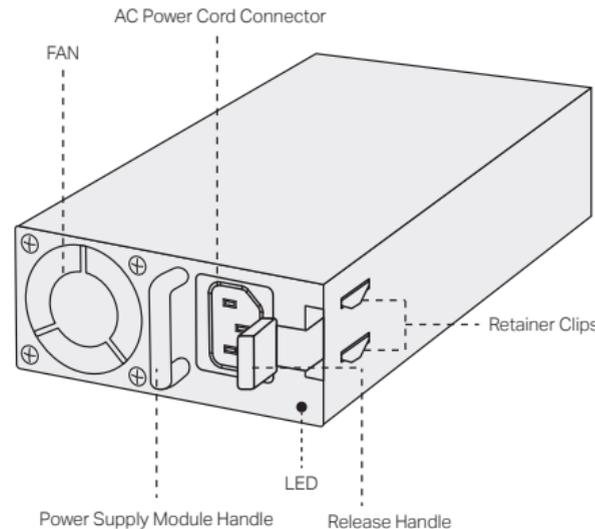


Install the Power Supply Module

1. Press the Release Handle of the module with one hand, and hold the bottom of the module using your other hand. Gently push the module in along the slot guide rail.
2. Release the Release Handle to fix the power supply module in place.

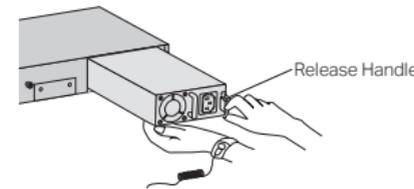

Connect the Power Cord and Connect to the Ground


Connect the device to a power outlet using the provided power cord. Meanwhile, it will connect to the ground via the power supply.

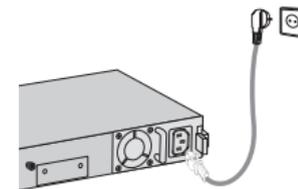

Remove the Power Supply Module


1. Remove the power cord from the external power supply system and the power module.
2. Press the Release Handle of the module with one hand, and pull the Power Supply Module Handle using your other hand, until it completely comes out of the chassis.

Apariencia

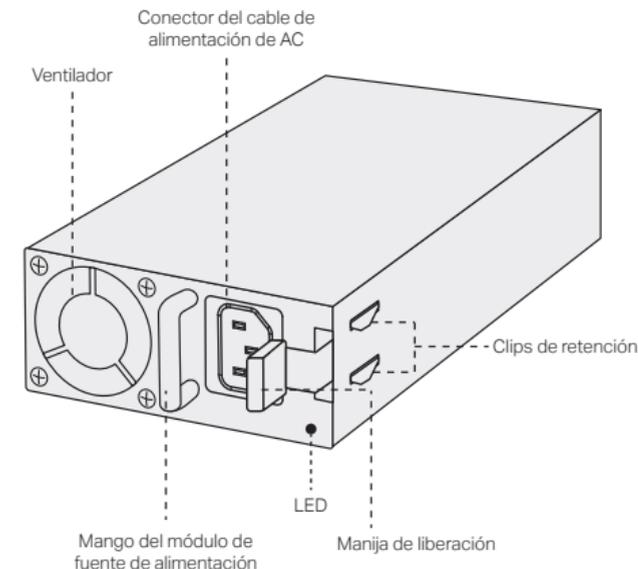


Instale el módulo de fuente de alimentación

1. Presione la manija de liberación del módulo con una mano y sostenga la parte inferior del módulo con la otra mano. Empuje suavemente el módulo a lo largo del riel guía de la ranura.
2. Suelte la manija de liberación para fijar el módulo de fuente de alimentación en su lugar.

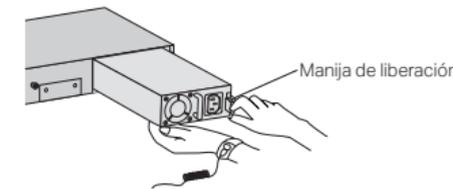

Conecte el cable de alimentación y conéctelo a tierra

Conecte el dispositivo a una toma de corriente utilizando el cable de alimentación proporcionado. Mientras tanto, se conectará a tierra a través de la fuente de alimentación.

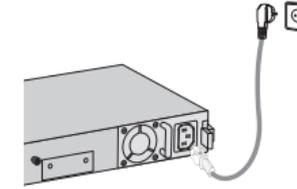


Retire el módulo de fuente de alimentación

1. Retire el cable de alimentación del sistema de alimentación externo y del módulo de alimentación.
2. Presione la manija de liberación del módulo con una mano y tire de la manija del módulo de fuente de alimentación con la otra mano hasta que salga completamente del chasis.


Para obtener asistencia técnica, servicios de reemplazo, guías de usuario y más, visite <https://support.omadanetworks.com/>.

Apparence

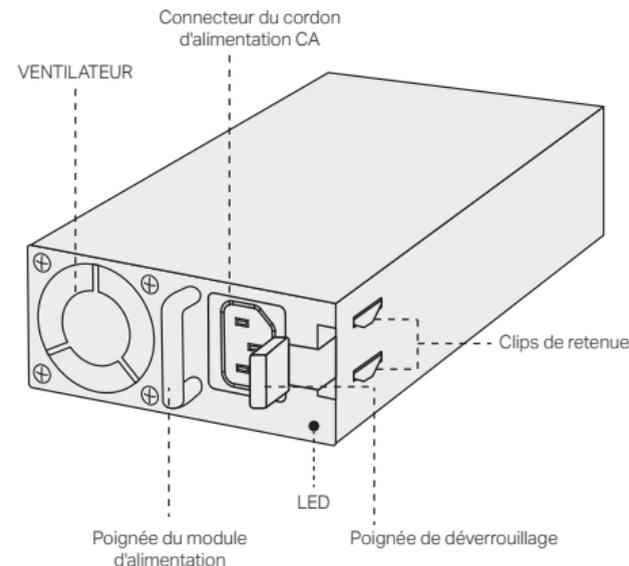


Installez le module d'alimentation

1. Appuyez sur la poignée de déverrouillage du module avec une main et maintenez le bas du module avec votre autre main. Poussez doucement le module le long du rail de guidage du logement.
2. Relâchez la poignée de déverrouillage pour fixer le module d'alimentation en place.

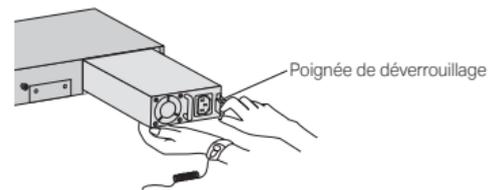

Connectez le cordon d'alimentation et connectez-vous à la terre

Connectez l'appareil à une prise de courant à l'aide du cordon d'alimentation fourni. Pendant ce temps, il se connectera à la terre via l'alimentation électrique.

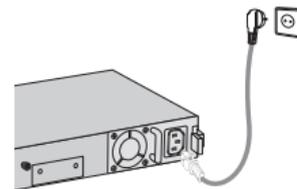


Retirez le module d'alimentation

1. Retirez le cordon d'alimentation du système d'alimentation externe et du module d'alimentation.
2. Appuyez sur la poignée de déverrouillage du module d'une main et tirez la poignée du module d'alimentation de l'autre main jusqu'à ce qu'elle sorte complètement du châssis.


Pour obtenir une assistance technique, des services de remplacement, des guides d'utilisation et plus encore, veuillez consulter <https://support.omadanetworks.com/>.

Aparência

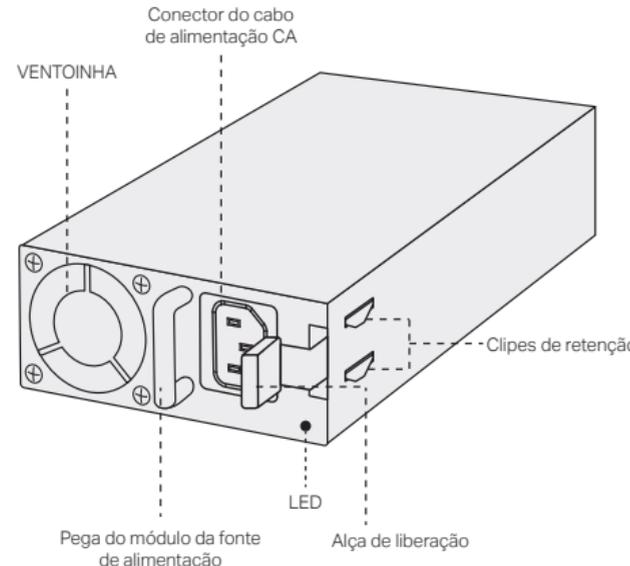

Instalar o módulo da fonte de alimentação

1. Pressione a alça de liberação do módulo com uma mão e segure a parte inferior do módulo com a outra mão. Empurre suavemente o módulo para dentro ao longo da calha de guia da ranhura.
2. Solte a alça de liberação para fixar o módulo de alimentação no lugar.

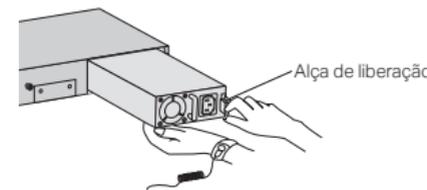

Ligar o cabo de alimentação e ligar à terra

Ligue o dispositivo a uma tomada elétrica utilizando o cabo de alimentação fornecido. Entretanto, o dispositivo se conectará ao terra através da fonte de alimentação.



Retirar o módulo de alimentação elétrica

1. Retire o cabo de alimentação do sistema de alimentação externa e do módulo de alimentação.
2. pressione a alça de liberação do módulo com uma mão e puxe o alça do módulo de alimentação com a outra mão, até que este saia completamente do chassis.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/
Para suporte técnico, serviços de substituição, guias do usuário e mais, por favor visite <https://support.omadanetworks.com/>.

For technical support, replacement services, user guides, and more, please visit <https://support.omadanetworks.com/>.