

2.0-S VERZIÓ
2024. JÚNIUS
702P09257

Xerox® C315 és C325 színes, többfunkciós nyomtatók, Xerox® C410 színes nyomtató és B410 nyomtatók

Kisegítő lehetőségek útmutatója

© 2024 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Adobe®, az Adobe PDF embléma, az Adobe® Reader®, az Adobe® Type Manager®, az ATM™, a Flash®, a Macromedia®, a Photoshop® és a PostScript® az Adobe Systems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Apple®, a Bonjour®, az EtherTalk™, a TrueType®, az iPad®, az iPhone®, az iPod®, az iPod touch®, az AirPrint® és az AirPrint® embléma, a Mac®, a Mac OS® és a Macintosh® az Apple Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az IOS a Cisco Systems, Inc. és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és bizonyos más országokban.

A Gmail™ webes levelezőszolgáltatás és az Android™ mobiltechnológiai platform a Google, Inc. védjegye.

A HP-GL®, a HP-UX® és a PCL® a Hewlett-Packard Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az IBM® és az AIX® az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A McAfee®, az ePolicy Orchestrator® és a McAfee ePO™ a McAfee, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államok és más országokban.

A Microsoft®, a Windows Vista®, a Windows®, a Windows Server® és a OneDrive® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Mopria a Mopria Alliance védjegye.

A PANTONE® és a többi Pantone, Inc. védjegy a Pantone, Inc. tulajdona.

A UNIX® az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegy, amely kizárólag az X/Open Company Limited engedélyével használható.

A Linux® a Linus Torvalds bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance védjegye.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsokat (nyelv) és funkciókat jelöl. A gyártó szándéka szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Tartalomjegyzék

Áttekintés	5
Áttekintés.....	6
Támogatott nyomtatómodellek.....	7
Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal	8
A nyomtató elhelyezése könnyen hozzáférhető helyen.....	9
A vezérlőpanel segítségével	10
Gyors másolat készítése a kezelőpanel segítségével.....	13
A felhasználó által választható kiegészítő lehetőségek engedélyezése	15
Nagyítás üzemmód engedélyezése	16
Hangutasítások használata.....	17
A hangutasítások aktiválása.....	17
Navigáció a képernyőn nagyító és pásztázó kézmozdulatok segítségével.....	17
Billentyűzet használata a kijelzőn	18
A billentyűzetről	19
Navigáció a képernyőn a billentyűzet segítségével	19
Feladat végrehajtása a billentyűzet használatával.....	21
Másolatok készítése.....	21
Faxok küldése.....	21
E-mailek küldése	21
Kiegészítő lehetőségek beállításainak konfigurálása	23
A hangutasítások beszédsebességének beállítása	24
Az alapértelmezett fejhallgató-hangerő módosítása.....	25
A belső hangszóró alapértelmezett hangerejének módosítása.....	26
Hangos jelszavak vagy személyes azonosítószámok engedélyezése.....	27
Billentyűzettípus módosítása.....	28
Faxhangszóró beállításainak konfigurálása	29
A papír automatikus lapadagolóba (ADF-be) való betöltését jelző hang engedélyezése	30
Duplabillentyű-leütési intervallum beállítása	31
A gombisméltési kezdeti késleltetés beállítása	32
A gombisméltési sebesség beállítása	33
Kétoldalas másolás engedélyezése.....	34
A megjelenítési nyelv módosítása	35
A tétlenségi időkorlát meghosszabbítása.....	36

Áttekintés

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Áttekintés	6
Támogatott nyomtatómodellek	7
Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal.....	8
A nyomtató elhelyezése könnyen hozzáférhető helyen	9
A vezérlőpanel segítségével.....	10
Gyors másolat készítése a kezelőpanel segítségével	13

Áttekintés

A dokumentum a kiegészítő lehetőségek beállításához, konfigurálásához és használatához nyújt segítséget.



Megjegyzés: A nyomtató-illesztőprogramok kompatibilisek az Assistive technológiákkal, ideértve a Windows és az iOS képernyőolvasóit is.

Támogatott nyomtatómodellek

- Xerox® C315 színes, többfunkciós nyomtató
- Xerox® C325 színes, többfunkciós nyomtató
- Xerox® C410 színes nyomtató
- Xerox® B410 nyomtató



Megjegyzés: A funkció támogatás a nyomtatómodelltől függően változhat.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal


Telefonos műszaki támogatás csak az USA-ban és Kanadában áll rendelkezésre az alábbi számon: 1-800-ASK-XEROX. Kapcsolattartási adatok:

- Irodai többfunkciós nyomtató
 - 1-800-821-2797 (USA)
 - 1-800-275-9376 (Kanada)
- Kis és közepes méretű nyomtatók
 - 1-800-835-6100 (USA és Kanada), hétfőtől péntekig keleti parti idő szerint 8:00 – 20:00 óráig

Más országokban/régiókban a műszaki támogatást e-mailen vagy csevegőszolgáltatáson keresztül veheti igénybe. Ehhez látogasson el a következő címre: <http://support.xerox.com>.

A nyomtató elhelyezése könnyen hozzáférhető helyen

A nyomtató alapterület-igényével kapcsolatos információkért tekintse meg a *Felhasználói útmutató* A nyomtató helyének kiválasztása részét.

 Megjegyzés: Egyes nyomtatókon asztalt vagy állványt kell használnia, hogy eleget tegyen a magasság-követelményeknek. További tudnivalókért tekintse meg a *Felhasználói útmutatót* a www.support.xerox.com címen.


Ügyeljen a következőkre:

- A kezelőpanel magassága 610 és 1016 mm legyen.
- A kezelőpanel a padlótól 1016 mm-re látható legyen.
- A következő területek nagyobb helyigénnyel rendelkeznek:

- Elöl: 1220 mm


 Megjegyzés: Ha a nyomtatót szűkös területen helyezi el, a helyigény 1520 mm-re növekszik.


- Jobb vagy bal oldal: 760 mm





 Megjegyzés: A helyigény attól függ, hogy hogyan kell kicserélni a kellékeket.

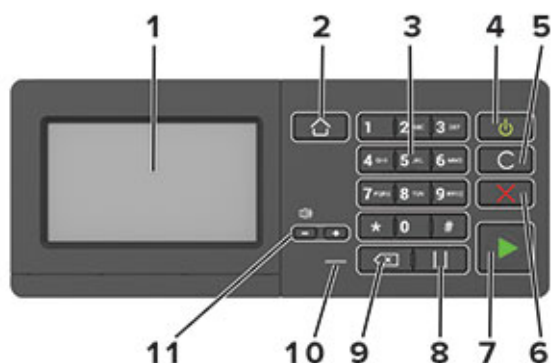






A vezérlőpanel segítségével

A Xerox® C315 színes, többfunkciós nyomtató kezelőpanelje




 Megjegyzés: Az itt látható kezelőpanel a Xerox® C315 színes, többfunkciós nyomtatót ábrázolja. A nyomtatómodelltől függően előfordulhat, hogy a nyomtató csak érintőképernyős kezelőpanellel rendelkezik.



E-LEM	A KEZELŐPANEL RÉSZEI	FUNKCIÓ
1	Kijelző	<ul style="list-style-type: none"> A nyomtató üzeneteinek és a készletek állapotának megtekintése. A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Kezdőlap gomb	<p>Visszatérés a kezdőképernyőre.</p> <p> Megjegyzés: Ezen a gombon egy házat ábrázoló domború ikon található.</p>
3	Billentyűzet	<p>Számok és szimbólumok megadása a beviteli mezőkben.</p> <p> Megjegyzés: Az 5 -ös billentyűn egy tapintható dudor van.</p>
4	Tápkapcsoló	<ul style="list-style-type: none"> A nyomtató be- és kikapcsolása. A nyomtató beállítása Alvó vagy Hibernált üzemmódba. A nyomtató felébresztése Alvó vagy Hibernált üzemmódból. <p> Megjegyzés: Ezen a gombon egy domború ikon található, amely egy kis vonallal megszakított kört ábrázol.</p>
5	Minden törlése vagy Visszaállítás gomb	<p>Visszaállítja az adott funkció (például másolás, faxolás vagy beolvasás) értékét az alapértelmezettre.</p> <p> Megjegyzés: Ezen a gombon egy C betűt ábrázoló domború ikon található.</p>
6	Leállítás vagy Mégse gomb	Aktuális feladat leállítása.

E-LEM	A KEZELŐPANEL RÉSZEI	FUNKCIÓ
		 Megjegyzés: Ezen a gombon egy X betűt ábrázoló domború ikon található.
7	Start gomb	A kiválasztott módtól függően egy feladat elindítása.  Megjegyzés: Ezen a gombon egy kört ábrázoló domború ikon található.
8	Szünet gomb	Tárcsázási szünet megadása a faxszámoknál.  Megjegyzés: Ezen a gombon egy párhuzamos vonalakat ábrázoló domború ikon található.
9	Backspace gomb	Visszafelé lépteti a kurzort és töröl egy karaktert a beviteli mezőben.  Megjegyzés: Ezen a gombon egy balra mutató nyilat ábrázoló domború ikon található.
10	Jelzőfény	A nyomtatóállapot ellenőrzése.  Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.
11	Hangerő-szabályzó gombok	A fejhallgató vagy a hangszóró hangerejének beállításához.  Megjegyzés: Ezekon a gombokon plusz és mínusz jeleket ábrázoló domború ikonok találhatóak. A nyomtató rendelkezhet fejhallgató- vagy hangszóróporttal.  Megjegyzés: Az audioport nem minden nyomtatómodelleken érhető el.

A Xerox® C325 színes, többfunkciós nyomtató kezelőpanelje

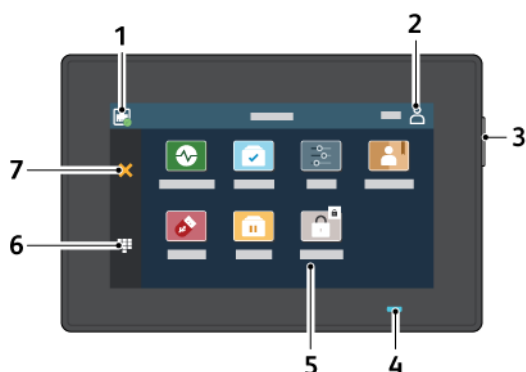Az itt látható kezelőpanel a Xerox® C325 színes, többfunkciós nyomtatót ábrázolja.



ELEM	A KEZELŐPANEL RÉSZEI	FUNKCIÓ
1	Vezeték nélküli kapcsolat állapota	Ez a gomb a hálózati kapcsolat állapotáról tájékoztat.
2	Felhasználói profil	A kezelőpanel érintőképernyőjén lévő Bejelentkezés gomb megérintésével bejelentkezhet és azonosíthatja magát a nyomtatón. A nyomtatófunkciók eléréséhez a felhasználói hitelesítő adataival kell bejelentkeznie. Ha nem ismeri felhasználónevét vagy jelszavát, forduljon rendszergazdjához.
3	Tápkapcsoló	A nyomtató be- és kikapcsolása.  Megjegyzés: A nyomtató kikapcsolásához tartsa nyomva 5 másodpercig a tápkapcsolót. A nyomtató beállítása Alvó üzemmódba. A nyomtató felébresztése Alvó vagy Hibernált üzemmódból.
4	Állapotjelző	Ez az állapotjelző kék vagy sárga villogással jelzi a nyomtató állapotát. Kék: <ul style="list-style-type: none"> Egyszer kéken felvillan a hozzáférési kártyás hitelesítéskor, ha késik a válasz a távoli szervertől.  Megjegyzés: Egyes kártyaolvasók nem kompatibilisek ezzel a funkcióval. <ul style="list-style-type: none"> Lassan kétszer kéken felvillan, ha egy munka befejeződött. Kék színnel gyorsan villog a nyomtató bekapcsolásakor, illetve akkor, amikor az AirPrint nyomtatóazonosítási funkcióját észleli (ha használják). Sárga: Sárga villogás jelzi azokat a hibákat és figyelmeztetéseket, amelyek az Ön vagy a rendszergazda figyelmét igénylik. Például ez a szín jelezheti azt, hogy kifogyott a festék, elakadt a papír, vagy hogy az aktuális munkához kifogyott a papír.
5	Érintőképernyő kijelzője	A képernyő információkat jelenít meg, és hozzáférést biztosít a nyomtató funkcióihoz és alkalmazásaihoz, például az Állapot/kellékek, a munkasor, a Beállítások és az USB-meghajtó funkciókhoz.
6	Képernyőn megjelenő billentyűzet	Számok és szimbólumok megadása a beviteli mezőkben.
7	Leállítás vagy Mégse gomb	Aktuális nyomtatási feladat leállítása.

Gyors másolat készítése a kezelőpanel segítségével

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló (ADF) tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

 Megjegyzés:

- Amikor dokumentumot helyez az ADF-tálcába, állítsa be a papírvezetőket.
- Több példányszám esetén a billentyűzeten adja meg a másolatok számát.

2. A kezelőpanelen nyomja meg a **Start** gombot.

 Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

A felhasználó által választható kiegészítő lehetőségek engedélyezése

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Nagyítás üzemmód engedélyezése	16
Hangutasítások használata	17
A billentyűzetről	19
Feladat végrehajtása a billentyűzet használatával	21

Nagyítás üzemmód engedélyezése



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

1. A billentyűzeten tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
2. Nyomja le a **Tab** billentyűt, és válassza a **Nagyítás üzemmód** lehetőséget.
3. Nyomja le a **Tab** billentyűt, és válassza az **OK** gombot.

A nagyított képernyőn történő navigálással kapcsolatos további információkért lásd: [Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével](#).

Hangutasítások használata

A HANGUTASÍTÁSOK AKTIVÁLÁSA



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

A kezelőpanelről



Megjegyzés: Ez az opció csak a Xerox® C315 színes, többfunkciós nyomtatókon érhető el.

1. Tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
2. Nyomja meg az **OK** gombot.

A billentyűzetről



Megjegyzés: A kiegészítő lehetőségek használatához a billentyűzet az előnyben részesített módszer.

1. Tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
2. A **Tab** billentyű megnyomásával vigye a fókuszkurzort az **OK** gombra, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.



Megjegyzés:

- A hangutasításokat az is aktiválja, ha egy fejhallgatót illeszt a fejhallgató-csatlakozóba.
- A hangerő beállításához használja a kezelőpanel alsó részén lévő hangerő-szabályozó gombokat.
- A Hangutasítások funkció csak bizonyos nyelvekkel érhető el egyes nyomtatómodelleken.

NAVIGÁCIÓ A KÉPERNYŐN NAGYÍTÓ ÉS PÁSZTÁZÓ KÉZMOZDULATOK SEGÍTSÉGÉVEL



Megjegyzés:


- A kézmozdulatokat csak akkor lehet használni, ha a hangutasítások aktiválva vannak.
- Karakterek begépeléséhez és bizonyos beállítások módosításához fizikai billentyűzet szükséges. További információk: [Feladat végrehajtása a billentyűzet használatával](#).
- Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.



Megjegyzés: A kiegészítő lehetőségek használatához a billentyűzet az előnyben részesített módszer.



Megjegyzés: Ha a mozdulat nem működik, nyomja az ujját jobban a képernyőre.

KÉZMOZDULAT	FUNKCIÓ
Tripla koppintás egy ujjal	Szövegek és képek nagyítása vagy kicsinyítése.
Pásztázás	A nagyított kép olyan részeihez férhet hozzá, melyek a képernyő keretén kívülre esnek.  Megjegyzés: Ehhez a kézmozdulathoz két ujját húzza keresztül a kinagyított képen.

BILLENTYŰZET HASZNÁLATA A KIJELEZŐN

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Húzza az ujját a billentyű fölé a karakter bemondásához.
- Emelje fel az ujját a karakter mezőben történő megadásához vagy begépeléséhez.
- Nyomja le a **Backspace** billentyűt a karakterek törléséhez.
- Egy beviteli mező tartalmának meghallgatásához nyomja le a **Tab**, majd a **Shift + Tab** billentyűt.

A billentyűzetről


A nyomtató billentyűzetes navigációjának engedélyezéséhez csatlakoztasson egy USB-billentyűzetet az USB-porthoz, majd a fókuszkurzor aktiválásához nyomja le a **Tab** billentyűt.

NAVIGÁCIÓ A KÉPERNYŐN A BILLENTYŰZET SEGÍTSÉGÉVEL



Megjegyzés:

- A Xerox szabványos USB-billentyűzet használatát javasolja.
- A billentyűzetes navigáció kompatibilis a Hangutasítások funkcióval.

A BILLENTYŰZET RÉSZEI	FUNKCIÓ
Tab	A fókuszkurzort a képernyő következő elemére viszi.  Megjegyzés: A képernyőn a billentyűzettel való navigációhoz elsődlegesen a Tab billentyűt használja.
Shift + Tab	A fókuszkurzort a képernyő előző elemére viszi.
Enter	<ul style="list-style-type: none"> • Művelet elindítása. • Beállítás értékeinek kiválasztása. • Menü megnyitása. • Kiválasztás elfogadása.
Felfelé mutató nyíl	A fókuszkurzort a lista előző elemére viszi.
Lefelé mutató nyíl	A fókuszkurzort a lista következő elemére viszi.
Balra mutató nyíl	A fókuszkurzort a balra lévő elemre viszi.
Jobbra mutató nyíl	A fókuszkurzort a jobbra lévő elemre viszi.
Home	<ul style="list-style-type: none"> • A fókuszkurzort a lista első elemére viszi. • A fókuszkurzort a beviteli mező elejére viszi.
Esc	<ul style="list-style-type: none"> • Feladat törlése. • Visszalépés az előző oldalra. • Beállítás előugró ablakának bezárása az értékek módosítása nélkül.
Page down	<ul style="list-style-type: none"> • Egy oldalon belül a lista utolsó elemére ugrás. • A következő oldalra lépés.
Page up	<ul style="list-style-type: none"> • Egy oldalon belül a lista első elemére ugrás. • Az előző oldalra lépés.
F7	A hangerő némítása.
F6	Az utoljára kimondott parancs megismétlése.

A BILLENTYŰZET RÉSZEI	FUNKCIÓ
F2	Feladatsor megnyitása.
F3	A kiválasztott módtól függően egy feladat elindítása.
Szököz	A következő oldalra lépés.
Alt + Shift + L	A bejelentkezési ablak megnyitása.
Alt + Shift + N	Az értesítési központ megnyitása vagy bezárása.
Alt + Esc	Visszatérés a kezdőképernyőre.

Feladat végrehajtása a billentyűzet használatával

A kezdőképernyőről például a következő feladatokat indíthatja el.

MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.



Megjegyzés: Amikor dokumentumot helyez az ADF-tálcába, állítsa be a papírvezetőket.

2. A billentyűzeten nyomja meg a **Tab** billentyűt a fókuszkurzor **Másolás** ikonra mozgatásához, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.
3. Adja meg a példányszámot.
4. A **Tab** billentyű megnyomásával vigye a fókuszkurzort a **Másolás** gombra, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.

FAXOK KÜLDÉSE



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.



Megjegyzés: Amikor dokumentumot helyez az ADF-tálcába, állítsa be a papírvezetőket.

2. A billentyűzeten nyomja meg a **Tab** billentyűt a fókuszkurzor Fax ikonra mozgatásához, majd nyomja meg kétszer az **Enter** billentyűt.
3. Írja be a címzett faxszámát.
4. A **Tab** billentyű megnyomásával vigye a fókuszkurzort a **Fax** gombra, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.

E-MAILEK KÜLDÉSE



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.



Megjegyzés: Amikor dokumentumot helyez az ADF-tálcába, állítsa be a papírvezetőket.

2. A billentyűzeten nyomja meg a **Tab** billentyűt a fókuszkurzor E-mail ikonra mozgatásához, majd nyomja meg kétszer az **Enter** billentyűt.
3. Írja be a címzett e-mail-címét.
4. A **Tab** billentyű megnyomásával vigye a fókuszkurzort a **Küldés** gombra, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.

Kisegítő lehetőségek beállításainak konfigurálása

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A hangutasítások beszédsebességének beállítása	24
Az alapértelmezett fejhallgató-hangerő módosítása	25
A belső hangszóró alapértelmezett hangerejének módosítása	26
Hangos jelszavak vagy személyes azonosítószámok engedélyezése	27
Billentyűzettípus módosítása	28
Faxhangszóró beállításainak konfigurálása	29
A papír automatikus lapadagolóba (ADF-be) való betöltését jelző hang engedélyezése	30
Duplabillentyű-leütési intervallum beállítása	31
A gombisméltési kezdeti késleltetés beállítása	32
A gombisméltési sebesség beállítása	33
Kétoldalas másolás engedélyezése	34
A megjelenítési nyelv módosítása	35
A tétlenségi időkorlát meghosszabbítása	36



Megjegyzés: A következő feladatokat és beállításokat elvégezheti a géphez csatlakoztatott billentyűzetről vagy érintőképernyőről, vagy a rendszergazda segítségével.

A hangutasítások beszédsebességének beállítása

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Beszédsebesség** elemeket.
2. Válassza ki a beszédsebességet.



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

Az alapértelmezett fejhallgató-hangerő módosítása

1. A kezelőpanelen válassza a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek** elemet.
2. Állítsa be a fejhallgató hangerejét.



Megjegyzés:

- A hangerő az alapértelmezett értékre áll vissza a munkamenetből való kijelentkezést követően, vagy amikor a nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódból felébred.
- A Xerox® C315 színes, többfunkciós nyomtatón a kezelőpanel hangerőgombjaival állíthatja be a hangerőt.

A belső hangszóró alapértelmezett hangerejének módosítása



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

1. A kezelőpanelen válassza a következőt: **Beállítások > Eszköz > Beállítások > Eszközhangok**
2. Állítsa be a hangerőt.



Megjegyzés:

- Ha az **Összes hang némítása** engedélyezve van, akkor ki vannak kapcsolva a hallható riasztások. Ez a beállítás lassítja a nyomtató működését.
- A hangerő az alapértelmezett értékre áll vissza a munkamenetből való kijelentkezést követően, vagy amikor a nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódból felébred.

Hangos jelszavak vagy személyes azonosítószámok engedélyezése

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Hangos jelszavak/PIN-ek** elemeket.
2. Engedélyezze a beállítást.



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

Billentyűzettípus módosítása

1. A kezdőképernyőn válassza a következőt: **Beállítások > Eszköz > Beállítások > Billentyűzet > Billentyűzettípus.**
2. Válasszon ki egy billentyűzettípust.



Megjegyzés: A billentyűzet típusának meg kell felelnie a kijelző nyelvének. További tudnivalók: [A megjelenítési nyelv módosítása.](#)

Faxhangszóró beállításainak konfigurálása

1. A kezdőképernyőn válassza a következőket: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Hangszóró-beállítások**.
2. Tegye a következőket:
 - Állítsa a Hangszórómód lehetőséget **Mindig be** értékre.
 - Állítsa a Kihangosító hangereje lehetőséget **Nagy** értékre.
 - Aktiválja a Csengetési hangerő beállítást.



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

A papír automatikus lapadagolóba (ADF-be) való betöltését jelző hang engedélyezése

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Értesítések** lehetőséget.
2. Engedélyezze az **ADF betöltve hangjelzés** beállítást.



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

Duplabillentyű-leütési intervallum beállítása

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Duplabillentyű-leütési intervallum** elemeket.
2. Írjon be egy értéket.

A gombisméltési kezdeti késleltetés beállítása

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Gombisméltési kezdeti késleltetés** elemeket.
2. Írjon be egy értéket.

A gombisméltési sebesség beállítása

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Gombisméltési arány** elemeket.
2. Írjon be egy értéket.

Kétoldalas másolás engedélyezése

1. A kezdőképernyőn válassza a következőt: **Beállítások > Másolás > Oldalak**.
2. Válassza a **Kétold. kétoldalassá** vagy a **Kétold. egyoldalassá** opciót.



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

A megjelenítési nyelv módosítása

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Beállítások > Kijelző nyelve** elemeket.
2. Válasszon ki egy megjelenítési nyelvet.

A tétlenségi időkorlát meghosszabbítása

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.
2. Engedélyezze a **Kijelző időtúllépésének hosszabbítása** beállítást.



Megjegyzés:

- Ha engedélyezett, az időkorlátok automatikusan a jelenlegi beállítás 10-szeresére változnak.
- Amikor a **Hangutasítások** funkció aktív, az időkorlátok automatikusan a jelenlegi beállítás 10-szeresére változnak.
- Az időkorlát lejártakor megjelenik egy értesítési képernyőn, amelyen ismét meghosszabbíthatja az időkorlátot.

