

ijoy

LIGHT UP LANTERN SPEAKER


AURORA



USER
MANUAL

for use with
 **Bluetooth**
enabled devices

ijoy

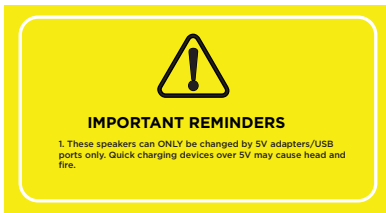

QUEST USA CORP.
495 Flatbush Ave Brooklyn, NY 11225

© GOIJOY & IJOY are registered trademarks of QUEST USA CORP.
All other trademarks and trade names are property of their
Respective owners.
Designed by GOIJOY & IJOY in New York. All rights reserved QUEST USA
CORP.

Made in China.

•YOUR IJOY PRODUCT

Thank you for purchasing and using the “IJOY AURORA” bluetooth
flashlight speaker. This product can provide high quality listening and
enjoyment for mobile phone, computer, and multimedia. Before using the
product, carefully read this manual to correct manipulate and play its best
performance. Please ask your local manufacturer or call us if you have any
questions.

PACKAGE CONTENTS

IJOY AURORA speaker X 1
Charging Cable X 1
User Manual X 1

•PAIRING YOUR PRODUCT

- 1.Place device within 30 ft of Bluetooth enabled device.
2. Hold the  button to turn on the speaker. You will hear “beep”
sound. The LED light will flash blue and red to indicate is ready to pair.
You will hear a different “beep” once the device is connected.
3. Follow the instructions of your device to search for “IJOY AURORA”
4. Hold the  to turn off the earbuds, the LED light will flash red and
you will hear a different “beep” sound.

•BATTERY CAUTION


The battery used in this device may present a risk of fire, explosion or
chemical burn if used incorrectly. Never use or charge the battery if it
appears to be leaking, discolored, deformed or in any way abnormal.
Never disassemble the unit or attempt to remove the battery as that
could cause leakage of alkaline solution or other electrolytic substances.
Always confirm that the temperature is 5 degrees Celsius before you
charge the battery. Never expose the battery to any liquid. Never expose
the battery to any liquid. Never expose the battery to excessive heat such
as direct light or fire. Never use the battery pack in an unventilated
vehicle where excessive internal temperatures may be encountered.
Always keep the battery out of the reach of infants and small children.

•BATTERY DISPOSAL

Please do not attempt to change the battery yourself. If the battery has
died, you should follow the disposal instructions listed here. Never
dispose of used batteries/electronics with ordinary solid wastes. Always
dispose of used batteries/electronics in accordance with the prevailing
community regulations that apply to the disposal of batteries/electronics.
If there are no local regulations concerning battery/electronics disposal,
please dispose of the device in a waste bin for electronic devices. Many
electronics retailers now recycle batteries and other electronic
components at no charge.

•DEVICE FUNCTIONS

- 1 Light Mode Switch
Long press: TWS Connection
- 2 Short Press: Previous Song
Long Press: Volume Decrease
- 3 Short Press: Pause / Play /
Hands-free Calling
- 4 Short Press: Next Song
Long Press: Volume Increase
- 5 ON/OFF Switch
Mode(s) Switch: Wireless/
FM / USB / Micro SD (TF) Card
- 6 Charging Port
- 7 LED Indicator
- 8 Micro SD (TF) Card Slot
- 9 AUX Input
- 10 USB Flash Drive Slot

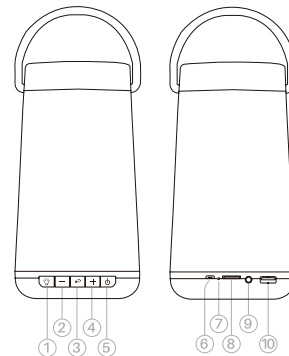

•OTHER IMPORTANT SAFETY INFORMATION

To avoid danger of suffocation, keep plastic bag away from babies and
children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or playpens. This
bag is not a toy. Disposal of old electrical & electronic equipment
(Applicable in the European Union and other European Countries with
separate collection systems). The trash can symbol (seen on bottom
right) on the product or on it packaging indicates that this product
shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed
over to the applicable collection point for recycling of electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling. For more detailed information about this product,
please contact your local household waste disposal service or the shop
where you purchased this item.



•INSTRUCTIONS

Please ensure that your device (Mobile Phone, Tablet or other devices) is
paired with the Wireless Speaker to stream music wirelessly. Once it is
paired, play music from your device.

Music Mode	Function	Operation buttons
Playing music	Increase Volume	Long press  key
Playing music	Decrease Volume	Long press  key
Playing music	Play	Short press  key
Playing music	Pause	Short press  key
Playing music	Previous song	Short press  key
Playing music	Next song	Short press  key

Handsfree Mode	Function	Operation buttons
Incoming Call	Answer incoming call	Short press  key
Incoming Call	Reject incoming call	Long press  key
Incoming Call	End the Call	Short press  key
ON the line	Increase Volume	Long press  key
ON the line	Decrease Volume	Long press  key

SPECIFICATIONS

WIRELESS VERSION/ WIRELESS DISTANCE	4.2 X 850 / UP TO 10 METERS
OUTPUT POWER/ BORN TYPE	1 X 5 WATT / 4.0274H
FM FREQUENCY RANGE	87-108MHz
UNIT SIZE	137 X H229 X D80MM
POWER INPUT	DC 5V (1.5 A)
CHARGING TIME	5 HOURS
PLAY TIME	UP TO 8-9 HOURS
BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY	3.7V / 2000mAh
MICRO SD (TF) CARD / USB-DRIVE	SUPPORT UP TO 32 GB
MULTIPLE FUNCTIONS	WIRELESS PLAY / FM RADIO / USB MUSIC / AUDIOBOOKS / MP3 / AUX CONNECTION / TWS CONNECTION / LIGHTS

LICHTGEVENDE
LANTAARN LUIDSPREKERV
AURORA



HANDLEIDING

•UW IJOY-PRODUCT

Dank u voor het kopen en gebruiken van de "iJOY AURORA:" bluetooth flashlight speaker Dit product kan hoge kwaliteit luisteren en genieten voor mobiele telefoon, computer en multimedia. Lees voordat u dit product gebruikt zorgvuldig deze handleiding om het correct te manipuleren en de beste prestaties af te spelen. Vraag uw lokale dealer of bel ons als u vragen heeft.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

IJOY AURORA luidspreker X 1
Oplaadkabel X 1
Gebruikershandleiding X 1

• HET KOPPELEN VAN UW PRODUCT

1. Plaats het apparaat binnen 30 v. van een apparaat met bluetooth.
2. Houd **(ON)** knoop om de spreker aan te zetten. U zult "beep" geluid horen, het Geleide licht zal blauw en rood knipperen om aan te geven is klaar om te koppelen, zult u een verschillende "pieptoon" horen om verbinding te beëindigen.
3. Volg de instructies van uw apparaat om het apparaat te zoeken.
4. Het apparaat heet "IJOYAUORA".
5. Houd de **(ON)** knop ingedrukt om de oordopjes uit te schakelen, de led kleur zal rood knipperen en u hoort een ander "piep" geluid.

ijoy



BELANGRIJKE HERINNERINGEN

1. Deze luidsprekers kunnen **ALLEEN** worden gedeeld door 5V-adapters / USB-poorten. Snellaadapparaten boven 5V kunnen hitte en vuur veroorzaken.

QUEST USA CORP.
495 Flatbush Avenue Brooklyn, NY 11225

© GOIJOY & IJOY zijn geregistreerde handelsmerken van QUEST USA CORP.
Alle andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Ontworpen door GOIJOY & IJOY in New York. Alle rechten voorbehouden QUEST USA CORP.

Gemaakt in China.

• **WAARSCHUWING VOOR DE BATTERIJ**


De in dit apparaat gebruikte batterij kan bij onjuist gebruik een risico van brand, explosie of chemische verbranding inhouden. Gebruik of laad de batterij nooit op als deze lijkt te lekken, verkleurd, vervormd of op een andere manier abnormaal is. Haal het apparaat nooit uit elkaar en probeer de batterij nooit te verwijderen, want dat kan lekkage van alkalineoplossing of andere elektrolytische stoffen veroorzaken. Controleer altijd of de temperatuur 5 graden Celsius is voordat u de batterij vervangt. Stel de batterij nooit bloot aan een vloeistof. Stel de batterij nooit bloot aan overmatige hitte zoals direct zonlicht of vuur. Gebruik de accu nooit in een ongeventileerd voertuig waar te hoge interne temperaturen kunnen optreden. Houd de batterij altijd buiten het bereik van baby's en kleine kinderen.

• VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ

Probeer de batterij niet zelf te vervangen. Als de batterij is overleden en u niet wilt dat wij de batterij vervangen, moet u de hier vermelde verwijderingsinstructies volgen. Gooi gebruikte batterijen/elektronica nooit bij het gewone vaste afval. Gooi gebruikte batterijen/elektronica altijd weg volgens de geldende communautaire voorschriften die van toepassing zijn op de verwijdering van batterijen/elektronica. Als er geen plaatselijke voorschriften zijn voor de verwijdering van batterijen/elektronica, gooi het apparaat dan in een afvalbak voor elektronische apparaten. Veel elektronica winkels recyclen tegenwoordig gratis batterijen en andere elektronische onderdelen.

• APPARAATFUNCTIES

- 1 Licht Modus Schakelaar
Lang indrukken: TWS-verbinding
- 2 Kort indrukken: Vorig nummer
Lang indrukken: Volume verlagen
- 3 Kort indrukken: Pauze/ Afspelen/
Hand vrij bellen
- 4 Kort indrukken: Next nummer
Lang indrukken: Volume Increase
- 5 ON/OFF Schakelaar
Modellen) schakelaar: Draadloos /
FM/ USB / Micro SD(TF) Kaart
- 6 Oplaadpoort
- 7 LED-indicator
- 8 Micro SD (TF) kaartsleuf
- 9 AUX-ingang
- 10 USB Flash Drive Slot

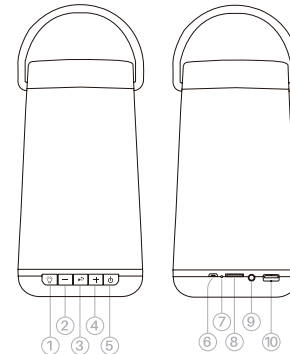

•ANDERE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Om verstikingsgevaar te vermijden, houd de plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen. Gebruik deze zak niet in wiegen, bedden, wagens of boxen. Deze zak is geen speelgoed. Verwijdering van oude elektrische & elektronische apparatuur (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen). Het vuilnisbaksymbool (rechtsonder) op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het toepasselijke inzamelpunt voor recycling van elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt weggegooid, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onoordeelkundige afvalverwerking. Voor meer gedetailleerde informatie over dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.



•INSTRUCTIES

Zorg ervoor dat uw apparaat (mobiele telefoon, tablet of andere apparaten) is gekoppeld met de draadloze luidspreker om draadloos muziek te streamen. Zodra het is gekoppeld, speelt u muziek van uw apparaat."

Muziekmodus	Functie	Knoopbewerkingen
Muziek spelen	Verhoog het volume	Lange pers + sleutel
Muziek spelen	Volume verlagen	Lange pers - sleutel
Muziek spelen	Speel	Korte pers ▶ sleutel
Muziek spelen	Pauze	Korte pers ⏸ sleutel
Muziek spelen	Vorig lied	Korte pers ◀ sleutel
Muziek spelen	Volgende lied	Korte pers ▶ sleutel

Handsfree modus	Functie	Knoopbewerkingen
Binnenkomend telefoongesprek	Beantwoord inkomende oproep	Korte pers 3 sleutel
Binnenkomend telefoongesprek	Inkomende oproep weigeren	Longe pers 3 sleutel
Binnenkomend telefoongesprek	Beëindig het gesprek	Korte pers 3 sleutel
Op de lijn	Verhoog het volume	Korte pers 3 sleutel
Op de lijn	Verlaag het volume	Korte pers 2 sleutel

SPECIFICATIES

DRAGDRAAG VERBOD DRAGDRAAG AFSTAND	4,3 x EDR / TOT 10 MET
UITGANGSVERMOGEN / HOOGTE	1 X 5 WATT / 4 (0) STREK
FM-FREQUENTIEBEREIK	87-108MHz
GEENDESGROOTTE	127 X H223 X D80mm
STROOMAANSLUITING	DC 5V (1.0 A)
LAADTIJD	5 UREN
SPEELTIJD	TOT 4-5 UUR
INGESCHOUWDE OPLAADBAIRE FLYCEL	3.7V / 2000mAh
MICRO SD (TF)-KAART / USB-DRIVE	ONDERSTEUNDE SPEEL
MEERDERE FUNCTIES	DRAGDRAAG TOT 32 TF-KAART / USB-STATION HINDERVEER BELLEN / HINDERVEER VERBODEN VRIJ VERBODEN / LED-FLIPSCHERM FLYCEL

ijoy

LANTERNE LUMINEUSE HAUT-PARLEUR

AURORA



À utiliser avec des
appareils compatibles



MANUEL
DE L'UTILISATEUR

•VOTRE PRODUIT IJOY

Merci d'avoir acheté et utilisé l'enceinte bluetooth ""IJOY AURORA"" Ce produit permet une écoute et un plaisir de haute qualité pour le téléphone portable, l'ordinateur et le multimédia. Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel afin de le manipuler correctement et d'en tirer le meilleur parti. N'hésitez pas à contacter votre revendeur local ou à nous appeler si vous avez des questions.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

Haut-parleur IJOY AURORA X 1
Câble de chargement X 1
Manuel de l'utilisateur X 1

•APPAIRAGE DE VOTRE PRODUIT

- Placez l'appareil à moins de 30cm d'un appareil compatible Bluetooth.
- Maintenez le bouton the (ON) enfoncé pour allumer le haut-parleur, vous entendrez un ""bip"" Le voyant lumineux clignote en bleu et en rouge pour indiquer que l'appareil est prêt à être apparié.
- Suivez les instructions de votre appareil pour rechercher l'appareil.
- L'appareil s'appelle ""IJOY AURORA.""
- Maintenez le bouton (ON) enfoncé pour éteindre les écouteurs, la couleur du voyant clignotera en rouge et vous entendrez un *bip* différent.

ijoy

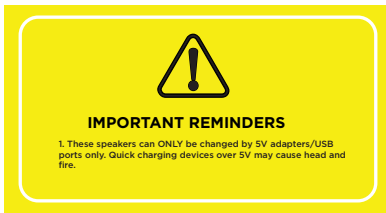

QUEST USA CORP.
495 Flatbush Avenue Brooklyn, NY 11225

© GOIJOY & IJOY sont des marques déposées de QUEST USA CORP. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leur Propriétaires respectifs. Conçu par GOIJOY & IJOY à New York. Tous droits réservés QUEST USA CORP.

Fabriqué en Chine.

•MISE EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE


La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle n'est pas utilisée correctement. Ne jamais utiliser ou charger la batterie si elle semble fuir, être décolorée, déformée ou anormale de quelque manière que ce soit. Ne démontez jamais l'appareil et n'essayez jamais de retirer la batterie, car cela pourrait entraîner une fuite de solution alcaline ou d'une autre substance électrolytique. Vérifiez toujours que la température est de 5 degrés Celsius avant de changer la pile. N'exposez jamais la batterie à un liquide quelconque. N'exposez jamais la batterie à une chaleur excessive telle que la lumière directe du soleil ou le feu. N'utilisez jamais la batterie dans un véhicule non ventilé où les températures internes peuvent être excessives. Gardez toujours la batterie hors de portée des bébés et des jeunes enfants.

•ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

N'essayez pas de changer la batterie vous-même. Si la batterie Si la batterie est morte et que vous ne souhaitez pas que nous la remplaçons, vous devez suivre les instructions de mise au rebut indiquées ici. Ne jetez jamais les piles/électroniques usagées avec les déchets solides ordinaires. Éliminez toujours les piles/électroniques usagées conformément aux réglementations locales en vigueur concernant l'élimination des piles/électroniques. S'il n'existe aucune réglementation locale concernant l'élimination des piles/électroniques, veuillez jeter l'appareil dans une poubelle pour appareils électroniques. De nombreux détaillants en électronique recyclent désormais gratuitement les piles et autres composants électroniques.

•FONCTIONS DE L'APPAREIL

- Commutateur de mode d'éclairage
Appui long : connexion TWS
- Appui court : chanson précédente
Appui long : Diminution du volume\
- Appui court : Pause/ Lecture/
Appel à main libres
- Prochaine musique : Next song
augmentation de volume : Volume Increase
- ON/OFF Switch
Mode(s) Switch: Wireless/
FM / USB / Micro SD (TF) Card
- Port de charge
- Indicateur LED
- Fente pour carte Micro SD (TF)
- Entrée AUX
- Fente pour clé USB

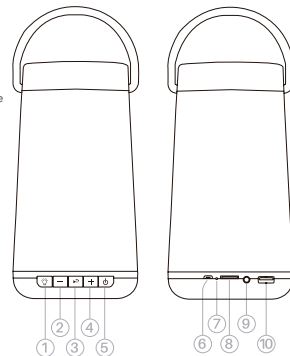

•AUTRES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez le sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. N'utilisez pas ce sac dans des berceaux, des lits, des poussettes ou des parcs pour enfants. Ce sac n'est pas un jouet. Élimination des anciens équipements électriques et électroniques (Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte sélective). Le symbole de la poubelle (en bas à droite) sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte concerné pour le recyclage des équipements électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets. Pour des informations plus détaillées sur ce produit, veuillez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté cet article.



•INSTRUCTIONS

Assurez-vous que votre appareil (téléphone portable, tablette ou autre appareil) est couplé avec le haut-parleur sans fil pour diffuser de la musique sans fil. Une fois couplé, écoutez de la musique à partir de votre appareil."

Mode musique	Fonction	Boutons de fonctionnement
Jouer de la musique	Augmenter le volume	Appui court + clé
Jouer de la musique	Diminuer le volume	Appui long - clé
Jouer de la musique	Jouer	Appui court + clé
Jouer de la musique	Pause	Appui long + clé
Jouer de la musique	Chanson précédente	Appui court - clé
Jouer de la musique	Prochaine chanson	Appui court + clé

Mode mains libres	Fonction	Boutons de fonctionnement
Appel entrant	Répondre à un appel entrant	Appui court + clé
Appel entrant	Rejeter l'appel entrant	Appui long + clé
Appel entrant	Mettre fin à l'appel	Appui court + clé
Sur la ligne	Augmenter le volume	Appui long + clé
Sur la ligne	Diminuer le volume	Appui long - clé

CARACTÉRISTIQUES

VERSION SANS FIL / DISTANCE SANS FIL :
4.2 + EDR / JUSQU'À 10 MÈTRES
PUISSANCE DE SORTIE/TYPE DE CORNE : 1
X 5 WATTS / 4 57 MM
RANGE DE FRÉQUENCE FM : 87-108 MHz
TAILLE DE L'UNITÉ : 137 X 122 X 50MM
ENTRÉE D'ALIMENTATION : CC 5 V (1.0 A)
TEMPS DE CHARGE : 5 HEURES
TEMPS DE JEU : JUSQU'À 4-5 HEURES
BATTERIE RECHARGEABLE INTÉGRÉE : 3,7
V / 2 000 MAH
CARTE MICRO SD (TF) / CLÉ USB :
SUPPORT JUSQU'À 32 GO
FONCTIONS MULTIPLES : LECTURE SANS
FIL / RADIO FM / LECTEUR USB / APPEL
MANS LIBRES / CARTE TF / ENTRÉE AUX /
CONNEXION TWS /
LUMIÈRES LED COULEURS

ijoy

LEUCHTLATERNE LAUTSPRECHER

AURORA



 **Bluetooth®**
zur verwendung mit
bluetoothfähigen geräten

USER
MANUAL

•IHR IJOY-PRODUKT

Vielen Dank für den Kauf und die Verwendung des "iJOY AURORA" bluetooth flashlight speaker Dieses Produkt bietet eine hohe Hörqualität und Genuss für Handy Telefon, Computer und Multimedia. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, um es richtig zu bedienen und seine beste Leistung abzuspielen. Bitte fragen Sie Ihren Händler vor Ort oder rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben.

PACKUNGSMATERIAL

iJOY AURORA Lautsprecher X 1
Ladekabel X 1
Benutzerhandbuch X 1

•KOPPLUNG IHRES PRODUKTS

- 1.Stellen Sie das Gerät in einem Umkreis von 30 Fuß um ein Bluetooth-fähiges Gerät auf.
2. Halten Sie die Taste  gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten, Sie hören einen Piepton. Die LED-Leuchte blinkt blau und rot, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit zum Pairing ist, und Sie hören einen weiteren Piepton, um die Verbindung zu beenden.
3. Folgen Sie den Anweisungen Ihres Geräts, um nach dem Gerät zu suchen.
4. Das Gerät heißt "iJOYAURORA".
5. Halten Sie die  Taste gedrückt, um die Ohrhörer auszuschalten. Die LED blinkt dann rot und Sie hören einen anderen "Piepton".

ijoy



QUEST USA CORP.
495 Flatbush Ave Brooklyn, NY 11225

© GOIJOY & IJOY sind eingetragene Marken von QUEST USA CORP. Alle anderen Marken und Handelsnamen sind Eigentum von ihnen Jeweilige Eigentümer. Entworfen von GOIJOY & IJOY in New York. Alle Rechte vorbehalten. QUEST USA CORP.

In China hergestellt.

•VORSICHT BEI DER BATTERIE


Die in diesem Gerät verwendete Batterie kann bei unsachgemäßer Verwendung ein Feuer-, Explosions- oder Verätzungsrisiko darstellen. Verwenden oder laden Sie die Batterie niemals, wenn sie undicht, verfärbt, verformt oder in irgendeiner Weise abnormal ist. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu zerlegen oder die Batterie zu entfernen, da dies zum Auslaufen von Alkalilösung oder anderen elektrolytischen Substanzen führen kann. Vergewissern Sie sich immer, dass die Temperatur 5 Grad Celsius beträgt, bevor Sie die Batterie wechseln. Setzen Sie die Batterie niemals einer Flüssigkeit aus. Setzen Sie den Akku niemals übermäßiger Hitze wie direktem Sonnenlicht oder Feuer aus. Verwenden Sie den Akku niemals in einem unbelüfteten Fahrzeug, in dem übermäßige Innentemperaturen auftreten können. Bewahren Sie den Akku immer außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern auf.

•BATTERIEENTSORGUNG

Bitte versuchen Sie nicht, die Batterie selbst zu wechseln. Wenn die Batterie Wenn die Batterie leer ist und Sie nicht möchten, dass wir sie ersetzen, sollten Sie die hier aufgeführten Entsorgungshinweise beachten. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien/Elektronik niemals über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien/Elektronik immer in Übereinstimmung mit den geltenden kommunalen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien/Elektronik. Wenn es keine örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien/Elektronik gibt, entsorgen Sie das Gerät bitte in einer Mülltonne für elektronische Geräte. Viele Elektronikhändler recyceln Batterien und andere elektronische Bauteile kostenlos.

•GERÄTEFUNKTIONEN

- 1 Lichtmodus-Schalter
Langes Drücken: TWS-Verbindung
- 2 Kurz drücken: Vorheriger Song
Lang drücken: Lautstärke verringern
- 3 Kurz drücken: Pause/ Wiedergabe/
Freihandanrufe
- 4 Kurz drücken: N ext Song
Lang drücken: Lautstärkeregulierung
- 5 EIN/AUS-Schalter
Modelle) SWItch: Drahtlos I
FM/ USB / Micro SD(TF) Karte
- 6 Anschluss zum Aufladen
- 7 LED-Anzeige
- 8 Micro SD (TF) Kartensteckplatz
- 9 AUX-Eingang
- 10 USB-Flash-Laufwerk-Steckplatz

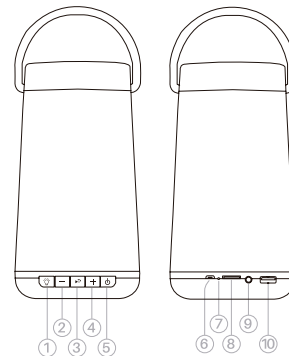

•ANDERE WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Plastiktüte von Säuglingen und Kindern fern. Verwenden Sie diese Tasche nicht in Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufställen. Diese Tasche ist kein Spielzeug. Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen). Das Mülltonnen-Symbol (unten rechts) auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es bei der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung verursacht werden könnten. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.



•ANLEITUNG

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät (Mobiltelefon, Tablet oder andere Geräte) mit dem kabellosen Lautsprecher gekoppelt ist, um drahtlos Musik zu übertragen. Sobald es gekoppelt ist, können Sie Musik von Ihrem Gerät abspielen."

Musikmodus	Funktion	Bedientasten
Musik spielen	Lautstärke erhöhen	Lange drücken  schlüssel
Musik spielen	Verminderte Lautstärke	Lange drücken  schlüssel
Musik spielen	Spielen	Kurz drücken  schlüssel
Musik spielen	Pause	Kurz drücken  schlüssel
Musik spielen	Vorheriges Lied	Kurz drücken  schlüssel
Musik spielen	Nächstes Lied	Kurz drücken  schlüssel

Freisprechmodus	Funktion	Knooppbewerkingen
Eingehender Anruf	Beantworten Sie einen eingehenden Anruf	Kurz drücken  schlüssel
Eingehender Anruf	Eingehenden Anruf ablehnen	Lange drücken  schlüssel
Eingehender Anruf	Beenden Sie den Anruf	Kurz drücken  schlüssel
An der Leitung	Lautstärke erhöhen	Lange drücken  schlüssel
An der Leitung	Verminderte Lautstärke	Lange drücken  schlüssel

SPEZIFIKATIONEN

DRAHTLOSE VERSION/ DRAHTLOSE
ENTFERNUNG: 4.2 + EDR / BIS ZU 10 METER
AUSGANGSLEISTUNG/ HÖRSTY: 10S
WATT/4 OHM 57MH
FM FREQUENZBEREICH: 87-108MHZ
GRÖÖE DER EINHEIT: L97 X H229 X T60MM
STROMEINGANG: DC5V1.0 A)
AUPLADEZEIT: 5 STUNDEN
SPIELZEIT: BIS ZU 4-5 STUNDEN
EINGEBAUTE WIEDERAUFLADBARE
BATTERIE: 3.7V / 2000MAH
MICRO SD (TF) KARTE/USB LAUFWERK:
UNTERSTÜTZT BIS ZU 32GB
MEHRERE FUNKTIONEN: KABELLOSE
WIEDERGABE/ FM RADIO/
USB-LAUFWERK/
FREISPRECHRICHTUNG/ TF-KARTE/
AUX-EINGANG/ TWS-VERBINDUNG/
LED-BELEUCHTUNG

ΦΩΤΕΙΝΟ ΦΑΝΑΡΙ ΗΧΕΙΟ

AURORA



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ BLUETOOTH

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

•ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ ΙΔΟΥ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά και τη χρήση του ηχείου "JYJ AURORA" bluetooth flashlight Αυτό το προϊόν μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας ακρόαση και απόλαυση για κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και πολυμέσα. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να χειριστείτε σωστά και να αναπαράγει την καλύτερη δυνατή απόδοση του. Παρακαλούμε ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή καλέστε μας εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτήριο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

Ηχείο IJOY AURORA X 1
Καλώδιο φόρτισης X 1
Εγχειρίδιο χρήσης X 1

•ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΑΣt

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση 30 ft από συσκευή με δυνατότητα bluetooth.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να ενεργοποιηστεί το ήχιο.
- Η λυχνία Led θα αναβοσβήνει μπλε και κόκκινο για να υποδείξει ότι είναι έτοιμη για ζευδί, θα ακούσετε ένα διαφορετικό """" υπηπ """" για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής σας για να αναζητήσετε τη συσκευή.
4. Η συσκευή σονιάζει """" JOYJAURORA """"
5. Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να απενεργοποιηθεί τα ακουστικά, το χρώμα του led θα αναβοσβήνει κόκκινο και θα ακούσετε ένα διαφορετικό ήχο ""beep""

ijOY



QUEST USA CORP.
495 Flatbush Ave Brooklyn, NY 11225

© GOIJOY & IJOY είναι σήματα κατατεθέντα της QUEST USA CORP.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες αποτελούν ιδιοκτησία
των αντίστοιχων ιδιοκτητών.
Σχεδιασμένο από τους GOIJOY & IJOY στη Νέα Υόρκη. Όλα τα δικαιώματα
διατηρούνται. QUEST USA CORP.

Κατασκευασμένο στην Κίνα.

ΠΡΟΣΟΧΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ


Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή μπορεί να ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή χημικού εγκαυμάτων σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε την μπαταρία εάν φαίνεται να έχει διαρροή, αποχρωματιστεί, παραμορφωθεί ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο ανώμαλη. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε τη μπαταρία, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή αλκαλικού διαλύματος ή άλλης ηλεκτρολυτικής ουσίας. Επιβεβαιώνετε πάντα ότι η θερμοκρασία είναι 5 βαθμούς Κελσίου πριν αλλάξετε την μπαταρία. Ποτέ μην εκθέτετε την μπαταρία σε οποιονδήποτε υγρό. Ποτέ μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως ή φωτιά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη μπαταρία σε μη αεριζόμενο όχημα, όπου μπορεί να παρουσιαστούν υπερβολικές εσωτερικές θερμοκρασίες. Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά.

ΑΠ'ΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ

Παρακαλούμε μην επιτρέψετε να αλλάξετε την μπαταρία μόνις σας. Εάν η μπαταρία είναι πλεονάκι και δεν θέλετε να αντικαταστήσουμε την μπαταρία σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες απορρίψης που παραρτώνται εδώ. Ποτέ μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/ηλεκτρονικά μαζί με τα συνηθισμένα στερεά απόβλητα. Πάντα να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/ηλεκτρονικά σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισμούς που ισχύουν για τη διάθεση μπαταριών/ηλεκτρονικών. Εάν δεν υπάρχουν τοπικοί κανονισμοί σχετικά με την απόρριψη μπαταριών/ηλεκτρονικών, παρακαλούμε να απορρίψετε τη συσκευή σε κάδο απορριμμάτων για ηλεκτρονικές συσκευές. Πολλοί έμποροι ηλεκτρονικών ειδών ανακυκλώνουν πλέον μπαταρίες και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα χωρίς χρέωση.

•ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1 Διακοπή λειτουργίας φωτός
Παρατεταμένο πάτημα : Σύνδεση TWS
- 2 Σύντομο πάτημα : Προηγούμενο τραγούδι
Παρατεταμένο πάτημα : Μείωση της έντασης του ήχου
- 3 Σύντομο πάτημα : Παύση/ Αναπαραγωγή/
Κλήση χωρίς χέρι
- 4 Σύντομο πάτημα : τραγουδι νεο
Παρατεταμένο πάτημα : Ένταση ήχου
- 5 Διακοπή ON/OFF
Μονόχρωμο Διακόπτης: Ασύρματο I
FM/ USB / Κάρτα Micro SD (TF)
- 6 Θύρα φόρτισης
- 7 Ενδειξη LED
- 8 Υποδοχή κάρτας Micro SD (TF)
- 9 Είσοδος AUX
- 10 Υποδοχή μονάδος flash USB

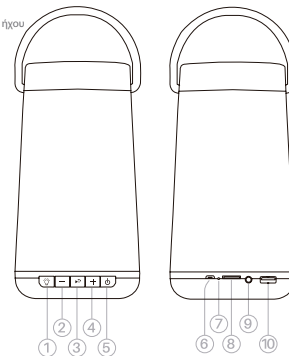

ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

να να αποσύρουμε τον νούντοου ασφύξιας κρατήστε την πλαστική σακούλα μακριά από μωρά και παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη σακούλα σε κούνιες, κρεβάτια, καροτσάκια ή παιδικά κρεβάτια. Αυτή η τσάντα δεν είναι παιγνίδι. Απορρίψτε παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (λοχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής). Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων (που φαίνεται κάτω δεξιά) στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Αντίθετα, πρέπει να παραδίδεται στο αρμόδιο σημείο συλλογής για την ανάκυκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας την ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διαχείρισης οικιακών αποβλήτων ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.



•ΟΔΗΓΙΕΣ

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας (κινητό τηλέφωνο, tablet ή άλλες συσκευές) είναι συνδεδεμένη με το ασύρματο χείριο για να μεταδίδετε μουσική χωρίς διακοπή. Μόλις γίνει η σύνδεση, αναπαράγεται μουσική από τη συσκευή σας.

Λειτουργία μουσικής	Λειτουργία	Κοιμητή Λειτουργίας
Παζόντας μουσική	Αύξηση έντασης ήχου	Παραποιημένο πάτημα + Κλειδί
Παζόντας μουσική	Μειωμένος όγκος	Παραποιημένο πάτημα — Κλειδί
Παζόντας μουσική	Παύση	Έντονο πάτημα $\Rightarrow$ Κλειδί
Παζόντας μουσική	Παύση	Έντονο πάτημα $\Rightarrow$ Κλειδί
Παζόντας μουσική	Προηγούμενο Τραγούδι	Έντονο πάτημα — Κλειδί
Παζόντας μουσική	Επόμενο Τραγούδι	Έντονο πάτημα + Κλειδί

Αετοσυργία handsfree	Αετοσυργία	Αετοσυργίες Κρίθων
Ευαετοσυργία κλίση	Ανέστησε οι ευαετοσυργία κλίση	Παραετοσυργία πάτημα ➡ Κρίθων
Ευαετοσυργία κλίση	Αετοσυργία ευαετοσυργία κλίση	Παραετοσυργία πάτημα ➡ Κρίθων
Ευαετοσυργία κλίση	Τεταετοσυργία την κλίση	Σύσταμα πάτημα ➡ Κρίθων
2η γραμμή	αόλησε τον άκου	Παραετοσυργία πάτημα ➡ Κρίθων
2η γραμμή	Μεταετοσυργία ένωση	Παραετοσυργία πάτημα ➡ Κρίθων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αισθητήρας αέρος/ Αισθητήρας απόστασης: 4.2 + EDR / Ε5 10 μέτρα
 Ισχύς εκπομπής/ Τύπος καλώδιου: 15 Watts/ 4 OHM 57mm
 Ήχος: συστήτων FM: 87-108MHz
 Μέγεθος μονάδας: Μέγεθος μονάδας: L97 x H229 x D60mm
 Είσοδος ήχου: DCSV (1.0 A)
 Χρόνος φόρτισης: 5 ώρες
 Χρόνος αναπαγωγής: 4.5 ώρες
 Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία: 3.7/ 2000mAh
 Κάρτα Micro SD (TF) / Μονάδα USB: Υποστήριξη (TF) / Μονάδα USB
 Κάρτα Micro SD (TF) / Μονάδα USB: Υποστήριξη ήχου: 32GB
 Πολυλειτουργία: Σύνδεση TWS/ LED πολυχρόμη φάτα: Αισθητήρας αναπαγωγής/ ραδιοφωνία FM: AUX/ κλήση hands-free/ κάμερα
 TF / Είσοδος: AUX/ σύνδεση TWS

ijoy

LJUS UPP LYKTA HÖGTALARE

AURORA



 **Bluetooth®**
för användning
med bluetooth-
aktiverade enheter

ANVÄNDARMANUAL

•DIN IJOY-PRODUKT

Tack för att du har köpt och använt ""IJOY AURORA"" bluetooth flashlight högtalare Denna produkt kan ge högkvalitativ lyssning och njutning för mobiler, telefon, dator och multimedia. Innan du använder den här produkten läs noga igenom den här manualen för att korrekt manipulera och spela upp dess bästa prestanda. Vänligen fråga din lokala återförsäljare eller ring oss om du har några frågor.

PAKETETS INNEHÅLL

IJOY AURORA-högtalare X 1
Laddningskabel X 1
Bruksanvisning X 1

•PARA IHOP DIN PRODUKT

1.Placera enheten inom 30 fot från en bluetooth-aktiverad enhet. T
2. Håll in (ON) knappen för att slå på högtalaren .Du kommer att höra ""pip""
Led-lampan kommer att blinka blått och rött för att indikera att den är redo att koppla, du kommer att höra ett annat"" pip""för att avsluta anslutningen.
3. Följ instruktionerna för din enhet för att söka efter enheten.
4. Enheten heter ""IJOYAURORA.""
5. Håll in (ON) knappen för att stänga av öronsnäckorna, ledfärgen kommer att blinka rött och du kommer att höra ett annat ""pip" ljud.

ijoy



QUEST USA CORP.
495 Flatbush Ave Brooklyn, NY 11225

© GOIJOY & IJOY är registrerade varumärken som tillhör QUEST USA CORP.
Alla andra varumärken och handelsnamn tillhör deras egendom Respektive ägare.
Designad av GOIJOY & IJOY i New York. Alla rättigheter förbehållna QUEST USA CORP.

Tillverkad i Kina.

•FÖRSIKTIGHET FÖR BATTERIET


Batteriet som används i den här enheten kan utgöra en risk för brand, explosion eller kemiska brännskador om det används felaktigt. Använd eller ladda aldrig batteriet om det ser ut att läcka, vara missfärgat, deformationerat eller på något sätt onormalt. Ta aldrig isär enheten eller försök att ta bort batteriet eftersom det kan orsaka läckage av alkalilösning eller andra elektrolytiska ämnen. Kontrollera alltid att temperaturen är 5 grader Celsius innan du byter batteriet. Utsätt aldrig batteriet för någon vätska. Utsätt aldrig batteriet för överdriven värme, t.ex. direkt solljus eller eld. Använd aldrig batteripaketet i ett oventilerat fordon där det kan uppstå för höga interna temperaturer. Håll alltid batteriet utom räckhåll för spädbarn och små barn.

•BORTSKAFFANDE AV BATTERIER

Försök inte byta batteriet själv. Om batteriet har dött och du inte vill att vi ska byta ut batteriet ska du följa de anvisningar för bortskaffande som anges här. Släng aldrig använda batterier/elektronik med vanligt fast avfall. Släng alltid begagnade batterier/elektronik i enlighet med gällande samhällsbestämmelser som gäller för bortskaffande av batterier/elektronik. Om det inte finns några lokala bestämmelser om bortskaffande av batterier/elektronik, ska du slänga enheten i en soptunna för elektroniska apparater. Många elektronikåterförsäljare återvinner numera batterier och andra elektroniska komponenter utan kostnad.

•FUNKTIONER FÖR ANORDNINGAR

- 1 Ljuslägesomkopplare
Lång tryckning: TWS-anslutning
- 2 Kort tryck: Föregående låt
Lång tryck: Lång: Långsamma ljud:
Långsamma ljud: Långsamma ljud
- 3 Kort tryck: Paus/ Uppspelning/
Handfri samtal
- 4 Kort tryck: N ext låt
Lång tryck: Volym increase
- 5 ON/OFF-omkopplare
Modeller) SWitch: Trådlös I
FM/ USB/Micro SD(TF)-kort
- 6 Laddningsport
- 7 LED-indikator
- 8 Utrymme för Micro SD-kort (TF)
- 9 AUX-ingång
- 10 Utrymme för USB-minne

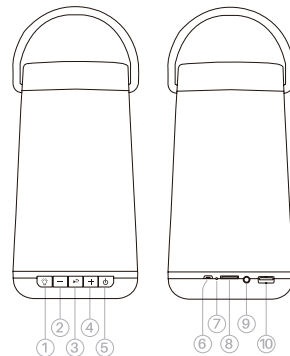

•ANNAN VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

För att undvika risk för kvävning ska plastpåsen hållas borta från spädbarn och barn. Använd inte påsen i spjålsångar, sångar, vagnar eller lektugor. Den här påsen är inte en leksak. Bortskaffande av gammal elektrisk och elektronisk utrustning (Gäller i Europeiska unionen och andra europeiska länder med separata insamlingssystem). Symbolen för soptunna (syms längst ner till höger) på produkten eller på dess förpackning visar att denna produkt inte ska behandlas som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in till den tillämpliga insamlingsstället för återvinning av elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt tas om hand på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna orsakas av en felaktig avfallshantering. För mer detaljerad information om den här produkten, kontakta din lokala avfallshanteringstjänst eller den butik där du köpte den här produkten.



•ANVISNINGAR

Se till att din enhet (mobiltelefon, surfplatta eller andra enheter) är kopplad till den trådlösa högtalaren för att kunna strömma musik utan problem.När den är kopplad kan du spela upp musik från din enhet."

Musikläge	Fungera	Driftknappar
Spelar musik	Öka volymen	Lång press+ nyckel
Spelar musik	Minska volymen	Lång press- nyckel
Spelar musik	Spela	Kort tryck + nyckel
Spelar musik	Paus	Korte pers + sleutel
Spelar musik	Föregående låt	Korte pers - sleutel
Spelar musik	Nästa låt	Korte pers + sleutel

Handsfree-läge	Functie	Knoopbewerkingen
Inkommande samtal	Svara på inkommande samtal	Kort tryck + nyckel
Inkommande samtal	Avvisa inkommande samtal	Lång press+ nyckel
Inkommande samtal	Avsluta samtalet	Kort tryck + nyckel
På linjen	Öka volymen	Lång press+ nyckel
På linjen	Minska volymen	Lång press- nyckel

SPECIFIKATIONER

TRÅDLÖS VERSION/ TRÅDLÖST AVSTÅND: 4.2
+ EDR / UPP TILL 10 METER
UTEFFEKT/ HORNTYP: 1X5 WATT/4 OHM 57MM
FM-FREKVENSOMRÅDE: 87-108 MHZ
ENHETENS STORLEK: 1: L97 X H229 X D60MM
STRÖMFÖRSÖRJNING: DC5V(1.0 A)
LADDNINGSTID: 5 TIMMAR
SPELTID: UPP TILL 4-5 TIMMAR
INBYGGT UPPLADNINGSBART BATTERI: 3,7V
/ 2000MAH
MICRO SD (TF) KORT/USB-ENHET: MICRO SD
(TF) KORT/USB-ENHET: STOD FÖR UPP TILL
32 GB
FLERA FUNKTIONER: TRÅDLÖS
UPPSPELNING/ FM-RADIO/ USB-ENHET/
HANDS-FREE CALL/ TF-KORT I AUX-INGÅNG/
TWS-ANSLUTNING/ LED-FÄRGGLIGA LAMPOR