

## Инструкция

### Мини камера Full HD 1080P Boblov IDV007 + фото + диктофон



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Перед использованием .....</b>       | <b>3</b>  |
| 1.1 Форматирование карты памяти .....      | 3         |
| <b>2. Краткое пособие.....</b>             | <b>5</b>  |
| 2.1 Описание кнопок .....                  | 5         |
| 2.2 Установка карты памяти .....           | 6         |
| 2.3 Использование .....                    | 6         |
| <b>3. Знакомство с устройством.....</b>    | <b>8</b>  |
| 3.1 Работа с кнопкой сброса.....           | 8         |
| 3.2 Крепление камеры.....                  | 9         |
| <b>4. Настройки .....</b>                  | <b>10</b> |
| 4.1 Заводские настройки (0 1 1) .....      | 10        |
| 4.2 Настройка даты и времени.....          | 10        |
| <b>5. Меры предосторожности .....</b>      | <b>11</b> |
| <b>6. Технические характеристики .....</b> | <b>11</b> |

## 1. Перед использованием

Данная нагрудная мини-камера имеет встроенную литий-полимерную батарею. Перед первым включением и использованием камеры, зарядите её в течение часа. Красный индикатор горит ровным светом во время зарядки и гаснет, когда устройство заряжено полностью.

### Примечание

Старайтесь заряжать камеру от кабеля, который идёт в комплекте. Другие USB-кабели также могут зарядить камеру, но есть вероятность, что не погаснет индикатор батареи, даже когда батарея заряжена полностью.




|                                                                                                             |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горит красный индикатор  | Заряжается          |
| Горит синий индикатор    | Полностью заряжено  |
| Иконка на дисплее        | Низкий заряд        |

### 1.1 Форматирование карты памяти


Карта памяти не идет в комплекте.

- При использовании камеры в первый раз, вставьте карту памяти в кардридер, отформатируйте её.
- Если емкость карты больше 32 ГБ, подключите карту ПК и отформатируйте её напрямую.


- Если емкость карты менее 32 Гб, загрузите программное обеспечение (FAT32) для её форматирования.
- Камера может поддерживать карту памяти Micro SD до 64 Гб.
- Чтобы отформатировать карту с помощью программы FAT32, следуйте нижеприведенной схеме.

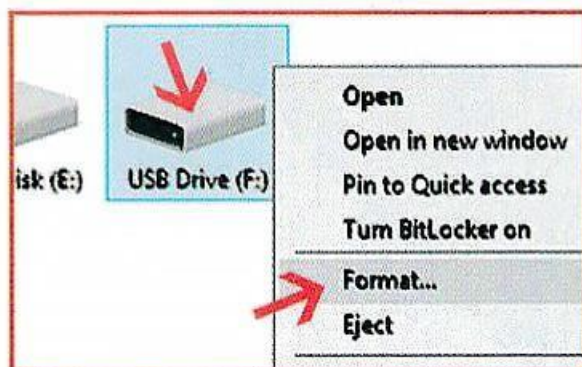


①

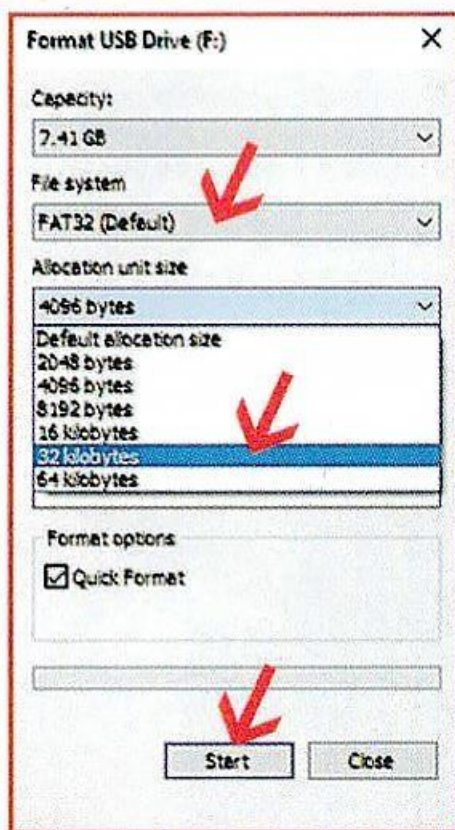

②

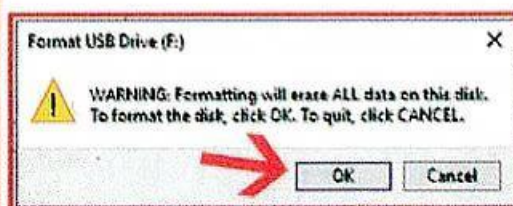

③

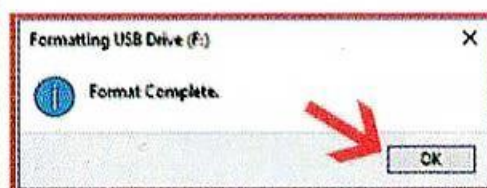

④


## 2. Краткое пособие

### 2.1 Описание кнопок



## 2.2 Установка карты памяти

Вставьте карту памяти как показано на рисунке и зафиксируйте внутри.

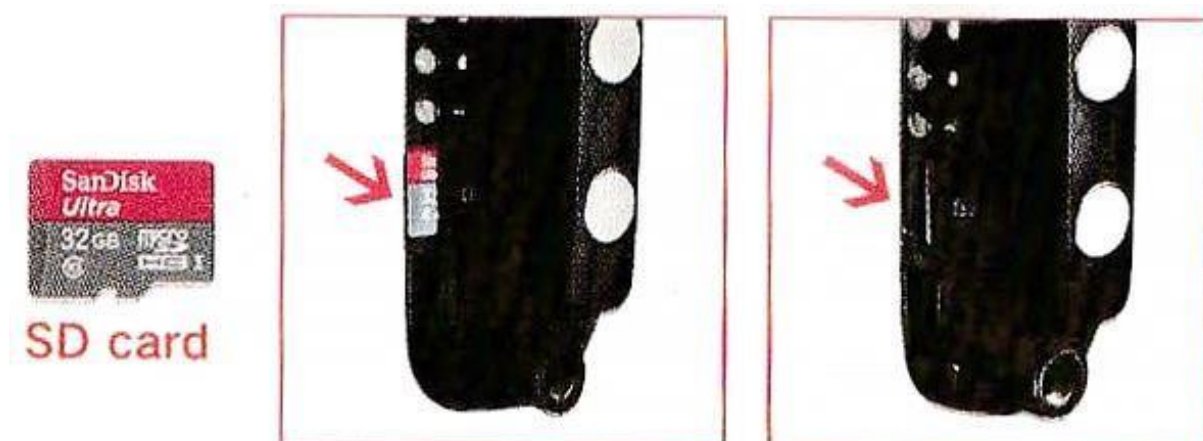

## 2.3 Использование

|                 |               |                                                      |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Индикатор видео | <b>Синий</b>  | Во время записи видео индикатор мигает синим светом  |
| Индикатор аудио | <b>Желтый</b> | Во время записи аудио индикатор мигает желтым светом |
| Индикатор фото  | <b>Желтый</b> | Во время записи аудио индикатор мигает желтым светом |

- Запись видео
  - Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку Вкл / Видео, чтобы включить камеру.
  - Быстро нажмите кнопку Вкл / Видео, чтобы начать запись видео. Начнет мигать синий индикатор.
  - Нажмите кнопку повторно, чтобы остановить запись. Синий индикатор перестанет мигать.
  - Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку Вкл / Видео, чтобы выключить камеру.

Примечание

Записанные видео сохраняются автоматически, 5 минут на секцию.



- Запись аудио
  - Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку Аудио / Индикаторы, чтобы включить камеру.
  - Нажмите кнопку Аудио / Индикаторы, чтобы начать запись звука. Желтый индикатор начнет мигать.
  - Нажмите кнопку Аудио / Индикаторы еще раз, чтобы остановить запись звука. Желтый индикатор перестанет мигать.

**Примечание**

Записанные видео сохраняются автоматически, 5 минут на секцию.



- Фото / датчик движения
  - Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку Вкл / Видео, чтобы включить камеру.
  - Нажмите кнопку Фото / Датчик движения, камера начнет снимать фотографии автоматически после пятисекундной вспышки. Синий индикатор горит ровным светом.
  - Сделанные фотографии сохраняются автоматически. Одно нажатие, одна фотография.




- Функция обнаружения движения
  - Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку Вкл / Видео, чтобы включить камеру.
  - Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку Фото / Датчик движения. Синий индикатор будет постоянно мигать.
  - Камера будет снимать в течение 1 минуты, если происходит какое-то движения перед объективом камеры. После минуты

отсутствия движения камера переходит в режим ожидания. Синий индикатор постоянно горит.



- Скрытая индикация
  - Во время записи видео нажмите и удерживайте кнопку Аудио / Индикаторы в течение 3 секунд, чтобы выключить индикаторы.
  - Чтобы включить индикаторы снова нажмите и удерживайте кнопку Аудио / Индикаторы в течение 3 секунд.
  - Данная операция никак не действует на процесс записи видео.

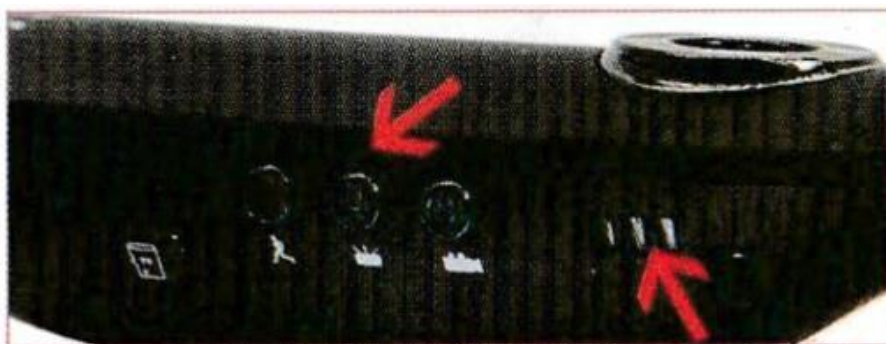

#### Примечание

1. В режиме низкого энергопотребления индикатор будет быстро мигать. Камера автоматически останавливает видео- и аудиозапись, затем сохраняет файлы и выключается.
2. При включении питания и отсутствии SD-карты синий индикатор будет продолжать мигать.
3. После 3 минут в режиме ожидания он автоматически выключится.

### 3. Знакомство с устройством

#### 3.1 Работа с кнопкой сброса


Если камера сломалась или не включается, сбросьте настройки до заводских следующим образом:

Возьмите скрепку и острым концом вставьте ее в отверстие Сброс.




### 3.2 Крепление камеры

Встроенный магнит, резьба для штатива и клипса позволяют крепить камеру практически куда угодно.

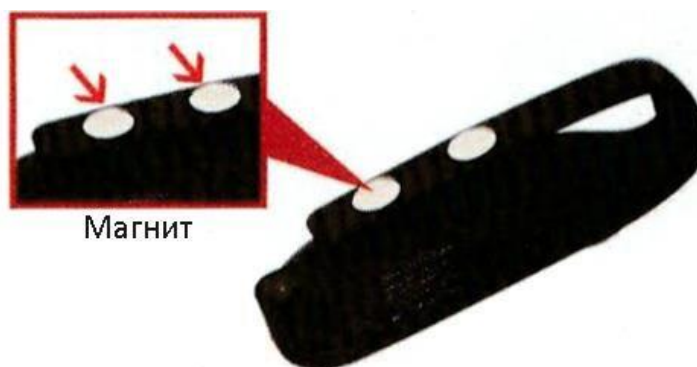

Магнит

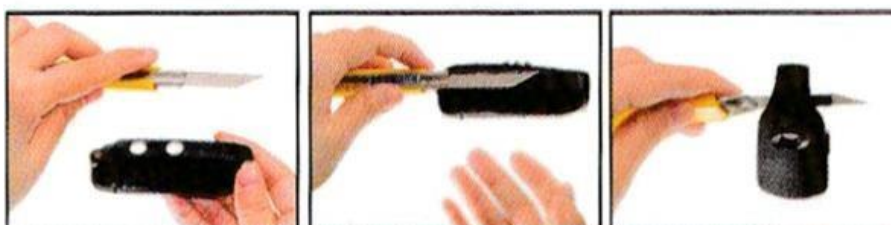

Штатив



Клипса

## 4. Настройки

1. Установите карту памяти в камеру. Подключите кабель к камере, затем к компьютеру.
2. Когда компьютер обнаружит съемный диск, откройте файлы.
3. Измените имя файла «settime» на «settings», откройте файл и удалите все.
4. Затем введите цифры «0 (пробел) 1 (пробел) 1», сохраните текстовый файл и выйдите.
5. Запишите на видеокамеру еще один файл, чтобы завершить настройку.

### 4.1 Заводские настройки (0 1 1)

Если в текстовом файле первая цифра стоит «0», разрешение видео будет 1280x720 30 кадров в секунду.

Если в текстовом файле первая цифра стоит «1», разрешение видео будет 1920x1080 15 кадров в секунду.

Если в текстовом файле вторая цифра стоит «0», запись видео будет остановлена, когда карта памяти заполнена.


Если в текстовом файле вторая цифра стоит «1», запись видео будет продолжена, когда карта памяти заполнена. Новые файлы будут перезаписываться вместо более старых.

Если в текстовом файле третья цифра стоит «0», запись видео будет без метки с датой и временем.

Если в текстовом файле третья цифра стоит «1», запись видео будет с меткой даты и времени в формате ГГ/ММ/ДД Час/Минута/Секунда.

### 4.2 Настройка даты и времени

- Вставьте карту памяти в камеру.
- Запишите короткое видео на неё.
- В папке автоматически сгенерируется файл “settime” с датой 2018-04-21 18:28:08.
- Измените дату и время на актуальное, например 2021-01-01 23:59:59.
- Сохраните файл.

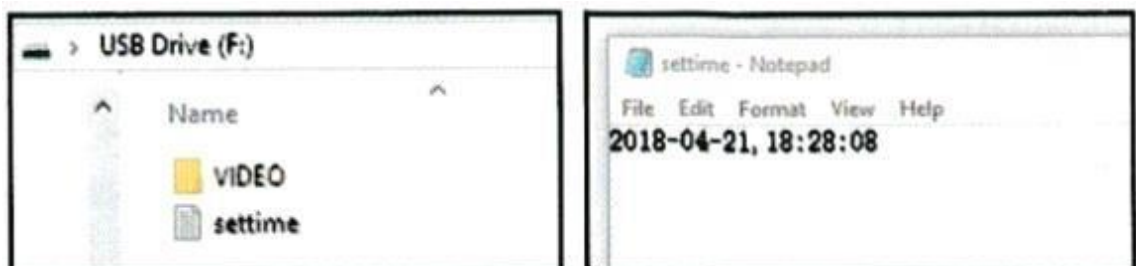

## 5. Меры предосторожности

Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности при использовании данной камеры:

1. В этом продукте используется литиевая батарея, поэтому старайтесь не использовать его под прямыми солнечными лучами, вблизи от источников избыточного тепла в течение длительного времени.

Также не подходит для использования в местах с высокой влажностью и/или высокой запыленностью в течение длительного времени. Если камера не использовалась довольно долгое время, зарядите ее перед использованием.

2. Не разбирайте устройство и не ремонтируйте самостоятельно.

## 6. Технические характеристики

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Формат фото             | JPG                                                              |
| Формат аудио            | WAV                                                              |
| Формат видео            | AVI                                                              |
| Видео кодек             | M-JPEG                                                           |
| Масштаб изображения     | 16:9                                                             |
| Медиа-плеер             | Рабочий или основной плеер                                       |
| Разрешение видео        | 1080P 30 fps, 720P 30fps                                         |
| Поддерживаемое ПО       | Windows XP/ 7 / Vista / 8 / 10;<br>Mac OS X 10.4 или выше; Linux |
| Тип батареи             | Литий-полимерная батарея, 550 мАч                                |
| Параметры зарядки       | 5 В, 500 мА                                                      |
| Частота источника света | 50 Гц / 60 Гц                                                    |
| Интерфейс               | Микро USB 5 пинов                                                |
| Время заряда            | Около 1 часа                                                     |
| Запись видео            | Около 3 часов                                                    |
| Запись аудио            | Около 7 часов                                                    |
| Размер                  | 32x28x91 мм                                                      |
| Вес, нетто              | 34,8 г                                                           |
| Карта памяти            | 64 Гб, 10 класс или выше                                         |

