


ANJANK

Clock-AC003 Manuel de l'utilisateur

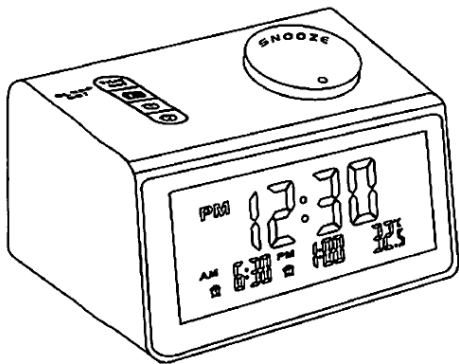

Nous vous remercions de votre confiance ANJANK.Keen et du grand soin que vous accordez à la conception et à la fabrication de notre produit.

Soutien par courriel

Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre horloge, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien à la clientèle à customer@kerchanstar.com. Nous nous efforçons de fournir des solutions dans les 24 heures.

Support vidéo

Vous pouvez scanner le code QR sur la carte Thankyou ou le verso du manuel de l'utilisateur pour accéder à la vidéo d'instruction de notre produit.

Lien vidéo :<https://www.youtube.com/watch?v=kNMzOfm-zxg&t=104s>




Cote de sécurité :


AC100-240V, 50/60Hz, SW, Classe 2

Caractéristiques :



- Affichage à DEL de 3,2 po
- 12/24H Solution de rechange
- Horloge d'alarme double
- Radio FM 87,5-108MHz
- Port de charge double USB
- 10 minutes Snooze
- 7 tonnes d'anneau
- 5 Dimmer facultatif
- C/F Température
- Prises fonctionnant à la pile ou au courant alternatif
- Prise pour écouteurs ou casques d'écoute prise en charge

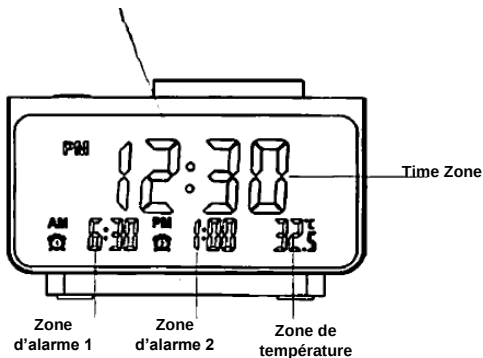

Vue de face

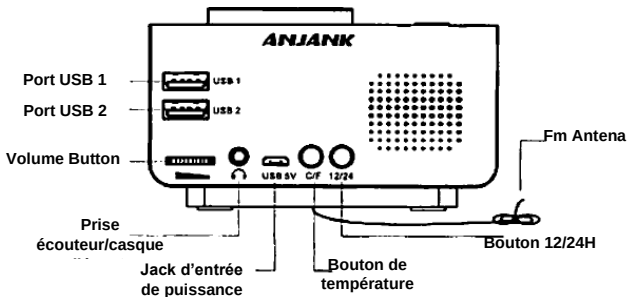

Vue arrière

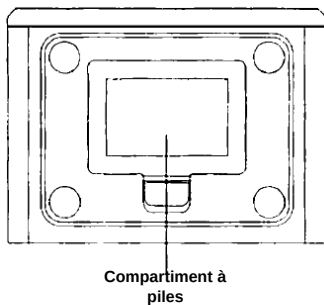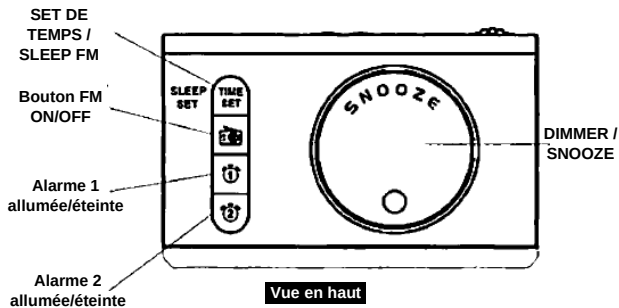

Mode à piles

1. Branchez les piles 3*AAA dans le compartiment à piles. L'écran clignote une seconde et devient sombre. Appuyez sur le bouton "TIME SET" et l'écran est allumé.
2. En mode d'utilisation de la batterie, appuyer sur n'importe quel bouton met l'écran en marche pendant environ 10 secondes. L'écran dort toutes les 10 secondes.
3. En mode fonctionnant à pile, l'horloge ne peut charger aucun appareil électronique.
4. En mode fonctionnant à pile, l'horloge a toutes les fonctions sauf les points 2 et 3.


Prises en mode propulsé

1. Branchez l'adaptateur c.a. dans une prise, puis l'écran s'allumera tout le temps.
2. Le branchement d'un adaptateur dans une prise de courant commence à fonctionner, même avec des piles insérées.
3. Prise en charge USB
4. Courte presse  pour régler 5 niveaux de luminosité de l'affichage à DEL, 3 niveaux de luminosité pour le jour et 2 niveaux pour la nuit (faible et foncé complet).


12/24H et interrupteur de température

1.Appuyez sur le bouton « 12/24 » à la fin de l'horloge pour passer du mode 12 à 24 heures. En mode 12H, les lettres « AM » et « PM » sont toujours affichées dans le haut de l'écran avant à gauche. En mode 24H, il n'y a pas de lettre à l'écran.

Lit UP

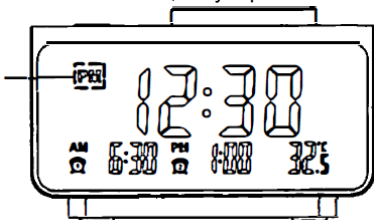


12H Mode

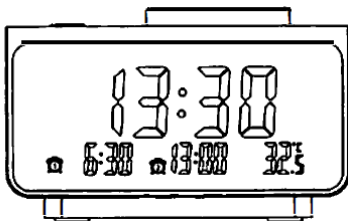


24H Mode

2. Appuyez sur le « C/F » à l'arrière de l'horloge pour changer le mode de température Celsius et Fahrenheit.

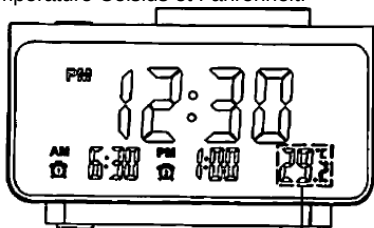


Mode Celsius

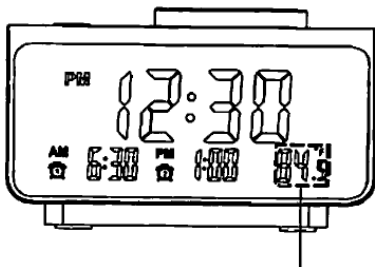


Fahrenheit Mode

3. La température fonctionne seulement en mode temps normal en mode radio, cette zone affiche le canal radio.

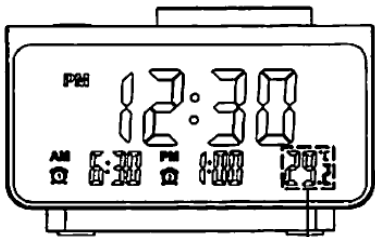


Mode de température

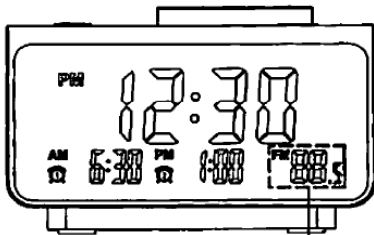


Radio FM Channel

Établissement du temps

1. Il faut appuyer "TIME SET" longtemps pour entrer le paramètre HOUR. Tourner la position  de réglage de la HEURE

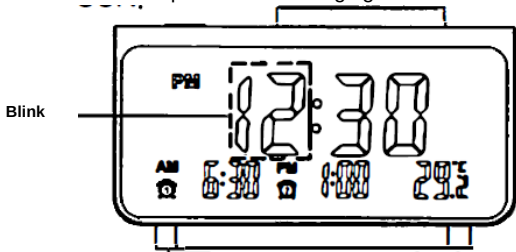

2. Appuyez ensuite brièvement "TIME SET" pour entrer le paramètre MINUTE. Faire la rotation  pour ajuster la MINUTE. .--

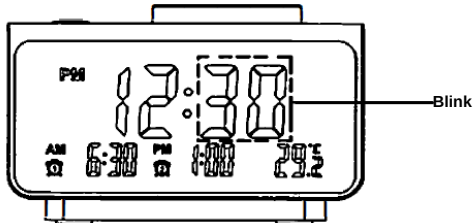


- Note : 1. Le réglage d'alarme est le réglage d'alarme tous les jours, il n'est pas nécessaire de fixer la date, le mois ou l'année.
2. Dans le mode 12H, veuillez prendre soin des lettres « AM » « PM » dans le haut de l'écran de gauche.
3. Dans le mode 24H, il n'y a rien à l'écran.

Alarme marche/arrêt


Appuyez brièvement sur  , si TIME apparaît dans le fuseau horaire de  ,

 est en marche. Si « OFF » apparaît dans le fuseau horaire de  ,

 est éteint.

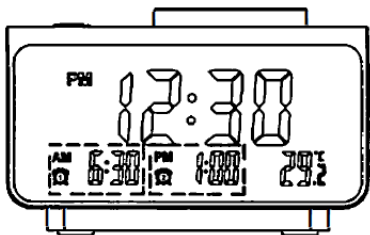

Alarm On

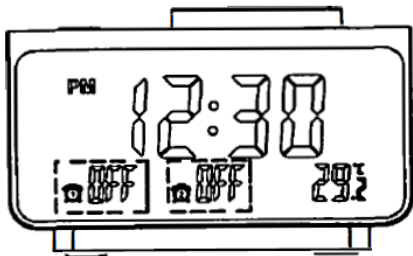


Alarme éteinte


Réglage de l'alarme 1.2

1. Longue appuyer  pour entrer  le mode de configuration de la HEURE.

Le nombre de clignotements  de la HEURE, puis faire la rotation  de la HEURE.

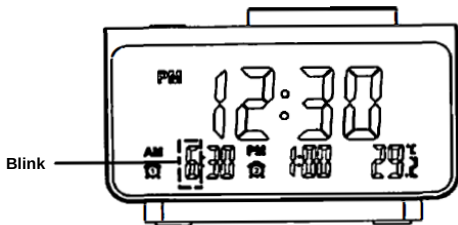


2.Appuyez ensuite  sur ill pour entrer MINUTE Setting. Le nombre MINUTE de clignotements , puis faites la rotation  pour établir MINUTE.

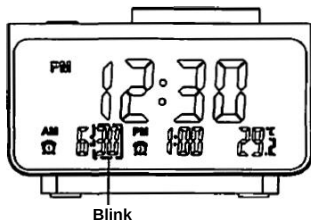

3.Appuyez ensuite brièvement  pour entrer le réglage de tonalité de l'anneau.

Faire une rotation  pour choisir six sons d'alarme (1.Bruits d'oiseau,2.Bruits d'eau,3.Kanoon,4.Spirited Away, 5.Sons de bip, 6.Sons d'ampoule) et un autre canal radio.

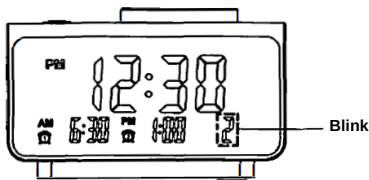


4. La tonalité de l'anneau monte graduellement,  tourne à l'arrière de l'horloge pour régler le volume de l'alarme.

Note :

1. Le réglage de  est le même que .
2. Veuillez vérifier attentivement le 12H/24H. In the 12H Mode, veuillez noter que les lettres « AM » s'affichent dans le haut de l'écran à gauche. Dans le mode 24H, il n'y a pas de lettre à l'écran.

Réglage des alarmes radio


Lorsque la radio est allumée, faites une rotation  pour sélectionner le canal radio que vous aimez, puis appuyez  longtemps jusqu'à ce que Letters "AL" clignote une fois à l'écran. L'horloge sauve immédiatement ce canal sous forme de 7th Alarm Ring Tone.

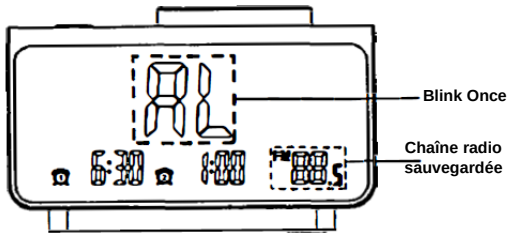

Snooze

1. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton  pour l'activer.

La sonnerie retentira de nouveau après 10 minutes.

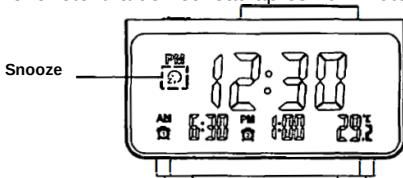

2. Pour arrêter l'alarme brièvement, appuyez sur n'importe quel bouton, sauf pour  arrêter l'alarme. Il retentira le lendemain avec l'icône correspondante  ou  à l'écran.


3. If not stop the alarm, first six alarms (Water / Bird / Kanoon / Spirited Away/ Beep/ Buzzer) are fixed in default mode and these six alarms will lasts 10mins before go silence However radio alarm the 7th ring tone are Customd. Cela signifie que lorsque l'alarme se déclenche et qu'elle ne s'arrête pas, elle sonnera une heure avant de se taire.

Configurer l'antenne FM

Prolongez complètement l'antenne du fil FM et changez de direction pour obtenir la meilleure réception FM.

Radio FM

À chaque fois , la radio FM sera activée ou désactivée. Une fois la radio allumée, elle reprend automatiquement le canal précédent.

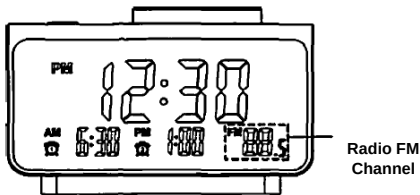


Station radio à balayage manuel

Chaque fois que des batteries sont actionnées pour la première fois ou qu'elles sont alimentées à partir de la prise de courant, appuyez brièvement  pour allumer la radio, puis faites une rotation  pour effectuer une recherche manuelle dans le canal.

Station radio à balayage automatique

1. Long presse  pour entrer en mode Auto-Radio Scan et le nombre de zones FM change automatiquement pour scanner tous les canaux et enregistrer automatiquement toutes les stations radio. À la fin, faites la rotation  pour rechercher tous les canaux enregistrés.

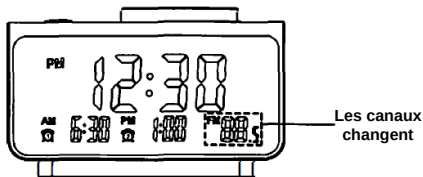


2. Il peut sauvegarder jusqu'à 60 canaux.

3. En mode radio automatique, coupez toute l'alimentation, comme l'adaptateur c.a. et la pile 3-AM, ce qui signifie que l'horloge est éteinte. Allumez l'horloge avec l'adaptateur c.a. ou la pile 3-AM avec la radio en marche, elle entre automatiquement en mode radio manuelle.


Mode de synchronisation radio

1. Lorsque la radio est allumée, appuyez "TIME SET" brièvement pour entrer FM Timing.


Mode. Number "00" apparaît et clignote dans le fuseau horaire et fait une rotation  déterminer le moment où la radio reste à la fois.

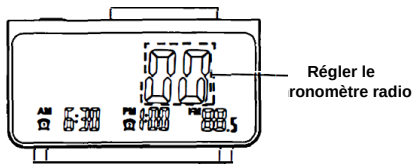

2. Continuez à appuyer "TIME SET" pour confirmer le réglage du moment. La zone de temps indiquera l'heure que nous venons de fixer.

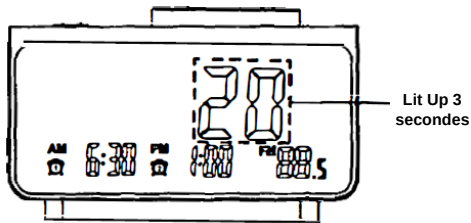

3. Plusieurs secondes plus tard, cela remonte à Time. La plage de temps va de 10 min à 120 min.

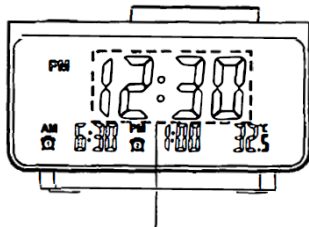

Terminer le réglage du
calendrier

4. Tournez  l'horloge arrière pour régler le volume de la radio.

Réglage de la luminosité de l'écran

Dans Outlets Powered Mode, presse courte  pour régler 5 niveaux de luminosité de l'affichage à DEL (l'horloge de l'alarme radio a 5 niveaux de luminosité, plein, haut, moyen, bas et foncé que vous pouvez choisir).

En mode batterie, la luminosité ne peut PAS être réglée. Pour la conception énergétique de la batterie, l'écran s'allume pendant environ 10 secondes, puis il fait noir si vous appuyez sur un bouton.

Chargement à double usage

L'unité est ajoutée avec deux interfaces de sortie USB pour iPod, mobile

Chargement des téléphones et des iPad.

Plage de charge : 5V/1A-2.1A

Prise pour écouteurs ou casques d'écoute prise en charge

Utilisez un casque d'écoute ou un écouteur de 3,5 mm pour écouter vos stations préférées sans déranger d'autres personnes près de vous.

Sécurité et soins

1. Tenez l'horloge loin des surfaces mouillées et de la poussière.
2. Ne pas placer l'horloge dans des endroits extrêmement chauds ou froids. La plage de température idéale se situe entre - 20 et 60 degrés Celsius.