

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



# Landmann 28673 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Landmann 28673](#)



[Find Your Landmann Grill Parts - Select From 200 Models](#)

----- Manual continues below -----

# LANDMANN® BIG SKY® FIRE PIT

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA

PAGE 1



**PLEASE READ ALL RULES FOR SAFE OPERATION BEFORE  
ASSEMBLY AND HELPFUL HINTS BEFORE USE.**

**PARA TENER UNA OPERACIÓN SEGURA, POR FAVOR DE LEER TODAS LAS  
REGLAS ANTES DE MONTAR Y LAS DIRECTAS PROVECHOSAS ANTES DE USAR.**

REV. 2, 6/13/08



**Tree Leaves**



**Vine Leaves**

**Assembly and Use  
Instructions for  
Models:**

**28673  
28674  
28675**

**28677  
28678  
28679**

The name Big Sky® is a registered trademark of Landmann® USA.  
El nombre Big Sky® es una marca registrada de Landmann® USA.



### READ FIRST! RULES FOR SAFE OPERATION

- FOR OUTDOOR USE ONLY!
- USE ONLY ON BRICK, CONCRETE, STONE OR OTHER MASONRY SURFACES!
- DO NOT USE ON LAWNS, WOODEN DECKS OR ASPHALT!
- KEEP BIG SKY AWAY FROM BUILDINGS, FLAMMABLE ITEMS AND VEHICLES.
- THE BIG SKY FIRE PIT IS FOR ADULT USE ONLY.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED AT ANY TIME WHILE IN USE.
- KEEP SPARK GUARD ON BIG SKY WHILE IN USE.
- DO NOT USE IN WINDY CONDITIONS!
- DO NOT OVERLOAD OR USE FOR BURNING GARBAGE.
- NEVER USE GASOLINE, ALCOHOL OR VOLATILE FLUIDS TO START FIRES.
- NEVER USE UNDER LOW HANGING TREE BRANCHES, TRELLIS, OVERHANGS OF ANY KIND INCLUDING COVERED PORCHES.
- USE CAUTION WHEN TENDING THE FIRE, AS SURFACES WILL BE HOT WHILE IN USE.
- BEFORE EACH USE MAKE SURE BIG SKY IS IN GOOD WORKING CONDITION.
- USE CAUTION AFTER THE FIRE HAS BEEN EXTINGUISHED, SURFACES WILL REMAIN HOT FOR SOME TIME.



### ¡LEA PRIMERO! Las REGLAS PARA UNA SEGURA OPERACION


- PARA EL USO AL AIRE LIBRE SOLAMENTE!
- UTILICE SOLAMENTE ARRIBA DE LADRILLOS, CONCRETO, PIEDRAS U OTRAS SUPERFICIES DE ALBAÑILERÍA!
- ¡NO UTILIZAR EN CÉSPEDES, CUBIERTAS DE MADERA O ASFALTO!
- MANTENGA EL BIG SKY AUSENTE DE EDIFICIOS, DE ARTÍCULOS INFLAMABLES Y DE VEHÍCULOS.
- EL BIG SKY OLLA DE FUEGO ESTÁ PARA EL USO DEL ADULTO SOLAMENTE.
- NO SE VAYA DESATENDIDO EN CUALQUIER MOMENTO MIENTRAS ESTA EN USO.
- USE LA REJILLA PARA EL CONTROL DE LA CHISPA DURANTE USO.
- NO UTILICE EN CONDICIONES VENTOSAS!
- NO SOBRECARGUE NI UTILICE PARA QUEMAR BASURA.
- NUNCA UTILICE GASOLINA, ALCOHOL O LOS LÍQUIDOS VOLÁTILES PARA COMENZAR LOS FUEGOS.
- NUNCA UTILIZE ABAJO DE RAMAS O DE ARBOLES QUE CUELGAN CERCA DE LA OLLA DE FUEGO.
- TENGA CUIDADO CUANDO SE ESTA USANDO, LAS SUPERFICIES VAN A ESTAR CALLIENTE.
- ANTES DE USAR LA BIG SKY FIRE PIT SEGURA QUE ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES.
- TENGA CUIDADO DESPUÉS DE EXTINGUIR EL FUEGO, SUPERFICIES SEGUIRAN CALIENTE POR CIERTAS HORAS.

### PARTS LIST: LISTA DE PIEZAS:

When unpacking the Big Sky from the carton, make sure you find and become familiar with all the pieces listed below:

Al desempaquetar Big Sky de la caja, cerciorese que usted se hace familiar con todos las partes enumerado abajo:


**A**

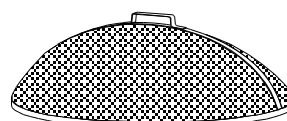

**(1) SPARK GUARD COVER**

(1) REJILLA PARA EL CONTROL  
DE LA CHISPA


**B**



**(1) COOKING GRATE**

(1) PARRILLA DE COCINAR


**C**

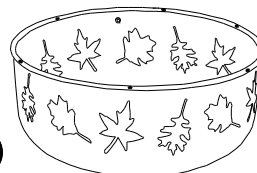

**(1) FIRE PIT**

(1) OLLA DE FUEGO


**D**

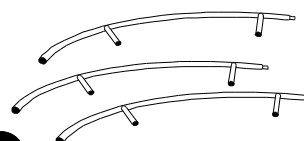

**(3) RING SECTIONS**

(3) SECCIONES DEL ANILLO


**E**



**(3) LEGS**

(3) PATAS

**F**



**(1) MULTI-PURPOSE  
POKER**

(1) PÓKER MULTIUSOS

**G**



**(3) COOKING  
GRATE PINS**

(3) COCINAR LOS  
PERNOS DE LA PARRILLA

**H**



**(6) NUTS**

(6) TUERCAS

**I**



**(6) WASHERS**

(6) ARANDELAS

**J**



**(6) BOLTS**

(6) PERNOS

### TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY:

**LAS HERRAMIENTAS NECESITARON PARA LA ASAMBLEA:**

• Adjustable Wrench, Phillips Screw Driver •

• Llave Ajustable, Destornillador Phillips •

# LANDMANN® BIG SKY® FIRE PIT

PAGE 2

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS: INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA:




### STEP 1

Take each of the (3) legs and bolt them to the fire pit (as shown in the diagram to the left) using (6) washers and (6) nuts. Tighten securely!

### PASO 1

Tome cada uno (3) de las patas y empénelas al hoyo del fuego (según lo demostrado en el diagrama a la izquierda) que usa (6) arandelas y (6) las tuercas. Apriete con seguridad!

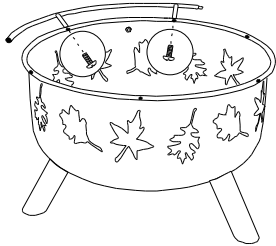


### STEP 2

Assemble (1) ring section to the fire pit using (2) bolts, only loosely tighten the bolts.

### PASO 2

Montar (1) sección del anillo usar del hoyo del fuego (2) pernos, aprietan solamente libremente los pernos.

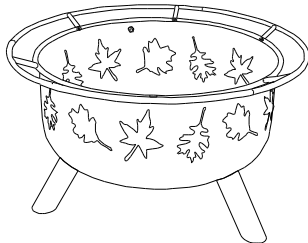


### STEP 3

Repeat STEP 2 for the remaining (2) ring sections. Make sure the (3) ring sections fit together to form a continuous ring. Tighten all bolts securely!

### PASO 3

Repetir el PASO 2 para (2) secciones restantes del anillo. Se cercioran de (3) secciones del anillo cabidas juntas para formar un anillo continuo. ¡Apretar todos los pernos con seguridad!

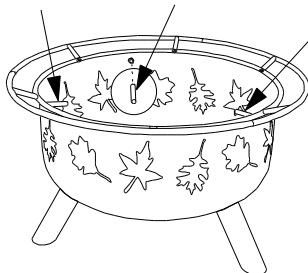

### STEP 4

Take each of the (3) cooking grate pins and thread them into the nuts welded on the inside of the fire pit. Do not over tighten!

### PASO 4


Tome cada uno de los (3) pernos de la parrilla y rosquélos en las tuercas soldadas con autógena en el interior del olla del fuego. No los aprietas mucho!

### STEP 5

Place spark guard on cooking grate pins. The spark guard purpose is to keep sparks contained in the fire pit. PLEASE USE at all times.

### PASO 5

Poner a protector de la chispa en cocinar los pernos de la rejilla. El propósito del protector de la chispa es mantener chispas contenidas en el hoyo del fuego. POR FAVOR USO siempre.

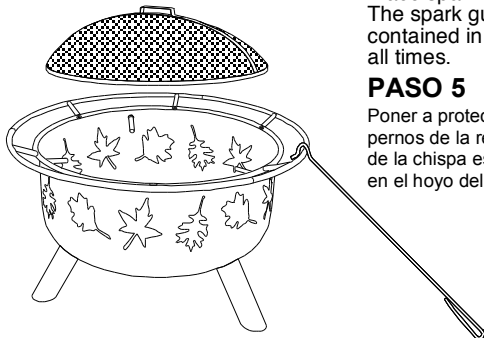

## MULTI-PURPOSE POKER

The poker can be used not only for shifting and tending the fire, but also for removing the cooking grate, lifting off the spark guard or pulling Big Sky to another location.

## PÓKER MULTIUSOS

El póker se puede utilizar no sólo para cambiar y tender el fuego, pero también para quitar la parrilla de la cocina, levantando la rejilla de la chispa o moviendo Big Sky a otro lugar.

### STEP 6

Before using you must place 5 lbs of sand on the bottom of the fire pit. The sand insulates the area below the pit and protects against the corrosive nature of the ashes.

### PASO 6


Antes de usar debes poner 5 libras de la arena en el fondo del hoyo del fuego. La arena aísla el área debajo del hoyo y la protege contra la naturaleza corrosiva de las cenizas.



## HELPFUL HINTS FOR USAGE INDIRECTAS PROVECHOSAS PARA EL USO

- ADDING SAND TO THE BOTTOM OF BIG SKY HELPS PROTECT AGAINST THE CORROSIVE NATURE OF THE ASHES AND WILL EXTEND THE LIFE OF THE PIT.
- BURN YOUR BIG SKY 3 TIMES BEFORE USING TO COOK ON.
- IF YOU ARE NOT GOING TO USE BIG SKY FOR A LONG PERIOD OF TIME, STORE AWAY OUT OF THE WEATHER AND ELEMENTS.
- DO NOT LET YOUR BIG SKY FILL WITH WATER.
- DO NOT DUMP ASHES WHERE THEY COULD START A FIRE.
- DISPOSE OF ASHES IN PROPER RECEPTACLE ONLY AFTER ASHES HAVE COOLED.
- AGREGANDO LA ARENA AL FONDO DE LAS AYUDAS GRANDES DEL CIELO PROTEGER CONTRA LA NATURALEZA CORROSIVA DE LAS CENIZAS Y DE LA VOLUNTAD AMPLIAR LA VIDA DEL HOYO.
- QUÉMESE SU BIG SKY 3 VECES ANTES DE USAR LA PARRILLA DE COCINAR.
- SI USTED NO VA A UTILIZAR EL BIG SKY POR UN PERÍODO DE TIEMPO LARGO, COLOCADO PARA PROTERJERLO DEL TIEMPO.
- NO DEJE QUE SU BIG SKY SE LLENE DE AGUA.
- NO DESCARGUE LAS CENIZAS DONDE PODRÍAN COMENZAR UN FUEGO.
- DISPONGA DE LAS CENIZAS EN RECEPTÁCULO APROPIADO DESPUÉS QUE LAS CENIZAS SE HAN APAGADO.

## COOKING GRATE PARRILLA DE COCINAR

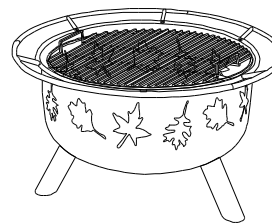

If you would like to grill, place the cooking grate on cooking grate pins. PLEASE NOTE: Please remove cooking grate when not grilling.

Si usted quisiera cocinar, coloque la parrilla en los pernos. POR FAVOR NOTA: Se cerciora de sacar la parrilla cuando usted no está cocinando.

## SANDPAINT FINISH FINAL DE LA PINTURA DE LA ARENA

Note: Since the heat intensity from the fires will vary depending on the type and amount of fuel used, you may experience minimal peeling or flaking of the paint. This is normal and will not affect the safety or performance of this fire pit.

Nota: Puesto que la intensidad del calor de los fuegos variará dependiendo del tipo y de la cantidad de combustible usados, usted puede experimentar la peladura o formar escamas mínima de la pintura. Esto es normal y no afectará la seguridad o el funcionamiento del lugar del fuego.

Congratulations on your purchase of the Big Sky Fire Pit! At Landmann USA, we strive to provide you with an easy to use, easy to assemble product. However, in the unlikely event your package should have a missing or defective part, please contact us at: [customerservice@landmann-usa.com](mailto:customerservice@landmann-usa.com) -OR- 1-800-321-3473 M-F 8-5 Eastern Time Proof of purchase may be required. Thank you!

Landmann USA  
Cartersville, GA 30120  
Made in China  
© 2008 Landmann USA

Las felicitaciones en su compra del Big Sky Fire Pit! En Landmann USA, nos esforzamos que sea fácil utilizarla y fácil montar el producto. En un evento improbable que haya una parte defectuosa, o ausente, por favor ponganse en contacto con nosotros: [customerservice@landmann-usa.com](mailto:customerservice@landmann-usa.com) -OR- 1-800-321-3473 L-V 8-5 Tiempo del Este Una prueba de compra se puede requerir. Gracias!

Landmann USA  
Cartersville, GA 30120  
Hecho en China  
© 2008 Landmann USA