

User Manual of Product 1:

Logitech G435 LIGHTSPEED & Bluetooth Wireless Gaming Headset - Ultra Lightweight 165g over-ear headphones, built-in mics, 18h battery, compatible with Dolby Atmos, PC, PS4, PS5, Mobile - White




User Manual of Product 2:

Razer Seiren Mini - USB Condenser Microphone for Streaming (Compact with Supercardioid Polar Pattern, Tilttable Stand, Integrated Shock Absorber) Mercury

G435

SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION



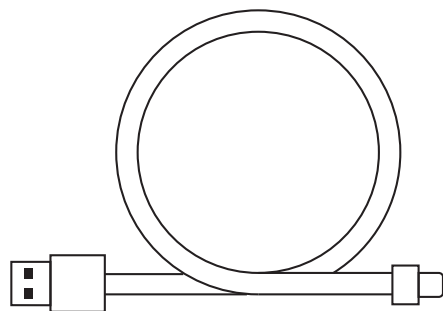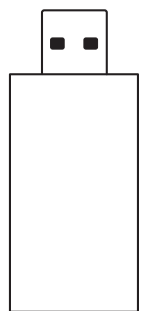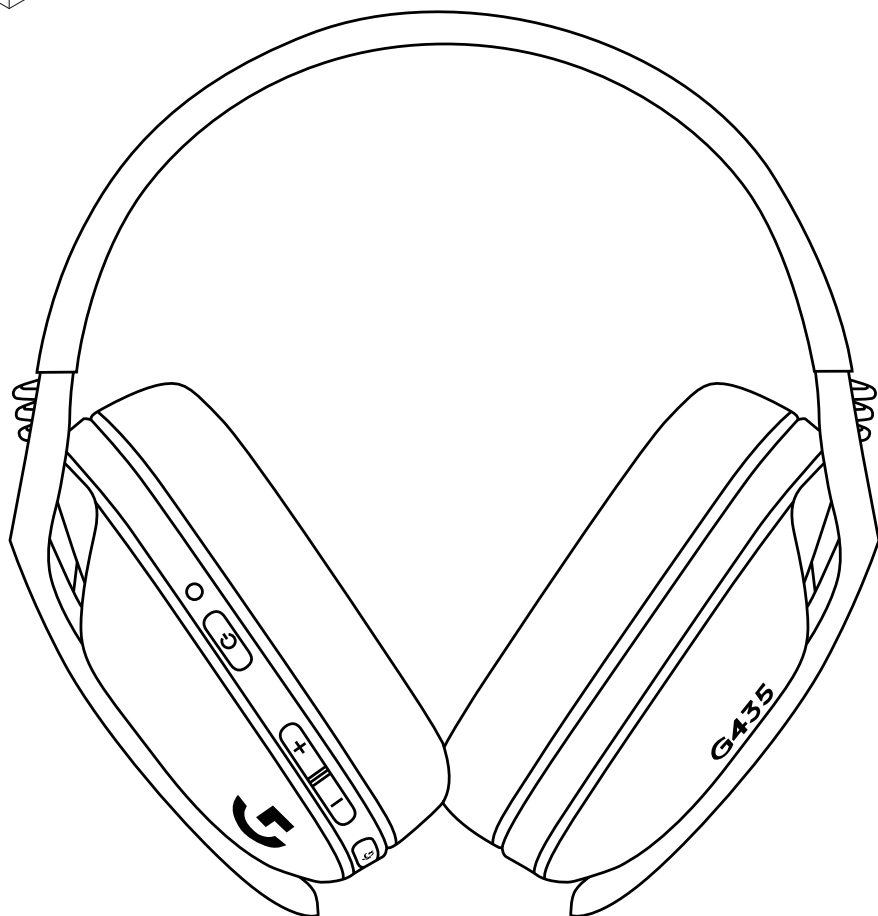


ENGLISH	3	ČESKÁ VERZE	138
DEUTSCH.	12	SLOVENČINA.	147
FRANÇAIS	21	УКРАЇНСЬКА	156
ITALIANO	30	EESTI	165
ESPAÑOL	39	LATVISKI	174
PORTUGUÊS	48	LIETUVIŲ	183
NEDERLANDS	57	БЪЛГАРСКИ	192
SVENSKA	66	HRVATSKI.	201
DANSK	75	SRPSKI	210
NORSK	84	SLOVENŠČINA	219
SUOMI	93	ROMÂNĂ	228
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	102	TÜRKÇE	237
ПО-РУССКИ	111	246	العربية
PO POLSKU	120	255	עברית
MAGYAR	129		


LIGHTSPEED CONNECTION

Connect to your PC, Mac, PlayStation 5 or 4 with LIGHTSPEED Wireless Technology


- Insert receiver into the USB port of your device.

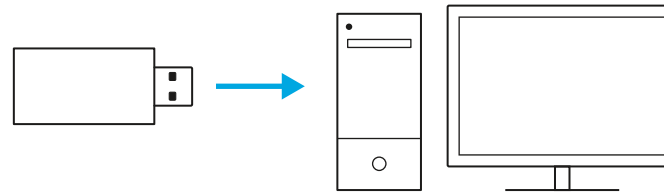

- Press the Power button for minimum 1.5 sec.

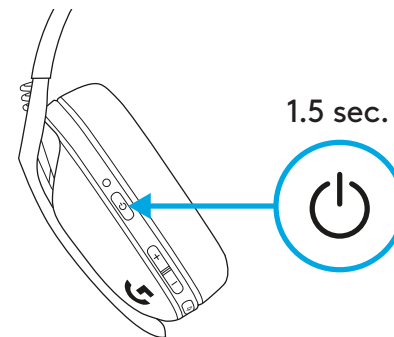


- The LED turns cyan once connected.

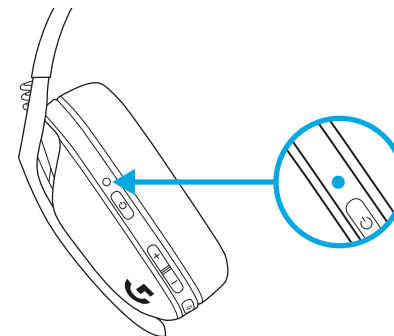


BLUETOOTH CONNECTION

- Press 3 seconds or longer of the Power and Mute button.

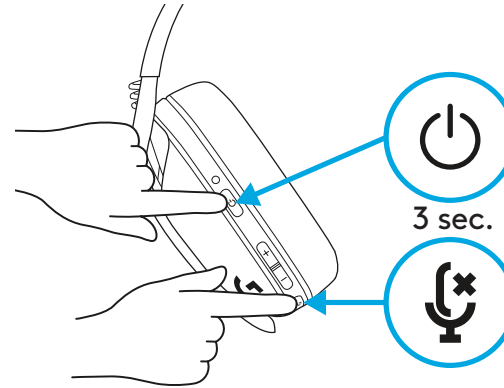


- LED will flash blue as it enters pairing mode.

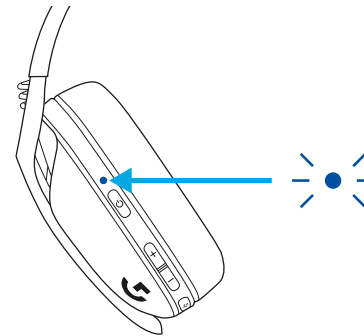


- Connect to your preferred device.

- G435 can connect to a single *bluetooth* device at a time.

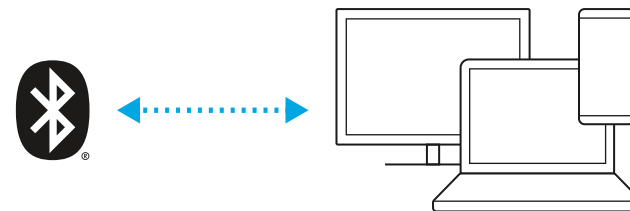


SWITCH BETWEEN LIGHTSPEED AND *BLUETOOTH*


- Press 3 seconds or longer of the Mute button.

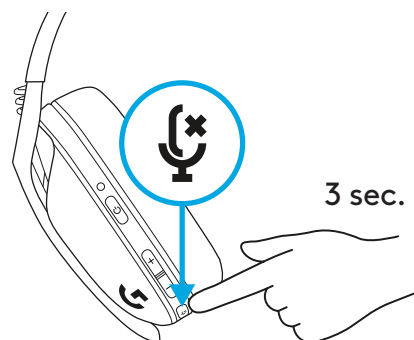

- Switch to LIGHTSPEED, LED will light **cyan** for 5 seconds.

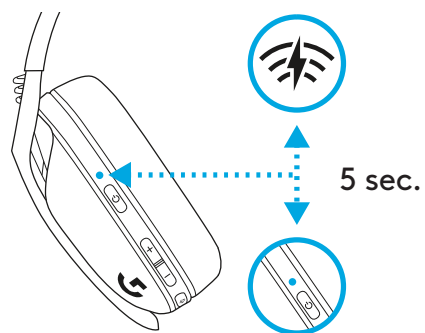


- Switch to *Bluetooth*, LED will light **blue** for 5 seconds.

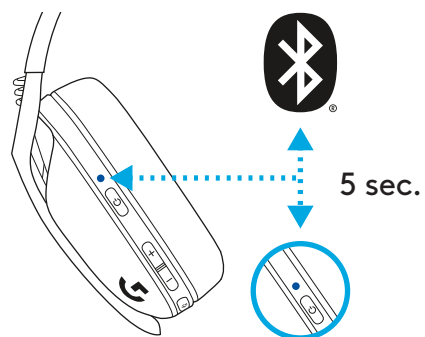

POWER ON AND OFF


Power ON

- Press the Power button for 1.5 seconds when the headset is OFF.

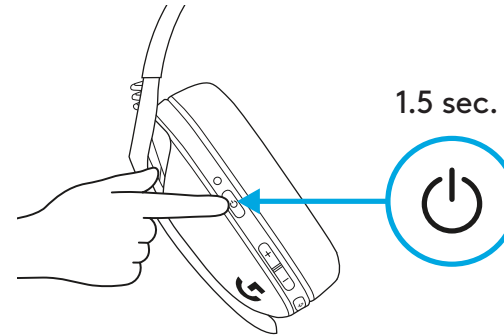

Power OFF

- Press the Power button for 3 seconds when the headset is ON.

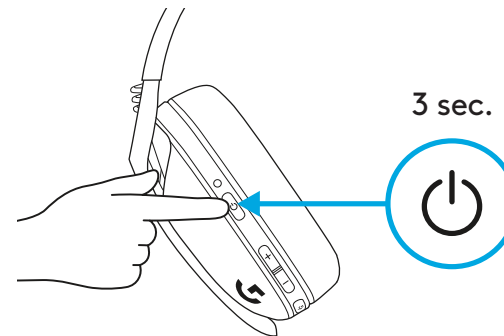


Auto Shutoff

- After 30 minutes of inactivity.

MUTE / UNMUTE AND MAX VOLUME


MUTE / UNMUTE microphone

- Short press on the Mute button.

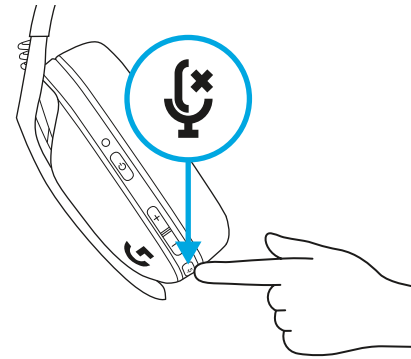


Set Max Volume

- Set to 100 dB
 - Press 3 seconds or longer Mute button + Volume UP.
 - LED will flash orange 3 times.

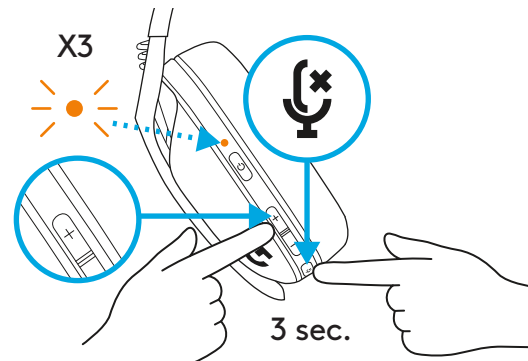


- Set to 85 dB
 - Press 3 seconds or longer Mute button + Volume DOWN.
 - LED will turn solid orange for 5 seconds.

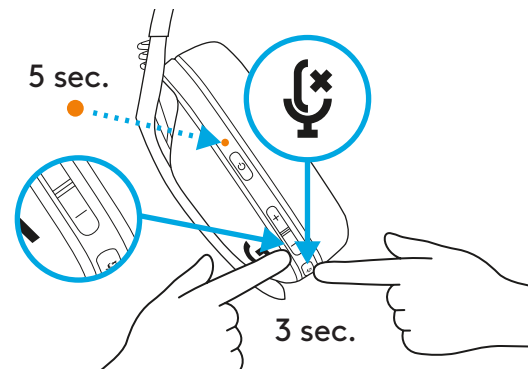


BATTERY CHECK


- Single press Power button, when headset is ON
 - Battery 31% to 100% the LED will show **green** for 5 seconds.

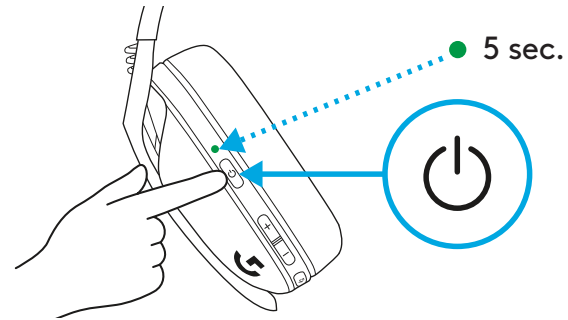

- Battery 15% to 30% the LED will show **red** for 5 seconds.

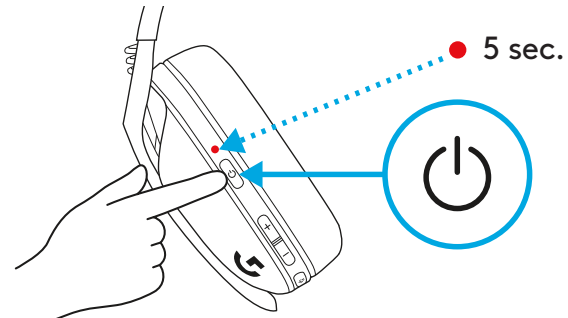


- Battery <15% the LED will flash **red** for 5 seconds.

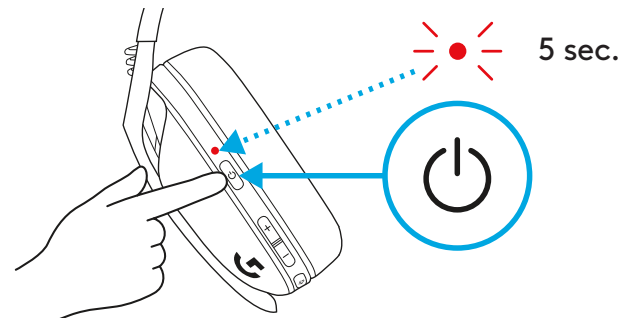


SIDETONE

Sidetone lets you hear your voice while communicating with other people. It mirrors the experience of talking on a phone and allows you to adjust your speaking volume to a proper level.


- Enable Sidetone
 - Double press the Mute button and the LED will flash twice in **orange**.

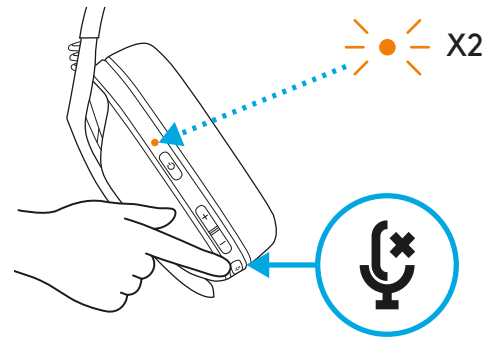


- Disable Sidetone
 - Double press the Mute button and the LED will flash once in **orange**.

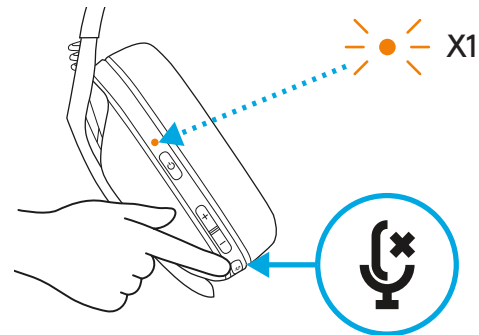

- Adjust Sidetone
 - UP = Single press Mute button + Volume UP.

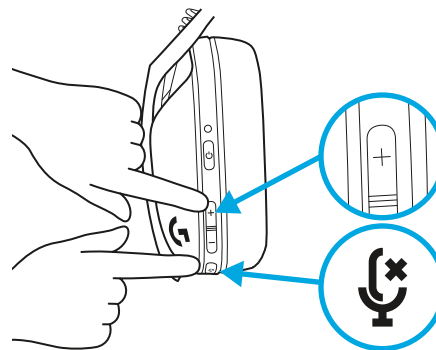

- DOWN = Single press Mute button + Volume DOWN.

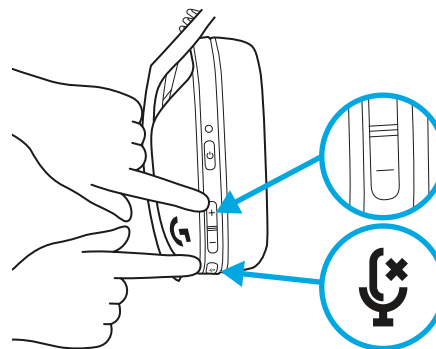

SPARE PARTS

- Earpads
- Wireless USB Receiver
- Charging Cable

RECYCLING


We encourage you to resell or donate working products. Otherwise, batteries, electronic and electrical equipment should not be disposed of with household waste. Wherever possible, they should be segregated and brought to an appropriate collection point to enable recycling and avoid potential impacts on the environment and human health. For more information, contact your local authorities or place of purchase, or visit www.logitech.com/recycling

QUESTIONS?


logitechG.com/support/G435

BATTERY REMOVAL


1

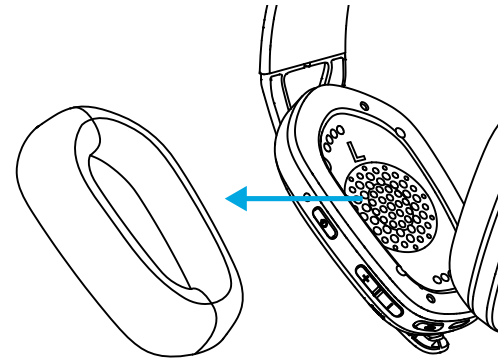

2

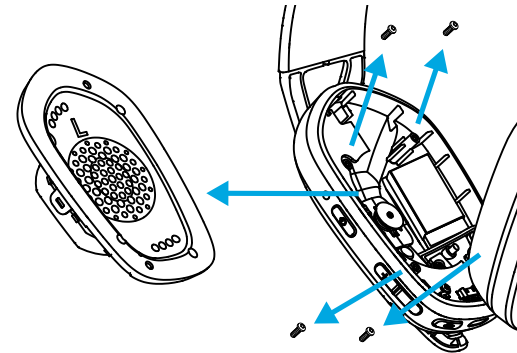


3

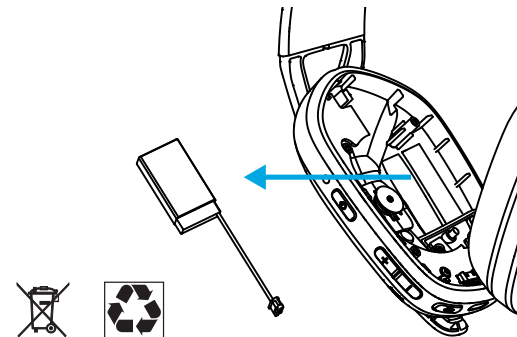


LIGHTSPEED VERBINDUNG

Verbindung zu PC, Mac, PlayStation 5 oder 4 mit kabelloser LIGHTSPEED Technologie


- Den Empfänger am USB-Anschluss des Geräts anschließen.

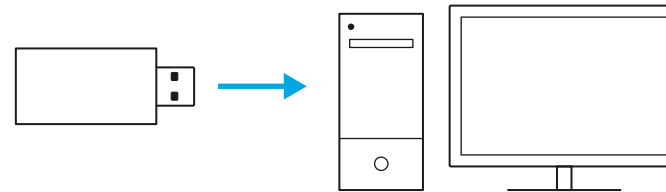

- Den Ein/Aus-Schalter 1,5 Sekunden lang gedrückt halten.

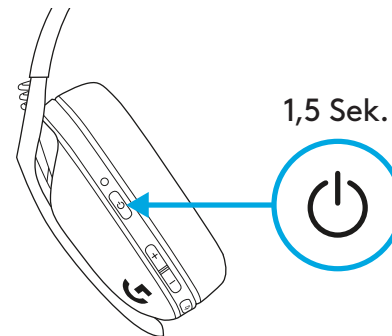


- Nach Herstellung der Verbindung wird die LED zyanfarben.

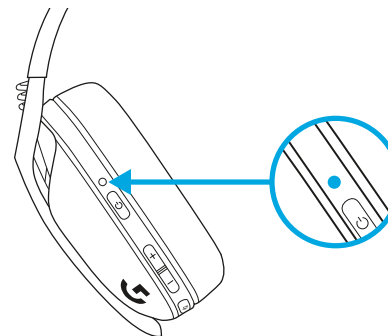


BLUETOOTH-VERBINDUNG

- Den Ein/Aus-Schalter und die Stumschaltungstaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

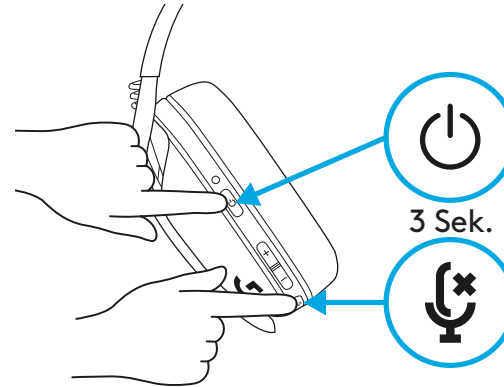


- Die LED blinkt **blau**, wenn der Pairing-Modus aktiviert wird.

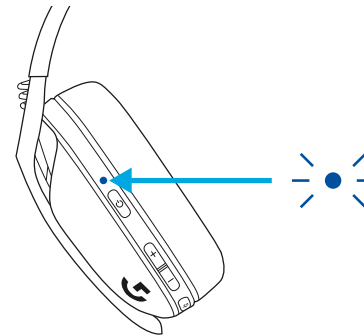


- Verbindung zum bevorzugten Gerät herstellen.

- G435 kann nur mit jeweils einem *Bluetooth*-Gerät gleichzeitig verbunden werden.

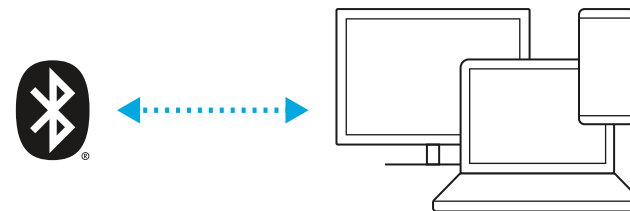


WECHSELN ZWISCHEN LIGHTSPEED UND *BLUETOOTH*


- Den Ein/Aus-Schalter und die Stummschaltungstaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

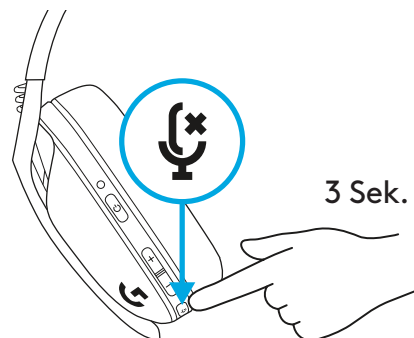

- Beim Umschalten zu LIGHTSPEED leuchtet die LED 5 Sekunden lang **zyanfarben**.

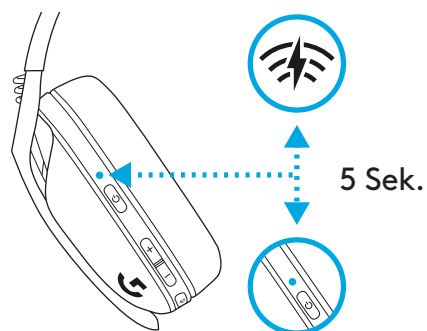


- Beim Umschalten zu *Bluetooth* leuchtet die LED 5 Sekunden lang **blau**.

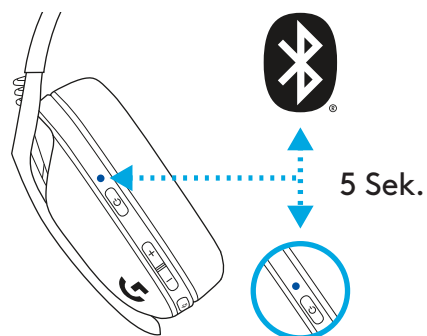

EIN- UND AUSSCHALTEN


Einschalten

- Wenn das Headset ausgeschaltet ist, den Ein/Aus-Schalter 1,5 Sekunden lang gedrückt halten.

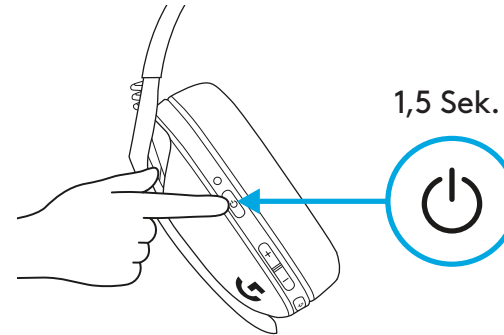

Ausschalten

- Wenn das Headset eingeschaltet ist, den Ein/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt halten.

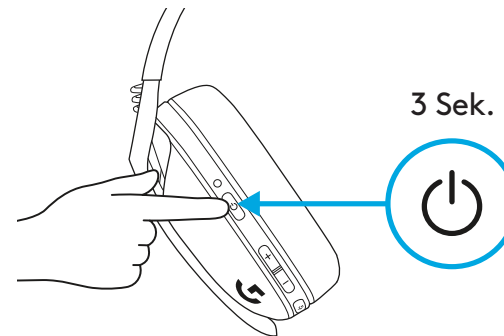


Automatische Ausschaltung

- Nach 30 Sekunden Inaktivität.

STUMMSCHALTEN/STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN UND MAXIMALE LAUTSTÄRKE


Mikrofon stummschalten/Stummschaltung aufheben

- Stummschaltungstaste kurz drücken.

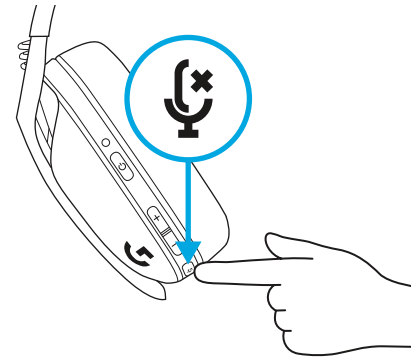


Max. Lautstärke festlegen

- Auf 100 dB festlegen
 - Die Stummschaltungstaste und die LAUTER-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten.
 - Die LED blinkt 3-mal orange.

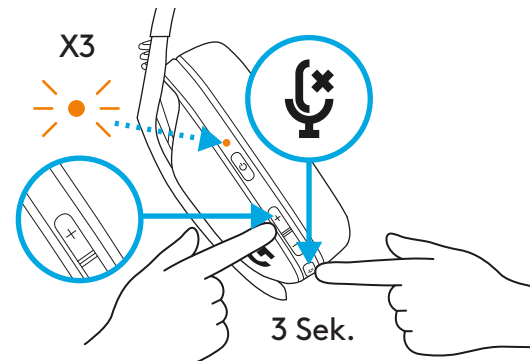


- Auf 85 dB einstellen
 - Die Stummschaltungstaste und die LEISER-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten.
 - Die LED leuchtet 5 Sekunden lang stetig orange.

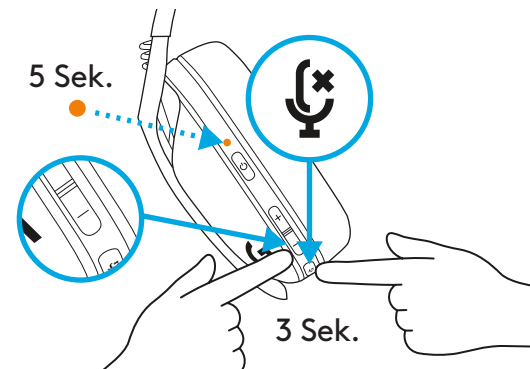


AKKUSTANDANZEIGE


- Ein/Aus-Schalter einmal drücken, während Headset eingeschaltet ist
- Akkustand 31 % bis 100 %: LED leuchtet 5 Sekunden lang **grün**.

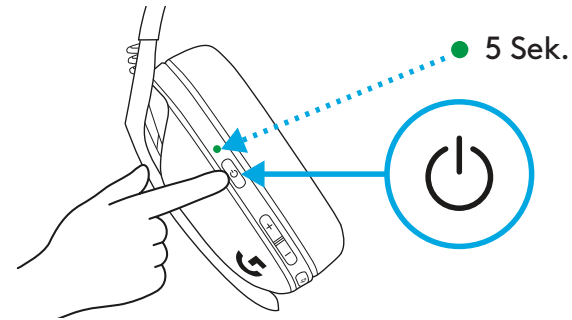

- Akkustand 15 % bis 30 %: LED leuchtet 5 Sekunden lang **rot**.

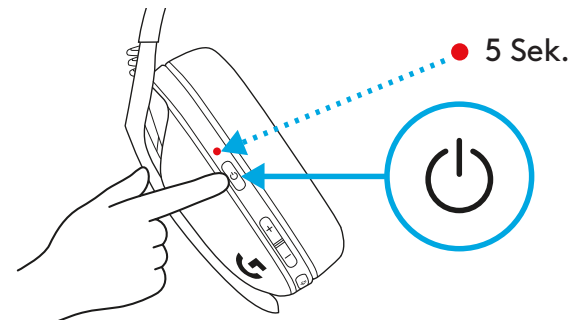


- Akkustand < 15 %: LED blinkt 5 Sekunden lang **rot**.

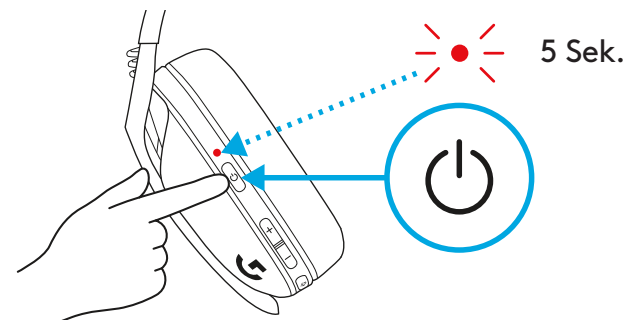


SIDETONE

Mithilfe von Sidetone kannst du deine eigene Stimme hören, während du mit anderen sprichst. Dies wird erlebt wie bei einem Telefongespräch und ermöglicht es, die Sprachlautstärke angemessen einzustellen.


- Sidetone aktivieren
 - Stummschaltungstaste zweimal drücken.
Die LED blinkt zweimal **orange**.

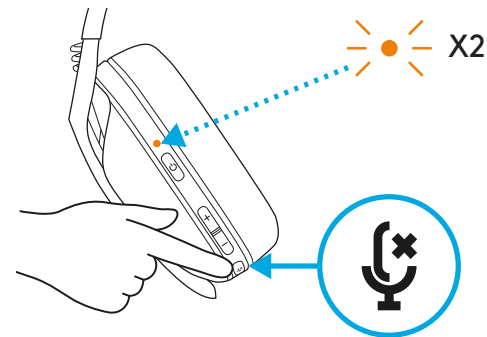


- Sidetone deaktivieren
 - Stummschaltungstaste zweimal drücken.
Die LED blinkt einmal **orange**.

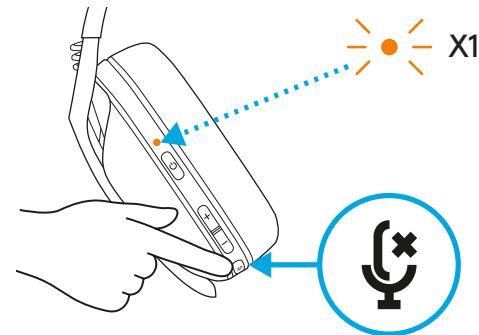

- Sidetone anpassen
 - LAUTER = Stummschaltungstaste + LAUTER einmal drücken.

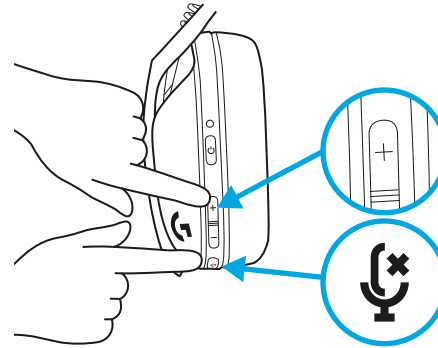

- LEISER = Stummschaltungstaste + LEISER einmal drücken.

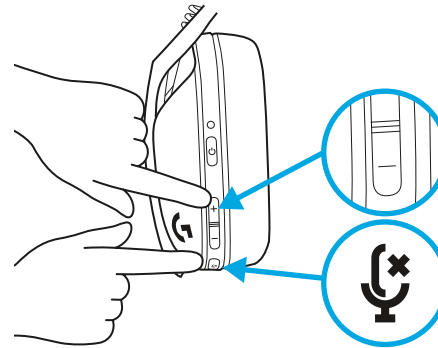

ERSATZTEILE

- Ohrpolster
- Kabelloser USB-Empfänger
- Ladekabel

RECYCLING


Wir empfehlen Ihnen, noch funktionierende Produkte weiterzuverkaufen oder zu spenden. Andernfalls dürfen Batterien sowie elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wo immer möglich sollten solche Geräte getrennt und bei einer geeigneten Sammelstelle abgeliefert werden, um fachgerechtes Recycling zu gewährleisten und mögliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde bzw. Verkaufsstelle oder unter www.logitech.com/recycling.

FRAGEN?


logitechG.com/support/G435

ENTFERNEN DES AKKUS


1

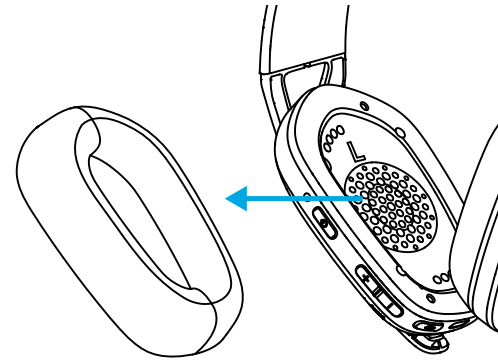

2

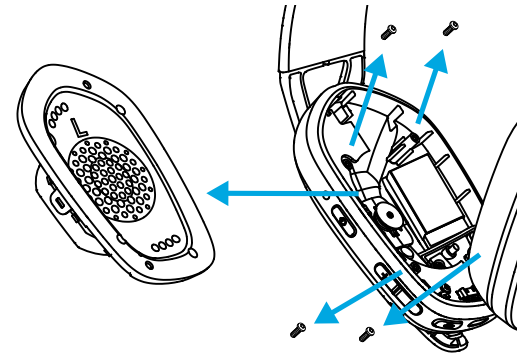


3

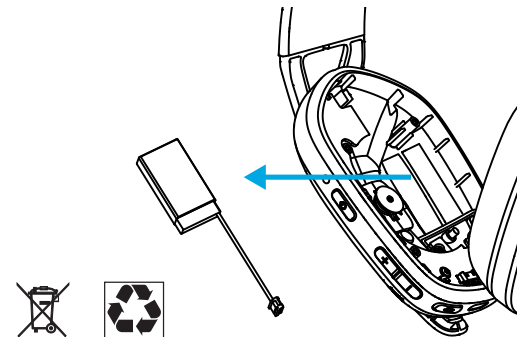


CONNEXION LIGHTSPEED

Connectez-vous à votre PC, Mac, PlayStation 5 ou 4 avec la technologie sans fil LIGHTSPEED


- Insérez le récepteur dans le port USB de votre dispositif.

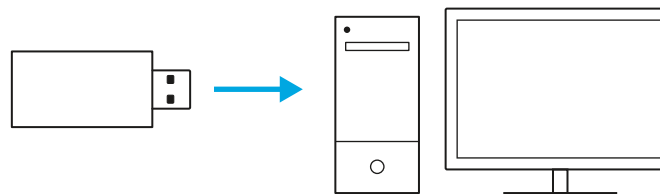

- Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant au moins 1,5 seconde.

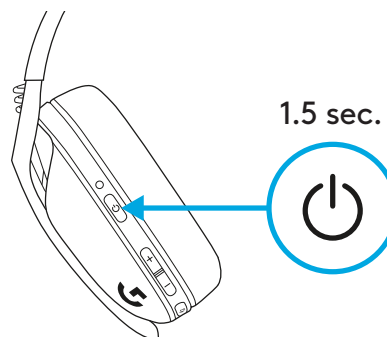


- Une fois la connexion effectuée, le témoin lumineux devient cyan.

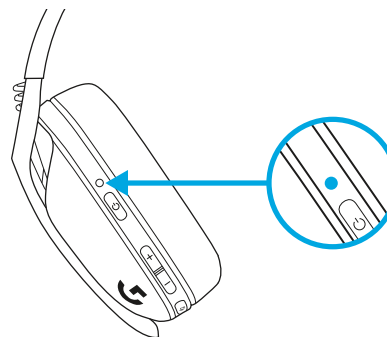


CONNEXION *BLUETOOTH*

- Appuyez pendant au moins 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt et Sourdine.

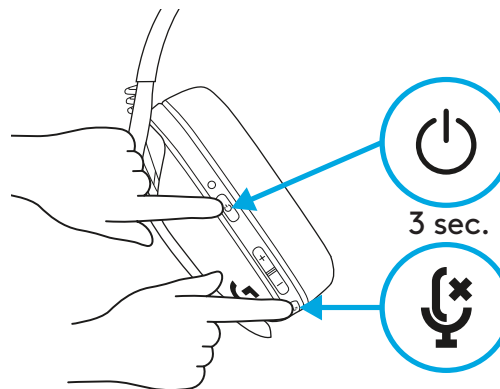


- Le témoin lumineux clignotera en **bleu** en entrant en mode de couplage.

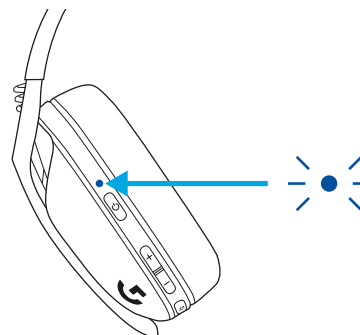


- Connectez-vous au dispositif de votre choix.

- G435 peut se connecter à un seul dispositif *Bluetooth* à la fois.

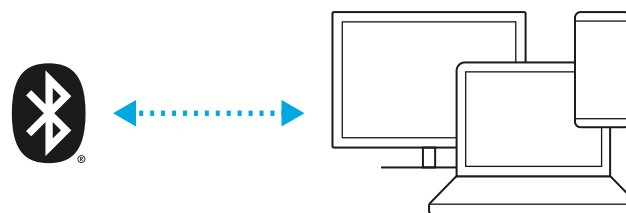


BASCULEZ ENTRE LES TECHNOLOGIES LIGHTSPEED ET *BLUETOOTH*


- Appuyez pendant au moins 3 secondes sur le bouton Sourdine.

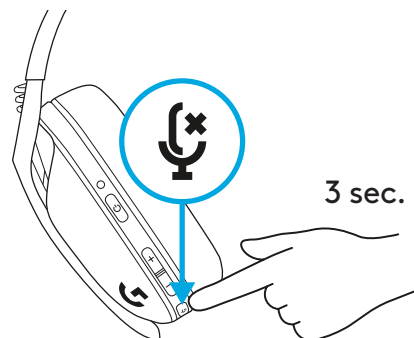

- En passant sur LIGHTSPEED, le voyant lumineux s'allumera en **cyan** pendant 5 secondes.

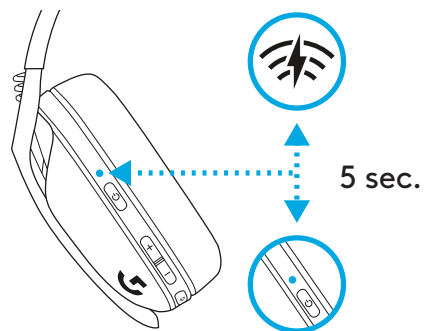


- En passant sur *Bluetooth*, le témoin lumineux s'allumera en **bleu** pendant 5 secondes.

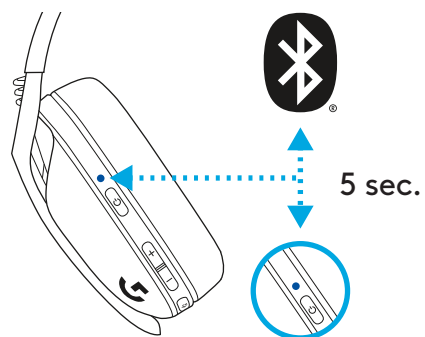

MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION


Mise sous tension

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 1,5 seconde lorsque le casque est hors tension.

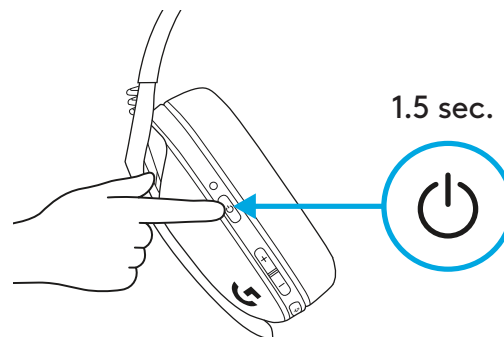

Mise hors tension

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes lorsque le casque est sous tension.

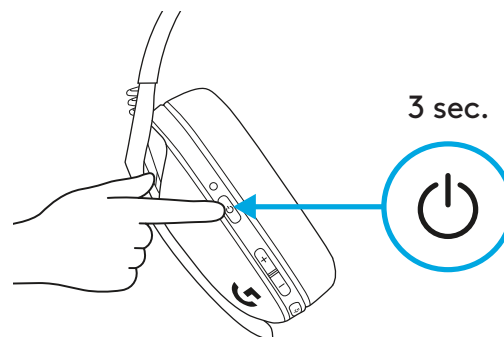


Mise hors tension automatique

- Après 30 minutes d'inactivité.

ACTIVER/DÉSACTIVER LA SOURDINE ET LE VOLUME MAXIMUM


ACTIVER/DÉSACTIVER la sourdine du micro

- Appuyez brièvement sur le bouton Sourdine.

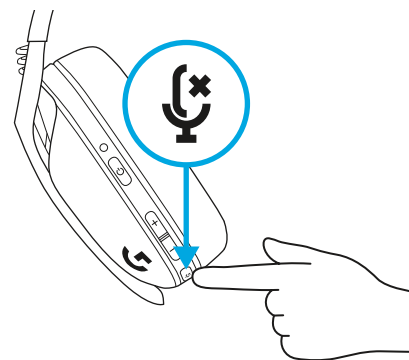


Définir sur le volume maximum

- Définir sur 100 dB
 - Appuyez pendant au moins 3 secondes sur le bouton Sourdine et Volume+.
 - Le témoin lumineux clignotera en orange 3 fois.

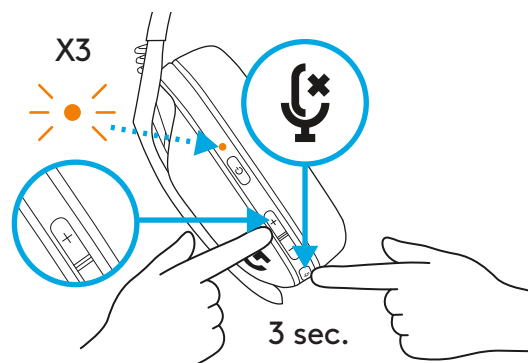


- Définir sur 85 dB
 - Appuyez pendant au moins 3 secondes sur le bouton Sourdine et Volume-.
 - Le témoin lumineux s'allumera en orange pendant 5 secondes.

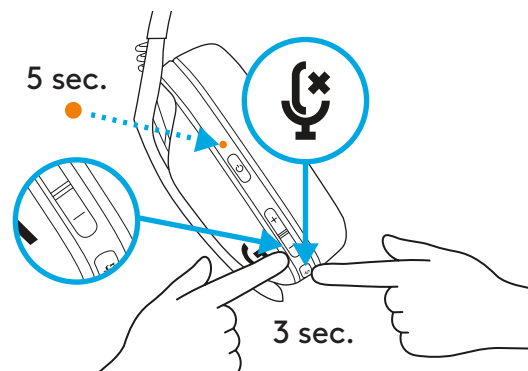


VÉRIFICATION DE LA BATTERIE


- Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt lorsque le casque est sous tension.
- Si le niveau de la batterie se situe entre 31 et 100%, le témoin lumineux s'allume en **vert** pendant 5 secondes.

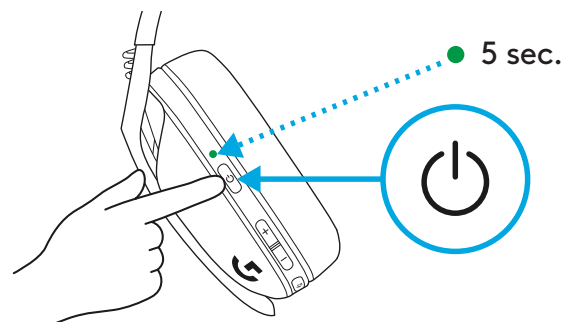

- Si le niveau de la batterie se situe entre 15 et 30%, le témoin lumineux s'allume en **rouge** pendant 5 secondes.

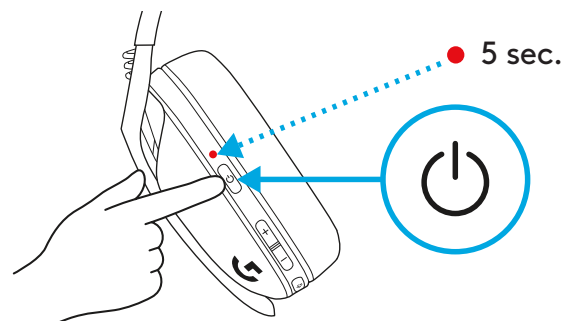


- Si le niveau de la batterie se situe en dessous de 15%, le témoin lumineux clignote en **rouge** pendant 5 secondes.

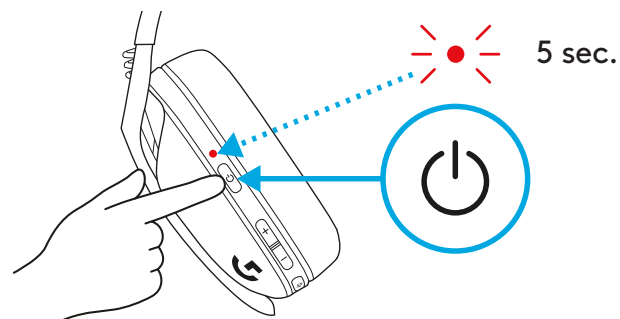


EFFET LOCAL

L'effet local vous permet d'entendre votre voix pendant vos communications avec d'autres personnes. Tout comme pendant une communication téléphonique, vous pouvez ajuster le volume de votre voix à un niveau adéquat.


- Activer l'effet local
 - Appuyez deux fois sur le bouton Sourdine et le témoin lumineux clignotera deux fois en orange.

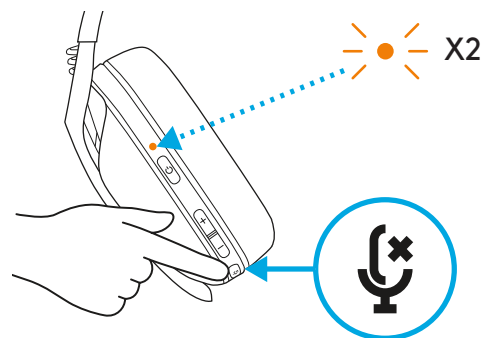


- Désactiver l'effet local
 - Appuyez deux fois sur le bouton Sourdine et le témoin lumineux clignotera une fois en orange.

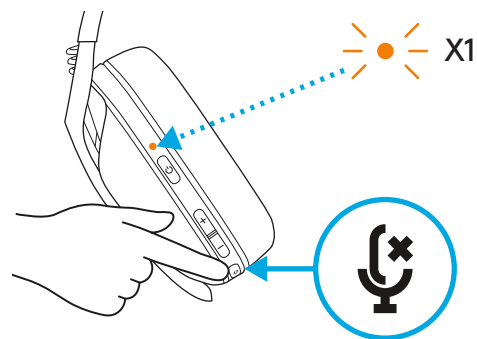

- Réglage de l'effet local
 - PLUS = Appuyez une fois sur le bouton Sourdine et Volume+.

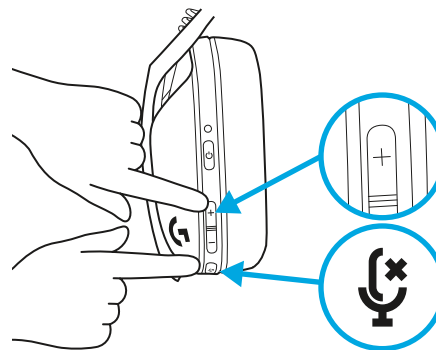

- MOINS = Appuyez une fois sur le bouton Sourdine et Volume-.

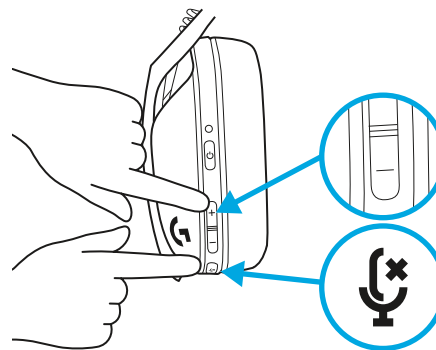

PIÈCES DE RECHANGE

- Oreillettes
- Récepteur USB sans fil
- Câble de charge

RECYCLAGE


Nous vous encourageons à revendre ou à donner les produits fonctionnels. Les piles ainsi que l'équipement électronique et électrique ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Dans la mesure du possible, ils doivent être triés et déposés dans un centre de collecte adéquat pour permettre leur recyclage et éviter tout impact potentiel sur l'environnement et la santé humaine. Pour en savoir plus, contactez les autorités locales ou le point de vente, ou rendez-vous sur le site www.logitech.com/recycling

DES QUESTIONS?


logitechG.com/support/G435

INSTRUCTIONS DE RETRAIT


1

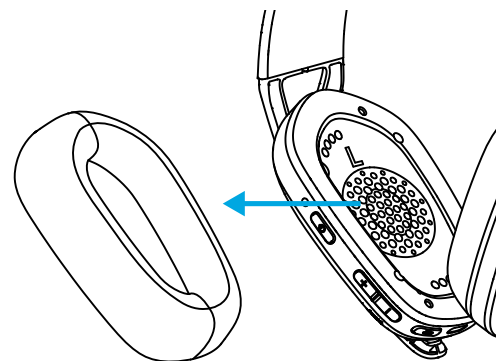

2

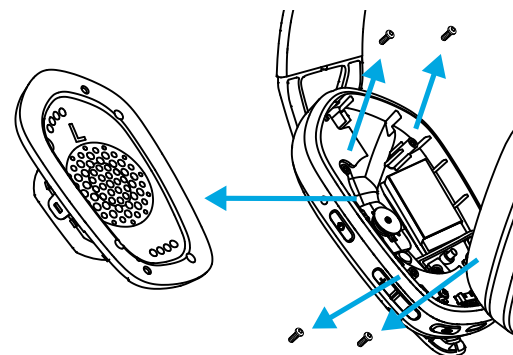


3

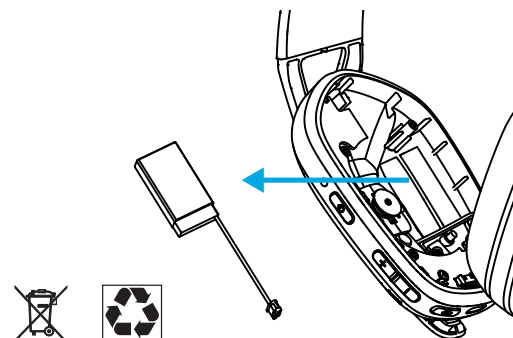


CONNESSIONE LIGHTSPEED

Connettiti a PC, Mac, PlayStation 5 o 4 con la tecnologia wireless LIGHTSPEED


- Inserisci il ricevitore nella porta USB del tuo dispositivo.

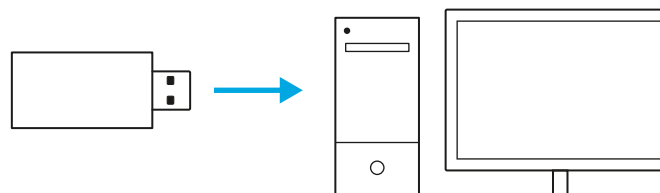

- Tieni premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi minimo.

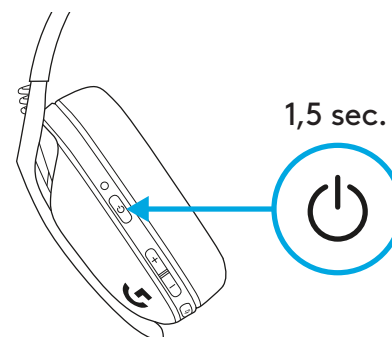


- Il LED diventa color **ciano** una volta connesso.

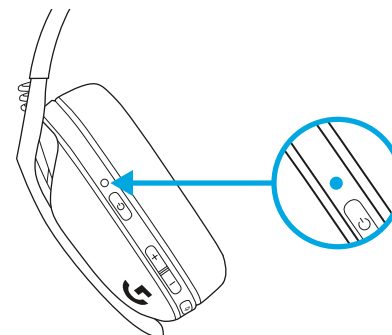


CONNESSIONE *BLUETOOTH*

- Premi i pulsanti di accensione e disattivazione audio per 3 secondi minimo.

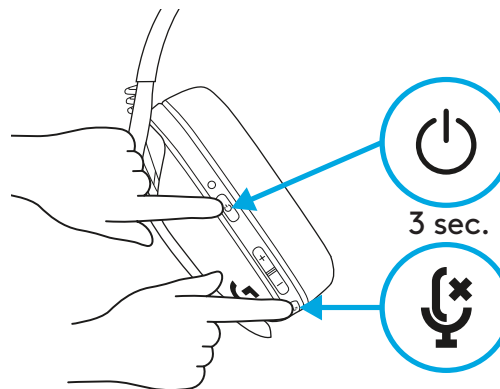


- Il LED lampeggerà in **blu** quando entrerà in modalità associazione.

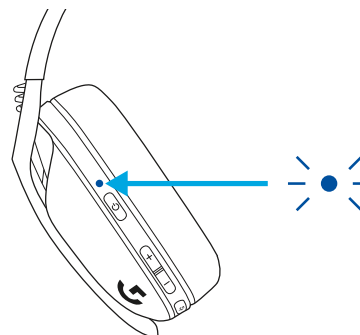


- Connettiti al dispositivo desiderato.

- G435 può essere connesso ad un solo dispositivo *bluetooth* alla volta.

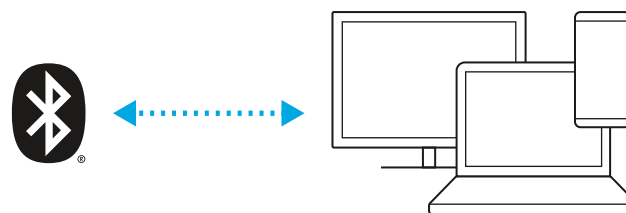


PASSA DA LIGHTSPEED A *BLUETOOTH*


- Premi il pulsante di disattivazione audio per 3 secondi minimo.

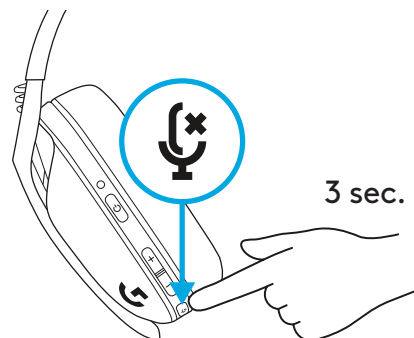

- Passando a LIGHTSPEED, il LED diventerà color **ciano** per 5 secondi.

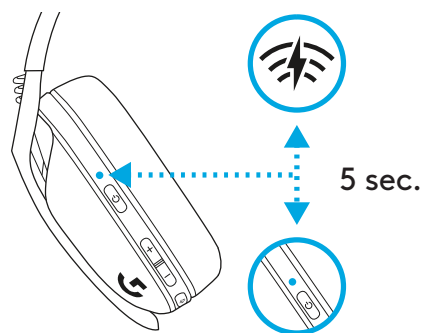


- Passando a *Bluetooth*, il LED diventerà **blu** per 5 secondi.

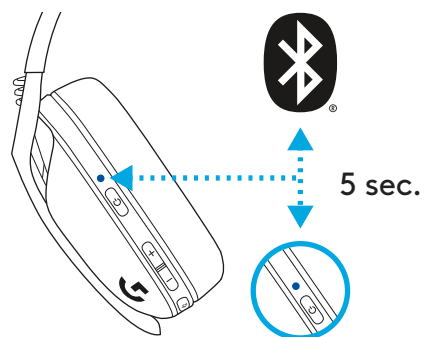

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO


Accensione

- Premi il pulsante di accensione per 1,5 secondi quando la cuffia non è accesa.

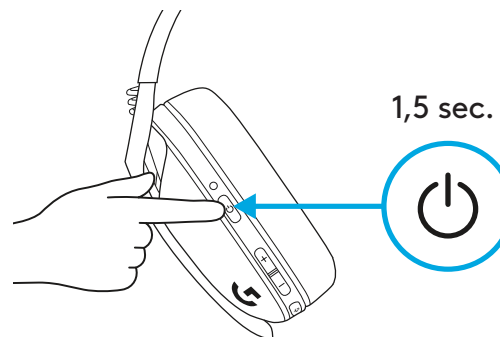

Spegnimento

- Premi il pulsante di accensione per 3 secondi quando la cuffia è accesa.

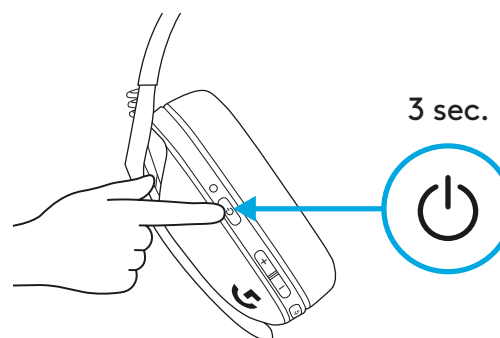


Spegnimento automatico

- Dopo 30 minuti di inattività.

ATTIVA/DISATTIVA MICROFONO E VOLUME MAX


ATTIVA/DISATTIVA microfono

- Premi brevemente il pulsante di disattivazione audio.

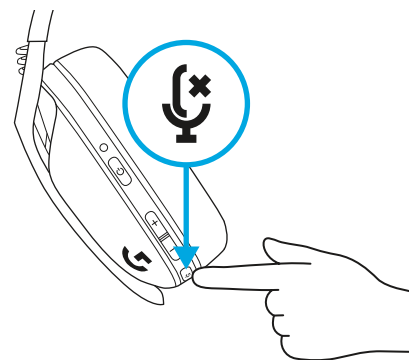


Imposta volume MAX

- Imposta a 100 dB
 - Premi il pulsante di disattivazione audio + volume SU per 3 secondi minimo.
 - Il LED lampeggerà in **arancione** per 3 volte.

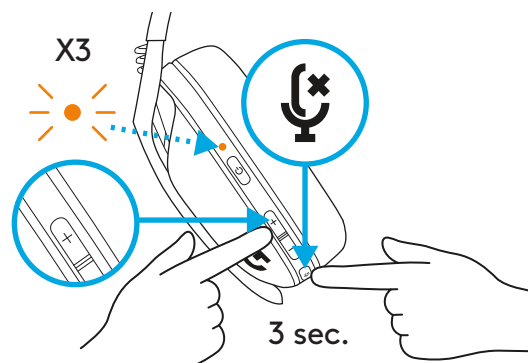


- Imposta a 85 dB
 - Premi il pulsante di disattivazione audio + volume GIÙ per 3 secondi minimo.
 - Il LED diventerà **arancione** fisso per 5 secondi.

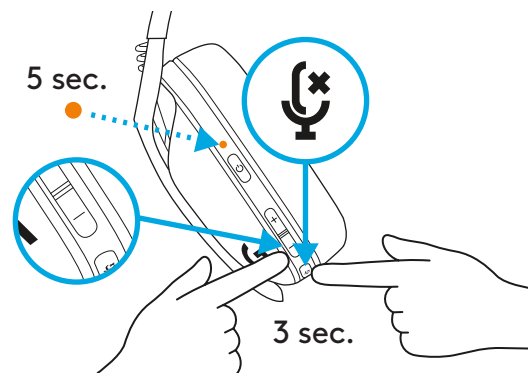


VERIFICA CARICA BATTERIA


- Premi una volta il pulsante di accensione quando la cuffia è accesa
- Batteria carica 31%-100%: il LED diventerà **verde** per 5 secondi.
-

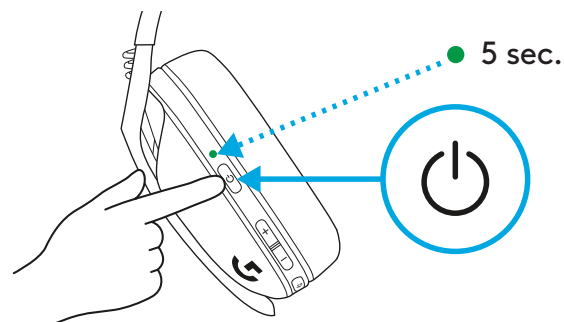

- Batteria carica 15%-30%: il LED diventerà **rosso** per 5 secondi.
-

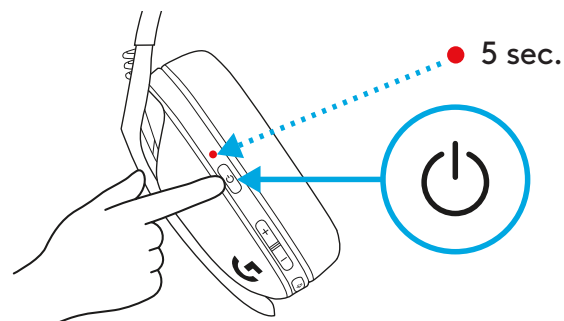

- Batteria carica <15%: il LED lampeggerà in **rosso** per 5 secondi.

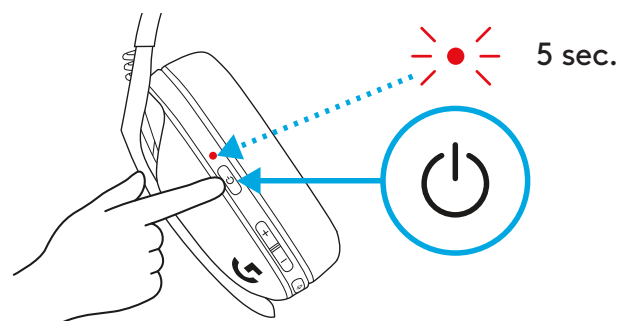


RIVERBERO

Il riverbero ti permette di sentire la tua voce mentre parli con gli altri. È simile a quando parli al telefono e ti permette di regolare il volume al giusto livello.


- Attiva riverbero

- Premi due volte il pulsante di disattivazione audio e il LED lampeggerà due volte in **arancione**.

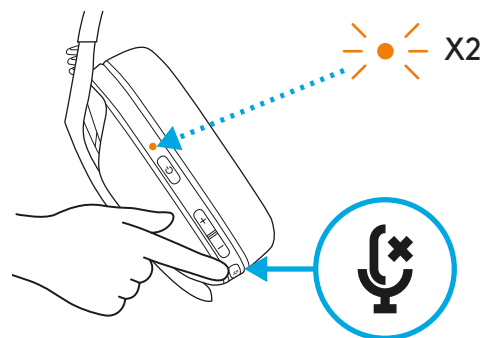


- Disattiva riverbero


- Premi due volte il pulsante di disattivazione audio e il LED lampeggerà una volta in **arancione**.

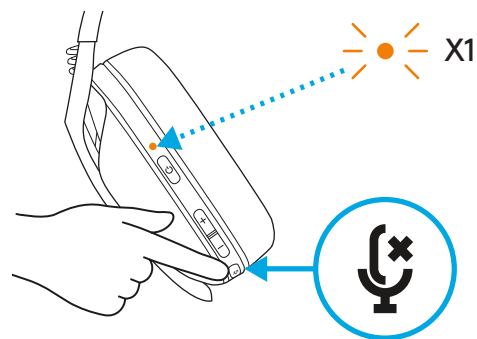

- Regola riverbero
- SU = Premi una volta il pulsante di disattivazione audio + volume SU.

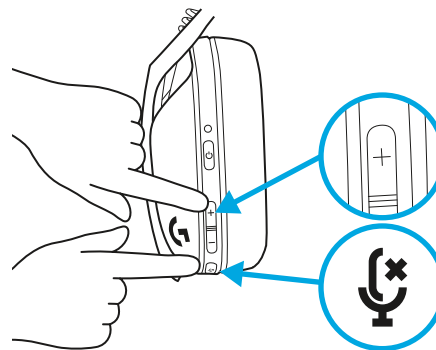

- GIÙ = Premi una volta il pulsante di disattivazione audio + volume GIÙ.

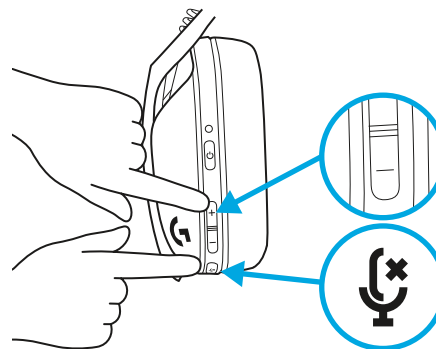

PARTI DI RICAMBIO

- Imbottiture auricolari
- Ricevitore USB wireless
- Cavo di ricarica

RICICLO


Ti invitiamo a rivendere o donare i prodotti funzionanti. In alternativa, le batterie e le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Ove possibile, devono essere separate e portate a un punto di raccolta appropriato per consentirne il riciclo ed evitare un potenziale impatto sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. Per ulteriori informazioni, contatta le autorità locali o il rivenditore oppure visita il sito Web www.logitech.com/recycling

HAI DOMANDE?


logitechG.com/support/G435

RIMOZIONE DELLE BATTERIE


1

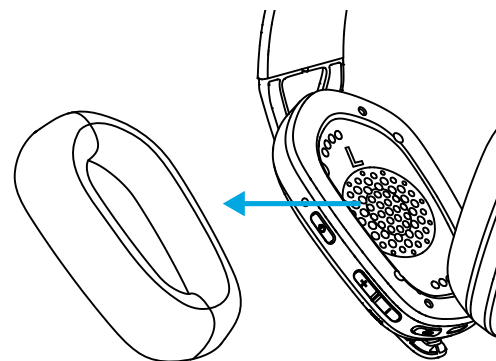

2

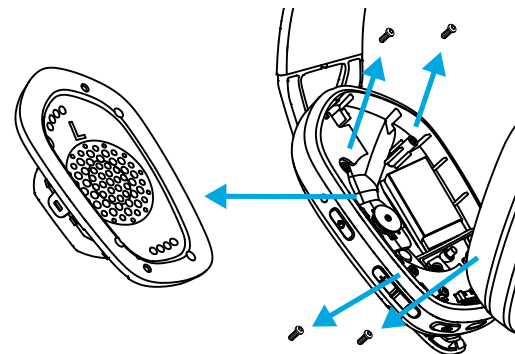


3

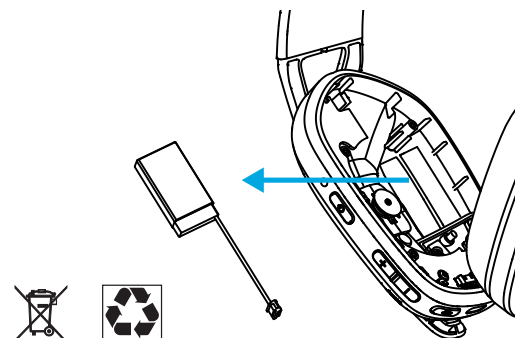


CONEXIÓN LIGHTSPEED

Conecta a tu PC, Mac, PlayStation 5 o 4 con tecnología inalámbrica LIGHTSPEED


- Inserta el receptor en el puerto USB de tu dispositivo.

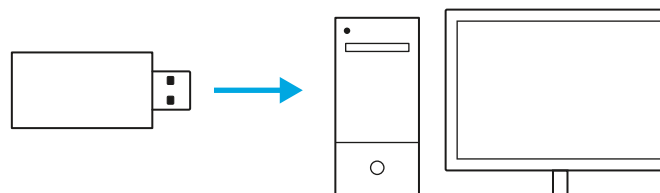

- Mantén pulsado el botón de encendido un mínimo de 1,5 segundos.

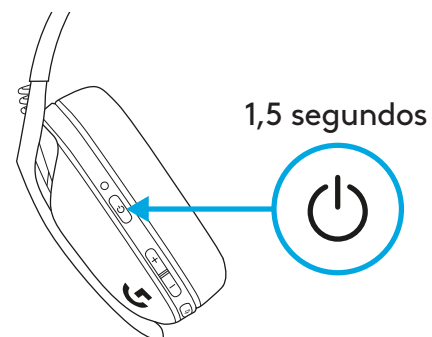


- El LED se vuelve **cian** una vez conectado.

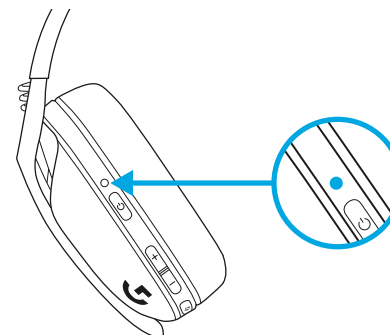


CONEXIÓN *BLUETOOTH*

- Pulsa 3 segundos o más el botón de encendido y de silencio.

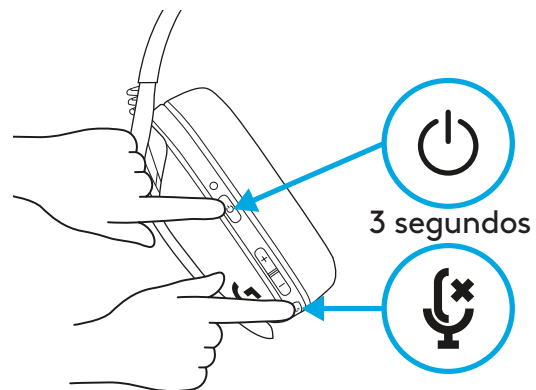


- El LED emitirá destellos **azules** al entrar en modo de emparejamiento.

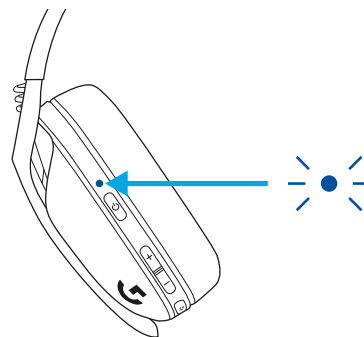


- Conecta a tu dispositivo preferido.

- Los auriculares G435 pueden conectarse a un único dispositivo *bluetooth* a la vez.

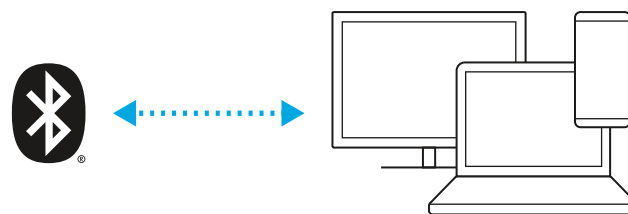


ALTERNA ENTRE LIGHTSPEED Y BLUETOOTH


- Pulsa 3 segundos o más el botón de silencio.

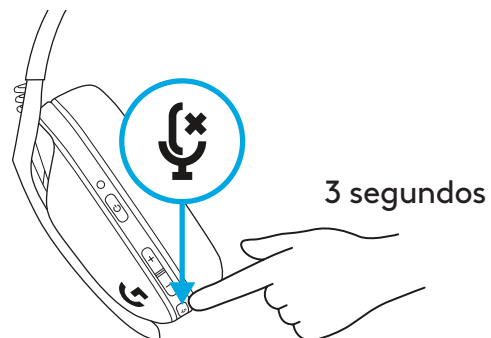

- Cambia a LIGHTSPEED, el LED se iluminará en **cian** durante 5 segundos.

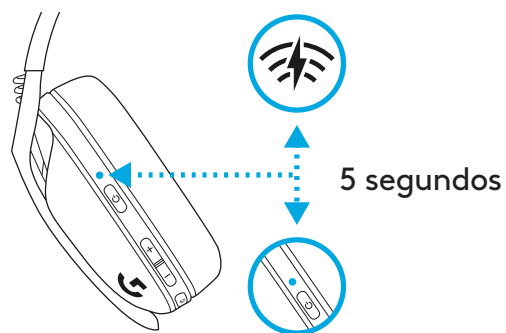


- Cambia a *Bluetooth*, el LED se iluminará en **azul** durante 5 segundos.

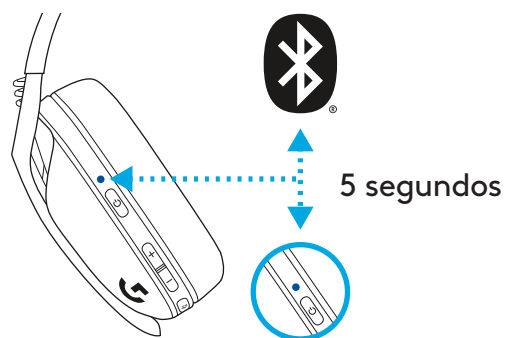

ENCENDIDO Y APAGADO


ENCENDIDO

- Pulsa el botón de encendido durante 1,5 segundos cuando los auriculares estén apagados.

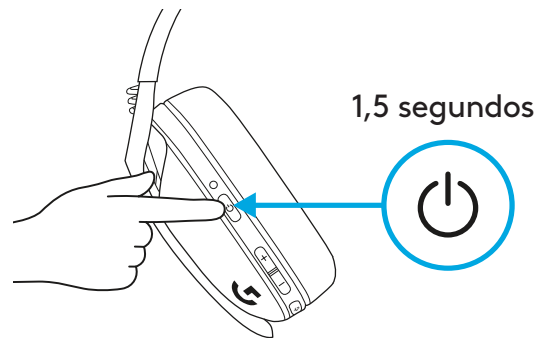

APAGADO

- Pulsa el botón de encendido durante 3 segundos cuando los auriculares estén encendidos.

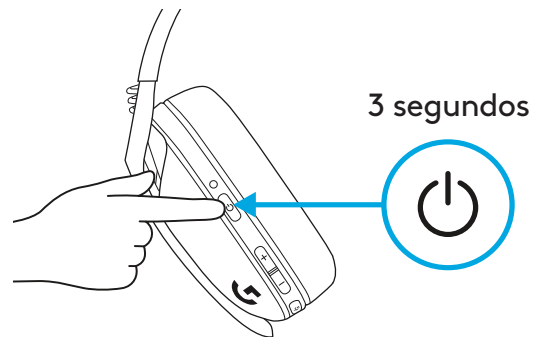


Apagado automático

- Después de 30 minutos de inactividad.

SILENCIAR/REACTIVAR SONIDO Y VOLUMEN MÁXIMO



SILENCIAR/REACTIVAR micrófono

- Pulsación breve del botón de silencio.

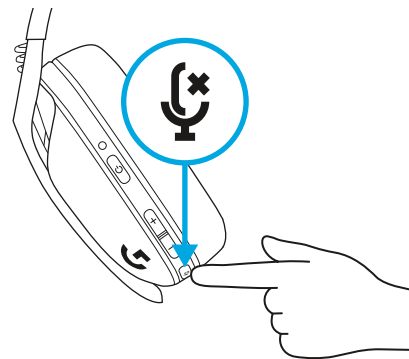


Establecer volumen máximo

- Establecer a 100 dB
 - Pulsa 3 segundos o más el botón de silencio + SUBIR volumen.
 - El LED emitirá destellos **naranja** 3 veces.
- Establecer a 85 dB
 - Pulsa 3 segundos o más el botón de silencio + BAJAR volumen.
 - El LED se volverá **naranja** permanente durante 5 segundos.

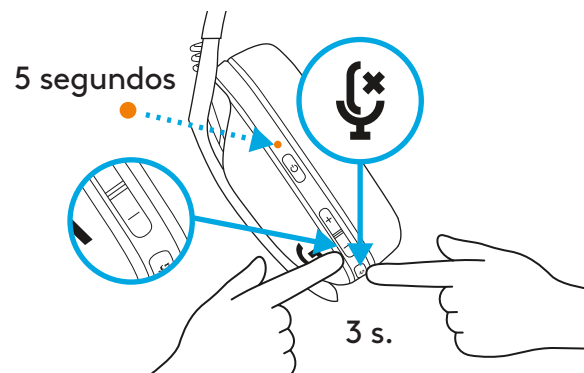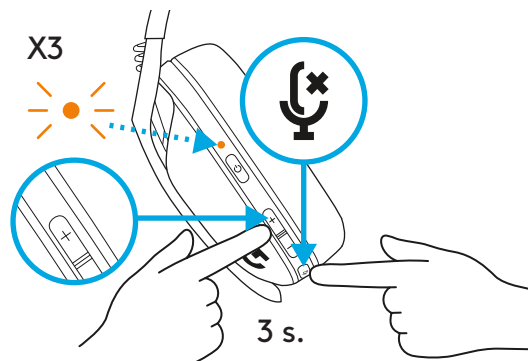


COMPROBACIÓN DE CARGA


- Una sola pulsación del botón de encendido, con los auriculares encendidos
- Batería del 31% al 100% el LED se mostrará **verde** durante 5 segundos.

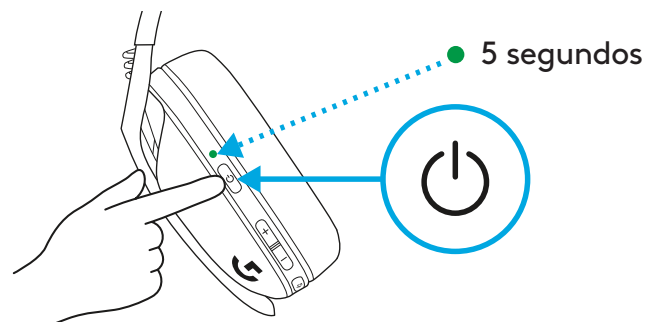

- Batería del 15% al 30% el LED se mostrará **rojo** durante 5 segundos.

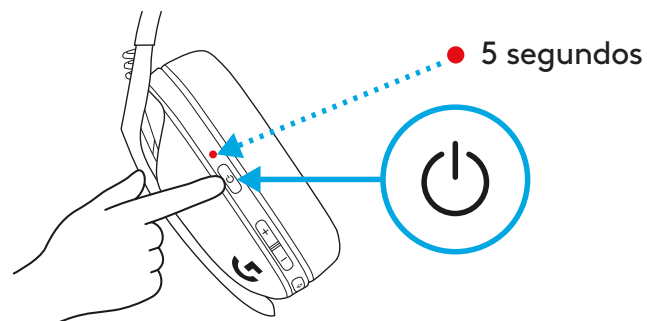


- Batería <15% el LED emitirá destellos **rojos** durante 5 segundos.

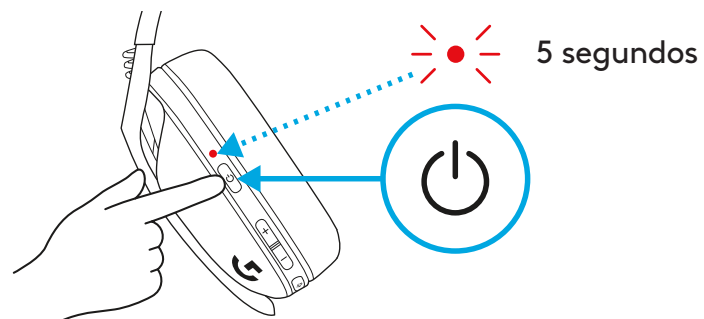


TONO LATERAL

El tono lateral te permite oír tu voz mientras te comunicas con otras personas. Refleja la experiencia de hablar por teléfono y te permite ajustar tu volumen de habla a un nivel adecuado.


- Activar el tono lateral
 - Pulsa dos veces el botón de silencio y el LED emitirá dos destellos en **naranja**.

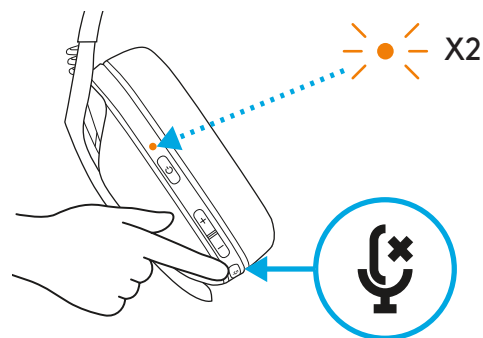


- Desactivar el tono lateral
 - Pulsa dos veces el botón de silencio y el LED emitirá un destello en **naranja**.

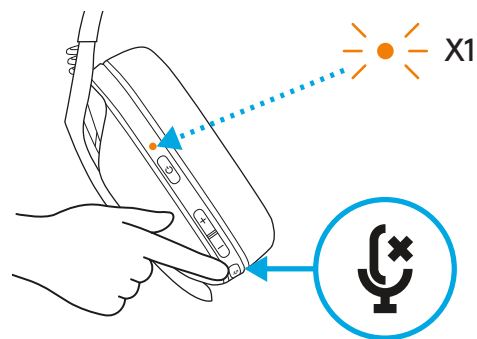

- Ajustar el tono lateral
 - SUBIR = Una sola pulsación del botón de silencio + SUBIR volumen.

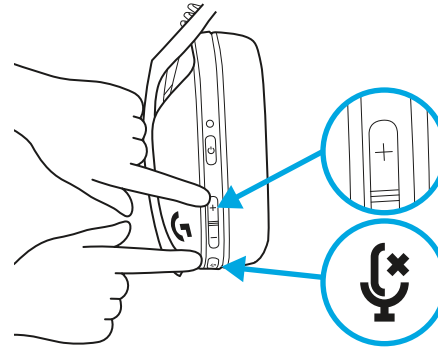

- BAJAR = Una sola pulsación del botón de silencio + BAJAR volumen.

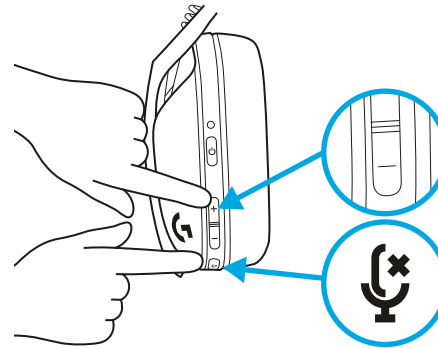

PIEZAS DE REPUESTO

- Almohadillas
- Receptor USB inalámbrico
- Cable de carga

RECICLAJE


Aconsejamos encarecidamente la reventa o donación de productos que aún funcionen. En caso de desecharlos, las pilas/baterías y los equipos eléctricos y electrónicos no se deben arrojar junto con la basura doméstica. Siempre que sea posible, deben separarse y llevarse a un punto de recogida pertinente para permitir el reciclaje y evitar posibles efectos perjudiciales en el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o el lugar de compra, o visite www.logitech.com/recycling

¿PREGUNTAS?


logitechG.com/support/G435

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA


1

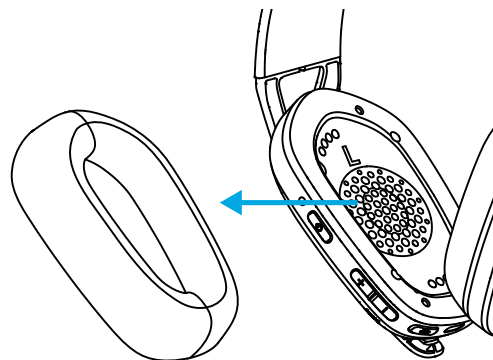

2

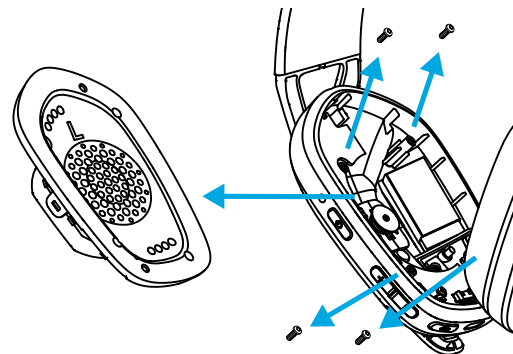


3

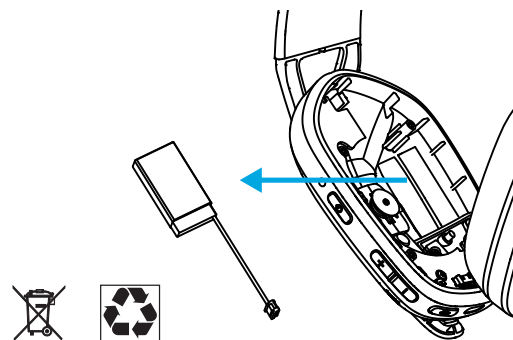


LIGAÇÃO LIGHTSPEED

Ligue ao seu PC, Mac, PlayStation 5 ou 4 com a tecnologia sem fios LIGHTSPEED


- Introduza o receptor na porta USB do seu dispositivo.

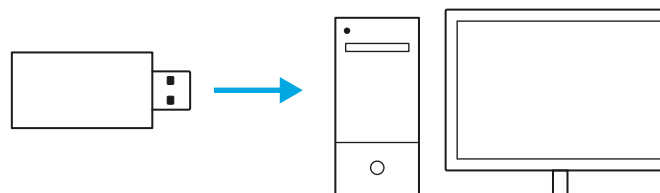

- Prima o botão ligar/desligar pelo menos durante 1.5 seg.

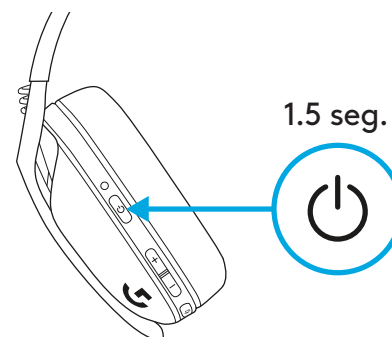


- O LED torna-se **ciano** assim que estiver ligado.

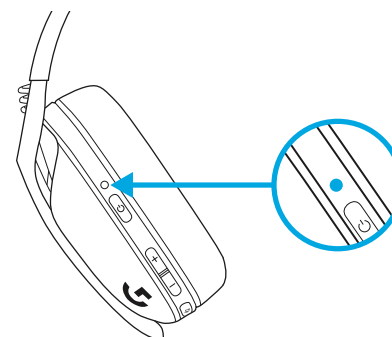


LIGAÇÃO *BLUETOOTH*


- Prima durante 3 segundos ou mais o botão ligar/ desligar e o botão desactivar som.

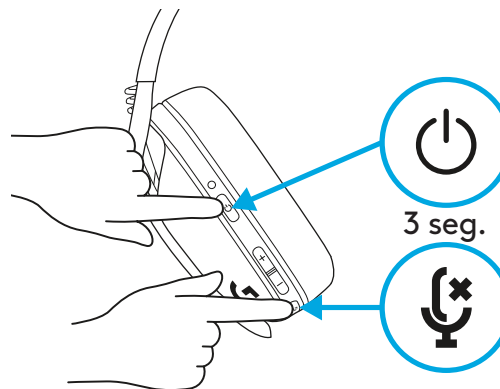

- O LED pisca a *azul* assim que entrar no modo de emparelhamento.

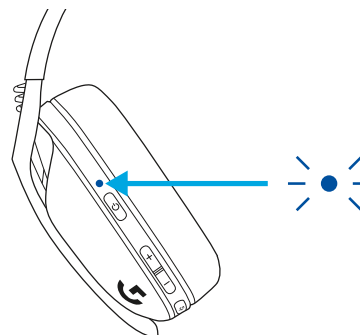


- Ligue ao seu dispositivo preferencial.
- O G435 pode ligar-se a um único dispositivo *bluetooth* de cada vez.

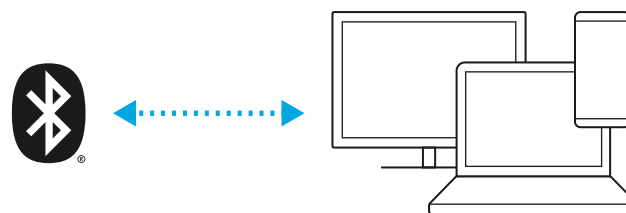


ALTERNAR ENTRE LIGHTSPEED E BLUETOOTH


- Prima durante 3 segundos ou mais o botão desactivar som.

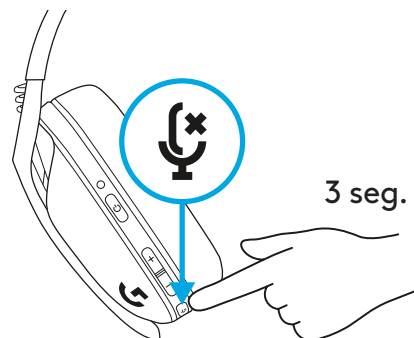

- Ao mudar para LIGHTSPEED, o LED ilumina-se a **ciano** durante 5 segundos.

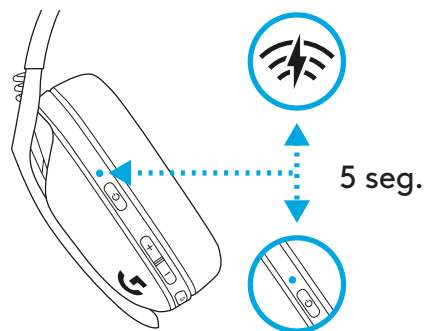


- Ao mudar para *Bluetooth*, o LED ilumina-se a **azul** durante 5 segundos.

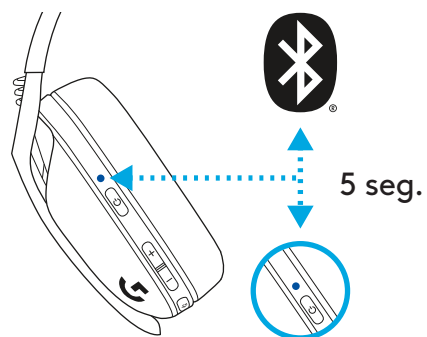

LIGAR E DESLIGAR


LIGAR

- Prima o botão ligar/desligar durante 1.5 segundos quando os auscultadores estiverem DESLIGADOS.

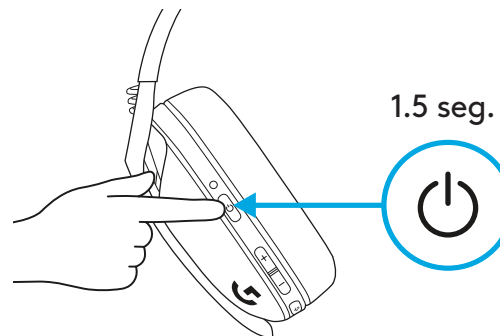

DESLIGAR

- Prima o botão ligar/desligar durante 3 segundos quando os auscultadores estiverem LIGADOS.

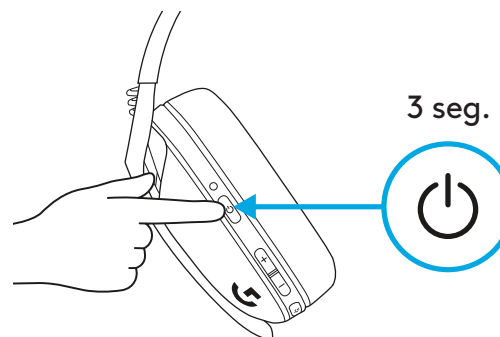


Encerramento automático

- Após 30 minutos de inactividade.

DESACTIVAR/ACTIVAR SOM E VOLUME MÁXIMO


DESACTIVAR/ACTIVAR SOM do microfone

- Premir brevemente o botão desactivar som.

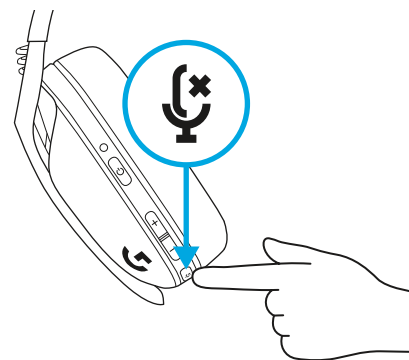


Definir volume máximo

- Definir para 100 dB
 - Prima durante 3 segundos ou mais o botão desactivar som + AUMENTAR volume.
 - O LED vai piscar a **laranja** 3 vezes.

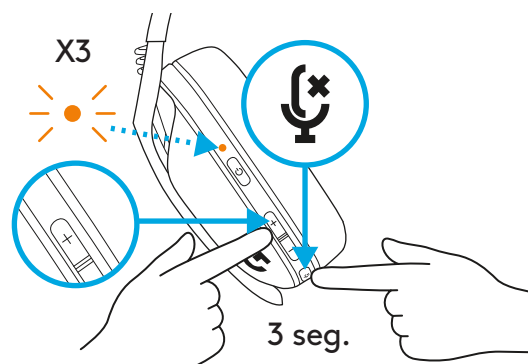


- Definir para 85 dB
 - Prima durante 3 segundos ou mais o botão desactivar som + DIMINUIR volume.
 - O LED torna-se **laranja** fixo durante 5 segundos.

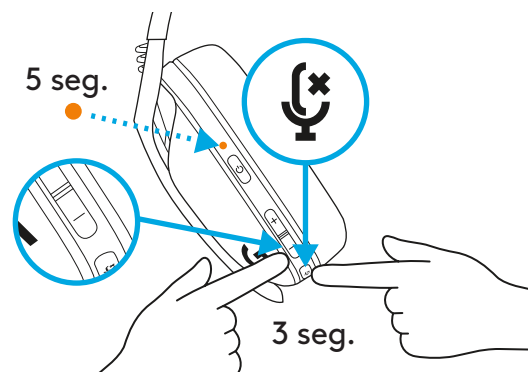


VERIFICAÇÃO DA BATERIA


- Prima o botão ligar/desligar uma vez, enquanto os auscultadores estiverem LIGADOS.
- Bateria com 31% até 100% o LED acende a **verde** durante 5 segundos.

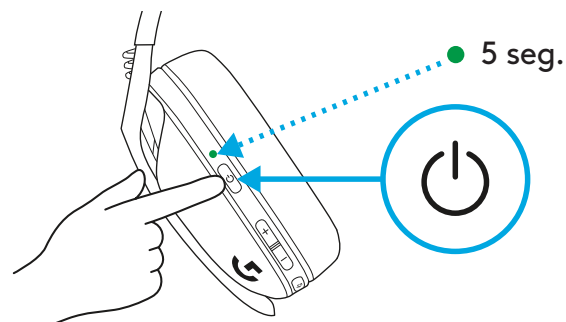

- Bateria com 15% até 30% o LED acende a **vermelho** durante 5 segundos.

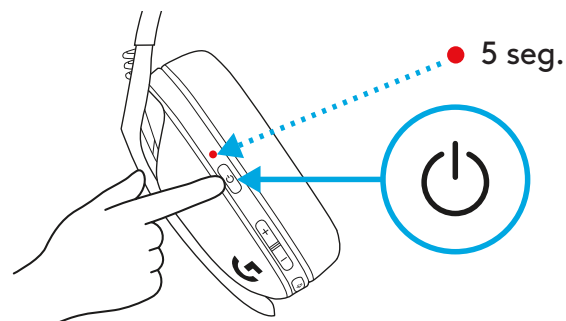


- Bateria com <15% o LED acende a **vermelho** durante 5 segundos.

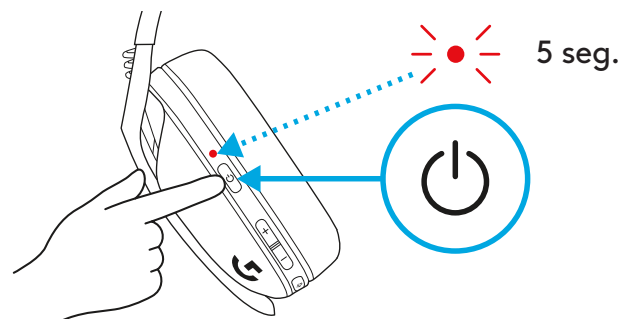


RETORNO DE VOZ

O retorno de voz permite-lhe ouvir a sua voz enquanto comunica com outras pessoas. Espelha a experiência de falar ao telefone e permite-lhe ajustar o volume da sua voz para um nível adequado.


- Activar retorno de voz
 - Prima o botão desactivar som duas vezes e o LED pisca duas vezes a **laranja**.

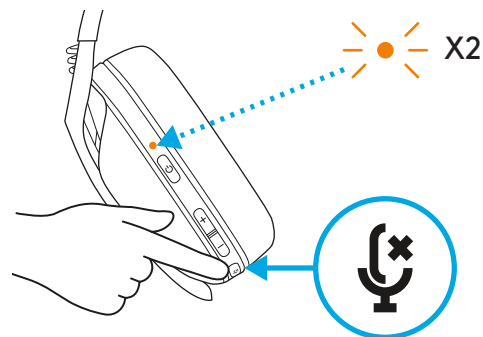


- Desactivar retorno de voz
 - Prima o botão desactivar som duas vezes e o LED pisca uma vez **laranja**.

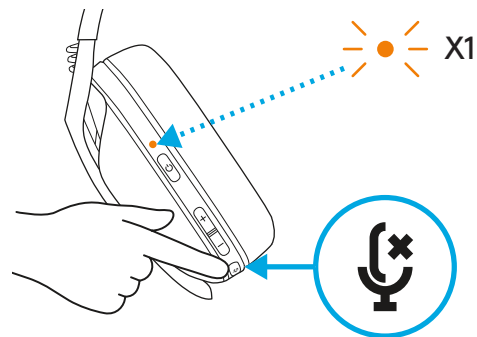

- Ajustar retorno de voz
 - PARA CIMA = Premir o botão desactivar som uma vez + AUMENTAR volume

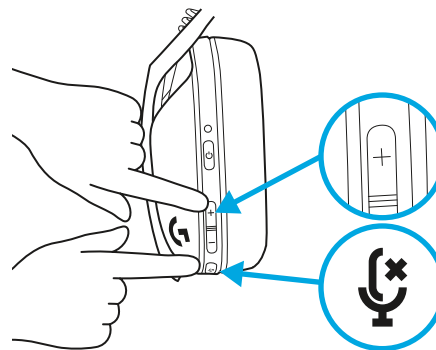

- PARA BAIXO = Premir o botão desactivar som uma vez + DIMINUIR volume

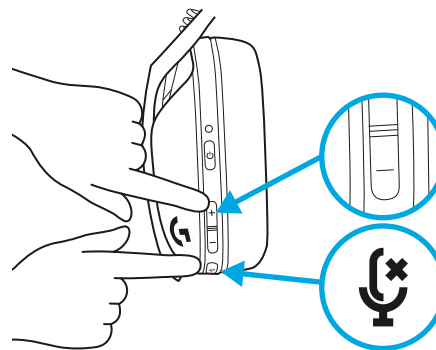

PEÇAS SOBRESSALENTES

- Almofadas de auriculares
- Receptor USB sem fios
- Cabo de carregamento

RECICLAGEM


Incentivamo-lo que revenda ou doe produtos que funcionem. Caso contrário, baterias, o equipamento eléctrico e electrónico não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Sempre que possível, devem ser separados e entregues num ponto de recolha apropriado para permitir a reciclagem e evitar possíveis impactos no meio ambiente e na saúde humana. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais, o local de compra ou visite www.logitech.com/recycling

PERGUNTAS?


logitechG.com/support/G435

REMOÇÃO DA BATERIA


1

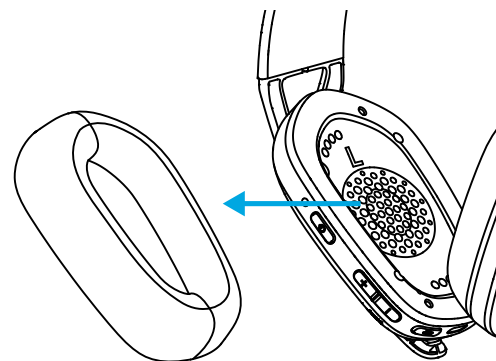

2

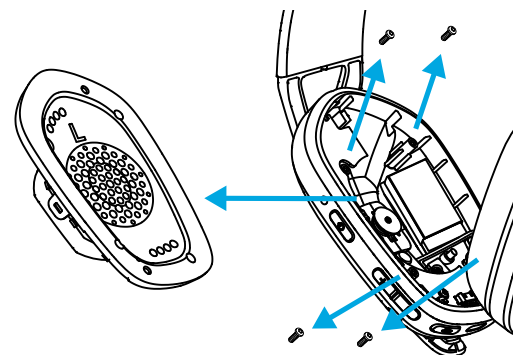


3

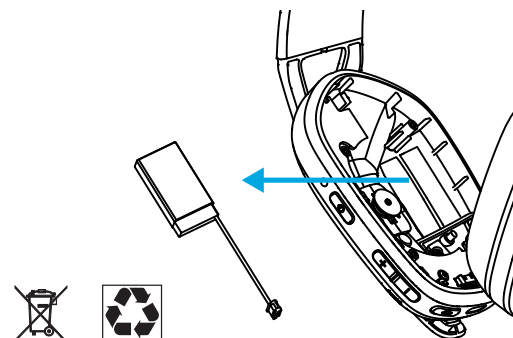


LIGHTSPEED-VERBINDING

Maak verbinding met je pc, Mac, PlayStation 5 of 4 met draadloze LIGHTSPEED-technologie


- Sluit de ontvanger aan op de USB-poort van je apparaat.

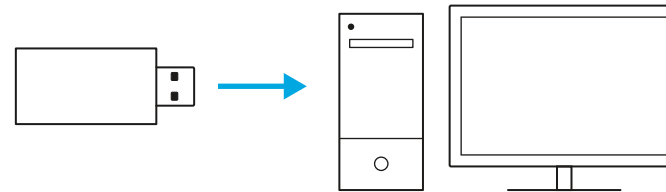

- Houd de aan/uit-knop minimaal anderhalve seconde ingedrukt.

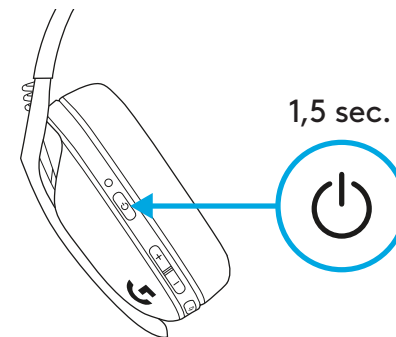


- De led wordt **cyaan** zodra het apparaat is verbonden.

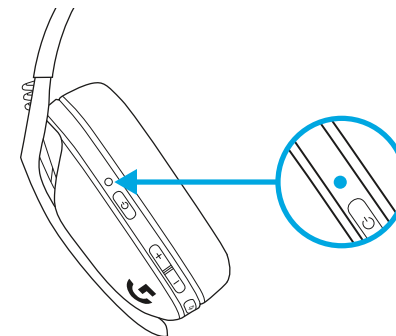


BLUETOOTH-VERBINDING

- Houd de aan/uit-knop en dempknop 3 seconden of langer ingedrukt.

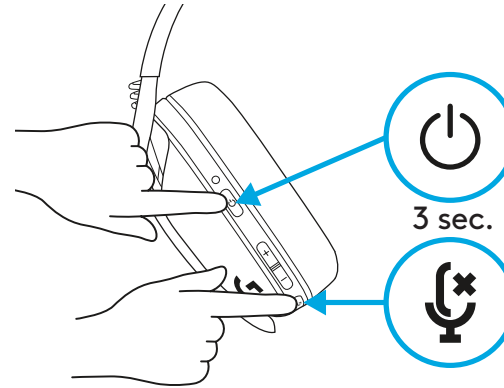


- De led wordt **blauw** wanneer de koppelingsmodus is geactiveerd.

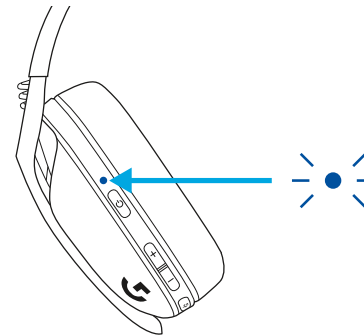


- Maak verbinding met het gewenste apparaat.

- G435 maakt verbinding met één *Bluetooth*-apparaat tegelijk.

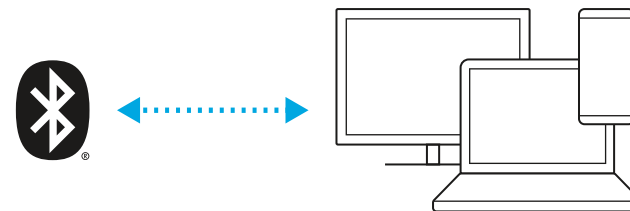


SCHAKEL TUSSEN LIGHTSPEED EN BLUETOOTH


- Houd de dempknop 3 seconden of langer ingedrukt.

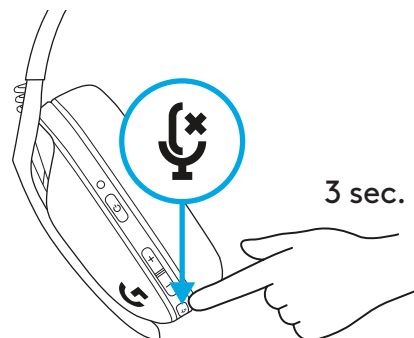

- Schakel naar LIGHTSPEED, dan wordt de led 5 seconden **cyaan**.

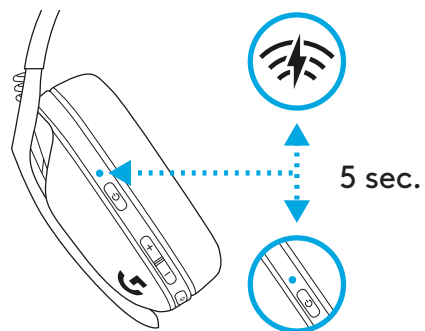


- Schakel naar *Bluetooth*, dan wordt de led 5 seconden **blauw**.

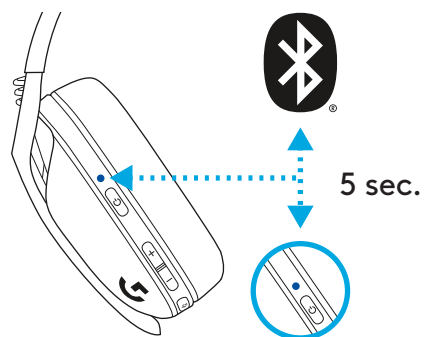

AAN- EN UITZETTEN


AANZETTEN

- Houd de aan/uit-knop anderhalve seconde ingedrukt terwijl de headset UIT staat.

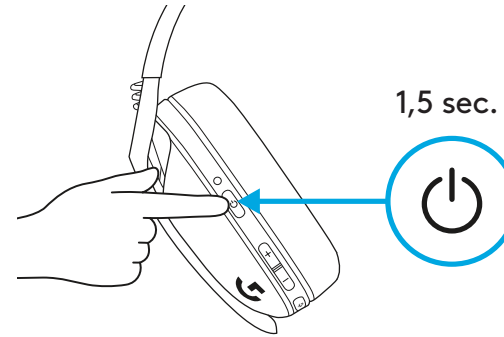

UITZETTEN

- Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt terwijl de headset AAN staat.

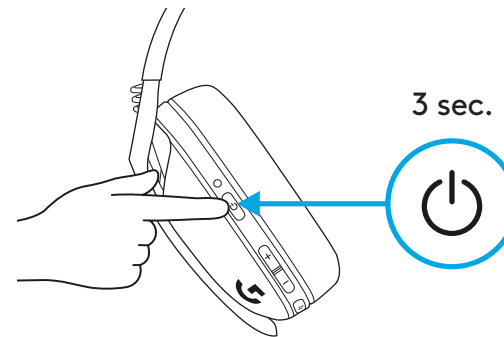


Automatisch uitschakelen

- Na 30 minuten inactiviteit.

DEMPING IN-/UITSCHAKELLEN EN MAXIMUMVOLUME



Demping van microfoon in-/uitschakelen

- Druk kort op de dempknop.

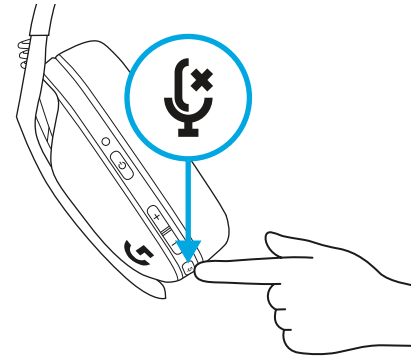


Maximumvolume instellen

- Ingesteld op 100 dB
 - Houd de dempknop en de knop 'volume omhoog' 3 seconden of langer ingedrukt.
 - De led knippert 3 keer **oranje**.
- Ingesteld op 85 dB
 - Houd de dempknop en de knop 'volume omlaag' 3 seconden of langer ingedrukt.
 - De led wordt 5 seconden lang **oranje**.

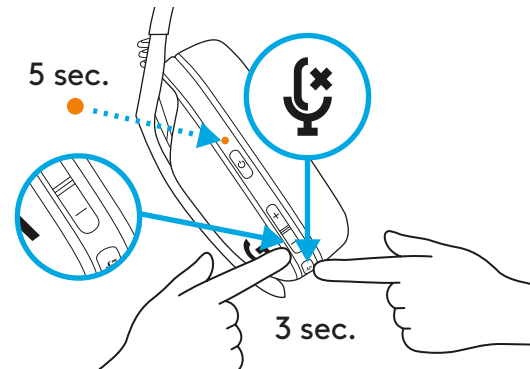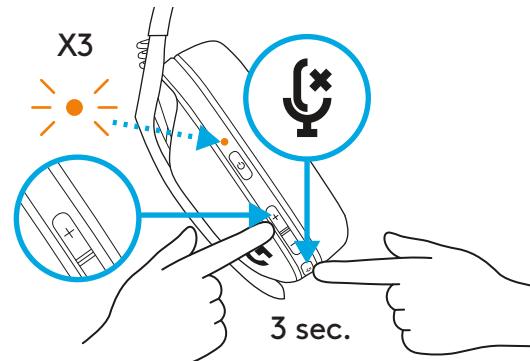


BATTERIJCONTROLE


- Druk één keer op de aan/uit-knop wanneer de headset AAN staat
- Batterij 31% tot 100%: de led is 5 seconden lang **groen**.

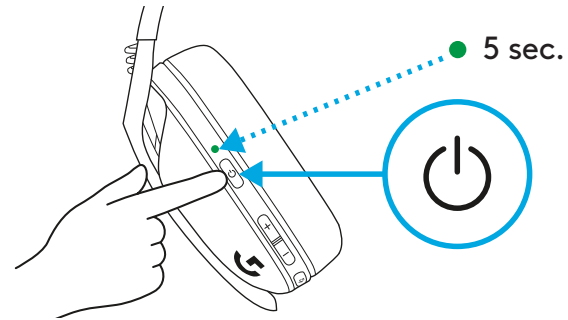

- Batterij 15% tot 30%: de led is 5 seconden lang **rood**.

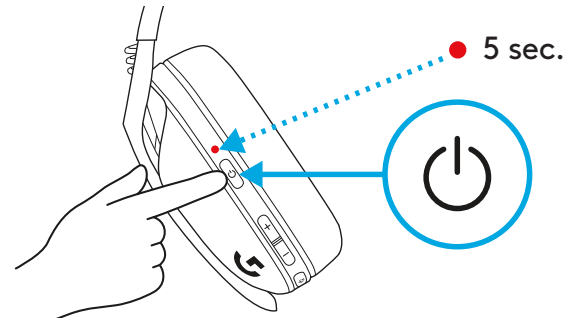


- Batterij lager dan 15%: de led knippert 5 seconden **rood**.

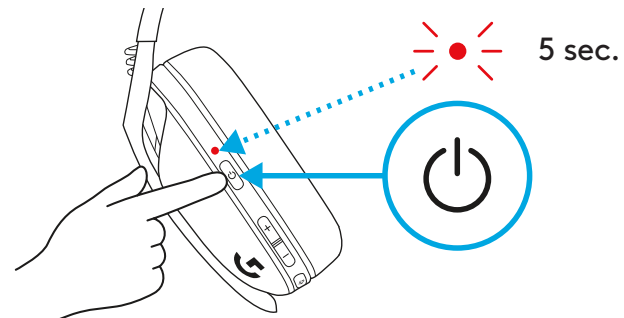


SIDETONE

Met sidetone kun je je stem horen terwijl je met andere mensen praat. Het simuleert de ervaring van een telefoongesprek en je kunt het volume van je speaker zelf afstemmen.


- Sidetone inschakelen
 - Druk twee keer op de dempknop en dan knippert de led twee keer **oranje**.

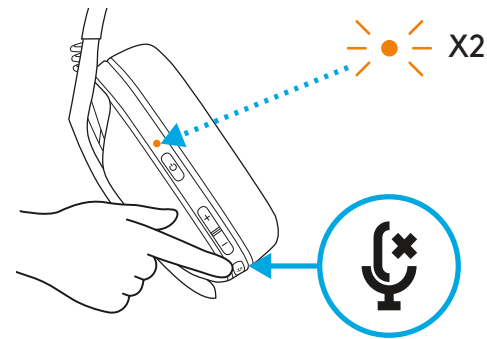


- Sidetone uitschakelen
 - Druk twee keer op de dempknop en dan knippert de led één keer **oranje**.

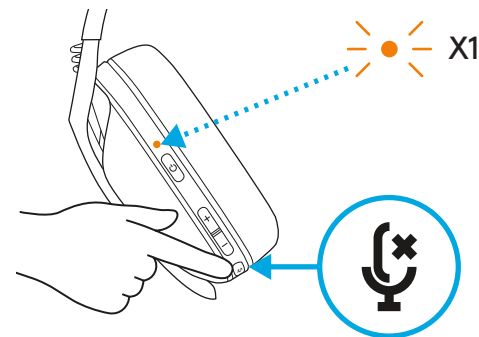

- Sidetone aanpassen
 - OMHOOG = druk één keer op de dempknop + volume omhoog.

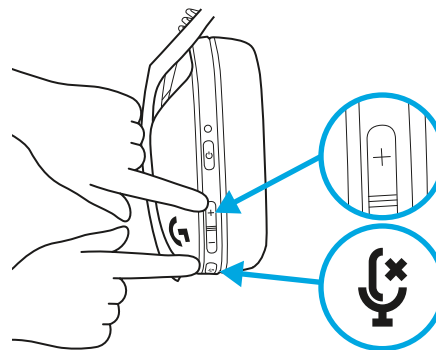

- OMLAAG = druk één keer op de dempknop + volume omlaag.

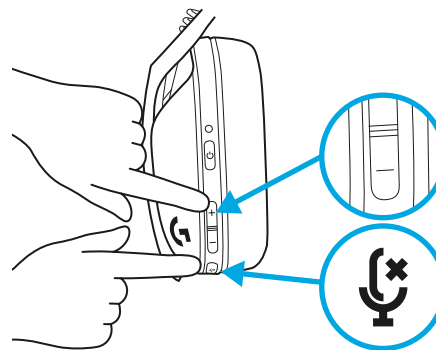

RESERVEONDERDELEN

- Oorkussens
- Draadloze USB-ontvanger
- Oplaadkabel

RECYCLING


We moedigen je aan om werkende producten door te verkopen of te doneren. In alle andere gevallen mogen batterijen en elektronische en elektrische apparatuur niet worden behandeld als huishoudelijk afval. Waar mogelijk moeten ze worden gescheiden en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling worden gebracht om mogelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Ga voor meer informatie naar www.logitech.com/recycling of neem contact op met de gemeente of de winkel waar je het product hebt gekocht

VRAGEN?


logitechG.com/support/G435

BATTERIJ VERWIJDEREN


1

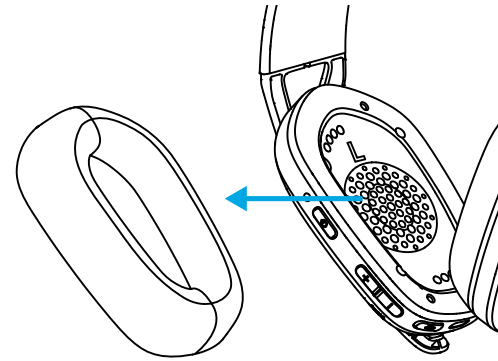

2

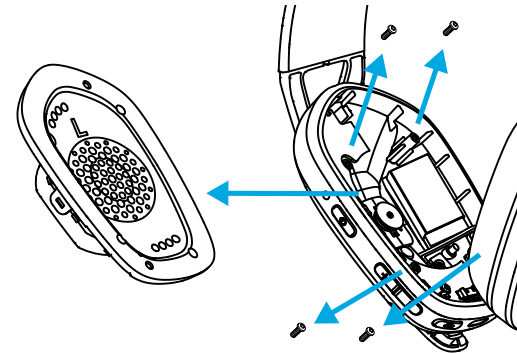


3

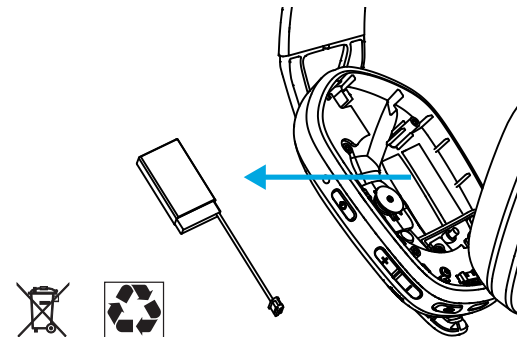


LIGHTSPEED-ANSLUTNING

Anslut till PC, Mac, PlayStation 5 eller 4 med trådlös LIGHTSPEED-teknik


- Sätt in mottagaren i enhetens USB-port.

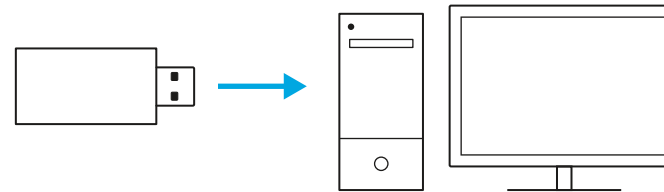

- Tryck på strömknappen i minst 1,5 sekund.

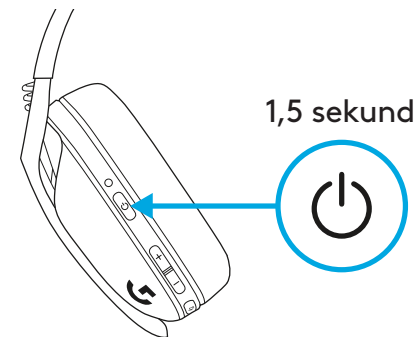


- Indikatorlampan blir **turkos** när den är ansluten.

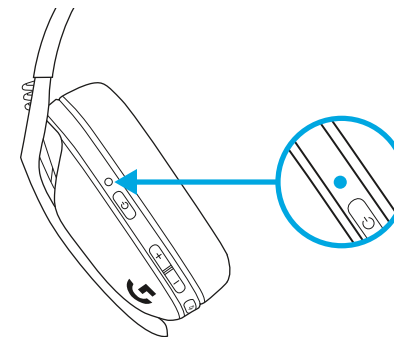


BLUETOOTH-ANSLUTNING

- Tryck på ström- och ljud av-knappen i 3 sekunder eller längre.

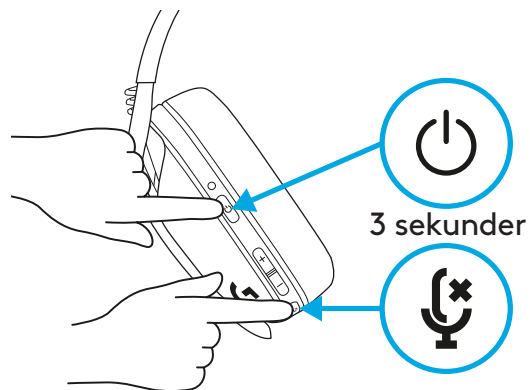


- Indikatorlampan blinkar i **blått** när den går in i parkopplingsläge.

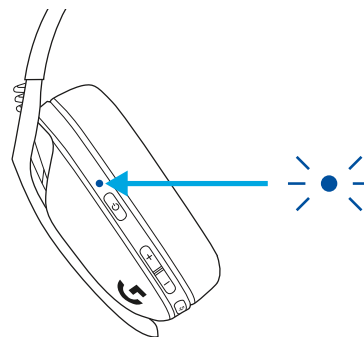


- Anslut till föredragen enhet.

- G435 kan ansluta till en *Bluetooth*-enhet åt gången.

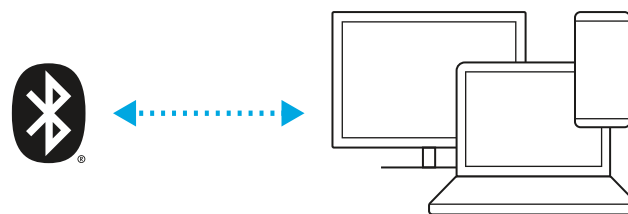


VÄXLA MELLAN LIGHTSPEED OCH *BLUETOOTH*


- Tryck på ljud av-knappen i 3 sekunder eller längre.

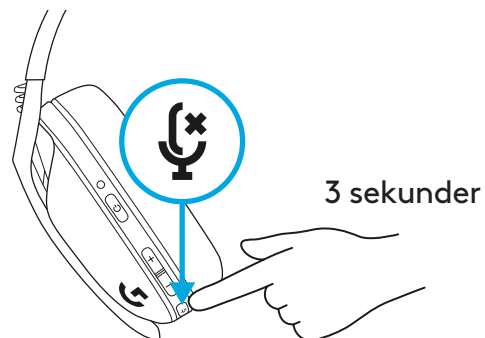

- Indikatorlampan blinkar i **turkost** i 5 sekunder när du växlar till LIGHTSPEED.

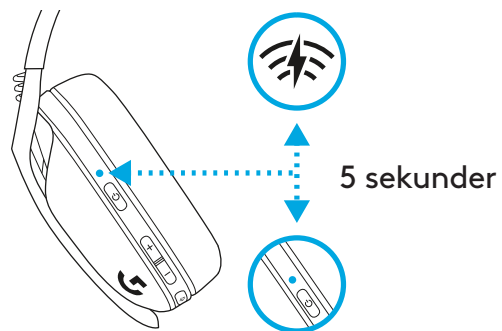


- Indikatorlampan blinkar i **blått** i 5 sekunder när du växlar till *Bluetooth*.

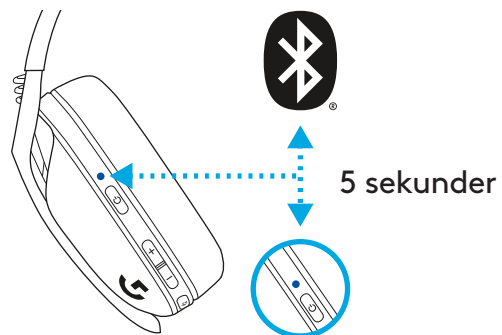

STRÖM PÅ OCH AV


Ström på

- Tryck på strömknappen i 1,5 sekund när headsetet är av.

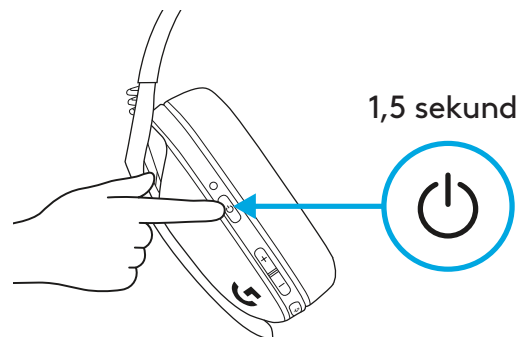

Ström av

- Tryck på strömknappen i 3 sekunder när headsetet är på.

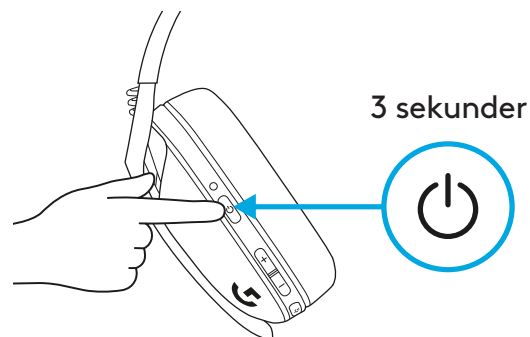


Automatisk avstängning

- Efter 30 minuters inaktivitet.

LJUD AV/LJUD PÅ OCH MAXVOLYM


Ljud av/ljud på för mikrofon

- Kort tryck på ljud av-knappen.

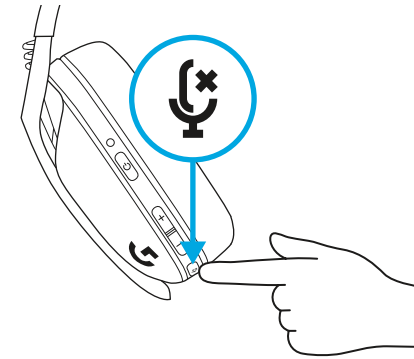


Ställ in maxvolym

- Ställ in till 100 dB
 - Tryck på ljud av-knappen och volym upp i 3 sekunder eller längre.
 - Indikatorlampan blinkar i orange tre gånger.

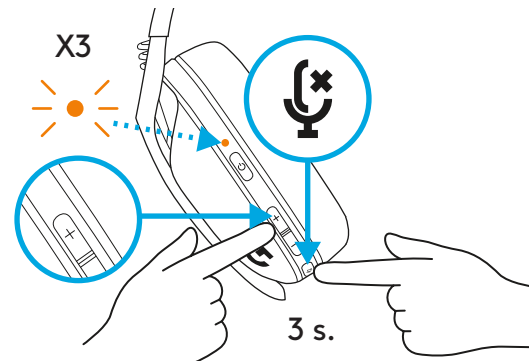


- Ställ in till 85 dB
 - Tryck på ljud av-knappen och volym ned i 3 sekunder eller längre.
 - Indikatorlampa lyser i ett fast orange sken i 5 sekunder.

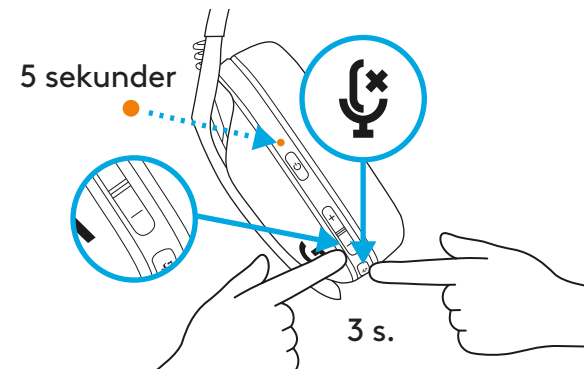


KONTROLLERA BATTERI


- Ett tryck på strömknappen när headsetet är på
 - Indikatorlampan lyser i **grönt** i 5 sekunder när batteriet är laddat till mellan 31–100 %.

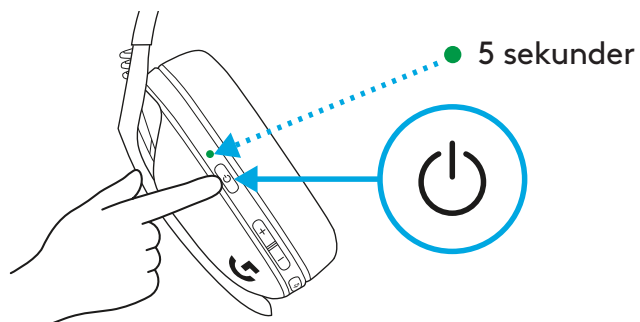

- Indikatorlampan lyser i **rött** i 5 sekunder när batteriet är laddat till mellan 15–30 %.

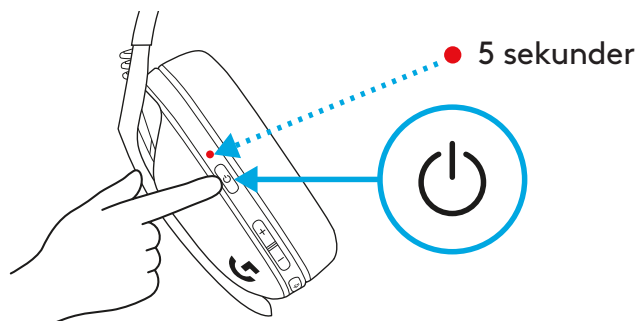


- Indikatorlampan blinkar i **rött** i 5 sekunder när batteriet har mindre än 15 % laddning kvar.

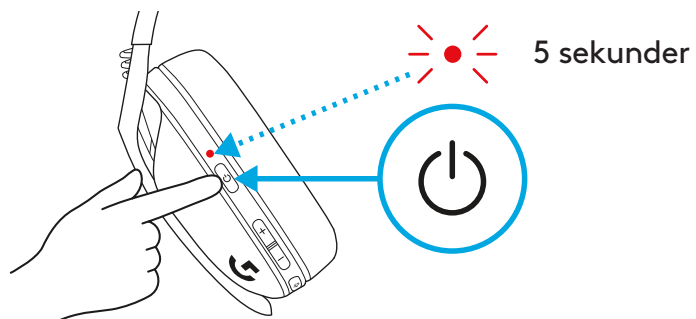


BILJUD

Biljudet gör att du kan höra din röst när du kommunicerar med andra personer. Den speglar upplevelsen av att prata i telefon och låter dig justera talarvolymen till en lämplig nivå.


- Aktivera biljud
 - Dubbelklicka på ljud av-knappen så blinkar indikatorlampan i **orange** två gånger.

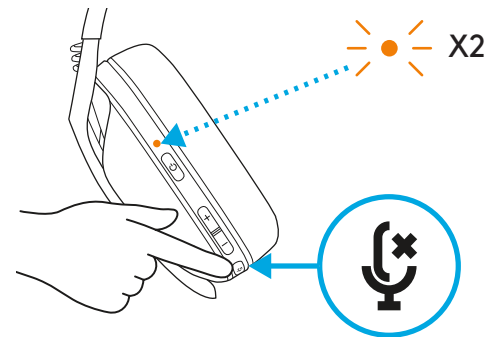


- Inaktivera biljud
 - Dubbelklicka på ljud av-knappen så blinkar indikatorlampan i **orange** en gång.

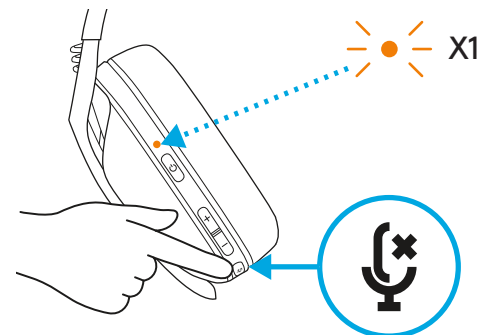

- Justera biljud
 - UPP = enkelt tryck på ljud av-knappen och volym upp.

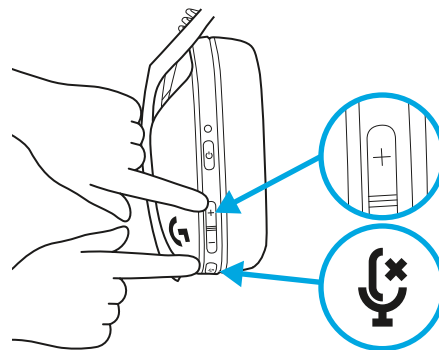

- NED = enkelt tryck på ljud av-knappen och volym ned.

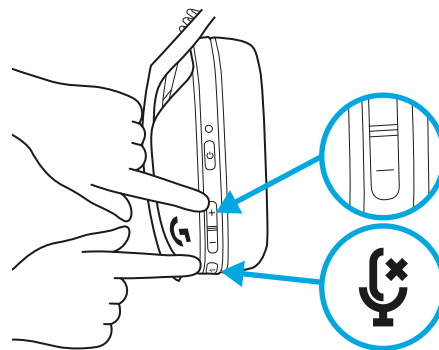

RESERVDELAR

- Öronkuddar
- Trådlös USB-mottagare
- Laddningssladd

ÅTERVINNING


Vi uppmuntrar dig att vidareförsälja eller donera fungerande produkter. I övrigt ska batterier, elektronik och elektronisk utrustning inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Där det är möjligt bör de sorteras och tas till en lämplig samlingsplats för att möjliggöra återvinning och undvika potentiell påverkan på miljön och människors hälsa. Kontakta lokala myndigheter, inköpsplatsen eller besök www.logitech.com/recycling om du vill veta mer.

FRÅGOR?


logitechG.com/support/G435

BORTTAGNING AV BATTERI


1

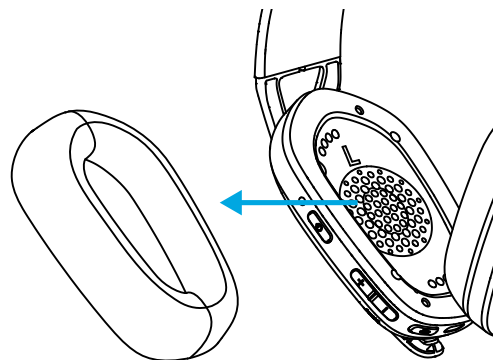

2

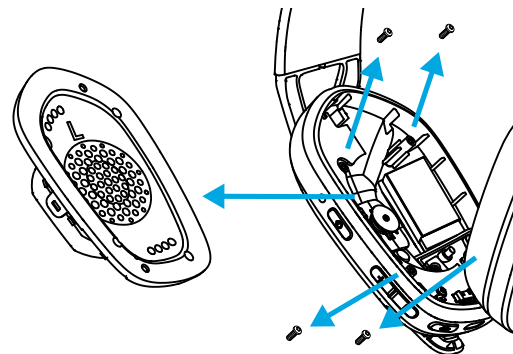


3

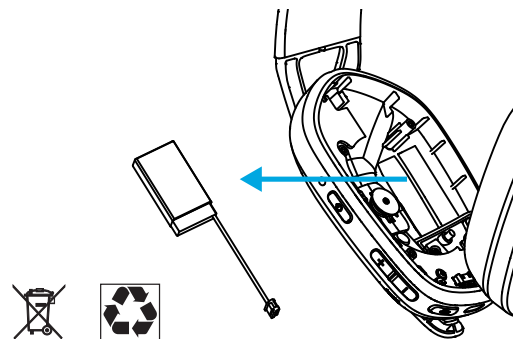


LIGHTSPEED-FORBINDELSE

Tilslut til din pc, Mac-computer, PlayStation 5 eller 4 med den trådløse LIGHTSPEED-teknologi


- Sæt modtageren i USB-porten på enheden.

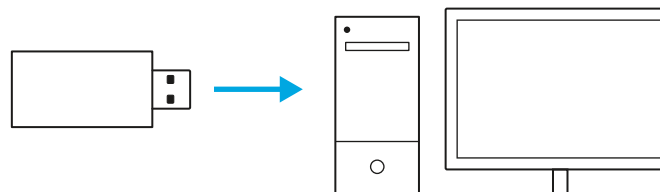

- Hold tænd/sluk-knappen nede i mindst 1,5 sekunder.

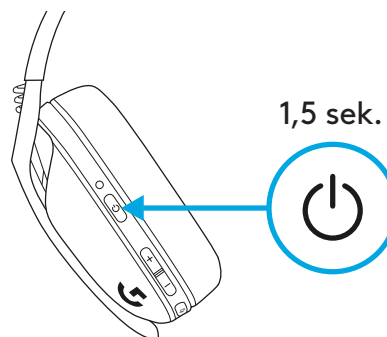


- LED-indikatoren lyser cyan når der oprettes forbindelse.

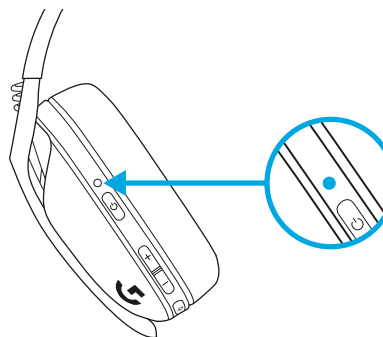


BLUETOOTH-FORBINDELSE

- Hold tænd/sluk- og lyd fra-knappen nede i mindst 3 sekunder.

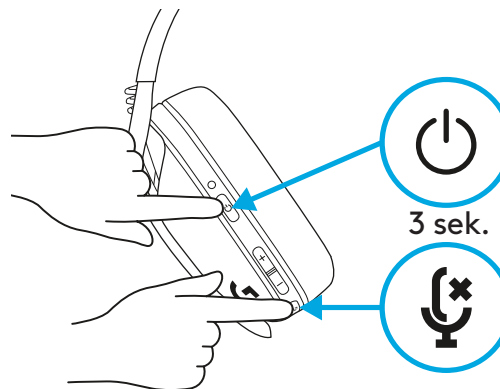


- LED-indikatoren blinker **blåt** når der skiftes til bindingstilstand.

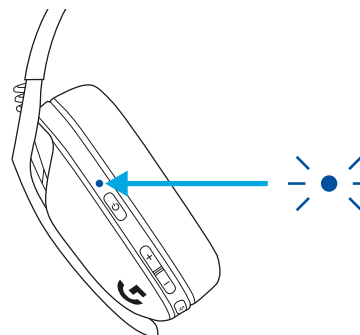


- Opret forbindelse til den ønskede enhed.

- G435 kan være forbundet med én *Bluetooth*-enhed ad gangen.

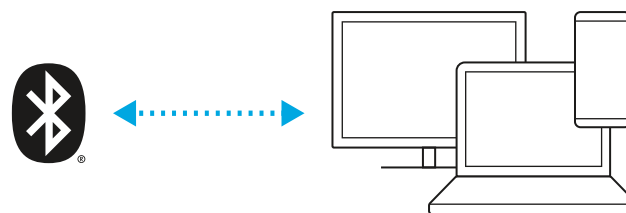


SKIFT MELLEM LIGHTSPEED OG BLUETOOTH


- Hold lyd fra-knappen nede i mindst 3 sekunder.

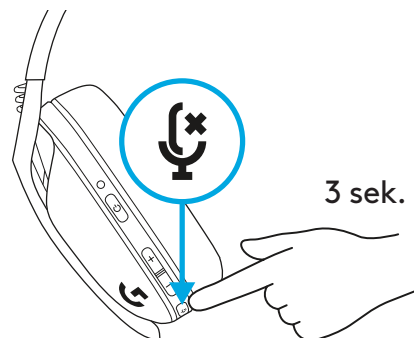

- Når der skiftes til LIGHTSPEED, lyser LED-indikatoren **cyan** i 5 sekunder.

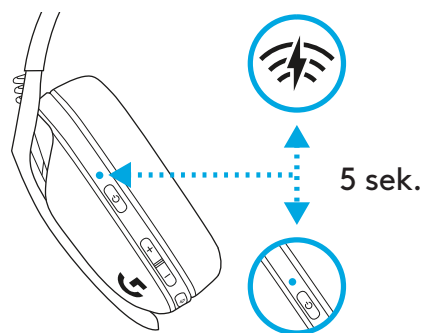


- Når der skiftes til *Bluetooth*, lyser LED-indikatoren **blåt** i 5 sekunder.

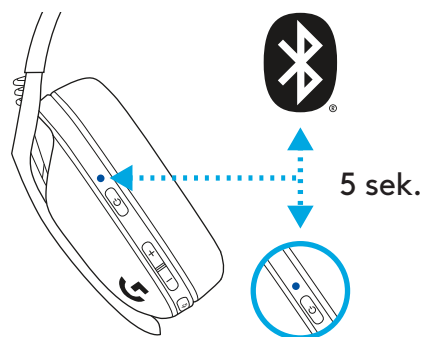

TÆND OG SLUK


Tænd

- Hold tænd/sluk-knappen nede i 1,5 sekunder når headsettet er slukket.

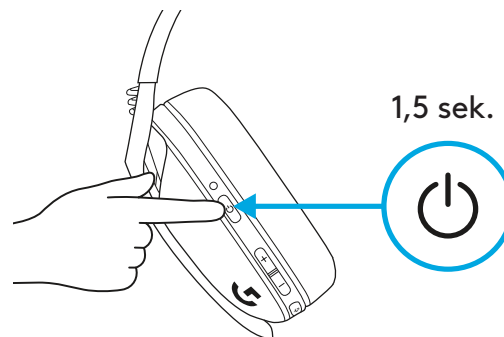

Sluk

- Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder når headsettet er tændt.

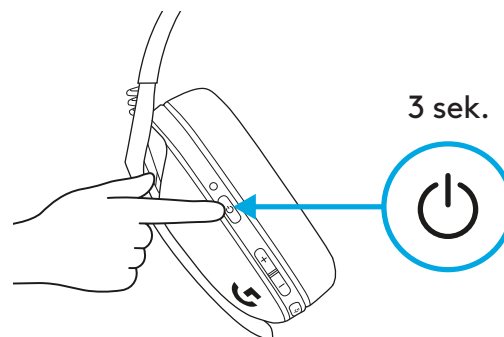


Automatisk slukning

- Efter 30 minutter uden aktivitet.

LYD TIL/FRA OG MAKS. VOLUMEN


Slå mikrofon til/fra

- Kort tryk på lyd til/fra-knappen.

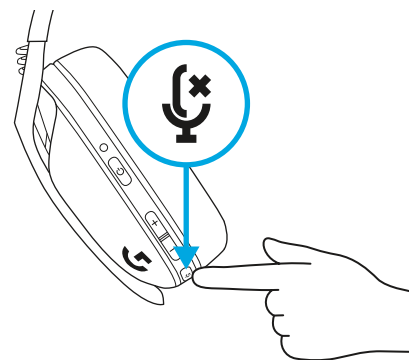


Sæt maks. lydstyrke

- Sæt til 100 dB
 - Hold lyd fra- og skru op-knappen nede i mindst 3 sekunder.
 - LED-indikatoren blinker orange 3 gange.

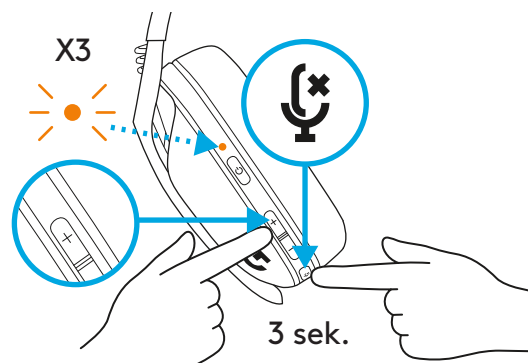


- Sæt til 85 dB
 - Hold lyd fra- og skru ned-knappen nede i mindst 3 sekunder.
 - LED-indikatoren lyser orange i 5 sekunder.

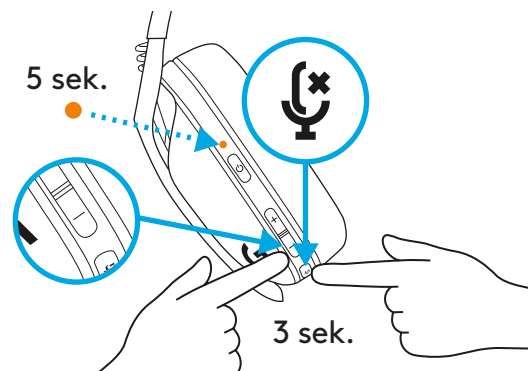


BATTERITJEK


- Tryk på tænd/sluk-knappen når headsettet er tændt
- Når batteriniveauet er mellem 31 % og 100 %, lyser LED-indikatoren **grønt** i 5 sekunder.

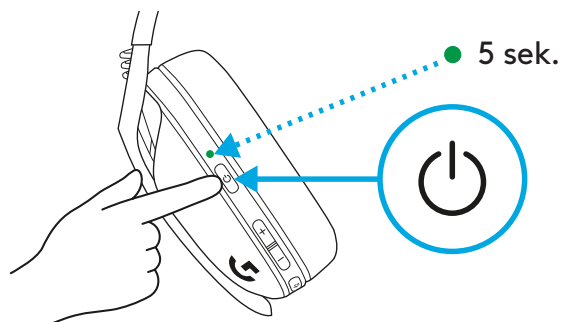

- Når batteriniveauet er mellem 15 % og 00 %, lyser LED-indikatoren **rødt** i 5 sekunder.

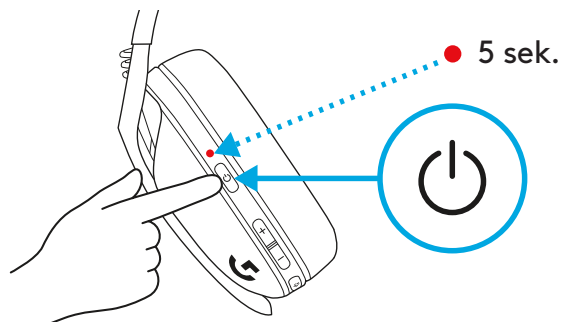


- Når batteriniveauet er under 15 %, blinker LED-indikatoren **rødt** i 5 sekunder.

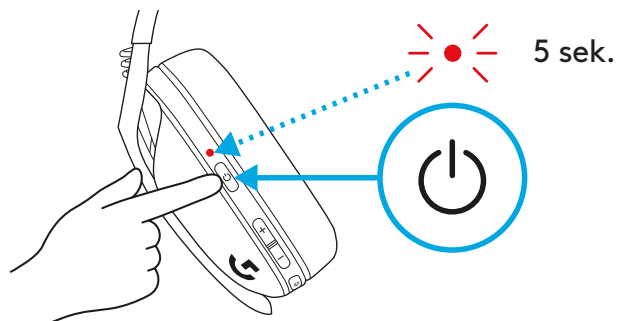


MEDHØR

Når medhørfunktionen er slået til, kan du høre din egen stemme når du snakker med andre. Funktionen skaber effekten af at tale i telefon og giver dig mulighed bedre at kontrollere hvor højt eller lavt din stemme lyder.


- Slå medhør til
 - Dobbelttryk på lyd fra-knappen. LED-indikatoren blinker to gange **orange**.

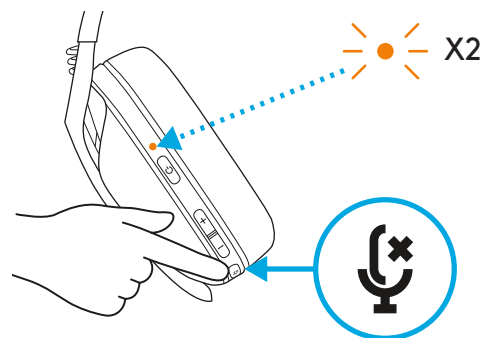


- Slå medhør fra
 - Dobbelttryk på lyd fra-knappen. LED-indikatoren blinker én gang **orange**.

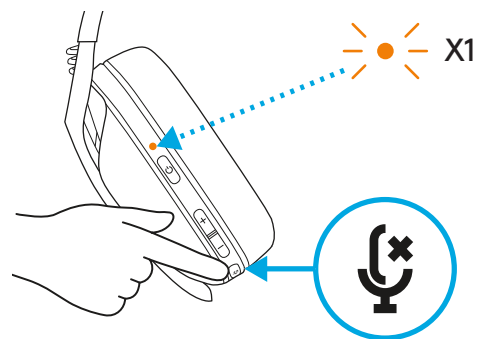

- Juster medhør
- OP = Tryk samtidig på lyd fra- og lydstyrke op-knappen.

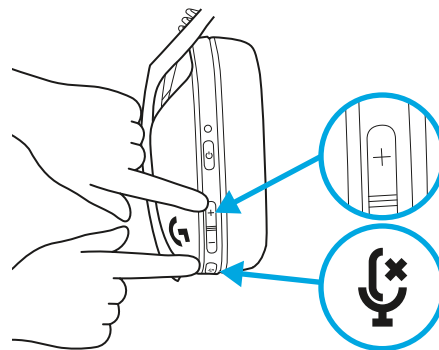

- NED = Tryk samtidig på lyd fra- og lydstyrke ned-knappen.

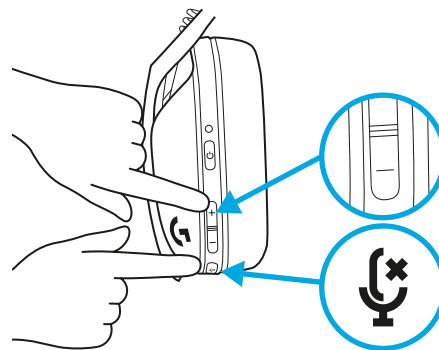

RESERVEDELE

- Ørepuder
- Trådløs USB-modtager
- Opladerkabel

GENBRUG


Vi opfordrer vores kunder til at sælge deres brugte produkter videre eller donere dem væk. Bemærk at batterier samt elektronisk og elektrisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I det omfang det er muligt bør udstyret sorteres og afleveres på en genbrugsstation hvor det kan blive håndteret korrekt og forsvarligt mht. miljøet og sundheden. Du kan få mere at vide ved at kontakte din kommune eller det sted hvor du har købt udstyret. Du kan også læse mere på www.logitech.com/recycling

HAR DU SPØRGSMÅL?


logitechG.com/support/G435

SÅDAN FJERNES BATTERIET


1

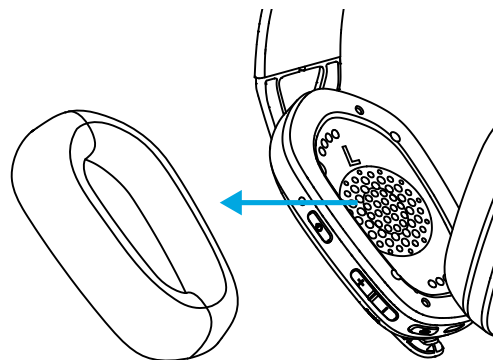

2

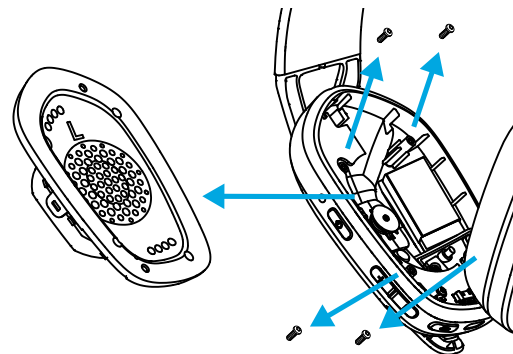


3

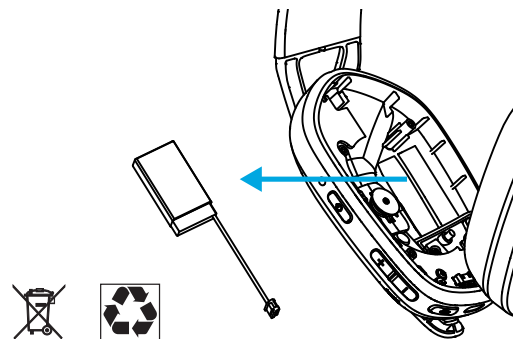


LIGHTSPEED-TILKOBLING

Koble til PC-en, Mac-en, PlayStation 5 eller 4 med LIGHTSPEED trådløs teknologi


- Sett mottakeren inn i USB-porten på enheten.

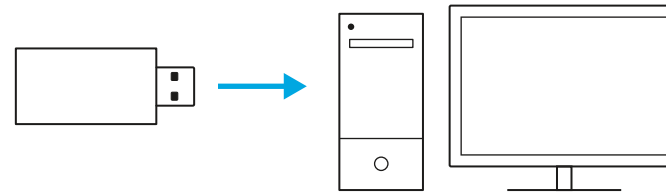

- Trykk på Av/på-knappen i minst 1,5 sek.

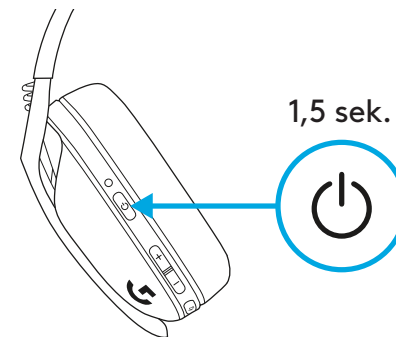


- LED-lampen lyser cyan når den er tilkoblet.

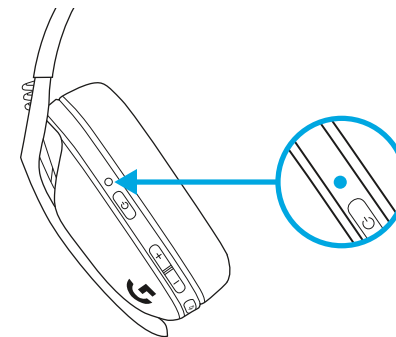


BLUETOOTH-TILKOBLING

- Trykk på Av/på- og Demp-knappen i 3 sekunder eller mer.

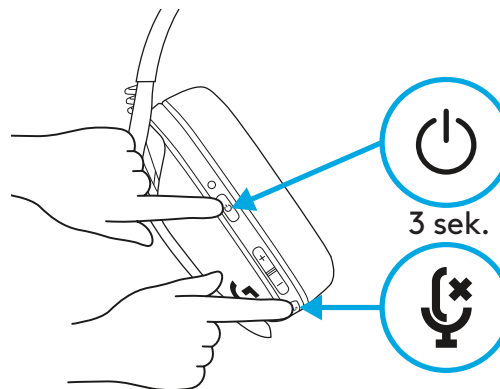


- LED-lampen lyser **blått** når den går i paringsmodus.

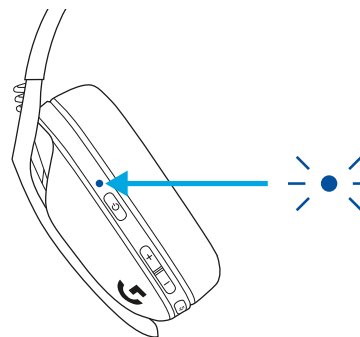


- Koble til den foretrukne enheten.

- G435 kan koble til én enkelt *bluetooth*-enhet om gangen.

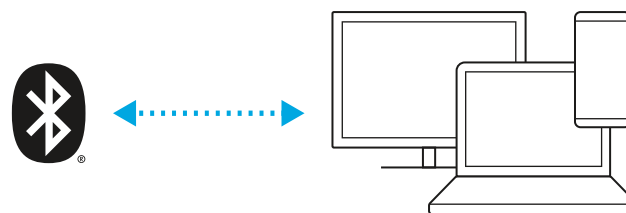


BYTTE MELLOM LIGHTSPEED OG BLUETOOTH


- Trykk på Demp-knappen i 3 sekunder eller mer.

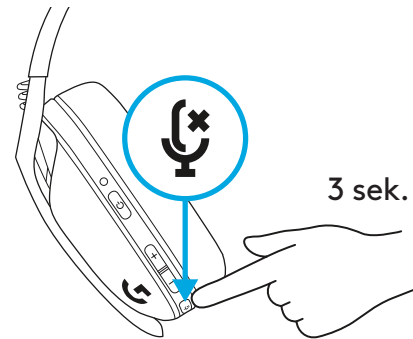

- Bytt til LIGHTSPEED. LED-lampen lyser cyan i 5 sekunder.

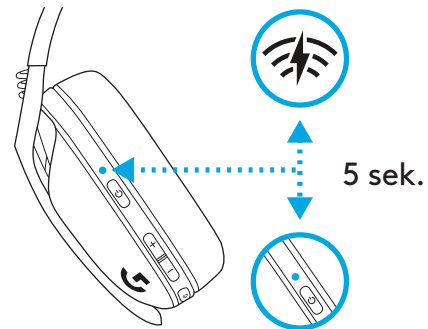


- Bytt til Bluetooth. LED-lampen lyser blått i 5 sekunder.

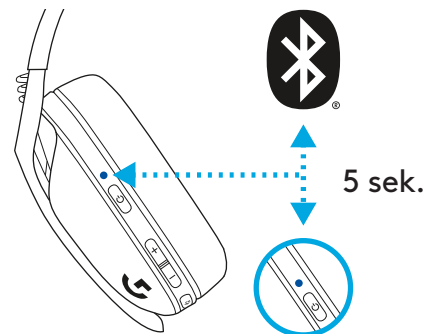

SLÅ AV OG PÅ


Slå PÅ

- Trykk på Av/på-knappen i 1,5 sek. mens hodesettet er AV.

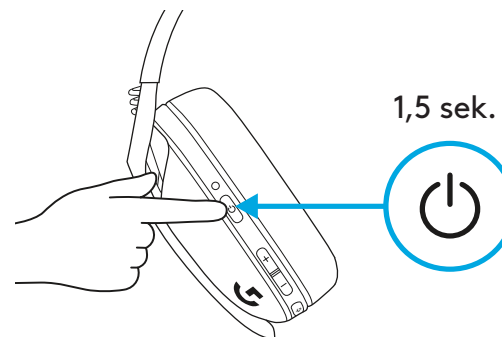

Slå AV

- Trykk på Av/på-knappen i 3 sek. mens hodesettet er PÅ.

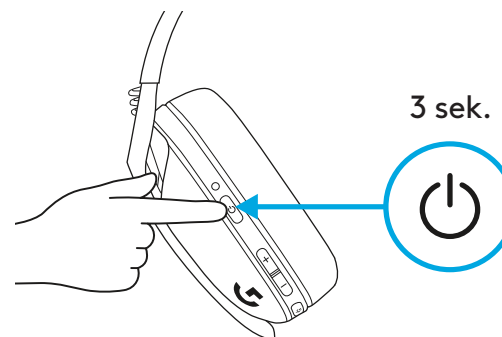


Automatisk utkobling

- Etter 30 minutter med inaktivitet.

DEMP / OPPHEV DEMPING OG MAKS. VOLUM


DEMP / OPPHEV DEMPING av mikrofon

- Kort trykk på Demp-knappen

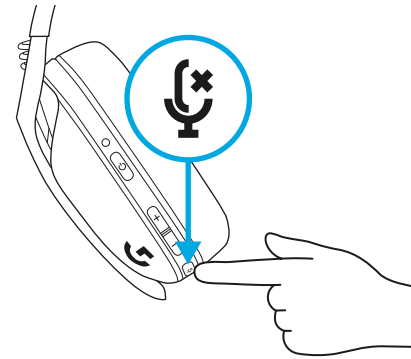


Sett til Maks. volum

- Sett til 100 dB
 - Trykk på Demp-knappen + Volum OPP i 3 sekunder eller mer.
 - LED-lampen blinker **oransje** 3 ganger.

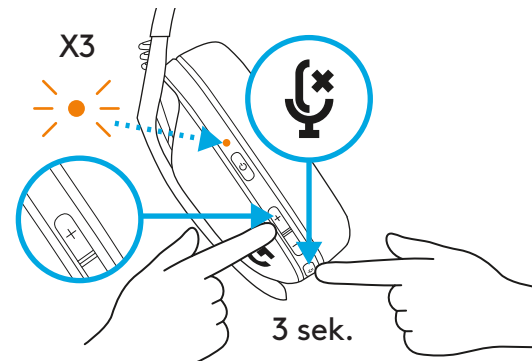


- Sett til 85 dB
 - Trykk på Demp-knappen + Volum NED i 3 sekunder eller mer.
 - LED-lampen lyser **oransje** i 5 sekunder.

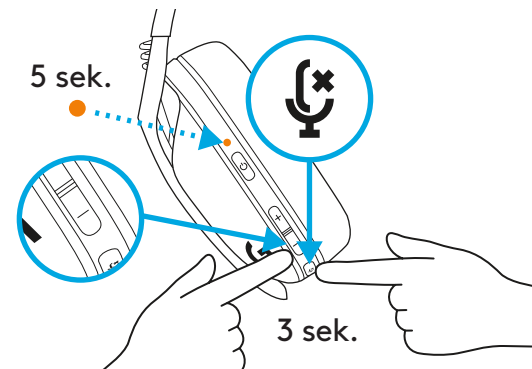


BATTERIKONTROLL


- Trykk på Av/på-knappen én gang når hodesettet er PÅ
- Når batteriet har 31 % til 100 % strøm, lyser LED-lampen **grønt** i 5 sekunder.

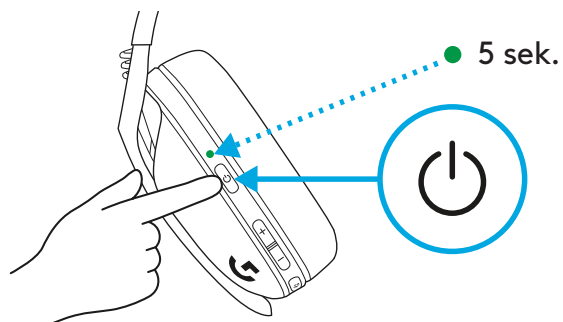

- Når batteriet har 15 % til 30 % strøm, lyser LED-lampen **rødt** i 5 sekunder.

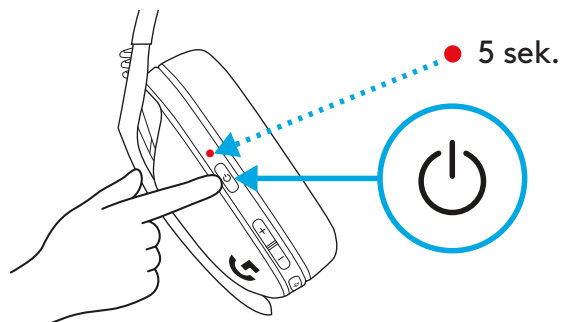


- Når batteriet har <15 % strøm, blinker LED-lampen **rødt** i 5 sekunder.

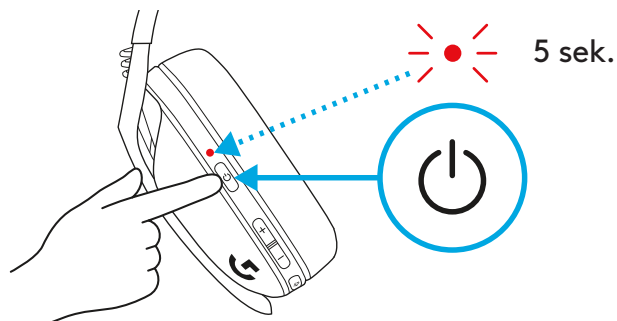


SIDETONE

Sidetone lar deg høre stemmen din når du kommuniserer med andre. Det etterlikner opplevelsen av å snakke i telefonen og lar deg justere talevolumet til et passende nivå.


- Aktivere Sidetone
 - Dobbeltrykk på Demp-knappen. LED-lampen blinker **oransje** to ganger.

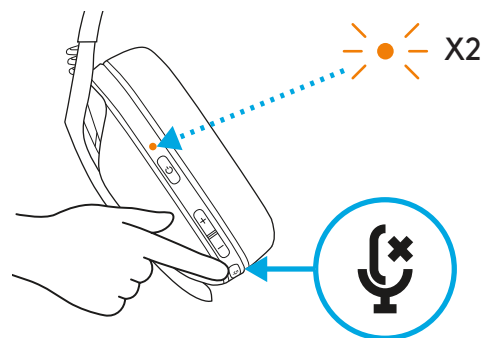


- Deaktivere Sidetone
 - Dobbeltrykk på Demp-knappen. LED-lampen blinker **oransje** én gang.

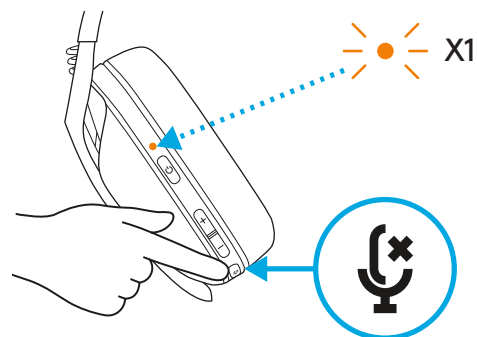

- Justere Sidetone
 - OPP = Ett trykk på Demp-knappen + Volum OPP.

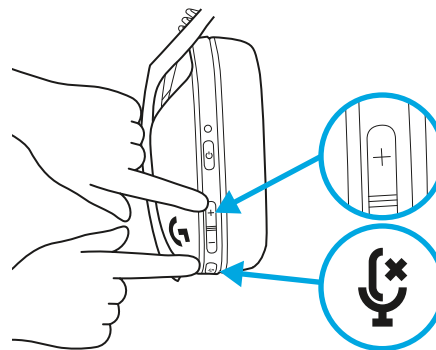

- NED = Ett trykk på Demp-knappen + Volum NED.

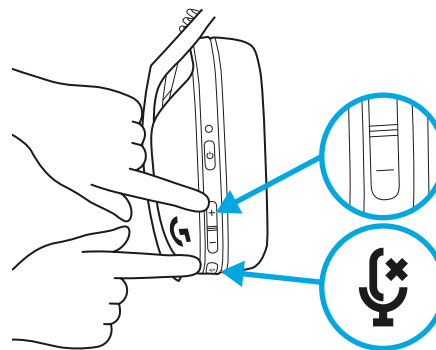

RESERVEDELER

- Øreputer
- Trådløs USB-mottaker
- Ladekabel

RESIRKULERING


Vi oppfordrer deg til å videreselge eller donere fungerende produkter. Batterier og elektronisk og elektriskutstyr skal ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis det er mulig, bør de kildesorteres og leveres på en resirkuleringsstasjon for å unngå potensiell innvirkning på miljøet og menneskers helse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte lokale myndigheter eller kjøpestedet, eller besøke www.logitech.com/recycling

HAR DU SPØRSMÅL?


logitechG.com/support/G435

FJERNING AV BATTERI


1

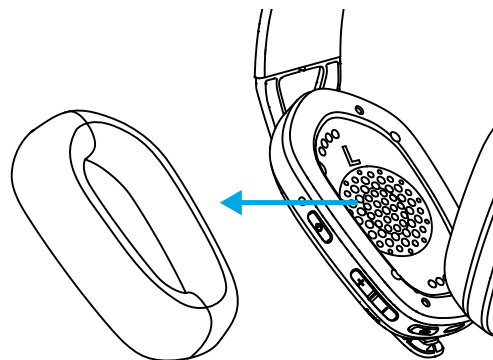

2

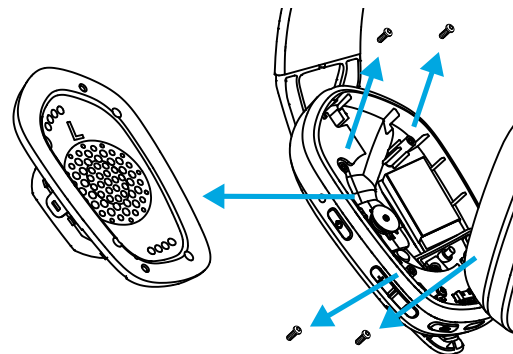


3

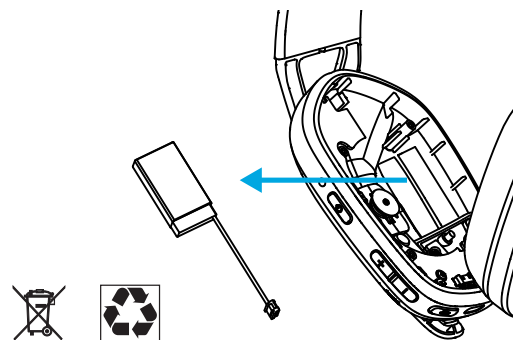


LIGHTSPEED-YHTEYS

Muodosta langattomalla LIGHTSPEED-tekniikalla yhteys laitteisiin PC, Mac, PlayStation 5 tai 4


- Työnnä vastaanotin laitteen USB-porttiin.

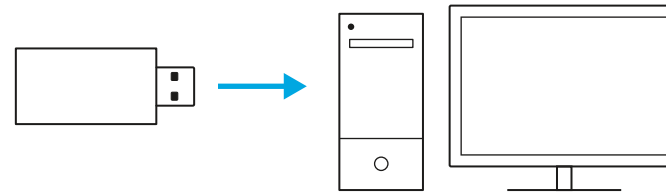

- Paina virtapainiketta vähintään 1,5 sekunnin ajan.

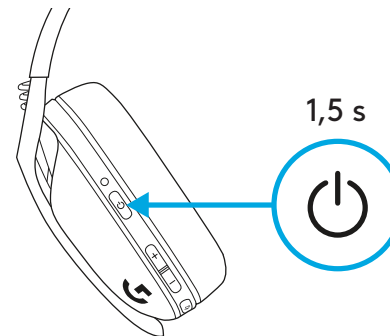


- Kun yhteys on muodostettu, LED-valo muuttuu **turkoosiksi**.

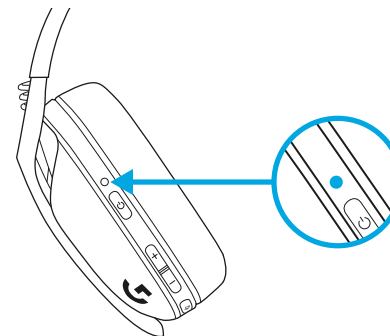


BLUETOOTH-YHTEYS

- Paina virta- ja mykistyspainikkeita vähintään 3 sekunnin ajan.

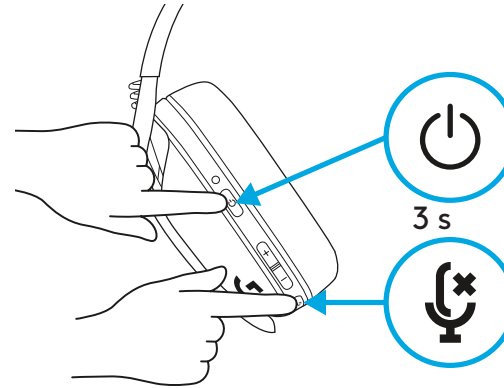


- Pariliitoksen muodostustilaan siirryttäessä LED-valo välkkyi sinisenä.

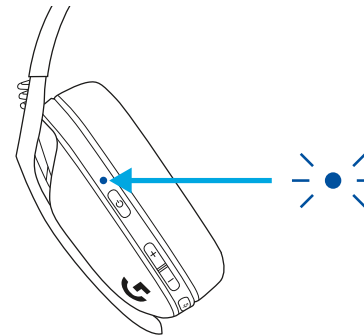


- Muodosta yhteys haluamaasi laitteeseen.

- G435 voi muodostaa yhteyden yhteen Bluetooth-laitteeseen kerrallaan.

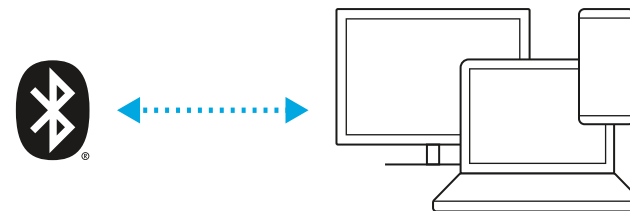


VAIHTO LIGHTSPEED- JA BLUETOOTH-YHTEYDEN VÄLILLÄ


- Paina mykistyspainiketta vähintään 3 sekunnin ajan.

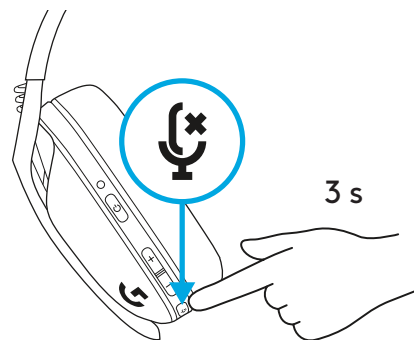

- Kun vaihdat LIGHTSPEED-yhteyteen, LED-valo palaa **turkoosina** 5 sekunnin ajan.

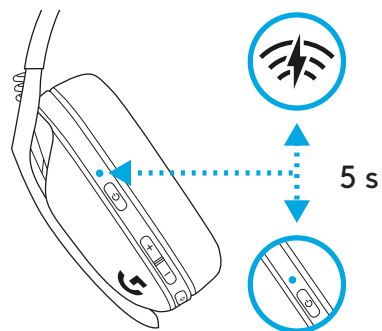


- Kun vaihdat *Bluetooth*-yhteyteen, LED-valo palaa **sinisenä** 5 sekunnin ajan.

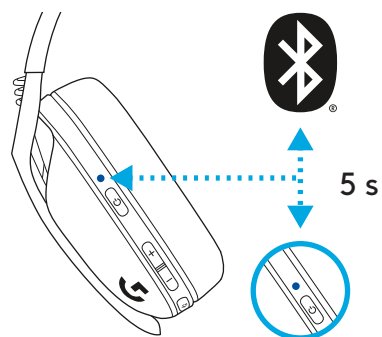

VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN


Virran kytkeminen

- Paina virtapainiketta 1,5 sekunnin ajan, kun kuulokemikrofonin virta on katkaistu.

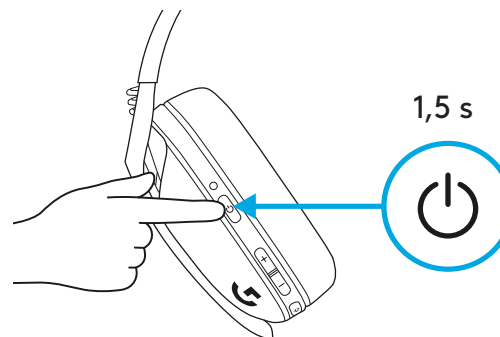

Virran katkaisu

- Paina virtapainiketta 3 sekunnin ajan, kun kuulokemikrofonin virta on kytketty.

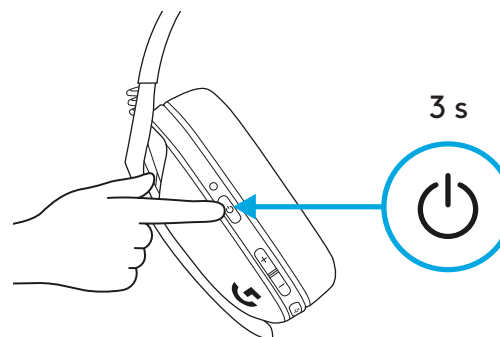


Automaattinen virrankatkaisu

- Kun laite on ollut käyttämättä 30 min.

MYKISTYS JA MYKISTYKSEN POISTO SEKÄ ÄÄNEN ENIMMÄISVOIMAKKUUS


Mikrofonin MYKISTYS ja MYKISTYKSEN POISTO

- Paina mykistuspainiketta lyhyesti

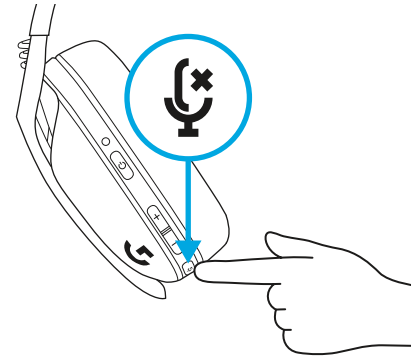


Aseta äänen enimmäisvoimakkuus

- Aseta arvoksi 100 dB
 - Paina mykistuspainiketta + äänenvoimakkuuden lisäspainiketta vähintään 3 sekunnin ajan.
 - LED-valo välkkyi **oranssina** 3 kertaa.

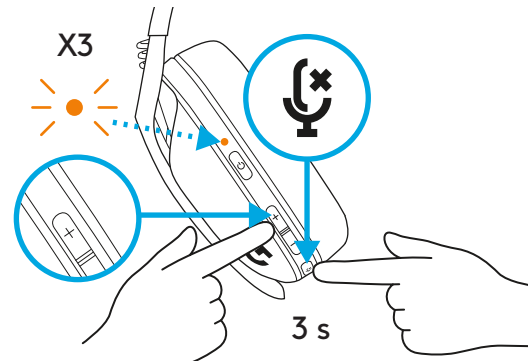


- Aseta arvoksi 85 dB
 - Paina mykistuspainiketta + äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta vähintään 3 sekunnin ajan.
 - LED-valo muuttuu 5 sekunnin ajaksi **oranssiksi**.

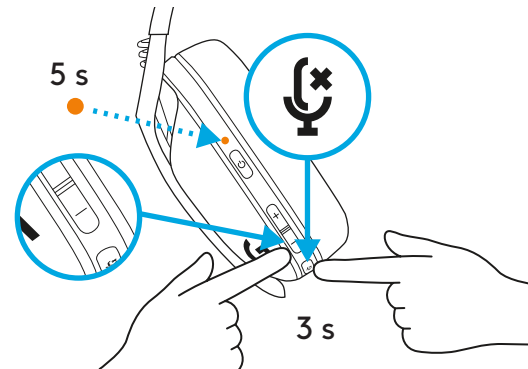


AKUN TARKISTUS


- Paina virtapainiketta kerran, kun kuulokemikrofoniin on kytketty virta.
- Kun akun varaus on 31–100 %, LED-valo on 5 sekunnin ajan **vihreä**.
-

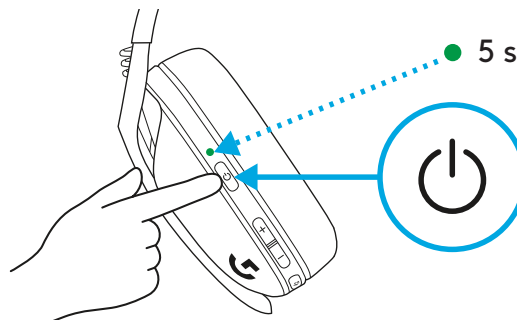

- Kun akun varaus on 15–30 %, LED-valo on 5 sekunnin ajan **punainen**.
-

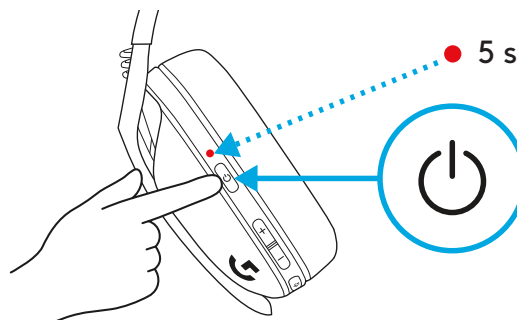


- Kun akun varaus on alle 15 %, LED-valo on 5 sekunnin ajan **punainen**.

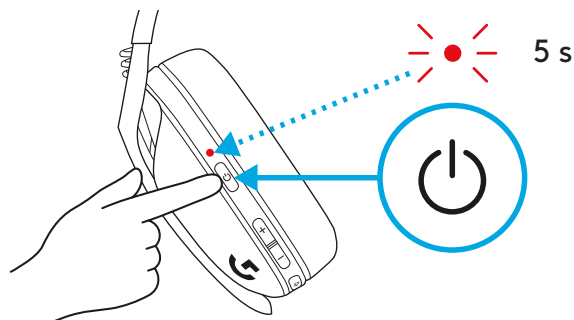


SIVUÄÄNI

Sivuäänen avulla kuulet äänesi, kun puhut muiden kanssa. Se tuntuu samalta kuin puhelimessa puhuessa, ja sen avulla voit mukauttaa puheäänen sopivalle tasolle.


- Ota sivuääni käyttöön
 - Paina mykistyspainiketta 2 kertaa. LED-valo välkkyi **oranssina** 2 kertaa.

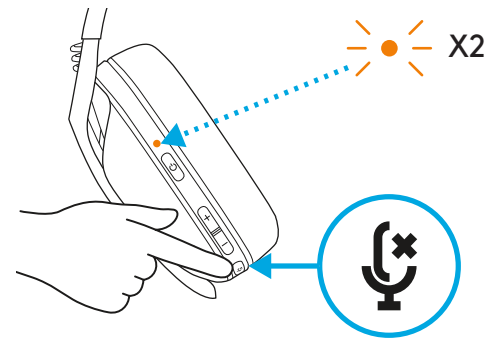


- Poista sivuääni käytöstä
 - Paina mykistyspainiketta 2 kertaa. LED-valo välkkyi **oranssina** kerran.

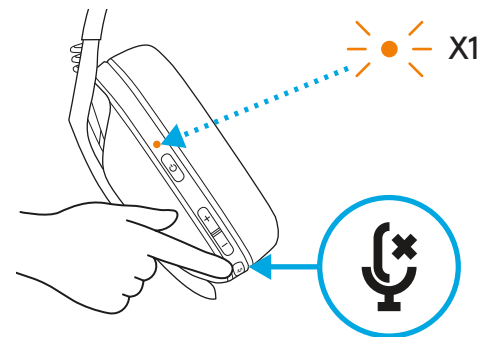

- Mukauta sivuääntä
 - LISÄÄ painamalla kerran mykistyspainiketta + äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta.

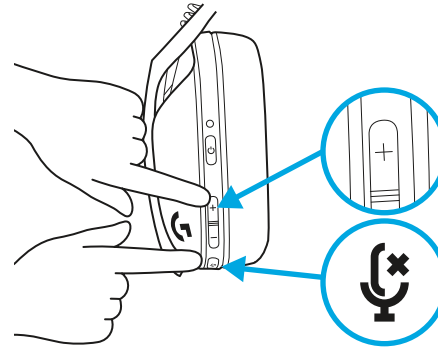

- VÄHENNÄ painamalla kerran mykistyspainiketta + äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta.

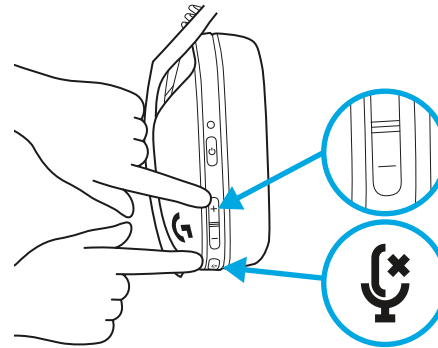

VARAOSAT

- Korvatyyny
- Langaton USB-vastaanotin
- Latausjohto




KIERRÄTYS

Toimivat tuotteet kannattaa myydä eteenpäin tai lahjoittaa. Paristoja, akkuja ja elektroniikkaa ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos mahdollista, ne tulisi lajitella erilleen ja viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätettäväksi haitallisten ympäristö- ja terveysvaikutusten välttämiseksi. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai ostopaikkaan tai osoitteesta www.logitech.com/recycling

ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ?

logitechG.com/support/G435


AKUN POISTAMINEN

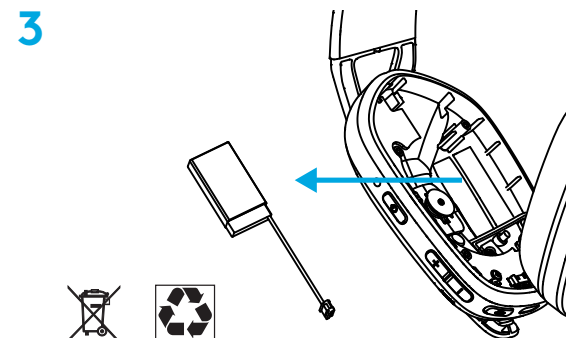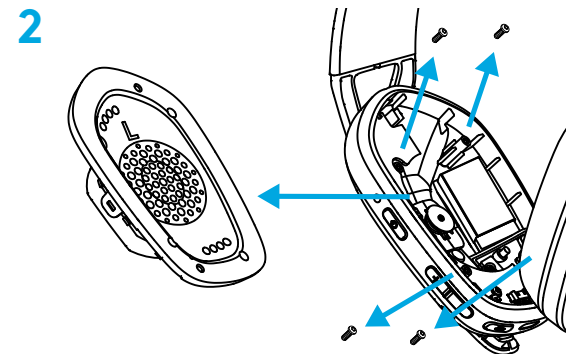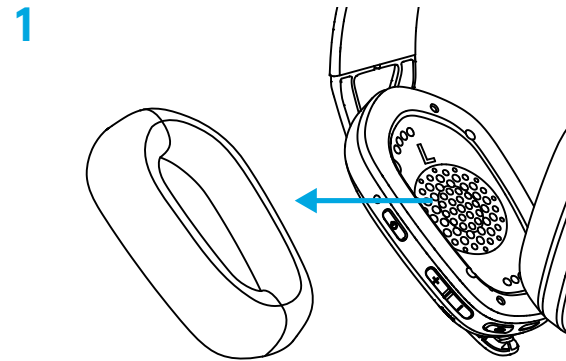


ΣΥΝΔΕΣΗ LIGHTSPEED

Συνδεθείτε στο PC, Mac, PlayStation 5 ή 4 με Ασύρματη τεχνολογία LIGHTSPEED


- Τοποθετήστε τον δέκτη στη θύρα USB της συσκευής σας.

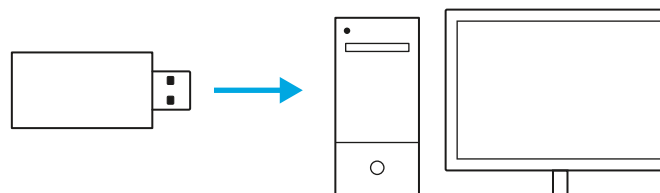

- Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για τουλάχιστον 1,5 δευτερόλεπτο.

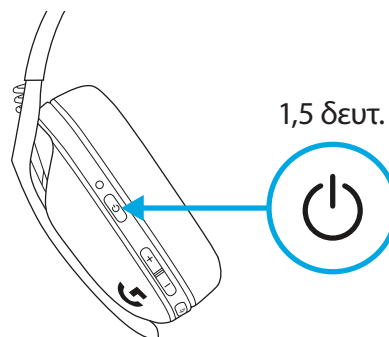


- Η ενδεικτική λυχνία LED γίνεται **κυανή** όταν συνδεθεί.

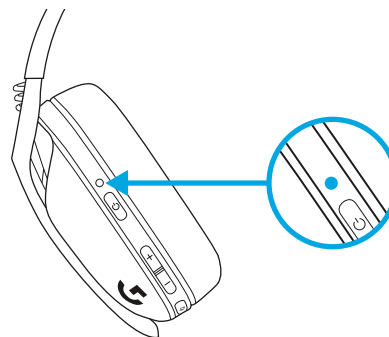


ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH

- Πατήστε 3 δευτερόλεπτα ή και περισσότερο τα κουμπιά λειτουργίας και σίγασης.

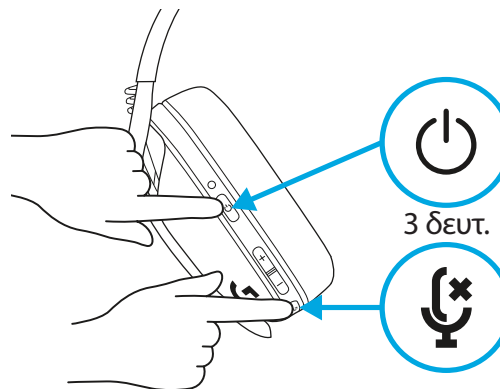


- Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει με **μπλε** χρώμα σαν να μπαίνει σε λειτουργία σύζευξης.

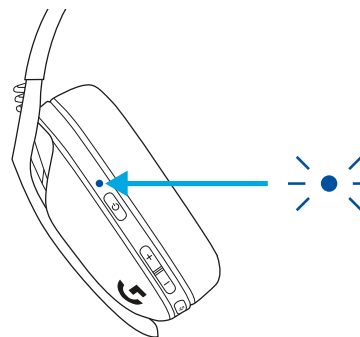


- Σύνδεση στη συσκευή που προτιμάτε.

- Το G435 μπορεί να συνδεθεί σε μια συσκευή *bluetooth* ταυτόχρονα.

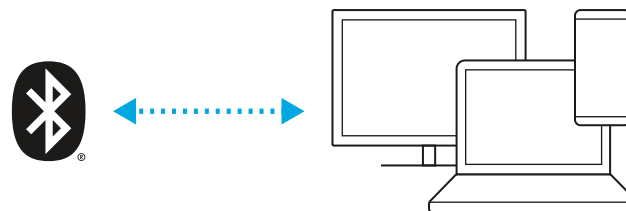


ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ LIGHTSPEED™ ΚΑΙ BLUETOOTH


- Πατήστε 3 δευτερόλεπτα ή και το κουμπί σίγασης.

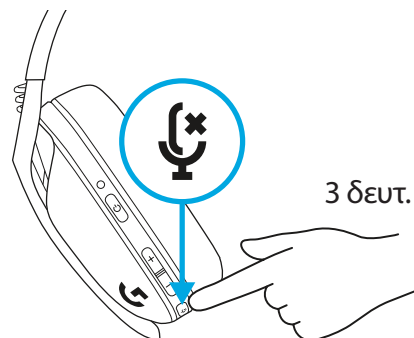

- Εναλλαγή σε LIGHTSPEED, η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει με **κυανό** χρώμα για 5 δευτερόλεπτα.

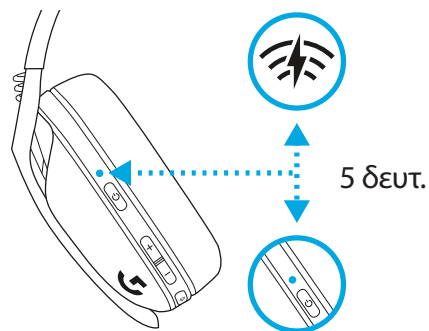


- Εναλλαγή σε *Bluetooth*, η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει με **μπλε** χρώμα για 5 δευτερόλεπτα.

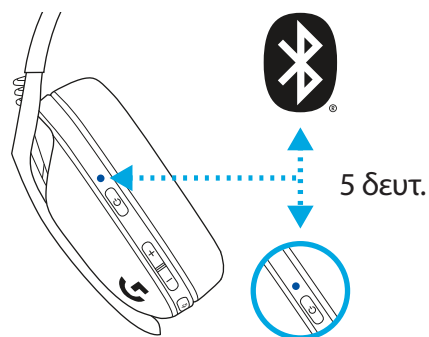

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ


Ενεργοποίηση

- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 1,5 δευτερόλεπτα όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικών είναι απενεργοποιημένο.

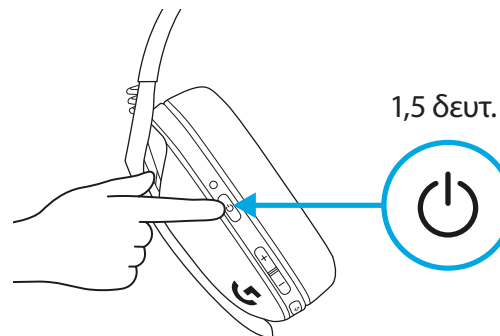

Απενεργοποίηση

- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικών είναι ενεργοποιημένο.

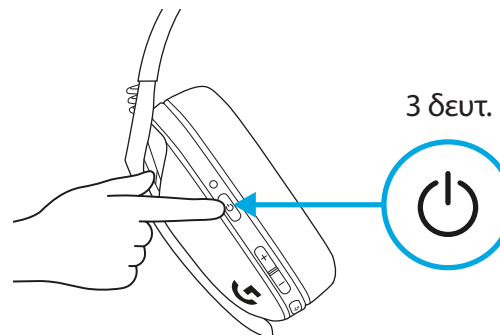


Αυτόματο κλείσιμο

- Μετά από 30 λεπτά αδράνειας.

ΣΙΓΑΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ



ΣΙΓΑΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ μικροφώνου

- Σύντομο πάτημα του κουμπιού σίγασης

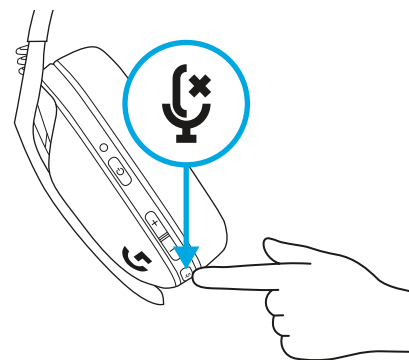


Ρύθμιση μέγιστης ένταση ήχου

- Ρύθμιση στα 100 dB
 - Πατήστε 3 δευτερόλεπτα ή και περισσότερο το κουμπί σίγασης + την αύξηση έντασης ήχου
 - Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει με **πορτοκαλί** χρώμα 3 φορές.
- Ρύθμιση στα 85 dB
 - Πατήστε 3 δευτερόλεπτα ή και περισσότερο το κουμπί σίγασης + την μείωση έντασης ήχου
 - Η ενδεικτική λυχνία θα γίνει σταθερά **πορτοκαλί** για 5 δευτερόλεπτα.

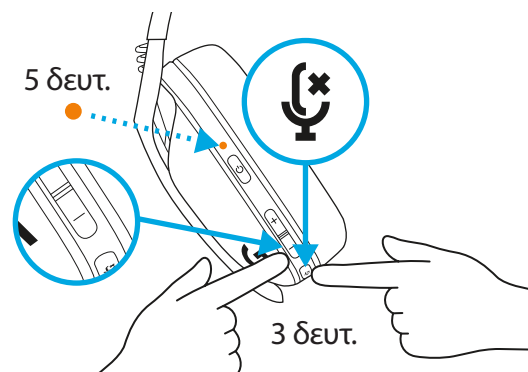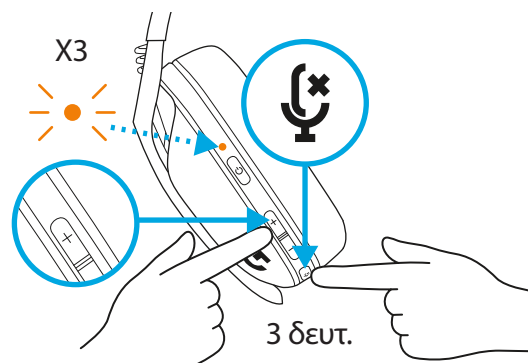


ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


- Απλό πάτημα του κουμπιού λειτουργίας, όταν το σερ μικροφώνου ακουστικών είναι ενεργοποιημένο
- Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι από 31% έως 100% η ενδεικτική λυχνία LED θα γίνει **πράσινη** για 5 δευτερόλεπτα.
-

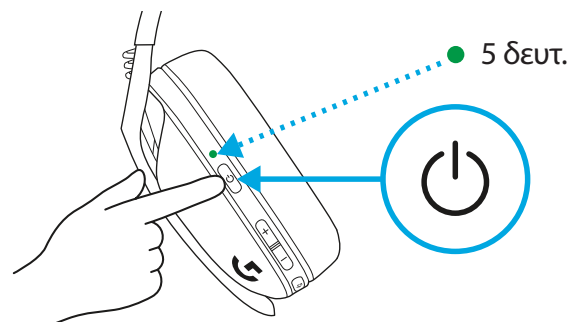

- Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι από 15% έως 30% η ενδεικτική λυχνία LED θα γίνει **κόκκινη** για 5 δευτερόλεπτα.
-

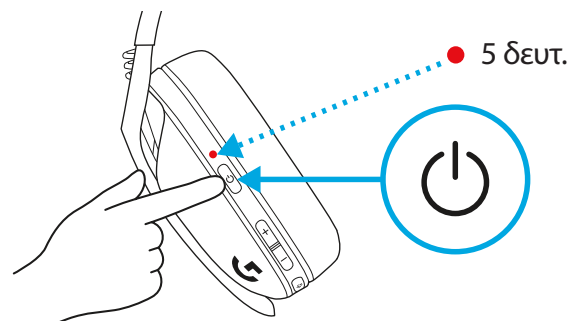

- Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι κάτω από 15% η ενδεικτική λυχνία LED θα γίνει **κόκκινη** για 5 δευτερόλεπτα.

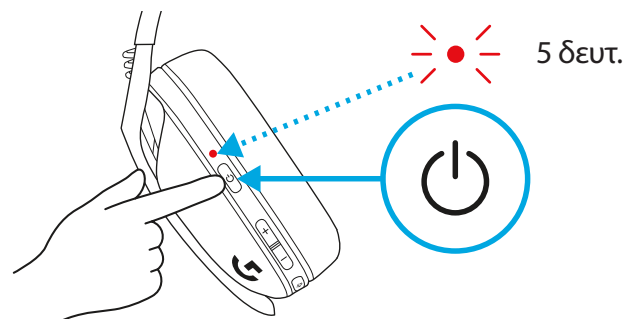


ΗΧΟΣ ΦΩΝΗΣ

Το Sidetone σας επιτρέπει να ακούτε τη φωνή σας όταν επικοινωνείτε με άλλους. Αντιγράφει την εμπειρία της συνομιλίας σε τηλέφωνο και σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο ομιλίας στο κατάλληλο επίπεδο.


- Ενεργοποίηση Sidetone

- Διπλό πάτημα του κουμπιού σίγασης και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές με **πορτοκαλί** χρώμα.

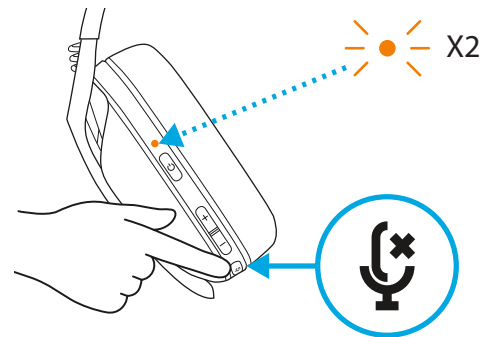


- Απενεργοποίηση Sidetone


- Διπλό πάτημα του κουμπιού σίγασης και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει μια φορά με **πορτοκαλί** χρώμα.

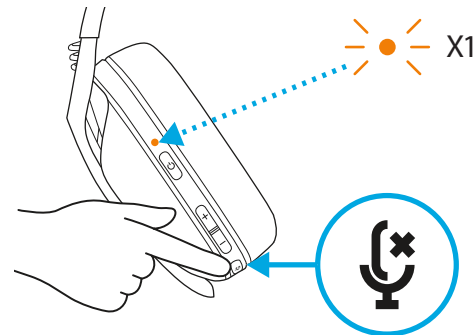

- Ρύθμιση Sidetone
 - Αύξηση = Ένα πάτημα κουμπιού σίγασης + αύξηση έντασης ήχου.

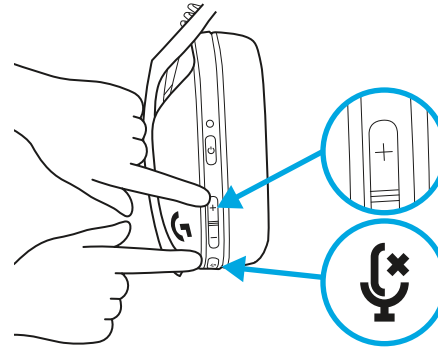

- Μείωση = Ένα πάτημα κουμπιού σίγασης + μείωση έντασης ήχου.

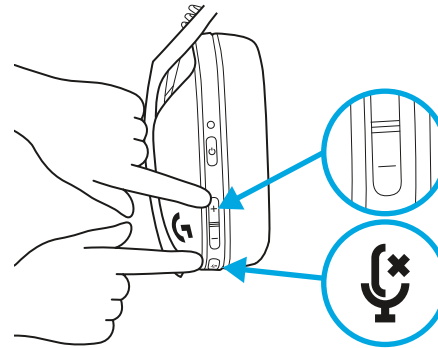

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- Μαξιλαράκια αυτιών
- Ασύρματος δέκτης USB
- Καλώδιο φόρτισης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ


Σας προτείνουμε να πουλάτε ή να χαρίζετε προϊόντα που λειτουργούν ακόμη. Διαφορετικά οι μπαταρίες, ο ηλεκτρονικός και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Όπου αυτό είναι δυνατό, θα πρέπει να διαχωρίζονται και να μεταφέρονται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση, ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το σημείο αγοράς ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/recycling.

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;


logitechG.com/support/G435

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


1

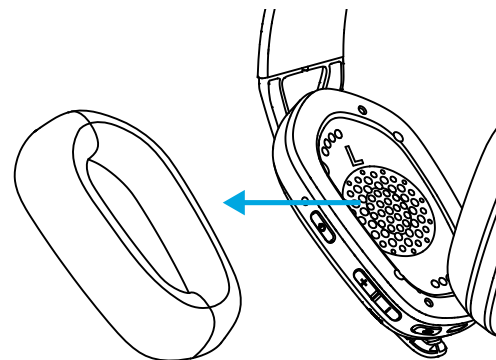

2

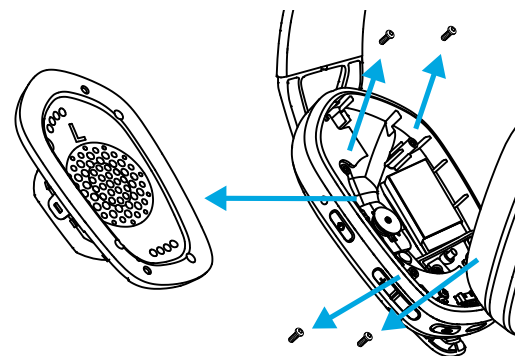


3

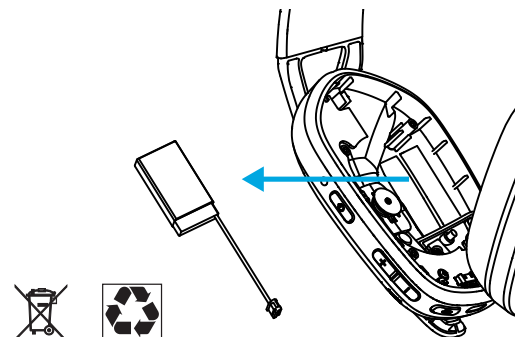


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ LIGHTSPEED

Подключение к ПК, Mac, PlayStation 5 или 4 с помощью беспроводной технологии LIGHTSPEED


- Вставьте приемник в USB-порт устройства.

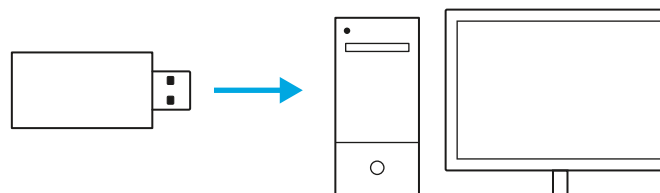

- Нажмите кнопку питания и удерживайте ее не менее 1,5 секунды.

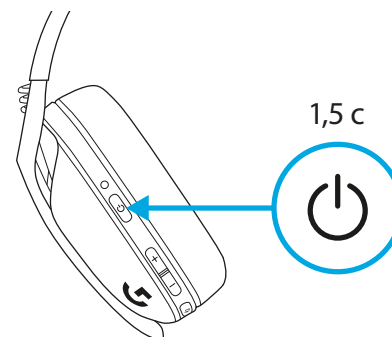


- После подключения светодиодный индикатор загорится голубым.

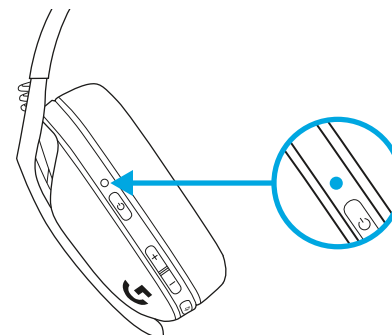


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО *BLUETOOTH*

- Нажмите кнопки питания и отключения звука и удерживайте их не менее 3 секунд.

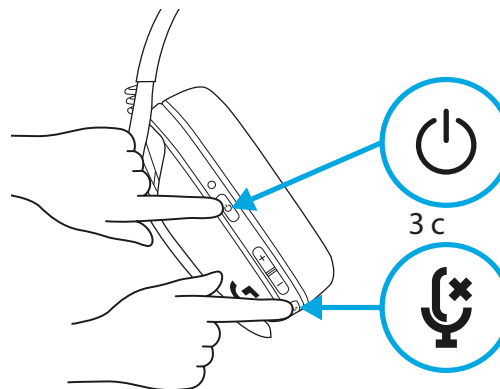


- Когда устройство войдет в режим сопряжения, светодиодный индикатор будет мигать **синим**.

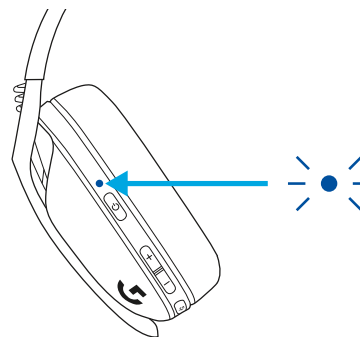


- Подключайте к необходимому устройству.

- G435 можно одновременно подключить только к одному устройству *Bluetooth*.

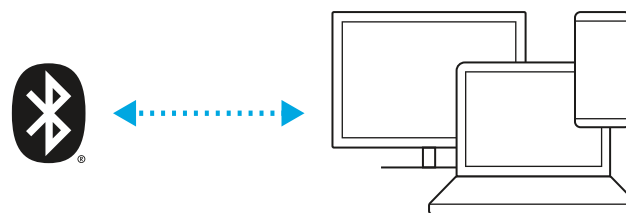


ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС LIGHTSPEED И *BLUETOOTH*


- Нажмите кнопку отключения звука и удерживайте ее не менее 3 секунд.

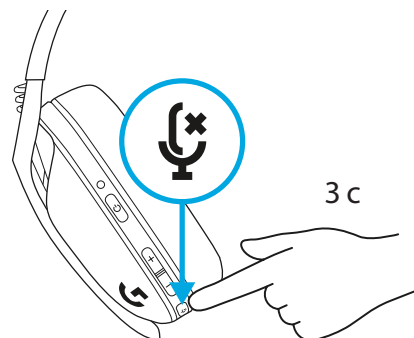

- При подключении с помощью *LIGHTSPEED* светодиодный индикатор на 5 секунд загорится голубым.

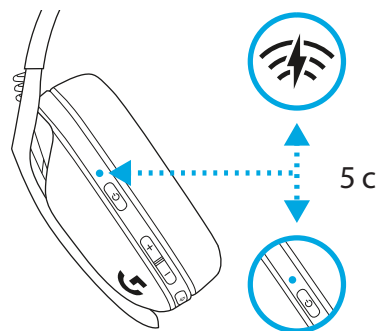


- При подключении по *Bluetooth* светодиодный индикатор на 5 секунд загорится синим.

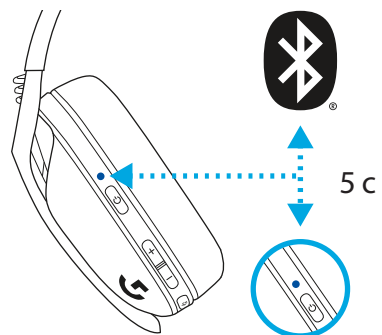

ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ


Включение питания

- Нажмите на кнопку питания и удерживайте ее в течение 1,5 секунды, если гарнитура выключена.

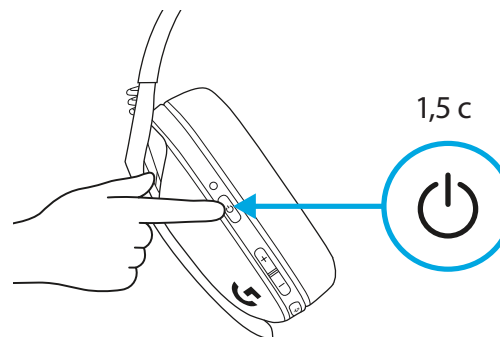

Отключение питания

- Нажмите на кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, если гарнитура включена.

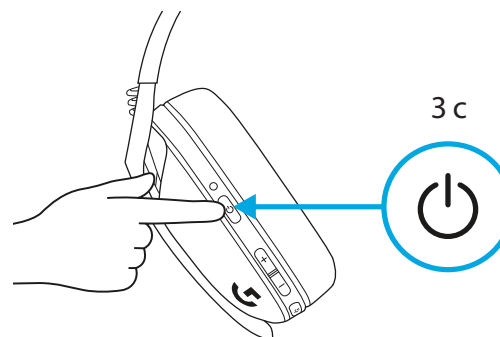


Автоматическое отключение

- После 30 минут отсутствия активности.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА И МАКСИМАЛЬНАЯ ГРОМКОСТЬ


ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ микрофона

- Один раз нажмите на кнопку выключения звука.

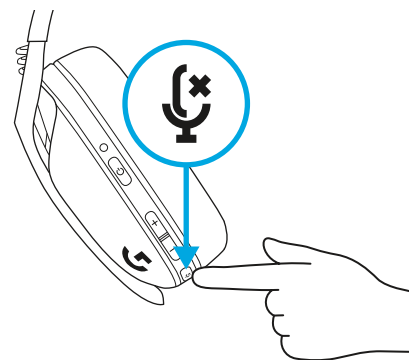


Установка максимальной громкости

- До 100 дБ
 - Нажмите на кнопки отключения звука и **УВЕЛИЧЕНИЯ** громкости и удерживайте их не менее 3 секунд.
 - Светодиодный индикатор 3 раза мигнет **оранжевым**.

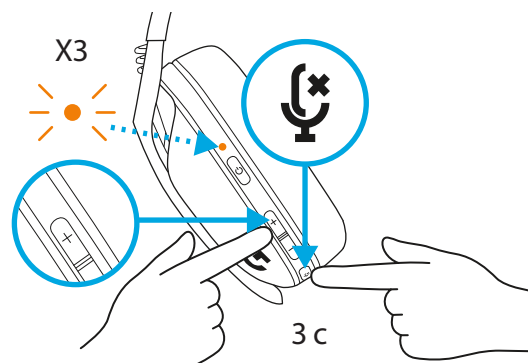


- До 85 дБ
 - Нажмите на кнопки отключения звука и **УМЕНЬШЕНИЯ** громкости и удерживайте их не менее 3 секунд.
 - Светодиодный индикатор будет светиться **оранжевым** в течение 5 секунд.

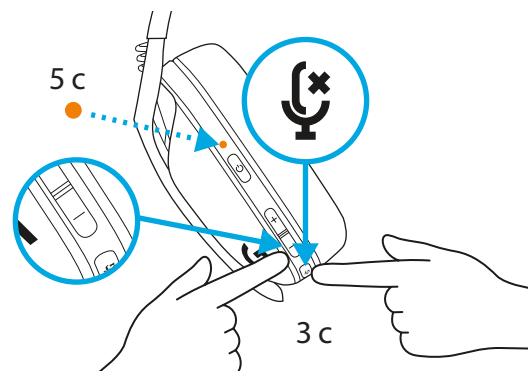


ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ


- Нажмите на кнопку питания один раз, если гарнитура включена.
- При уровне заряда от 31 % до 100 % светодиодный индикатор в течение 5 секунд будет гореть **зеленым**.

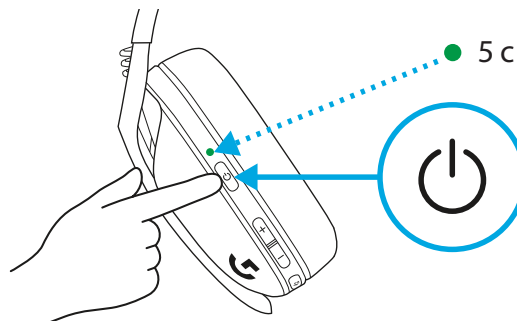

- При уровне заряда от 15 % до 30 % светодиодный индикатор в течение 5 секунд будет гореть **красным**.

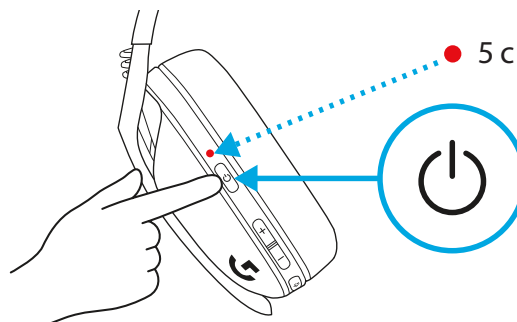

- При уровне заряда менее 15 % светодиодный индикатор в течение 5 секунд будет мигать **красным**.

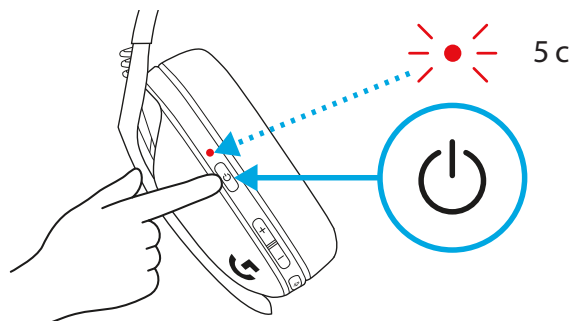


МЕСТНЫЙ ЭФФЕКТ

С помощью местного эффекта вы можете слышать собственный голос во время разговора с другими людьми. Он в точности повторяет процесс разговора по телефону, позволяя отрегулировать уровень громкости голоса.


- Включение местного эффекта

- Дважды нажмите кнопку выключения звука — светодиодный индикатор дважды мигнет **оранжевым**.

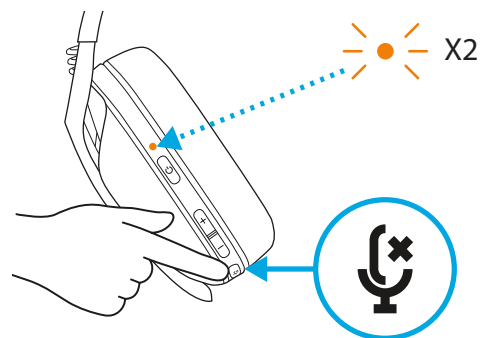


- Выключение местного эффекта


- Дважды нажмите кнопку выключения звука — светодиодный индикатор один раз мигнет **оранжевым**.

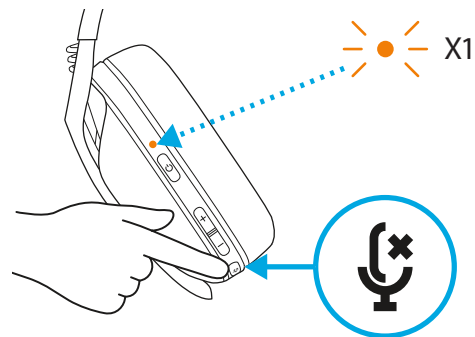

- Настройка местного эффекта
 - ГРОМЧЕ = нажмите на кнопки выключения звука и УВЕЛИЧЕНИЯ громкости один раз.

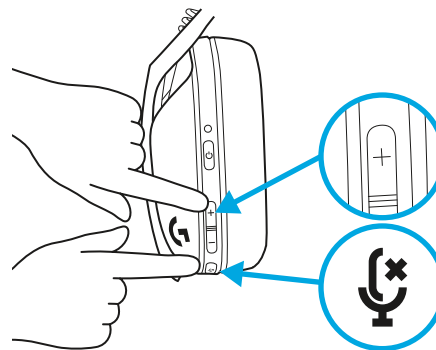

- ТИШЕ = нажмите на кнопки выключения звука и УМЕНЬШЕНИЯ громкости один раз.

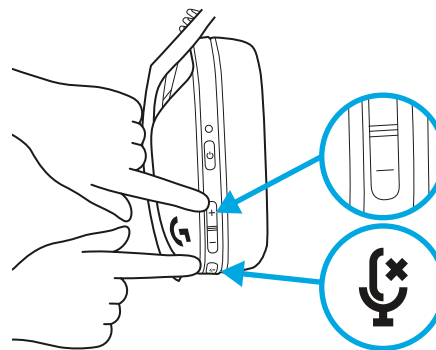

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- Амбушюры
- Беспроводной USB-приемник
- Кабель для зарядки

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА


Мы советуем пользователям отдавать или продавать исправные устройства, в которых больше нет необходимости. Напоминаем, что батареи, а также электронное и электрическое оборудование не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Там, где это возможно, их следует разделять и сдавать в соответствующий пункт приема для переработки, чтобы избежать потенциального вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные законодательные органы, свяжитесь с поставщиком или посетите веб-страницу www.logitech.com/recycling.

У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?


logitechG.com/support/G435

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ


1

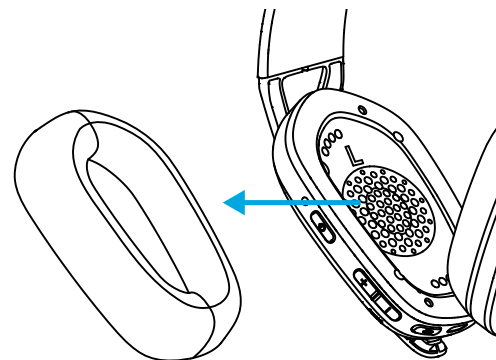

2

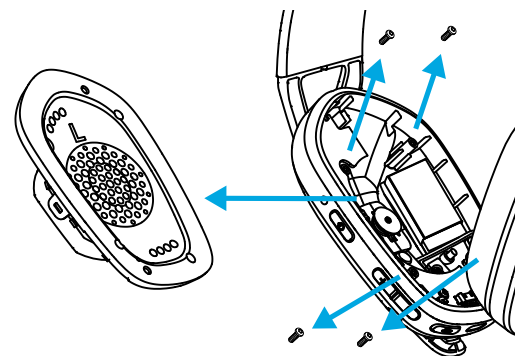


3

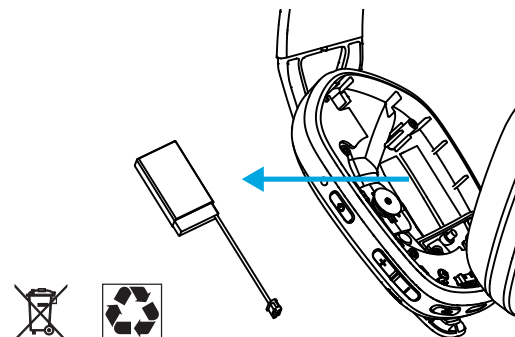


POŁĄCZENIE LIGHTSPEED

Połącz się z komputerem PC, Mac, PlayStation 5 lub 4 za pomocą technologii bezprzewodowej LIGHTSPEED


- Podłącz odbiornik do portu USB urządzenia.

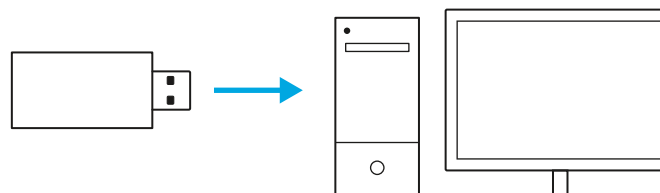

- Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez minimum 1,5 sekundy.

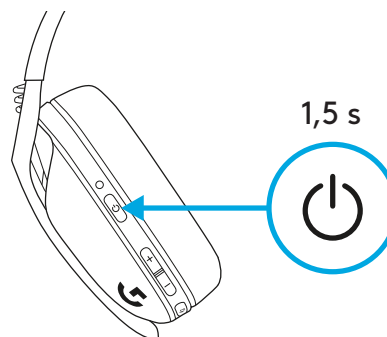


- Dioda LED po połączeniu zmieni kolor na **niebieskozielony**.

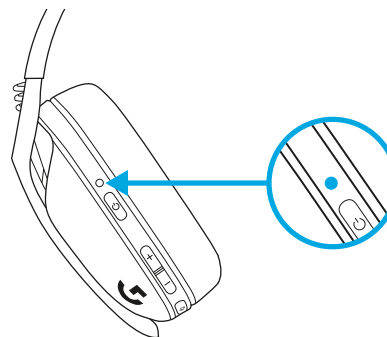


ŁĄCZNOŚĆ *BLUETOOTH*


- Naciśnij przycisk zasilania i wyciszenia i przytrzymaj przez minimum 3 sekundy.

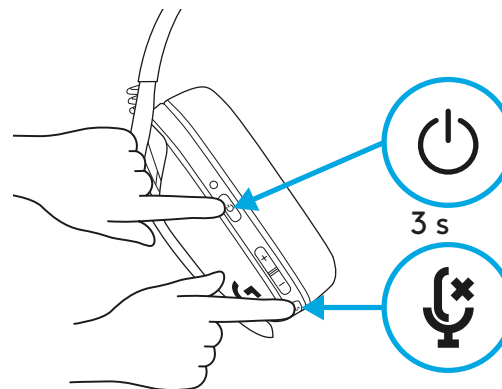

- Dioda LED zamiga na **niebiesko** po wejściu w tryb parowania.

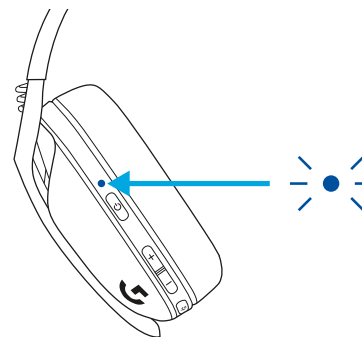


- Połącz się z preferowanym urządzeniem.
- G435 może połączyć się z jednym urządzeniem *Bluetooth* jednocześnie.

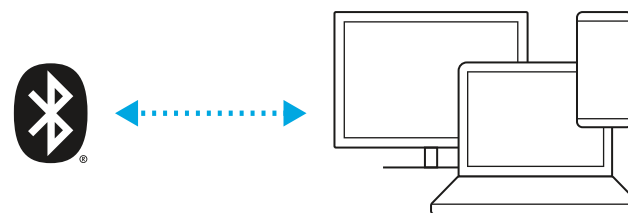


PRZEŁĄCZ MIĘDZY ŁĄCZNOŚCIĄ LIGHTSPEED I *BLUETOOTH*


- Naciśnij przycisk wyciszenia i przytrzymaj przez minimum 3 sekundy.

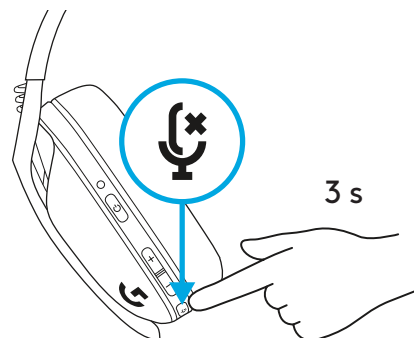

- Przełącz na LIGHTSPEED, dioda LED zaświeci na **niebieskozielono** przez 5 sekund.

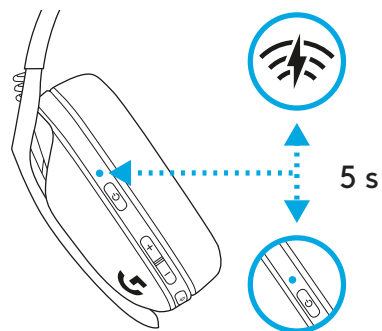


- Przełącz na *Bluetooth*, dioda LED zaświeci na **niebiesko** przez 5 sekund.

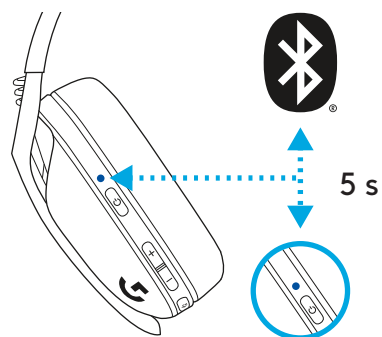

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE


WŁĄCZANIE

- Gdy zestaw słuchawkowy jest WYŁĄCZONY, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 1,5 sekundy.

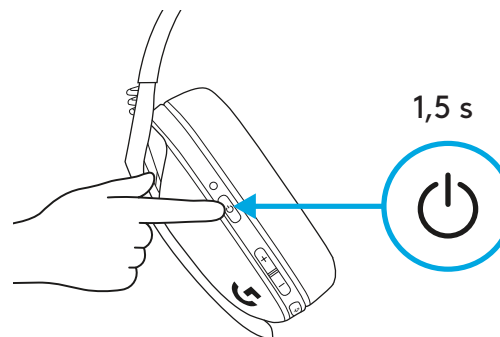

WYŁĄCZANIE

- Gdy zestaw słuchawkowy jest WŁĄCZONY, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

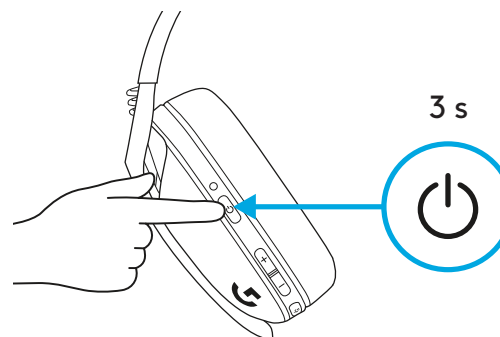


Automatyczne wyłączenie

- Po 30 minutach braku aktywności.

WYCISZANIE/WYŁĄCZANIE WYCISZENIA I GŁOŚNOŚĆ MAKSYMALNA


WYCISZANIE/WYŁĄCZANIE WYCISZENIA mikrofonu

- Naciśnij przycisk wyciszenia.

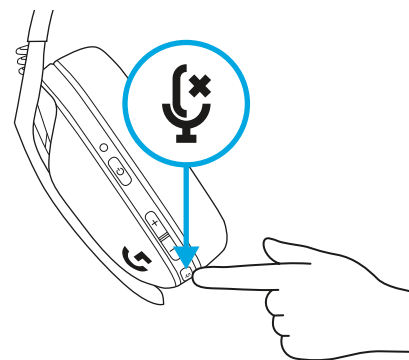


Ustawienie głośności maksymalnej

- Ustawienie na 100 dB
 - Naciśnij przycisk wyciszenia + ZWIĘKSZENIA poziomu głośności i przytrzymaj przez 3 sekundy.
 - Dioda LED zamiga na **pomarańczowo** 3 razy.

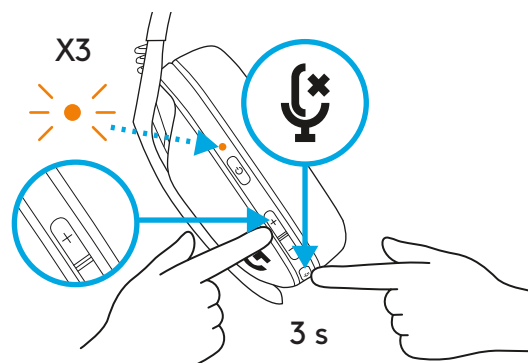


- Ustawienie na 85 dB
 - Naciśnij przycisk wyciszenia + ZMNIJSZENIA poziomu głośności i przytrzymaj przez 3 sekundy.
 - Dioda LED zmieni kolor na **pomarańczowy** na 5 sekund.

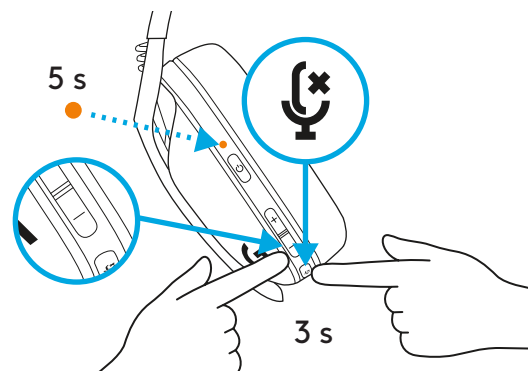


SPRAWDZANIE STANU BATERII


- Naciśnij przycisk zasilania, gdy słuchawki są WŁĄCZONE
- Stan baterii 31% do 100% – dioda LED zaświeci na **zielono** przez 5 sekund.

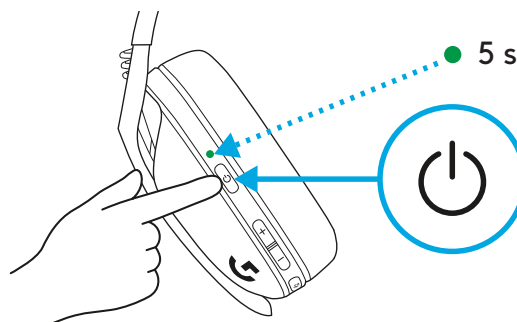

- Stan baterii 15% do 30% – dioda LED zaświeci na **czerwono** przez 5 sekund.

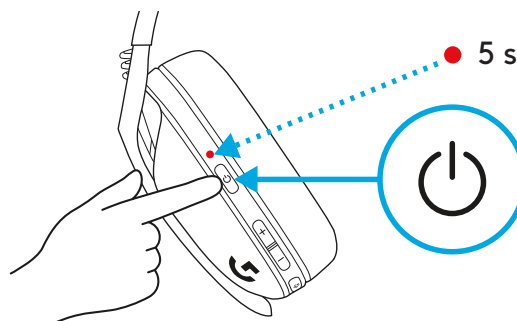


- Stan baterii <15% – dioda LED zamiga na **czerwono** przez 5 sekund.

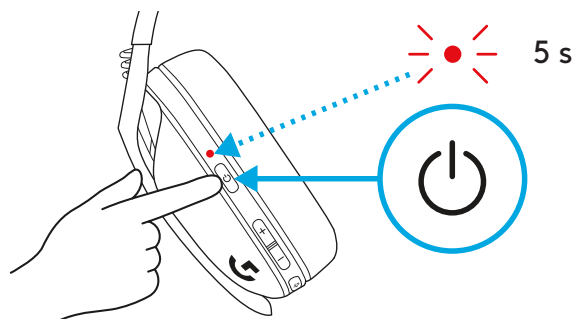


EFEKT LOKALNY

Efekt lokalny pozwala usłyszeć swój głos podczas komunikowania się z innymi osobami. Odzwierciedla on wrażenia z rozmowy przez telefon i umożliwia dostosowanie głośności mówienia do odpowiedniego poziomu.


- Włączenie efektu lokalnego
 - Dwukrotnie naciśnij przycisk wyciszenia i dioda LED zamiga dwukrotnie na **pomarańczowo**.

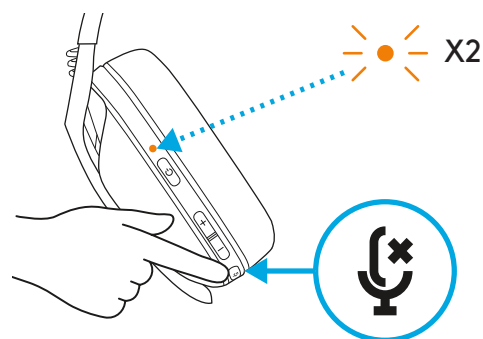


- Wyłączenie efektu lokalnego
 - Dwukrotnie naciśnij przycisk wyciszenia i dioda LED zamiga raz na **pomarańczowo**.

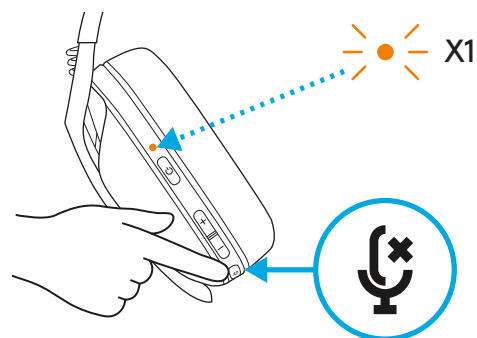

- Dostosowanie efektu lokalnego
 - ZWIĘKSZANIE = Naciśnij przycisk wyciszenia + ZWIĘKSZANIA poziomu głośności.

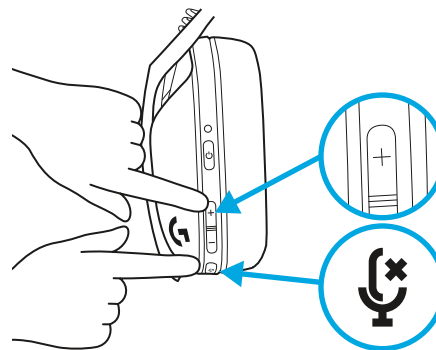

- ZMNIEJSZANIE = Naciśnij przycisk wyciszenia + ZMNIEJSZANIA poziomu głośności.

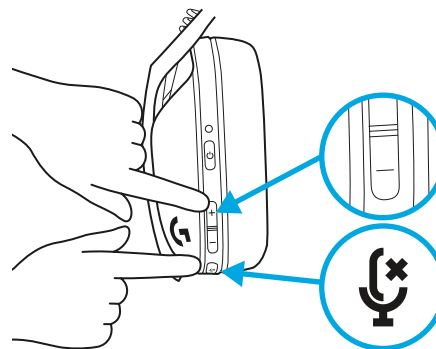

CZĘŚCI ZAPASOWE

- Nakładki słuchawek
- Bezprzewodowy odbiornik USB
- Kabel do ładowania

RECYKLING

Zachęcamy do odsprzedaży lub podarowania w prezencie działających produktów. W przeciwnym razie baterii, sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie można usuwać wraz z odpadami domowymi. Gdy jest to możliwe, powinny być segregowane i dostarczane do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, aby umożliwić ich recykling i uniknąć potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie człowieka.


Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, sklepem, w którym zakupiono produkt, bądź też odwiedzić stronę www.logitech.com/recycling

MASZ PYTANIA?


logitechG.com/support/G435

WYJMOWANIE BATERII


1

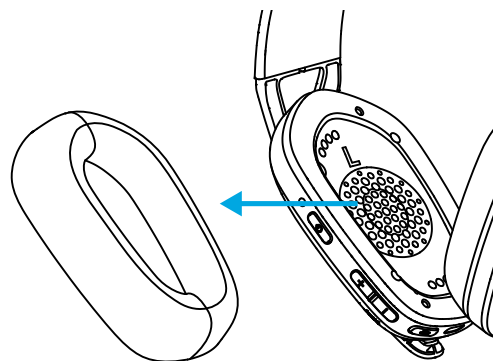

2

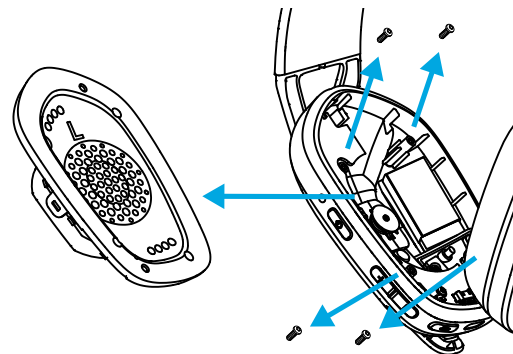


3

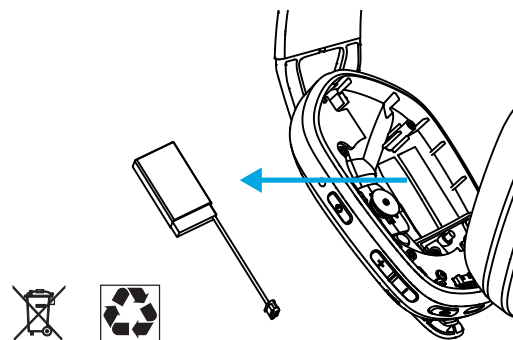


LIGHTSPEED-KAPCSOLAT

A LIGHTSPEED vezeték nélküli technológiával csatlakozhat számítógéphez, Mac géphez, PlayStation 5 vagy 4 konzolhoz


- Helyezze be a vevőegységet az eszköz USB-portjába.

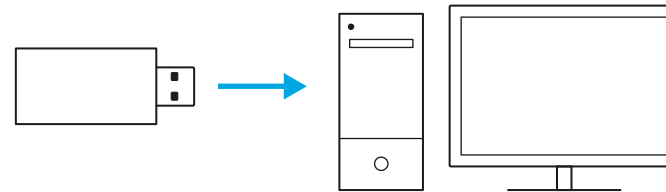

- Nyomja le 1,5 másodpercig a bekapcsológombot.

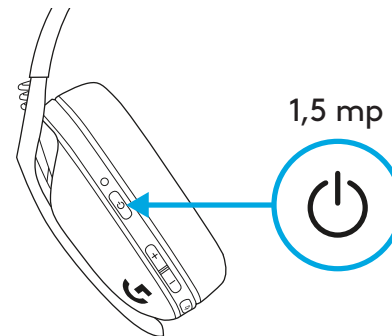


- A csatlakozást követően a LED **ciánkék** színre vált.

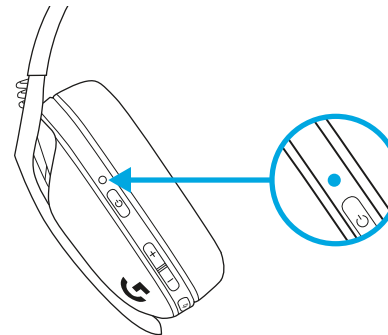


BLUETOOTH-KAPCSOLAT

- Nyomja le legalább 3 másodpercig a bekapcsoló- és a némítógombot.

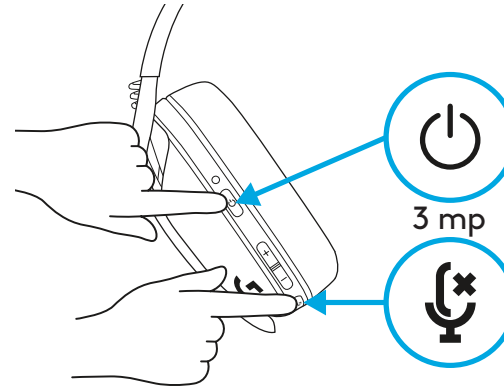


- A párosítás üzemmódba lépéskor a LED **kéken** fog villogni.

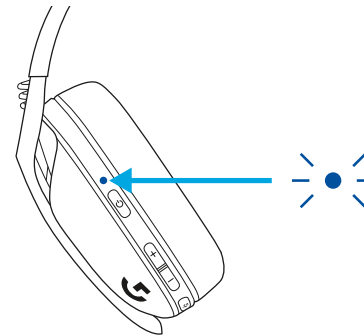


- Csatlakozzon a kiválasztott eszközhöz.

- A G435 egyidejűleg egyetlen *bluetooth*eszközhöz tud csatlakozni.

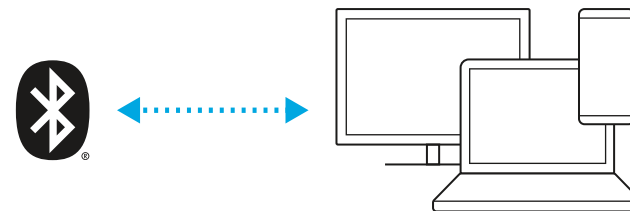


VÁLTÁS A LIGHTSPEED ÉS A *BLUETOOTH* KÖZÖTT


- Nyomja le legalább 3 másodpercig a némítógombot.

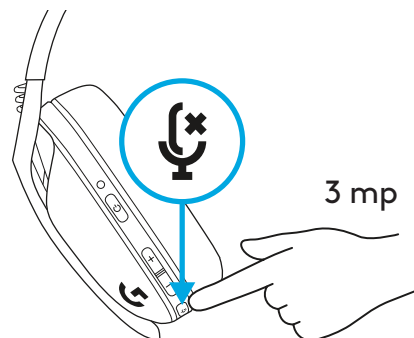

- Váltson LIGHTSPEED technológiára; a LED ekkor **ciánkék** színnel világít 5 másodpercig.

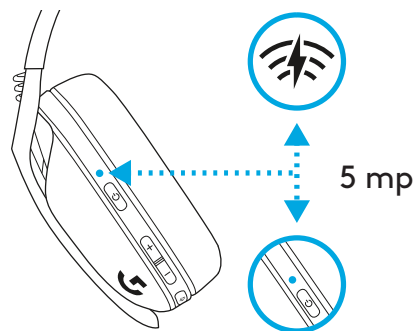


- Váltson *Bluetooth* technológiára; a LED ekkor **kék** színnel világít 5 másodpercig.

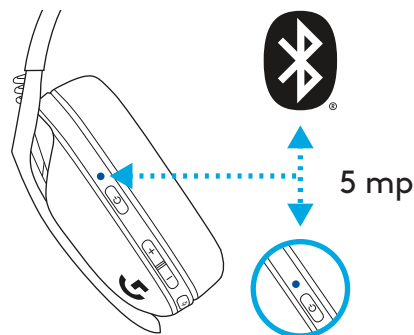

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS


Bekapcsolás

- Nyomja le a bekapcsológombot 1,5 másodpercig, amikor a mikrofonos fejhallgató ki van kapcsolva.

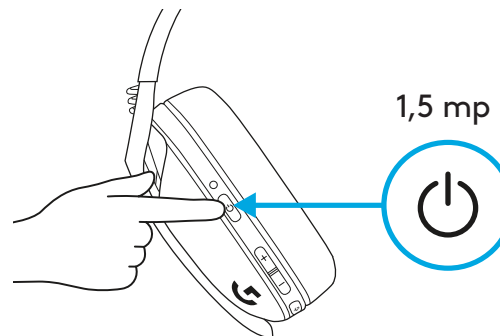

Kikapcsolódás

- Nyomja le a bekapcsológombot 3 másodpercig, amikor a mikrofonos fejhallgató be van kapcsolva.

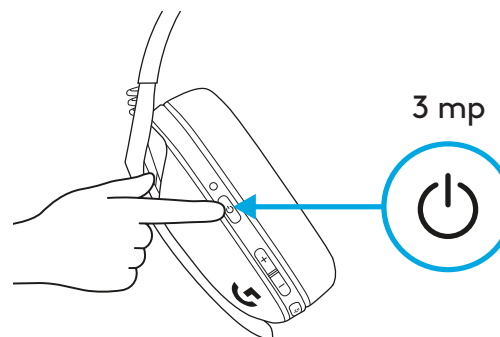


Automatikus leállítás

- 30 perc inaktivitás után.

NÉMÍTÁS/NÉMÍTÁS FELOLDÁSA ÉS MAXIMÁLIS HANGERŐ



Mikrofon némítása/némításának feloldása

- Röviden nyomja meg a némítógombot.

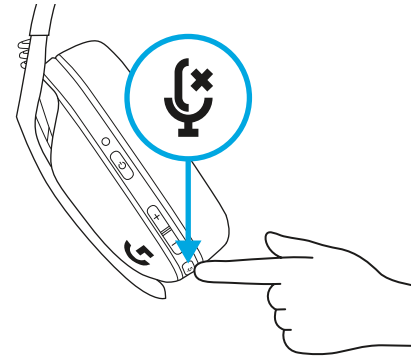


Maximális hangerő beállítása

- Beállítás akár 100 dB értékre
 - Nyomja le legalább 3 másodpercig a némítógombot + a hangerő növelése gombot.
 - A LED **narancssárga** színben 3-szor felvillan.
- Beállítás akár 85 dB értékre
 - Nyomja le legalább 3 másodpercig a némítógombot + a hangerő csökkentése gombot.
 - A LED folyamatosan **narancssárga** színnel világít 5 másodpercig.

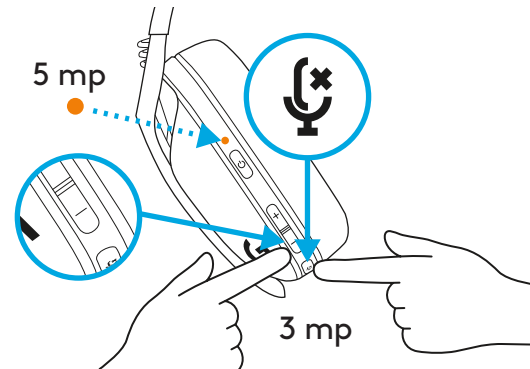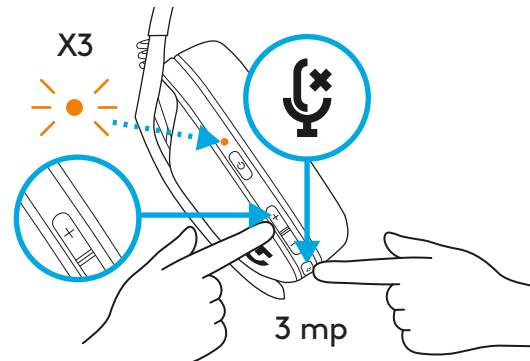


AKKUMULÁTOR ELLENŐRZÉSE


- Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot, amikor a mikrofonos fejhallgató be van kapcsolva
- Ha az akkumulátor 31% és 100% közötti töltöttségű, a LED **zöld** színnel világít 5 másodpercig.

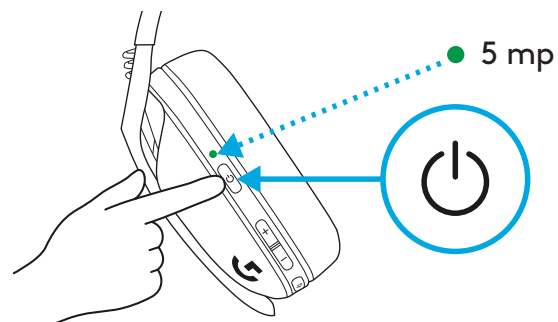

- Ha az akkumulátor 15% és 30% közötti töltöttségű, a LED **vörös** színnel világít 5 másodpercig.

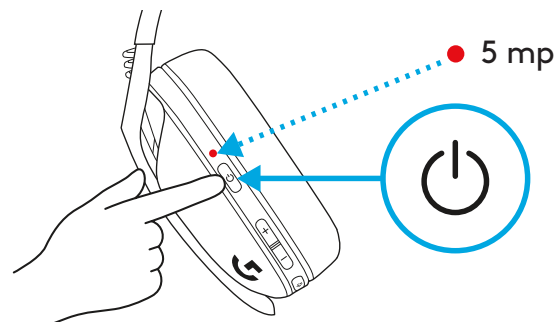


- Ha az akkumulátor 15% vagy annál kisebb töltöttségű, a LED **vörös** színnel villog 5 másodpercig.

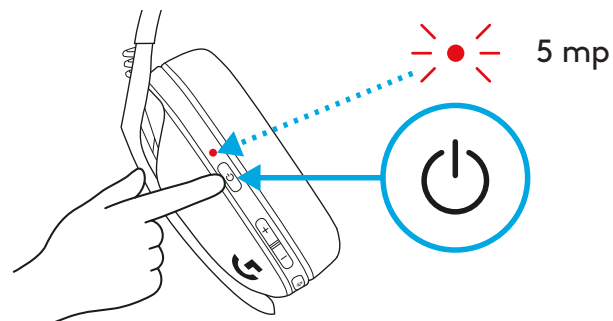


ÖNHANG

Az önhang lehetővé teszi, hogy hallja a saját hangját, miközben másokkal kommunikál. A funkció a telefonos beszélgetés gyakorlatát tükrözi, és segítségével megfelelő szintre állíthatja be a beszédhangját.


- Önhang engedélyezése
 - Nyomja le duplán a némítógombot; a LED ekkor **narancssárga** színben kétszer felvillan.

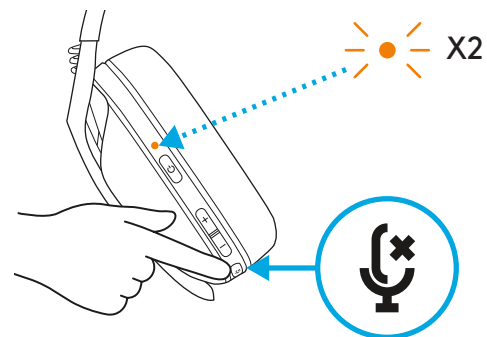


- Önhang letiltása
 - Nyomja le duplán a némítógombot; a LED ekkor **narancssárga** színben egyszer felvillan.

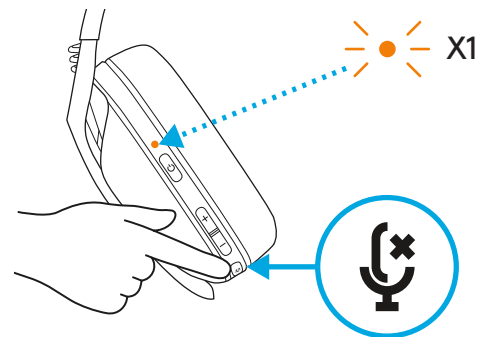

- Önhang módosítása
 - FEL = Nyomja meg egyszer a némítógombot + a hangerő növelése gombot.

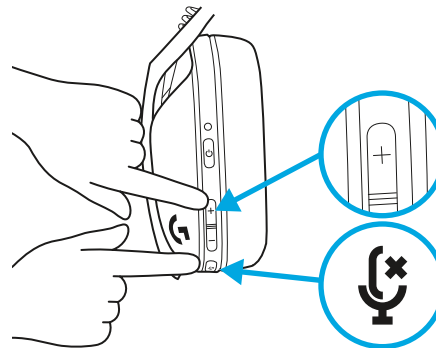

- LE = Nyomja meg egyszer a némítógombot + a hangerő csökkentése gombot.

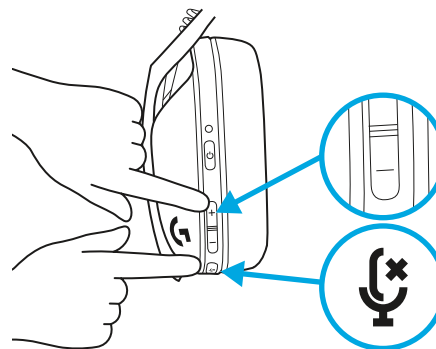

TARTALÉK ALKATRÉSZEK

- Fülpárnák
- Vezeték nélküli USB-vevőegység
- Töltőkábel

ÚJRAHASZNOSÍTÁS


Azt javasoljuk, hogy adja el vagy adományozza el a működő termékeket. Az akkumulátorokat/elemeket, elektronikai és elektronikus eszközöket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Lehetőség szerint ezeket külön kell gyűjteni, és az újrahasznosítás érdekében a megfelelő átadási pontokon kell leadni. Ezzel csökkenthető a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális hatás is. További információkért lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a termék értékesítőjével, vagy keresse fel a www.logitech.com/recycling webhelyet

KÉRDÉSEI VANNAK?


logitechG.com/support/G435

AZ AKKUMULÁTOR/ ELEM ELTÁVOLÍTÁSA


1

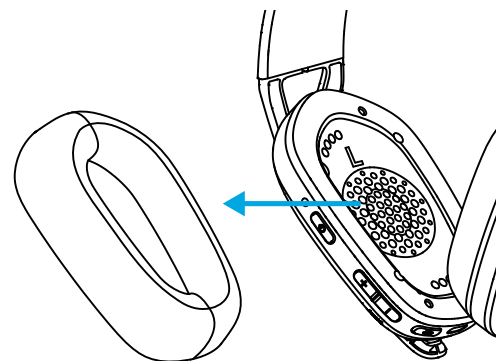

2

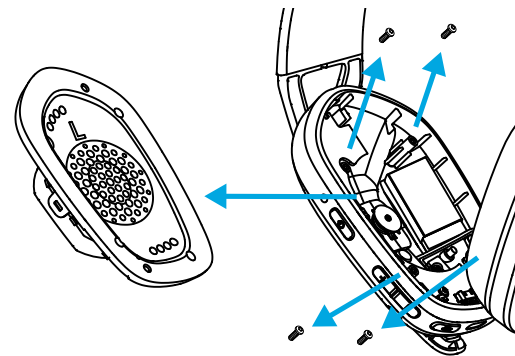


3

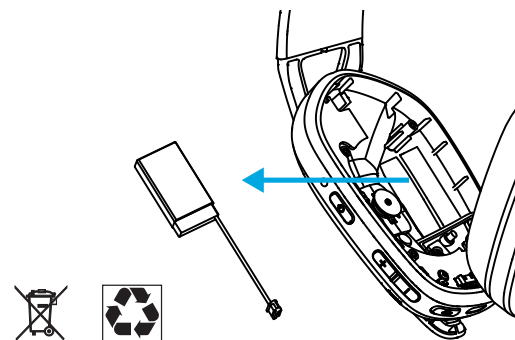


PŘIPOJENÍ LIGHTSPEED

Připojte se k vašemu zařízení PC, Mac, PlayStation 5 nebo 4 pomocí bezdrátové technologie LIGHTSPEED


- Zapojte přijímač do portu USB na svém zařízení.

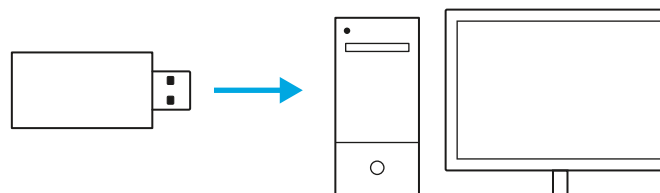

- Podržte tlačítko napájení minimálně 1,5 sekundy.

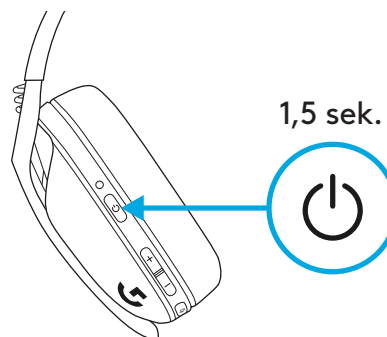


- Po dokončení připojení se indikátor rozsvítí modrozeleně.

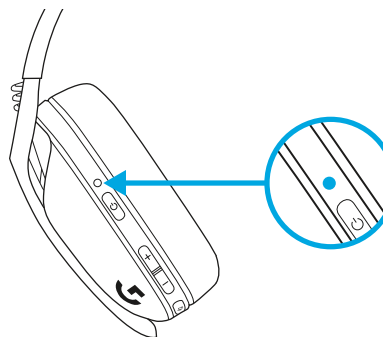


PŘIPOJENÍ *BLUETOOTH*

- Podržte tlačítko napájení a ztlumení po dobu 3 sekund nebo déle.

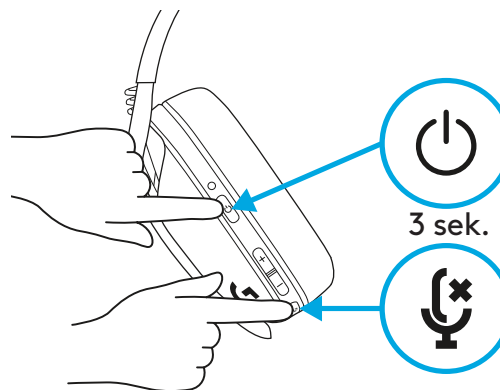


- Při aktivaci režimu párování začne indikátor LED blikat **modře**.

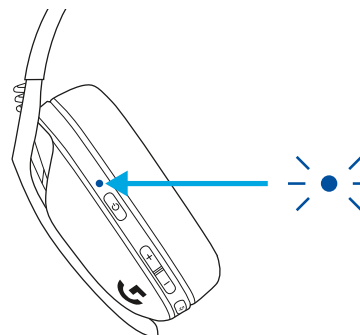


- Připojte se k vybranému zařízení.

- Soupravu G435 lze připojit k jedinému zařízení *Bluetooth* současně.

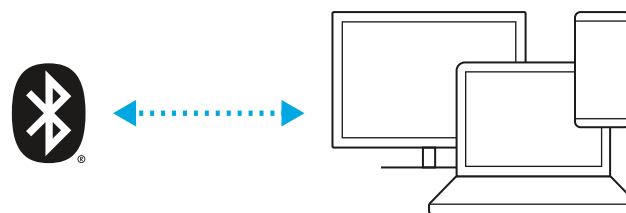


PŘEPÍNÁNÍ MEZI PŘIPOJENÍM LIGHTSPEED A BLUETOOTH


- Podržte tlačítko ztlumení po dobu 3 sekund nebo déle.

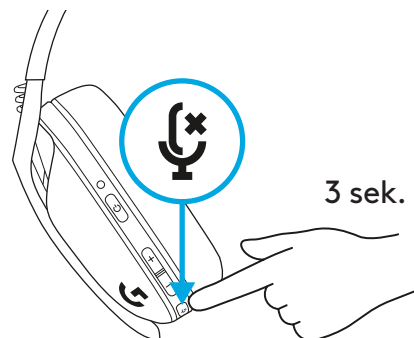

- Po přepnutí na připojení LIGHTSPEED se indikátor LED rozsvítí **modrozeleně** po dobu 5 sekund.

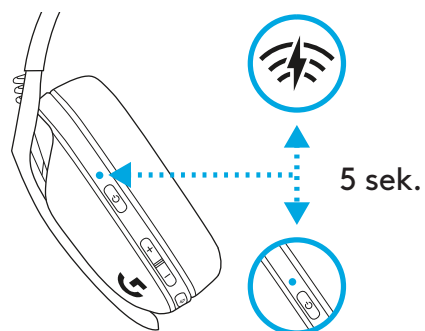


- Po přepnutí na připojení *Bluetooth* se indikátor LED rozsvítí **modře** po dobu 5 sekund.

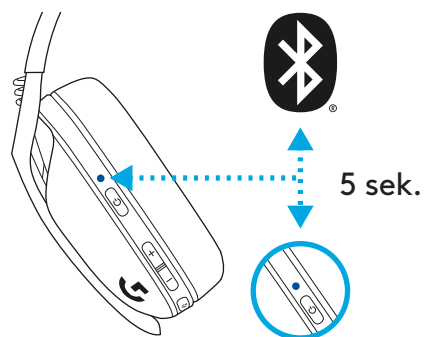

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ


Zapnutí

- Podržte tlačítko napájení po dobu 1,5 sekundy, když je náhlavní souprava vypnutá.

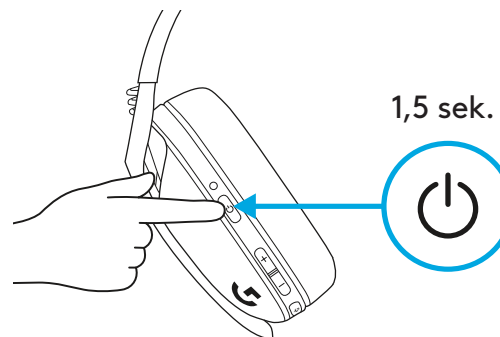

Vypnutí

- Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, když je náhlavní souprava zapnutá.

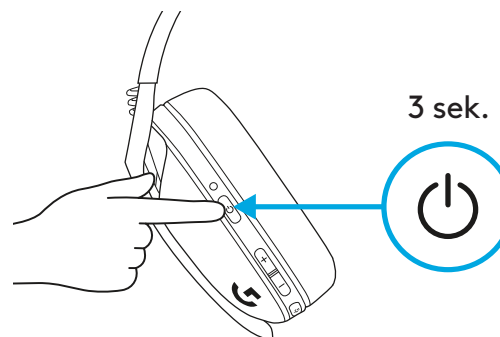


Automatické vypnutí

- Po 30 minutách nečinnosti.

ZTLUMENÍ / ZRUŠENÍ ZTLUMENÍ A MAXIMÁLNÍ HLASITOST


ZTLUMENÍ / ZRUŠENÍ ZTLUMENÍ mikrofonu

- Krátce stiskněte tlačítko ztlumení.

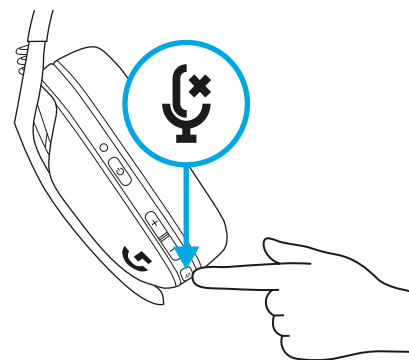


Nastavení maximální hlasitosti

- Nastavení na 100 dB
 - Podržte tlačítko ztlumení + zvýšení hlasitosti po dobu 3 sekund nebo déle.
 - Indikátor LED blikne 3krát **oranžově**.

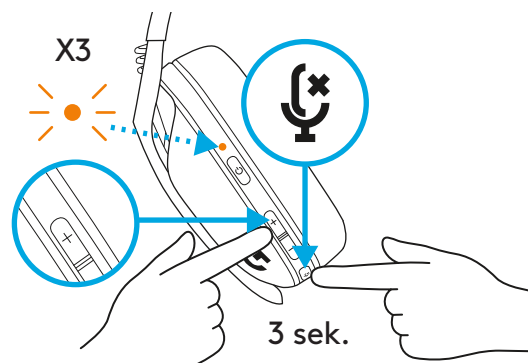


- Nastavení na 85 dB
 - Podržte tlačítko ztlumení + snížení hlasitosti po dobu 3 sekund nebo déle.
 - Indikátor LED se rozsvítí **oranžově** po dobu 5 sekund.

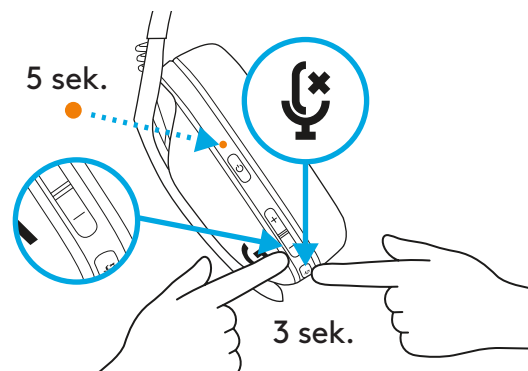


KONTROLA STAVU BATERIE


- Jednou stiskněte tlačítko napájení, když je náhlavní souprava zapnutá
- Stav baterie 31 % až 100 % – indikátor LED se rozsvítí **zeleně** po dobu 5 sekund.

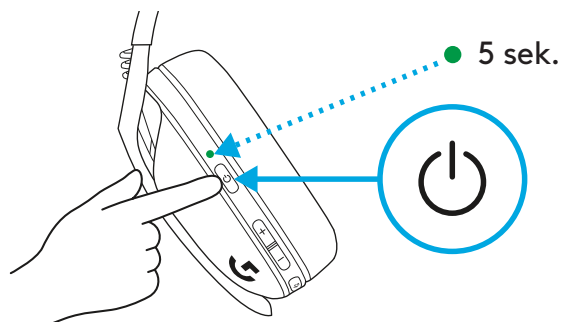

- Stav baterie 15 % až 30 % – indikátor LED se rozsvítí **červeně** po dobu 5 sekund.

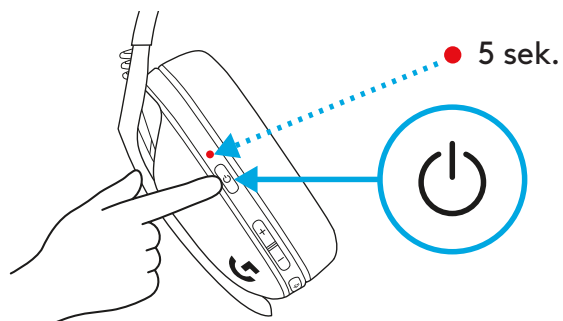


- Stav baterie < 15 % – indikátor LED se rozbliká **červeně** po dobu 5 sekund.

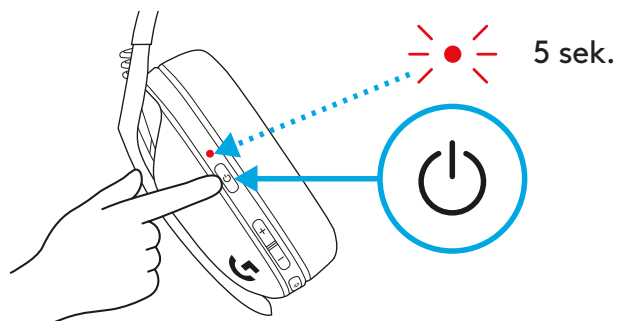


ODPOSLECH

Odposlech vám umožní slyšet váš hlas při komunikaci s ostatními lidmi. Připomíná svým projevem hovor po telefonu a umožňuje nastavit hlasitost hovoru na správnou úroveň.


- Aktivace odposlechu
 - Dvakrát stiskněte tlačítko ztlumení a indikátor LED dvakrát blikne **oranžově**.

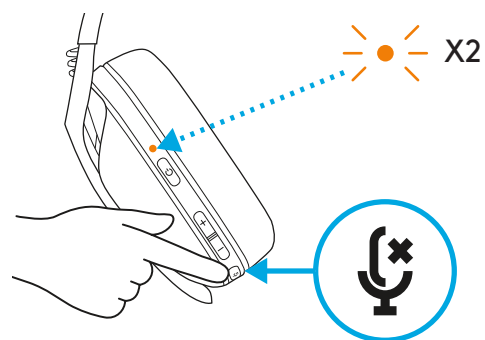


- Deaktivace odposlechu
 - Dvakrát stiskněte tlačítko ztlumení a indikátor LED dvakrát blikne **oranžově**.

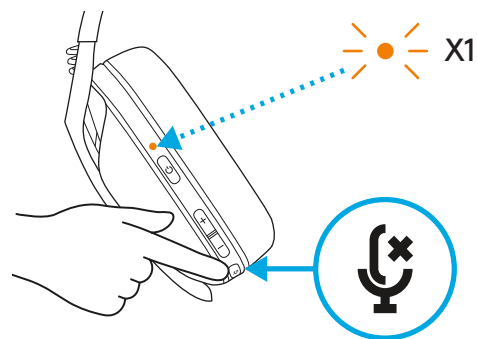

- Nastavení odposlechu
 - Zesílení = jednou stiskněte tlačítko ztlumit + zvýšení hlasitosti.

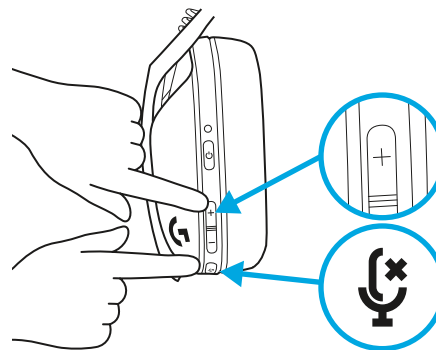

- Zeslabení = jednou stiskněte tlačítko ztlumit + snížení hlasitosti.

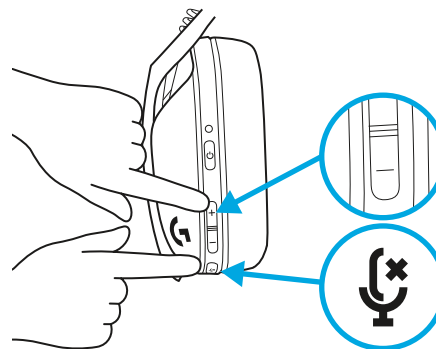

NÁHRADNÍ DÍLY

- Náušníky
- Bezdrátový přijímač USB
- Nabíjecí kabel

RECYKLACE


Doporučujeme, abyste funkční produkty prodávali dále nebo darovali. Jinak je třeba mít na paměti, že baterie, elektrická a elektronická zařízení nesmějí být likvidovány spolu s domovním odpadem. Je-li to možné, je třeba je vytrídít a odevzdat na patřičném sběrném místě za účelem recyklace, čímž předejdete možným dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat podrobnější informace, obraťte se na místní úřady nebo obchod, ve kterém byl výrobek zakoupen, nebo přejděte na stránku www.logitech.com/recycling

MÁTE OTÁZKY?


logitechG.com/support/G435

VMOUTÍ BATERIE


1

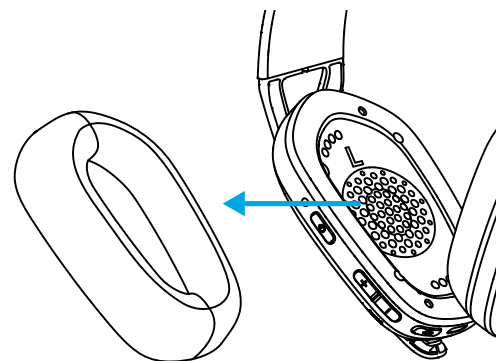

2

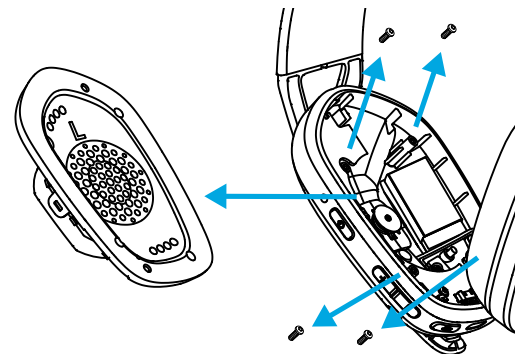


3

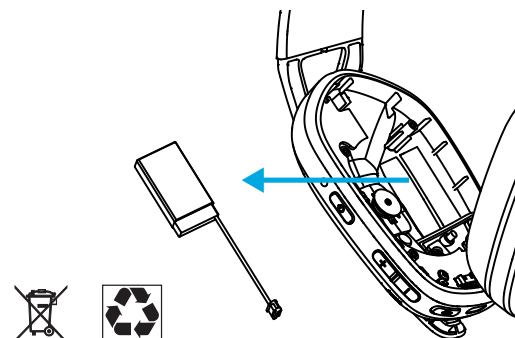


PRIPOJENIE LIGHTSPEED

Pripojte sa k vášmu zariadeniu PC, Mac, PlayStation 5 alebo 4 pomocou bezdrôtovej technológie LIGHTSPEED


- Zapojte prijímač do portu USB na svojom zariadení.

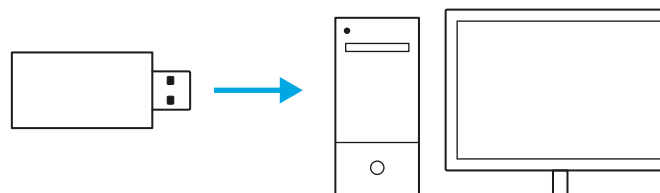

- Podržte tlačidlo napájania minimálne 1,5 sekundy.

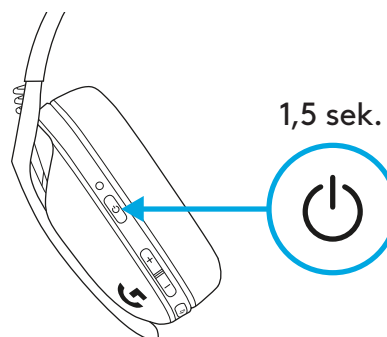


- Po dokončení pripojenia sa indikátor rozsvieti na **modrozeleno**.

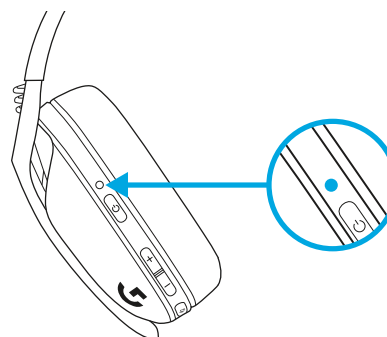


PRIPOJENIE BLUETOOTH

- Podržte tlačidlo napájania a stlmenia na 3 sekundy alebo dlhšie.

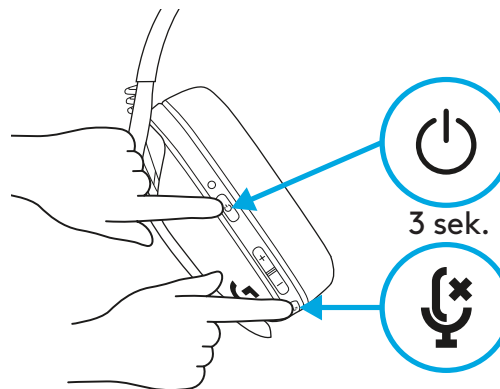


- Pri aktivácii režimu párovania začne indikátor LED blikať na **modro**.

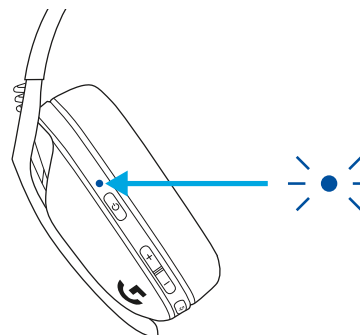


- Pripojte sa k vybranému zariadeniu.

- Súpravu G435 môžete pripojiť k jedinému zariadeniu *bluetooth* súčasne.

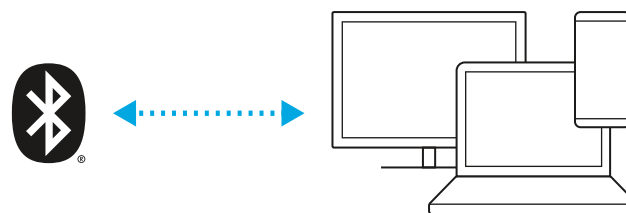


PREPÍNANIE MEDZI PRIPOJENÍM LIGHTSPEED A *BLUETOOTH*


- Podržte tlačidlo stlmenia na 3 sekundy alebo dlhšie.

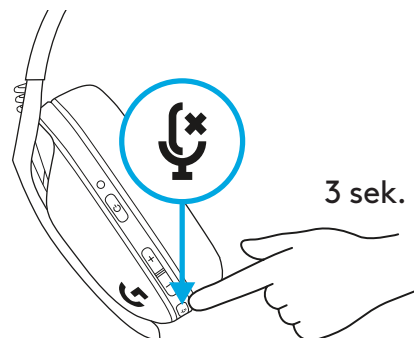

- Po prepnutí na pripojenie LIGHTSPEED sa indikátor LED rozsvieti na **modrozeleno** na 5 sekúnd.

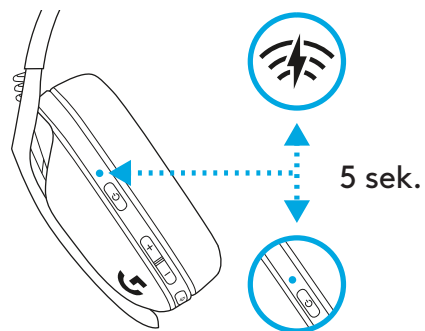


- Po prepnutí na pripojenie *Bluetooth* sa indikátor LED rozsvieti na **modro** na 5 sekúnd.

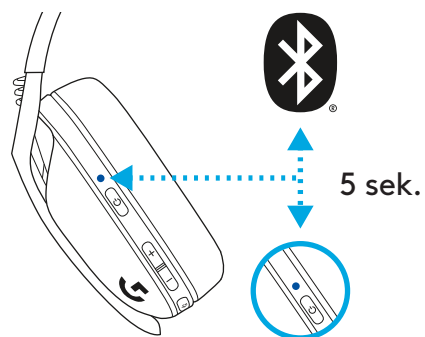

ZAPNUTIE A VYPNUTIE


Zapnutie

- Podržte tlačidlo napájania na 1,5 sekundy, keď je náhlavná súprava vypnutá.

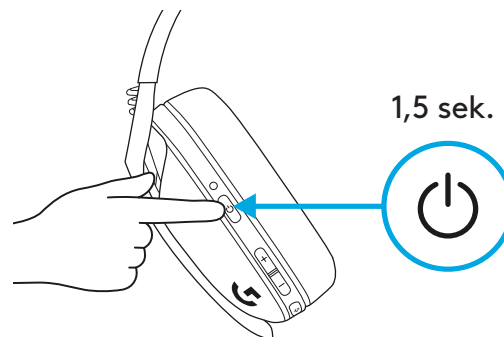

Vypnutie

- Podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy, keď je náhlavná súprava zapnutá.

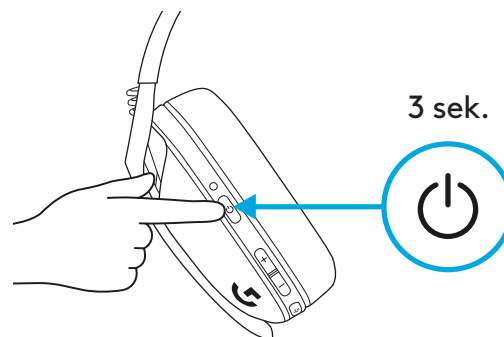


Automatické vypnutie

- Po 30 minútach nečinnosti.

STLMENIE / ZRUŠENIE STLMENIA A MAXIMÁLNA HLASITOSŤ



STLMENIE / ZRUŠENIE STLMENIA mikrofónu

- Krátko stlačte tlačidlo stlmenia.

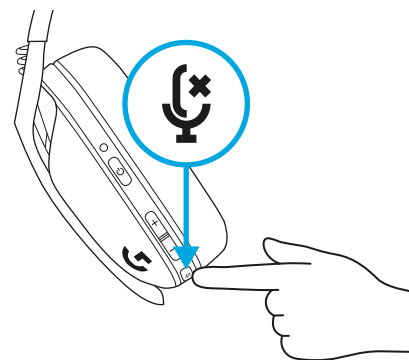


Nastavenie maximálnej hlasitosti

- Nastavenie na 100 dB
 - Podržte tlačidlo stlmenia + zvýšenia hlasitosti na 3 sekundy alebo dlhšie.
 - Indikátor LED blikne 3 krát na **oranžovo**.
- Nastavenie na 85 dB
 - Podržte tlačidlo stlmenia + zníženia hlasitosti na 3 sekundy alebo dlhšie.
 - Indikátor LED sa rozsvieti na **oranžovo** na 5 sekúnd.

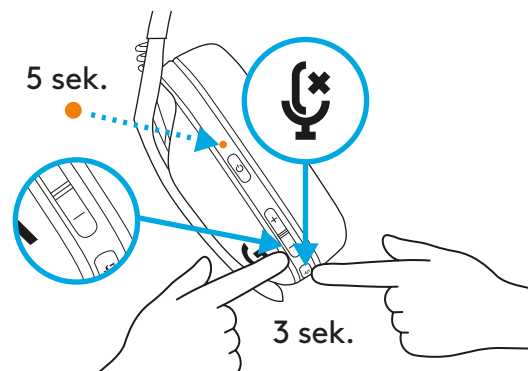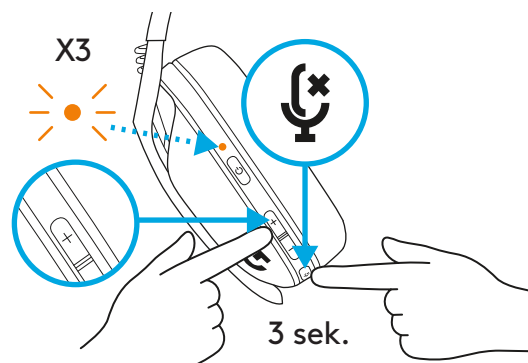


KONTROLA STAVU BATÉRIE


- Raz stlačte tlačidlo napájania, keď je náhlavná súprava zapnutá
- Stav batérie 31 % až 100 % – indikátor LED sa rozsvieti na **zeleno** na 5 sekúnd.

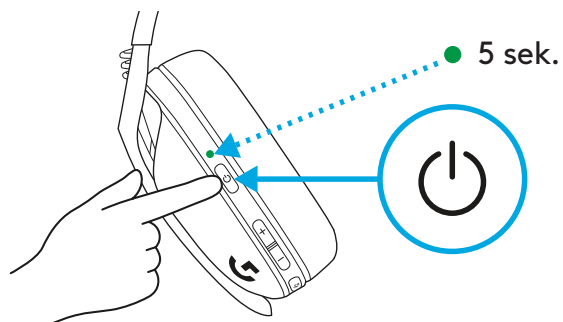

- Stav batérie 15 % až 30 % – indikátor LED sa rozsvieti na **červeno** na 5 sekúnd.

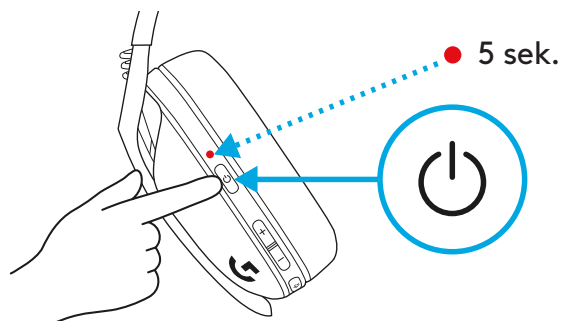


- Stav batérie 15 % až 5 % – indikátor LED sa rozbliká na **červeno** na 5 sekúnd.

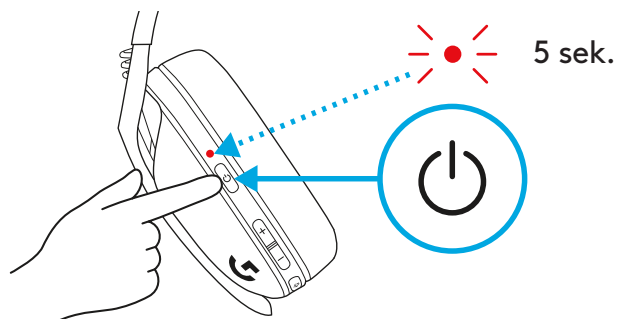


ODPOČÚVANIE

Odpočúvanie vám umožní počuť váš hlas pri komunikácii s ostatnými ľuďmi. Pripomína svojim prejavom hovor v telefóne a umožňuje nastaviť hlasitosť hovoru na správnu úroveň.


- Aktivácia odpočúvania
 - Dvakrát stlačte tlačidlo stlmenia a indikátor LED dvakrát blikne na **oranžovo**.

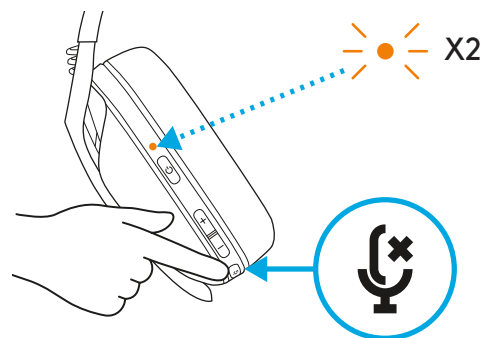


- Deaktivácia odpočúvania
 - Dvakrát stlačte tlačidlo stlmenia a indikátor LED raz blikne na **oranžovo**.

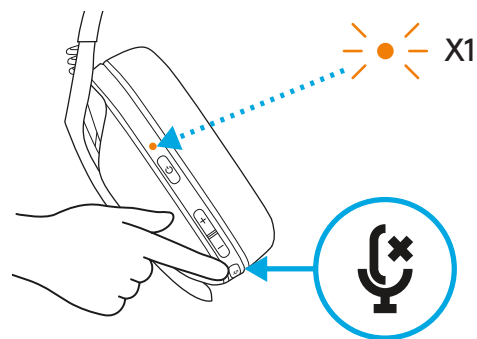

- Nastavenie odpočúvania
 - Zosilnenie = raz stlačte tlačidlo stlmiť + zvýšenie hlasitosti.

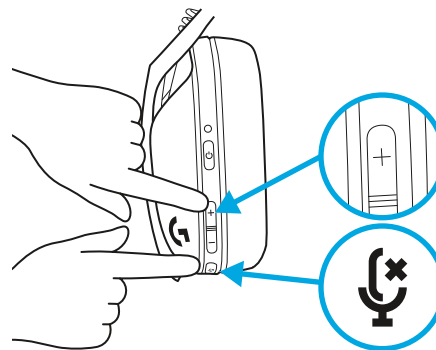

- Zoslabenie = raz stlačte tlačidlo stlmiť + zníženie hlasitosti.

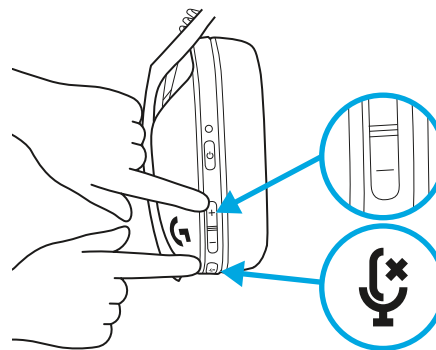

NÁHRADNÉ DIELY

- Náušníky
- Bezdrôtový prijímač USB
- Nabijací kábel

RECYKLÁCIA


Odporúčame, aby ste funkčné produkty predávali ďalej alebo darovali. Inak je potrebné mať na pamäti, že batérie, elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Ak je to možné, je potrebné vytriediť a odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu, čím predídete možným dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať podrobnejšie informácie, obráťte sa na miestne úrady alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili, alebo prejdite na stránku www.logitech.com/recycling

MÁTE OTÁZKY?


logitechG.com/support/G435

VYŇATIE BATÉRIE


1

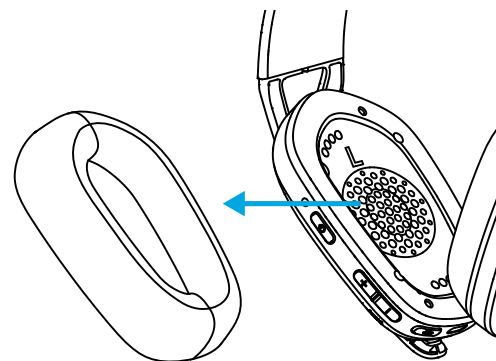

2

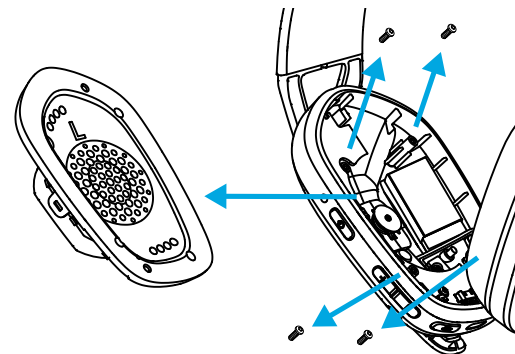


3

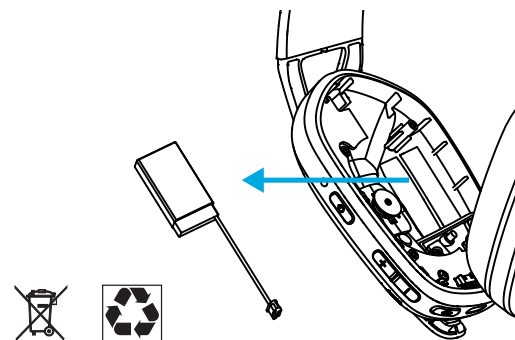


ПІДКЛЮЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ LIGHTSPEED

Підключення до ПК, Mac, PlayStation 5 або 4 за допомогою
бездротової технології LIGHTSPEED


- Вставте приймач у USB-порт пристрою.

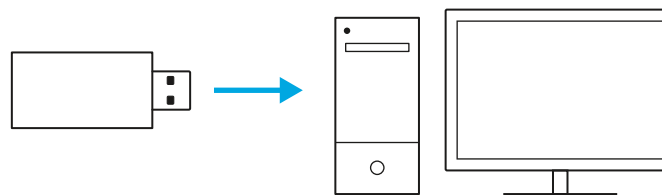

- На 1,5 секунди натисніть кнопку живлення.

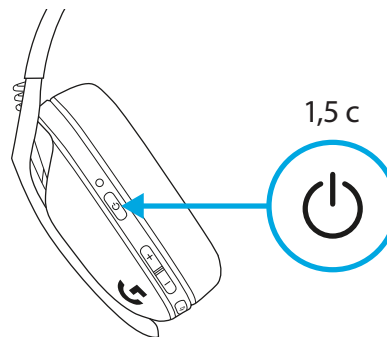


- Після підключення світлодіодний індикатор почне
світитися **блакитним**.

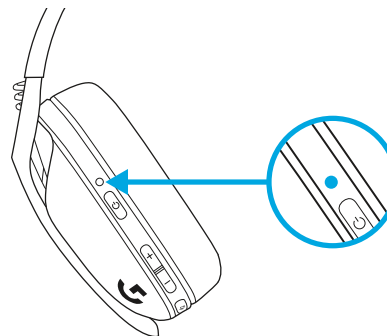


ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ *BLUETOOTH*


- Натисніть на кнопки живлення та вимкнення звуку й утримуйте їх упродовж 3 секунд або довше.

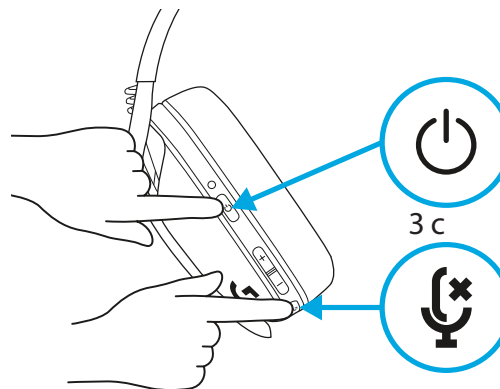

- Коли пристрій перейде в режим підключення, світлодіодний індикатор почне блимати **синім**.

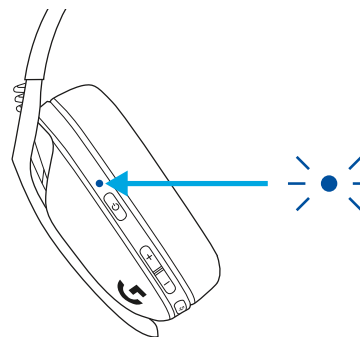


- Підключення до потрібного пристрою.
- G435 можна одночасно підключити лише до одного *Bluetooth*-пристрою.

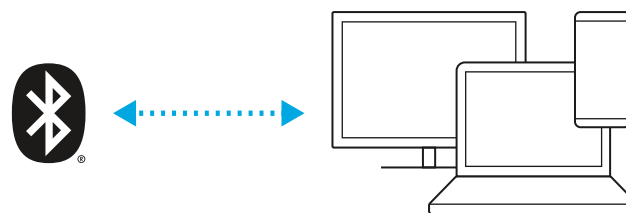


ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ МІЖ ТЕХНОЛОГІЯМИ LIGHTSPEED І *BLUETOOTH*


- Натисніть на кнопку вимкнення звуку й утримуйте її впродовж 3 секунд або довше.

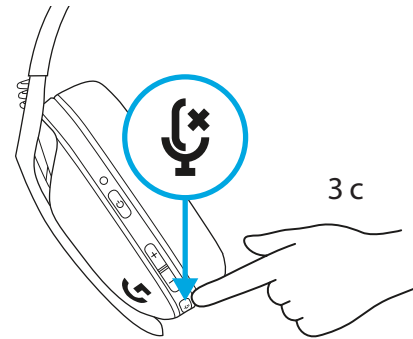

- Переключення на LIGHTSPEED: світлодіодний індикатор світитиметься **червоним** упродовж 5 секунд.

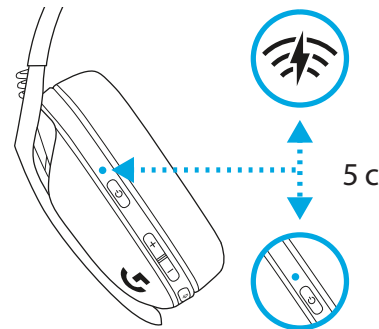


- Переключення на *Bluetooth*: світлодіодний індикатор світитиметься **синім** упродовж 5 секунд.

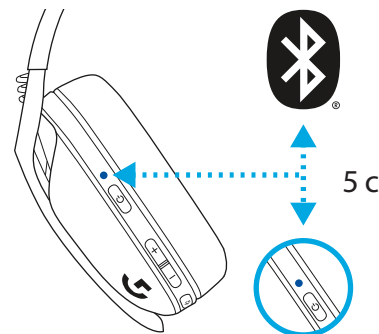

УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ


Увімкнення живлення

- Натисніть на кнопку живлення та утримуйте її впродовж 1,5 секунди, якщо гарнітура вимкнена.

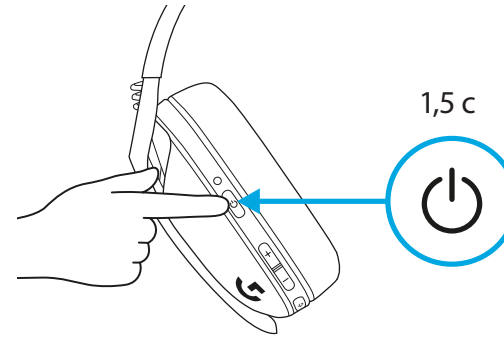

Вимкнення живлення

- Натисніть на кнопку живлення й утримуйте її впродовж 3 секунд, якщо гарнітура ввімкнена.

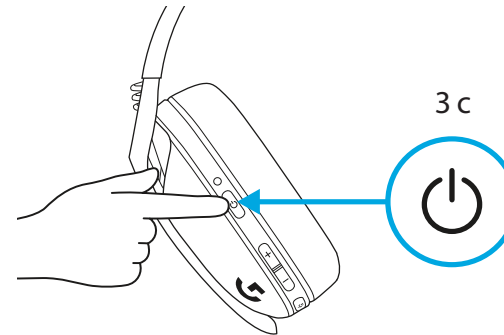


Автоматичне вимкнення

- Після 30 хвилин відсутності активності.

ВИМКНЕННЯ/ВВИМКНЕННЯ ЗВУКУ ТА МАКСИМАЛЬНА ГУЧНІСТЬ


ВИМКНЕННЯ/ВВИМКНЕННЯ мікрофона

- Натисніть на кнопку вимкнення звуку один раз.

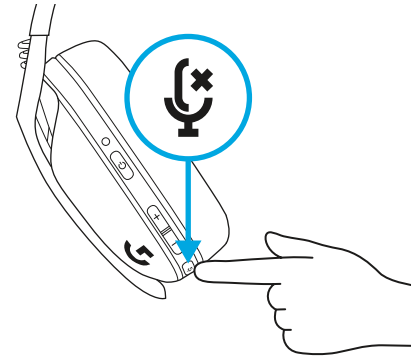


Встановлення максимальної гучності

- Встановити на 100 дБ
 - Натисніть на кнопки вимкнення звуку та ЗБІЛЬШЕННЯ гучності й утримуйте їх упродовж 3 секунд або довше.
 - Світлодіодний індикатор блимне **помаранчевим** 3 рази.

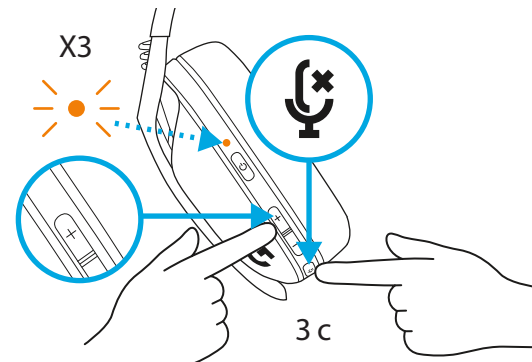


- Встановити на 85 дБ
 - Натисніть на кнопки вимкнення звуку та ЗМЕНШЕННЯ гучності й утримуйте їх упродовж 3 секунд або довше.
 - Світлодіодний індикатор світитиметься **помаранчевим** упродовж 5 секунд.

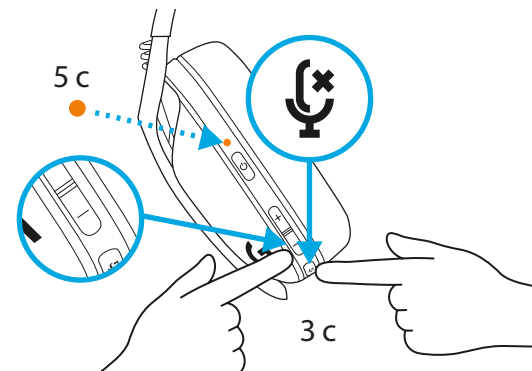


ПЕРЕВІРКА ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА


- Якщо гарнітуру ввімкнено, натисніть на кнопку живлення один раз.
- Якщо заряд акумулятора становить від 31 % до 100 %, світлодіодний індикатор світитиметься **зеленим** упродовж 5 секунд.

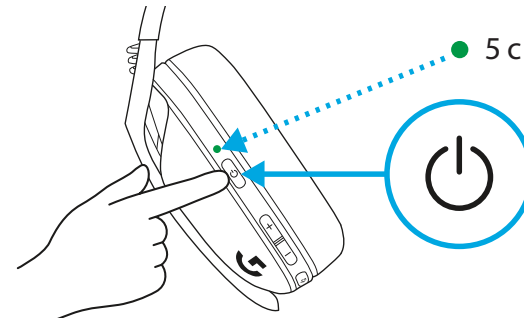

- Якщо заряд акумулятора становить від 15 % до 30 %, світлодіодний індикатор світитиметься **червоним** упродовж 5 секунд.

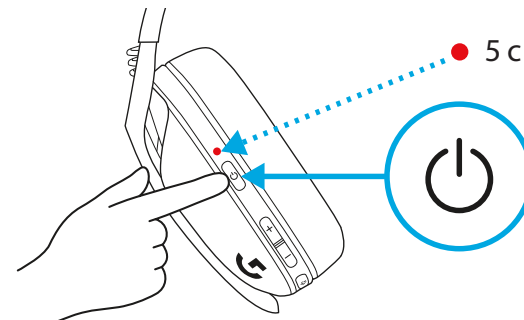


- Якщо заряд акумулятора становить менш ніж 15 %, світлодіодний індикатор блиматиме **червоним** упродовж 5 секунд.

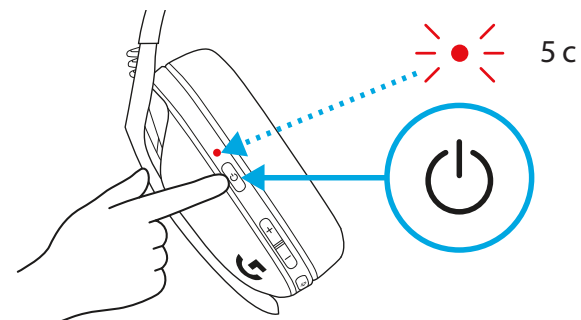


САМОПРОСЛУХОВУВАННЯ

Функція самопрослуховування дає змогу чути власний голос під час розмов з іншими людьми. Вона імітує процес розмови по телефону й дає можливість регулювати гучність вашого голосу.


- Увімкнути самопрослуховування
 - Двічі натисніть на кнопку вимкнення звуку – світлодіодний індикатор двічі блимне **помаранчевим**.

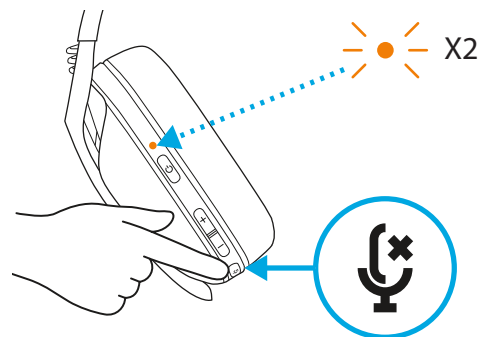


- Вимкнути самопрослуховування
 - Двічі натисніть на кнопку вимкнення звуку – світлодіодний індикатор блимне **помаранчевим** один раз.

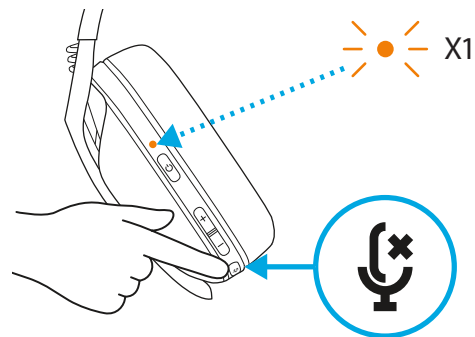

- Налаштувати параметри самопрослуховування
- ГУЧНІШЕ = натисніть кнопки вимкнення звуку + ЗБІЛЬШЕННЯ гучності один раз.

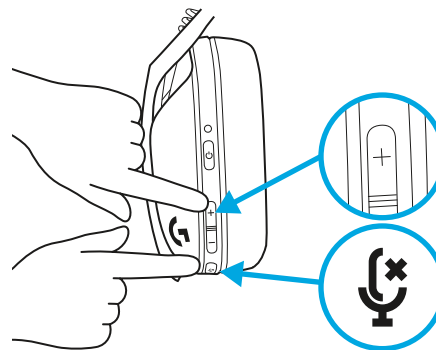

- ТИХІШЕ = натисніть кнопки вимкнення звуку + ЗМЕНШЕННЯ гучності один раз.

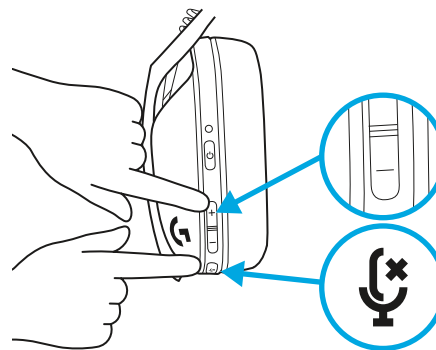

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

- Амбушури
- Бездротовий USB-приймач
- Кабель для заряджання

УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕРОБКА


Ми радимо користувачам віддавати або продавати справні пристрої, якщо вони не потрібні. Нагадуємо, що акумулятори, а також електронне та електричне обладнання не слід утилізувати разом із побутовими відходами. Завжди, коли це можливо, їх слід відокремлювати і здавати до відповідного пункту прийому для переробки, щоб уникнути потенційного шкідливого впливу на довкілля та здоров'я людей. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до місцевих законодавчих органів, зв'яжіться з продавцем виробу або відвідайте вебсторінку www.logitech.com/recycling

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ?


logitechG.com/support/G435

ВИЙМАННЯ АКУМУЛЯТОРА


1

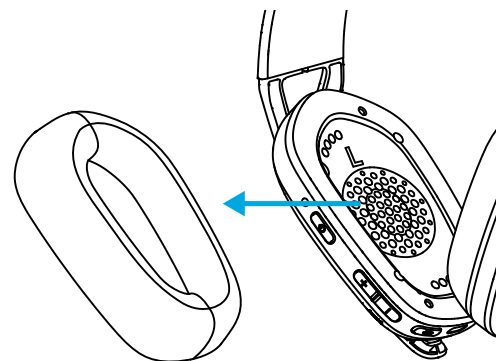

2

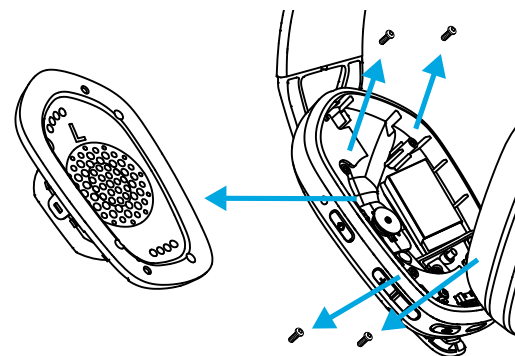


3

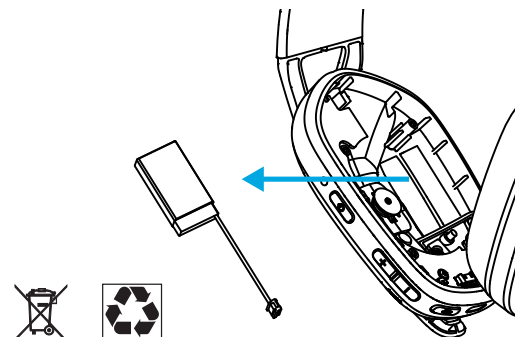


LIGHTSPEED-ÜHENDUS

Ühendage oma lauaarvuti, Mac-i, PlayStation 5 või 4 LIGHTSPEED juhtmevaba tehnoloogia abil


- Sisestage vastuvõtja oma seadme USB-porti.

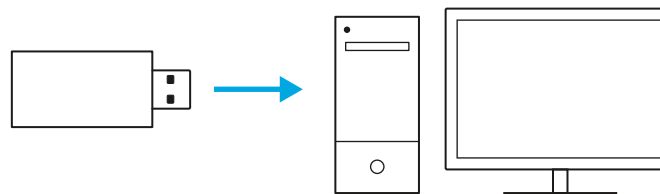

- Vajutage toitenuppu vähemalt 1,5 sekundit.

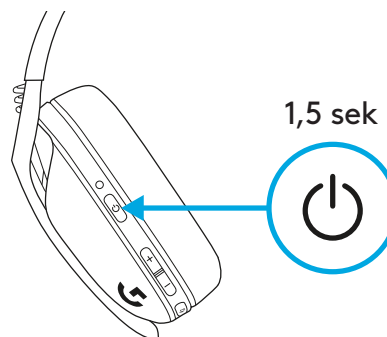


- LED muutub pärast ühendamist tsüaansiniseks.

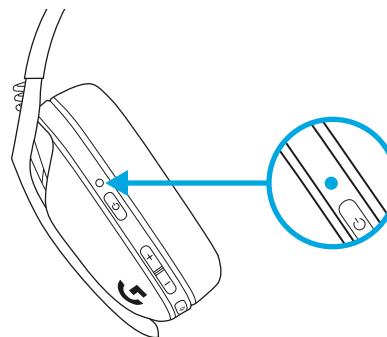


BLUETOOTH-ÜHENDUS

- Vajutage toite- ja vaigistusnuppu 3 sekundit või kauem.

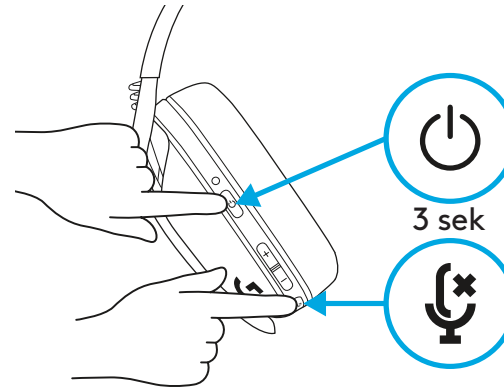


- Sidumisrežiimile minnes hakkab LED siniselt vilkuma.

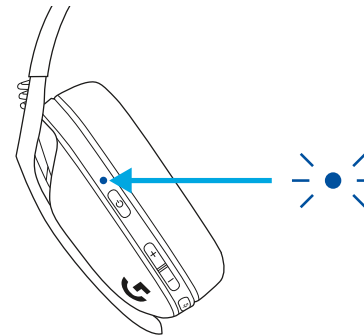


- Ühendage eelistatud seadmega.

- G435 võib korraga ühenduda ühe Bluetooth-seadmega.

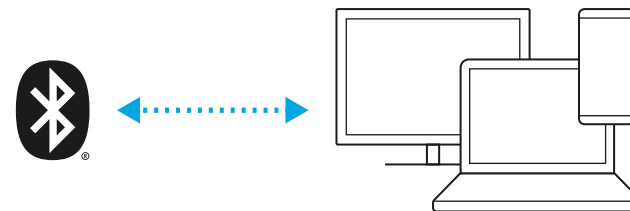


LÜLITAGE LIGHTSPEED-I JA BLUETOOTH-I VAHEL


- Vajutage vaigistusnuppu 3 sekundit või kauem.

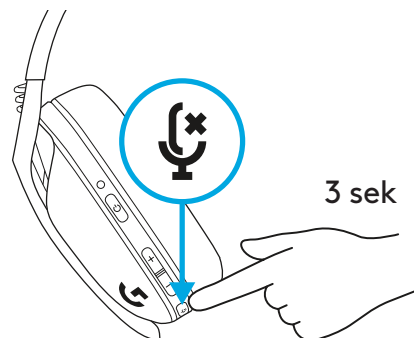

- Lülitage LIGHTSPEED-ile, LED tuli läheb 5 sekundiks tsüaansiniseks.

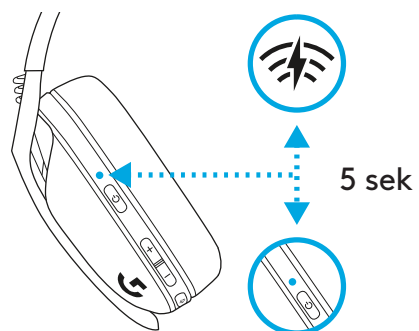


- Lülitage Bluetooth-ile, LED tuli läheb 5 sekundiks siniseks.

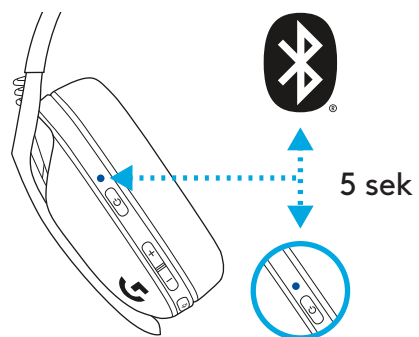

TOIDE SEES JA VÄLJAS


Toide sees

- Vajutage toitenuppu 1,5 sekundit, kui peakomplekt on välja lülitatud.

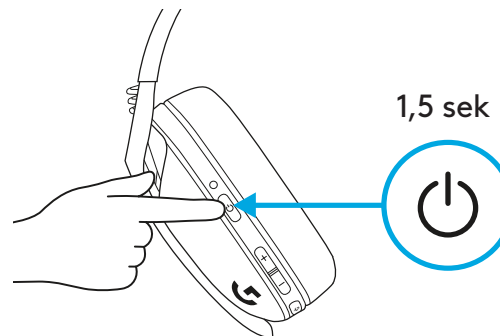

Toide väljas

- Vajutage toitenuppu 3 sekundit, kui peakomplekt on sisse lülitatud.

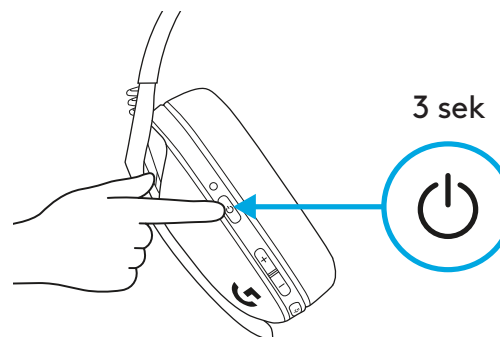


Automaatne väljalülitamine

- Pärast 30 minutit mitteaktiivset olekut.

VAIGISTUS SEES / VAIGISTUS VÄLJAS JA MAKSIMAALNE HELITUGEVUS


Mikrofoni VAIGISTUS SEES / VÄLJAS

- Lühike vajutus vaigistusnupule.

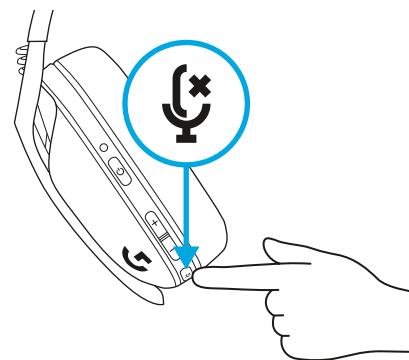


Maksimaalse helitugevuse seadistamine

- Seadistatud 100 dB
- Vajutage vaigistusnuppu 3 sekundit või kauem + Helitugevuse suurendamine.
- LED vilgub 3 korda **oranžilt**.

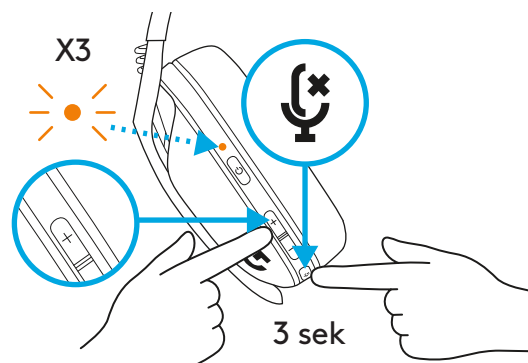


- Seadistatud 85 dB
 - Vajutage vaigistusnuppu 3 sekundit või kauem + Helitugevuse vähendamise.
 - LED põleb püsivalt 5 sekundit **oranžilt**.

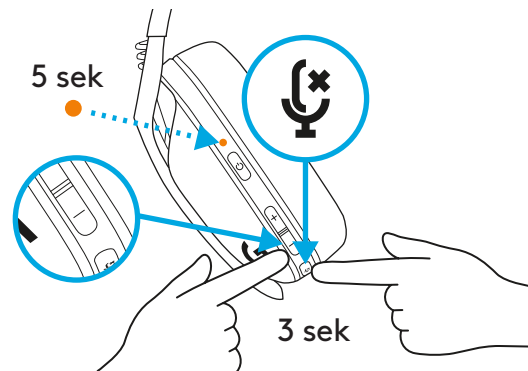


AKU KONTROLLIMINE


- Vajutage toitenuppu ühe korra, kui peakomplekt on sisse lülitatud
- Kui akutase on 31%-100%, põleb LED-tuli 5 sekundit **roheliselt**.

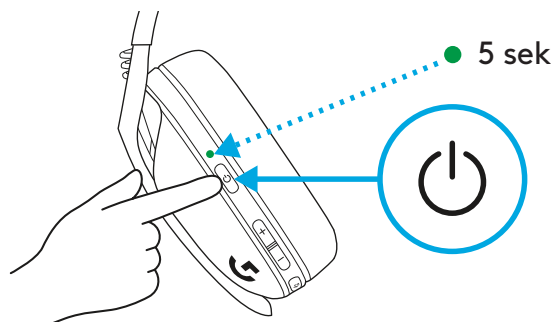

- Kui akutase on 15%-30%, põleb LED-tuli 5 sekundit **punaselt**.

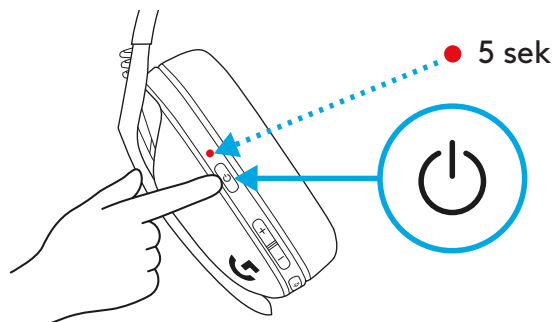


- Kui akutase on <15%, vilgub LED-tuli 5 sekundit **punaselt**.

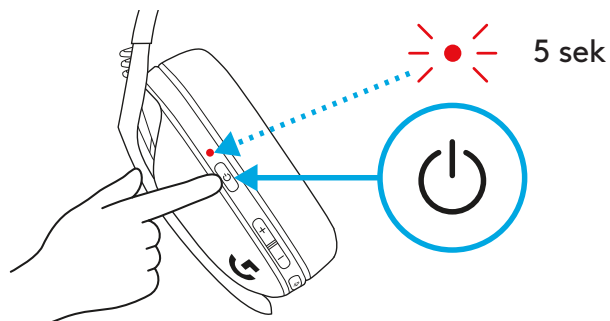


OMA HÄÄLE TAGASISIDE

Oma hääle tagasiside võimaldab teil kuulda oma häält teiste inimestega suheldes. See peegeldab telefonis rääkimise kogemust ja võimaldab teil reguleerida rääkimise helitugevus õigele tasemele.


- Võimaldage oma hääle tagasiside
 - Topeltvajutage vaigistusnuppu ja LED vilgub kaks korda oranžilt.

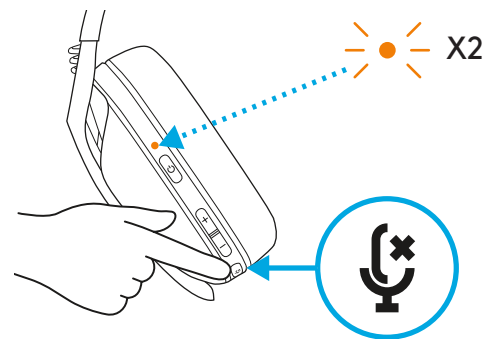


- Keelake oma hääle tagasiside
 - Topeltvajutage vaigistusnuppu ja LED vilgub ühe korra oranžilt.

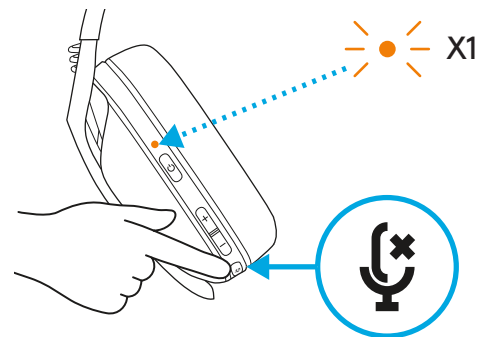

- Reguleerige oma hääle tagasisidet
- ÜLES = vajutage ühe korra vaigistusnuppu + helitugevuse suurendamise nuppu.

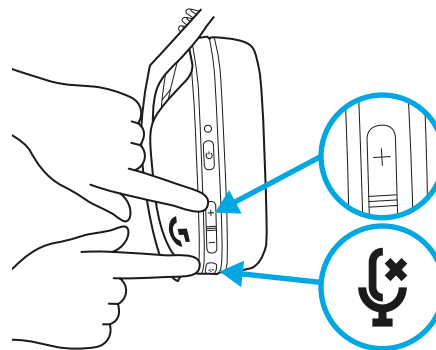

- ALLA = vajutage ühe korra vaigistusnuppu + helitugevuse vähendamise nuppu.

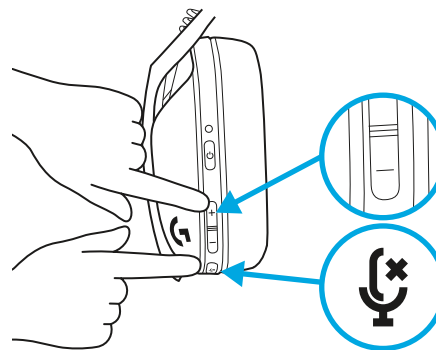

VARUOSAD

- Kõrvapadjad
- Juhtmevaba USB-vastuvõtja
- Laadimiskaabel

RINGLUSSEVÕTT


Julgustame teid töötavat toodet edasi müüma või annetama. Muul juhul arvestage, et akusid ning elektroonika- ja elektriseadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka. Kui vähegi võimalik, tuleb need muust prügist eraldada ja taaskasutuseks asjakohasesse kogumiskeskusesse viia, mis aitab vältida võimalikku kahju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või ostukoha poole või külastage veebisaiti www.logitech.com/recycling

KAS TEIL ON KÜSIMUSI?


logitechG.com/support/G435

AKU EEMALDAMINE


1

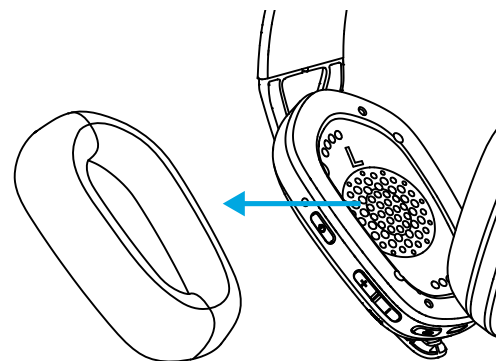

2

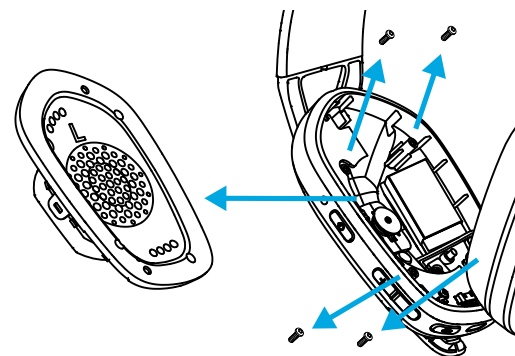


3

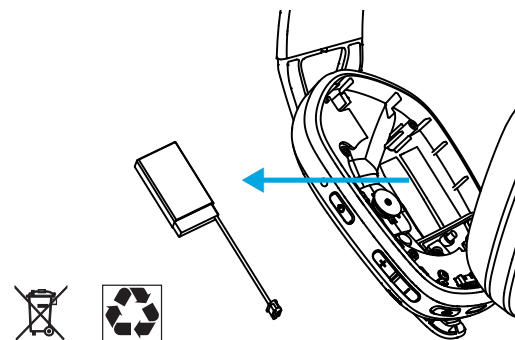


"LIGHTSPEED" SAVIENOJUMS

Pievienojiet savam PC, "Mac", "PlayStation 5 vai 4" ar LIGHTSPEED bezvadu tehnoloģiju


- Ievietojiet uztvērēju sava datora USB pieslēgvietā.

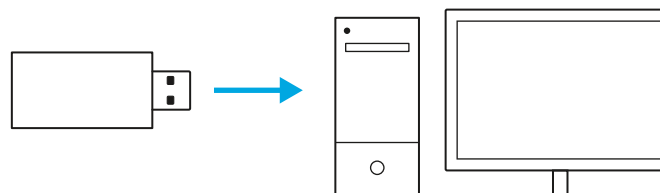

- Nospiediet barošanas pogu, minimums 1,5 sekundes.

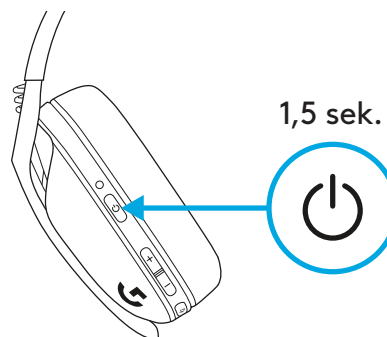


- Kad tas ir pievienots, LED lampiņa deg **ciāna krāsā**.

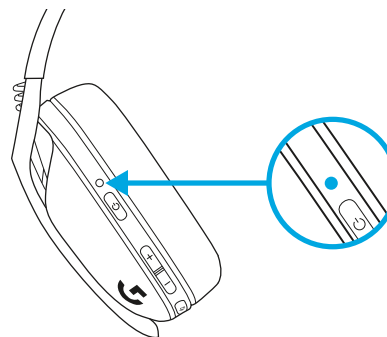


"BLUETOOTH" SAVIENOJUMS

- Nospiediet barošanas vai skaņas izslēgšanas pogu 3 sekundes vai ilgāk.

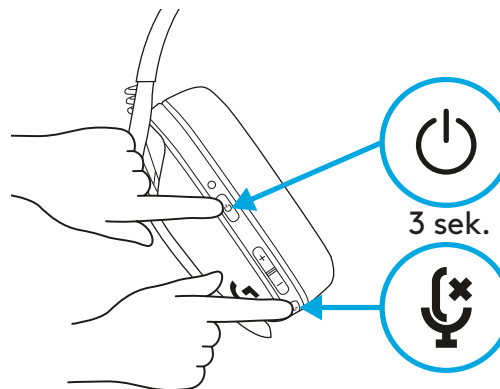


- LED lampiņa, ieejot pārī savienošanas režīmā mirgos **zilā krāsā**.

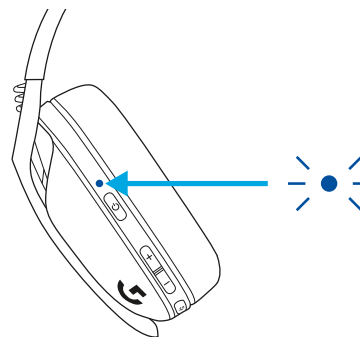


- Savienojiet ar sev vēlamo ierīci.

- G435 vienlaicīgi var pievienot vienai *bluetooth* ierīcei.

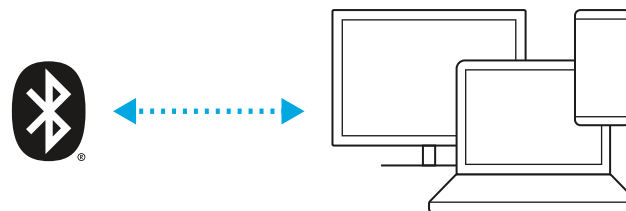


PĀRSLĒDZIET IERĪCI STARP LIGHTSPEED UN *BLUETOOTH*


- Nospiediet skaņas izslēgšanas pogu 3 sekundes vai ilgāk.

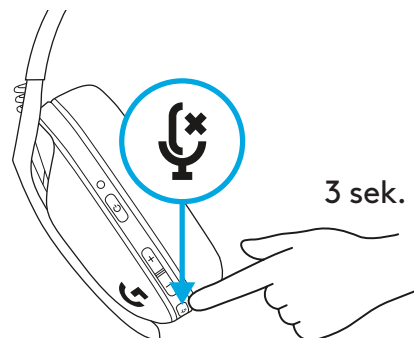

- Pārslēdzot uz LIGHTSPEED, LED lampiņa degs **ciāna krāsā** 5 sekundes.

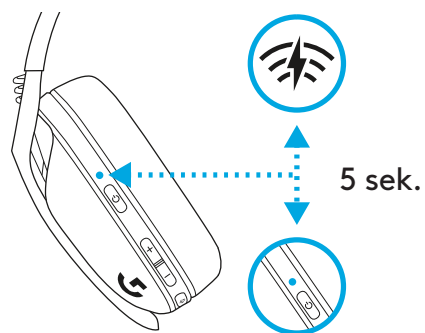


- Pārslēdzot uz *Bluetooth*, LED lampiņa degs **zilā krāsā** 5 sekundes.

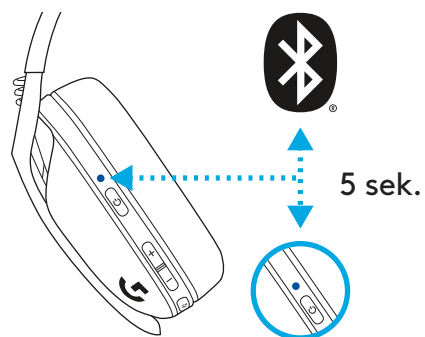

BAROŠANAS IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA


Barošanas IESLĒGŠANA

- Ar IZSLĒGTĀM austiņām 1,5 sekundes turiet nospiešu barošanas pogu.

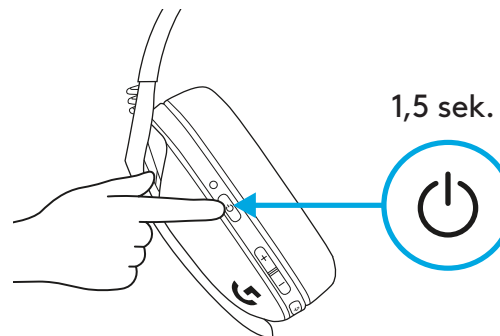

Barošanas IZSLĒGŠANA

- Ar IESLĒGTĀM austiņām 3 sekundes turiet nospiešu barošanas pogu.

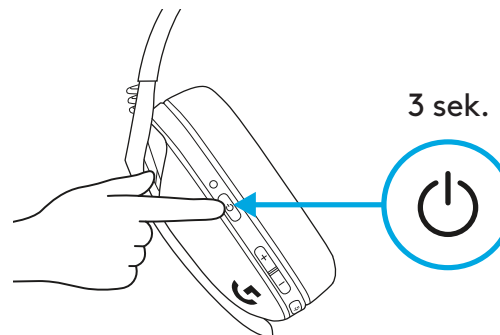


Automātiskā izslēgšana

- Pēc 30 minūtēm bez aktivitātes.

SKAŅAS IZSLĒGŠANA / IZSLĒGŠANAS ATSPĒJOŠANA UN MAKSIMĀLAIS SKAĻUMS


Mikrofona SKAŅAS IZSLĒGŠANA / IZSLĒGŠANAS ATSPĒJOŠANA

- Īsi nospiediet skaņas izslēgšanas pogu.

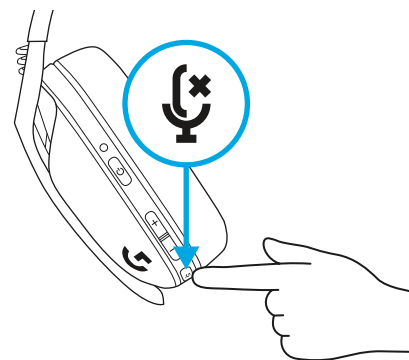


Maksimālā skaļuma iestatīšana

- Iestatiet uz 100 dB
 - Nospiediet skaņas izslēgšanas pogu un skaņas PALIELINĀŠANAS pogu 3 sekundes vai ilgāk.
 - LED lampiņa uzmirgos **oranžā krāsā** 3 reizes.

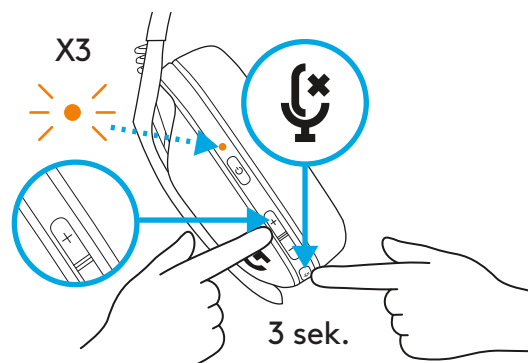


- Iestatiet uz 85 dB
 - Nospiediet skaņas izslēgšanas pogu 3 sekundes vai ilgāk un skaļuma SAMAZINĀŠANAS pogu.
 - LED lampiņa nepārtraukti degs **oranžā krāsā** 5 sekundes.

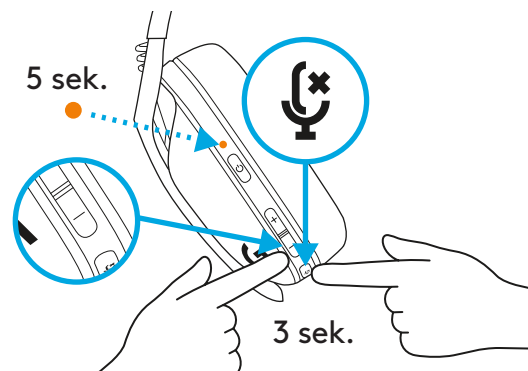


AKUMULATORA PĀRBAUDE


- Vienreiz nospiediet barošanas pogu, kad austiņas ir IESLĒGTAS
- Akumulatoram esot uzlādētam starp 31% un 100% LED lampiņa degs **zaļā krāsā** 5 sekundes.

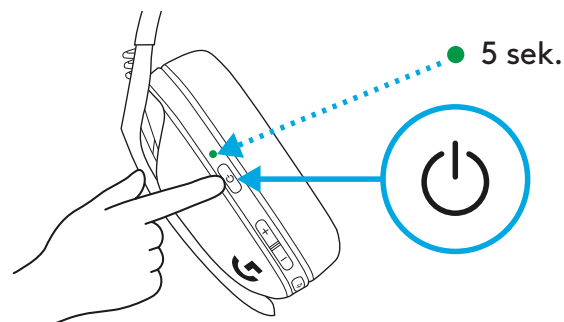

- Akumulatoram esot uzlādētam starp 15% un 30% no kopējā uzlādes apjoma, LED lampiņa degs **sarkanā krāsā** 5 sekundes.

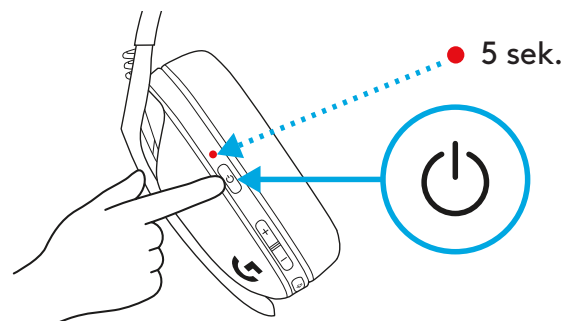

- Akumulatoram esot uzlādētam <15% no kopējā uzlādes apjoma LED lampiņa mirgos **sarkanā krāsā** 5 sekundes.

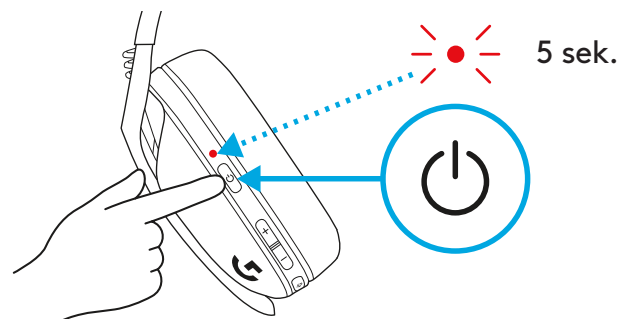


FONA SKAŅA

Fona skaņa ļauj jums dzirdēt savu balsi, kad sarunājaties ar citiem cilvēkiem. Tā atspoguļo pieredzi, kad runājat pa telefonu un ļauj jums pielāgot savas balss skaļumu pareizajā līmenī.


– Fona skaņas iespējošana

- Divas reizes nospiediet skaņas izslēgšanas pogu un LED lampiņa divas reizes mirgos **oranžā krāsā**.

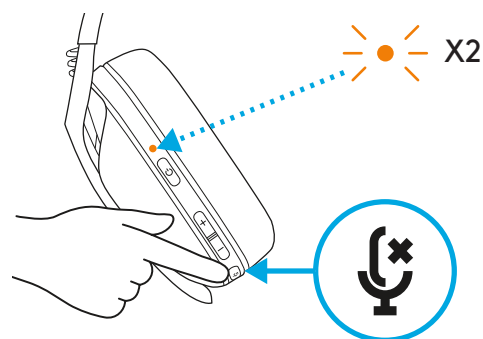


– Fona skaņas atspējošana


- Divas reizes nospiediet skaņas izslēgšanas pogu un LED lampiņa vienreiz mirgos **oranžā krāsā**.

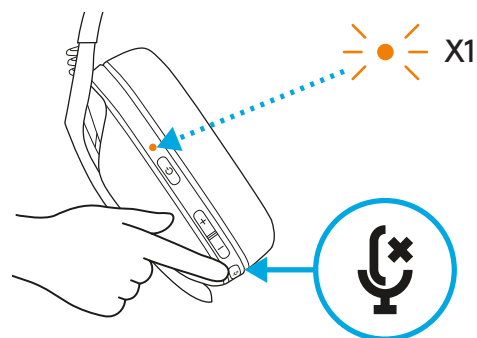

- Fona skaņas pielāgošana
 - PALIELINĀT SKAĻUMU – vienreiz nospiediet skaņas izslēgšanas pogu un skaļuma PALIELINĀŠANAS POGU

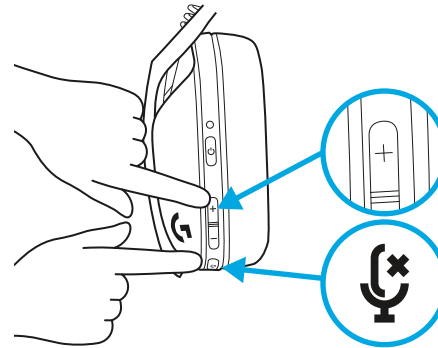

- SAMAZINĀT SKAĻUMU – vienreiz nospiediet skaņas izslēgšanas pogu un skaļuma SAMAZINĀŠANAS POGU

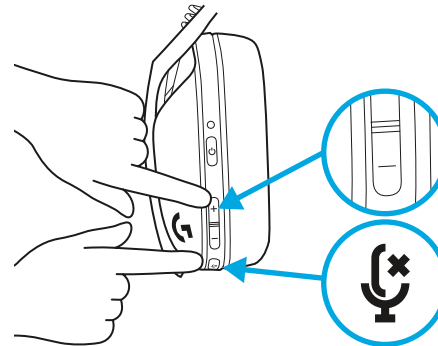

REZERVES DAĻAS

- Austiņu polsterējumi
- Bezvadu USB uztvērējs
- Uzlādes kabelis

OTRREIZĒJA IZMANTOŠANA


Izstrādājumus, kas darbojas, mēs aicinām pārdot tālāk vai ziedot. Citos gadījumos akumulatorus, elektronisko un elektrisko aprīkojumu nedrīkst izmest kopā ar mājstaimniecības atkritumiem. Ja vien iespējams, tie ir jāsašķiro un jānogādā atbilstošā savākšanas vietā atkārtotai pārstrādei, lai nepieļautu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar vietējo atbildīgo iestādi vai iegādes vietu vai arī apmeklējiet tīmekļa vietni www.logitech.com/recycling

JAUTĀJUMI?


logitechG.com/support/G435

AKUMULATORA IZŅEMŠANA


1

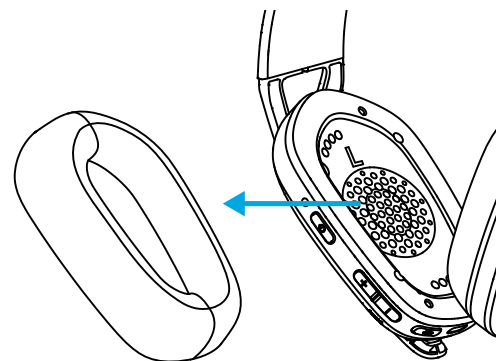

2

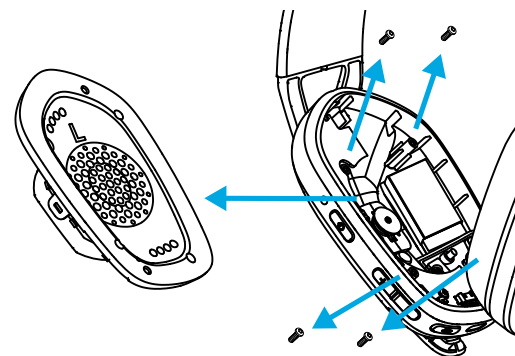


3

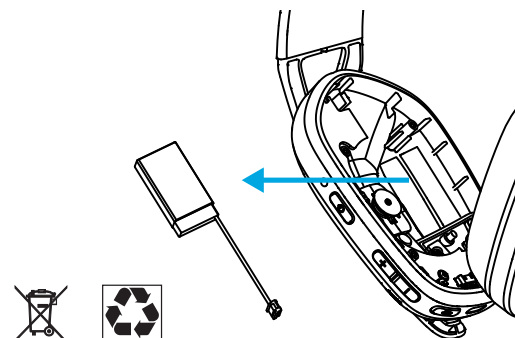


„LIGHTSPEED“ PRIJUNGIMAS

Prijunkite prie kompiuterio, „Mac“, „PlayStation 5“ ar „PlayStation 4“ naudodami LIGHTSPEED belaidę technologiją


- Įstatykite imtuvą į savo kompiuterio USB lizdą.

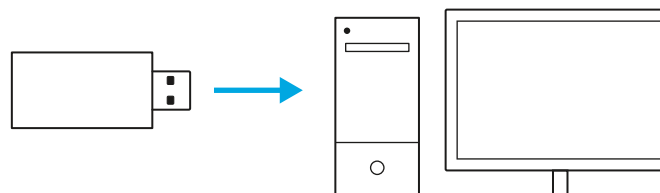

- Nuspauskite maitinimo mygtuką mažiausiai 1,5 sek.

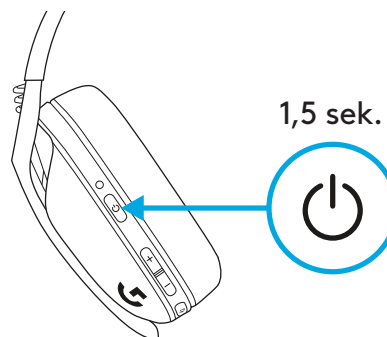


- Prisijungus LED įsižiebia žalsvai mėlyna spalva.

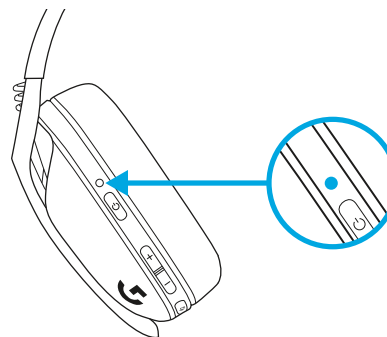


„BLUETOOTH“ RYŠYS

- Nuspauskite maitinimo ir nutildymo mygtuką 3 sekundes ar ilgiau.

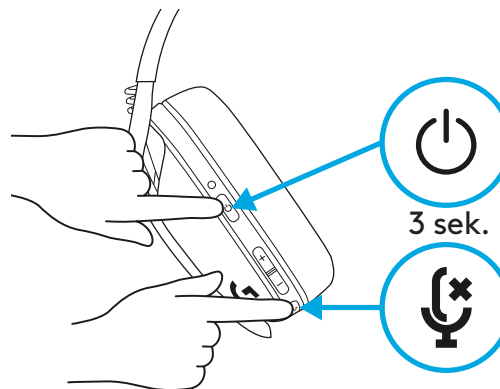


- Įsijungus susiejimo režimui, LED mirksės mėlynai.

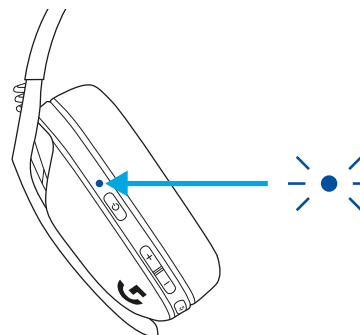


- Prisijunkite prie pageidaujamo įrenginio.

- Vienu metu G435 galima prijungti prie vieno „Bluetooth“ įrenginio.

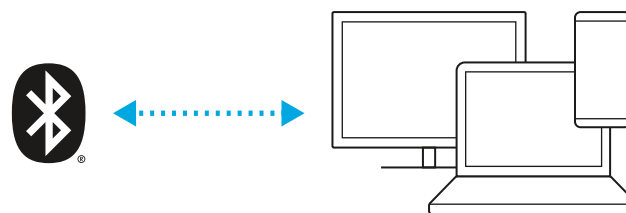


„LIGHTSPEED“ IR „BLUETOOTH“ PERJUNGIMAS


- Nuspauskite nutildymo mygtuką 3 sekundes ar ilgiau.

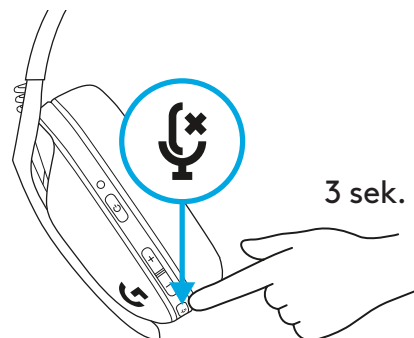

- Įjunkite LIGHTSPEED, LED pradės šviesti **tamsiai žaliai** 5 sekundes.

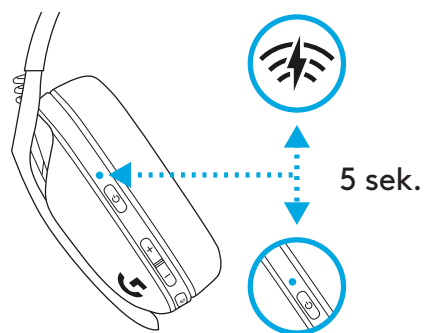


- Įjunkite „Bluetooth“, LED švies **mėlynai** 5 sekundes.

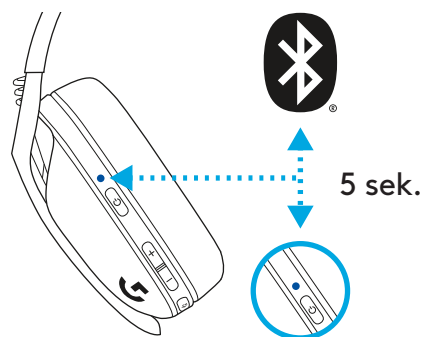

MAITINIMO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS


Maitinimas ĮJUNGIMAS

- Spauskite maitinimo mygtuką 1,5 sek. esant IŠJUNGTOMS ausinėms.

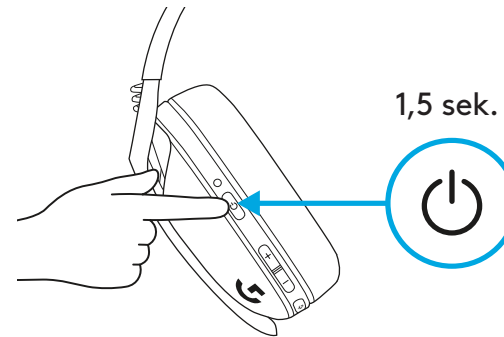

Maitinimas IŠJUNGIMAS

- Spauskite maitinimo mygtuką 3 sek. esant ĮJUNGTOMS ausinėms.

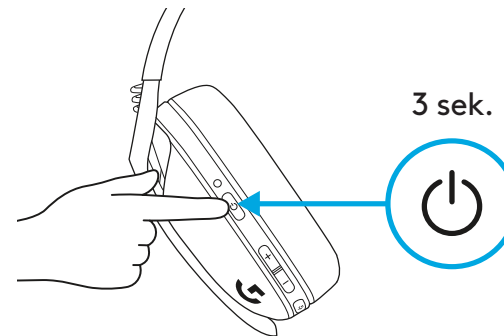


Automatinis išsijungimas

- Po 30 minučių neaktyvumo

NUTILDYMAS / NUTILDYMO ATŠAUKIMAS IR DIDŽ. GARSUMAS


NUTILDYTI MIKROFONĄ / ATŠAUKTI MIKROFONO NUTILDYMĄ

- Trumpai nuspauskite nutildymo mygtuką.

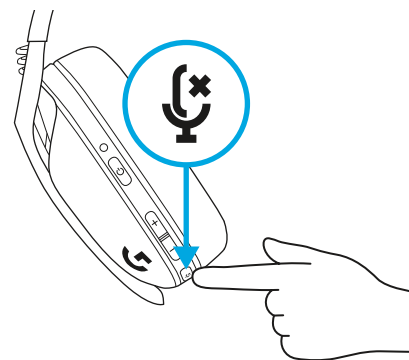


Nustatykite didžiausią garsumą

- Nustatykite 100 dB
 - Nuspauskite nutildymo mygtuką + garsumo PADIDINIMO mygtuką 3 sekundes ar ilgiau.
 - LED sumirksės **oranžine spalva** 3 kartus.

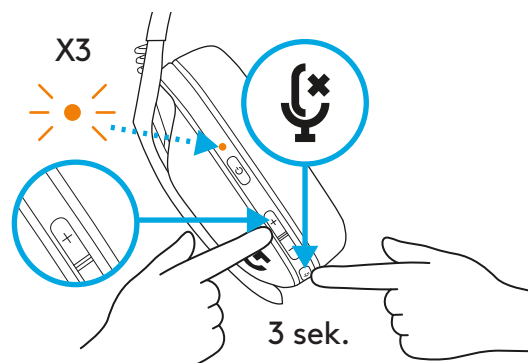


- Nustatykite 85 dB
 - Nuspauskite nutildymo mygtuką + garsumo SUMAŽINIMO mygtuką 3 sekundes ar ilgiau.
 - LED švies **oranžine spalva** 5 sekundes.

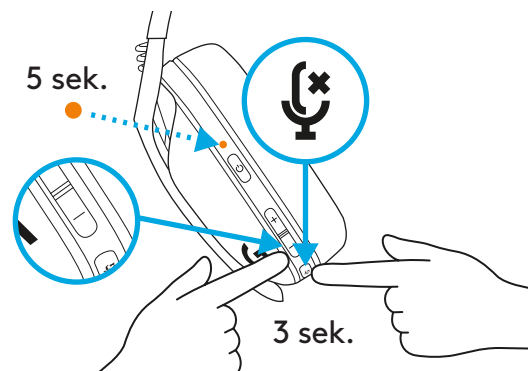


AKUMULIATORIAUS LYGIO PATIKRINIMAS


- Vieną kartą nuspauskite maitinimo mygtuką, kai ausinės yra JUNGTOs
- Akumuliatoriaus lygis nuo 31 % iki 100 % – LED bus **žalias** 5 sekundes.

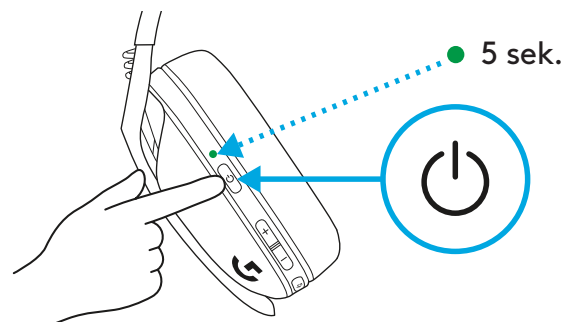

- Akumuliatoriaus lygis nuo 15 % iki 30 % – LED bus **raudonas** 5 sekundes.

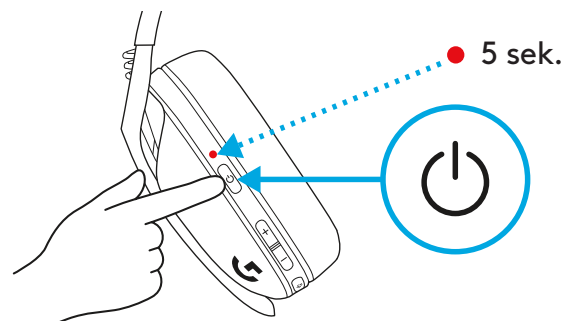


- Akumuliatoriaus lygis <15 % – LED mirksės **raudonai** 5 sekundes.

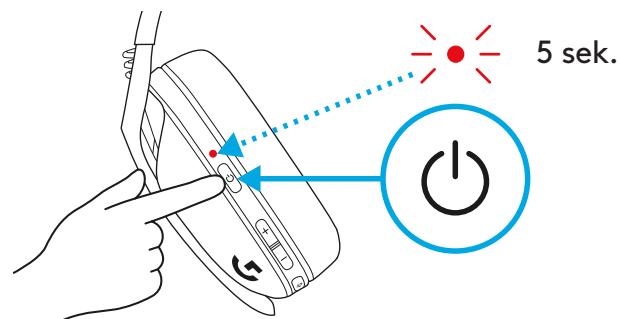


BALSO GARSUMAS

Balso garsumas leidžia jums girdėti savo balsą bendraujant su kitais žmonėmis. Tai atspindi kalbėjimo telefonu patirtį ir leidžia nustatyti tinkamo lygio jūsų kalbėjimo garsumą.


- Įjungti balso garsumą
 - Du kartus nuspauskite nutildymo mygtuką, LED du kartus sumirksės **oranžine spalva**.

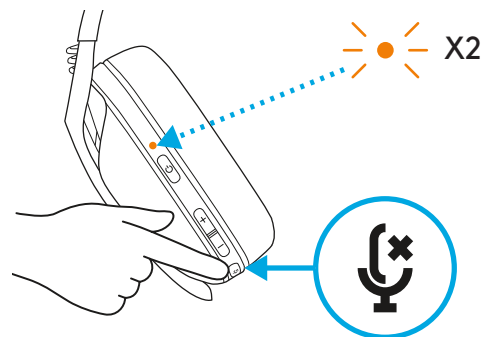


- Išjungti balso garsumą
 - Du kartus nuspauskite nutildymo mygtuką, LED vieną kartą sumirksės **oranžine spalva**.

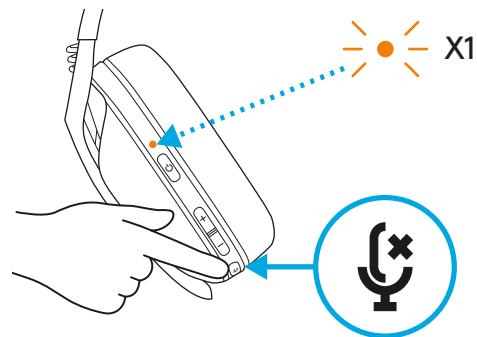

- Reguluoti balso garsumą
 - AUKŠTYN = vieną kartą nuspauskite nutildymo mygtuką + garsumo PADIDINIMO mygtuką.

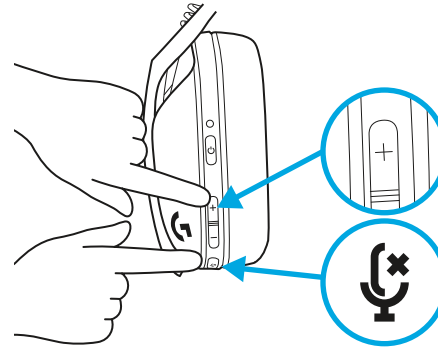

- ŽEMYN = vieną kartą nuspauskite nutildymo mygtuką + garsumo SUMAŽINIMO mygtuką.

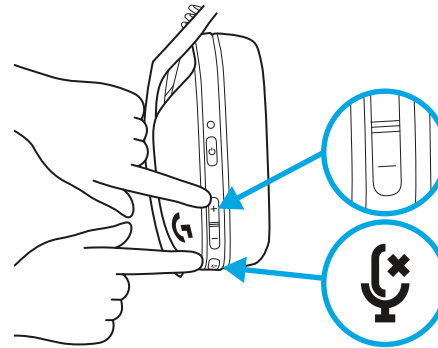

ATSARGINĖS DALYS

- Ausinių pagalvėlės
- Belaidis USB imtuvas
- Įkrovimo laidas

PERDIRBIMAS


Veikiančius gaminius skatiname perparduoti arba padovanoti. Baterijų, elektronikos ir elektrinės įrangos negalima šalinti su buitinėmis atliekomis. Kai įmanoma, juos reikia atskirti ir perduoti atitinkamam surinkimo punktui, kad jie būtų perdirbti ir būtų išvengta poveikio aplinkai bei žmonių sveikatai. Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis arba pirkimo vieta, arba apsilankykite www.logitech.com/recycling

TURITE KLAUSIMŲ?


logitechG.com/support/G435

AKUMULIATORIAUS IŠĖMIMAS


1

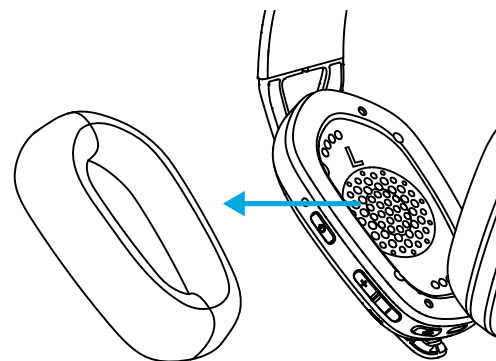

2

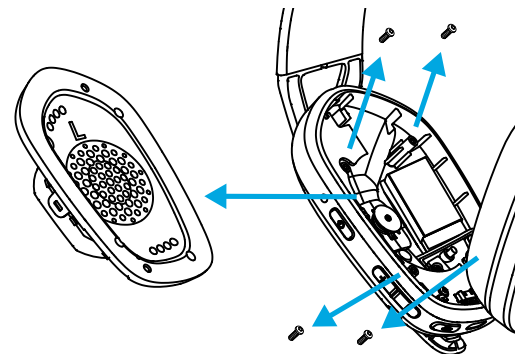


3

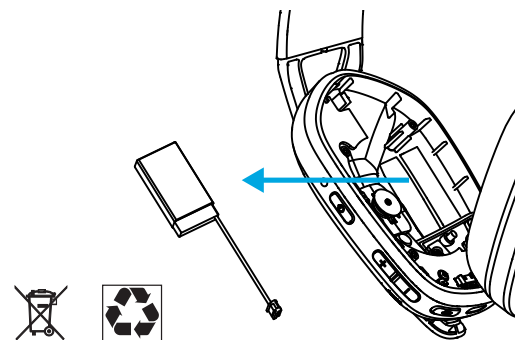


LIGHTSPEED ВРЪЗКА

Свържете с вашия компютър, Mac, PlayStation 5 или 4 чрез безжичната технология LIGHTSPEED


- Включете приемника в USB порта на устройството ви.

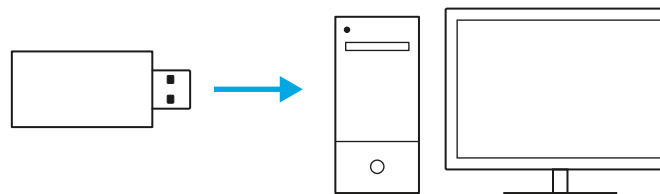

- Натиснете бутона на захранването и го задръжте поне 1,5 секунди.

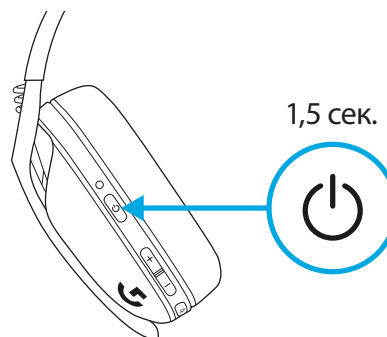


- След осъществяване на връзка светодиодът светва в **циан**.

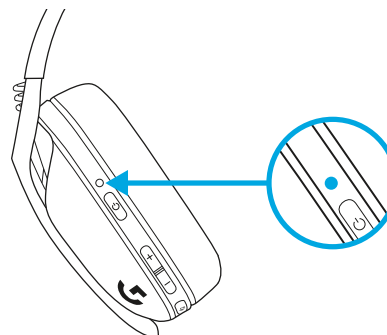


BLUETOOTH ВРЪЗКА

- Натиснете и задръжте за 3 секунди или повече бутона на захранването и бутона за изключване на звука.

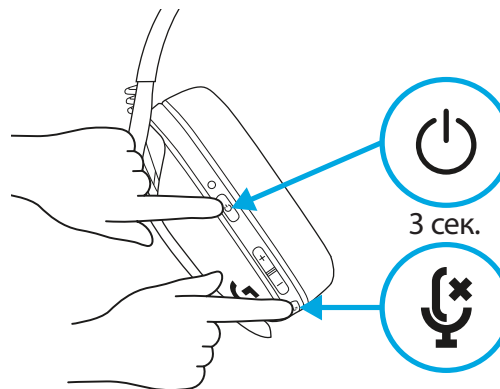


- При пристъпване към режим на сдвояване, светодиодът светва в **синьо**.

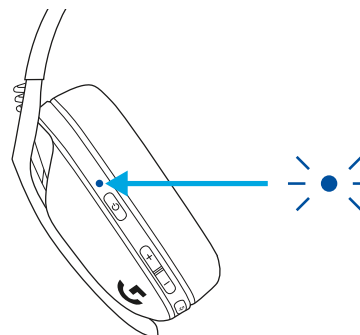


- Свържете с предпочитано от вас устройство.

- В даден момент G435 може да се свърже само с едно устройство с *bluetooth*.

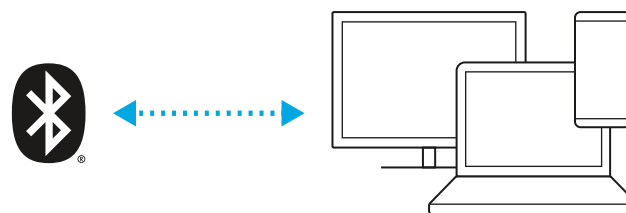


ПРЕВКЛЮЧВАТЕ МЕЖДУ LIGHTSPEED И BLUETOOTH


- Натиснете и задръжете за 3 секунди или повече бутона за изключване на звука.

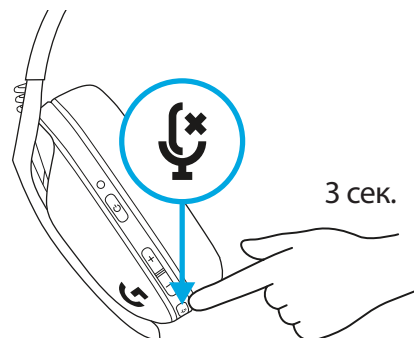

- Когато превключите на LIGHTSPEED, светодиодът ще светне в **циан** и ще остане така в продължение на 5 секунди.

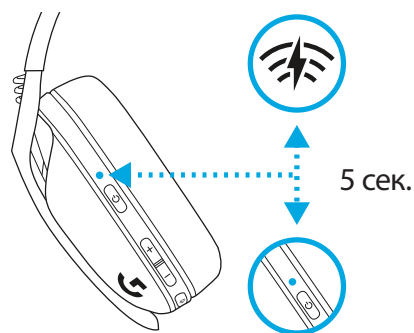


- Когарто превключите на *Bluetooth*, светодиодът ще светне **всиньо** и ще остане така в продължение на 5 секунди.

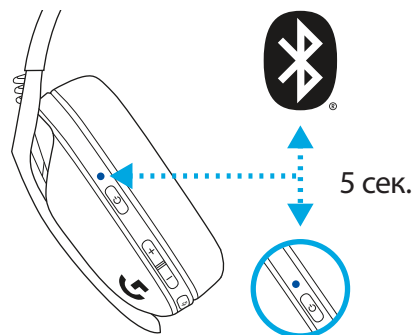

ВКЛЮЧВАТЕ И ИЗКЛЮЧВАТЕ ЗАХРАНВАНЕТО


ВКЛЮЧВАТЕ захранването

- Когато слушалките са ИЗКЛЮЧЕНИ, натиснете бутона на захранването и го задръжте за 1,5 секунди.

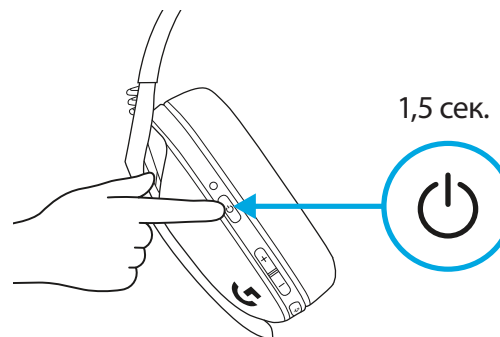

ИЗКЛЮЧВАТЕ захранването

- Когато слушалките са ВКЛЮЧЕНИ, натиснете бутона на захранването и го задръжте за 3 секунди.

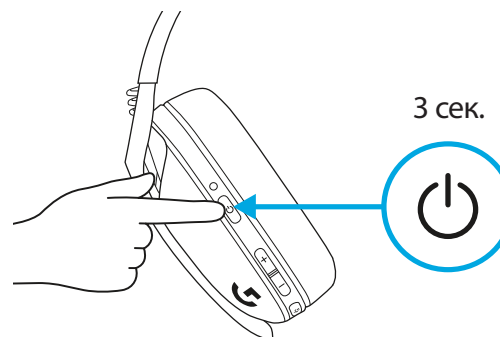


Автоматично изключване

- След 30 минути на неактивност.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА И МАКСИМАЛНА СИЛА НА ЗВУКА


ИЗКЛЮЧВАНЕ/ВКЛЮЧВАНЕ на микрофона

- Натиснете за кратко бутона за изключване на звука.

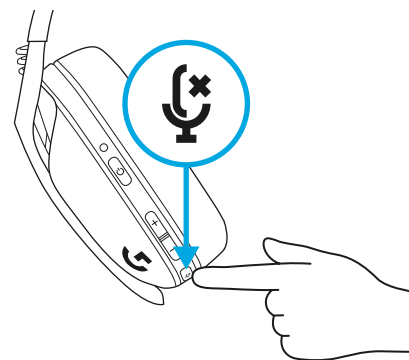


Задайте максимална сила на звука

- Задайте на 100 dB
 - Натиснете и задръжте за 3 секунди или повече бутона за изключване на звука + бутона за УСИЛВАНЕ на звука.
 - Светодиодът ще премигне в **оранжево** 3 пъти.

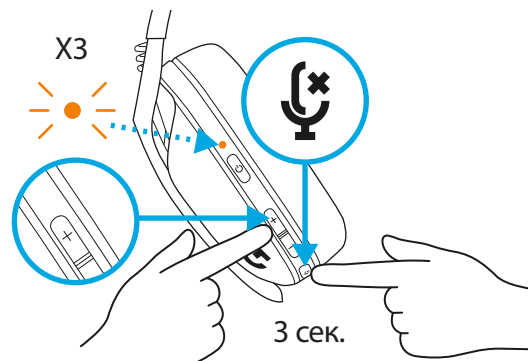


- Задайте на 85 dB
 - Натиснете и задръжте за 3 секунди или повече бутона за изключване на звука + бутона за НАМАЛЯВАНЕ на звука.
 - Светодиодът ще се изпълни докрай в **оранжево** за 5 секунди.

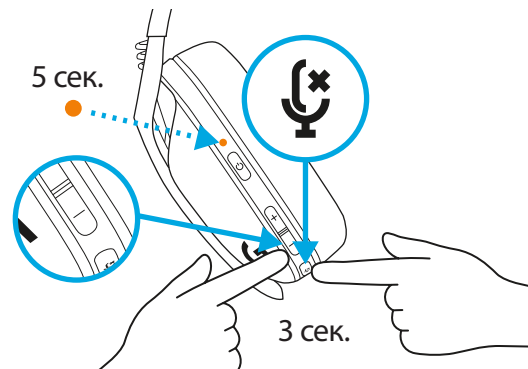


ПРОВЕРКА НА БАТЕРИЯТА


- Когато слушалките са ВКЛЮЧЕНИ, Натиснете веднъж бутона на захранването.
- Когато батерията е от 31% до 100%, светодиодът ще свети в **зелено** за 5 секунди.
-

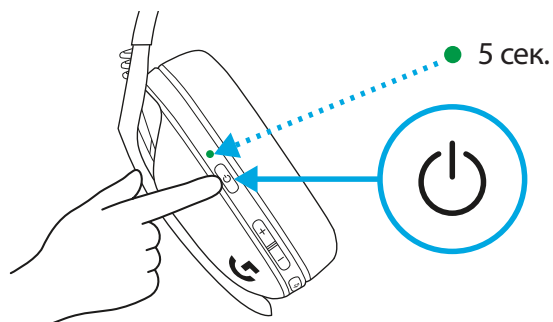

- Когато батерията е от 15% до 30%, светодиодът ще свети в **червено** за 5 секунди.
-

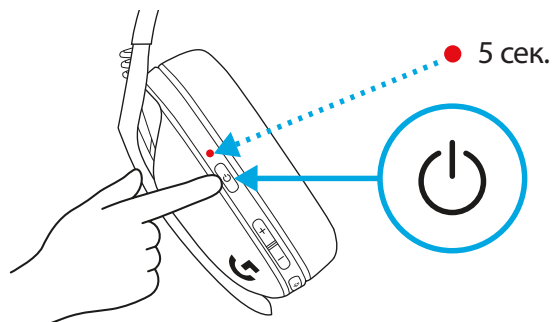


- Когато батерията е < 15%, светодиодът ще премигва в **червено** за 5 секунди.

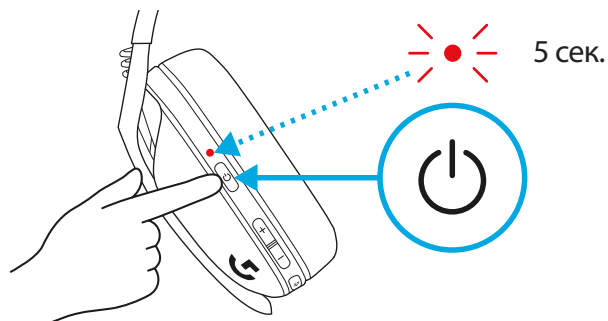


САМОЧУВАЕМОСТ

Режимът самочуваемост позволява да чувате гласа си, докато говорите с някой друг. Този режим дублира говоренето по телефона и ви позволява да настроите силата на звука до подходяща степен.


- Активиране на самочуваемост
 - Натиснете двукратно бутона за изключване на звука, при което светодиодът ще премигне два пъти в **оранжево**.

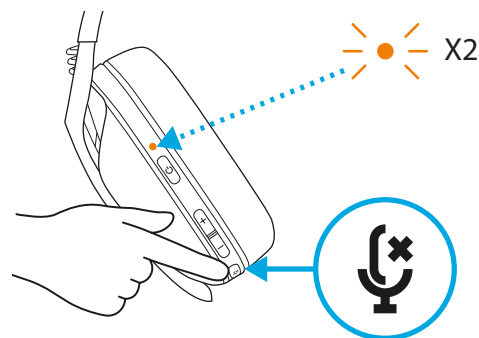


- Деактивиране на самочуваемост
 - Натиснете двукратно бутона за изключване на звука, при което светодиодът ще премигне веднъж в **оранжево**.

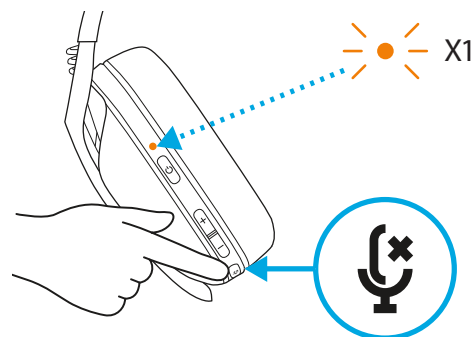

- Настройка на самочуваемост
 - НАГОРЕ = натиснете веднъж бутона за изключване на звука + УСИЛВАНЕ на звука.

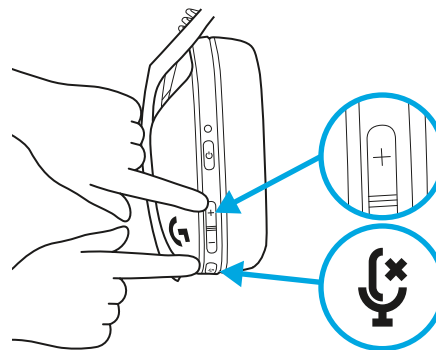

- НАГОРЕ = натиснете веднъж бутона за изключване на звука + НАМАЛЯВАНЕ на звука.

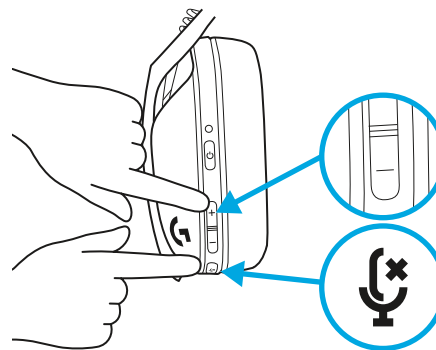

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

- Тапи за уши
- Безжичен USB приемник
- Захранващ кабел

РЕЦИКЛИРАНЕ


Съветваме ви след извеждане от употреба да продадете или дарите продуктите. В противен случай батериите, електрониката и електрическото оборудване не трябва да се изхвърля като битов отпадък. Където е възможно, те следва да бъдат отделени и отнесени до подходящо място за събиране, което да позволи рециклирането и да се избегне потенциалното въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За допълнителна информация потърсете съдействие от местните органи или мястото на покупка или посетете адрес www.logitech.com/recycling

ВЪПРОСИ?


logitechG.com/support/G435

ИЗВАЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА


1

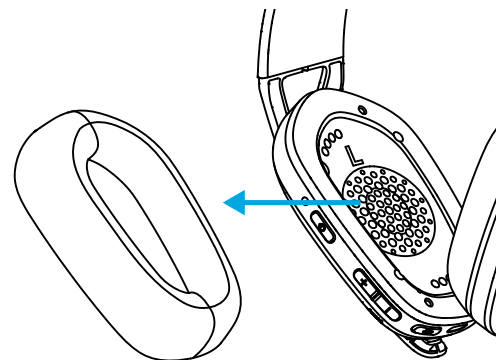

2

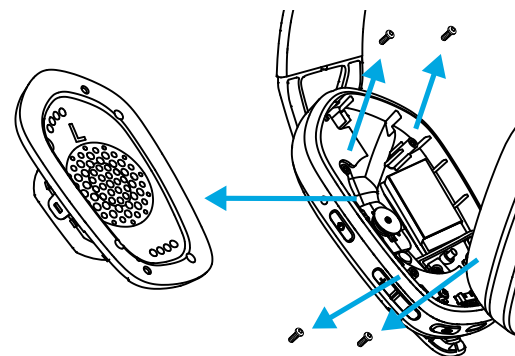


3

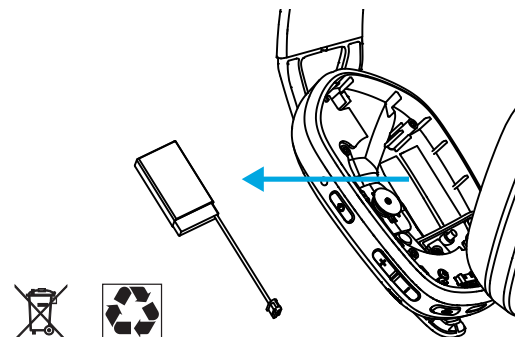


LIGHTSPEED VEZA

Spojite računalu, Mac, PlayStation 5 ili 4 bežičnom tehnologijom LIGHTSPEED


- Utačnite prijemnik u USB priključak uređaja.

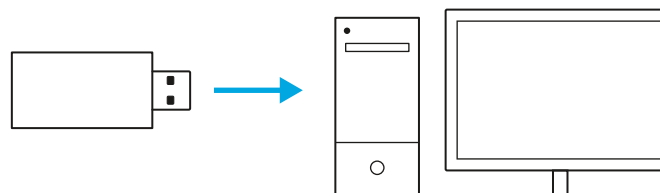

- Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje barem 1,5 s.

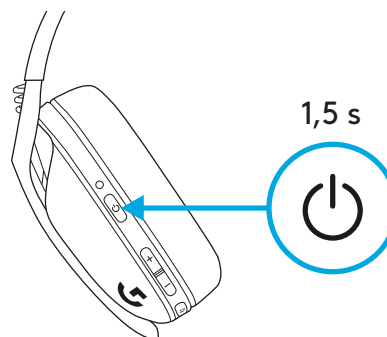


- LED će nakon uspostavljanja veze zasvijetliti **cijan**.

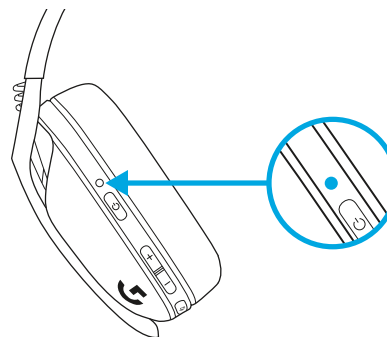


BLUETOOTH VEZA

- Držite gumb za uključivanje/isključivanje i gumb za isključivanje zvuka pritisnutima 3 sekunde ili duže.

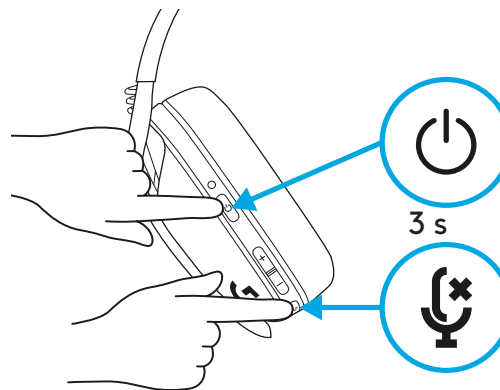


- LED će treptati **plavo** kada se pokrene način rada za uparivanje.

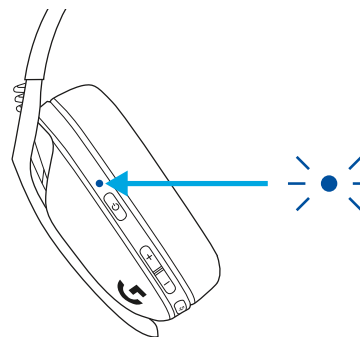


- Spojite se na željeni uređaj.

- G435 se može istodobno povezati s jednim *bluetooth* uređajem.

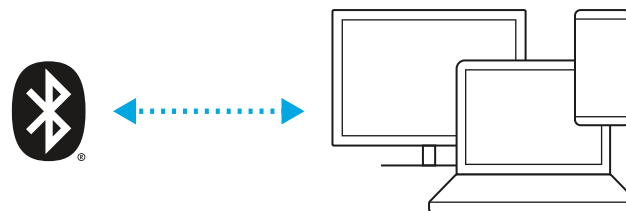


PROMJENA IZMEĐU LIGHTSPEED I BLUETOOTH VEZE


- Držite gumb za isključivanje zvuka pritisnutim 3 sekunde ili duže.

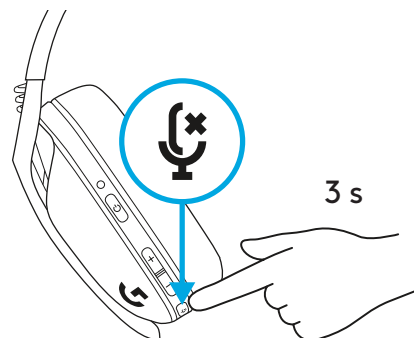

- Prijedite na LIGHTSPEED vezu, LED će svijetliti **cijan** 5 sekundi.

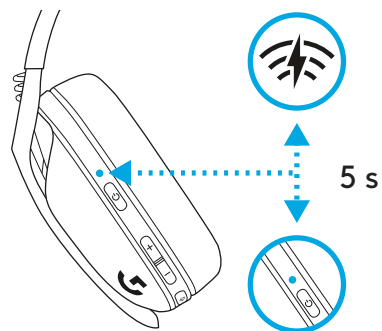


- Prijedite na *Bluetooth* vezu, LED će svijetliti **plavo** 5 sekundi.

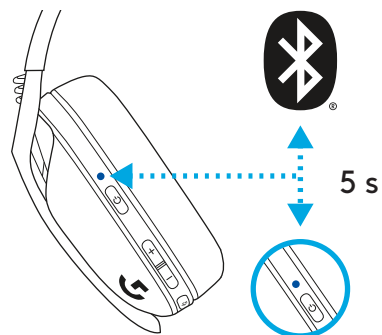

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE


Uključivanje

- Pritisnite i 1,5 sekundi držite gumb za uključivanje/isključivanje kada su slušalice isključene.

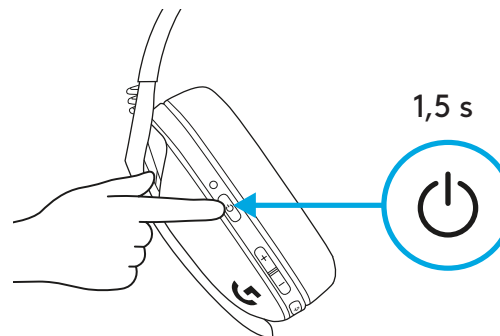

Isključivanje

- Pritisnite i 3 sekunde držite gumb za uključivanje/isključivanje kada su slušalice uključene.

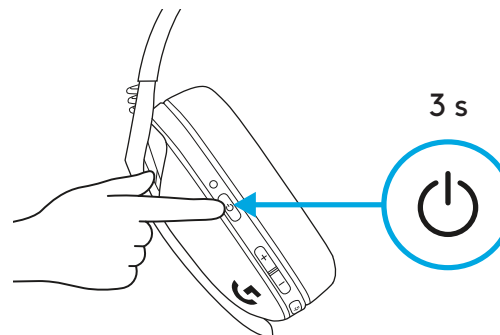


Automatsko isključivanje

- Nakon 30 minuta neaktivnosti.

ISKLJUČIVANJE/UKLJUČIVANJE ZVUKA I MAKSIMALNA GLASNOĆA



ISKLJUČIVANJE/UKLJUČIVANJE mikrofona

- Nakratko pritisnite gumb za isključivanje zvuka.

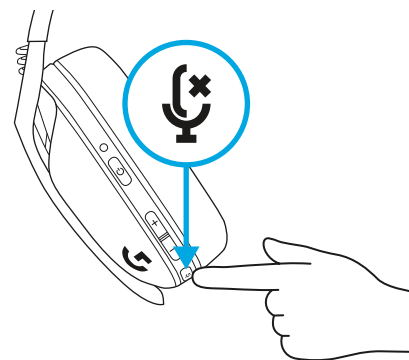


Podešavanje maksimalne glasnoće

- Podešavanje na 100 dB
 - Držite gumb za isključivanje zvuka i gumb za POVEĆAVANJE glasnoće pritisnutim 3 sekunde ili duže.
 - LED će 3 puta zatreptati **narančasto**.
- Podešavanje na 85 dB
 - Držite gumb za isključivanje zvuka i gumb za SMANJIVANJE glasnoće pritisnutim 3 sekunde ili duže.
 - LED će svijetliti stalno **narančasto** u trajanju od 5 sekundi.

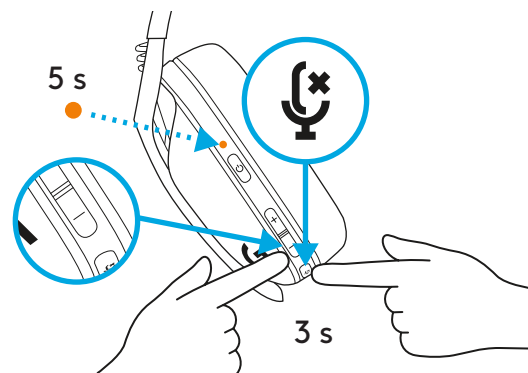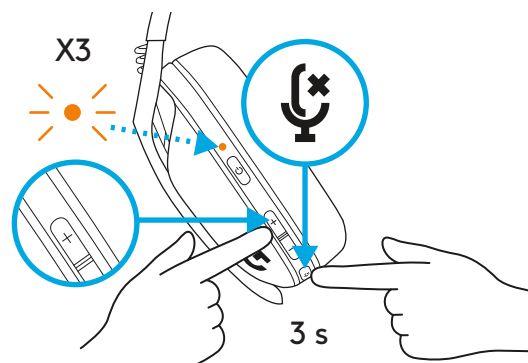


PROVJERA BATERIJE


- Pritisnite jednom gumb za uključivanje/isključivanje kada su slušalice uključene
- Kada je napunjenost baterije 31% do 100%, LED će svijetliti **zeleno** 5 sekundi.
-

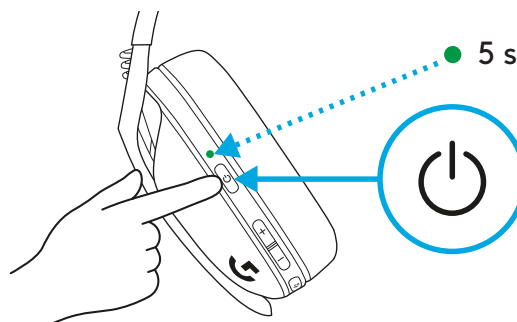

- Kada je napunjenost baterije 15% do 30%, LED će svijetliti **crveno** 5 sekundi.
-

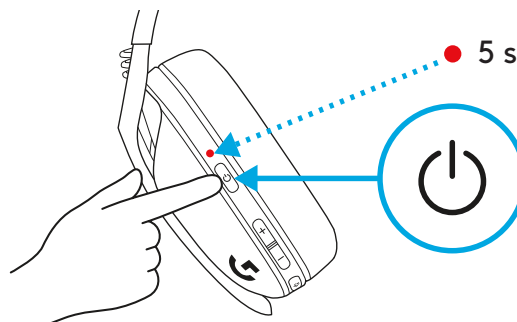


- Kada je napunjenost baterije <15%, LED će treptati **crveno** 5 sekundi.

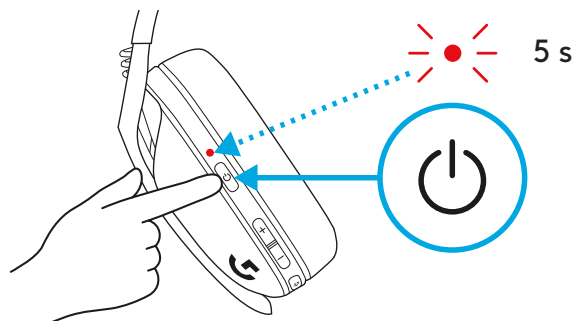


PRATEĆI ZVUK

Prateći zvuk omogućuje vam da čujete svoj glas pri komunikaciji s drugim osobama. To je slično kao kada razgovarate na telefonu i omogućuje vam da podesite glasnoću svojega govora na propisanu razinu.


- Omogućivanje pratećeg zvuka
 - Dvaput pritisnite gumb za isključivanje zvuka i LED će zatreptati dvaput **narančasto**.

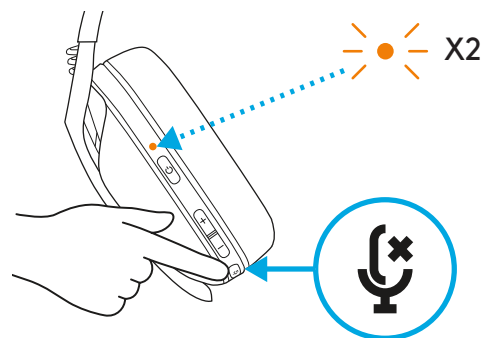


- Onemogućivanje pratećeg zvuka
 - Dvaput pritisnite gumb za isključivanje zvuka i LED će zatreptati jednom **narančasto**.

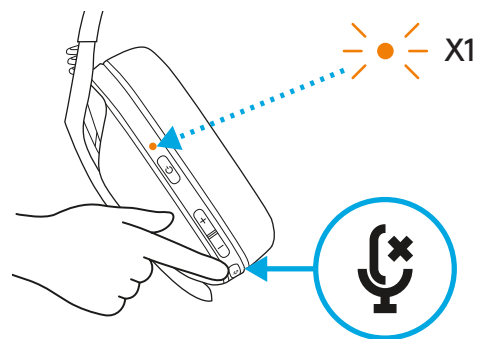

- Podešavanje pratećeg zvuka
 - POVEĆAVANJE = jednom pritisnite gumb za isključivanje zvuka i za POVEĆAVANJE glasnoće.

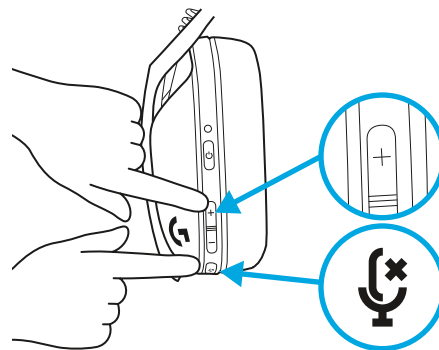

- SMANJIVANJE = jednom pritisnite gumb za isključivanje zvuka i za SMANJIVANJE glasnoće.

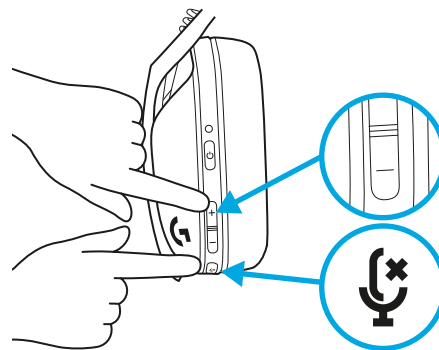

REZERVNI DIJELOVI

- Jastučići za slušalice
- Bežični USB prijamnik
- Kabel za punjenje

RECIKLIRANJE


Potičemo vas da preprodajete i poklanjate ispravne uređaje. U protivnom, baterije, elektronički i električni uređaji ne smiju se zbrinjavati kao kućanski otpad. Kad god je to moguće, oni se moraju zasebno prikupljati i odnijeti na odgovarajuće sabirno mjesto kako bi se omogućilo njihovo recikliranje i izbjegao mogući štetni utjecaj na ljudski okoliš i zdravlje. Za dodatne informacije obratite se lokalnim službama ili mjestu gdje ste kupili proizvod ili posjetite www.logitech.com/recycling

IMATE LI PITANJA?


logitechG.com/support/G435

UKLANJANJE BATERIJE


1

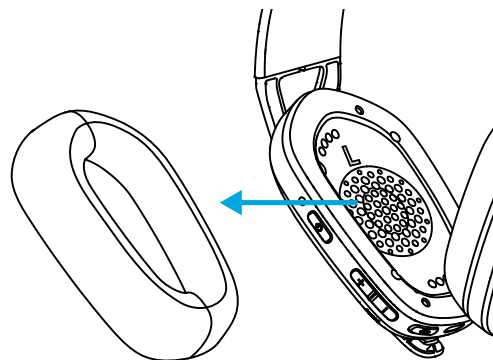

2

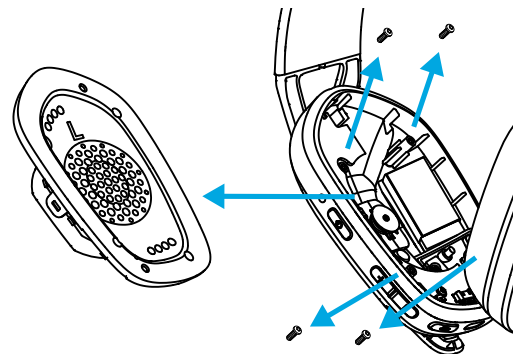




3

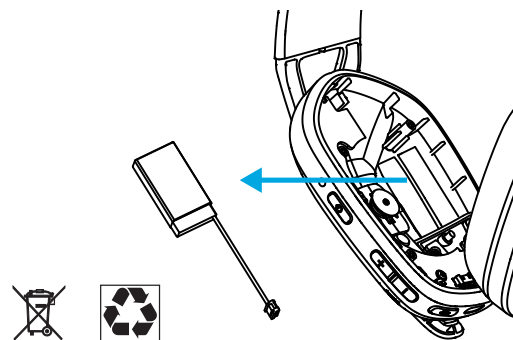

LIGHTSPEED VEZA


Povežite se sa svojim PC računarom, Mac računarom, kao i uređajima PlayStation 5 ili 4, pomoću bežične tehnologije LIGHTSPEED

- Umetnite prijemnik u USB port na uređaju.
- Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i zadržite ga najmanje 1,5 s.
- LED indikator će zasvetliti **cijan** bojom nakon povezivanja.

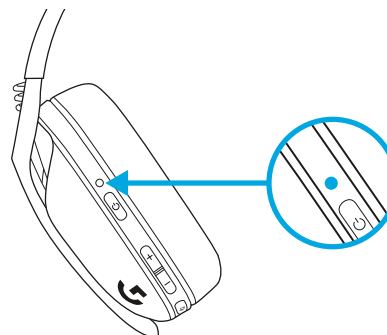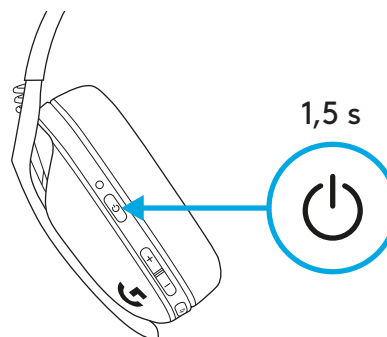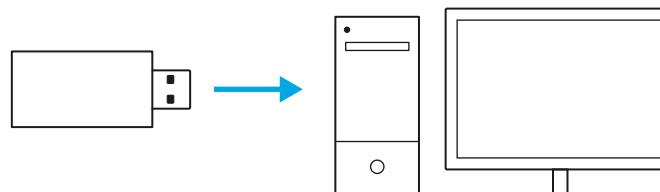


BLUETOOTH VEZA

- Pritisnite na 3 sekunde ili duže dugme za uključivanje/isključivanje uređaja i dugme za isključivanje zvuka.

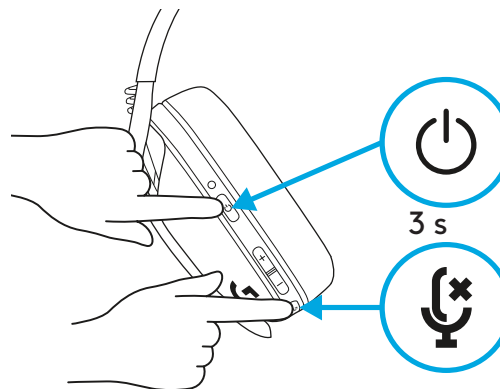


- LED indikator će zatreperiti **plavim** svetlom po ulasku u režim uparivanja.

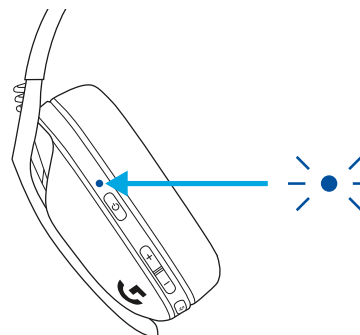


- Povežite se sa svojim prioriternim uređajem.

- G435 se može povezivati sa jednim po jednim *Bluetooth* uređajem.

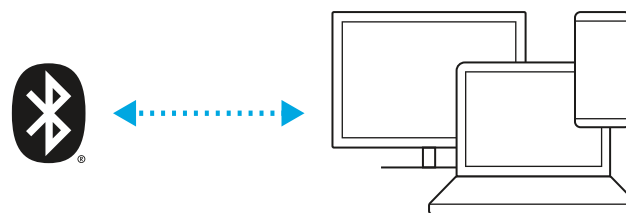


PRELAZAK IZ LIGHTSPEED VEZE U *BLUETOOTH* VEZU I OBRNUTO


- Pritisnite na 3 sekunde ili duže dugme za isključivanje zvuka.

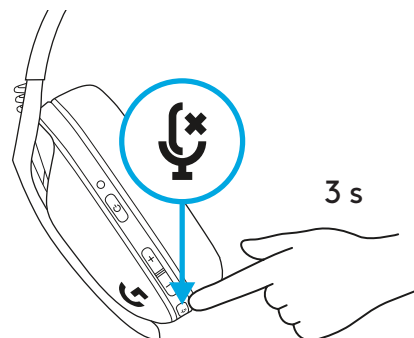

- Ako se prebacite na LIGHTSPEED, LED indikator će svetliti **cijan** bojom 5 sekundi.

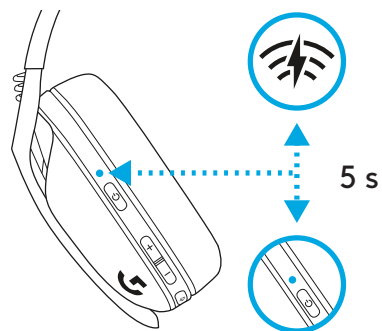


- Ako se prebacite na *Bluetooth*, LED indikator će svetliti **plavom** bojom 5 sekundi.

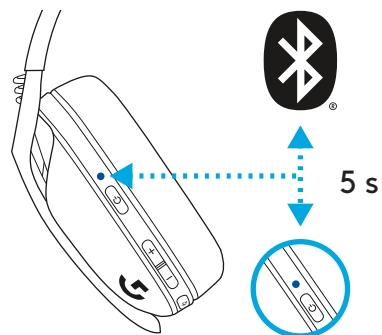

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE


Uključivanje

- Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na 1,5 sekundi dok su slušalice ISKLJUČENE.

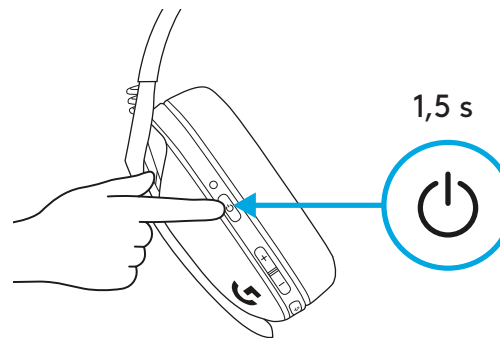

Isključivanje

- Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na 3 sekunde dok su slušalice UKLJUČENE.

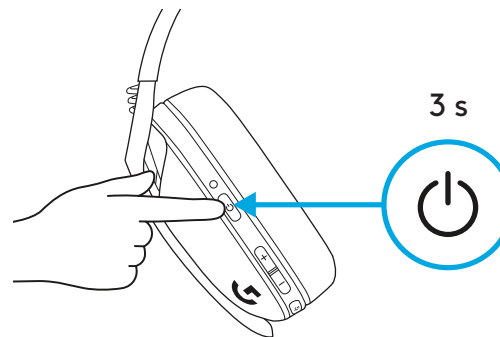


Automatsko isključivanje

- Nakon 30 minuta neaktivnosti.

ISKLJUČIVANJE/UKLJUČIVANJE ZVUKA I MAKS. JAČINA ZVUKA



ISKLJUČITE/UKLJUČITE ZVUK na mikrofону

- Kratko pritisnite dugme za isključivanje zvuka.

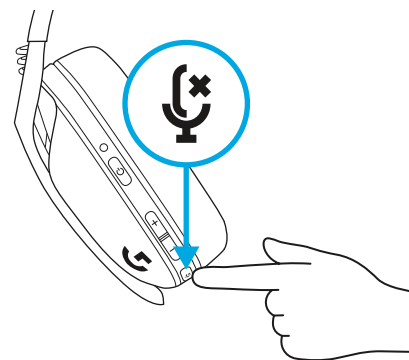


Postavite maks. jačinu zvuka

- Postavite jačinu na 100 dB
 - Pritisnite na 3 sekunde ili duže dugme za isključivanje zvuka + dugme za POJAČAVANJE zvuka.
 - LED indikator će zatreperiti **narandžastim** svetlom 3 puta.
- Postavite jačinu na 85 dB
 - Pritisnite na 3 sekunde ili duže dugme za isključivanje zvuka + dugme za UTIŠAVANJE zvuka.
 - LED indikator će svetliti stalnim **narandžastim** svetlom 5 sekundi.

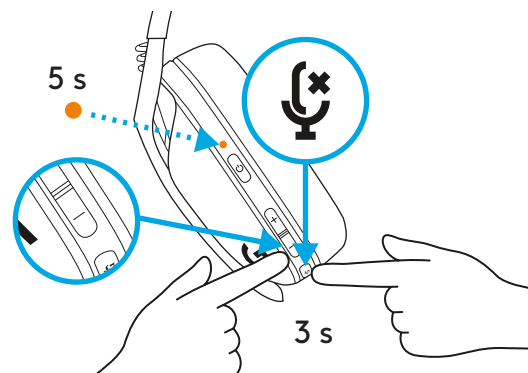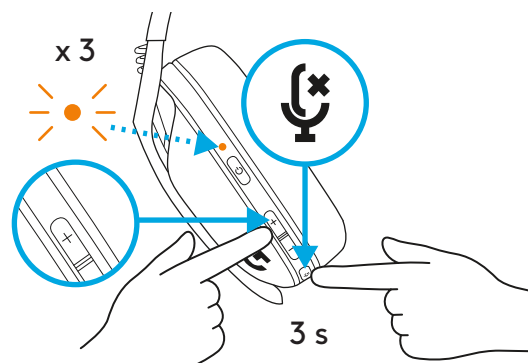


PROVERA BATERIJE


- Jedan pritisak na dugme za uključivanje/ isključivanje dok su slušalice UKLJUČENE
- Napunjenost baterije 31% do 100% – LED indikator prikazuje **zeleno** svetlo 5 sekundi.

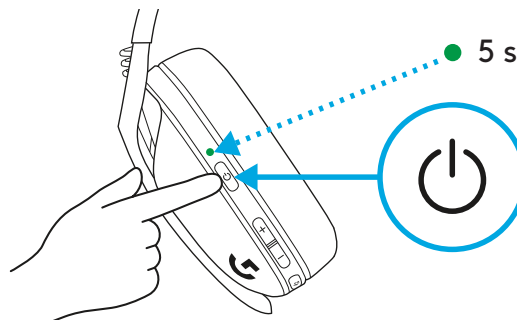

- Napunjenost baterije 15% do 30% – LED indikator prikazuje **crveno** svetlo 5 sekundi.

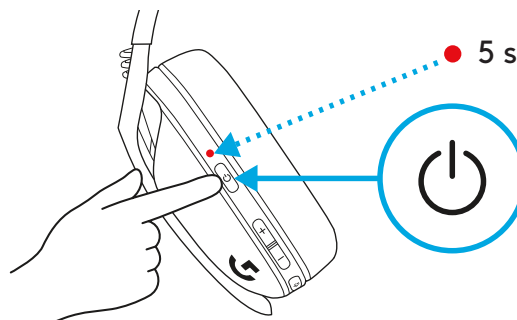


- Napunjenost baterije <15% – LED indikator treperi **crvenim** svetlom 5 sekundi.

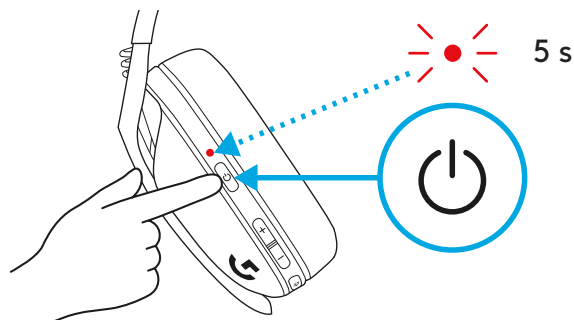


POVRATNI TON

Povratni ton omogućava da čujete svoj glas dok komunicirate sa drugim ljudima. On odražava iskustvo telefonskog razgovora i omogućava da podesite jačinu zvuka svog govora na odgovarajući nivo.


- Omogućite povratni ton
 - Dvaput pritisnite dugme za isključivanje zvuka, a LED indikator će dvaput zatreperiti **narandžastim** svetlom.

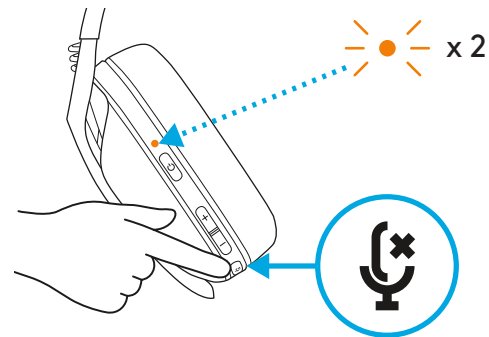


- Onemogućite povratni ton
 - Dvaput pritisnite dugme za isključivanje zvuka, a LED indikator će jednom zatreperiti **narandžastim** svetlom.

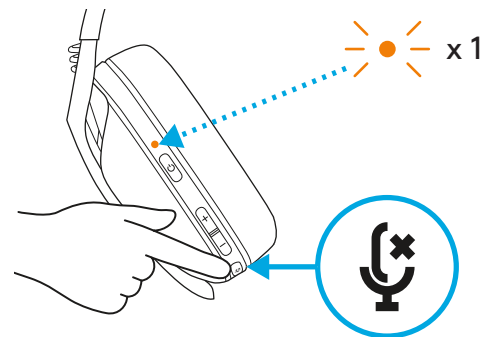

- Podesite povratni ton
 - POJAČAVANJE = Jedan pritisak na dugme za isključivanje zvuka + dugme za POJAČAVANJE zvuka.

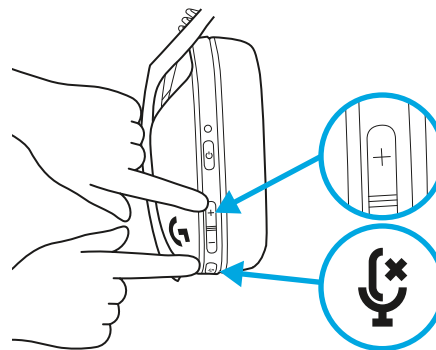

- UTIŠAVANJE = Jedan pritisak na dugme za isključivanje zvuka + dugme za UTIŠAVANJE zvuka.

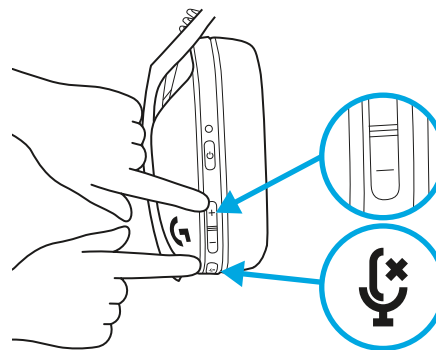

REZERVNI DELOVI

- Jastučići za slušalice
- Bežični USB prijemnik
- Kabl za punjenje

RECIKLIRANJE


Podstičemo vas da preprodate ili donirate ispravne proizvode. U suprotnom, baterije, elektronska i električna oprema se ne smeju odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Kad god je to moguće, treba ih razvrstati i odneti na odgovarajuća mesta za sakupljanje otpada, čime ćete omogućiti njihovu reciklažu i sprečiti moguće rizike po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija obratite se lokalnim službama ili mestu na kojem ste kupili proizvod, odnosno posetite www.logitech.com/recycling

IMATE PITANJA?


logitechG.com/support/G435

UKLANJANJE BATERIJE


1

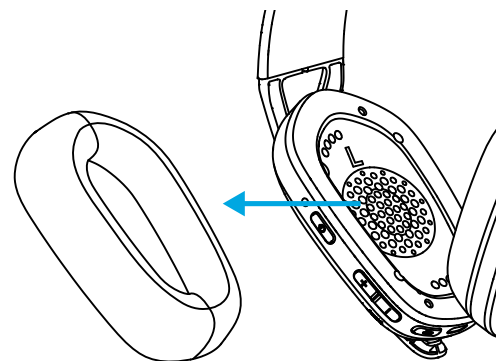

2

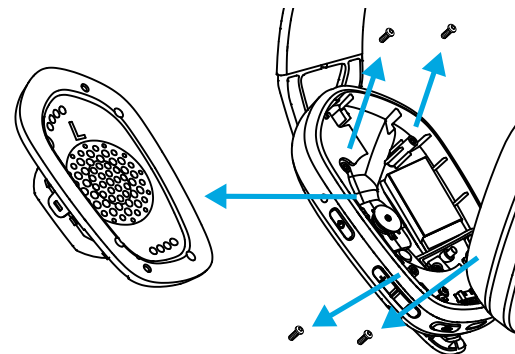


3

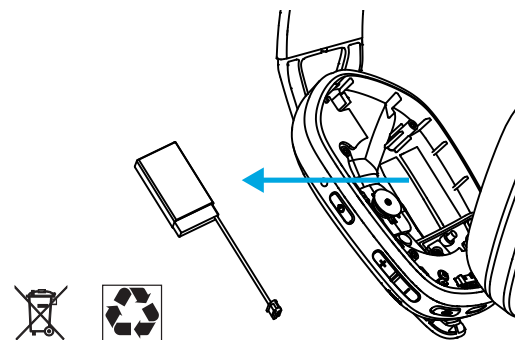


POVEZAVA LIGHTSPEED

Povežite se z vašimi napravami PC, Mac, PlayStation 5 ali 4 z brezžično tehnologijo LIGHTSPEED


- Vstavite sprejemnik v USB priključek vaše naprave.

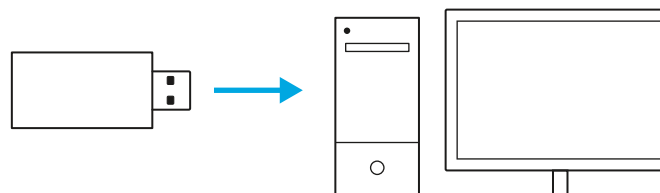

- Najmanj 1,5 sekunde držite pritisnjen gumb za vklop.

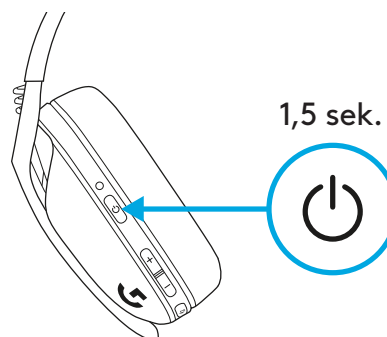


- Ko se poveže, svetlobna dioda zasveti v barvi **cian**.

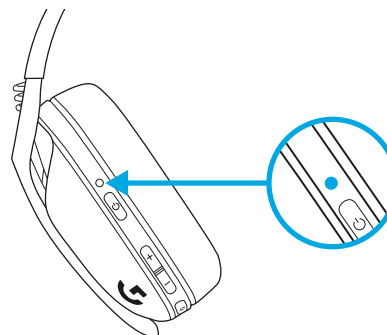


POVEZAVA BLUETOOTH

- Najmanj 3 sekunde pritiskajte gumb za vklop/izklop in utišanje.

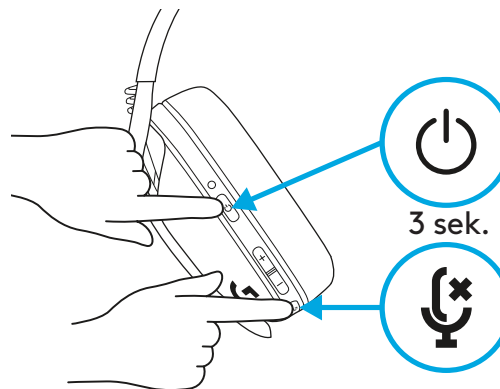


- Svetlobna dioda utripa **modro**, ko vstopa v način seznanjanja.

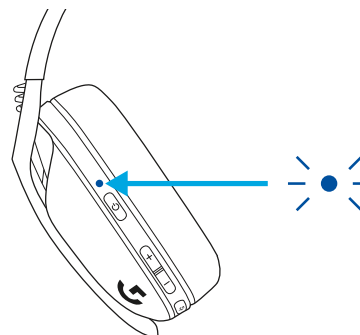


- Povežite se z želeno napravo.

- G435 se lahko hkrati poveže z eno samo napravo *Bluetooth*.

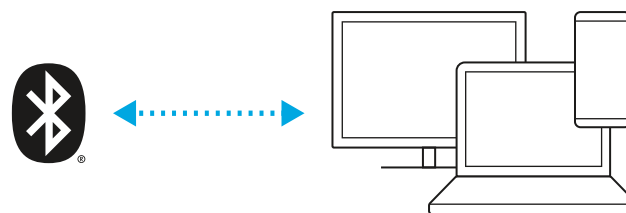


PREKLOP MED LIGHTSPEED IN *BLUETOOTH*


- Najmanj 3 sekunde pritiskajte gumb za utišanje.

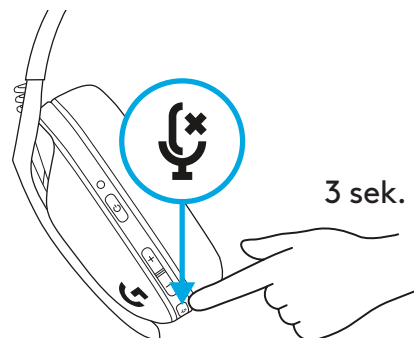

- Preklopite na LIGHTSPEED. Svetlobna dioda bo 5 sekund svetila v barvi **cian**.

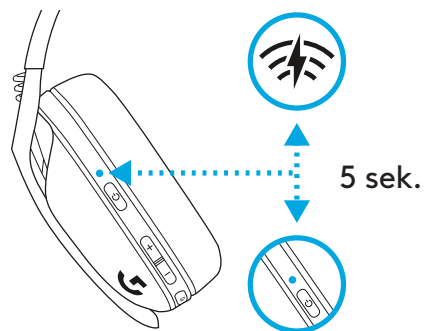


- Preklopite na *Bluetooth*. Svetlobna dioda bo 5 sekund svetila **modro**.

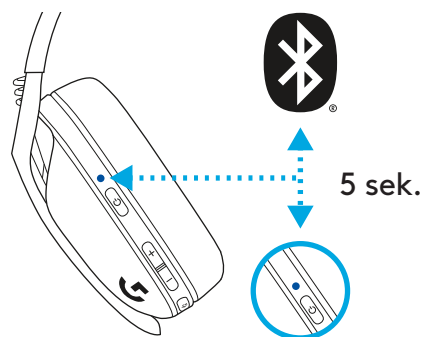

VKLOP IN IZKLOP


Vklop

- Ko so slušalke IZKLOPLJENE, držite gumb za vklop/izklop pritisnjen 1,5 sekunde.

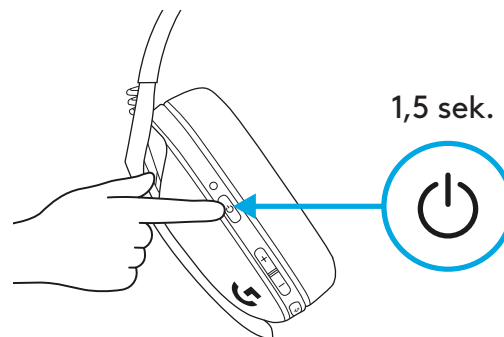

Izklop

- Ko so slušalke VKLOPLJENE, držite gumb za vklop/izklop pritisnjen 3 sekunde.

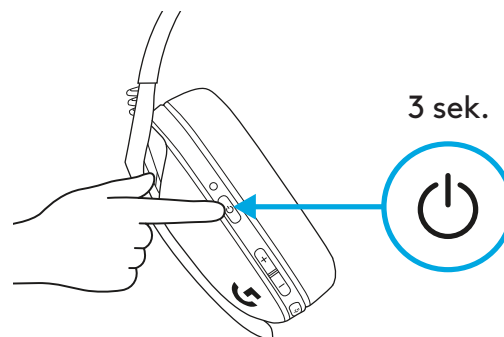


Samodejni izklop

- Po 30 minutah nedejavnosti.

UTIŠAJ/VKLOPI ZVOK IN NAJVEČJA GLASNOST


UTIŠAJ/VKLOPI ZVOK mikrofona

- Kratek pritisk na gumb za utišanje.

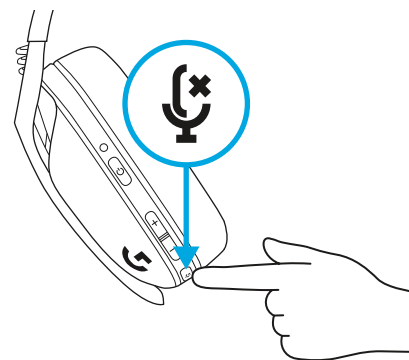


Nastavitev največje glasnosti

- Nastavite na 100 dB.
- Najmanj 3 sekunde pritiskajte gumb za utišanje + povečanje glasnosti.
- Svetlobna dioda bo trikrat utripnila **oranžno**.

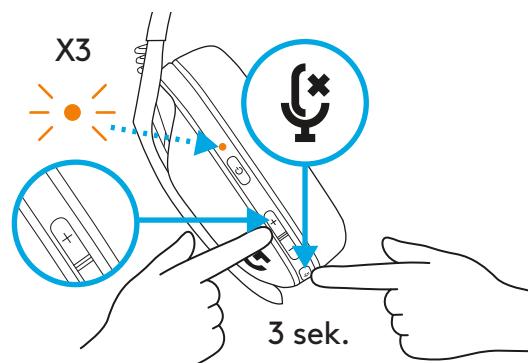


- Nastavite na 85 dB.
- Najmanj 3 sekunde pritiskajte gumb za utišanje + znižanje glasnosti.
- Svetlobna dioda sveti **oranžno** 5 sekund.

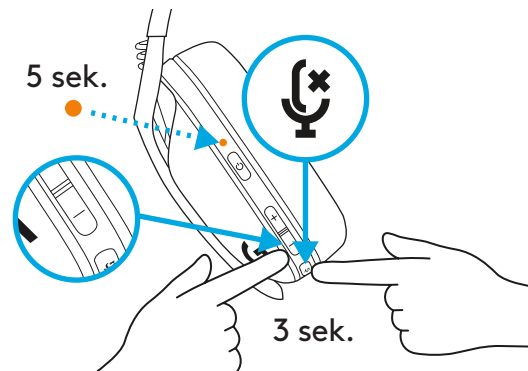


PREVERJANJE STANJA BATERIJE


- Ko so slušalke VKLOPLJENE, gumb za vklop/izklop pritisnite enkrat.
- Napolnjenost baterije od 31 % do 100 %. Svetlobna dioda sveti **zeleno** 5 sekund.

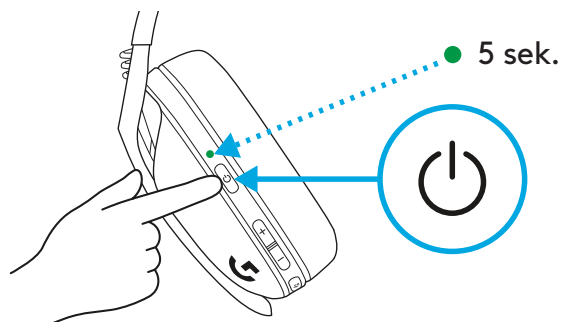

- Napolnjenost baterije od 15 % do 30 %. Svetlobna dioda sveti **rdeče** 5 sekund.

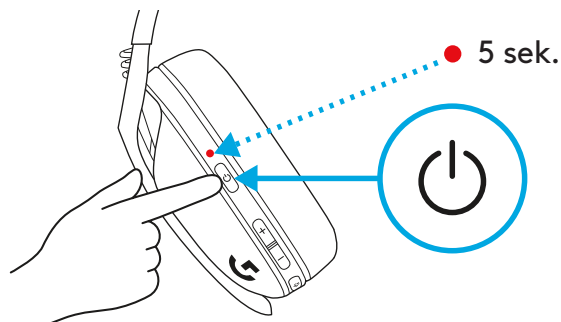


- Napolnjenost baterije <15 %. Svetlobna dioda utripa **rdeče** 5 sekund.

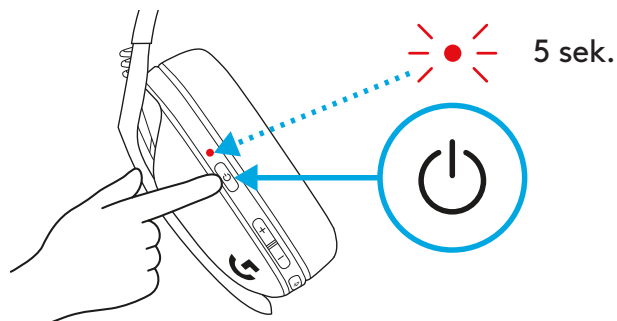


FUNKCIJA SIDETONE

Funkcija Sidetone vam omogoča, da slišite svoj glas med komunikacijo z drugimi ljudmi. Odraža izkušnjo pogovora po telefonu in vam omogoča, da glasnost vašega govora prilagodite na ustrezno raven.


- Omogoči funkcijo Sidetone
 - Dvakrat pritisnite gumb za utišanje.
Svetlobna dioda bo dvakrat utripnila **oranžno**.

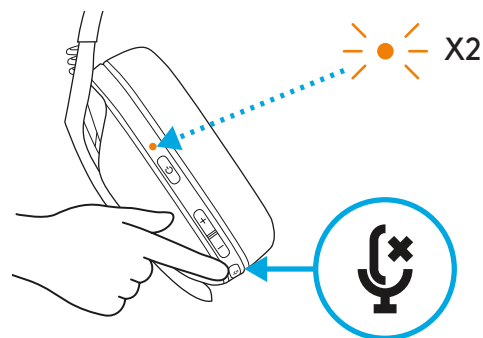


- Onemogoči funkcijo Sidetone
 - Dvakrat pritisnite gumb za utišanje.
Svetlobna dioda bo enkrat utripnila **oranžno**.

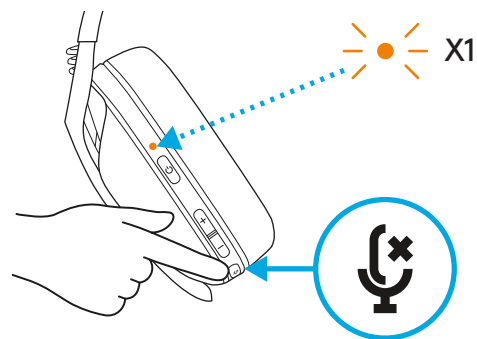

- Prilagajanje funkcije Sidetone
 - GOR = enkratni pritisk gumba za utišanje + povečanje glasnosti.

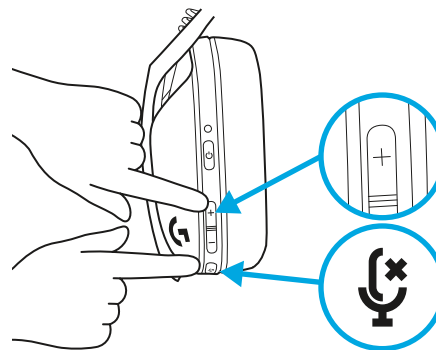

- DOL = enkratni pritisk gumba za utišanje + znižanje glasnosti.

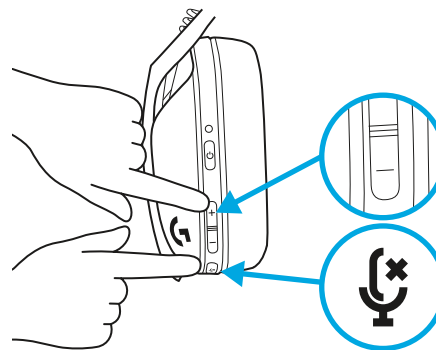

REZERVNI DELI

- Ušesne blazine
- Brežžični sprejemnik USB
- Kabel za polnjenje

RECIKLIRANJE


Svetujemo vam, da delujoče izdelke prodate ali podarite. V nasprotnem primeru, baterij, električnih in elektronskih naprav ne smete odstraniti skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Kadarkoli je to mogoče, jih je treba ločiti in oddati na ustreznem zbirnem mestu, da omogočite recikliranje in preprečite morebitne vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij se obrnite na lokalne oblasti ali prodajno mesto oziroma obiščite www.logitech.com/recycling.

IMATE VPRAŠANJA?


logitechG.com/support/G435

ODSTRANJEVANJE BATERIJ


1

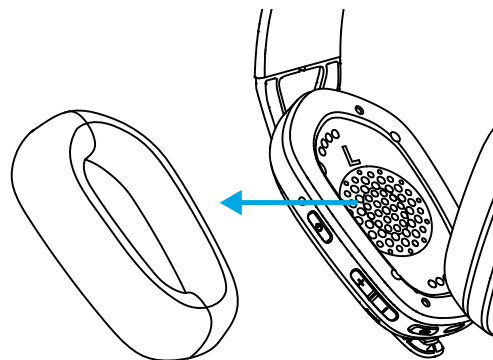

2

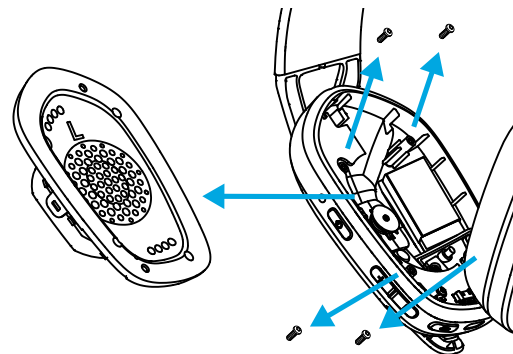


3

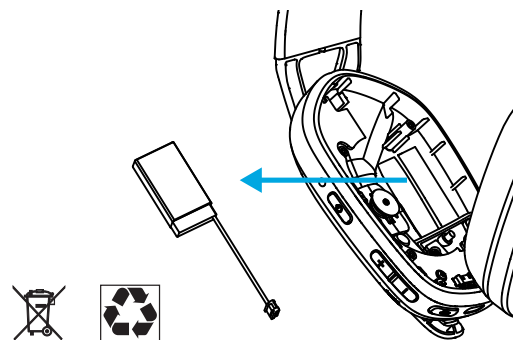


CONEXIUNEA LIGHTSPEED

Conectați-vă la PC, Mac, PlayStation 5 sau 4 folosind tehnologie wireless LIGHTSPEED


- Introduceți receptorul în portul USB al dispozitivului.

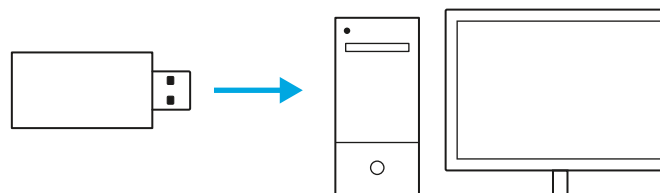

- Apăsați butonul de alimentare timp de cel puțin 1,5 secunde.

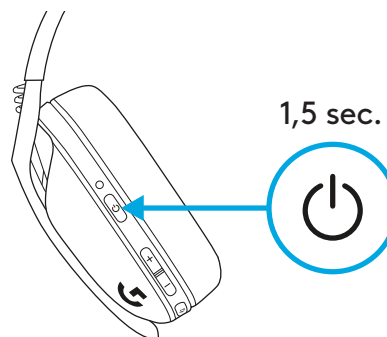


- LED-ul devine **azuriu** după conectare.

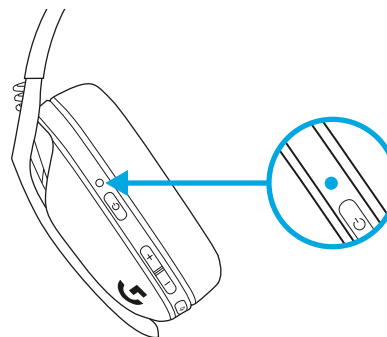


CONEXIUNE BLUETOOTH

- Apăsați timp de 3 secunde sau mai mult pe butoanele de alimentare și de dezactivare a sunetului.

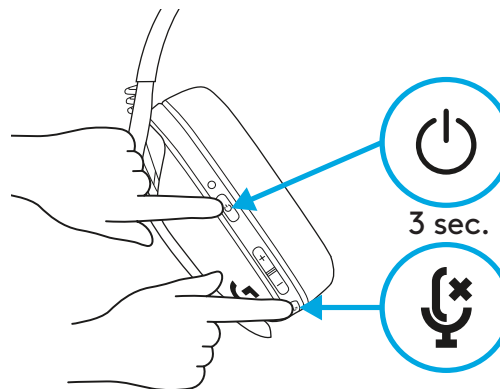


- LED-ul va clipi **albastru** când se accesează modul de asociere.

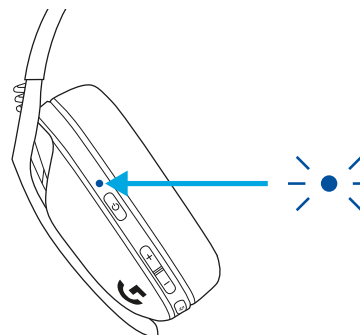


- Conectați-vă la dispozitivul preferat.

- G435 se poate conecta la un singur dispozitiv *Bluetooth* pe rând.

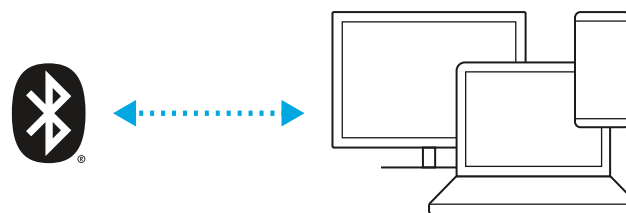


COMUTAȚI ÎNTRE LIGHTSPEED ȘI BLUETOOTH


- Apăsați timp de 3 secunde sau mai mult pe butonul de dezactivare a sunetului.

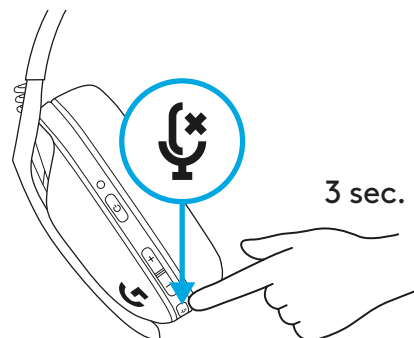

- Comutați la LIGHTSPEED; LED-ul se va aprinde în **azuriu** timp de 5 secunde.

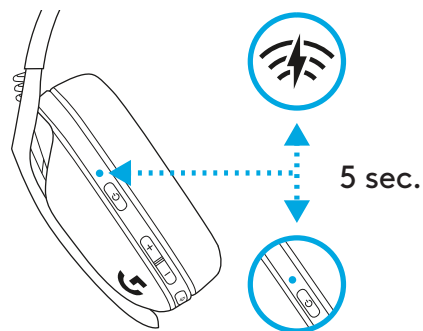


- Comutați la *Bluetooth*; LED-ul se va aprinde în **azuriu** timp de 5 secunde.

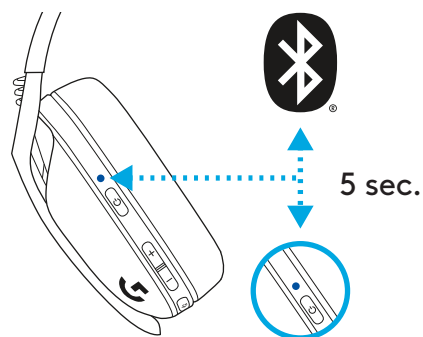

PORNIREA ȘI OPRIREA


Pornirea

- Apăsați butonul de alimentare timp de 1,5 secunde când căștile sunt oprite.

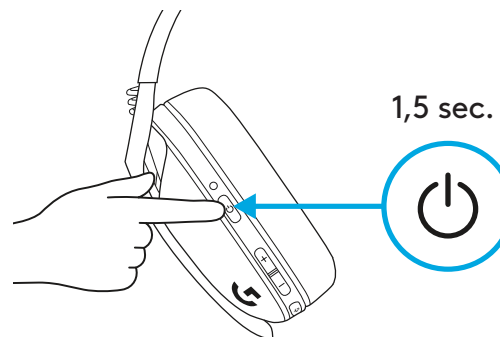

Oprirea

- Apăsați butonul de alimentare timp de 3 secunde când căștile sunt pornite.

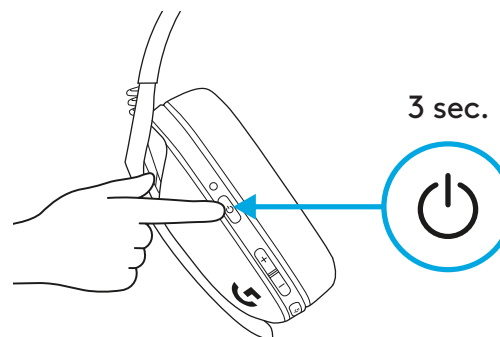


Oprirea automată

- După 30 de minute de inactivitate.

DEZACTIVAREA/ACTIVAREA SUNETULUI ȘI VOLUMUL MAXIM



DEZACTIVAREA/ACTIVAREA MICROFONULUI

- Apăsați scurt pe butonul de dezactivare a sunetului.

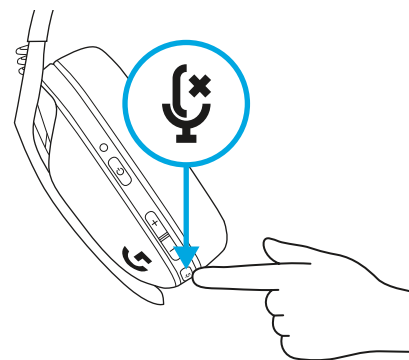


Setarea volumului maxim

- Setați la 100 dB
 - Apăsați timp de 3 secunde sau mai mult pe butonul de dezactivare a sunetului și pe cel de mărire a volumului.
 - LED-ul va clipi **portocaliu** de 3 ori.
- Setați la 85 dB
 - Apăsați timp de 3 secunde sau mai mult pe butonul de dezactivare a sunetului și pe cel de micșorare a volumului.
 - LED-ul va ilumina constant în **portocaliu** timp de 5 secunde.

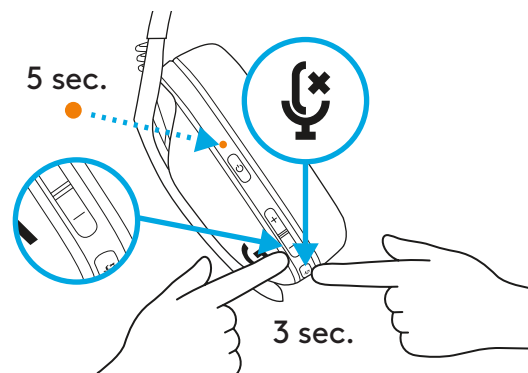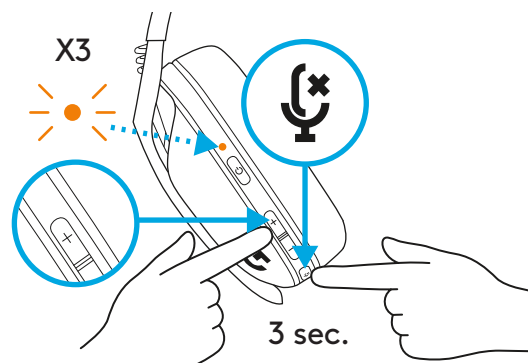


VERIFICAREA BATERIEI


- Apăsați o singură dată pe butonul de alimentare când căștile sunt pornite.
- Bateria la 31% – 100%: LED-ul se va aprinde în **verde** timp de 5 secunde.

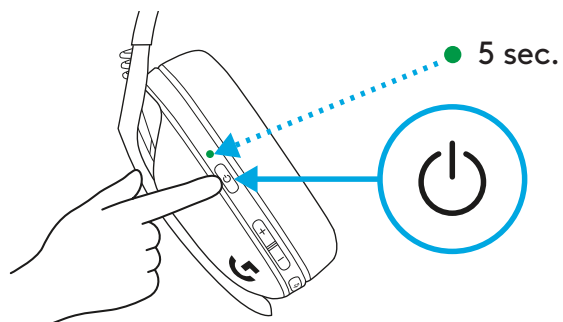

- Bateria la 15% – 30%: LED-ul se va aprinde în **roșu** timp de 5 secunde.

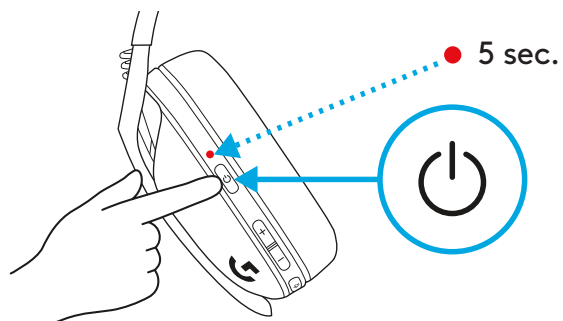


- Bateria la <15%: LED-ul va clipi **roșu** timp de 5 secunde.

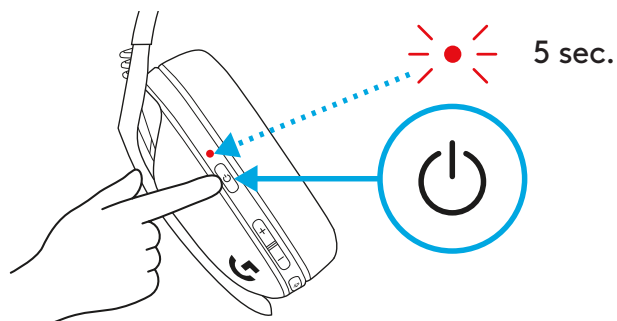


DIAFONIA

Diafonia vă permite să vă auziți vocea în timp ce comunicați cu alte persoane. Aceasta oglindește experiența vorbitului la telefon și vă permite să vă ajustați volumul la un nivel adecvat.

- Activarea diafoniei
 - Apăsați de două ori pe butonul de dezactivare a sunetului; LED-ul va clipi de două ori **portocaliu**.

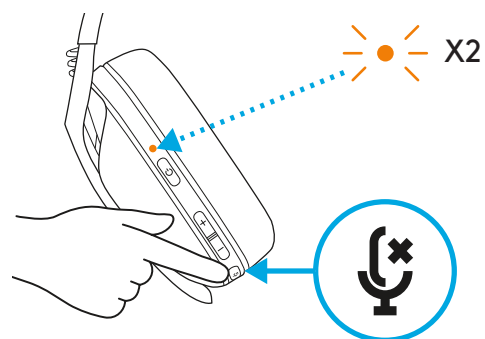


- Dezactivarea diafoniei
 - Apăsați de două ori pe butonul de dezactivare a sunetului; LED-ul va clipi o dată **portocaliu**.

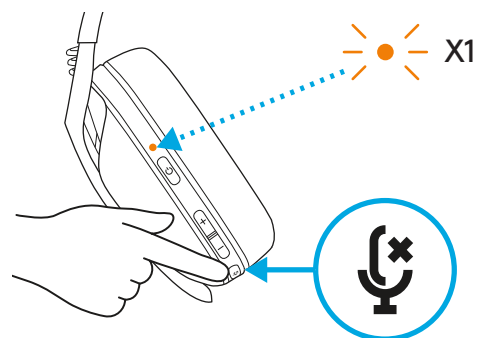


– Ajustarea diafoniei

- MĂRIRE = apăsați o singură dată butonul de dezactivare a sunetului + butonul de mărire a volumului

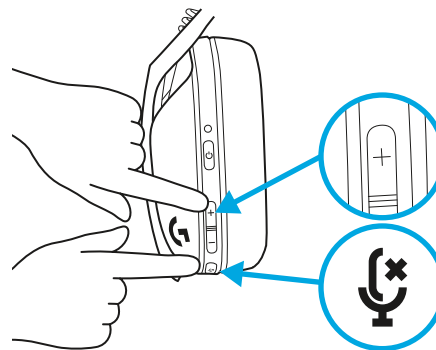

- MICȘORARE = apăsați o singură dată butonul de dezactivare a sunetului + butonul de micșorare a volumului

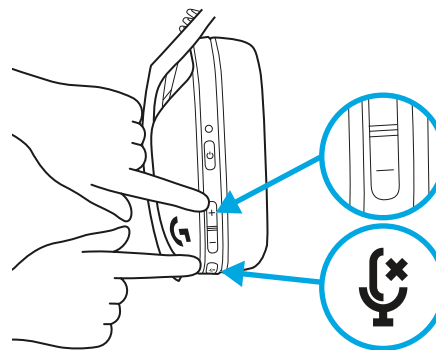

PIESE DE SCHIMB

- Suporturi de urechi
- Receptor USB wireless
- Cablu de încărcare

MOD DE RECICLARE


Vă sfătuim să vindeți sau să donați produsele care încă funcționează. În caz contrar, bateriile, echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Pe cât posibil, acestea trebuie separate și duse la un centru de colectare adecvat, pentru a permite reciclarea și pentru a evita efectele negative potențiale asupra mediului și a sănătății umane. Pentru mai multe informații, luați legătura cu autoritățile locale sau cu un reprezentant din magazinul de unde ați efectuat achiziția sau vizitați www.logitech.com/recycling

ÎNTREBĂRI?


logitechG.com/support/G435

ELIMINAREA BATERIEI


1

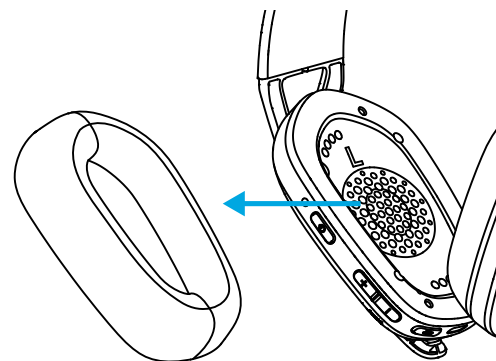

2

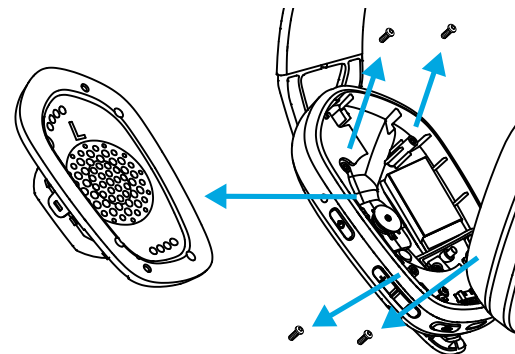


3

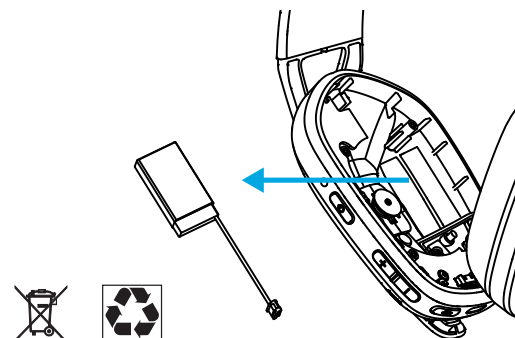


LIGHTSPEED BAĞLANTISI

LIGHTSPEED Kablosuz Teknolojisi ile bilgisayarınıza, Mac cihazınıza ya da PlayStation 5 veya 4 konsoluna bağlanın.


- Alıcıyı cihazınızın USB bağlantı noktasına takın.

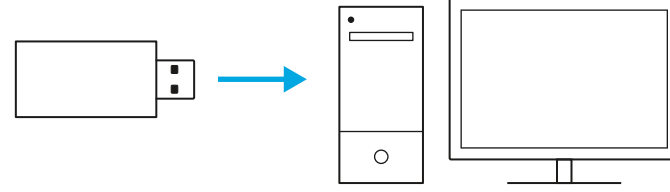

- Güç düğmesini en az 1,5 saniye basılı tutun.

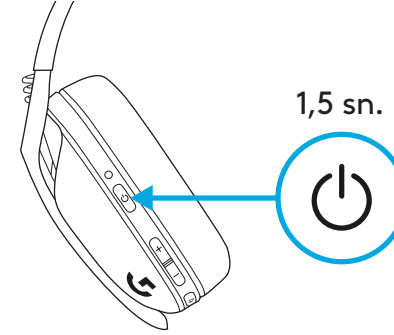


- LED ışığı, bağlantı kurulduğunda **açık mavi** renkte yanar.

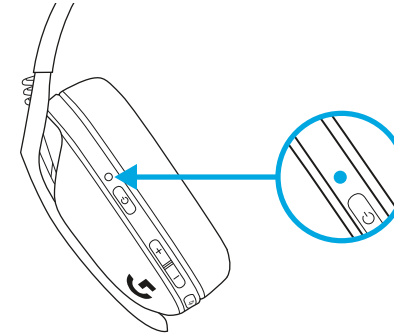


BLUETOOTH BAĞLANTISI

- Güç ve Sesi Kapatma düğmelerini 3 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

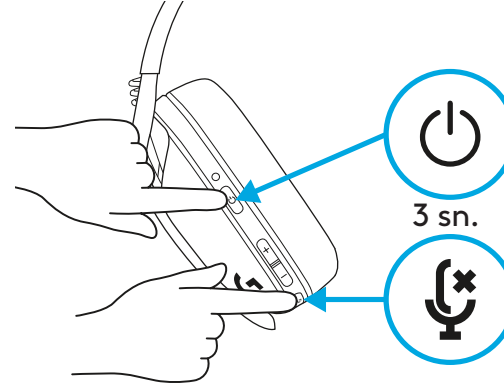


- LED ışığı, eşleştirme moduna girdiğinde **mavi** renkte yanıp sönecektir.

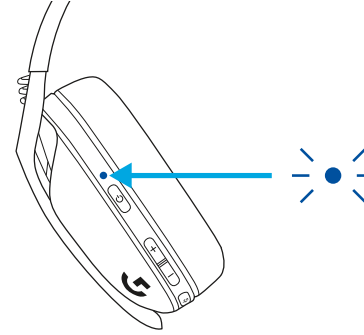


- Tercih ettiğiniz cihaza bağlanın.

- G435, tek seferde bir *Bluetooth* cihazına bağlanabilir.

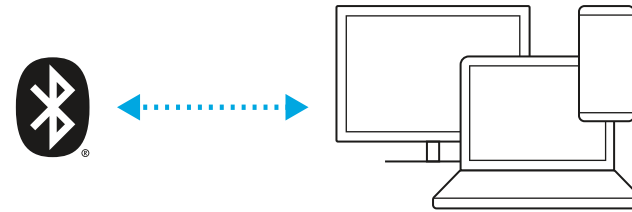


LIGHTSPEED VE *BLUETOOTH* ARASINDA GEÇİŞ YAPIN


- Sesi Kapatma düğmesini 3 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

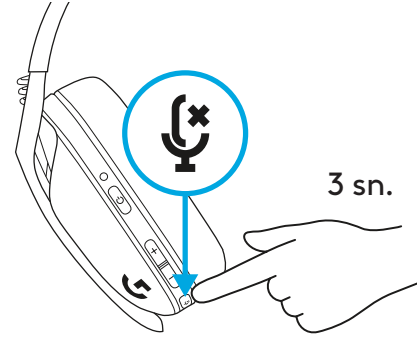

- LIGHTSPEED moduna geçtiğinde LED ışığı, 5 saniye boyunca **açık mavi** renkte yanacaktır.

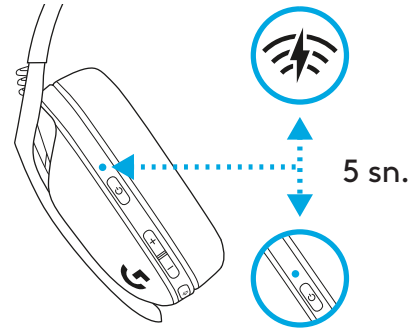


- *Bluetooth* moduna geçtiğinde LED ışığı, 5 saniye boyunca **mavi** renkte yanacaktır.

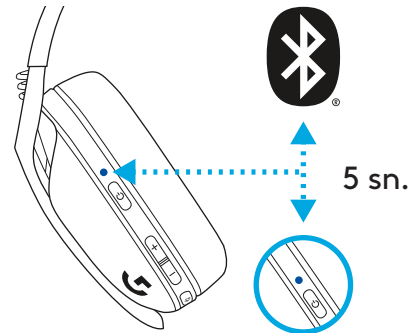

AÇMA VE KAPAMA


AÇMA

- Kulaklık KAPALI durumdayken Güç düğmesini 1,5 saniye basılı tutun.

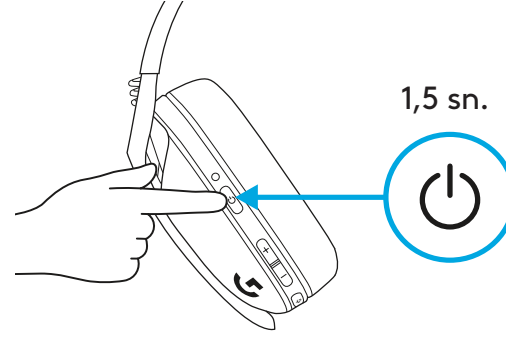

KAPAMA

- Kulaklık AÇIK durumdayken Güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

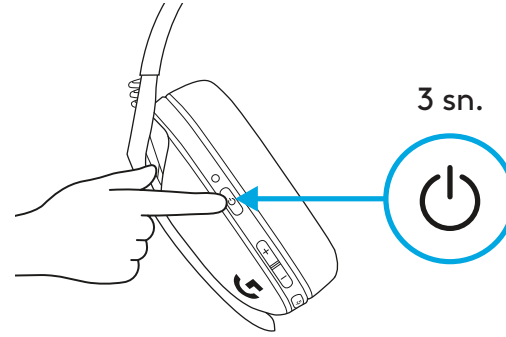


Otomatik Kapanma

- 30 dakika boyunca eylem gerçekleştirilmediğinde.

SESİ KAPATMA/AÇMA VE MAKSİMUM SES DÜZEYİ


Mikrofonun SESİNİ KAPATMA/AÇMA

- Sesi Kapatma düğmesine kısa basın.

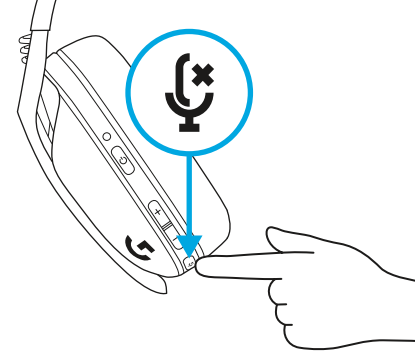


Maksimum Ses Düzeyine Ayarlama

- 100 dB'e ayarlama
 - Sesi Kapatma ve Ses Düzeyini Artırma düğmelerini 3 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.
 - LED ışığı, **turuncu** renkte 3 kez yanıp sönecektir.

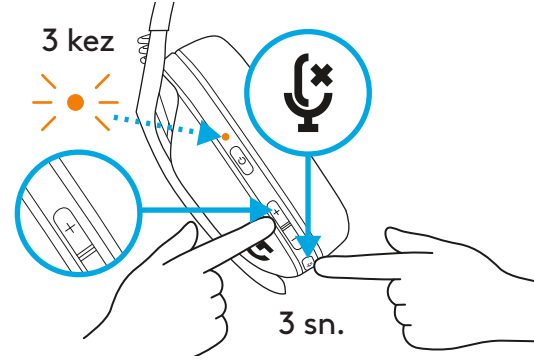


- 85 dB'e ayarlama
 - Sesi Kapatma ve Ses Düzeyini Azaltma düğmelerini 3 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.
 - LED ışığı, 5 saniye boyunca **turuncu** renkte sabit şekilde yanacaktır.

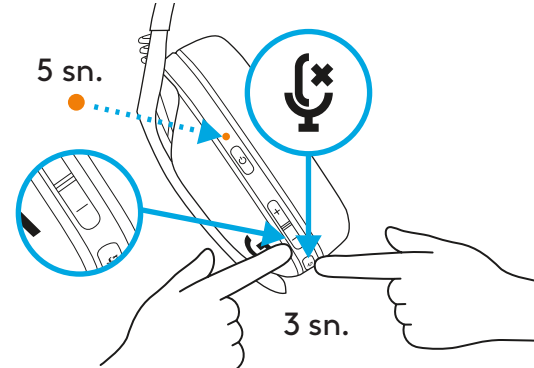


PİL KONTROLÜ


- Kulaklık AÇIK durumdayken Güç düğmesine bir kez basın
- LED ışığı, pil seviyesi %31-100 arasındaysa 5 saniye boyunca **yeşil** renkte yanacaktır.

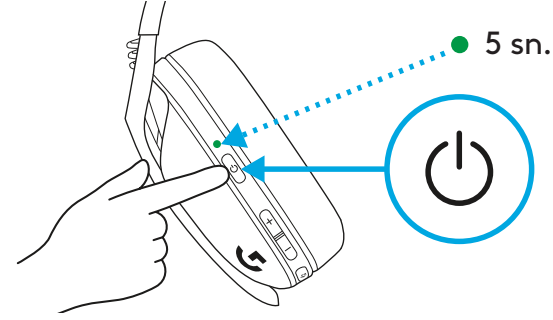

- LED ışığı, pil seviyesi %15-30 arasındaysa 5 saniye boyunca **kırmızı** renkte yanacaktır.

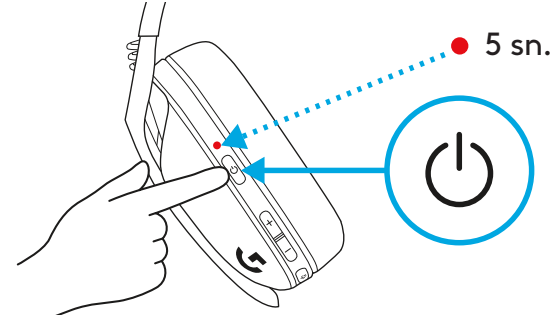

- LED ışığı, pil seviyesi %15'ten azsa 5 saniye boyunca **kırmızı** renkte yanıp sönecektir.

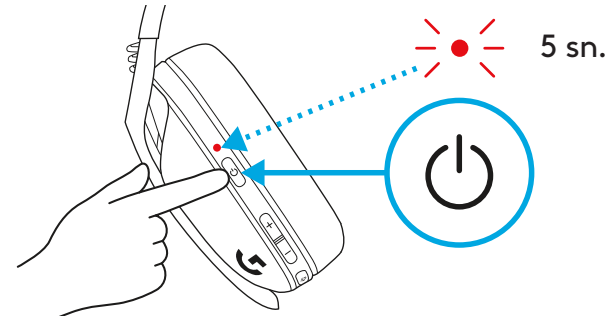


YAN TON

Yan ton, diğer insanlarla iletişim kurarken kendi sesinizi duymanızı sağlar. Telefonda konuşma deneyimini yansıtır ve konuşma ses düzeyini uygun bir seviyeye ayarlamanızı sağlar.


– Yan Tonu Etkinleştirme

- Sesi Kapatma düğmesine iki kez bastığınızda LED ışığı, **turuncu** renkte iki kez yanıp sönecektir.

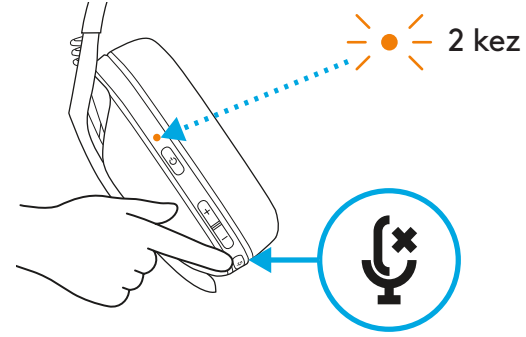


– Yan Tonu Devre Dışı Bırakma


- Sesi Kapatma düğmesine iki kez bastığınızda LED ışığı, **turuncu** renkte bir kez yanıp sönecektir.

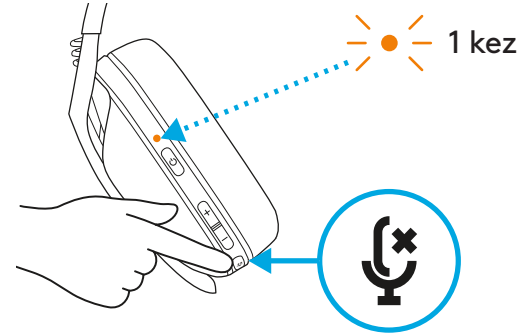

- Yan Tonu Ayarlama
 - YUKARI = Sesi Kapatma ve Ses Düzeyini Artırma düğmelerine bir kez basın.

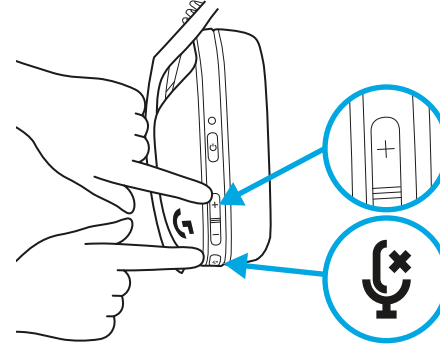

- AŞAĞI = Sesi Kapatma ve Ses Düzeyini Azaltma düğmelerine bir kez basın.

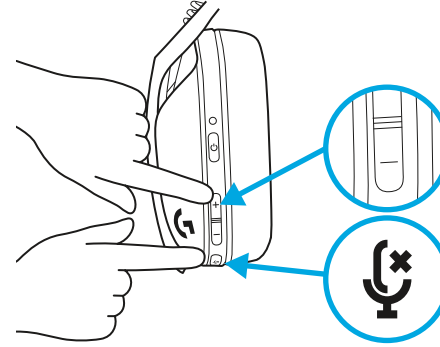

YEDEK PARÇALAR

- Kulaklık süngerleri
- Kablosuz USB Alıcı
- Şarj Kablosu

GERİ DÖNÜŞÜM


Çalışan ürünleri satmanızı veya bağışlamanızı öneririz. Aksi takdirde, piller, elektronik ve elektrikli ekipmanlar ev atıklarıyla birlikte atılmamalıdır. Mümkünse geri dönüştürülebilmesi ve hem çevre hem de insan sağlığı üzerindeki olası etkilerin önüne geçmek için ayrı tutulmalı ve uygun bir toplama noktasına götürülmelidir. Daha fazla bilgi için bulunduğunuz bölgedeki yetkililere veya ürünü satın aldığınız yere danışın ya da www.logitech.com/recycling adresine gidin

SORUNUZ MU VAR?


logitechG.com/support/G435

PİLİN ÇIKARILMASI


1

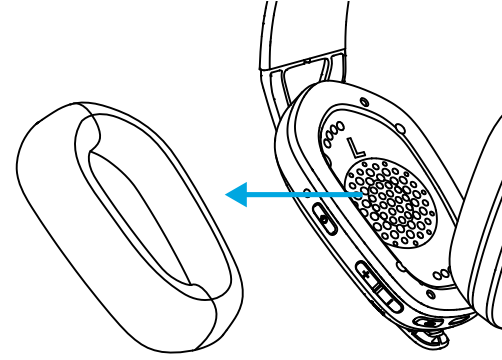

2

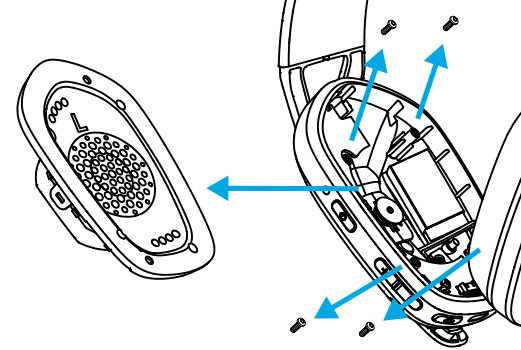


3

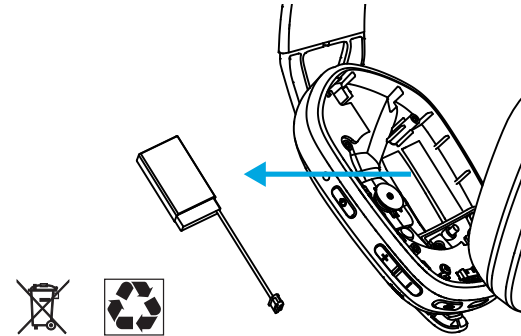


الاتصال بتقنية LIGHTSPEED


يمكنك الاتصال بجهاز الكمبيوتر أو Mac أو PlayStation 5 أو PlayStation 4 باستخدام تقنية LIGHTSPEED اللاسلكية
– أدخل المستقبل في منفذ USB بجهازك.

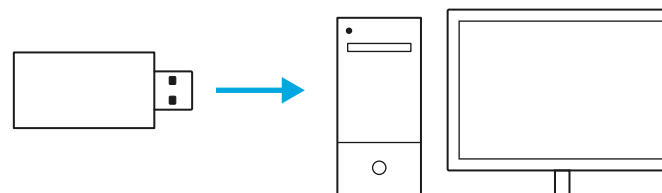

– اضغط على زر الطاقة لمدة 1.5 ثانية على الأقل.

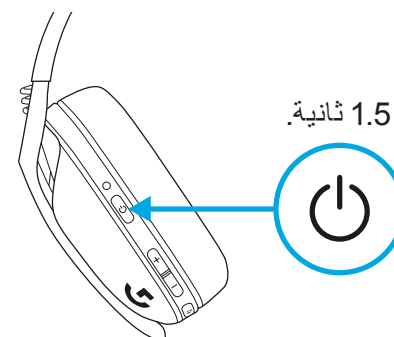


– يتحول لون شاشة LED إلى سماوي فور الاتصال.

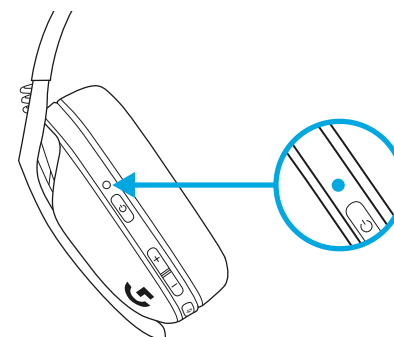


الاتصال بتقنية **BLUETOOTH**


– اضغط لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر على زر الطاقة وكتم الصوت.

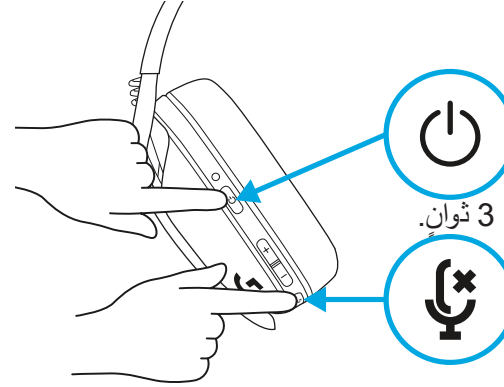

– ستومض شاشة LED باللون الأزرق عند الدخول في وضع الإقران.

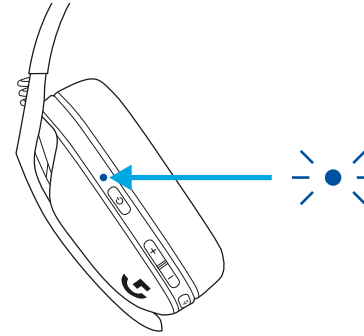


– صل بجهازك المفضل.

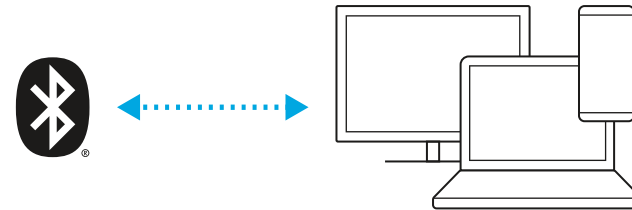


– يمكن توصيل G435 بجهاز *bluetooth* واحد في المرة الواحدة.

التبديل بين تقنية LIGHTSPEED وتقنية BLUETOOTH


– اضغط لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر على زر كتم الصوت.

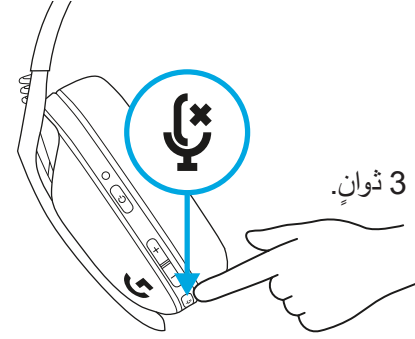

– بدّل إلى تقنية LIGHTSPEED، وسيضيء مصباح LED باللون
السمّاءي لمدة 5 ثوانٍ.

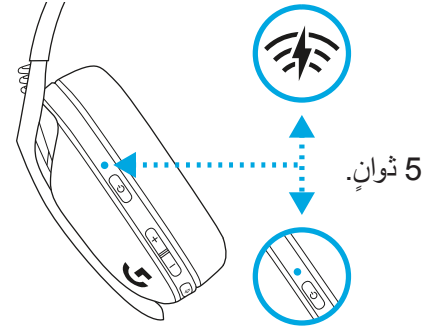


– بدّل إلى تقنية Bluetooth، وسيضيء مصباح LED باللون الأزرق
لمدة 5 ثوانٍ.

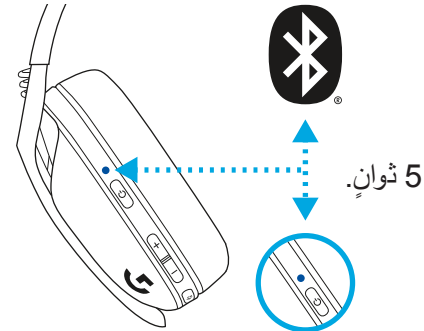

التشغيل وإيقاف التشغيل


التشغيل

- اضغط على زر الطاقة لمدة 1.5 ثانية عند إيقاف تشغيل سماعة الرأس.

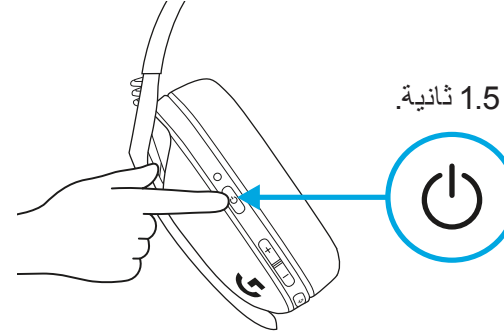

إيقاف التشغيل

- اضغط على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ عند تشغيل سماعة الرأس.

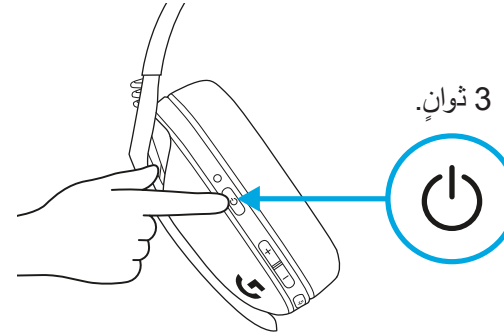


إيقاف التشغيل التلقائي

- بعد 30 دقيقة من عدم النشاط.

كتم الصوت / إلغاء كتم الصوت ومستوى الصوت الأقصى

كتم صوت / إلغاء كتم صوت الميكروفون

– ضغطة قصيرة على زر كتم الصوت.

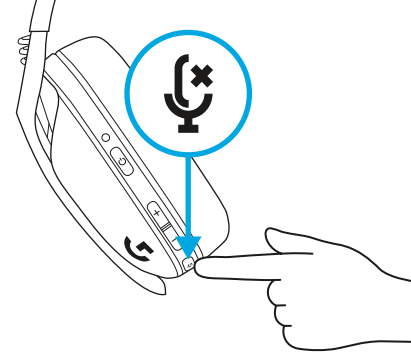


ضبط مستوى الصوت الأقصى

– ضبط على ١٠٠ ديسيبل

– اضغط لمدة ٣ ثوانٍ أو أكثر على زر كتم الصوت + رفع مستوى الصوت.


– سيومض مصباح LED باللون البرتقالي ٣ مرات.

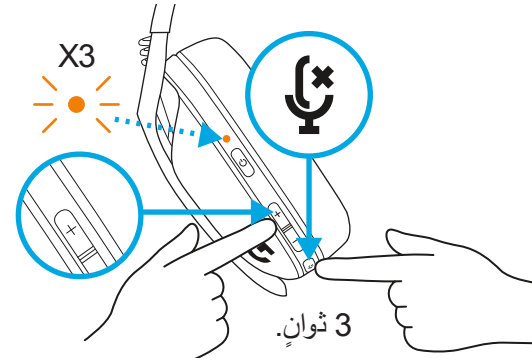

– ضبط على ٨٥ ديسيبل


– اضغط لمدة ٣ ثوانٍ أو أكثر على زر كتم الصوت + خفض مستوى الصوت.

– سيتحول لون مصباح LED إلى اللون البرتقالي الثابت لمدة ٥ ثوانٍ.

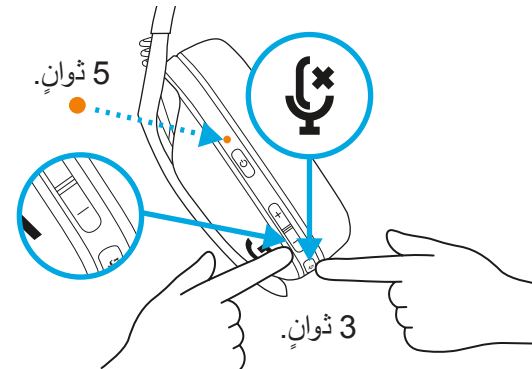


فحص البطارية


- اضغط مرة واحدة على زر الطاقة، عند تشغيل سماعة الرأس
- عندما تكون نسبة شحن البطارية 31% إلى 100%، سيظهر مصباح LED باللون الأخضر لمدة 5 ثوانٍ.

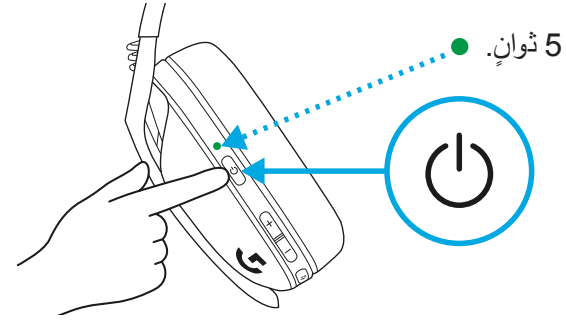

- عندما تكون نسبة شحن البطارية 15% إلى 30%، سيظهر مصباح LED باللون الأحمر لمدة 5 ثوانٍ.

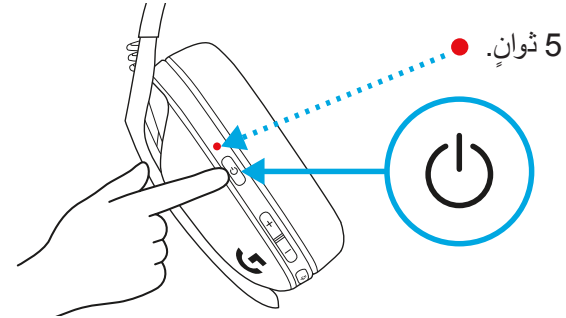


- عندما تكون نسبة شحن البطارية >15%، سيومض مصباح LED باللون الأحمر لمدة 5 ثوانٍ.

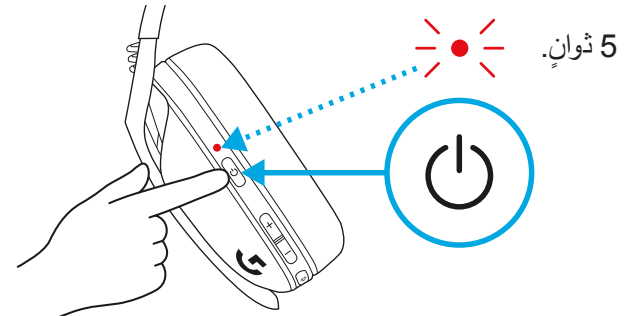


النغمة الثانوية

تتيح لك النغمة الثانوية سماع صوتك أثناء التواصل مع أشخاص آخرين. فهي تعكس تجربة التحدث على الهاتف وتسمح لك بضبط مستوى صوت التحدث على مستوى مناسب.

- تمكين النغمة الثانوية
- اضغط مرتين على زر كتم الصوت، وسيومض مصباح LED مرتين باللون البرتقالي.

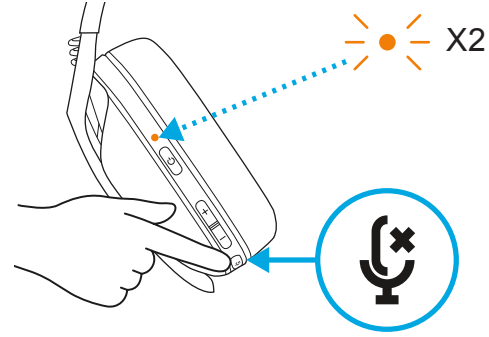


- تعطيل النغمة الثانوية
- اضغط مرتين على زر كتم الصوت، وسيومض مصباح LED مرة واحدة باللون البرتقالي.

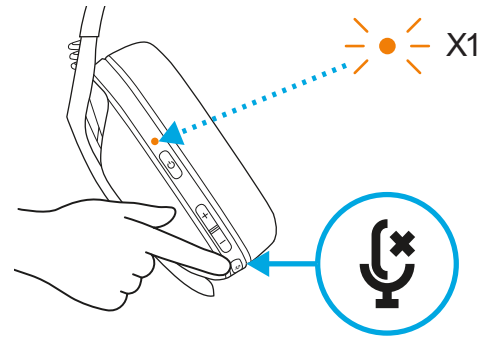


– ضبط النغمة الثانوية

– رفع = ضغطة واحدة على زر كتم الصوت + رفع مستوى الصوت.

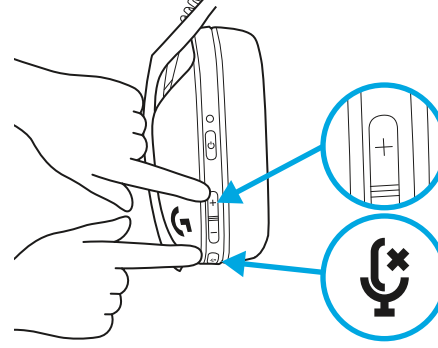

– خفض = ضغطة واحدة على زر كتم الصوت + خفض مستوى الصوت.

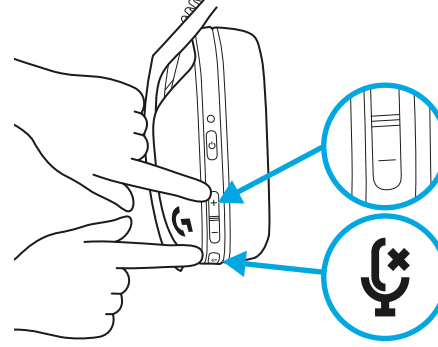


إزالة البطارية


قطع الغيار

- وسادات الأذن
- مستقبِل USB اللاسلكي
- كابل الشحن


1

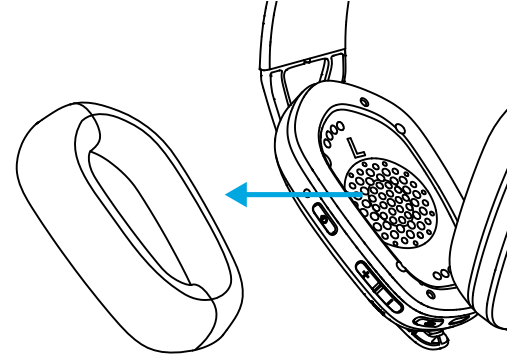

2

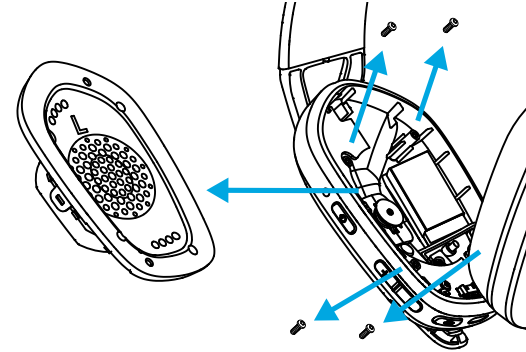

3

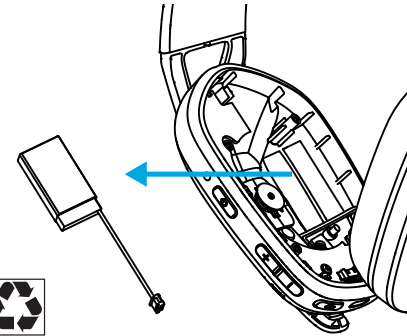

إعادة التدوير

نحن نحثكم على إعادة بيع المنتجات السليمة أو التبرع بها. بخلاف ذلك، يجب عدم التخلص من البطاريات والمعدات الإلكترونية والكهربائية مع النفايات المنزلية. ومتى أمكن، يجب فصلها وإحضارها إلى نقطة تجميع ملائمة لإعادة تدويرها وتجندب التأثيرات المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. للمزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية لديك أو بمكان الشراء، أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.logitech.com/recycling.

هل لديك أي استفسارات؟


logitechG.com/support/G435




חיבור LIGHTSPEED

חבר את המחשב הביתי, 5 PlayStation, Mac או 4 עם טכנולוגיית LIGHTSPEED אלחוטית


– הכנס מקלט אל יציאת ה-USB במכשיר.

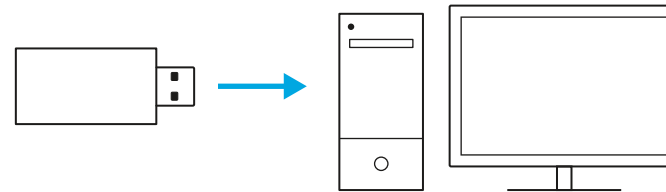

– לחץ על לחצן ההפעלה למשך 1.5 שני לפחות.

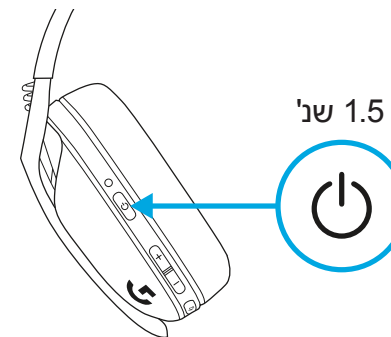


– נורית ה-LED נדלקת בצבע **כחול ירוק** ברגע שנוצר חיבור.

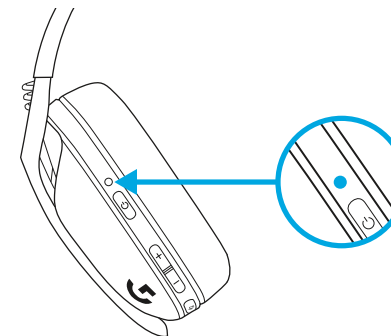


חִיבּוּר *BLUETOOTH*

– לחץ למשך 3 שניות או יותר על לחצן ההפעלה וההשתק.

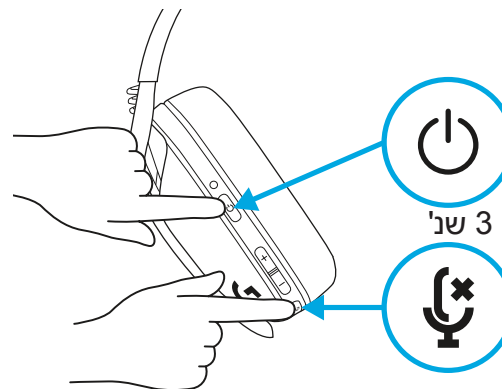


– נורית LED תהבהב בצבע **כחול** ברגע שנכנס למצב צימוד.

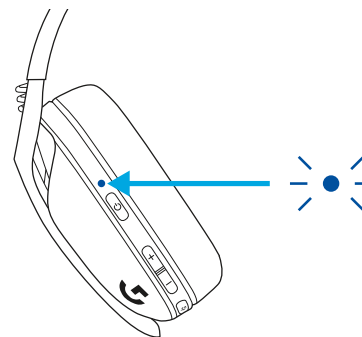


– התחבר למכשיר המועדף עליך.

– G435 יכול להתחבר למכשיר *Bluetooth* אחד בכל פעם.

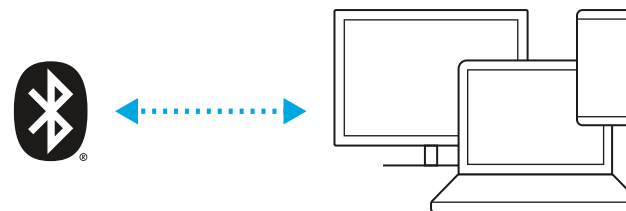


החלף בין LIGHTSPEED ובין BLUETOOTH


– לחץ למשך 3 שניות או יותר על לחצן השתק.

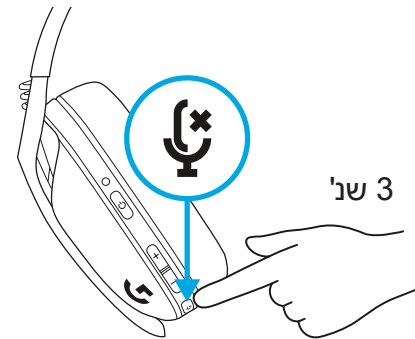

– החלף אל LIGHTSPEED, נורית ה-LED תאיר בצבע כחול ירוק למשך 5 שניות.

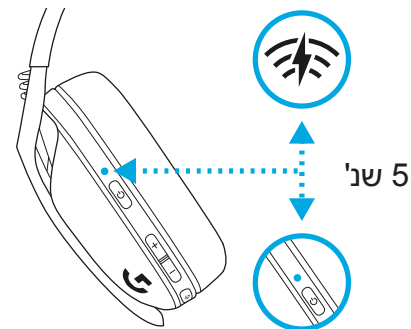


– החלף אל Bluetooth, נורית ה-LED תאיר בצבע כחול למשך 5 שניות.

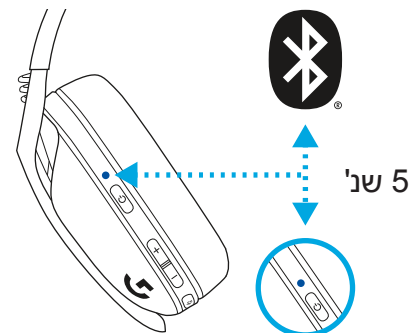

הפעלה וכיבוי


הפעלה

– לחץ על לחצן הפעלה למשך 1.5 שניות כאשר האוזניות כבויות.

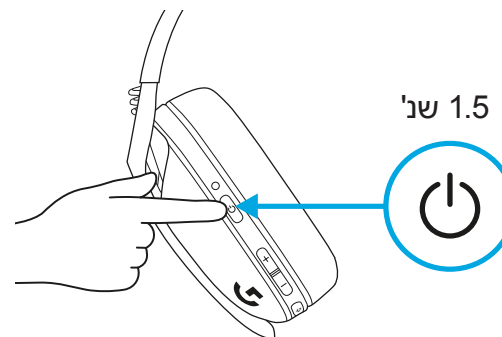

כיבוי

– לחץ על לחצן הפעלה למשך 3 שניות כאשר האוזניות מופעלות.

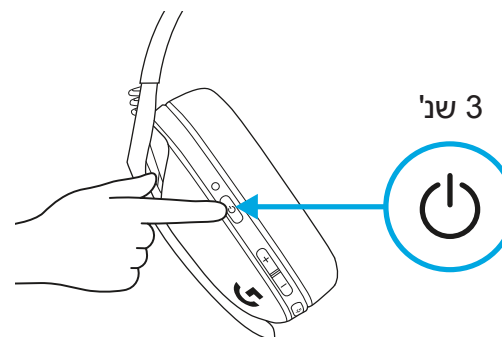


כיבוי אוטומטי

– לאחר 30 דקות של חוסר פעילות.

השתק/ביטול השתקה ועוצמת קול מרבית

השתק/ביטול השתקה של המיקרופון

– לחיצה קצרה על לחצן השתק

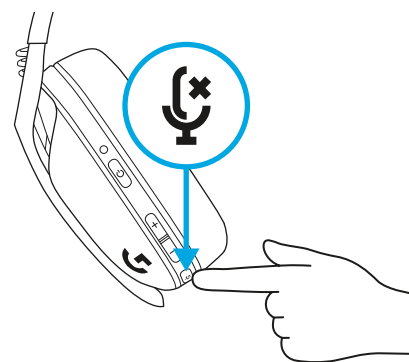


הגדר עוצמת קול מרבית

– הגדר עד 100 דציבלים

– לחץ למשך 3 שניות או יותר על לחצן השתק יחד עם לחצן הגברת עוצמת קול.


– נורית ה-LED תהבהב שלוש פעמים בצבע **כתום**.

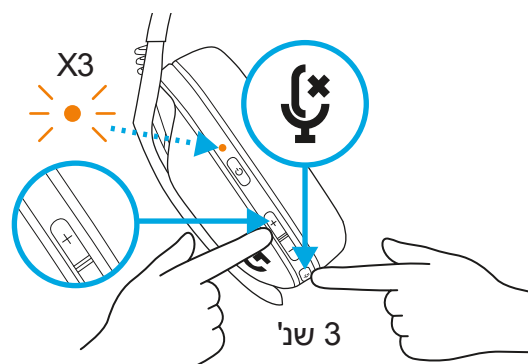

– הגדר עד 85 דציבלים


– לחץ למשך 3 שניות או יותר על לחצן השתק ביחד עם לחצן הנמכת עוצמת קול.

– נורית ה-LED תאיר קבוע בצבע **כתום** למשך 5 שניות.

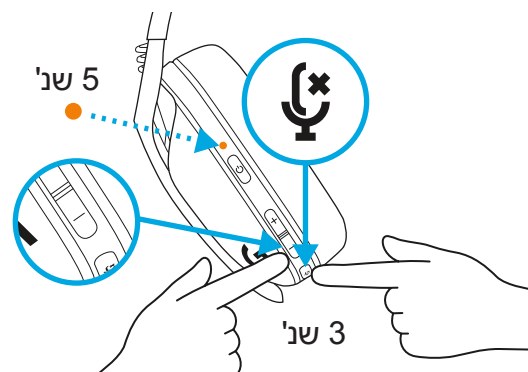


בדיקת סוללה


- לחיצה יחידה על לחצן הפעלה, כאשר האוזניות פועלות
- כאשר רמת הסוללה בין 31% לבין 100%, נורית ה-LED תציג בצבע **ירוק** למשך 5 שניות.

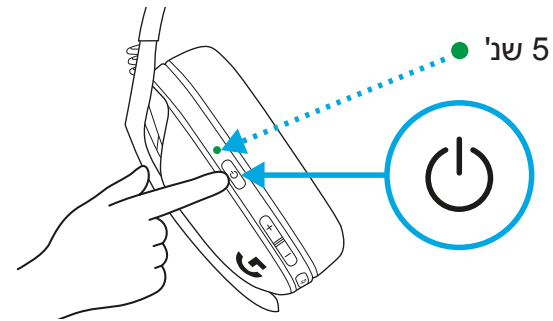

- כאשר רמת הסוללה בין 15% לבין 30%, נורית ה-LED תציג בצבע **אדום** למשך 5 שניות.

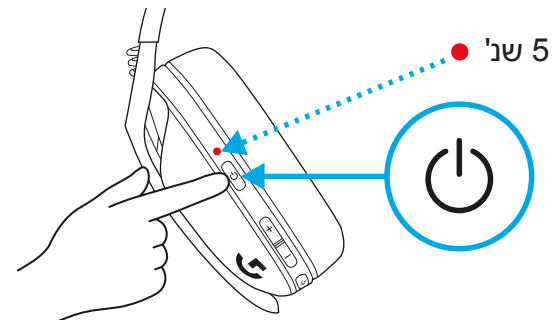


- כאשר רמת הסוללה מתחת ל-15%, נורית ה-LED תהבהב בצבע **אדום** למשך 5 שניות.

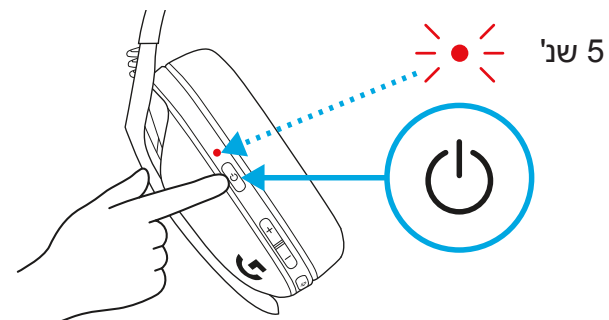


שמיעה עצמית

שמיעה עצמית מאפשרת לך להאזין לקול שלך בזמן תקשורת עם אנשים אחרים. היא משקפת את הניסיון של דיבור בטלפון ומאפשרת לך להתאים את עוצמת קול דיבור לרמה סבירה.


- אפשר שמיעה עצמית
- לחץ פעמיים על לחצן השתק ונורית ה-LED תהבהב פעמיים בצבע כתום.

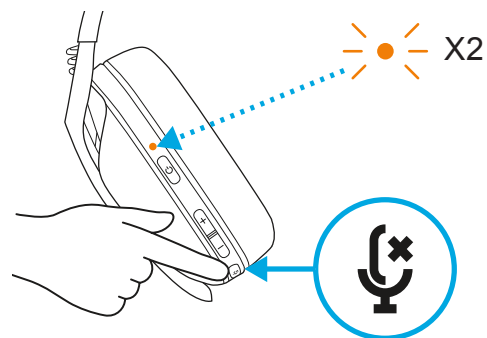


- השבת שמיעה עצמית
- לחץ פעמיים על לחצן השתק ונורית ה-LED תהבהב פעם אחת בצבע כתום.

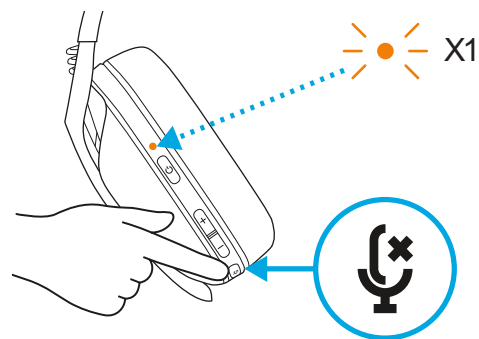

- התאם את השמיעה העצמית
- הגברה = לחיצה אחת על לחצן השתק ביחד עם לחצן הגברת עוצמת קול.

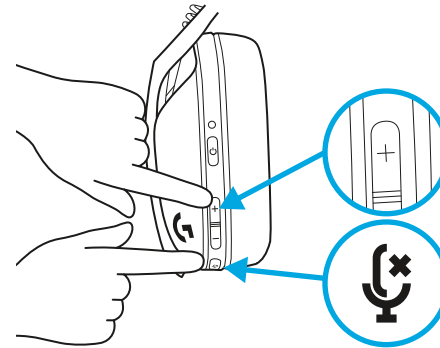

- הנמכה = לחיצה אחת על לחצן השתק ביחד עם לחצן הנמכת עוצמת קול.

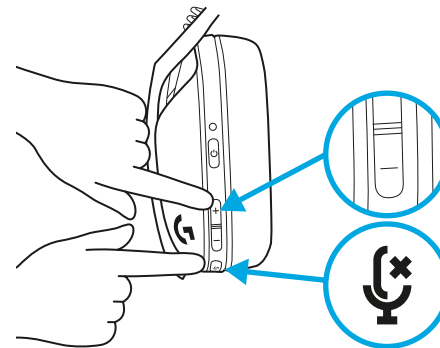


הוצאת הסוללה


חלקי חילוף

- אוזניות
- מקלט USB אלחוטי
- כבל טעינה


1

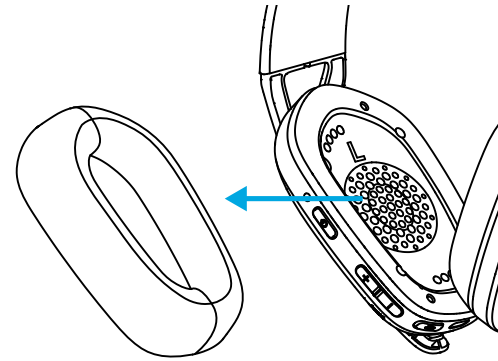

2

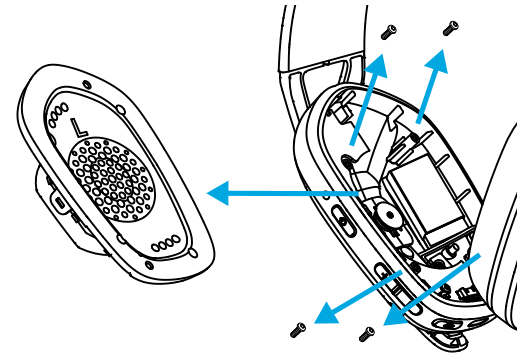

3

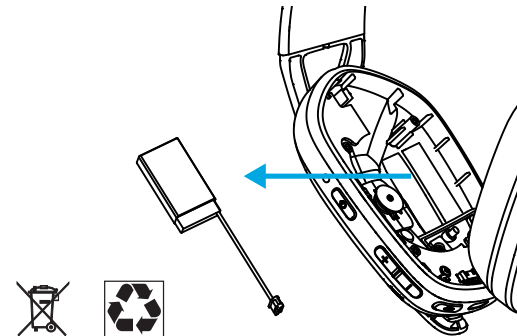

מיחזור

אנו מעודדים אותך למכור הלאה או לתרום מוצרים שפועלים. אחרת, אין להשליך סוללות, ציוד אלקטרוני וחשמלי ביחד עם האשפה הביתית. בכל עת שניתן, הם צריכים להיות מופרדים ולהביא אותם לנקודת איסוף מוסדרת המאפשרת מיחזור ולהימנע מהשפעות אפשריות על הסביבה ועל הבריאות. למידע נוסף, נא לפנות אל הרשות העירונית או למקום רכישת המוצר או בקר באתר www.logitech.com/recycling

שאלות?

logitechG.com/support/G435



©2021 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-002086 002



RAZER SEIREN MINI

MASTER GUIDE

With the **Razer Seiren Mini**, big sounds can come in small packages. Introducing our ultra-compact condenser mic made for streaming with smaller or portable setups, and capable of producing professional-grade audio—thanks to a supercardioid pickup pattern and a 14mm condenser capsule

CONTENTS

1. WHAT’S INSIDE / WHAT’S NEEDED 3

2. LET’S GET YOU COVERED 5

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS..... 6

4. SETTING UP YOUR MICROPHONE 7


5. SAFETY AND MAINTENANCE 9

6. LEGALESE..... 10

1. WHAT'S INSIDE / WHAT'S NEEDED

WHAT'S INSIDE

- Razer Seiren Mini

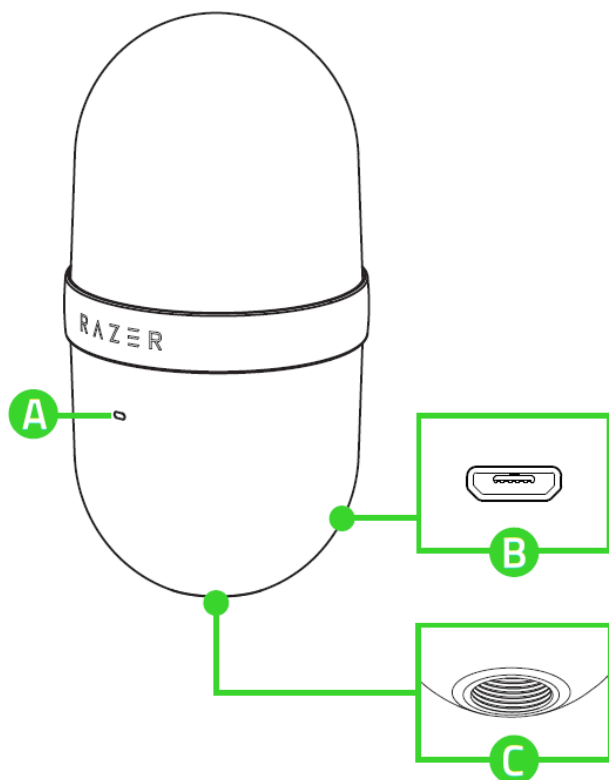


- A. Status indicator
- B. Micro-USB port
- C. Thread mount


- Support rod



- Desk stand base

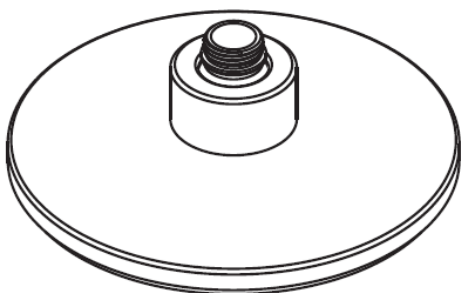

- Micro-USB to USB cable

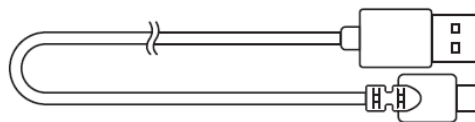

- Important Product Information Guide


WHAT'S NEEDED

- PC or Laptop with a free USB port*
- Windows® 7 64-bit (or higher)

**Compatible with Audacity, OBS, Streamlabs OBS, and XSplit (software license fee may apply).*

2. LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands, complete with a 1-year limited warranty coverage. Now maximize its potential and score exclusive Razer benefits by registering at razerid.razer.com

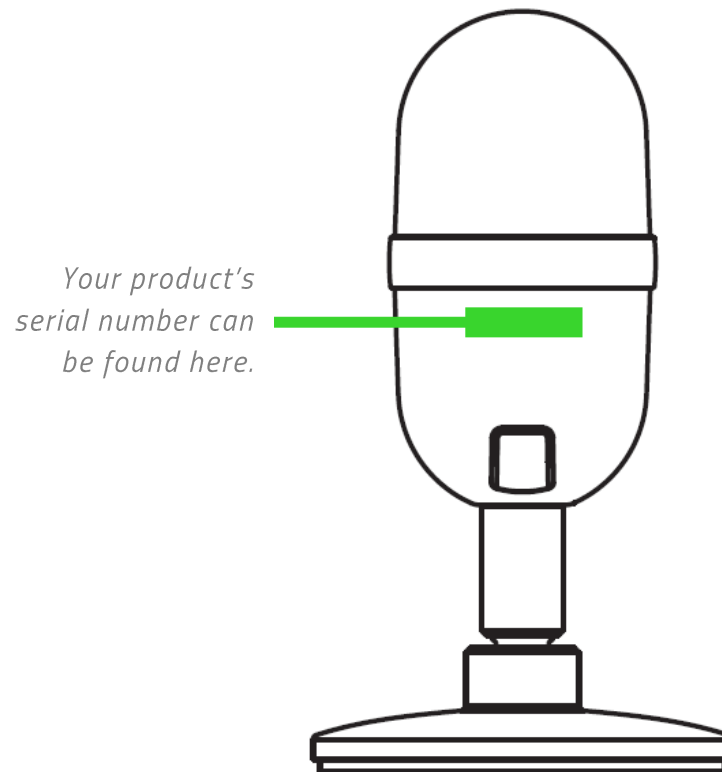

Got a question? Ask the Razer Support Team at support.razer.com

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

MICROPHONE


- Power required / consumption: 5V 500 mA (USB)
- Sample rate: min 44.1 kHz / max 48 kHz
- Bit rate: 16 bit
- Capsules: Ø14 mm condenser capsule
- Polar patterns: Supercardioid
- Frequency response: 20 Hz–20 kHz
- Sensitivity: 17.8 mV/Pa (at 1 kHz)
- Max SPL: 120 dB (THD < 1% at 1 kHz)

APPROXIMATE SIZE & WEIGHT


- Diameter:
(Microphone): 57.2 mm / 2.25 in
(Desk stand base): 90 mm / 3.54 in
- Height: 163 mm / 6.42 in
- Weight: 282 g / 0.62 lbs

4. SETTING UP YOUR MICROPHONE


1. Assemble the base and securely fasten it to the thread mount of your Razer Seiren Mini.

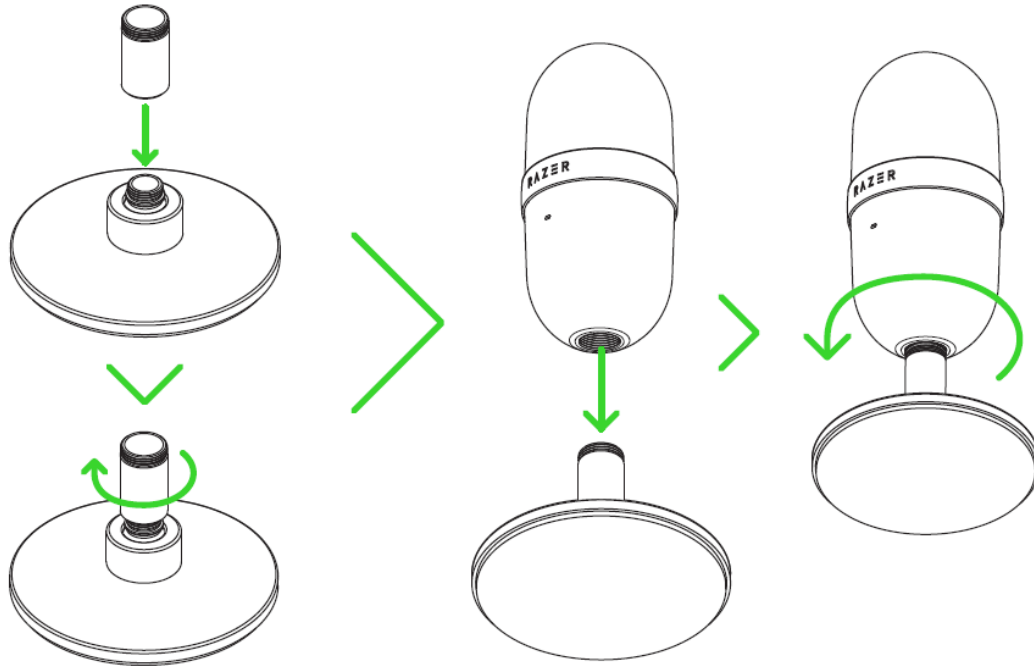

2. Connect the microphone to the USB port of your PC using the Micro-USB to USB cable.

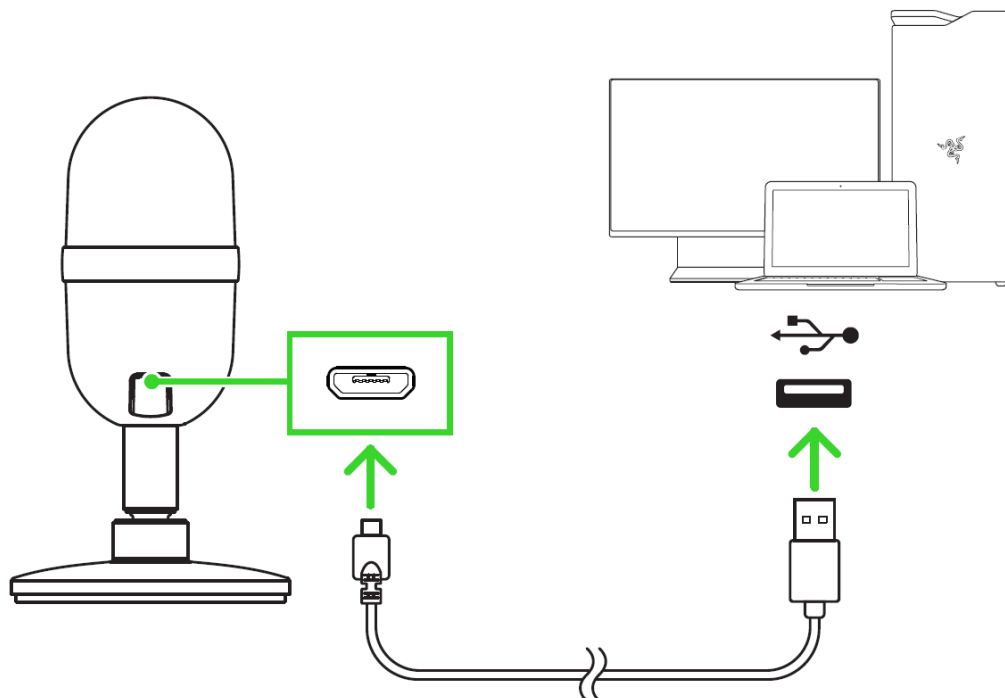

3. On your PC, right-click on the sound icon on the system tray, select **Open Sound Settings** and set **Razer Seiren Mini** as the default **Input** device.

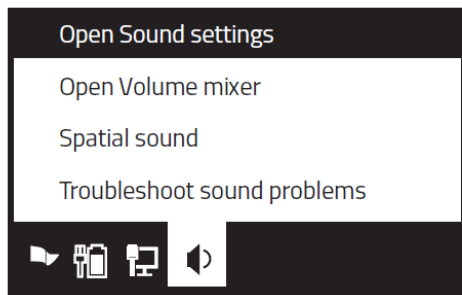

Input

Choose your input device

Razer Seiren Mini



5. SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES

In order to achieve maximum safety while using the Razer Seiren Mini, we suggest that you adopt the following guidelines:

Should you have trouble operating the device properly and troubleshooting does not work, unplug the device and contact the Razer hotline or go to support.razer.com for support. Do not attempt to service or fix the device yourself at any time.

Do not take apart the device and do not attempt to operate it under abnormal current loads. Doing so will void your warranty.

Do not puncture nor insert foreign objects into any of the device's openings.

Keep the device and its components away from liquid, humidity or moisture. Operate the device and its components only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range, unplug and switch off the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level.

MAINTENANCE AND USE

The Razer Seiren Mini requires minimum maintenance to keep it in optimum condition. Once a month we recommend you unplug the device from the computer and clean it using a soft cloth or cotton to prevent dirt buildup. Do not use soap or harsh cleaning agents.

6. LEGALESE

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION

©2020 Razer Inc. All rights reserved. Razer, the triple-headed snake logo, Razer logo, and “For Gamers. By Gamers.” are trademarks or registered trademarks of Razer Inc. and/or affiliated companies in the United States or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

XSplitt and XSplitt Broadcaster are registered trademarks of SplitmediaLabs Limited.

Razer Inc. (“Razer”) may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent or other intellectual property right. The Razer Seiren Mini (the “Product”) may differ from pictures whether on packaging or otherwise. Razer assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

For the latest and current terms of the Limited Product Warranty, please visit [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION OF LIABILITY

Razer shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive or consequential or incidental damages, arising in any way out of distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall Razer’s liability exceed the retail purchase price of the Product.

GENERAL

These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Razer reserves the right to amend any term at any time without notice.