


SIGNATURE SLIM SOLAR+ K980

Setup Guide
Guide d'installation
设置指南

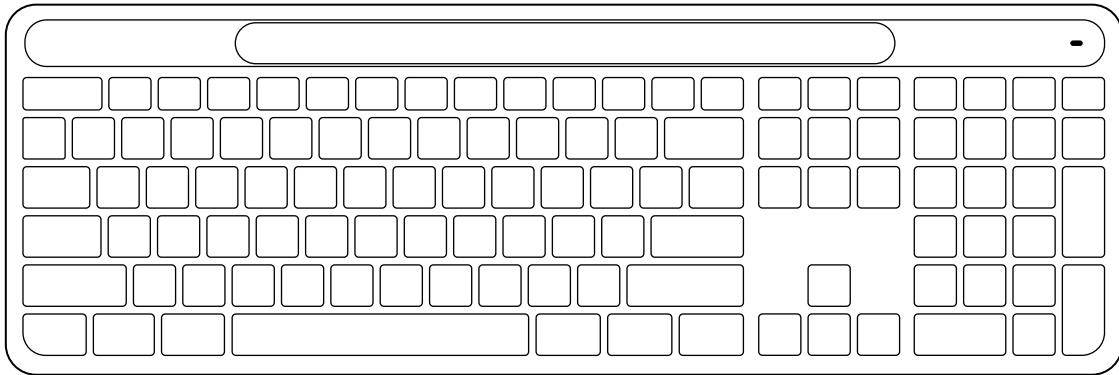


CONTENTS


English	3	Eesti	165
Deutsch	12	Latviski	174
Français	21	Lietuvių.	183
Italiano.	30	Български	192
Español.	39	Hrvatski	201
Português	48	Srpski.	210
Nederlands	57	Slovenščina	219
Svenska	66	Română	228
Dansk	75	Türkçe	238
Norsk.	84	246. العربية	
Suomi	93	255. עברית	
Ελληνικά	102	简体中文	264
По-русски	111	繁體中文	273
Po polsku.	120	한국어	282
Magyar.	129	Indonesia	291
Česká verze	138	Español (México).	300
Slovenčina	147	Português (Brasil)	309
Українська.	156		

KNOW YOUR PRODUCT

FRONT VIEW

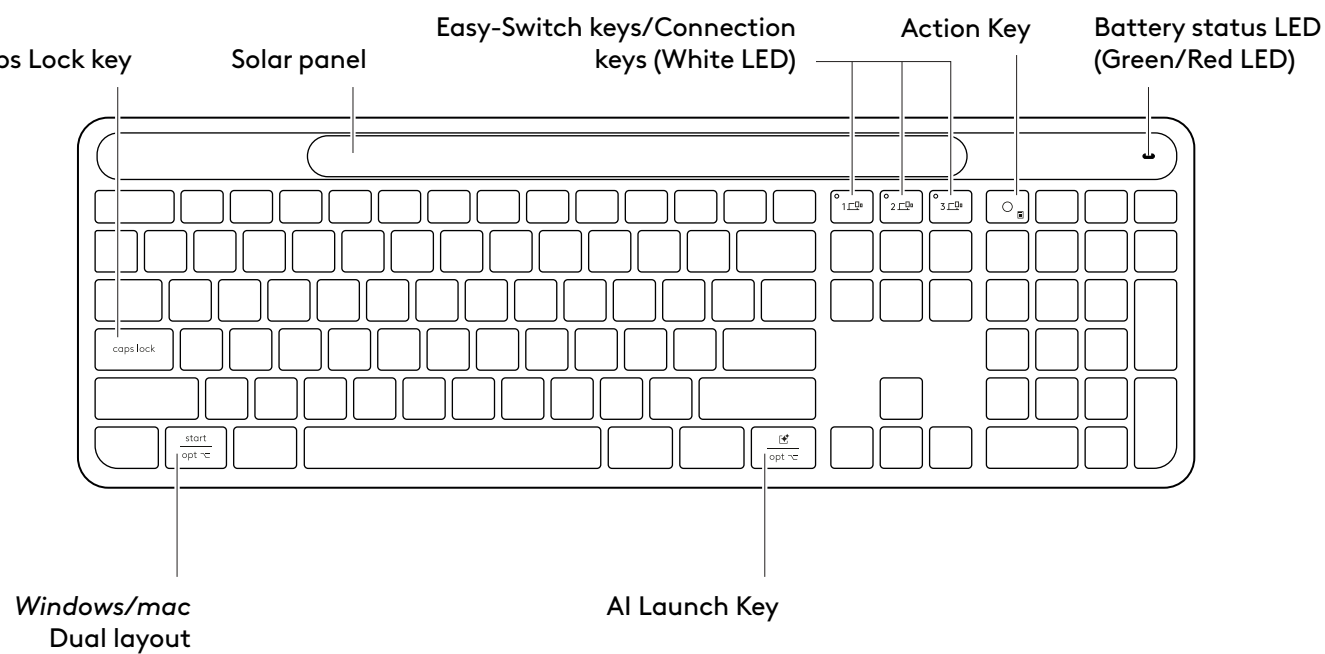

BACK VIEW

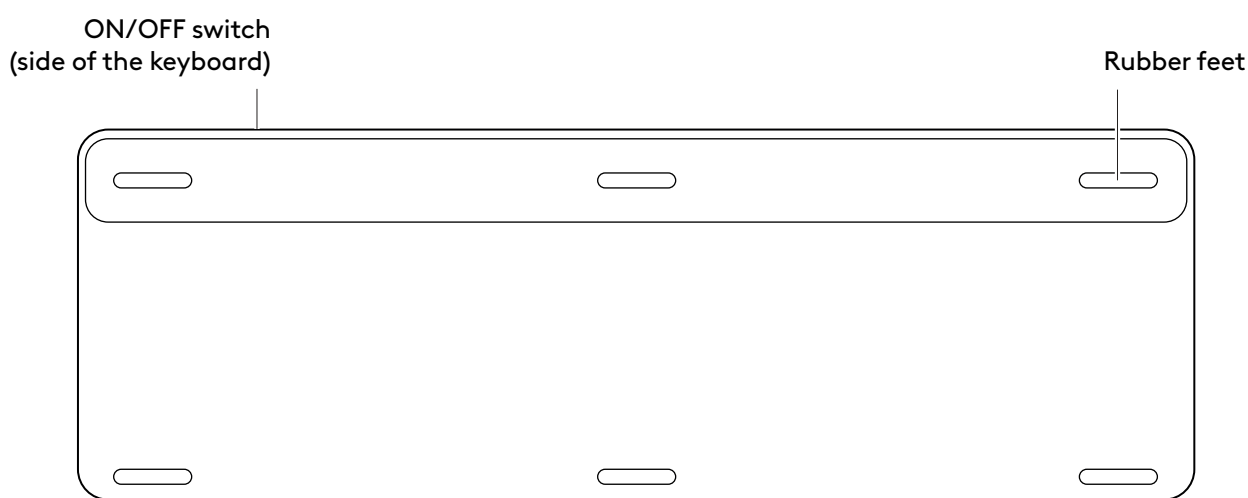


GETTING STARTED

Connect your keyboard to your device through **Bluetooth®**




STEP 1:

Turn on the keyboard by switching the On/Off slider to On position.

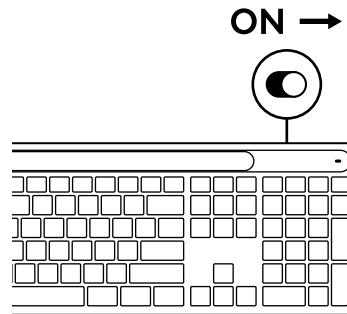

The white LED on the first Easy-Switch key of the keyboard will start blinking.

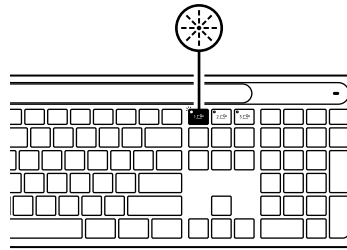

STEP 2:


Connect using Swift Pair (*Windows only*), or open the **Bluetooth®** settings on your device. Add a new device by selecting Slim Solar+ from your list of devices.

Your keyboard is paired once the LED stops blinking.




STEP 3:

Your computer will require you to input a random set of numbers, please type them all and press the "Enter" key on your keyboard. Your keyboard is now ready to use.

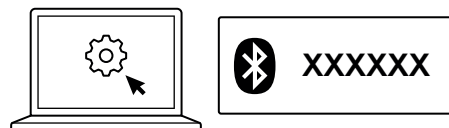

Connect your keyboard to multiple devices

These are 3 Easy-Switch keys each on your keyboard. Connect one device to each of them. When you go through the steps above, the first Easy-Switch key on the keyboard should be connected to one device already.

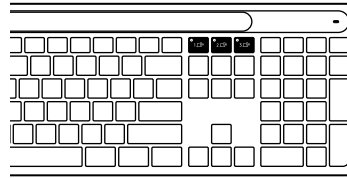


Connect using Swift Pair (*Windows only*), or open the *Bluetooth®* settings on your device. Add a new device by selecting Slim Solar+ from your list of devices.

- a. To connect to a second device, press the second Easy-Switch key for 3 seconds to put it on pairing mode. The LED light will start blinking.
- b. Continue with any of the pairing methods above based on how you connected to your first device.

NOTE: Please be advised that you can use *Bluetooth®* connection on all the Easy-Switch keys.

- c. Use the same process to pair an additional device to the third Easy-Switch key.

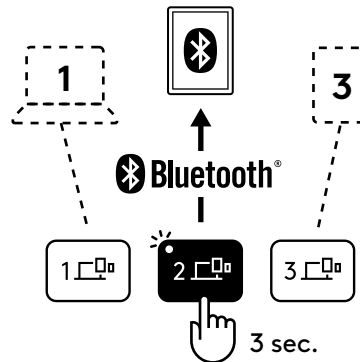

KEYBOARD FUNCTIONS

You have a full range of useful productive tools on your keyboard that help you save time and work faster:

F-Row Keys								
								
Main function	Windows	Escape	Brightness down	Brightness up	Task view	App switch	Dictation ¹	Emoji ²
	macOS				Mission control	Launchpad		Emoji
	ChromeOS				Overview	All apps		Emoji
Secondary function		Fn lock	F1	F2	F3	F4	F5	F6

F-Row Keys								
								
Main function	Windows	Snip and sketch	Previous track	Play/Pause	Next track	Mute volume	Volume down	Volume up
	macOS	Capture selected area						
	ChromeOS	Snip and sketch						
Secondary function		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Hot Keys							
				  			
Main function	Windows	Home	Page up	Easy-Switch	Action Key	Mute Mic ³	Video On/Off ⁴
	macOS	—			—	System Mute Mic ⁴	
	ChromeOS	Home			—	System Mute Mic ⁴	
Secondary function		Scroll lock	Contextual menu	—	Calculator	—	—

Hot Keys			
			
Main function	Windows	Screen Lock	AI Launch Key ⁶
	macOS	Screen Lock ⁵	Right Option
	ChromeOS	Lock	AI Launch Key ⁶
Secondary function		—	—

¹ For Windows: Dictation key needs Logi Options+ installed to work on Korean. For macOS: Dictation key needs Logi Options+ installed to work on Macbook Air M1 and 2022 Macbook Pro (M1 Pro and M1 Max chip).

² For Windows: Emoji key needs Logi Options+ software installed for France, Turkey, and Belgium keyboard layouts.

³ For Windows: Works out of the box in Webex and Microsoft Teams. For macOS: Free Logi Tune or Logi Options+ software is required to enable the functionality.

⁴ Free Logi Options+ software is required to enable full functionality.

⁵ For macOS: Screen lock key needs Logi Options+ App installed for France keyboard layouts.

⁶ Requires AI tools supported by your operating system in Windows and Chrome if available on your device.

EXTRA SHORTCUT KEYS

Extra shortcut keys are included on the Signature Slim Solar+ K980 keyboard and functions listed as the table below:

Extra shortcut keys			
		Without software	With Options+
Windows	Action Key	Calculator	To be customized with Smart Actions
	Mute Mic	Mute Teams, WhatsApp, Webex	System Mute or Mute on Zoom and Teams
	Video On/Off	Does nothing	Video toggle Zoom and Teams
	AI Launch Key	Copilot*	To be customized with other AI tools (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder etc.) or revert to Ctrl
macOS	Action Key	Does nothing	To be customized with Smart Actions
	Mute Mic		System Mute or Mute on Zoom and Teams
	Video On/Off		Video toggle Zoom and Teams
	AI Launch Key	Right Option	To be customized with other AI tools (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder, etc.)
ChromeOS	Action Key	Calculator	Software not available
	Mute Mic	System Mute	
	Video On/Off	System video toggle	
	AI Launch Key	Gemini*	

*Copilot requires Windows 11 or later and Gemini requires Chrome version 133.0.6882.0 or above.

MULTI-OS KEYBOARD

Your keyboard is designed to work with multiple operating systems (OS): *Windows, macOS, ChromeOS.*


FOR WIN AND MAC OS KEYBOARD LAYOUT

- a. If you are a *Windows* user, the special characters will be on the upper side of the key.

NOTE: *Windows* layout is compatible with *Linux* and *Android* as well.


- b. If you are a *macOS* user, the special characters and keys will be on the lower side of the keys.

NOTE: *macOS* layout is compatible with *iOS* and *iPadOS* as well.

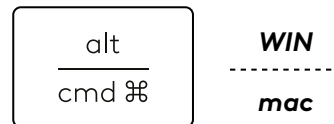


BATTERY STATUS NOTIFICATION

- a. When the battery level is between 11% to 100%, the LED color will stay green.

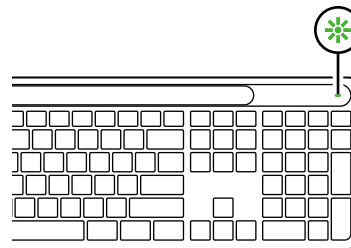

- b. When the battery level is below 11% (from 10% and below), the LED will turn red.

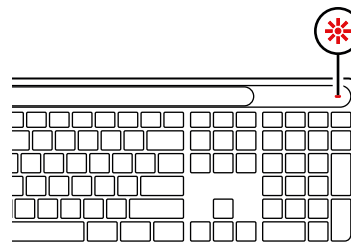

USAGE AND MAINTENANCE

Optimal Charging Conditions


- Your keyboard charges efficiently under a range of light sources—desk lamps, ceiling lights, or natural sunlight—as long as the light intensity is at least 200 lux.
- Download Logi Options+ and use the LightCheck feature to verify that your keyboard is receiving sufficient illuminance for continuous use if you are unsure about your workspace lighting.

Battery and Power Guideline


Equipped with a rechargeable battery, the keyboard will function in dark or low-light environments. However, as it relies solely on light for charging, it's important to:

- Regularly expose the keyboard to adequate lighting.
- Avoid prolonged use in darkness or low-light.

There is no charging port on the keyboard. If the battery is depleted to 0%, place the keyboard under bright light (over 1,000 lux) for an extended period to recharge.

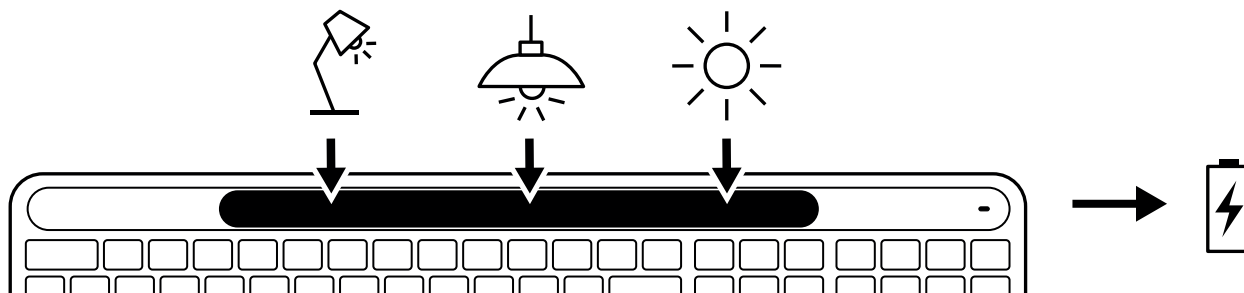

Do not drop or place objects on the solar panel. Obstructions will reduce charging performance and may disrupt your keyboard's usage.

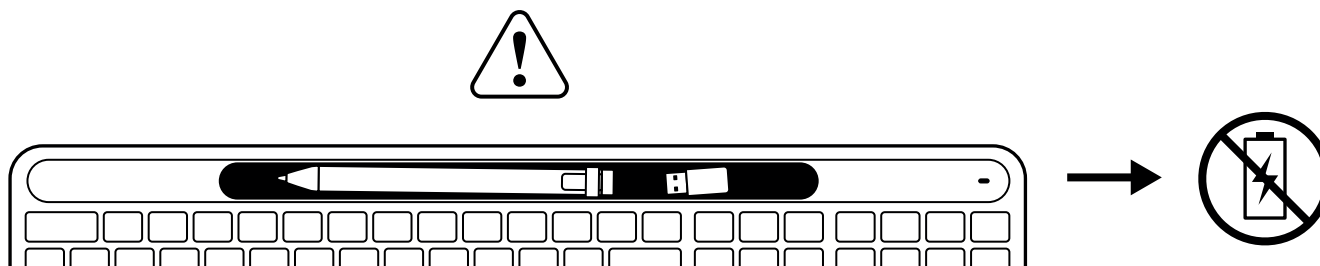

It is recommended to clean the keyboard including the solar panel area on a regular basis. Please follow below instructions:

- To clean the keys, use regular tap water to lightly moisten a soft, lint-free cloth and gently wipe down the keys.
- Use compressed air to remove any loose debris and dust between the keys. If you do not have compressed air available, you could also use cold-air from a hair-dryer.
- You can also use fragrance-free disinfecting wipes, fragrance-free anti-bacterial wet wipes, makeup removing tissue, or alcohol swabs containing less than 25% concentration of alcohol.
- Don't use bleach, acetone/nail polish remover, strong solvents, or abrasives.

DIMENSIONS

Width: 430.8 mm (16.69 in)

Height: 142.9 mm (5.63 in)

Depth: 20.2 mm (0.80 in)

Weight: 700 g (24.69 oz)

SYSTEM REQUIREMENTS

Bluetooth® Low Energy (BLE) Wireless Technology

Windows 10, 11 or later¹

macOS 12 or later¹

iPadOS 15 or later²

iOS 15 or later²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 or later²

CERTIFIED FOR

Works With Chromebook

Engineered for *Intel® Evo™* Laptops

Zoom Certified Hardware

WIRELESS TECHNOLOGY

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Wireless range: up to 10 m/33 ft
(with an open line of sight)³

Logi Bolt *USB-C* receiver
(not included)

KEYBOARD

- Powered by Logi LightCharge technology.
- Self-charged by renewable solar energy and available artificial light.³
- Up to 4 months battery life in complete darkness.⁴
- Full-size layout with number pad.
- On/Off power switch.
- LED lights: Battery and Easy-Switch keys indicator lights.
- Multi OS printed layout.
(*Windows/Mac/Chrome*)
- Easy-Switch Keys.
(connect up to 3 multi-OS devices)

CUSTOMIZATION APP

Supported by Logi Options+ on *Windows* and *macOS*.

¹Customize device by installing the Logi Options+ available on *Windows* and *macOS* at app.logi.com

²Logi Options+ is currently not supported. The device's basic functions will work without it.


³Wireless range may vary depending on operating environment and computer setup.

⁴Battery life may vary based on user and computing conditions. Keyboard battery life calculation based on an estimated two million keystrokes / year in an office environment. User experience may vary.


logitech.com/support/slimsolarplus

PRODUKT AUF EINEN BLICK

VORDERANSICHT

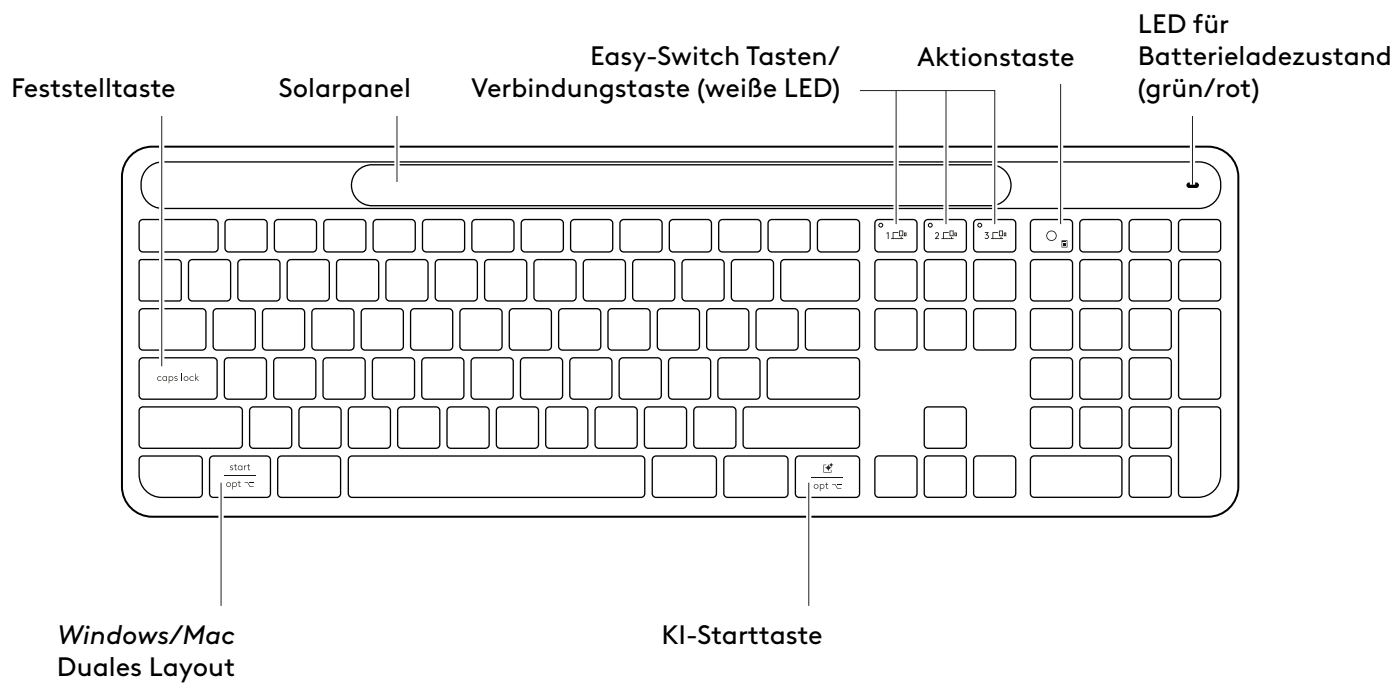

RÜCKANSICHT

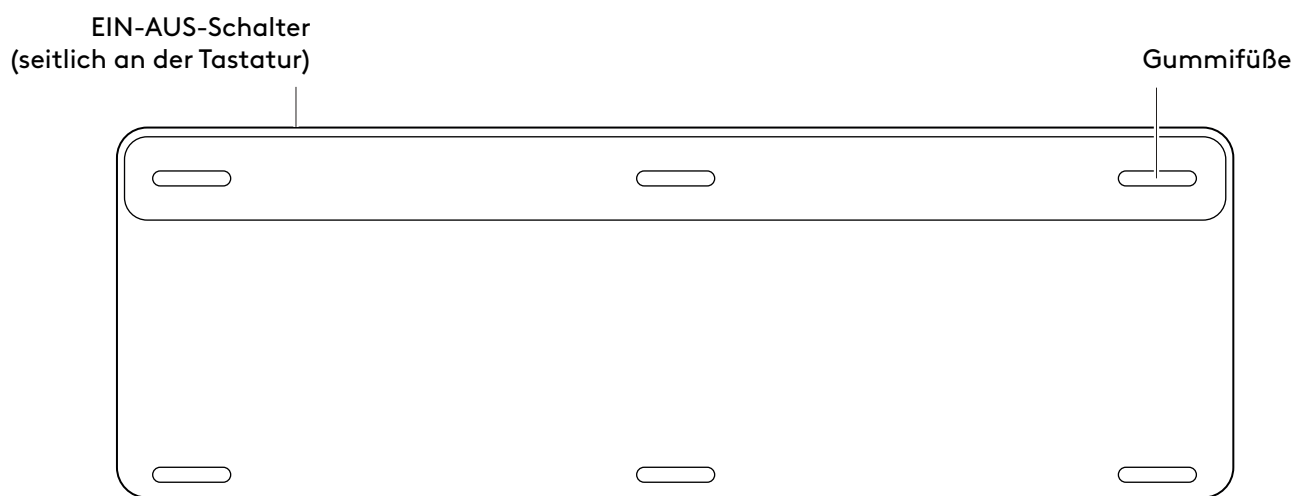


ERSTE SCHRITTE

Verbinden Sie die Tastatur über **Bluetooth®** mit Ihrem Gerät.




SCHRITT 1:

Schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den Ein/Aus-Schieberegler auf die Position „Ein“ stellen.

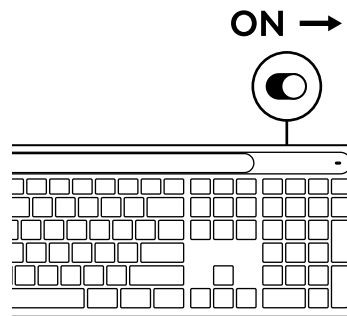

Die weiße LED an der ersten Easy-Switch-Taste der Tastatur beginnt zu blinken.

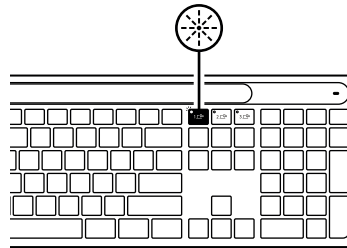

SCHRITT 2:


Stellen Sie die Verbindung über Swift Pair (nur *Windows*) her oder öffnen Sie die **Bluetooth®**-Einstellungen auf Ihrem Gerät. Füge ein neues Gerät hinzu, indem du Slim Solar+ in deiner Geräteliste auswählst.

Die Tastatur ist gepairt, sobald die LED aufhört zu blinken.




SCHRITT 3:

Ihr Computer fordert Sie auf, eine zufällig generierte Folge von Zahlen einzugeben. Geben Sie alle Zahlen ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Die Tastatur ist jetzt betriebsbereit.

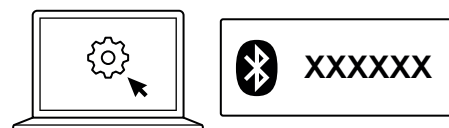

Verbinden der Tastatur mit mehreren Geräten

Ihre Tastatur verfügt über 3 Easy-Switch Tasten. Verbinden Sie ein Gerät mit jeder der Tasten. Wenn Sie die vorstehenden Schritte ausführen, sollte die erste Easy-Switch Taste der Tastatur bereits mit einem Gerät verbunden sein.

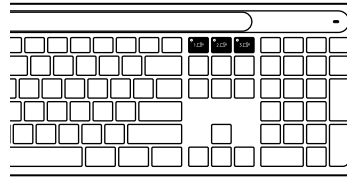


Stelle die Verbindung über Swift Pair (nur Windows) her oder öffne die *Bluetooth®*-Einstellungen auf deinem Gerät.

Fügen Sie ein neues Gerät hinzu, indem Sie Slim Solar+ in Ihrer Geräteliste auswählen.

- a. Um eine Verbindung zu einem zweiten Gerät herzustellen, drücken Sie die zweite Easy-Switch Taste 3 Sekunden lang, um sie in den Pairing-Modus zu versetzen. Die LED-Leuchte beginnt zu blinken.
- b. Fahren Sie mit einer der zuvor genannten Pairing-Methoden fort, je nachdem, wie Sie sich mit Ihrem ersten Gerät verbunden haben.

HINWEIS: Beachten Sie, dass Sie die *Bluetooth®*-Verbindung für alle Easy-Switch Tasten verwenden können.

- c. Pairen Sie auf dieselbe Weise ein weiteres Gerät mit der dritten Easy-Switch Taste.

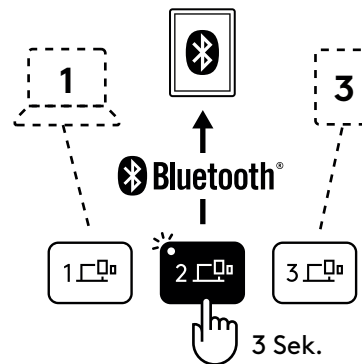

TASTATURFUNKTIONEN

Ihre Tastatur verfügt über eine vollständige Palette an hilfreichen Tools für Produktivität, mit denen Sie Zeit sparen und schneller arbeiten können:

Fn-Tasten							
							
Hauptfunktion	Windows	Escape	Helligkeit verringern	Helligkeit erhöhen	Task View	App-Wechsel	Diktat ¹
	macOS				Mission Control	Launchpad	
	ChromeOS				Übersicht	Alle Apps	
Sekundäre Funktion		Fn-Sperre	F1	F2	F3	F4	F5

Fn-Tasten							
							
Hauptfunktion	Windows	Ausschneiden und zeichnen	Vorheriger Titel	Wiedergabe/ Pause	Nächster Titel	Ton aus	Leiser
	macOS	Ausgewählten Bereich aufzeichnen					
	ChromeOS	Ausschneiden und zeichnen					
Sekundäre Funktion		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Sondertasten							
				  			
Hauptfunktion	Windows	Startseite	Bild auf	Easy-Switch	Aktionstaste	Mikrofon stummschalten ³	Video ein/aus ⁴
	macOS	—				Systemstummschaltung Mikrofon ⁴	
	ChromeOS	Home			—	Systemstummschaltung Mikrofon ⁴	Video ein/ ausschalten
Sekundäre Funktion		Rollen-Taste	Kontextmenü	—	Rechner	—	—

Sondertasten			
			
Hauptfunktion	Windows	Bildschirmsperre	KI-Starttaste ⁶
	macOS	Bildschirmsperre ⁵	Option rechts
	ChromeOS	Sperren	KI-Starttaste ⁶
Sekundäre Funktion		—	—

¹Für Windows: Zur Nutzung der Diktier Taste für Koreanisch muss Logi Options+ installiert sein. Für macOS: Für die Diktier Taste muss Logi Options+ installiert sein, damit sie auf Macbook Air M1 und 2022 Macbook Pro (M1 Pro- und M1 Max-Chip) funktioniert.

²Für Windows: Zur Verwendung der Emoji-Taste für die Tastaturlayouts für Frankreich, Türkei und Belgien muss die Logi Options+ Software installiert sein.

³Für Windows: Funktioniert sofort in Webex und Microsoft Teams. Für macOS: Zur Aktivierung der Funktionalität ist die kostenlose Logi Tune oder Logi Options+ Software erforderlich.

⁴Zur Aktivierung der vollen Funktionalität ist die kostenlose Logi Options+ Software erforderlich.

⁵Für macOS: Zur Verwendung der Taste „Bildschirmsperre“ im Tastaturlayout für Frankreich muss die Logi Options+ App installiert sein.

⁶Erfordert KI-Tools, die von Ihrem Betriebssystem in Windows und Chrome unterstützt werden, sofern auf Ihrem Gerät verfügbar.

ZUSÄTZLICHE SONDERTASTEN

Die Tastatur Signature Slim Solar+ K980 ist mit zusätzlichen Sondertasten ausgestattet. Die jeweiligen Funktionen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Zusätzliche Sondertasten			
		Ohne Software	Mit Options+
Windows	Aktionstaste	Rechner	Mit Smart Actions anpassbar
	Mikrofon stummschalten	Teams, WhatsApp, Webex stummschalten	System oder Zoom/Teams stummschalten
	Video ein/ausschalten	Hat keine Funktion	Video-Umschalter Zoom und Teams
	KI-Starttaste	Copilot*	Zur Anpassung mit anderen KI-Tools (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder usw.) oder Zurücksetzen auf Strg
macOS	Aktionstaste	Keine Aktion	Mit Smart Actions anpassbar
	Mikrofon stummschalten		System oder Zoom/Teams stummschalten
	Video ein/ausschalten		Video-Umschalter Zoom/Teams
	KI-Starttaste	Option rechts	Zur Anpassung mit anderen KI-Tools (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder usw.)
ChromeOS	Aktionstaste	Rechner	Software nicht verfügbar
	Mikrofon stummschalten	Systemstummschaltung	
	Video ein/ausschalten	Systemumschaltung Video	
	KI-Starttaste	Gemini*	

*Copilot erfordert Windows 11 oder höher und Gemini Chrome Version 133.0.6882.0 oder höher.

BETRIEBSSYSTEMÜBERGREIFENDE TASTATUR

Ihre Tastatur ist so konzipiert, dass sie mit mehreren Betriebssystemen funktioniert: *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


FÜR WIN- UND MAC OS-TASTATURLAYOUT

- a. Wenn Sie *Windows* verwenden, befinden sich die Sonderzeichen im oberen Teil der Taste.

HINWEIS: Das *Windows*-Layout ist auch mit *Linux* und *Android* kompatibel.


- b. Wenn Sie *macOS* verwenden, befinden sich die Sonderzeichen im unteren Teil der Taste.

HINWEIS: Das *macOS*-Layout ist auch mit *iOS* und *iPadOS* kompatibel.

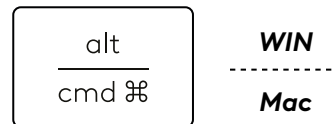


BATTERIESTANDSANZEIGE

- a. Wenn der Batterieladestand zwischen 11 % und 100 % liegt, bleibt die LED-Farbe grün.

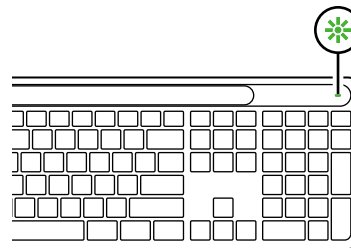

- b. Wenn der Batterieladestand unter 11 % liegt (10 % und darunter), wird die LED rot.

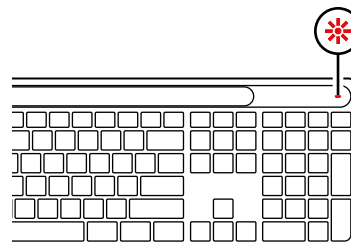

VERWENDUNG UND WARTUNG

Optimale Ladebedingungen


- Die Tastatur kann unter Verwendung verschiedener Lichtquellen – Schreibtischlampen, Deckenleuchten oder natürliches Sonnenlicht – effizient aufgeladen werden, solange die Lichtintensität mindestens 200 Lux beträgt.
- Laden Sie Logi Options+ herunter und verwenden Sie die LightCheck Funktion, um zu überprüfen, ob Ihre Tastatur eine ausreichende Beleuchtung für die dauerhafte Verwendung erhält, wenn Sie sich über die Beleuchtung Ihres Arbeitsplatzes nicht sicher sind.

Richtlinie zu Akku und Stromversorgung


Die mit einem Akku ausgestattete Tastatur funktioniert auch in dunklen Umgebungen oder mit wenig Licht. Da das Gerät jedoch ausschließlich über Licht aufgeladen wird, müssen Sie:

- Die Tastatur regelmäßig einer angemessenen Beleuchtung aussetzen.
- Den längeren Gebrauch im Dunkeln oder bei schwachem Licht vermeiden.

An der Tastatur ist kein Ladeanschluss vorhanden. Wenn der Akku auf 0 % entladen ist, stellen Sie die Tastatur zum Aufladen über einen längeren Zeitraum unter helles Licht (über 1.000 Lux).

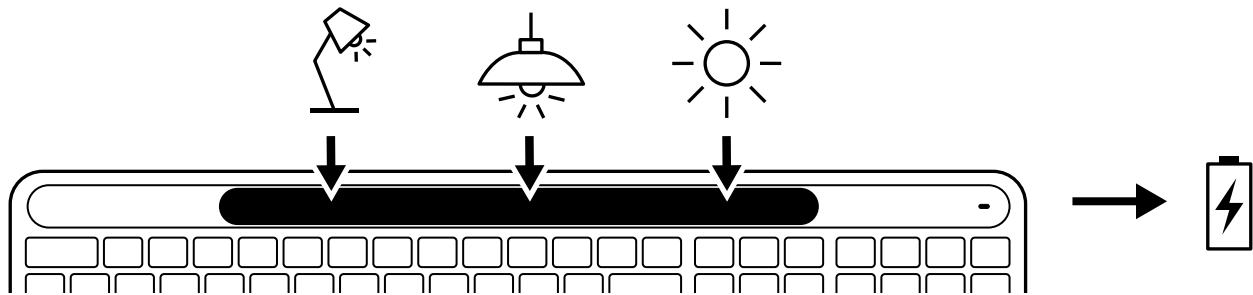

Achten Sie darauf, dass das Solarpanel nicht von irgendwelchen Gegenständen abgedeckt wird. Abdeckende Gegenstände verringern die Ladeleistung und können die Nutzung der Tastatur stören.

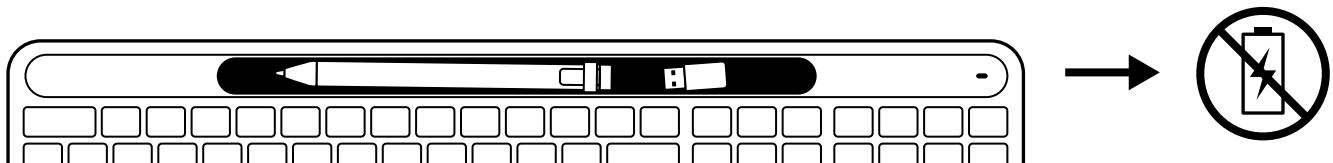

Es wird empfohlen, die Tastatur einschließlich des Solarpanels regelmäßig zu reinigen. Bitte befolgen Sie die nachstehende Anleitung:

- Befeuchten Sie ein weiches, faserfreies Tuch leicht mit Leitungswasser und wischen Sie die Tasten vorsichtig damit ab.
- Verwenden Sie Druckluft zum Entfernen von Schmutz und Staub zwischen den Tasten. Wenn Sie keine Druckluft zur Verfügung haben, können Sie auch Kaltluft aus einem Haartrockner verwenden.
- Sie können auch parfümfreie Desinfektionstücher, parfümfreie antibakterielle Feuchttücher, Abschminktücher oder Alkoholtupfer mit weniger als 25 % Alkoholkonzentration verwenden.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel, Azeton/Nagellackentferner, starke Lösungsmittel oder Scheuermittel.

ABMESSUNGEN

Breite: 430,8 mm

Höhe: 142,9 mm

Tiefe: 20,2 mm

Gewicht: 700 g

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Kabellose *Bluetooth®* Low Energy (BLE)-Technologie

Windows 10, 11 oder höher¹

macOS 12 oder höher¹

iPadOS 15 höher²

iOS 15 höher²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 höher²

ZERTIFIZIERT FÜR

Works With Chromebook

Entwickelt für *Intel® Evo™* Laptops

Für Zoom zertifizierte Hardware

KABELLOSE TECHNOLOGIE

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Kabellose Reichweite: bis zu 10 m
(bei freier direkter Sichtlinie)³

Logi Bolt *USB-C*-Empfänger (nicht mitgeliefert)

TASTATUR

- Stromversorgung durch die Logi LightCharge Technologie.
- Selbstladend durch erneuerbare Solarenergie und verfügbares Kunstlicht.³
- Bis zu 4 Monate Akkulaufzeit in absoluter Dunkelheit.⁴
- Tastatur in Standardgröße mit Ziffernblock.
- Ein/Aus-Schalter.
- LED-Leuchten: Statusanzeigen für Akku und Easy-Switch Tasten.
- Drucklayout für mehrere Betriebssysteme. (*Windows/Mac/Chrome*)
- Easy-Switch Tasten. (Betriebssystemübergreifende Verbindung mit bis zu 3 Geräten)

PERSONALISIERUNGS-APP

Unterstützt von Logi Options+ auf *Windows* und *macOS*.

¹ Passe dein Gerät an, indem du die Logi Options+ App installierst, erhältlich für *Windows* und *macOS* auf app.logi.com.

² Logi Options+ wird derzeit nicht unterstützt. Die Grundfunktionen des Geräts sind ohne die Anwendung verwendbar.


³ Die kabellose Reichweite ist von der Betriebsumgebung und den Computer-Einstellungen abhängig.

⁴ Die Batterielebensdauer ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen.


logitech.com/support/slimsolarplus

PRÉSENTATION DU PRODUIT

VUE AVANT

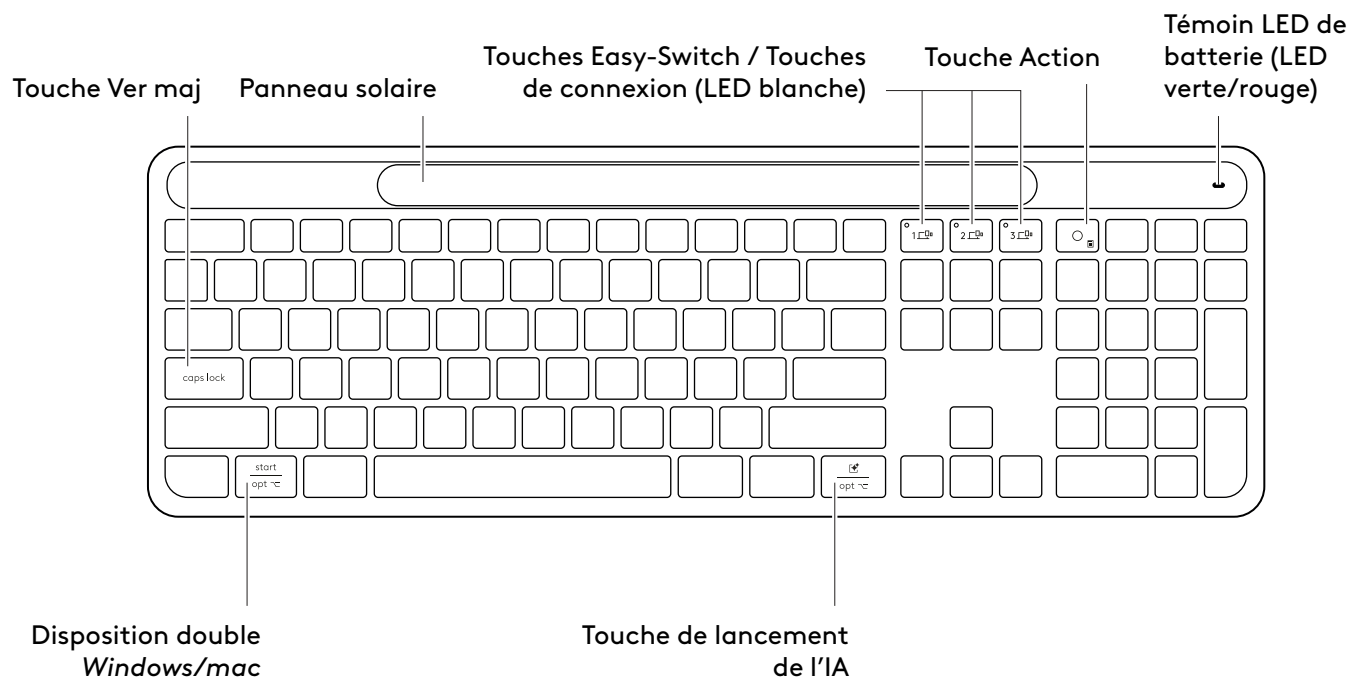

VUE ARRIÈRE

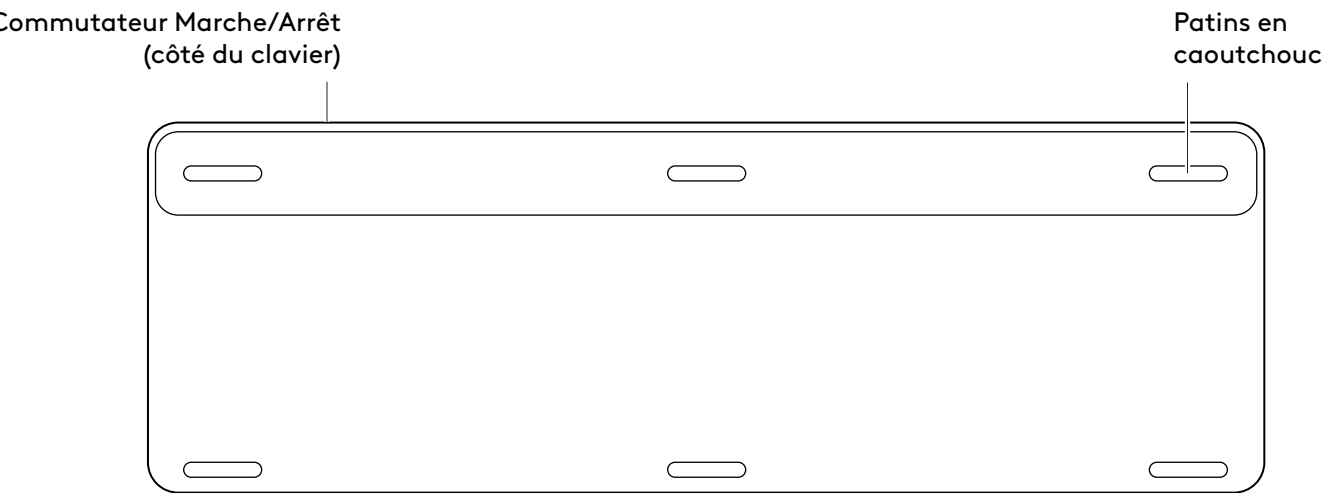


PREMIÈRE UTILISATION

Connecter votre clavier à votre dispositif via **Bluetooth®**




ÉTAPE 1 :

Allumez le clavier en positionnant le curseur Marche/Arrêt sur On.

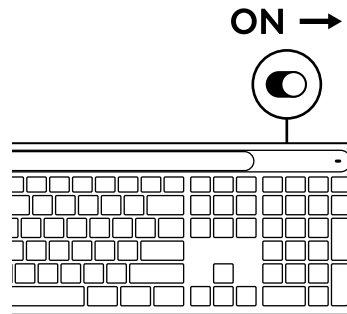

La LED blanche de la première touche Easy-Switch du clavier et de la souris commence à clignoter.

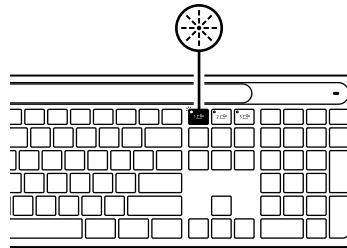

ÉTAPE 2 :


Connectez-vous à l'aide de Swift Pair (Windows uniquement) ou ouvrez les paramètres **Bluetooth®** de votre dispositif. Ajoutez un nouveau dispositif en sélectionnant Slim Solar+ dans votre liste de dispositifs.

Votre clavier est couplé une fois que la LED cesse de clignoter.




ÉTAPE 3 :

Votre ordinateur vous demande de saisir une série aléatoire de chiffres. Saisissez-les tous et appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier. Votre clavier est prêt à l'emploi.

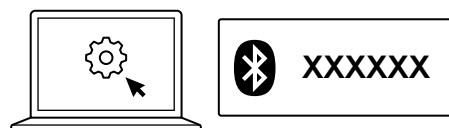

Connecter votre clavier à plusieurs dispositifs

Il y a 3 touches Easy-Switch sur votre clavier.
Connectez un dispositif à chacune d'entre elles.
Lorsque vous suivez les étapes ci-dessus, la première touche Easy-Switch du clavier doit déjà être connectée à un dispositif.

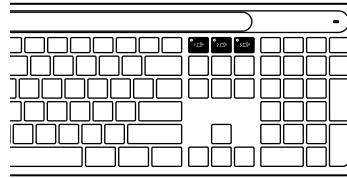


Connectez-vous à l'aide de Swift Pair (Windows uniquement) ou ouvrez les paramètres *Bluetooth®* de votre dispositif.
Ajoutez un nouveau dispositif en sélectionnant Slim Solar+ dans votre liste de dispositifs.

- a. Pour vous connecter à un deuxième dispositif, appuyez sur la deuxième touche Easy-Switch pendant 3 secondes pour le mettre en mode de couplage. Le témoin lumineux commence à clignoter.
- b. Continuez avec l'une des méthodes de couplage ci-dessus, en fonction de la façon dont vous vous êtes connecté à votre premier dispositif.

REMARQUE : Notez que vous pouvez utiliser la connexion *Bluetooth®* sur toutes les touches Easy-Switch.

- c. Procédez de la même façon pour coupler un autre dispositif à la troisième touche Easy-Switch.

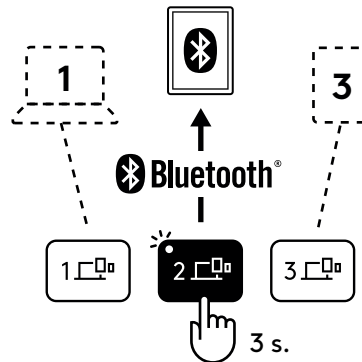

FONCTIONS DU CLAVIER

Vous disposez sur votre clavier d'une gamme complète d'outils qui vous permettent de gagner du temps et de travailler plus rapidement :

Rangée de touches de fonction								
								
Fonction principale	Windows	Échap	Réduction de la luminosité	Augmentation de la luminosité	Affichage des tâches	Changement d'application	Dictée ¹	Émoji ²
	macOS				Mission Control	Launchpad		Émojis
	ChromeOS				Présentation	Toutes les applications		Émoji
Fonction secondaire		Verrouillage Fn	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Rangée de touches de fonction								
								
Fonction principale	Windows	Capturer et dessiner	Piste précédente	Lecture/Pause	Piste suivante	Couper le son	Volume -	Volume +
	macOS	Capture de la zone sélectionnée						
	ChromeOS	Capturer et dessiner						
Fonction secondaire		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Touches de raccourci								
								
Fonction principale	Windows	Accueil	Page précédente	Easy-Switch			Touche Action	Couper le son du micro ³
	macOS	—					—	Couper le son du micro au niveau du système ⁴
	ChromeOS	Accueil					—	Couper le son du micro au niveau du système ⁴
Fonction secondaire		Arrêt défilement	Menu contextuel	—			Calculatrice	—

Touches de raccourci			
			
Fonction principale	Windows	Verrouillage d'écran	Touche de lancement de l'IA ⁶
	macOS	Verrouillage d'écran ⁵	Opt droit
	ChromeOS	Verrouiller	Touche de lancement de l'IA ⁶
Fonction secondaire		—	—

¹ Pour Windows : La touche de dictée nécessite l'installation de Logi Options+ pour fonctionner en coréen. Pour macOS : La touche de dictée nécessite l'installation de Logi Options+ pour fonctionner sur Macbook Air M1 et 2022 et Macbook Pro (puce M1 Pro et M1 Max).

² Pour Windows : La touche Émoji nécessite l'installation du logiciel Logi Options+ pour les dispositions de clavier en France, en Turquie et en Belgique.

³ Pour Windows : Fonctionne immédiatement dans Webex et Microsoft Teams. Pour macOS : Le logiciel gratuit Logi Tune ou Logi Options+ est requis pour activer cette fonctionnalité.

⁴ Le logiciel gratuit Logi Options+ est requis pour activer toutes les fonctionnalités.

⁵ Pour macOS : La touche de verrouillage de l'écran nécessite l'installation de l'application Logi Options+ pour les configurations de clavier français.

⁶ Nécessite des outils d'IA pris en charge par votre système d'exploitation sous Windows et Chrome si disponibles sur votre dispositif.

TOUCHES DE RACCOURCI SUPPLÉMENTAIRES

Des touches de raccourci supplémentaires sont incluses sur le clavier Signature Slim Solar+ K980 et les fonctions répertoriées dans le tableau ci-dessous :

Touches de raccourci supplémentaires			
		Sans logiciel	Avec Options+
Windows	Touche Action	Calculatrice	À personnaliser avec Smart Actions
	Couper le son du micro	Couper le son sur Teams, WhatsApp, Webex	Couper le son au niveau du système ou couper le son sur Zoom et Teams
	Vidéo activée/désactivée	Ne fait rien	Activer la vidéo sur Zoom et Teams
	Touche de lancement de l'IA	Copilot*	À personnaliser avec d'autres outils d'IA (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder etc.) ou rétablir sur Ctrl
macOS	Touche Action	Ne fait rien	À personnaliser avec Smart Actions
	Couper le son du micro		Couper le son au niveau du système ou couper le son sur Zoom et Teams
	Vidéo activée/désactivée		Activer la vidéo sur Zoom et Teams
	Touche de lancement de l'IA	Opt droit	À personnaliser avec d'autres outils d'IA (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder, etc.)
ChromeOS	Touche Action	Calculatrice	Logiciel non disponible
	Couper le son du micro	Couper le son au niveau du système	
	Vidéo activée/désactivée	Activer la vidéo au niveau du système	
	Touche de lancement de l'IA	Gemini*	

* Copilot nécessite Windows 11 ou version ultérieure et Gemini nécessite Chrome version 133.0.6882.0 ou ultérieure.

CLAVIER MULTI-SYSTÈME D'EXPLOITATION

Votre clavier est conçu pour fonctionner avec plusieurs systèmes d'exploitation (OS) : *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


POUR DISPOSITION DE CLAVIER *WINDOWS* ET *MACOS*

- a. Si vous utilisez un système *Windows*, les caractères spéciaux se trouvent en haut des touches.

REMARQUE : La disposition *Windows* est également compatible avec *Linux* et *Android*.


- b. Si vous utilisez un système *macOS*, les touches et caractères spéciaux se trouvent en bas des touches.

REMARQUE : La disposition *macOS* est également compatible avec *iOS* et *iPadOS*.

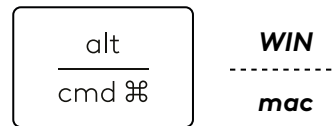


NOTIFICATION D'ÉTAT DE LA BATTERIE

- a. Lorsque le niveau de la batterie se situe entre 11 % et 100 %, la couleur du témoin lumineux reste verte.

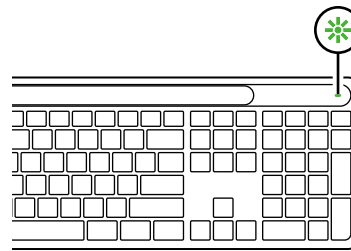

- b. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 11 % (10 % et moins), la LED devient rouge.

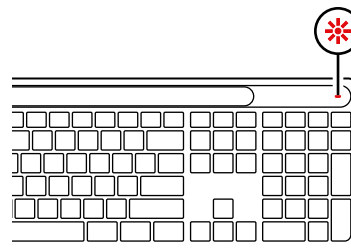

UTILISATION ET MAINTENANCE

Conditions de chargement optimales


- Votre clavier se recharge efficacement sous différentes sources lumineuses (lampes de bureau, plafonds, lumière naturelle) tant que l'intensité lumineuse est d'au moins 200 lux.
- Téléchargez Logi Options+ et utilisez la fonction LightCheck pour vérifier que votre clavier reçoit une luminosité suffisante pour une utilisation continue si vous n'êtes pas sûr de l'éclairage de votre espace de travail.

Directives relatives à la batterie et à l'alimentation


Équipé d'une batterie rechargeable, le clavier fonctionnera dans les environnements sombres ou faiblement éclairés. Cependant, comme il repose uniquement sur la lumière pour le chargement, il est important de profiter des éléments suivants :

- Exposez régulièrement le clavier à un éclairage adéquat.
- Évitez l'utilisation prolongée dans l'obscurité ou en cas de faible éclairage.

Le clavier ne possède pas de port de charge. Si la batterie est épuisée à 0 %, placez le clavier sous une lumière vive (plus de 1 000 lux) pendant une période prolongée pour recharger.

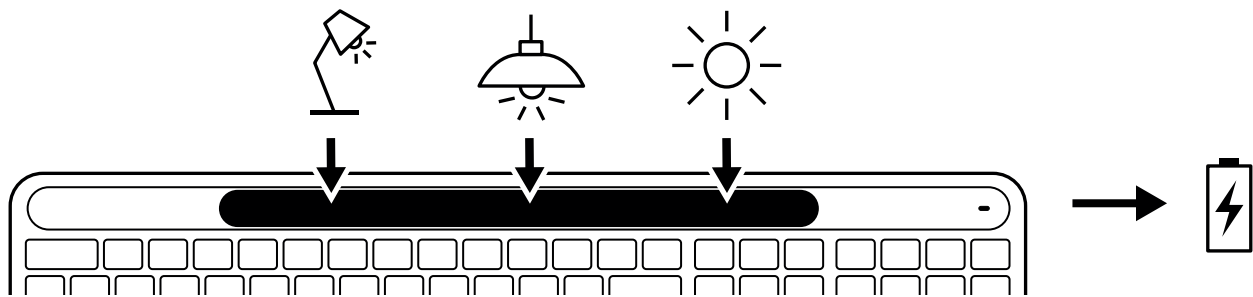

Ne faites pas tomber ou ne placez pas d'objets sur le panneau solaire. Les obstacles réduiront les performances de chargement et peuvent perturber l'utilisation de votre clavier.

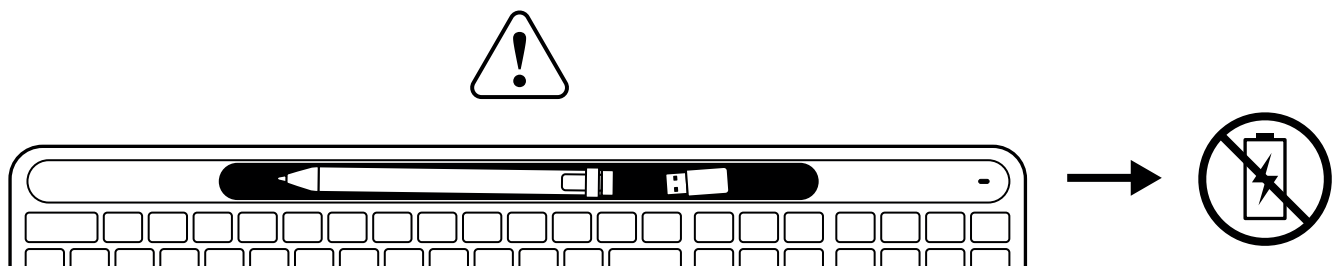

Il est recommandé de nettoyer régulièrement le clavier, y compris la zone du panneau solaire. Veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- Pour nettoyer les touches, imbibez légèrement d'eau du robinet un chiffon doux et sans peluches, et nettoyez doucement les touches.
- Utilisez de l'air comprimé pour balayer les débris et la poussière entre les touches. Si vous ne disposez pas d'air comprimé, vous pouvez également utiliser l'air froid d'un sèche-cheveux.
- Vous pouvez également utiliser des lingettes désinfectantes sans parfum, des lingettes humides antibactériennes sans parfum, des lingettes démaquillantes ou des tampons alcoolisés contenant moins de 25% d'alcool.
- N'utilisez pas d'eau de Javel, d'acétone / de dissolvant pour vernis à ongles, de solvants puissants ou d'abrasifs.

DIMENSIONS

Largeur: 430,8 mm

Hauteur : 142,9 mm

Profondeur : 20,2 mm

Poids : 700 g

CONFIGURATION REQUISE

Technologie sans fil *Bluetooth*® Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 ou version ultérieure¹

macOS 12 ou version ultérieure¹

iPadOS 15 ou version ultérieure²

iOS 15 ou version ultérieure²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 ou version ultérieure²

CERTIFIÉ FOR

Works With Chromebook

Conçu pour les ordinateurs portables *Intel*® *Evo*™

Matériel certifié *Zoom*

TECHNOLOGIE SANS FIL

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Portée sans fil : jusqu'à 10 m
(avec champ de vision dégagé)³

Récepteur *USB-C Logi Bolt*
(non inclus)

CLAVIER

- Optimisé par la technologie Logi LightCharge.
- Auto-alimenté par l'énergie solaire renouvelable et la lumière artificielle disponible.³
- Jusqu'à 4 mois d'autonomie dans l'obscurité totale.⁴
- Disposition de taille standard avec pavé numérique.
- Commutateur Marche/Arrêt.
- Témoins lumineux : Voyants des touches de batterie et Easy-Switch.
- Disposition multi-systèmes d'exploitation.
(Windows / Mac / Chrome)
- Touches Easy-Switch.
(connectez jusqu'à 3 dispositifs multi-systèmes d'exploitation)

APPLICATION DE PERSONNALISATION

Prise en charge par Logi Options+ sous *Windows* et *macOS*.

¹ Personnalisez le dispositif en installant Logi Options+, disponible pour *Windows* et *macOS* à l'adresse app.logi.com

² Logi Options+ n'est actuellement pas prise en charge. Les fonctions de base du dispositif fonctionneront sans.


³ La portée sans fil est susceptible de varier en fonction de l'environnement et de la configuration de votre ordinateur.

⁴ L'autonomie de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.


logitech.com/support/slimsolarplus

PANORAMICA DEL PRODOTTO

VISTA ANTERIORE

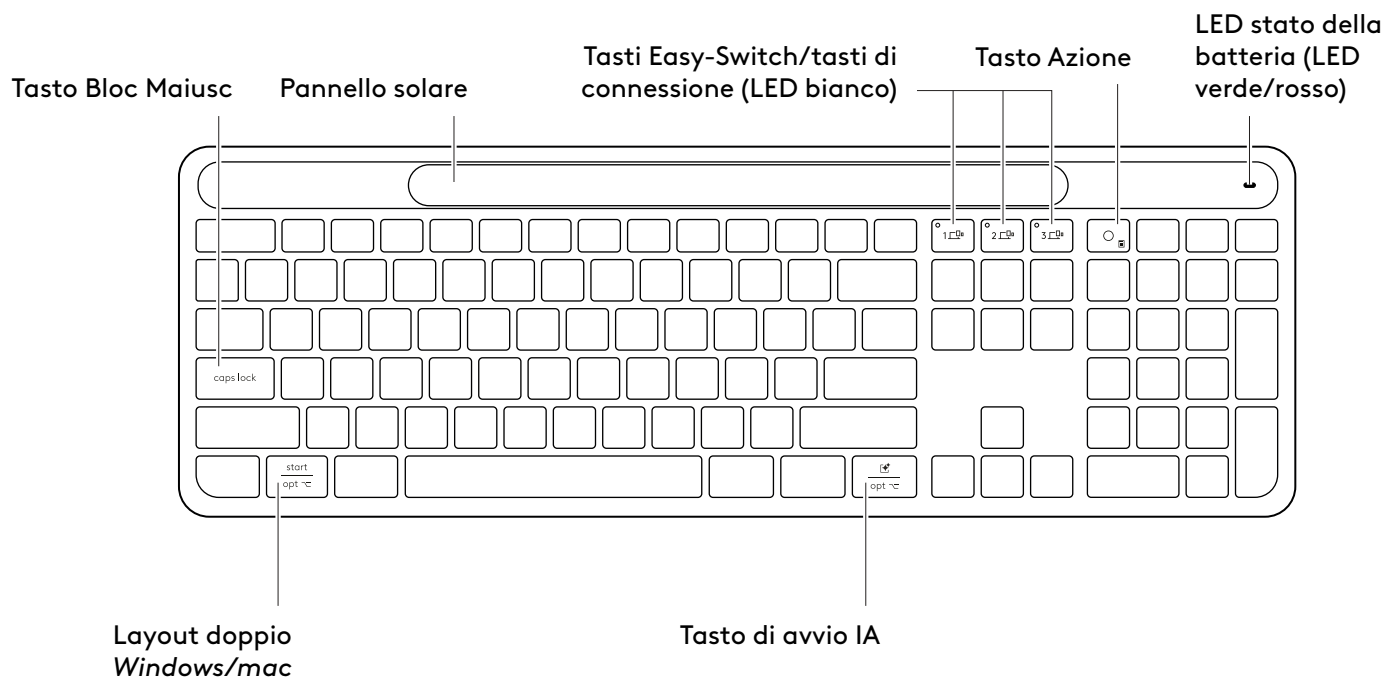

VISTA POSTERIORE

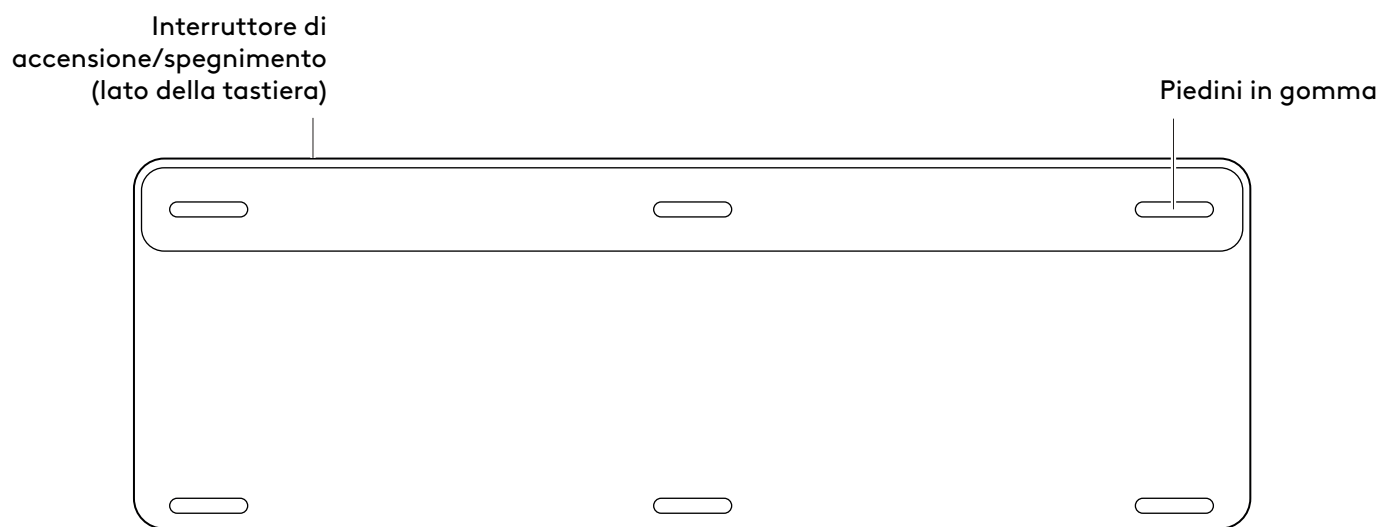


INTRODUZIONE

Connetti la tastiera al dispositivo tramite **Bluetooth®**




PASSAGGIO 1:

Accendi la tastiera spostando il cursore di accensione/spegnimento su On.

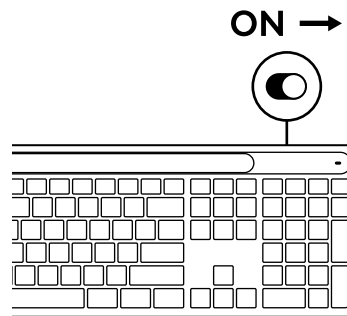

Il LED bianco sul primo tasto Easy-Switch della tastiera inizierà a lampeggiare.

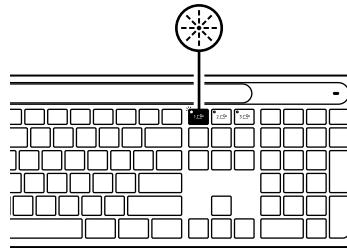

PASSAGGIO 2:


Connetti tramite Swift Pair (solo Windows) o apri le impostazioni **Bluetooth®** sul tuo dispositivo. Aggiungi un nuovo dispositivo selezionando Slim Solar+ dall'elenco dei dispositivi.

La tastiera è associata quando il LED smette di lampeggiare.




PASSAGGIO 3:

Il computer richiederà l'inserimento di una serie casuale di numeri, immettili tutti e premi il tasto "Invio" sulla tastiera. La tastiera è pronta all'uso.

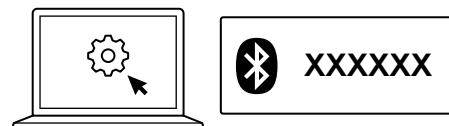

Connetti la tastiera a più dispositivi

Questi sono 3 tasti Easy-Switch presenti sulla tastiera. Puoi associare un dispositivo a ciascuno di essi. Quando esegui i passaggi precedenti, il primo tasto Easy-Switch sulla tastiera dovrebbe già essere collegato a un dispositivo.

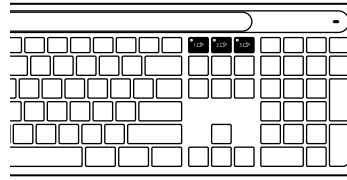


Connetti tramite Swift Pair (solo *Windows*) o apri le impostazioni *Bluetooth®* sul tuo dispositivo. Aggiungi un nuovo dispositivo selezionando Slim Solar+ dall'elenco dei dispositivi.

- a. Per connettere un secondo dispositivo, premi il secondo tasto Easy-Switch per 3 secondi per attivare la modalità di associazione. La luce LED inizierà a lampeggiare.
- b. Procedi con uno dei metodi di associazione indicati sopra a seconda di come hai collegato il primo dispositivo.

NOTA: Tieni presente che puoi utilizzare la connessione *Bluetooth®* su tutti i tasti Easy-Switch.

- c. Usa la stessa procedura per associare un ulteriore dispositivo al terzo tasto Easy-Switch.

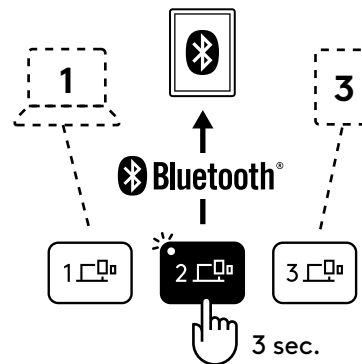

FUNZIONI DELLA TASTIERA

Hai a disposizione una gamma completa di strumenti produttivi utili sulla tastiera che ti aiuteranno a risparmiare tempo e a lavorare più velocemente:

Riga di tasti funzione								
								
Funzione principale	Windows	Esc	Riduzione luminosità	Aumento luminosità	Vista attività	Cambia app	Dettatura ¹	Emoji ²
	macOS				Mission Control	Launchpad		Emoji
	ChromeOS				Panoramica	Tutte le app		Emoji
Funzione secondaria		Blocco Fn	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Riga di tasti funzione								
								
Funzione principale	Windows	Taglia e disegna	Brano precedente	Riproduzione/ pausa	Brano successivo	Disattiva l'audio	Riduzione volume	Aumento del volume
	macOS	Acquisisci l'area selezionata						
	ChromeOS	Taglia e disegna						
Funzione secondaria		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Tasti dedicati							
				  			
Funzione principale	Windows	Home	Pagina su	Easy-Switch	Tasto Azione	Disattivazione audio microfono ³	Avvia/interruzione video ⁴
	macOS	—				Disattivazione audio microfono di sistema ⁴	
	ChromeOS	Pagina iniziale			—	Disattivazione audio microfono di sistema ⁴	
Funzione secondaria		Blocco scorrimento	Menu di scelta rapida	—	Calcolatrice	—	—

Tasti dedicati			
			
Funzione principale	Windows	Blocco schermo	Tasto di avvio IA ⁶
	macOS	Blocco schermo ⁵	Opzione destro
	ChromeOS	Blocca	Tasto di avvio IA ⁶
Funzione secondaria		—	—

¹ Per Windows: Per il funzionamento del tasto di dettatura in coreano, è necessaria l'installazione di Logi Options+. Per macOS: Per il funzionamento del tasto di dettatura, Logi Options+ deve essere installato su Macbook Air M1 e Macbook Pro 2022 (chip M1 Pro e M1 Max).

² Per Windows: Il tasto Emoji richiede l'installazione del software Logi Options+ per i layout di tastiera per Francia, Turchia e Belgio.

³ Per Windows: funziona in Webex e Microsoft Teams senza configurazioni particolari. Per macOS: per abilitare la funzionalità, è necessario il software gratuito Logi Tune o Logi Options+.

⁴ Per approfittare di tutte le funzionalità, è necessario il software gratuito Logi Options+.

⁵ Per macOS: per il layout di tastiera per la Francia, il tasto Blocco schermo richiede l'installazione dell'app Logi Options+.

⁶ Richiede strumenti di IA supportati dal sistema operativo in Windows e Chrome, se disponibili sul dispositivo.

TASTI DI SCELTA RAPIDA AGGIUNTIVI

La tastiera Signature Slim Solar+ K980 include tasti di scelta rapida aggiuntivi con le funzioni elencate nella tabella seguente:

Tasti di scelta rapida aggiuntivi			
		Senza software	Con Options+
Windows	Tasto Azione	Calcolatrice	Da personalizzare con Smart Actions
	Disattiva microfono	Disattivazione audio in Teams, WhatsApp, Webex	Disattivazione audio di sistema o disattivazione audio su Zoom e Teams
	Attiva/disattiva il video	Nessuna operazione	Attivazione/disattivazione video su Zoom e Teams
	Tasto di avvio IA	Copilot*	Da personalizzare con altri strumenti di IA (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder ecc.) o ripristinare Ctrl
macOS	Tasto Azione	Nessuna operazione	Da personalizzare con Smart Actions
	Disattiva microfono		Disattivazione audio di sistema o disattivazione audio su Zoom e Teams
	Attiva/disattiva il video		Attivazione/disattivazione video su Zoom e Teams
	Tasto di avvio IA	Opzione destro	Da personalizzare con altri strumenti di IA (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder ecc.)
ChromeOS	Tasto Azione	Calcolatrice	Software non disponibile
	Disattiva microfono	Disattivazione audio di sistema	
	Attiva/disattiva il video	Avvio/interruzione video di sistema	
	Tasto di avvio IA	Gemini*	

* Copilot richiede Windows 11 o versioni successive e Gemini richiede Chrome versione 133.0.6882.0 o versioni successive.

TASTIERA PER PIÙ SISTEMI OPERATIVI

La tastiera è progettata per funzionare con più sistemi operativi: *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


PER LAYOUT DI TASTIERA *WIN* E *MAC OS*

- a. Se usi *Windows*, i caratteri speciali si trovano sul lato superiore dei tasti.

NOTA: *Il layout *Windows* è compatibile anche con *Linux* e *Android*


- b. Se utilizzi *macOS*, i caratteri e i tasti speciali si trovano sulla parte inferiore dei tasti.

NOTA: il layout *macOS* è compatibile anche con *iOS* e *iPadOS*

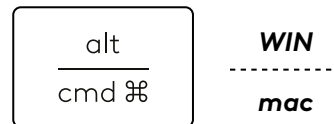


NOTIFICA STATO BATTERIA

- a. Quando il livello di carica della batteria è compreso tra 11% e 100%, il colore del LED resta verde.

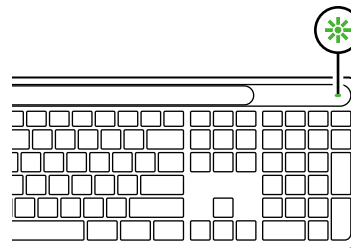

- b. Quando il livello della batteria scende al di sotto dell'11% (dal 10% in giù), il LED diventa rosso.

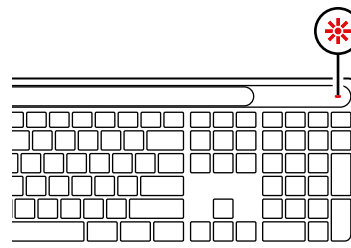

UTILIZZO E MANUTENZIONE

Condizioni di ricarica ottimali


- La tastiera si ricarica in modo efficiente con una vasta gamma di sorgenti luminose (lampade da scrivania, plafoniere o luce solare naturale), purché l'intensità luminosa sia di almeno 200 lux.
- Scarica Logi Options+ e utilizza la funzione LightCheck per verificare che la tastiera riceva un'illuminazione sufficiente per un uso continuo se non sei sicuro dell'illuminazione dello spazio di lavoro.

Linee guida per batteria e alimentazione


Dotata di una batteria ricaricabile, la tastiera funzionerà in ambienti bui o scarsamente illuminati. Tuttavia, poiché si ricarica esclusivamente tramite la luce, è importante:

- Esporre regolarmente la tastiera a un'illuminazione adeguata.
- Evitare l'uso prolungato al buio o in condizioni di scarsa illuminazione.

Non è presente una porta di ricarica sulla tastiera. Se la batteria è completamente scarica (0%), posiziona la tastiera sotto una luce intensa (oltre 1.000 lux) per un periodo prolungato per ricaricarla.

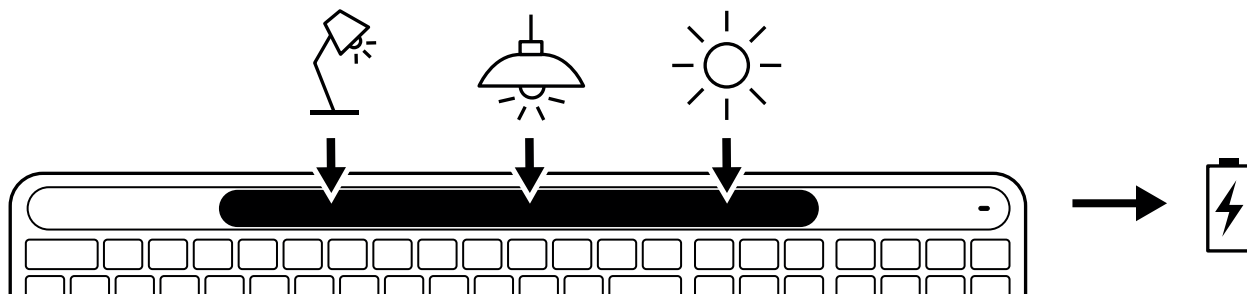

Non far cadere o posizionare oggetti sul pannello solare. Gli ostacoli riducono le prestazioni di ricarica e possono compromettere l'utilizzo della tastiera.

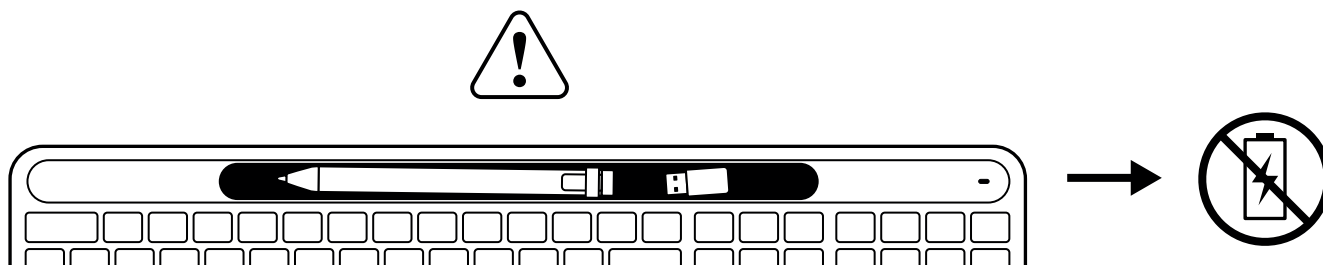

Si consiglia di pulire regolarmente la tastiera, compresa l'area del pannello solare. Segui le istruzioni seguenti:

- Inumidire lievemente un panno morbido e privo di pelucchi con acqua e pulire con delicatezza i tasti.
- Utilizzare aria compressa per rimuovere residui sparsi e polvere tra i tasti. Se non si dispone di aria compressa, è possibile utilizzare l'asciugacapelli con aria fredda.
- È inoltre possibile utilizzare salviette disinfettanti senza profumo, salviette umide antibatteriche senza profumo, salviette struccanti o tamponi imbevuti di alcol con una concentrazione di alcol inferiore al 25%.
- Non utilizzare varechina, acetone/solvente per unghie, altri solventi forti o abrasivi.

DIMENSIONI

Larghezza: 430,8 mm

Altezza: 142,9 mm

Profondità: 20,2 mm

Peso: 700 g

REQUISITI DI SISTEMA

Tecnologia wireless *Bluetooth*® Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 o versioni successive¹

macOS 12 o versioni successive¹

iPadOS 15 o versioni successive²

iOS 15 o versioni successive²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 o versioni successive²

CERTIFICAZIONE PER

Works With Chromebook

Progettata per laptop *Intel*® *Evo*™

Hardware certificato *Zoom*

TECNOLOGIA WIRELESS

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Raggio d'azione wireless: fino a 10 m (con linea di vista in campo aperto)³

Ricevitore *USB-C Logi Bolt* (non incluso)

TASTIERA

- Con tecnologia Logi LightCharge.
- Autoalimentata da energia solare rinnovabile e luce artificiale disponibile.³
- Fino a 4 mesi di batteria in completa oscurità.⁴
- Layout standard con tastierino numerico.
- Interruttore di accensione/spegnimento.
- Luci LED: indicatori luminosi di stato della batteria e dei tasti Easy-Switch.
- Layout stampato con più sistemi operativi. (*Windows/Mac/Chrome*)
- Tasti Easy-Switch (per connettere fino a 3 dispositivi con sistemi operativi diversi)

APP PER LA PERSONALIZZAZIONE

Supportato da Logi Options+ in *Windows* e *macOS*.

¹Personalizza il dispositivo installando Logi Options+ disponibile per *Windows* e *macOS* su app.logi.com

²Logi Options+ non è attualmente supportata. Le funzioni di base del dispositivo saranno disponibili anche senza l'app.


³ Il raggio d'azione wireless può variare in base al sistema operativo e alla configurazione del computer.

⁴ La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.


logitech.com/support/slimsolarplus

COMPONENTES DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL

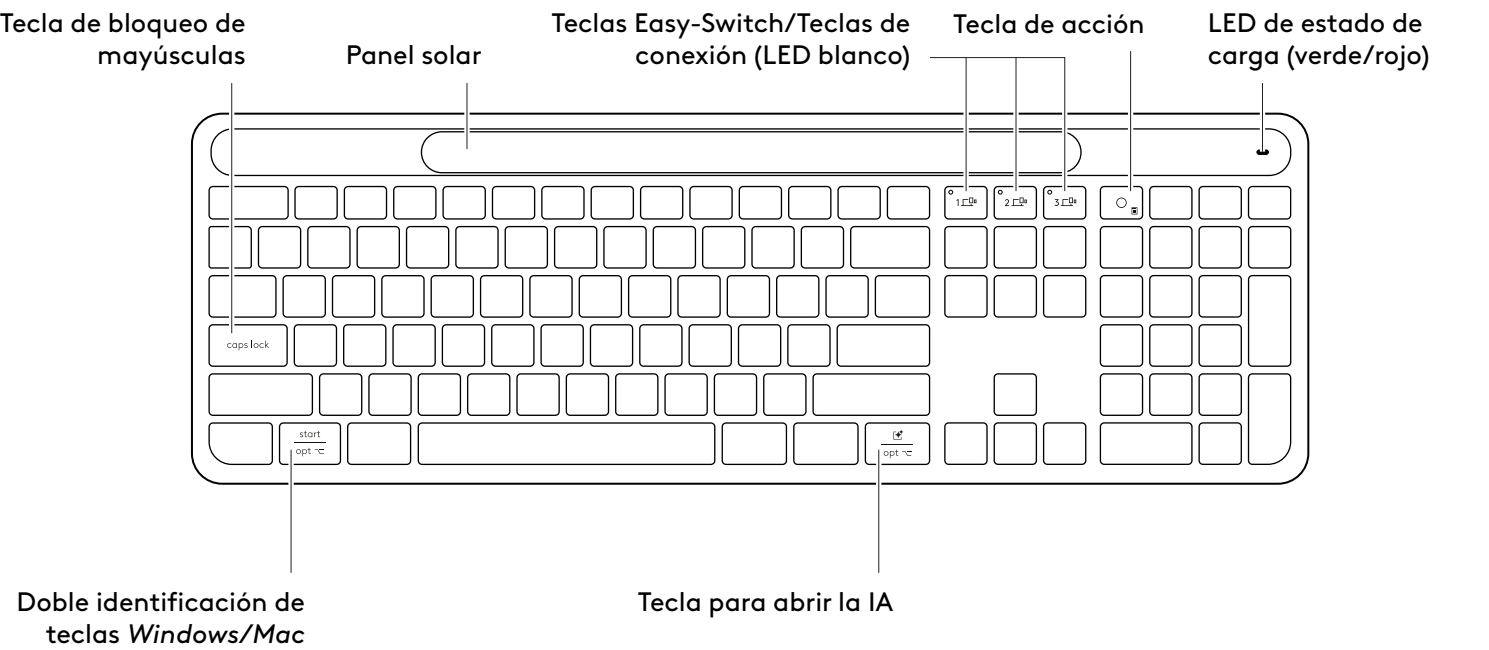

VISTA POSTERIOR

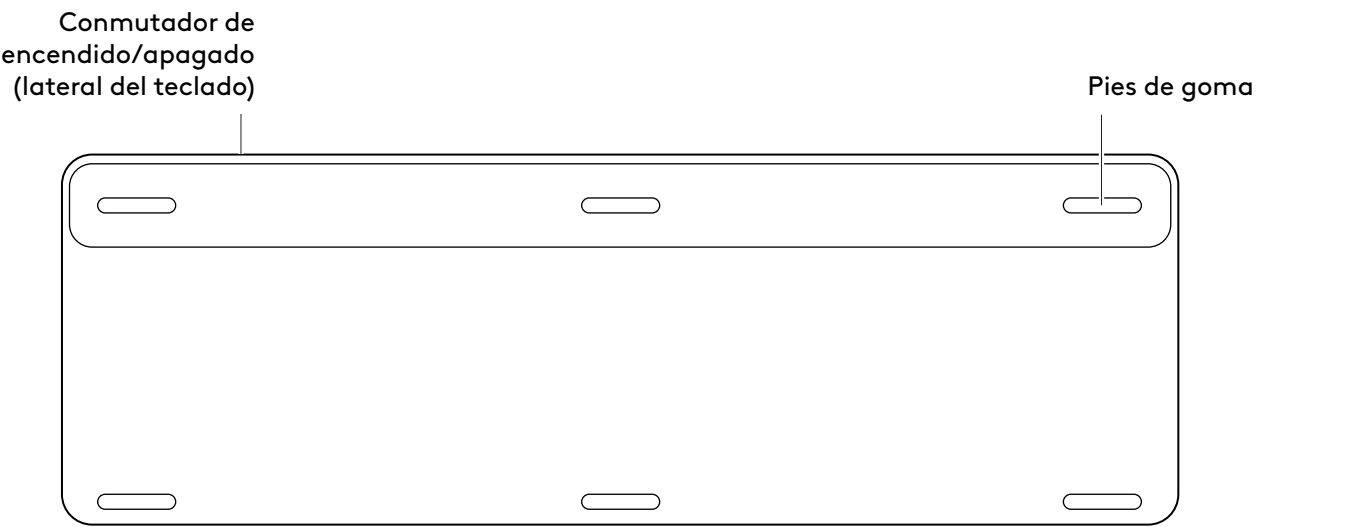


PRIMEROS PASOS

Conecta el teclado al dispositivo por *Bluetooth®*




PASO 1:

Enciende el teclado deslizando el botón de encendido/apagado a la posición de encendido.

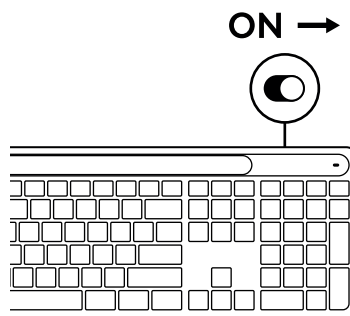

El LED blanco de la primera tecla Easy-Switch del teclado comenzará a parpadear.

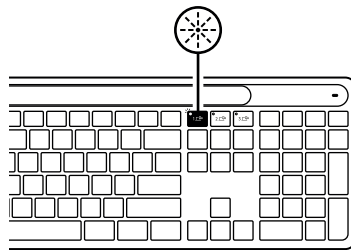

PASO 2:


Conéctalo mediante Swift Pair (solo *Windows*) o abre la configuración de *Bluetooth®* en tu dispositivo. Añade un nuevo dispositivo seleccionando Slim Solar+ de la lista de dispositivos.

El teclado se habrá emparejado cuando el LED deje de parpadear.




PASO 3:

El ordenador te indicará que introduzcas una serie aleatoria de números. Después de introducirlos todos, pulsa la tecla «Intro» en el teclado. El teclado está listo para usar.

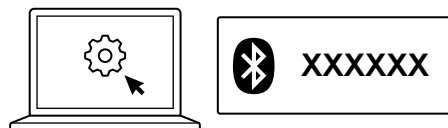

Conectar el teclado a varios dispositivos

Hay tres teclas Easy-Switch en el teclado. Conecta un dispositivo a cada una de ellas. Después de realizar los pasos anteriores, la primera tecla Easy-Switch del teclado ya estará conectada a un dispositivo.

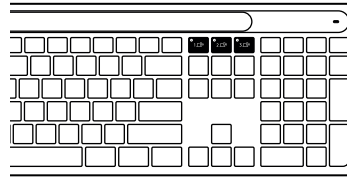


Conéctalo mediante Swift Pair (solo Windows) o abre la configuración de *Bluetooth®* en tu dispositivo.

Añade un nuevo dispositivo seleccionando Slim Solar+ de la lista de dispositivos.

- Para conectar la segunda tecla Easy-Switch a un segundo dispositivo, púlsala durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento. El LED empezará a emitir destellos.
- Continúa con cualquiera de los métodos de emparejamiento anteriores en función de cómo te conectaste al primer dispositivo.


NOTA: Ten en cuenta que puedes usar la conexión *Bluetooth®* en todas las teclas Easy-Switch.

- Usa el mismo proceso para emparejar un dispositivo adicional a la tercera tecla Easy-Switch.

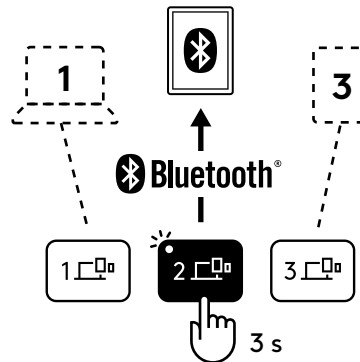

FUNCIONES DEL TECLADO

El teclado dispone de todo tipo de herramientas productivas útiles que sirven para ahorrar tiempo y trabajar más rápido:

Fila de teclas de función								
								
Función principal	Windows	Escape	Reducir brillo	Aumentar brillo	Vista de tarea	Cambio de aplicaciones	Dictado ¹	Emoji ²
	macOS				Mission Control	Launchpad		Emojis
	ChromeOS				Descripción general	Todas las aplicaciones		Emojis
Función secundaria		Bloqueo de función	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Fila de teclas de función								
								
Función principal	Windows	Recorte y dibujo	Pista anterior	Reproducir/ Pausa	Pista siguiente	Silenciar volumen	Bajar volumen	Subir volumen
	macOS	Capturar área seleccionada						
	ChromeOS	Recorte y dibujo						
Función secundaria		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Botones de acceso rápido									
									
Función principal	Windows	Inicio	Retroceder página	Easy-Switch			Tecla de acción	Silenciar micrófono ³	Activar/Desactivar video ⁴
	macOS	—						Silenciar el micrófono del sistema ⁴	
	ChromeOS	Inicio					—	Silenciar el micrófono del sistema ⁴	
Función secundaria		Bloq Despl	Menú contextual	—			Calculadora	—	—

Botones de acceso rápido			
			
Función principal	Windows	Bloqueo de pantalla	Tecla para iniciar la IA ⁶
	macOS	Bloqueo de pantalla ⁵	Opción derecha
	ChromeOS	Bloquear	Tecla para iniciar la IA ⁶
Función secundaria		—	—

¹ Para Windows: la tecla de dictado requiere la instalación de Logi Options+ para funcionar en coreano. Para macOS: la tecla de dictado requiere la instalación de Logi Options+ para funcionar en Macbook Air M1 y Macbook Pro 2022 (chip M1 Pro y M1 Max).

² Para Windows: la tecla de emojis requiere la instalación de Logi Options+ para las distribuciones de teclado de Francia, Turquía y Bélgica.

³ Para Windows: funciona de fábrica en Webex y Microsoft Teams. Para macOS: para activar la funcionalidad, se requiere el software gratuito Logi Tune o Logi Options+.

⁴ Para disponer de todas las funcionalidades, se requiere el software gratuito Logi Options+.

⁵ Para macOS: la tecla de bloqueo de pantalla requiere la instalación de la aplicación Logi Options+ para las distribuciones de teclado de Francia.

⁶ Requiere herramientas de inteligencia artificial compatibles con el sistema operativo en Windows y Chrome, si está disponible en el dispositivo.

TECLAS DE ACCESOS DIRECTOS ADICIONALES

El teclado Signature Slim Solar+ K980 incluye teclas de accesos directos adicionales y las funciones que se enumeran en la tabla siguiente:

Teclas de acceso directo adicionales			
		Sin software	Con Options+
Windows	Tecla de acción	Calculadora	Puede personalizarse con Smart Actions
	Silenciar micrófono	Silenciar Teams, WhatsApp, Webex	Silenciar el sistema o silenciar en Zoom y Teams
	Activar/Desactivar video	Inactivo	Activar/Desactivar el video de Zoom y Teams
	Tecla para abrir la IA	Copilot*	Puede personalizarse con otras herramientas de IA (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder, etc.) o usarse como tecla Ctrl
macOS	Tecla de acción	Inactivo	Puede personalizarse con Smart Actions
	Silenciar micrófono		Silenciar el sistema o silenciar en Zoom y Teams
	Activar/Desactivar video		Activar/desactivar el video en Zoom y Teams
	Tecla para abrir la IA	Opción derecha	Puede personalizarse con otras herramientas de IA (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder, etc.)
ChromeOS	Tecla de acción	Calculadora	Software no disponible
	Silenciar micrófono	Silenciar el sistema	
	Activar/Desactivar video	Activar/desactivar el video del sistema	
	Tecla para abrir la IA	Gemini*	

*Copilot requiere Windows 11 o posteriores y Gemini requiere Chrome versión 133.0.6882.0 o posteriores.

TECLADO PARA VARIOS SISTEMAS OPERATIVOS

Tu teclado está diseñado para funcionar con varios sistemas operativos (SO): *Windows, macOS, ChromeOS*.


PARA DISTRIBUCIONES DE TECLADO DE *WINDOWS* Y *MACOS*

- a. Si utiliza *Windows*, los caracteres especiales estarán en el lado superior de las teclas

NOTA: La distribución de *Windows* también es compatible con *Linux* y *Android*.


- b. Si usas *macOS*, los caracteres y las teclas especiales estarán en el lado inferior de las teclas.

NOTA: La distribución de *macOS* también es compatible con *iOS* y *iPadOS*.

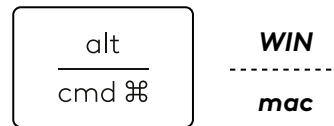


NOTIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA

- a. Cuando la carga de la batería esté entre el 11 % y el 100 %, el LED permanecerá verde.

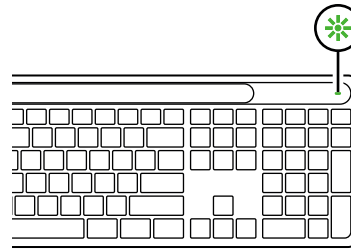

- b. Cuando la carga de la batería esté por debajo del 11 % (10 % o menos), el LED se iluminará en rojo.

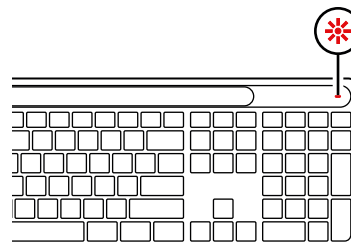

USO Y MANTENIMIENTO

Condiciones óptimas de carga


- El teclado se carga de manera eficiente bajo diversas fuentes de luz (lámparas de escritorio, luces de techo o luz solar natural), siempre que la intensidad luminosa sea de al menos 200 lux.
- Si tienes dudas sobre la iluminación del espacio de trabajo, descarga Logi Options+ y usa la función LightCheck para comprobar que el teclado reciba suficiente iluminación para un uso continuado.

Directrices sobre baterías y alimentación


Equipado con una batería recargable, el teclado funcionará en entornos oscuros o con poca luz. Sin embargo, dado que depende exclusivamente de la luz para cargarse, es importante:

- Exponer el teclado regularmente a una iluminación adecuada.
- Evitar el uso prolongado en la oscuridad o con poca luz.

El teclado no tiene puerto de carga. Si la batería se agota hasta el 0 %, coloca el teclado bajo una luz intensa (más de 1000 lux) durante un periodo prolongado para recargarlo.

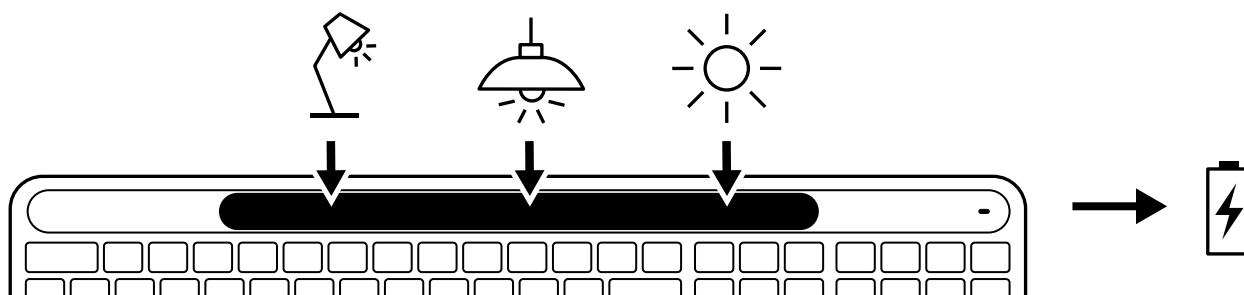

No dejes caer ni coloques objetos sobre el panel solar. Las obstrucciones reducirán el rendimiento de la carga y pueden interrumpir el uso del teclado.

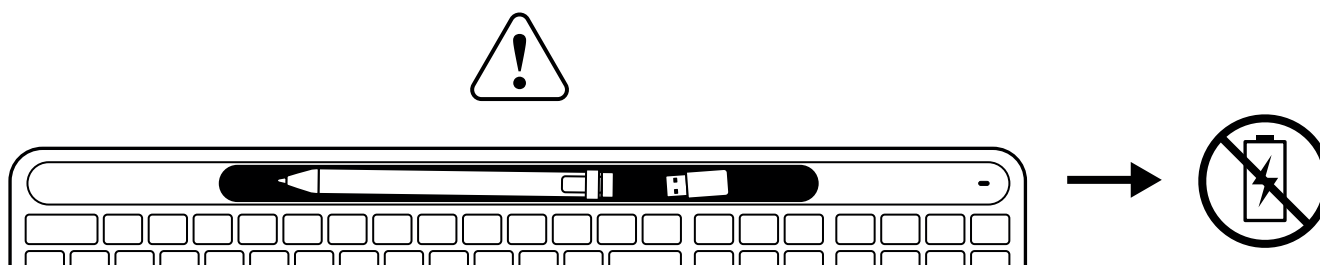

Se recomienda limpiar con regularidad el teclado, incluida la zona del panel solar.

Sigue estas instrucciones:

- Usa agua para humedecer un paño suave que no suelte pelusa y limpia las teclas con cuidado.
- Usa aire comprimido para quitar la suciedad y el polvo entre las teclas. Si no dispones de aire comprimido, también puedes usar el aire frío de un secador de pelo.
- También se pueden usar toallitas desinfectantes sin perfume, toallitas húmedas antibacterianas sin perfume, toallitas desmaquillantes o toallitas con alcohol con una concentración inferior al 25 %.
- No uses lejía, acetona o quitaesmalte, disolventes fuertes ni abrasivos.

DIMENSIONES

Anchura: 430,8 mm

Altura: 142,9 mm

Profundidad: 20,2 mm

Peso: 700 g

REQUISITOS DEL SISTEMA

Tecnología inalámbrica *Bluetooth*® Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 o posteriores¹

macOS 12 o posteriores¹

iPadOS 15 o posteriores²

iOS 15 o posteriores²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 o posteriores²

CON CERTIFICACIÓN PARA

Works With Chromebook

Engineered for *Intel*® *Evo*™ Laptops

Zoom Certified Hardware

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Radio de acción inalámbrico: hasta 10 m
(con línea de visión abierta)³

Receptor *USB-C Logi Bolt* (no incluido)

TECLADO

- Alimentado con la tecnología Logi LightCharge.
- Carga automática por energía solar renovable y luz artificial disponible.³
- Hasta 4 meses de duración de la batería en completa oscuridad.⁴
- Tamaño normal con teclado numérico.
- Interruptor de encendido/apagado.
- Luces LED: indicadores luminosos de carga y teclas Easy-Switch.
- Distribución impresa para distintos sistemas operativos.
(*Windows/Mac/Chrome*)
- Teclas Easy-Switch.
(Se pueden conectar hasta 3 dispositivos en varios sistemas operativos)

APLICACIÓN DE PERSONALIZACIÓN

Compatibilidad con Logi Options+ para *Windows* y *macOS*.

¹Personaliza el dispositivo instalando la aplicación Logi Options+, disponible para *Windows* y *macOS* en app.logi.com.

²De momento no se admite la aplicación Logi Options+. Las funciones básicas del dispositivo funcionarán sin ellas.


³El radio de acción inalámbrico depende del entorno operativo y de la configuración de los dispositivos.

⁴La duración de las pilas/baterías depende del uso y de los dispositivos.


logitech.com/support/slimsolarplus

CONHEÇA O SEU PRODUTO

VISTA FRONTAL

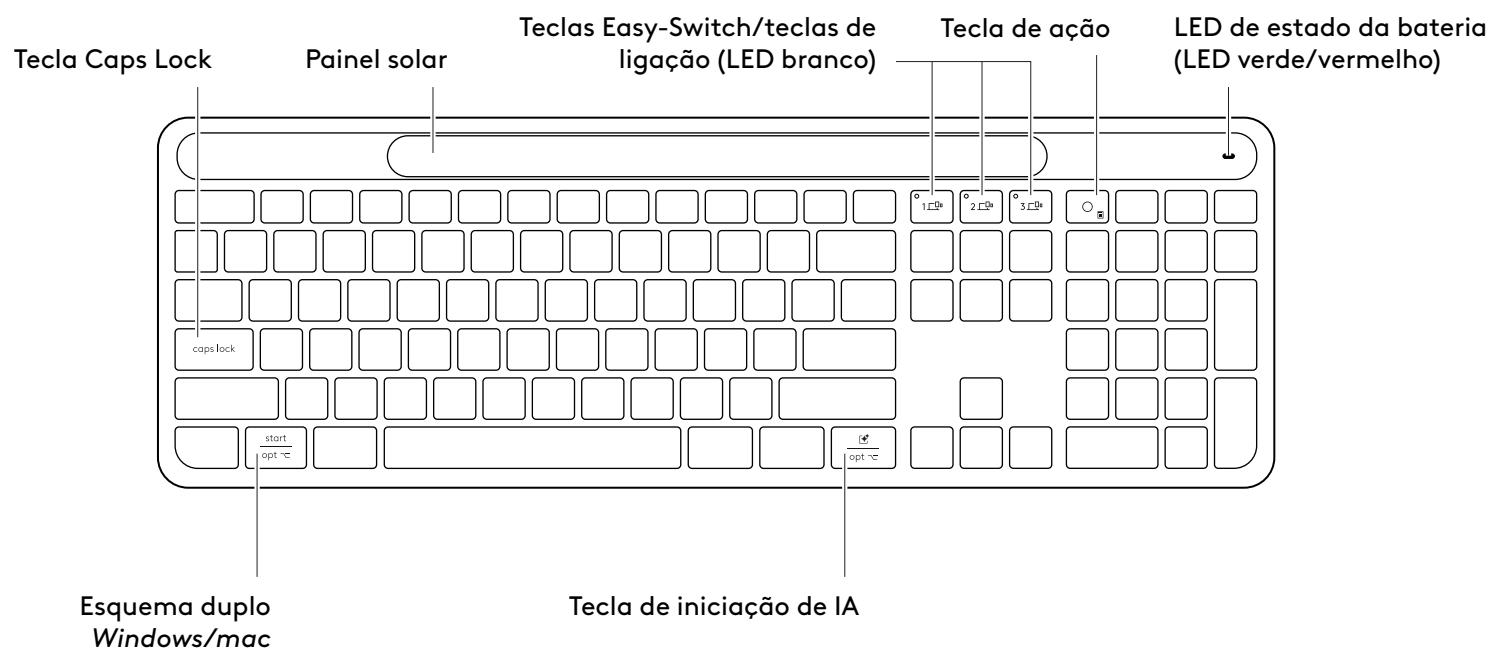

VISTA TRASEIRA

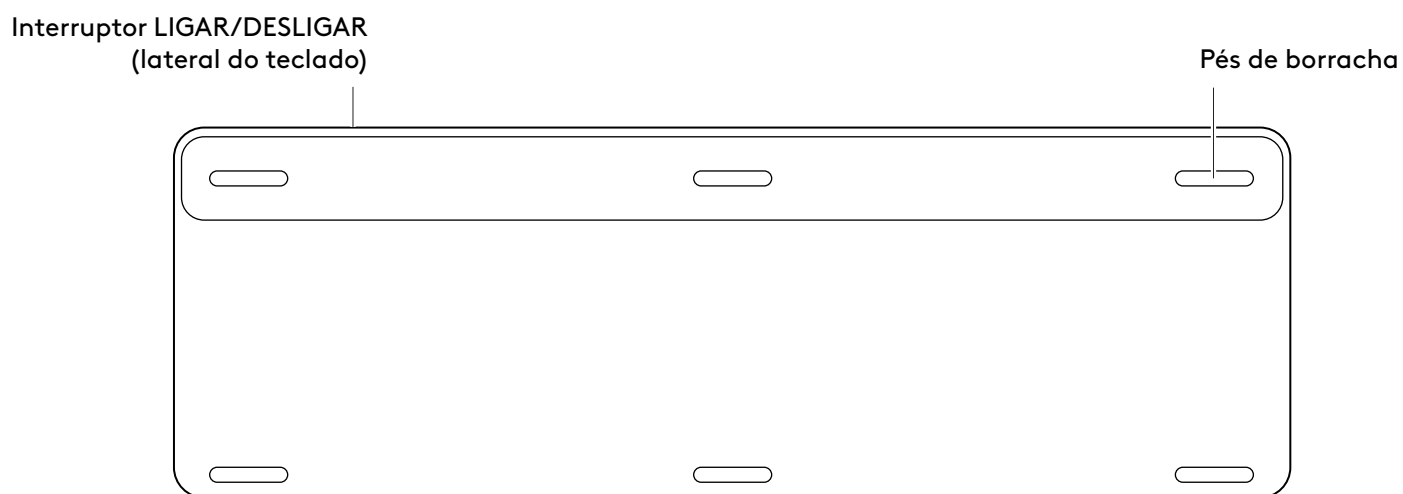


COMEÇAR

Ligar o seu teclado ao seu dispositivo através de **Bluetooth®**




PASSO 1:

Ligue o teclado deslocando o controlo de deslize para Ligar/Desligar para a posição Ligar.

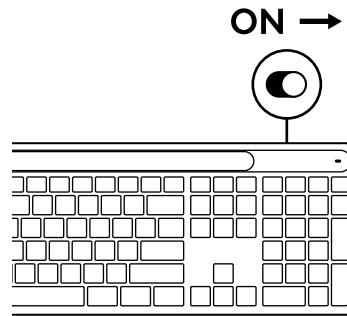

O LED branco na primeira tecla Easy-Switch do teclado começará a piscar.

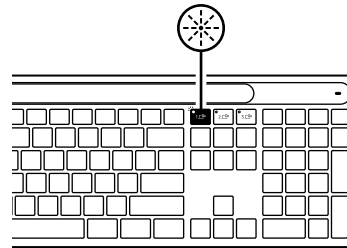


PASSO 2:

Ligue com o Swift Pair (apenas *Windows*) ou abra as definições de **Bluetooth®** no seu dispositivo. Adicione um novo dispositivo através da seleção de Slim Solar+ na lista de dispositivos. O seu teclado está emparelhado assim que o LED parar de piscar.




PASSO 3:

O seu computador solicita que introduza um conjunto aleatório de números, introduza-os e prima a tecla "Enter" no seu teclado. O seu teclado está agora pronto para utilizar.

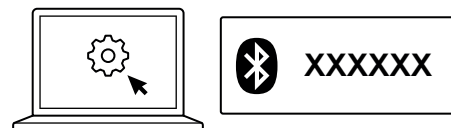

Ligar o seu teclado a vários dispositivos

Estas são três teclas Easy-Switch no seu teclado. Ligue um dispositivo a cada tecla. Após ter executado os passos acima, a primeira tecla Easy-Switch no teclado deve estar já ligada a um dispositivo.

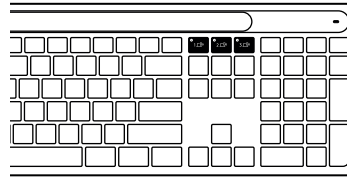


Ligue com o Swift Pair (apenas *Windows*) ou abra as definições de *Bluetooth*® no seu dispositivo. Adicione um novo dispositivo através da seleção de Slim Solar+ na lista de dispositivos.

- Para ligar a um segundo dispositivo, prima a segunda tecla Easy-Switch, durante 3 segundos, para a colocar no modo de emparelhamento. A luz LED começa a piscar.
- Continue com qualquer um dos métodos de emparelhamento acima com base na forma como se ligou ao seu primeiro dispositivo.


NOTA: Tenha em atenção que pode utilizar a ligação *Bluetooth*® em todas as teclas Easy-Switch.

- Utilize o mesmo processo para emparelhar um dispositivo adicional à terceira tecla Easy-Switch.

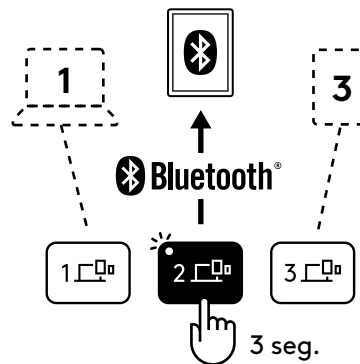

FUNÇÕES DO TECLADO

Tem uma gama completa de ferramentas produtivas e úteis no seu teclado que ajudarão a poupar tempo e a trabalhar mais depressa:

Teclas F-Row							
							
Função principal	Windows	Escape	Diminuir brilho	Aumentar brilho	Vista de tarefas	Mudar de aplicação	Ditado ¹
	macOS				Mission Control	Launchpad	
	ChromeOS				Descrição geral	Todas as aplicações	
Função secundária		Fn lock	F1	F2	F3	F4	F5

Teclas F-Row							
							
Função principal	Windows	Recortar e desenhar	Faixa anterior	Reproduzir/Pausa	Próxima faixa	Desativar som	Diminuir volume
	macOS	Capturar a área selecionada					
	ChromeOS	Recortar e desenhar					
Função secundária		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Teclas de atalho							
							
Função principal	Windows	Início	Página acima	Easy-Switch	Tecla de ação	Silenciar microfone ³	Vídeo ligado/desligado ⁴
	macOS	—				Silenciar microfone do sistema ⁴	
	ChromeOS	Início				Silenciar microfone do sistema ⁴	
Função secundária		Scroll Lock	Menu de contexto	—	Calculadora	—	—

Teclas de atalho			
			
Função principal	Windows	Bloquear ecrã	Tecla de iniciação de IA ⁶
	macOS	Bloquear ecrã ⁵	Opção direita
	ChromeOS	Bloquear	Tecla de iniciação de IA ⁶
Função secundária		—	—

¹ Para Windows: A tecla Ditado necessita do Logi Options+ instalado para funcionar com Coreano. Para macOS: A tecla Ditado necessita do Logi Options+ instalado para funcionar no Macbook Air M1 e Macbook Pro de 2022 (chip M1 Pro e M1 Max).

² Para Windows: A tecla de Emoji necessita do Logi Options+ instalado para os esquemas de teclado da França, Turquia e Bélgica.

³ Para Windows: Funciona imediatamente em Webex e Microsoft Teams. Para macOS: É necessário o software gratuito Logi Tune ou Logi Options+ para ativar a funcionalidade.

⁴ É necessário o software gratuito Logi Options+ para ativar a funcionalidade completa.

⁵ Para macOS: A tecla de bloqueio do ecrã necessita da aplicação Logi Options+ instalada para esquemas de teclado franceses.

⁶ Requer ferramentas de IA suportadas pelo seu sistema operativo em Windows e Chrome, se disponíveis no seu dispositivo.

TECLAS DE ATALHO ADICIONAIS

Estão incluídas teclas de atalho adicionais no teclado Signature Slim Solar+ K980 e as respectivas funções estão indicadas na tabela abaixo:

Teclas de atalho adicionais			
		Sem software	Com o Options+
Windows	Tecla de ação	Calculadora	A personalizar com Smart Actions
	Silenciar microfone	Silenciar Teams, WhatsApp, Webex	Silenciar o sistema ou silenciar Zoom e Teams
	Vídeo ligado/desligado	Inativo	Alternar vídeo Zoom e Teams
	Tecla de iniciação de IA	Copilot*	A personalizar com outras ferramentas de IA (Perplexity, ChatGPT, Logi AI prompt Builder, etc.) ou reverter para Ctrl
macOS	Tecla de ação	Inativo	A personalizar com Smart Actions
	Silenciar microfone		Silenciar o sistema ou silenciar Zoom e Teams
	Vídeo ligado/desligado		Alternar vídeo Zoom e Teams
	Tecla de iniciação de IA	Opção direita	A personalizar com outras ferramentas de IA (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder, etc.)
ChromeOS	Tecla de ação	Calculadora	Software não disponível
	Silenciar microfone	Silenciar sistema	
	Vídeo ligado/desligado	Alternar vídeo do sistema	
	Tecla de iniciação de IA	Gemini*	

*O Copilot requer Windows 11 ou posterior e o Gemini requer a versão Chrome 133.0.6882.0 ou superior.

TECLADO PARA VÁRIOS SO

O teclado foi concebido para funcionar com vários sistemas operativos (SO): *Windows, macOS, ChromeOS*.


PARA ESQUEMA DE TECLADO PARA *WINDOWS* E *MACOS*

- a. Se for um utilizador de *Windows*, os caracteres e teclas especiais estarão à direita da tecla.

NOTA: O esquema *Windows* é compatível com *Linux* e *Android* também.


- b. Se for um utilizador de *macOS*, os caracteres e teclas especiais estarão na parte inferior das teclas.

NOTA: O esquema *macOS* é compatível com *iOS* e *iPadOS* também.

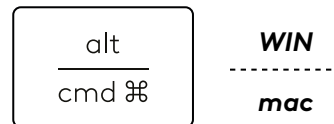


NOTIFICAÇÃO DO ESTADO DA BATERIA

- a. Quando o nível da bateria estiver entre 11% e 100%, a cor do LED mantém-se verde.

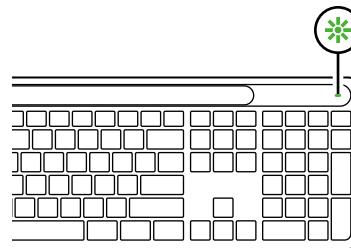

- b. Quando o nível da bateria estiver abaixo de 11% (a partir de menos de 10%), o LED acende-se a vermelho.

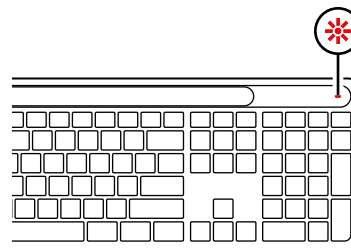

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

Condições de carregamento ideais


- O seu teclado carrega de forma eficiente sob uma vasta gama de fontes de luz (candeeiro de secretária, luz de teto ou luz solar natural), desde que a intensidade da luz seja de pelo menos 200 lux.
- Transfira o Logi Options+ e utilize a funcionalidade LightCheck para verificar se o seu teclado está a receber iluminação suficiente para utilização contínua, se tiver dúvidas acerca da iluminação do seu espaço de trabalho.

Diretrizes de bateria e alimentação de energia


Equipado com uma bateria recarregável, o teclado funciona em ambientes escuros ou com baixa luminosidade. No entanto, como depende exclusivamente de luz para carregar, é importante que:

- Exponha regularmente o teclado a iluminação adequada.
- Evite a utilização prolongada no escuro ou com baixa luminosidade.

Não há uma porta de carregamento no teclado. Se a bateria estiver descarregada a 0%, coloque o teclado sob luz intensa (superior a 1000 lux) durante um longo período para recarregar.

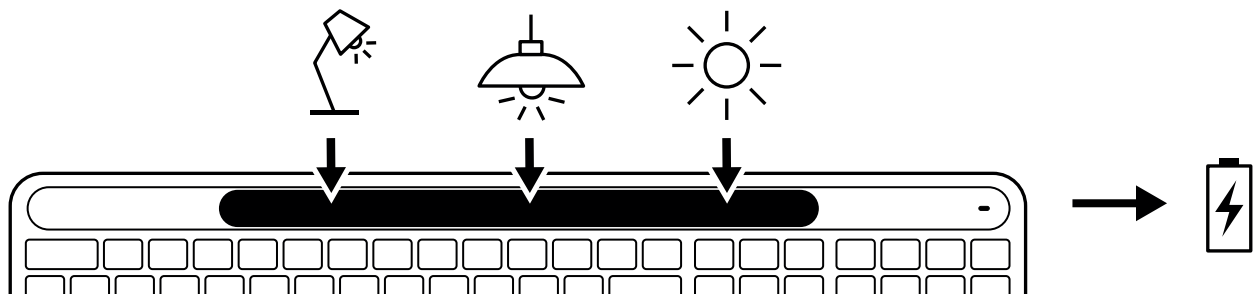

Não deixe cair nem coloque objetos sobre o painel solar. As obstruções reduzem o desempenho de carregamento e podem perturbar a utilização do seu teclado.

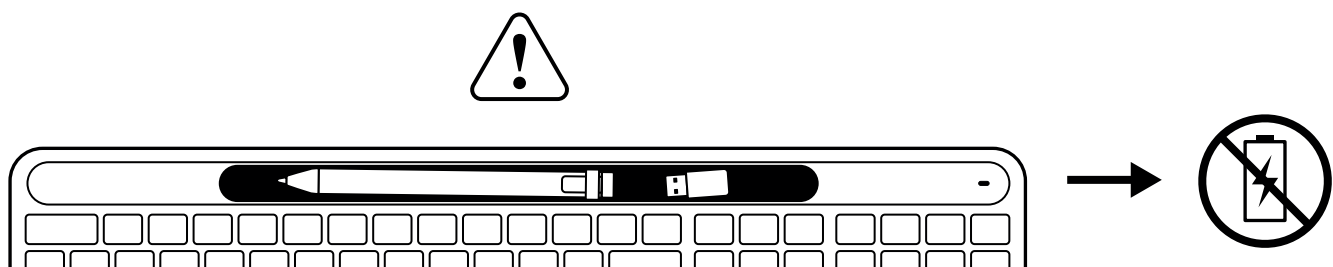

Recomenda-se que limpe o teclado, incluindo a área do painel solar, regularmente. Siga as instruções abaixo:

- Para limpar as teclas, utilize água canalizada normal para humedecer ligeiramente um pano macio e sem fibras e limpe as teclas suavemente.
- Utilize ar comprimido para remover quaisquer detritos e poeira soltos entre as teclas. Se não tiver ar comprimido disponível, pode usar ar frio de um secador de cabelo.
- Também pode usar toalhetas desinfetantes sem perfume, toalhetas húmidas antibacterianas sem perfume, discos para remover maquilhagem ou toalhetas com álcool com concentração inferior a 25%.
- Não utilize lixívia, acetona, solventes fortes ou abrasivos.

DIMENSÕES

Largura: 430,8 mm

Altura: 142,9 mm

Profundidade: 20,2 mm

Peso: 700 g

REQUISITOS DO SISTEMA

Tecnologia sem fios *Bluetooth*® Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 ou posterior¹

macOS 12 ou posterior¹

iPadOS 15 ou posterior²

iOS 15 ou posterior²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 ou posterior²

CERTIFICADO PARA

Works With Chromebook

Concebido para portáteis *Intel*® *Evo*™

Hardware certificado pela Zoom

TECNOLOGIA SEM FIOS

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Alcance sem fios: até 10 m
(com um campo de visão desobstruído)³

Recetor *USB-C Logi Bolt*
(não incluído)

TECLADO

- Com tecnologia Logi LightCharge.
- Auto-carregado por energia solar renovável e iluminação artificial disponível.³
- Até 4 meses de duração da bateria mesmo com escuridão completa.⁴
- Esquema completo com teclado numérico.
- Botão Ligar/Desligar.
- Luzes LED: Luzes indicadoras de bateria e das teclas Easy-Switch.
- Esquema de impressão para vários SO. (*Windows/Mac/Chrome*)
- Teclas Easy-Switch. (ligue até três dispositivos com vários SO)

APLICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO

Suportado pela aplicação Logi Options+ no *Windows* e *macOS*.

¹Personalize o dispositivo ao instalar a aplicação Logi Options+ disponível para *Windows* e *macOS* em app.logi.com

²Atualmente, a aplicação Logi Options+ não é suportada. As funções básicas do dispositivo são executadas sem a aplicação.


³ O alcance da tecnologia sem fios pode variar com base no ambiente de funcionamento e na configuração do computador.

⁴ A duração da bateria pode variar com base no utilizador e nas condições do sistema.


logitech.com/support/slimsolarplus

KEN UW PRODUCT

VOORAANZICHT

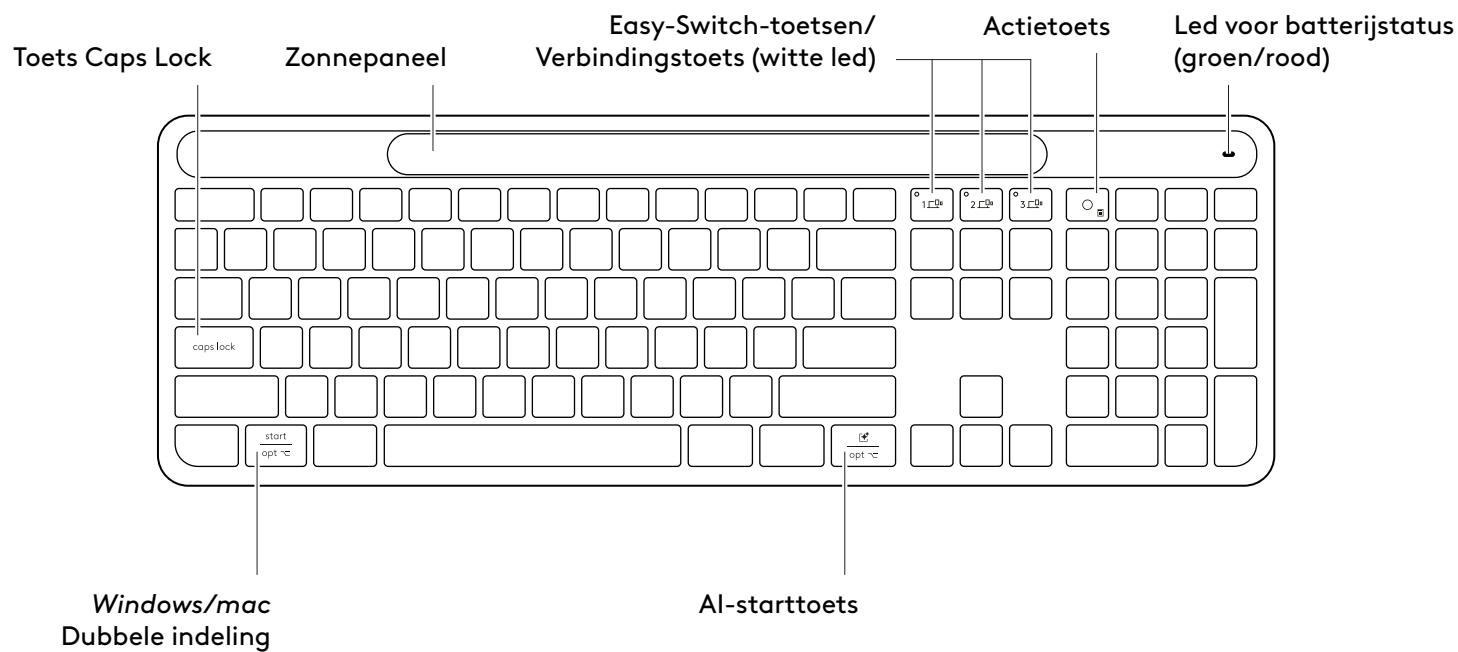

ACHTERAANZICHT

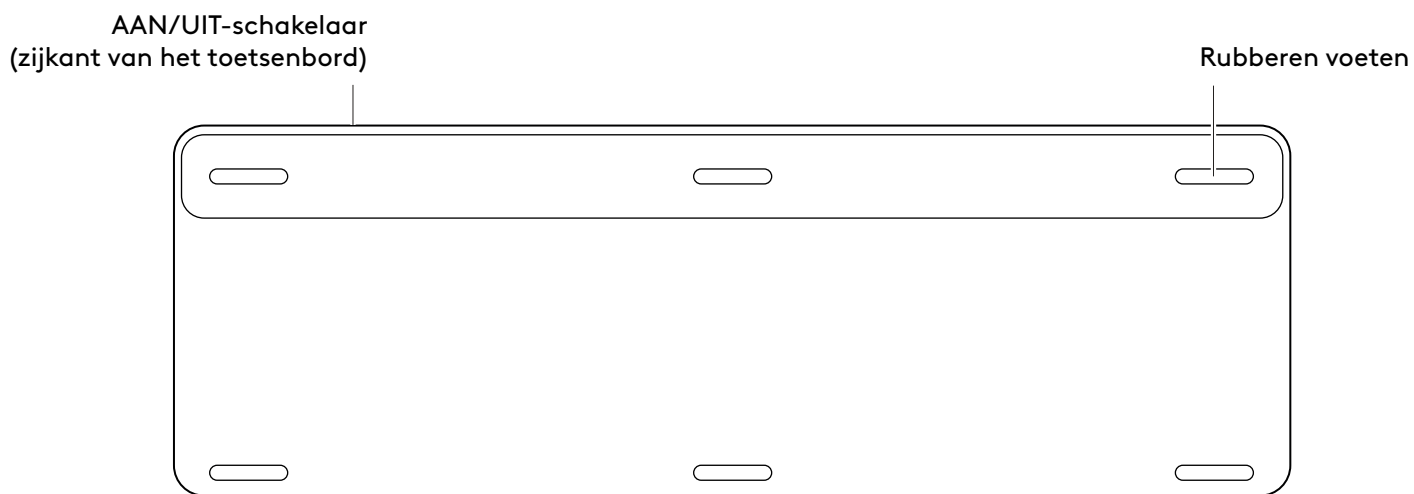


AAN DE SLAG

Verbind het toetsenbord met je apparaat via **Bluetooth®**




STAP 1:

Schakel het toetsenbord in door de aan/uit-schuifknop op Aan te zetten.

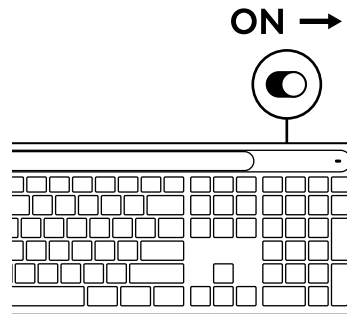

De witte led op de eerste Easy-Switch toets op het toetsenbord begint te knipperen.

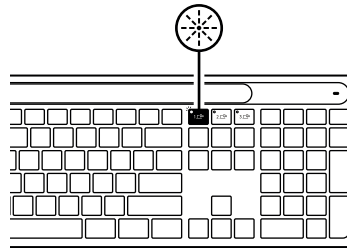

STAP 2:


Maak verbinding via Swift Pair (Windows) of open de **Bluetooth®** instellingen op uw apparaat. Voeg een nieuw apparaat toe door Slim Solar+ te selecteren in de lijst met apparaten.

Het toetsenbord is gekoppeld zodra de led stopt met knipperen.




STAP 3:

De computer vereist dat u een willekeurige reeks cijfers invoert. Typ ze allemaal in en druk op de "Enter" op het toetsenbord. Uw toetsenbord is nu klaar voor gebruik.

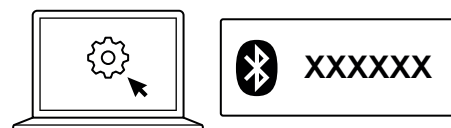

Verbind uw toetsenbord met meerdere apparaten

Dit zijn drie Easy-Switch-toetsen op uw toetsenbord. U kunt elke toets met één apparaat verbinden. Wanneer u de bovenstaande stappen uitvoert, moet de eerste Easy-Switch-toets op het toetsenbord en de muis al verbonden zijn met één apparaat.

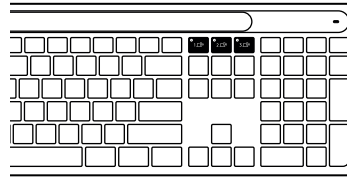


Maak verbinding via Swift Pair (Windows) of open de *Bluetooth®* instellingen op het apparaat. Voeg een nieuw apparaat toe door Slim Solar+ te selecteren in de lijst met apparaten.

- a. Als u verbinding wilt maken met een tweede apparaat, houdt u de tweede Easy-Switch-toets 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus in te schakelen. De led begint dan te knipperen.
- b. Ga verder met een van de bovenstaande koppelingsmethoden, afhankelijk van hoe u verbinding heeft gemaakt met het eerste apparaat.

OPMERKING: Houd er rekening mee dat u de *Bluetooth®* verbinding op alle Easy-Switch-toetsen kunt gebruiken.

- c. Volg dezelfde procedure om een extra apparaat aan de derde Easy-Switch-toets te koppelen.

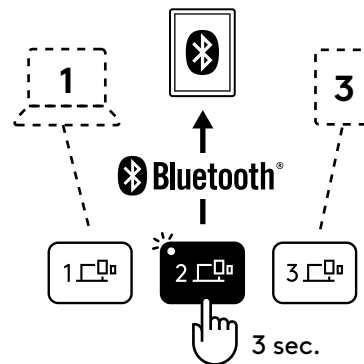

KENMERKEN VAN TOETSENBOARD

U hebt een volledige reeks nuttige, productieve hulpmiddelen op uw toetsenbord waarmee u tijd kunt besparen en sneller kunt werken.

Rij met F-toetsen							
							
Hoofdfunctie	Windows	Escape	Helderheid omlaag	Helderheid omhoog	Taakweergave	Andere app	Emoji ²
	macOS				Mission Control	Launchpad	Emoji
	ChromeOS				Overzicht	Alle apps	Emoji
Secundaire functie		Fn Lock	F1	F2	F3	F4	F5

Rij met F-toetsen							
							
Hoofdfunctie	Windows	Knippen en tekenen	Vorig nummer	Afspelen/pauzeren	Volgend nummer	Volume dempen	Volume omlaag
	macOS	Geselecteerd gebied vastleggen					
	ChromeOS	Knippen en tekenen					
Secundaire functie		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Sneltoetsen							
							
Hoofdfunctie	Windows	Home	Pagina omhoog	Easy-Switch			Microfoon dempen ³
	macOS	—					Systeemdemping microfoon ⁴
	ChromeOS	Home					Systeemdemping microfoon ⁴
Secundaire functie		Scroll Lock	Contextmenu	—			Rekenmachine

Sneltoetsen			
			
Hoofdfunctie	Windows	Schermsgrendeling	AI-starttoets ⁶
	macOS	Schermsgrendeling ⁵	Optie rechts
	ChromeOS	Vergrendelen	AI-starttoets ⁶
Secundaire functie		—	—

¹Voor Windows: Voor het gebruik van de dicteertoets in het Koreaans moet Logi Options+ geïnstalleerd zijn. Voor macOS: Voor het gebruik van de dicteertoets op de Macbook Air M1 en 2022 Macbook Pro (M1 Pro en M1 Max Chip) moet Logi Options+ geïnstalleerd zijn.

²Voor Windows: Voor de Emoji-toets is Logi Options+-software geïnstalleerd voor de toetsenbordindelingen van Frankrijk, Turkije en België.

³Voor Windows: Is direct klaar voor gebruik in Webex en Microsoft Teams. Voor macOS: De gratis Logi Tune- of Logi Options+-software is nodig om de functie in te schakelen.

⁴ De gratis Logi Options+-software is nodig voor volledige functionaliteit.

⁵Voor macOS: Voor de schermsgrendelingstoets moet de Logi Options+ app geïnstalleerd zijn voor Franse toetsenbordindelingen.

⁶Vereist AI-tools die worden ondersteund door uw besturingssysteem in Windows en Chrome, indien beschikbaar op uw apparaat.

EXTRA SNELTOETSEN

Het Signature Slim Solar+ K980 toetsenbord bevat extra sneltoetsen en de functies worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Extra sneltoetsen			
		Zonder software	Met Options+
Windows	Actietoets	Rekenmachine	Aanpasbaar met Smart Actions
	Microfoon dempen	Dempen Teams, WhatsApp, Webex	Systeem dempen of dempen op Zoom en Teams
	Video aan/uit	Doet niets	Videoschakelaar Zoom en Teams
	AI-starttoets	Copilot*	Aanpasbaar met andere AI-tools (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder, etc.) of terug naar Ctrl
macOS	Actietoets	Doet niets	Aanpasbaar met Smart Actions
	Microfoon dempen		Systeem dempen of dempen op Zoom en Teams
	Video aan/uit		Videoschakelaar Zoom en Teams
	AI-starttoets	Optie rechts	Aanpasbaar met andere AI-tools (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder, etc.)
ChromeOS	Actietoets	Rekenmachine	Software niet beschikbaar
	Microfoon dempen	Systeem dempen	
	Video aan/uit	Schakelknop voor systeemvideo	
	AI-starttoets	Gemini*	

*Copilot vereist Windows 11 of later en Gemini vereist Chrome versie 133.0.6882.0 of hoger.

TOETSENBORD VOOR MEERDERE BESTURINGSSYSTEMEN

Uw toetsenbord is ontworpen om met meerdere besturingssystemen (OS) te werken: *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


VOOR WIN EN MAC OS-TOETSENBORDINDELING

- a. Als u een *Windows*-gebruiker bent, staan de speciale tekens op de bovenkant van de toets:

OPMERKING: *Windows*-indeling is ook compatibel met *Linux* en *Android*.


- b. Als u een *macOS*-gebruiker bent, staan de speciale tekens en toetsen op de onderkant van de toetsen:

OPMERKING: *macOS*-indeling is ook compatibel met *iOS* en *iPadOS*.

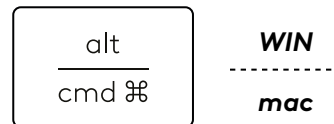


MELDING BATTERIJSTATUS

- a. Als het batterijniveau tussen 11% en 100% is, blijft de led groen.

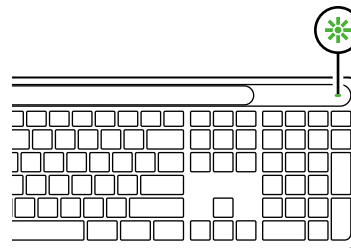

- b. Als het batterijniveau lager is dan 10% wordt de led rood.

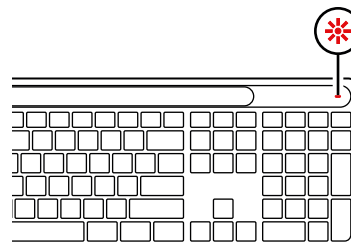

VERZORGING EN ONDERHOUD

Optimale oplaadomstandigheden


- Het toetsenbord wordt efficiënt opgeladen onder verschillende lichtbronnen (bureaulampen, plafondlampen of natuurlijk zonlicht) zolang de lichtintensiteit ten minste 200 lux is.
- Download Logi Options+ en gebruik de LightCheck-functie om te controleren of het toetsenbord voldoende licht krijgt voor continu gebruik.

Richtlijn voor batterij en vermogen


Het toetsenbord heeft een oplaadbare batterij en werkt dus ook in donker of weinig licht. Aangezien de muis voor het opladen alleen afhankelijk is van licht, is het volgende belangrijk:

- Stel het toetsenbord regelmatig bloot aan voldoende verlichting.
- Vermijd langdurig gebruik in het donker of bij weinig licht.

Het toetsenbord heeft geen oplaadpoort. Als de batterij leeg is tot 0%, plaats het toetsenbord dan langere tijd in fel licht (meer dan 1000 lux) om op te laden.

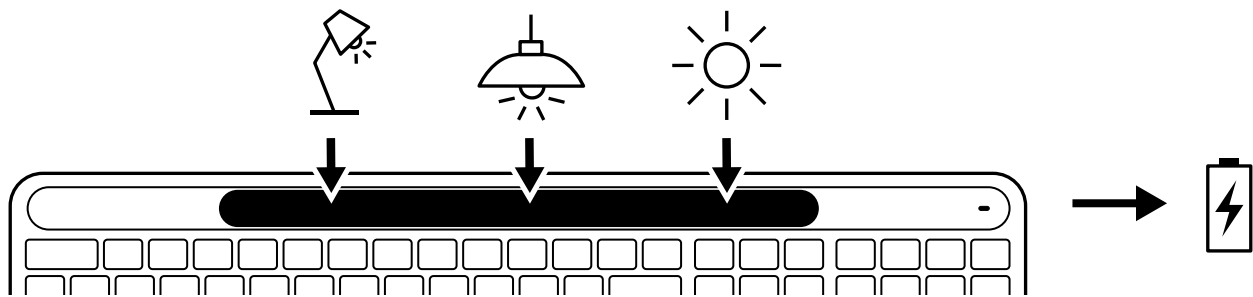

Laat het zonnepaneel niet vallen of plaats er geen voorwerpen op. Obstakels verminderen de oplaadprestaties en kunnen het gebruik van uw toetsenbord verstoren.

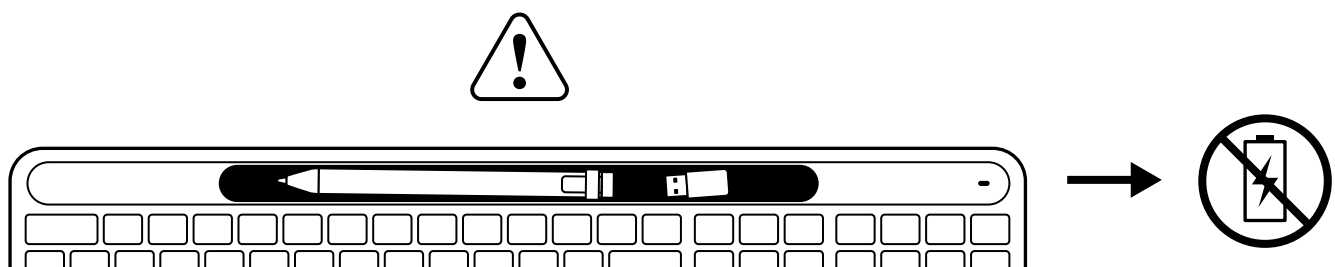

Het wordt aanbevolen om het toetsenbord en het zonnepaneel regelmatig schoon te maken. Volg de onderstaande instructies:

- Om de toetsen schoon te maken, bevochtig u een zachte, pluisvrije doek lichtjes met normaal kraanwater en veegt u de toetsen voorzichtig schoon.
- Gebruik perslucht om los vuil en stof tussen de toetsen te verwijderen. Als u geen perslucht voor handen heeft, kunt u ook een föhn gebruiken op de koude stand.
- U kunt ook gebruikmaken van geurvrije ontsmettingsdoekjes, geurvrije antibacteriële vochtige doekjes, make-upverwijderende doekjes of alcoholdoekjes die minder dan 25% alcohol bevatten.
- Gebruik geen bleek, aceton/nagellakremover, sterke oplos- of schuurmiddelen.

AFMETINGEN

Breedte: 430,8 mm

Hoogte: 142,9 mm

Diepte: 20,2 mm

Gewicht: 700 g

SYSTEEMVEREISTEN

Bluetooth® Low Energy (BLE) Wireless Technology

Windows 10, 11 of later¹

macOS 12 of hoger¹

iPadOS 15 of hoger²

iOS 15 or hoger²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 of hoger²

GECERTIFICEERD VOOR

Works With Chromebook

Ontworpen voor *Intel® Evo™* laptops

Zoom Certified-hardware

DRAADLOZE TECHNOLOGIE

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Draadloos bereik: tot 10 m
(bij open gezichtsveld)³

Logi Bolt *USB-C* ontvanger
(niet meegeleverd)

TOETSENBORD

- Aangedreven door Logi LightCharge-technologie.
- Zelfopladend door hernieuwbare zonne-energie en beschikbaar kunstlicht.³
- Batterijduur tot 4 maanden in volledige duisternis.⁴
- Normaal formaat met numeriek toetsenblok.
- Aan-uitschakelaar.
- Ledlampjes Indicatielampjes voor batterij en Easy-Switch-toetsen.
- Gedrukte indeling voor meerdere besturingssystemen.
(*Windows/Mac/Chrome*)
- Easy-Switch-toetsen.
(verbind tot drie apparaten met meerdere besturingssystemen)

AANPASSINGSAPP

Ondersteund door Logi Options+ op *Windows* en *macOS*.

¹ Pas het apparaat aan door de Logi Options+ app voor *Windows* en *macOS* op app.logi.com

² De Logi Options+ app wordt momenteel niet ondersteund. De basisfuncties van het apparaat werken zonder de app.


³ Het draadloze bereik kan variëren, afhankelijk van de omgeving en de set-up van de computer

⁴ De batterijduur kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden.


logitech.com/support/slimsolarplus

PRODUKTÖVERSIKT

FRAMIFRÅN

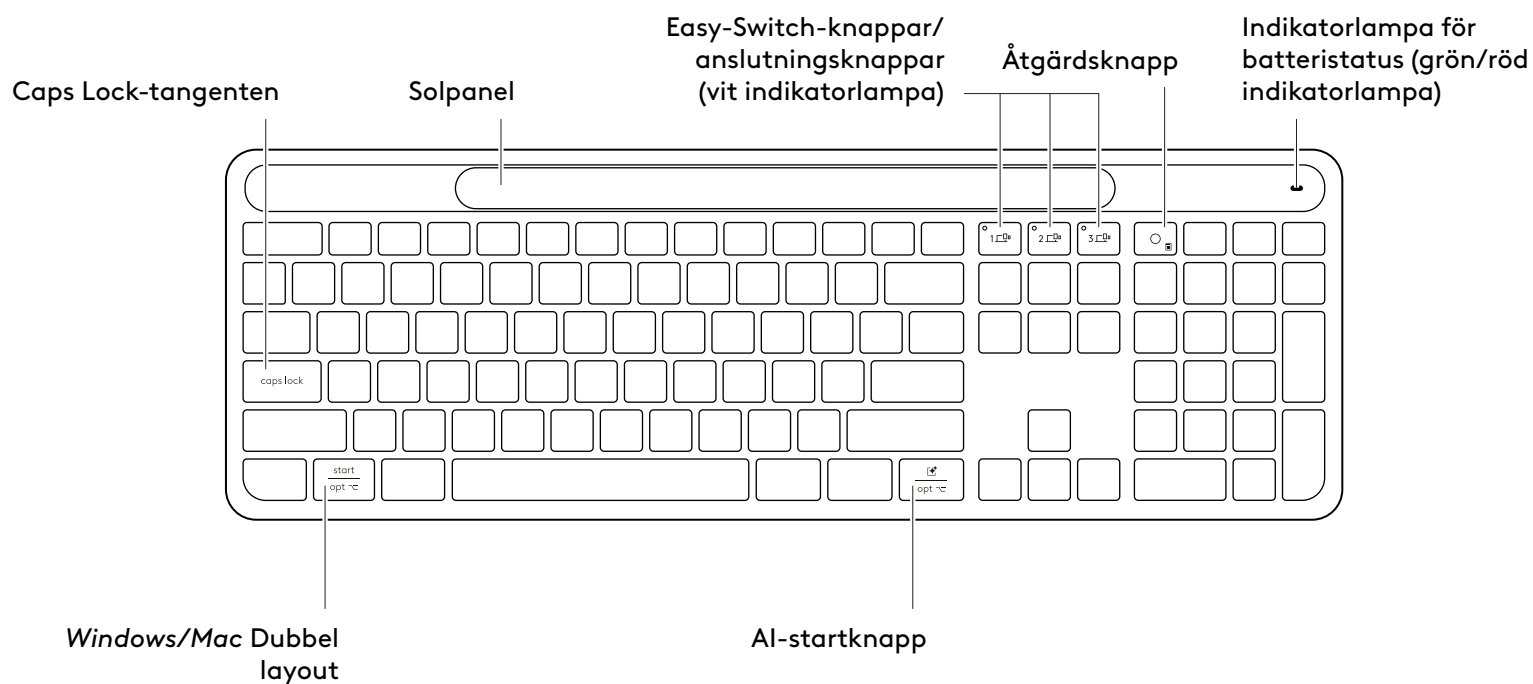

BAKIFRÅN

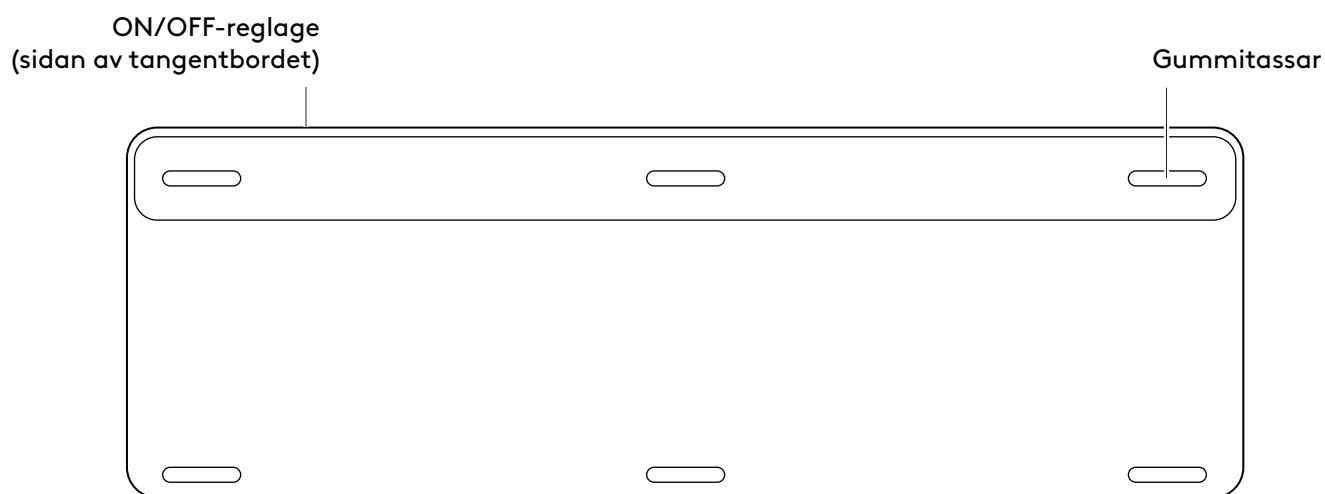


KOM IGÅNG

Anslut tangentbordet till enheten via *Bluetooth®*




STEG 1:

Starta tangentbordet genom att skjuta ON/OFF-reglaget till ON.

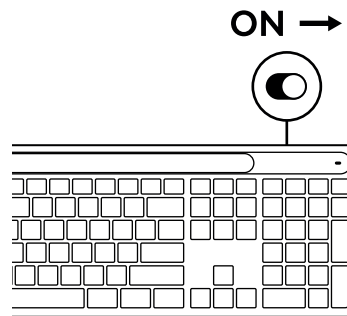

Den vita indikatorlampan på den första Easy-Switch-knappen på tangentbordet börjar blinka.

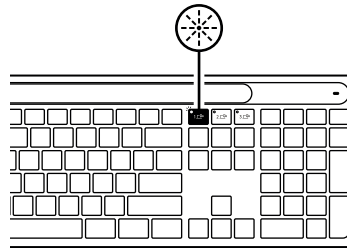

STEG 2:


Anslut med Swift Pair (endast *Windows*) eller öppna *Bluetooth®*-inställningarna på enheten. Lägg till en ny enhet genom att välja Slim Solar+ från listan över enheter.

Tangentbordet är kopplat när indikatorlampan slutar blinka.




STEG 3:

Din dator kräver att du matar in en slumpmässig uppsättning siffror. Skriv in alla och tryck på knappen "Retur" på ditt tangentbord. Ditt tangentbord är nu klart att användas.

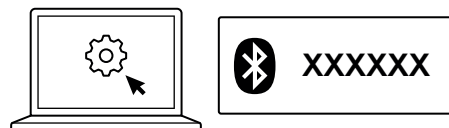

Anslut tangentbordet till flera enheter

Det finns tre Easy-Switch-knappar på tangentbordet. Anslut en enhet till var och en av dem. När du går igenom stegen ovan bör den första Easy-Switch-knappen på tangentbordet redan vara ansluten till en enhet.

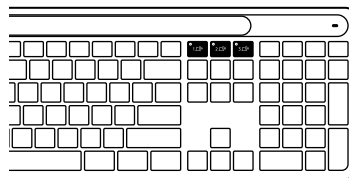


Anslut med Swift Pair (endast Windows) eller öppna Bluetooth®-inställningarna på enheten. Lägg till en ny enhet genom att välja Slim Solar+ från listan över enheter.

- a. För att ansluta till en andra enhet trycker du på den andra Easy-Switch-knappen i tre sekunder för att sätta den i parkopplingsläge. Indikatorlampan börjar blinka.
- b. Fortsätt med någon av parkopplingsmetoderna ovan baserat på hur du har anslutit till din första enhet.


OBS! Tänk på att du kan använda Bluetooth®-anslutning med alla Easy-Switch-knappar.

- c. Samma process för att koppla ytterligare en enhet med den tredje Easy-Switch-knappen.

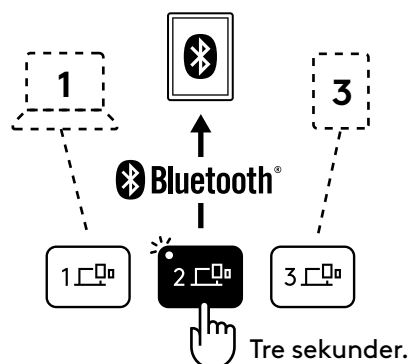


TANGENTBORDSFUNKTIONER

Du har ett komplett utbud av användbara produktivitetstjänster på ditt tangentbord som kan hjälpa dig att spara tid och jobba snabbare:

Rad med F-knappar								
								
Huvudfunktion	Windows	Escape	Sänkning av ljusstyrka	Höjning av ljusstyrka	Uppgiftsvy	Appväxel	Diktering ¹	Emoji ²
	macOS				Mission Control	Launchpad		Emoji
	ChromeOS				Översikt	Alla appar		Emoji
Sekundär funktion		Fn-lås	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Rad med F-knappar								
								
Huvudfunktion	Windows	Klipp och skissa	Föregående spår	Spela/Paus	Nästa spår	Ljud av	Volym -	Volym +
	macOS	Fånga valt område						
	ChromeOS	Klipp och skissa						
Sekundär funktion		F7	F8	F9	F10	F11	F12	-

Snabbknappar								
								
Huvudfunktion	Windows	Start	Sida upp	Easy-Switch	Åtgärdsknapp	Stäng av mikrofonljud ³	Video på/av ⁴	
	macOS	—				Stäng av mikrofonljud för system ⁴		
	ChromeOS	Start			—	Stäng av mikrofonljud för system ⁴		Video på/av
Sekundär funktion		Scroll Lock	Snabbmeny	—	Kalkylator	—	—	—

Snabbknappar			
			
Huvudfunktion	Windows	Skärmlås	AI-startknapp ⁶
	macOS	Skärmlås ⁵	Höger alternativknapp
	ChromeOS	Lås	AI-startknapp ⁶
Sekundär funktion		—	—

¹För Windows: Dikteringsknappar måste ha Logi Options+ installerad för att fungera på koreanska. För macOS: Dikteringsknappen kräver att Logi Options+ är installerad för att fungera på Macbook Air M1 och 2022 Macbook Pro (M1 Pro och M1 Max-kretsar).

²För Windows: Emoji-knappen kräver att programvaran Logi Options+ är installerad för tangentbordslayouterna för Frankrike, Turkiet och Belgien.

³För Windows: Fungerar direkt i Webex och Microsoft Teams. För macOS: Den kostnadsfria programvaran Logi Tune eller Logi Options+ krävs för att aktivera funktionen.

⁴Den kostnadsfria programvaran Logi Tune eller Logi Options+ krävs för att aktivera fullständig funktionalitet.

⁵För macOS: Skärmlåsknappen kräver att appen Logi Options+ är installerad för franska tangentbordslayouter.

⁶Kräver AI-verktyg som stöds av ditt operativsystem i Windows och Chrome om tillgängligt på din enhet.

EXTRA SNABBKNAPPAR

Extra snabbknappar finns på tangentbordet Signature Slim Solar+ K980 for Business och funktionerna anges i tabellen nedan:

Extra snabbknappar			
		Utan programvara	Med Options+
Windows	Åtgärdsknapp	Kalkylator	Anpassas med Smart Actions
	Stäng av ljud för mikrofon	Stäng av ljud för Teams, WhatsApp, Webex	Stäng av ljud för system eller för Zoom och Teams
	Video på/av	Gör ingenting	Växla video för Zoom och Teams
	AI-startknapp	Copilot*	Anpassa med andra AI-verktyg (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder osv.) eller återställ till Ctrl
macOS	Åtgärdsknapp	Gör ingenting	Anpassas med Smart Actions
	Stäng av ljud för mikrofon		Stäng av ljud för system eller för Zoom och Teams
	Video på/av		Växla video för Zoom och Teams
	AI-startknapp	Höger alternativknapp	Kan anpassas med andra AI-verktyg (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder osv.)
ChromeOS	Åtgärdsknapp	Kalkylator	Programvaran är inte tillgänglig
	Stäng av ljud för mikrofon	Stäng av ljud för system	
	Video på/av	Videoreglage för system	
	AI-startknapp	Gemini*	

*Copilot kräver Windows 11 eller senare och Gemini kräver Chrome-version 133.0.6882.0 eller senare.

TANGENTBORD FÖR FLERA OPERATIVSYSTEM

Tangentbordet är utformat för att fungera med flera operativsystem: *Windows, macOS, ChromeOS.*


FÖR WIN- OCH MACOS-TANGENTBORDSLAYOUT

- a. Om du är *Windows*-användare finns specialtecknen på den övre delen av knappen.

OBS! *Windows*-layouten är även kompatibel med *Linux* och *Android*.


- b. Om du är *macOS*-användare finns specialtecknen och knapparna på den undre sidan av knapparna.

OBS! *macOS*-layouten är även kompatibel med *iOS* och *iPadOS*.

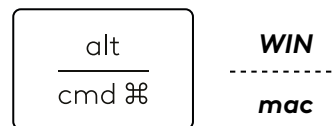


MEDDELANDE OM BATTERISTATUS

- a. När batterinivån är mellan 11 % och 100 % förblir färgen på indikatorlampan grön.

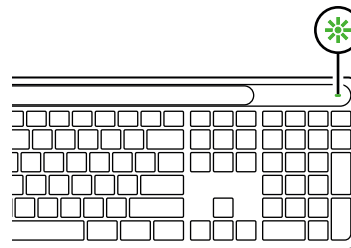

- b. När batterinivån är under 11 % (från 10 % och lägre) blir indikatorlampan röd.

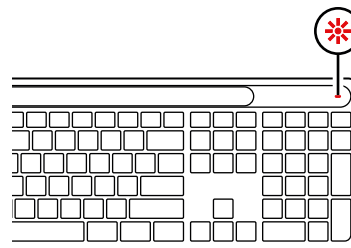

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

Optimala laddningsförhållanden


- Tangentbordet laddas effektivt under en rad olika ljuskällor – skrivbordslampor, taklampor eller naturligt solljus – så länge ljusstyrkan är minst 200 lux.
- Ladda ner Logi Options+ och använd LightCheck-funktionen för att verifiera att ditt tangentbord får tillräcklig ljusstyrka för kontinuerlig användning om du är osäker på belysningen på din arbetsplats.

Riktlinjer för batteri och ström


Tangentbordet är utrustat med ett laddningsbart batteri, så att det fungerar i miljöer med mörka eller svaga ljusförhållanden. Men eftersom det är helt beroende av ljus för laddning är det viktigt att

- regelbundet exponera tangentbordet för lämplig belysning
- undvika lång användning i mörker eller vid svagt ljus.

Det finns ingen laddningsport på tangentbordet. Om batterinivån når 0 % ska du placera tangentbordet i starkt ljus (över 1 000 lux) under en längre period för att ladda det.

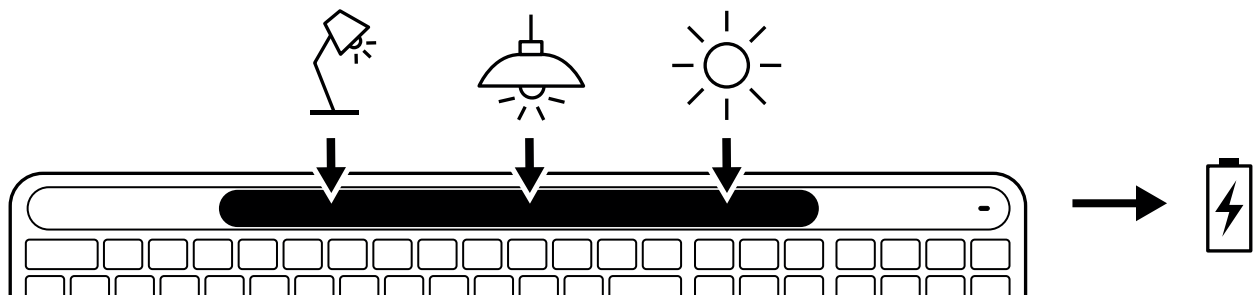

Tappa inte och placera inte föremål på solpanelen. Hinder försämrar laddningsprestandan och kan störa din användning av tangentbordet.

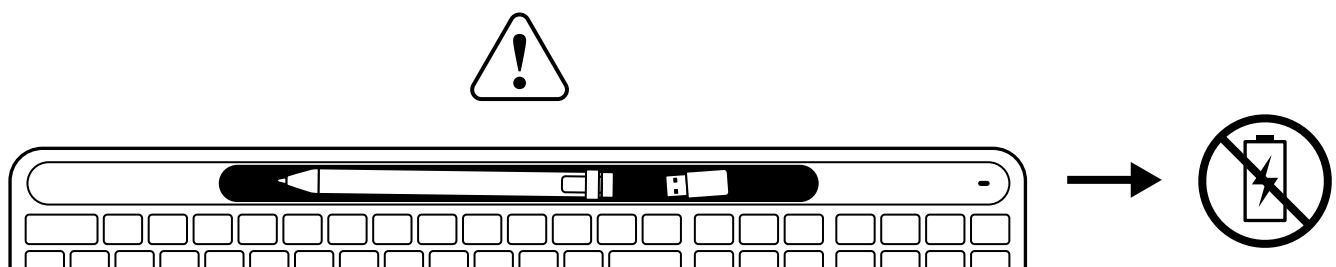

Vi rekommenderar att du rengör tangentbordet, inklusive området med solpaneler, regelbundet. Följ instruktionerna nedan:

- Rengör knapparna genom att fukta en mjuk, luddfri trasa i vanligt kranvatten och försiktigt torka av knapparna.
- Använd tryckluft för att få bort löst skräp och damm mellan knapparna. Om du inte har tryckluft kan du även använda kall luft från en hårtork.
- Du kan även använda parfymfria desinfektionsservetter, parfymfria antibakteriella våtservetter, sminkborttagningsservetter eller spritindränkta bomullstopps med en alkoholhalt på mindre än 25 %.
- Använd inte blekmedel, aceton/nagellacksborttagningsmedel, starka lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

MÅTT

Bredd: 430,8 mm

Höjd: 142,9 mm

Djup: 20,2 mm

Vikt: 700 g

SYSTEMKRAV

Trådlös *Bluetooth*® Low Energy-teknik (BLE)

Windows 10, 11 eller senare¹

macOS 12 eller senare¹

iPadOS 15 eller senare²

iOS 15 eller senare²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 eller senare²

CERTIFIERAD FÖR

Works With Chromebook

Utformat för bärbara *Intel*® *Evo*™-datorer

Zoom-certifierad maskinvara

TRÅDLÖS TEKNIK

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Trådlös räckvidd: upp till 10 m
(med öppet funktionsavstånd)³

Logi Bolt *USB-C*-mottagare
ingår inte.

TANGENTBORD

- Drivs av Logi LightCharge-teknik.
- Laddar sig självt med förnybar solenergi och tillgängligt artificiellt ljus.³
- Upp till fyra månaders batteritid i fullständigt mörker.⁴
- Layout i normalstorlek med numeriskt tangentbord.
- ON/OFF-reglage.
- Indikatorlampor: Indikatorlampor för batteri och Easy-Switch-knappar.
- Tryckt layout för flera operativsystem. (*Windows/Mac/Chrome*)
- Easy-Switch-knappar (anslut upp till tre enheter med olika operativsystem)

ANPASSNINGSSAPP

Stöds av Logi Options+ på *Windows* och *macOS*.

¹ Anpassa enheten genom att installera appen Logi Options+ som finns för *Windows* och *macOS* på app.logi.com

² Logi Options+ stöds för närvarande inte. Enhetens grundläggande funktioner fungerar utan den.


³ Den trådlösa räckvidden kan variera beroende på miljöfaktorer och vilken datorutrustning som används.

⁴ Batteritiden kan variera beroende på datormiljö och användning.


logitech.com/support/slimsolarplus

PRODUKTOVERSIGT

SET FORFRA

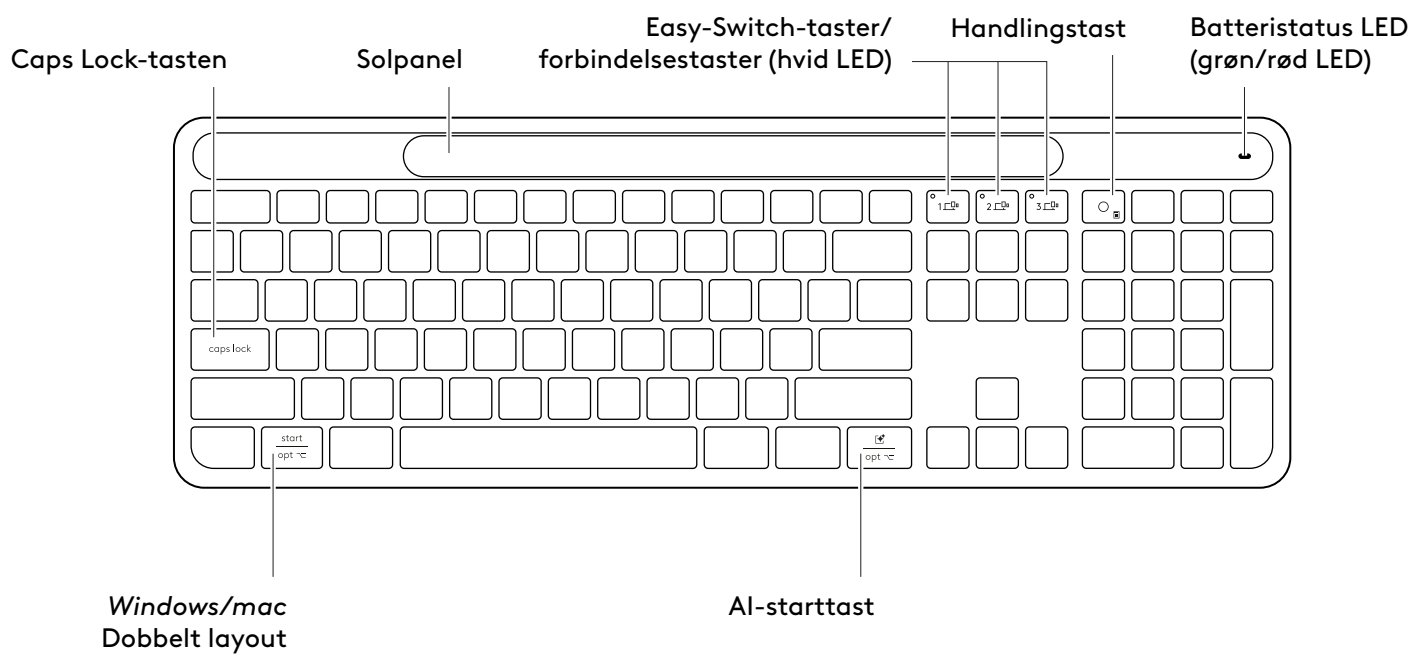

SET BAGFRA

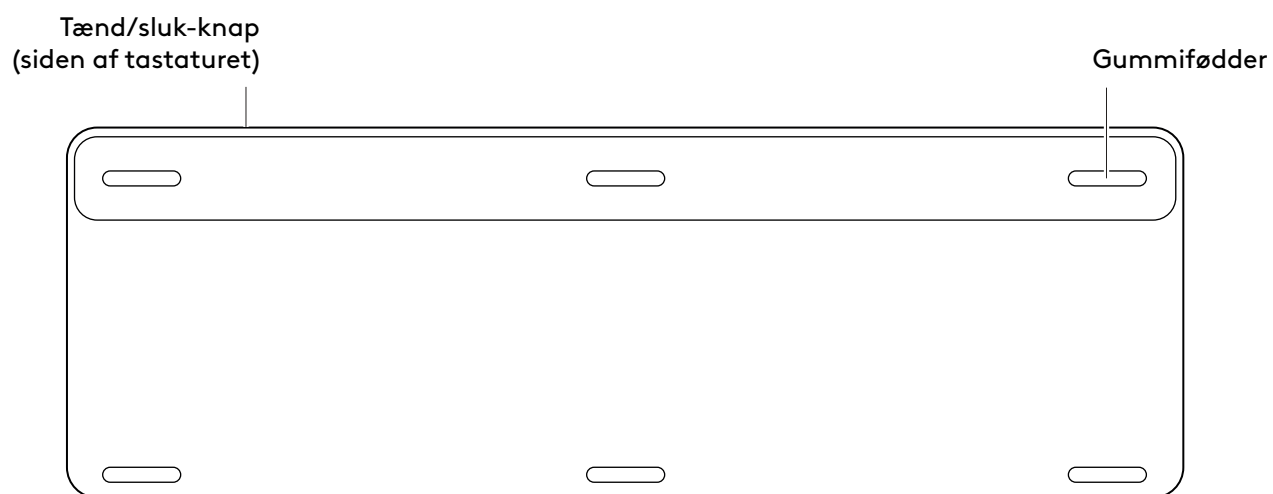


KOM GODT I GANG

Tilslut dit tastatur til din enhed
via **Bluetooth®**




TRIN 1:

Tænd for tastaturet ved at skubbe
tænd/sluk-knappen til positionen On.

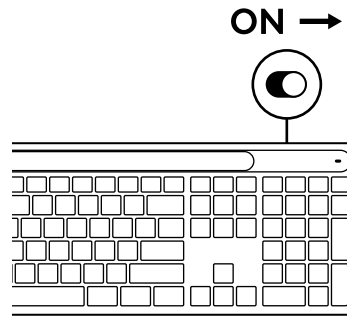

Den hvide LED-indikator på den første Easy-Switch-tast på tastaturet begynder at blinke.

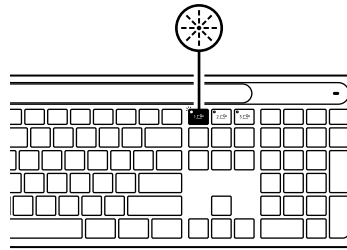

TRIN 2:


Opret forbindelse ved hjælp af Swift Pair (kun
Windows), eller gå til enhedens *Bluetooth®*-
indstillinger. Tilføj en ny enhed ved at vælge
Slim Solar+ på listen over enheder.

Dit tastatur er parret, når LED-indikatoren
holder op med at blinke.




TRIN 3:

Din computer kræver, at du indtaster et
tilfældigt sæt tal. Skriv dem alle, og tryk på
"Enter"-tasten på tastaturet. Tastaturet er nu
klar til brug.

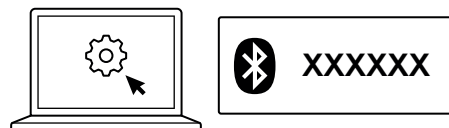

Brug af tastaturet sammen med flere enheder

Dette er 3 Easy-Switch-taster på dit tastatur. Knyt én enhed til hver af dem. Når du gennemgår ovenstående trin, bør den første Easy-Switch-tast på tastaturet allerede være tilsluttet én enhed.

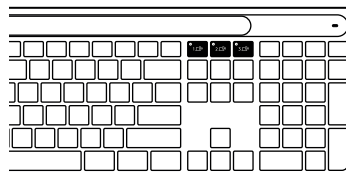


Opret forbindelse ved hjælp af Swift Pair (kun Windows), eller gå til enhedens Bluetooth®-indstillinger.

Tilføj en ny enhed ved at vælge Slim Solar+ på listen over enheder.

- a. For at oprette forbindelse til en anden enhed skal du trykke på den anden Easy-Switch-tast i 3 sekunder for at sætte den i pardannelsestilstand. LED-lyset begynder at blinke.
- b. Fortsæt med en af ovenstående metoder til pardannelse, afhængigt af hvordan du oprettede forbindelse til din første enhed.

BEMÆRK: Bemærk, at du kan bruge Bluetooth®-forbindelse til alle Easy-Switch-taster.

- c. Brug den samme fremgangsmåde til at oprette binding mellem en ny enhed og den tredje Easy-Switch-tast.

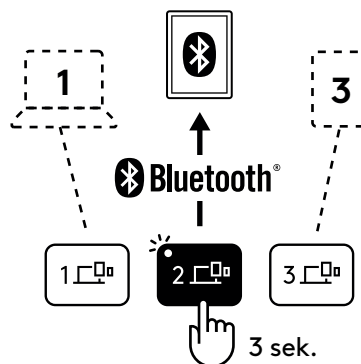

TASTATURETS FUNKTIONER

Du har et komplet udvalg af nyttige produktive værktøjer på dit tastatur, som hjælper dig med at spare tid og arbejde hurtigere:

Fn-rækketaster								
								
Hovedfunktion	Windows	Escape	Skrud ned for lysstyrken	Skrud op for lysstyrken	Opgavevisning	App-omsifter	Diktat ¹	Emoji ²
	macOS				Mission Control	Launchpad		Emoji
	ChromeOS				Oversigt	Alle apps		Emoji
Sekundær funktion		Fn-lås	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Fn-rækketaster								
								
Hovedfunktion	Windows	Klip og tegn	Forrige nummer	Afspil/pause	Næste nummer	Slå lyden fra	Skrud ned for lydstyrken	Knap til at skru op for lydstyrken
	macOS	Tag billede af det valgte område						
	ChromeOS	Klip og tegn						
Sekundær funktion		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Genvejsknapper								
								
Hovedfunktion	Windows	Startside	En side op (PgUp)	Easy-Switch			Handlingstast	Slå mikrofon til/fra ³
	macOS	—						Slå systemmikrofon til/fra ⁴
	ChromeOS	Startside					—	Slå video til/fra ⁴
Sekundær funktion		Scroll Lock	Genvejsmenu	—			Lommeregner	—

Genvejsknapper			
			
Hovedfunktion	Windows	Skærmlås	AI-starttast ⁵
	macOS	Skærmlås ⁵	Højre Option
	ChromeOS	Lås	AI-starttast ⁶
Sekundær funktion		—	—

¹Til Windows: Diktattasten kræver, at Logi Options+ er installeret, for at fungere på koreansk. Til macOS: Diktattasten skal have Logi Options+ installeret for at fungere på Macbook Air M1 og 2022 Macbook Pro (M1 Pro og M1 Max-chip).

²Til Windows: Emoji-tasten kræver Logi Options+-software installeret til tastaturlayouts for Frankrig, Tyrkiet og Belgien.

³Til Windows: Fungerer med det samme i Webex og Microsoft Teams. Til macOS: Der kræves gratis Logi Tune- eller Logi Options+-software for at aktivere funktionen.

⁴Der kræves gratis Logi Options+-software for at opnå fuld funktionalitet.

⁵Til macOS: For franske tastaturlayouts kræver skærmlåstasten, at Logi Options+-appen er installeret.

⁶Kræver AI-værktøjer, der understøttes af dit operativsystem, i Windows og Chrome, hvis disse er tilgængelige på enheden.

EKSTRA GENVEJSTASTER

Der er ekstra genvejstaster på Signature Slim Solar+ K980-tastaturet. Se funktionerne i tabellen nedenfor:

Ekstra genvejstaster			
		Uden software	Med Options+
Windows	Handlingstast	Lommeregner	Kan tilpasses med Smart Actions
	Mikrofon fra	Slå lyd til/fra for Teams, WhatsApp, Webex	Slå systemlyd til/fra, eller slå lyd til/fra for Zoom og Teams
	Video til/fra	Gør ingenting	Slå video til/fra for Zoom og Teams
	AI-starttast	Copilot*	Kan tilpasses med andre AI-værktøjer (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder osv.) eller ændres tilbage til Ctrl
macOS	Handlingstast	Gør ingenting	Kan tilpasses med Smart Actions
	Mikrofon fra		Slå systemlyd til/fra, eller slå lyd til/fra for Zoom og Teams
	Video til/fra		Slå video til/fra for Zoom og Teams
	AI-starttast	Højre Option	Kan tilpasses med andre AI-værktøjer (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder osv.)
ChromeOS	Handlingstast	Lommeregner	Software ikke tilgængelig
	Mikrofon fra	Slå systemlyd til/fra	
	Video til/fra	Slå systemvideo til/fra	
	AI-starttast	Gemini*	

*Copilot kræver Windows 11 eller nyere, og Gemini kræver Chrome version 133.0.6882.0 eller nyere.

MULTI-OS TASTATUR

Dit tastatur er designet til at fungere med flere operativsystemer (OS):
Windows, macOS, ChromeOS.


TIL WINDOWS- OG MACOS-TASTATURLAYOUT

- a. Hvis du bruger *Windows*, skal du kigge øverst på tasten efter specialtegn.

BEMÆRK: *Windows*-layout er også kompatibelt med *Linux* og *Android*


- b. Hvis du bruger *macOS*, vil specialtegnene og tasterne være nederst på tasterne.

BEMÆRK: *macOS*-layout er også kompatibelt med *iOS* og *iPadOS*.

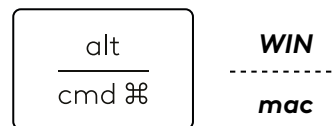


INDIKATOR FOR BATTERISTATUS

- a. Når batteriniveauet er mellem 11 % og 100 %, forbliver LED-indikatorens farve grøn.

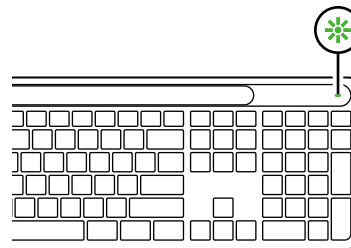

- b. Når batteriniveauet er under 11 % (fra 10 % og derunder), lyser LED-indikatoren rødt.

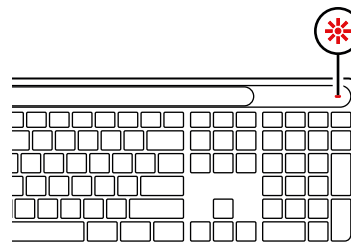

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

Optimale opladningsforhold


- Dit tastatur oplades effektivt under forskellige lyskilder – skrivebordslamper, loftslamper eller naturligt sollys – så længe lysintensiteten er mindst 200 lux.
- Hvis du er i tvivl om belysningen på din arbejdsplads, kan du downloade Logi Options+ og bruge LightCheck-funktionen til at kontrollere, at dit tastatur modtager tilstrækkelig belysningsstyrke for kontinuerlig brug.

Retningslinje for batteri og strøm


Tastaturet er udstyret med et genopladeligt batteri og fungerer i mørke eller dårlige lysforhold. Men da den udelukkende oplades via lys, er det vigtigt at:

- Sørge for regelmæssigt at give tastaturet tilstrækkelig belysning.
- Undgå længere tids brug i mørke eller svage lysforhold.

Der er ingen opladningsport på tastaturet. Hvis batteriet er afladet til 0 %, skal du placere tastaturet under kraftigt lys (over 1.000 lux) i en længere periode for at genoplade det.

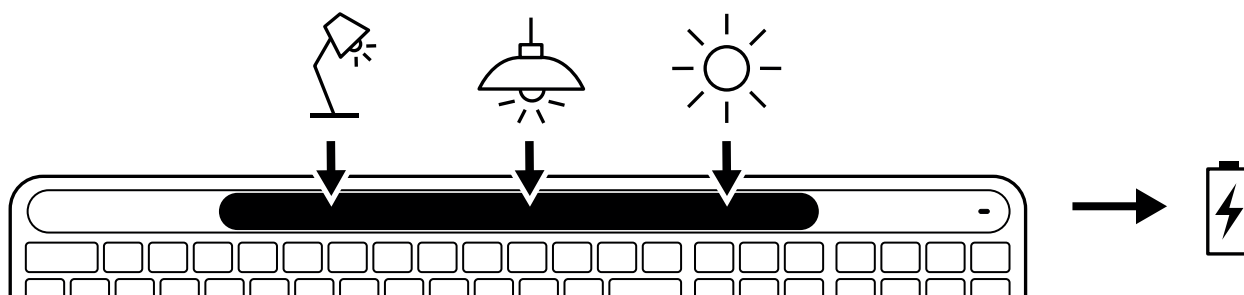

Undlad at tage eller placere genstande oven på solpanelet. Genstande foran solpanelet vil mindske opladningseffektiviteten og kan påvirke tastaturets brug.

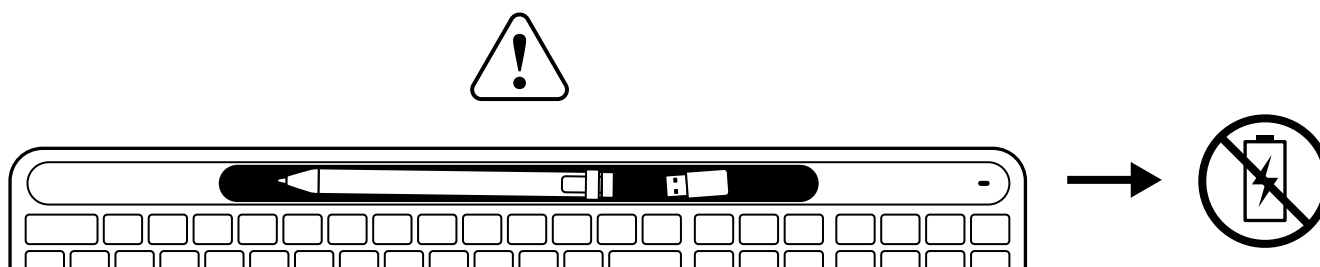

Det anbefales at rengøre både tastaturet og solpanelet regelmæssigt. Følg instruktionerne nedenfor:

- For at rengøre tasterne skal du bruge almindeligt ledningsvand til let fugtning af en blød, fnugfri klud og tørre tasterne forsigtigt ned.
- Brug trykluft til at fjerne løst snavs og støv mellem tasterne. Hvis du ikke har trykluft tilgængelig, kan du også bruge kold luft fra en hårtørre.
- Du kan også bruge duftfri desinficeringservietter, duftfri antibakterielle vådservietter, makeupfjernende servietter, eller spritservietter med en alkoholkoncentration på mindre end 25 %.
- Brug ikke blegemiddel, acetone/neglelakfjerner, stærke opløsningsmidler eller slibemidler.

MÅL

Bredde: 430,8 mm

Højde: 142,9 mm

Dybde: 20,2 mm

Vægt: 700 g

SYSTEMKRAV

Trådløs *Bluetooth*® Low Energy (BLE)-teknologi

Windows 10, 11 eller nyere¹

macOS 12 eller nyere¹

iPadOS 15 eller nyere²

iOS 15 eller nyere²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 eller nyere²

CERTIFICERET TIL

Works With Chromebook

Udviklet til bærbare *Intel*® *Evo*™-computere

Zoom-certificeret hardware

TRÅDLØS TEKNOLOGI

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Trådløs rækkevidde: op til 10 m
(uden forhindringer)³

Logi Bolt *USB-C*-modtager
(medfølger ikke)

TASTATUR

- Drevet af Logi LightCharge-teknologi.
- Selvopladning via sollys og tilgængeligt kunstigt lys.³
- Op til 4 måneders batterilevetid i totalt mørke.⁴
- Layout i fuld størrelse med numerisk tastatur.
- Tænd/sluk-knap.
- LED-lys: Indikatorlys for batteri og Easy-Switch-taster.
- Tastaturlayout til flere operativsystemer. (*Windows/Mac/Chrome*)
- Easy-Switch-taster. (opret forbindelse til op til 3 multi-OS-enheder)

TILPASNINGSAPP

Understøttet af Logi Options+ på *Windows* og *macOS*.

¹Tilpas enheden ved at installere Logi Options+-appen, der fås til *Windows* og *macOS* på app.logi.com

²Logi Options+ understøttes ikke i øjeblikket. Enhedens grundlæggende funktioner fungerer uden.


³Den trådløse rækkevidde kan variere afhængigt af omgivelserne og computerens indstillinger.

⁴Batterilevetiden kan variere afhængigt af bruger- og computerforhold.


logitech.com/support/slimsolarplus

BLI KJENT MED PRODUKTET

SETT FORFRA

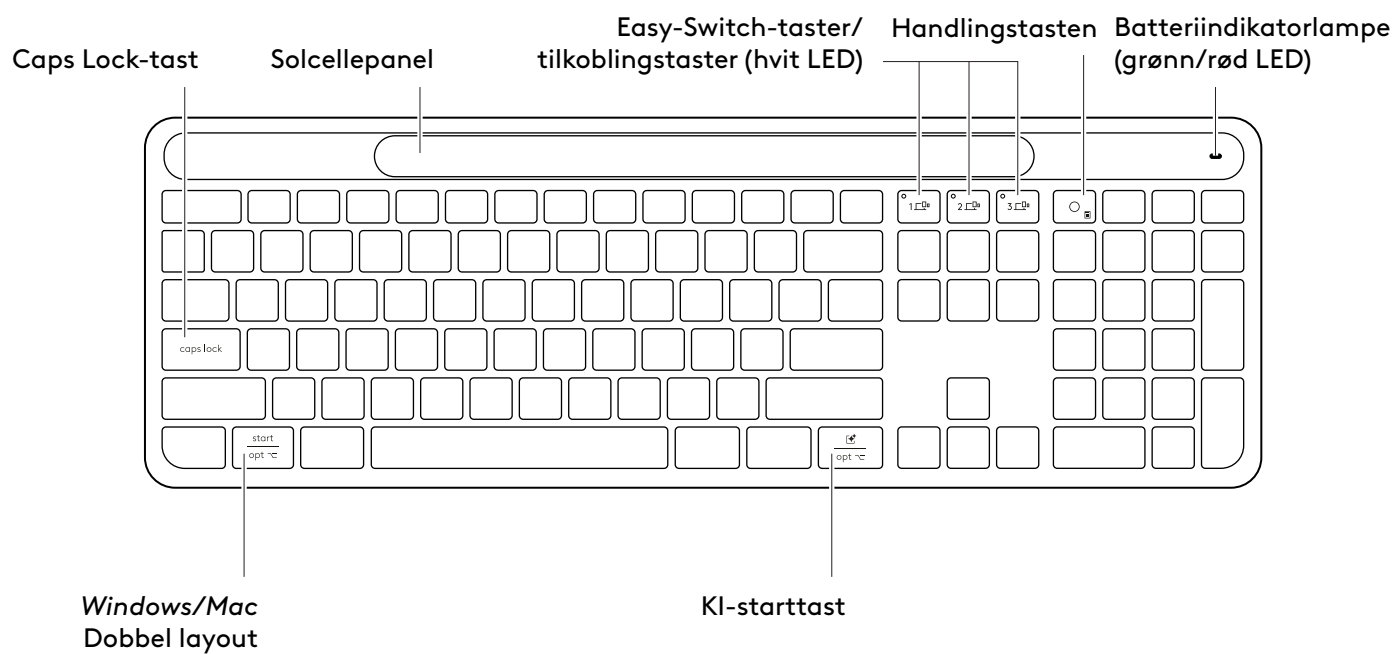

SETT BAKFRA

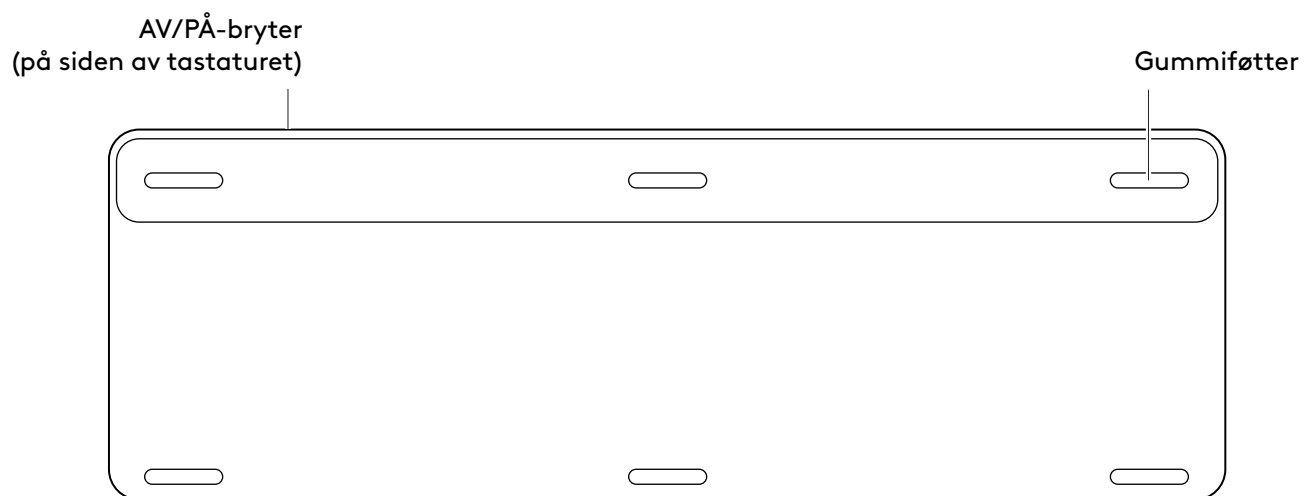


KOMME I GANG

Koble tastaturet til enheten din via *Bluetooth®*




STEP 1:

Slå på tastaturet ved å sette AV/PÅ-glidebryteren til PÅ-posisjonen.

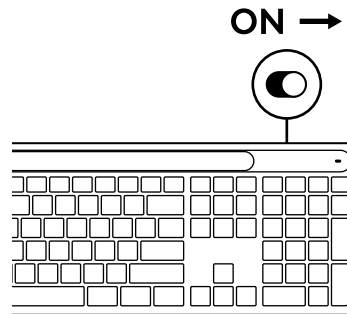

Den hvite indikatorlampen på den første Easy-Switch-tasten på tastaturet begynner å blinke.

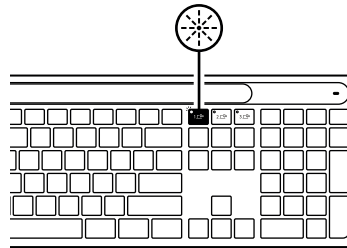

TRINN 2:


Koble til med Swift Pair (kun *Windows*), eller åpne *Bluetooth®* -innstillingene på enheten. Legg til en ny enhet ved å velge Slim Solar+ fra listen over enheter.

Tastaturet er parett når indikatorlampen slutter å blinke.




TRINN 3:

Datamaskinen krever at du oppgir et tilfeldig sett med tall. Skriv inn alle og trykk på «Enter»-tasten på tastaturet. Tastaturet er nå klart til bruk.

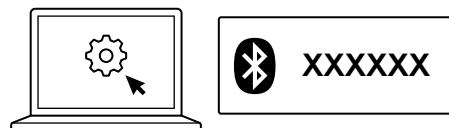

Koble tastaturet til flere enheter

Dette er de tre Easy-Switch-tastene hver på tastaturet. Du kan koble én enhet til hver av dem. Når du går gjennom trinnene ovenfor, skal den første Easy-Switch-tasten på tastaturet allerede være tilkoblet én enhet.

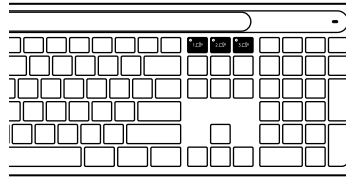


Koble til med Swift Pair (kun Windows), eller åpne Bluetooth®-innstillingene på enheten. Legg til en ny enhet ved å velge Slim Solar+ fra listen over enheter.

- a. For å koble til en annen enhet trykker du på den andre Easy-Switch-tasten i tre sekunder for å sette den i paringsmodus. Indikatorlampen begynner å blinke.
- b. Fortsett med en av paringsmetodene ovenfor, avhengig av hvordan du koblet til den første enheten.

MERK: Vær oppmerksom på at du kan bruke Bluetooth®-tilkobling på alle Easy-Switch-tastene.

- c. Bruk den samme prosessen for å pare en ekstra enhet til den tredje Easy-Switch-tasten.

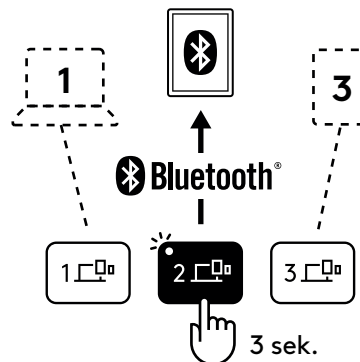

TASTATURFUNKSJONER

Du har et helt utvalg av nyttige produktivitetsverktøy på tastaturet som gjør at du sparer tid og jobber raskere:

Rad med Fn-taster							
							
Hovedfunksjon	Windows	Esc	Lysstyrke ned	Lysstyrke opp	Oppgavevisning	Appbryter	Emoji ²
	macOS				Oppdragskontroll	Launchpad	Emoji
	ChromeOS				Oversikt	Alle apper	Emoji
Sekundær funksjon		Fn-lås	F1	F2	F3	F4	F5

Rad med Fn-taster							
							
Hovedfunksjon	Windows	Klipp og tegn	Forrige spor	Spill av / pause	Neste spor	Demp volumet	Volum ned
	macOS	Fang det valgte området					
	ChromeOS	Klipp og tegn					
Sekundær funksjon		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Hurtigtaster							
							
Hovedfunksjon	Windows	Startside	PgUp	Easy-Switch	Handlingstasten	Demp mikrofon ³	Video på/av ⁴
	macOS	-				Systemdemp mikrofon ⁴	
	ChromeOS	Startside				Systemdemp mikrofon ⁴	Video på/av
Sekundær funksjon		Scroll Lock	Kontekstavhengig meny	-	Kalkulator	-	-

Hurtigtaster			
			
Hovedfunksjon	Windows	Skjermlås	KI-starttast ⁶
	macOS	Skjermlås ⁵	Høyre alternativ
	ChromeOS	Lås	KI-starttast ⁶
Sekundær funksjon		-	-

¹For Windows: Dikteringsnøkkelen må ha Logi Options+ installert for å fungere på koreansk. For macOS: Dikteringsnøkkelen må ha Logi Options+ installert for å fungere på Macbook Air M1 og 2022 Macbook Pro (M1 Pro og M1 Max-brikke).

²For Windows: Emoji-tasten trenger programvaren Logi Options+ installert for fransk, tyrkisk og belgisk tastatuoppsett.

³For Windows: Fungerer rett fra esken i Webex og Microsoft Teams. For macOS: Gratis Logi Tune- eller Logi Options+-programvare kreves for å aktivere funksjonalitet.

⁴Gratis Logi Options+-programvare kreves for å aktivere fullstendig funksjonalitet.

⁵For macOS: Skjermlåstasten må ha Logi Options+-appen installert for fransk tastatuoppsett.

⁶Krever KI-verktøy som støttes av operativsystemet ditt i Windows og Chrome hvis det er tilgjengelig på enheten din.

EKSTRA HURTIGTASTER

Ekstra hurtigtaster er inkludert på Signature Slim Solar+ K980-tastaturet, og funksjonene er oppført i tabellen nedenfor:

Ekstra hurtigtaster			
		Uten programvare	Med Options+
Windows	Handlingstasten	Kalkulator	Kan tilpasses med Smart Actions
	Demp mikrofon	Demp Teams, WhatsApp, Webex	Systemdemp eller demp på Zoom og Teams
	Video på/av	Gjør ingenting	Slå av/på video på Zoom og Teams
	KI-starttast	Copilot*	Kan tilpasses med andre KI-verktøy (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder osv.) eller gå tilbake til Ctrl
macOS	Handlingstasten	Gjør ingenting	Kan tilpasses med Smart Actions
	Demp mikrofon		Systemdemp eller demp på Zoom og Teams
	Video på/av		Video Slå av/på video på Zoom og Teams
	KI-starttast	Høyre alternativ	Kan tilpasses med andre KI-verktøy (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder osv.)
ChromeOS	Handlingstasten	Kalkulator	Programvare er ikke tilgjengelig
	Demp mikrofon	Systemdemp	
	Video på/av	Bryter for systemvideo	
	KI-starttast	Gemini*	

*Copilot krever Windows 11 eller nyere, og Gemini krever Chrome-versjon 133.0.6882.0 eller nyere.

TASTATUR FOR FLERE OPERATIVSYSTEMER

Tastaturet er konstruert for å fungere med flere operativsystemer (OS):
Windows, macOS, ChromeOS.


FOR WIN- OG MACOS-TASTATUROPSETT

- a. Hvis du bruker *Windows*, er spesialtegnene ovenfor tasten.

MERK: *Windows*-oppsettet er også kompatibelt med *Linux* og *Android*.


- b. Hvis du bruker *macOS*, er spesialtegnene og tastene nedenfor tastene.

MERK: *macOS*-oppsettet er også kompatibelt med *iOS* og *iPadOS*.

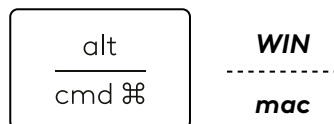


VARSEL OM BATTERISTATUS

- a. Når batterinivået er mellom 11 og 100 %, vil indikatorlampen lyse uavbrutt grønt.

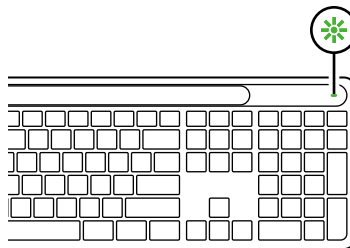

- b. Når batterinivået er under 11 % (fra 10 % og lavere), lyser indikatorlampen rødt.

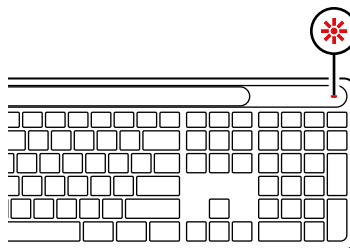

BRUK OG VEDLIKEHOLD

Optimale ladeforhold


- Tastaturet lades effektivt ved hjelp av en rekke lyskilder – skrivebordslamper, taklamper eller naturlig sollys – forutsatt at lysintensiteten er minst 200 lux.
- Hvis du er usikker på belysningen på arbeidsplassen, kan du laste ned Logi Options+ og bruk LightCheck-funksjonen til å kontrollere at tastaturet får tilstrekkelig belysningsstyrke til kontinuerlig bruk.

Retningslinje for batteri og strøm


Tastaturet er utstyrt med et oppladbart batteri og vil fungere i mørke omgivelser eller omgivelser med dårlig lys. Men siden det er avhengig av lys for lading, er det viktig å:

- utsette tastaturet regelmessig for tilstrekkelig lys
- unngå langvarig bruk i mørke eller dårlig lys

Det er ingen ladeport på tastaturet. Hvis batteriet er tomt (0 %), plasserer du tastaturet i sterkt lys (over 1000 lux) i en lengre periode for å lade det opp.

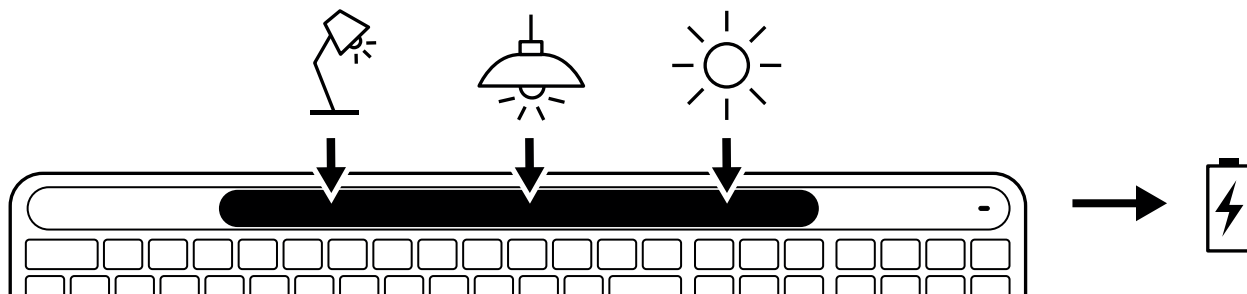

Ikke mist eller plasser gjenstander på solcellepanelet. Hindringer vil redusere ladeytelsen og kan forstyrre bruken av tastaturet.

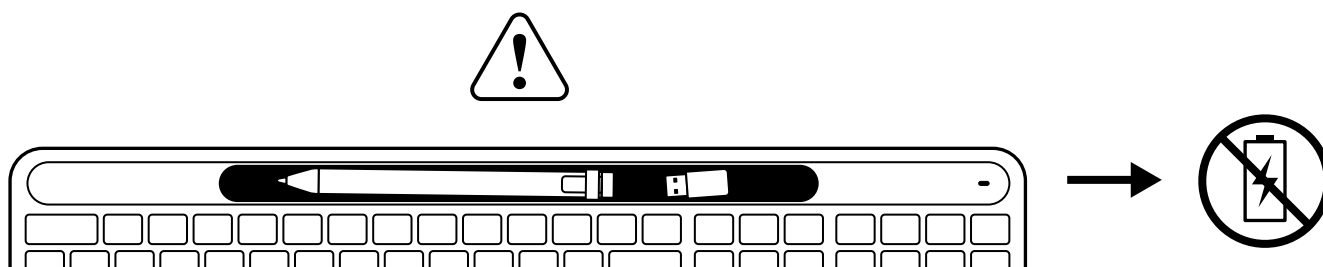

Det anbefales å rengjøre tastaturet, inkludert solcellepanelområdet, med jevne mellomrom. Følg instruksjonene nedenfor:

- Rengjør tastene ved hjelp av en løfri klut fuktet med springvann og gni forsiktig over dem.
- Bruk trykkluft for å fjerne løse partikler og støv mellom tastene. Hvis du ikke har trykkluft tilgjengelig, kan du også bruke kaldluft fra en hårføner.
- Du kan også bruke parfymefrie desinfiseringsservietter, parfymefrie antibakterielle våtservietter, sminkefjerningsservietter eller alkoholholdige vattpinner som inneholder mindre enn 25 % alkohol.
- Unngå bruk av klor, aceton/negllakkfjerner, sterke løsemidler eller slipende midler.

MÅL

Bredde: 430 mm

Høyde: 142 mm

Dybde: 20 mm

Vekt: 700 g

SYSTEMKRAV

Bluetooth® Low Energy (BLE) trådløs teknologi

Windows 10, 11 eller nyere¹

macOS 12 eller nyere¹

iPadOS 15 eller nyere²

iOS 15 eller nyere²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 eller nyere²

SERTIFISERT FOR

Works With Chromebook

Utviklet for bærbare datamaskiner i *Intel® Evo™*-serien

Zoom-sertifisert maskinvare

TRÅDLØSTEKNOLOGI

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Trådløs rekkevidde: opptil 10 m
(med åpen siktlinje)³

Logi Bolt *USB-C*-mottaker
(medfølger ikke)

TASTATUR

- Drevet av Logi LightCharge-teknologi.
- Lades av fornybar solenergi og tilgjengelig kunstig lys.³
- Opptil fire måneders batteritid i fullstendig mørke.⁴
- Oppsett i full størrelse med numerisk tastatur.
- Av/på-bryter.
- LED-lys: Indikatorlamper for batteri- og Easy-Switch-taster.
- Trykt oppsett for flere operativsystemer. (*Windows/Mac/Chrome*)
- Easy-Switch-taster. (kobler til opptil 3 multi-OS-enheter)

TILPASSINGSAPP

Støttet av Logi Options+ på *Windows* og *macOS*

¹Konfigurer enheten ved å installere Logi Options+-appen, som er tilgjengelig for *Windows* og *macOS* på app.logi.com

²Logi Options+-appen støttes ikke for øyeblikket. Enhetens standardfunksjoner fungerer uten den.


³Trådløs rekkevidde kan variere etter omgivelser og driftsforhold.

⁴Batteritiden avhenger av bruk og driftsforhold.


logitech.com/support/slimsolarplus

TUNNE TUOTTEESI

NÄKYMÄ EDESTÄ

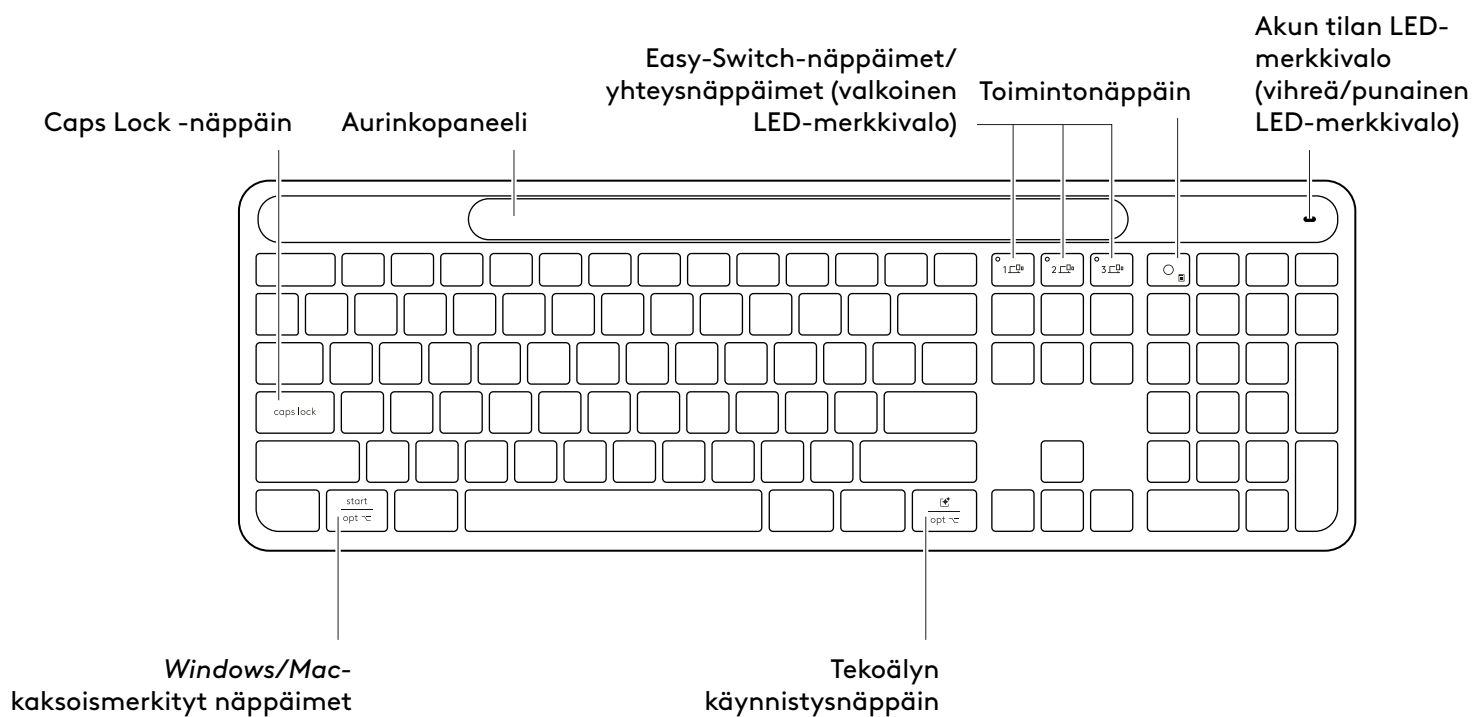

NÄKYMÄ TAKAA

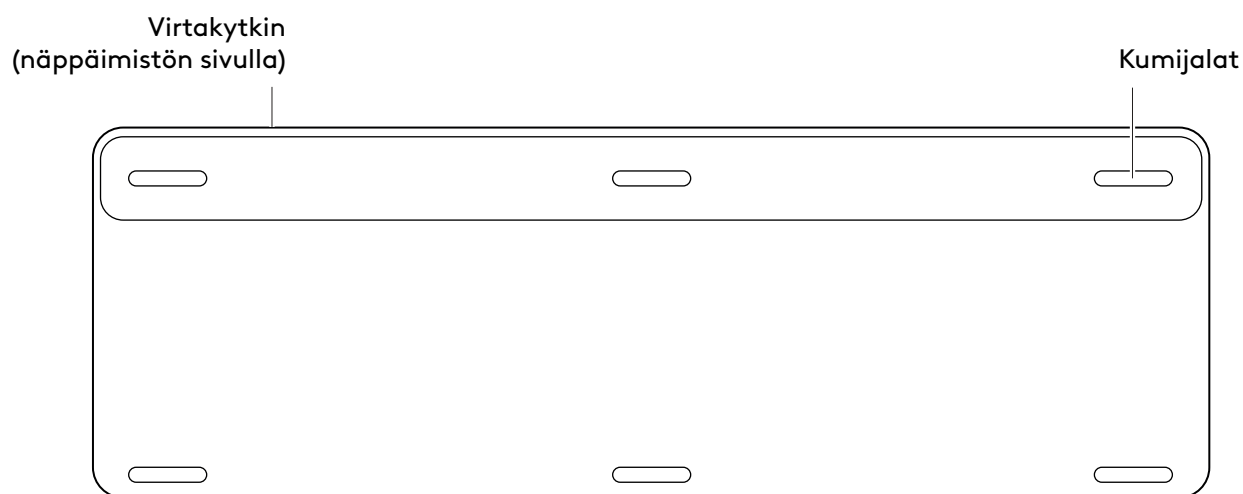


ALOITUS

Yhdistä näppäimistö laitteeseen *Bluetooth*®-yhteyden kautta




VAIHE 1:

Kytke näppäimistöön virta kääntämällä
virtakytkin päällä-asentoon.

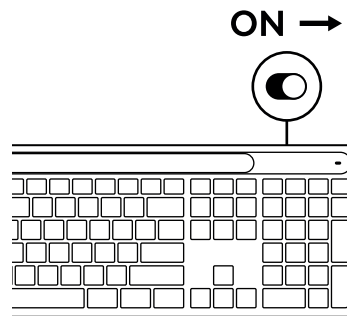

Valkoinen LED-valo näppäimistön
ensimmäisessä Easy-Switch-näppäimessä
alkaa vilkkua.

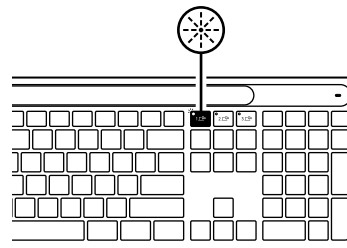


VAIHE 2:

Yhdistä Swift Pair -toiminnolla (vain *Windows*) tai
avaa laitteesi *Bluetooth*®-asetukset. Lisää uusi
laite valitsemalla Slim Solar+ laiteluettelosta.
Näppäimistö on pariliitetty, kun LED-merkkivalo
lakkaa vilkkumasta.




VAIHE 3:

Tietokone pyytää syöttämään satunnaisia
numeroita. Kirjoita ne kaikki ja paina
näppäimistön Enter-näppäintä. Näppäimistö
on nyt käyttövalmis.

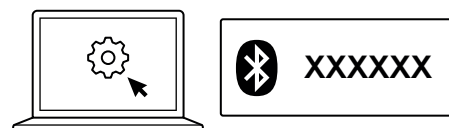

Näppäimistön yhdistäminen useaan laitteeseen

Näppäimistössäsi on kolme Easy-Switch-näppäintä. Yhdistä yksi laite kuhunkin niistä. Kun suoritat yllä olevat vaiheet, näppäimistön ensimmäisen Easy-Switch-näppäimen pitäisi olla jo yhdistetty yhteen laitteeseen.

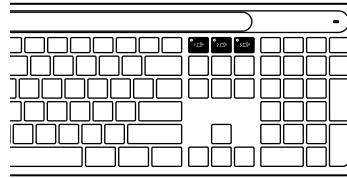


Yhdistä Swift Pair -toiminnolla (vain *Windows*) tai avaa laitteesi *Bluetooth*®-asetukset. Lisää uusi laite valitsemalla Slim Solar+ laiteluettelosta.

- Jos haluat muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen, paina toista Easy-Switch-näppäintä kolmen sekunnin ajan, jotta laite siirtyy laiteparin muodostustilaan. LED alkaa vilkkua.
- Jatka millä tahansa edellä mainituista pariliitosmenetelmistä sen mukaan, miten muodostit yhteyden ensimmäiseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Huomaa, että voit käyttää *Bluetooth*®-yhteyttä kaikissa Easy-Switch-näppäimissä.

- Pariliitä samalla tavalla vielä yksi laite kolmanteen Easy-Switch-näppäimeen.

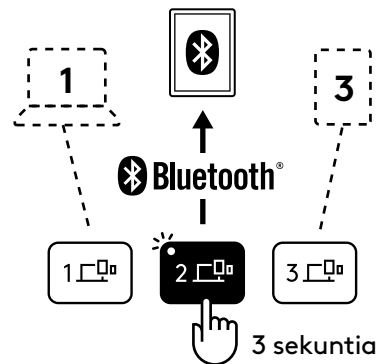

NÄPPÄIMISTÖN TOIMINNOT

Näppäimistösi ominaisuuksiin sisältyy runsaasti hyödyllisiä tuottavuustyökaluja, jotka auttavat sinua säästämään aikaa ja työskentelemään nopeammin:

Fn-näppäinrivi							
							
Päätoiminto	Windows	Escape	Kirkkauden vähentäminen	Kirkkauden lisääminen	Tehtävänäkymä	Sovelluskytkin	Sanelu ¹
	macOS				Mission Control	Launchpad	
	ChromeOS				Yleiskatsaus	Kaikki sovellukset	
Toissijainen toiminto		Fn Lock	F1	F2	F3	F4	F5

Fn-näppäinrivi							
							
Päätoiminto	Windows	Leikkaa ja luonnostelee	Edellinen kappale	Toisto/tauko	Seuraava kappale	Mykistys	Äänenvoimakkuuden vähennys
	macOS	Kuvaa valittu alue					
	ChromeOS	Leikkaa ja luonnostelee					
Toissijainen toiminto		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Pikanäppäimet							
							
Päätoiminto	Windows	Alkuun	Sivu ylös	Easy-Switch			Mykistä mikrofoni ³
	macOS	—					Järjestelmän mikrofonin mykistys ⁴
	ChromeOS	Alkuun					Järjestelmän mikrofonin mykistys ⁴
Toissijainen toiminto		Scroll Lock	Pikavalikko	—			—

Pikanäppäimet			
			
Päätoiminto	Windows	Näytön lukitus	Tekoälyn käynnistysnäppäin ⁶
	macOS	Näytön lukitus ⁵	Oikea vaihtoehto
	ChromeOS	Lukitus	Tekoälyn käynnistysnäppäin ⁶
Toissijainen toiminto		—	—

¹ Windows: Sanelunäppäin vaatii Logi Options+ -asennuksen, jotta se toimii korean kielellä. macOS-laitteet: Sanelunäppäin vaatii Logi Options+ -asennuksen, jotta se toimii Macbook Air M1 -laitteissa ja vuoden 2022 Macbook Prossa (M1 Pro- ja M1 Max -siru).

² Windows: Emoji-näppäin vaatii Logi Options+ -ohjelmiston asennuksen Ranskan, Turkin ja Belgian näppäinaseteluita varten.

³ Windows: Toimii heti Webexissä ja Microsoft Teamsissa. macOS-laitteet: Toiminnon ottaminen käyttöön edellyttää maksutonta Logi Tune- tai Logi Options+ -ohjelmistoa.

⁴ Toiminnon täysi käyttöönotto edellyttää maksutonta Logi Options+ -ohjelmistoa.

⁵ macOS: Näytön lukitusnäppäin vaatii Logi Options+ -sovelluksen asennuksen ranskalaista näppäimistöasettelua varten.

⁶ Edellyttää käyttöjärjestelmäsi tukemia tekoälytyökaluja Windowsissa ja Chromessa, jos ne ovat saatavilla laitteellasi.

LISÄPIKANÄPPÄIMET

Signature Slim Solar+ K980 -näppäimistö sisältää lisäpikanäppäimiä, ja niiden toiminnot on lueteltu alla olevassa taulukossa:

Lisäpikanäppäimet			
		Ilman ohjelmistoa	Options+:lla
Windows	Toimintonäppäin	Laskin	Voidaan mukauttaa Smart Actionsilla
	Mykistä mikrofoni	Mykistä Teams, WhatsApp tai Webex	Mykistä järjestelmä tai mykistä Zoom ja Teams
	Video päälle/pois	Ei tee mitään	Video päälle/pois Zoomissa ja Teamsissa
	Tekoälyn käynnistysnäppäin	Copilot*	Voidaan mukauttaa muilla tekoälytyökaluilla (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder jne.) tai palauttaa Ctrl-näppäimeen
macOS	Toimintonäppäin	Ei tee mitään	Voidaan mukauttaa Smart Actionsilla
	Mykistä mikrofoni		Mykistä järjestelmä tai mykistä Zoom ja Teams
	Video päälle/pois		Video päälle/pois Zoomissa ja Teamsissa
	Tekoälyn käynnistysnäppäin	Oikea vaihtoehto	Voidaan mukauttaa muilla tekoälytyökaluilla (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder jne.)
ChromeOS	Toimintonäppäin	Laskin	Ohjelmisto ei käytettävissä
	Mykistä mikrofoni	Järjestelmän mykistys	
	Video päälle/pois	Järjestelmän video päälle/pois	
	Tekoälyn käynnistysnäppäin	Gemini*	

* Copilot vaatii Windows 11:n tai uudemman ja Gemini Chrome-version 133.0.6882.0 tai uudemman.

MONEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN NÄPPÄIMISTÖ

Näppäimistösi on suunniteltu toimimaan useiden käyttöjärjestelmien (OS) kanssa: *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


WIN- JA MACOS-NÄPPÄINASETTELUT

- a. Jos käytät *Windows*-käyttöjärjestelmää, erikoismerkit näkyvät näppäimen yläosassa:

HUOMAUTUS: *Windows*-asettelu on yhteensopiva myös *Linuxin* ja *Androidin* kanssa.


- b. Jos olet *macOS*-käyttäjä, erikoismerkit ja -näppäimet näkyvät näppäimen alaosassa.

HUOMAUTUS: *macOS*-asettelu on yhteensopiva myös *iOS:n* ja *iPadOS:n* kanssa

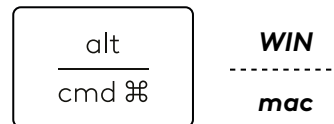


ILMOITUS AKUN VARAUSTASOSTA

- a. Kun akun varaustaso on 11–100 %, LED-merkkivalo palaa vihreänä.

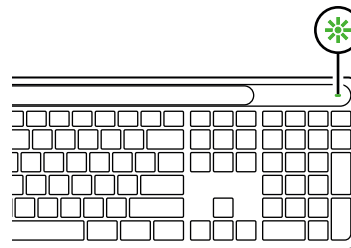

- b. Kun akun varaustaso on alle 11 % (10 % tai vähemmän), LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi.

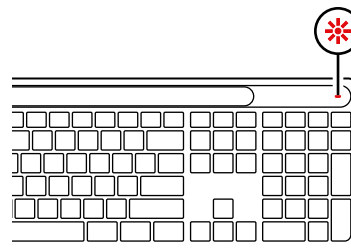

KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

Optimaaliset latausolosuhteet


- Näppäimistö latautuu tehokkaasti erilaisista valonlähteistä, kuten pöytävalaisimista, kattovalaisimista tai luonnonvalosta, kunhan valaistuksen voimakkuus on vähintään 200 luksia.
- Jos et ole varma työtilan valaistuksesta, lataa Logi Options+ ja varmista LightCheck-toiminnolla, että näppäimistö saa riittävän valaistuksen jatkuvaan käyttöön.

Akku- ja virtaohje


Ladattavalla akulla varustettu näppäimistö toimii pimeässä tai hämärässä. Koska se kuitenkin käyttää lataamiseen vain valoa, on tärkeää

- altistaa näppäimistö säännöllisesti riittävälle valaistukselle
- välttää pitkäaikaista käyttöä pimeässä tai hämärässä.

Näppäimistössä ei ole latausporttia. Jos akku on tyhjentynyt 0 %:iin, aseta näppäimistö kirkkaaseen (yli 1 000 luksin) valoon riittävän pitkäksi aikaa lataamista varten.

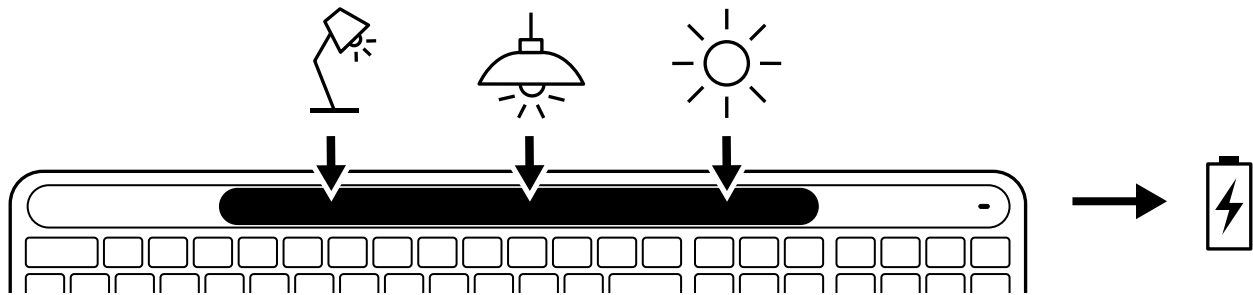

Älä pudota tai aseta esineitä aurinkopaneelin päälle. Esteet heikentävät lataustehoa ja saattavat häiritä näppäimistön käyttöä.

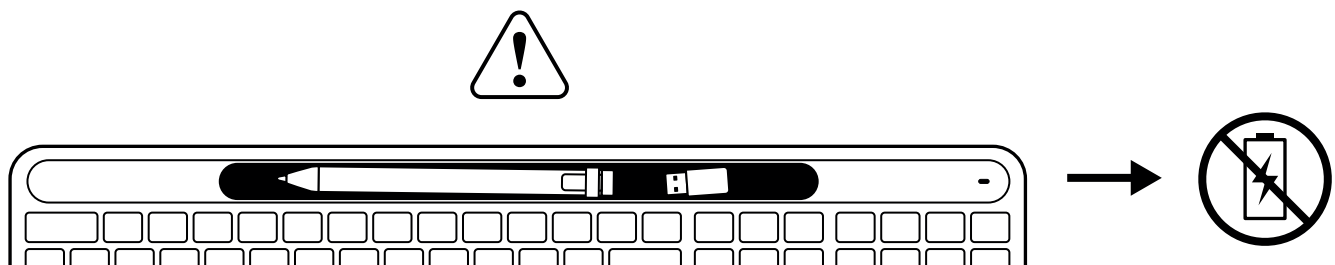

On suositeltavaa puhdistaa näppäimistö, mukaan lukien aurinkopaneelialue, säännöllisesti. Noudata seuraavia ohjeita:

- Kostuta näppäimistön puhdistamiseksi pehmeä nukkaamaton kangas kevyesti vesijohtovedellä ja pyyhi näppäimet hellävaraisesti.
- Poista roskat ja pöly näppäinten välistä paineilmalla. Jos sinulla ei ole paineilmapulloa, voit myös puhalttaa kylmää ilmaa hiustenkuivaajalla.
- Voit käyttää puhdistamiseen myös hajuttomia desinfiointipyyhkeitä, hajuttomia antibakteerisia kosteuspyyhkeitä, meikinpoistopyyhkeitä tai alkoholia (alle 25 %) sisältäviä vanupuikkoja.
- Älä käytä puhdistamiseen valkaisuainetta, asetonia/kynsilakanpoistoainetta, voimakkaita liuottimia tai hankaavia aineita.

MITAT

Leveys: 430,8 mm

Korkeus: 142,9 mm

Syvyys: 20,2 mm

Paino: 700 g

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Langaton *Bluetooth*[®] Low Energy (BLE) -tekniikka

Windows 10, 11 tai uudempi¹

macOS 12 tai uudempi¹

iPadOS 15 tai uudempi²

iOS 15 tai uudempi²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 tai uudempi²

SERTIFIOINNIT

Works with Chromebook

Suunniteltu *Intel*[®] *Evo*[™] -kannettaville

Zoom-sertifioitu laitteisto

LANGATON TEKNIikka

Bluetooth[®] Low Energy (BLE)

Langaton kantama: jopa 10 m
(avoin näköyhteys)³

Logi Bolt -*USB-C*-vastaanotin
(ei sisälly pakkaukseen)

NÄPPÄIMISTÖ

- Käyttää Logi LightCharge -teknologiaa
- Latautuu itseksen uusiutuvalla aurinkoenergialla ja käytettävissä olevalla keinovalolla³
- Akun kesto jopa neljä kuukautta täysin pimeässä⁴
- Täysikokoinen, sisältää numeronäppäimistön
- Virtakytkin
- LED-valot: Akun ja Easy-Switch-näppäinten merkkivalot
- Usean käyttöjärjestelmän näppäinmerkinnät (*Windows/Mac/Chrome*)
- Easy-Switch-näppäimet (yhdistä jopa kolme eri käyttöjärjestelmien laitetta)

MUKAUTUSSOVELLUS

Logi Options+ -sovelluksen tukema *Windowsissa* ja *macOS:ssä*.

¹Mukauta laitetta asentamalla Logi Options+, joka on saatavilla *Windows-* ja *macOS-laitteille* osoitteesta app.logi.com

²Logi Options+ -sovellusta ei tueta tällä hetkellä. Laitteen perustoiminnot toimivat ilman sitä.


³Langaton kantama voi vaihdella käyttöympäristön ja tietokoneen asetusten mukaan.

⁴Akun kesto voi vaihdella käyttäjän ja tietokoneen käyttöympäristön mukaan.

logitech.com/support/slimsolarplus

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ


ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ

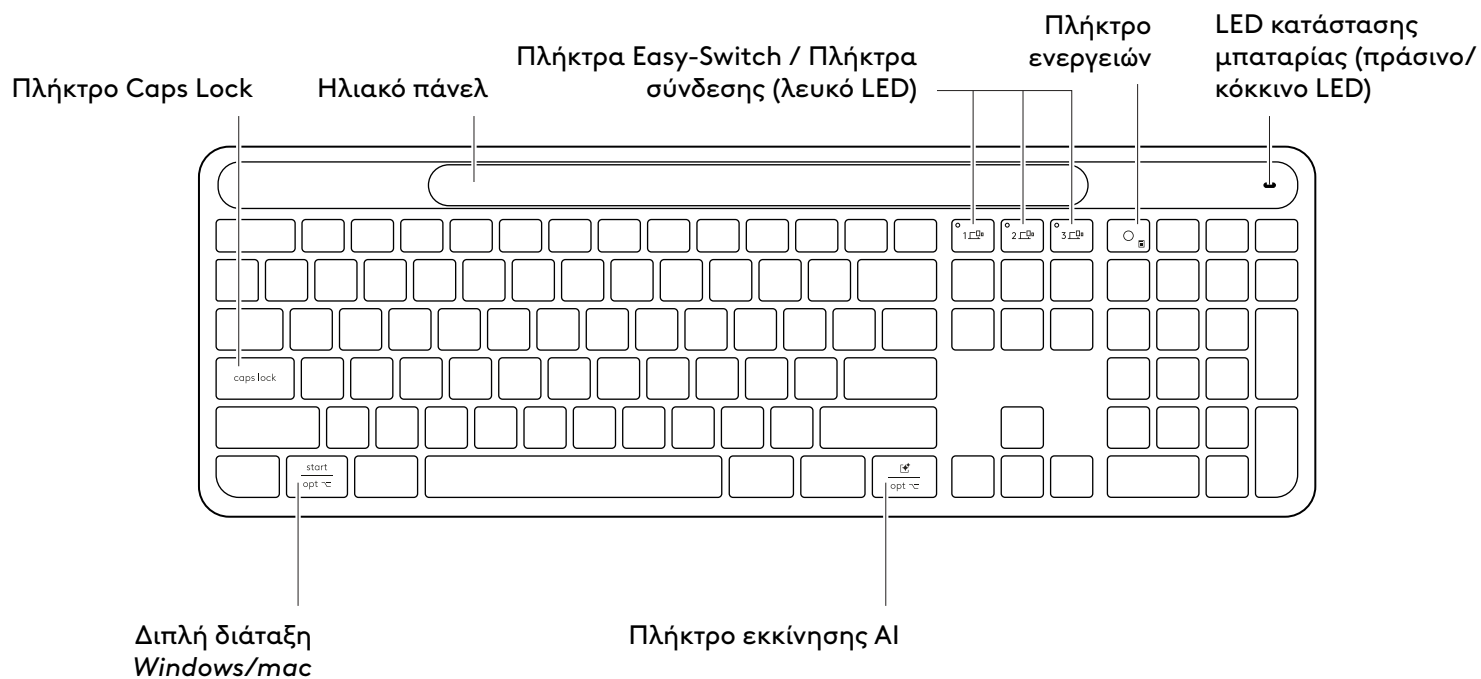

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
(στο πλάι του πληκτρολογίου)

Πέλματα από
καουτσούκ

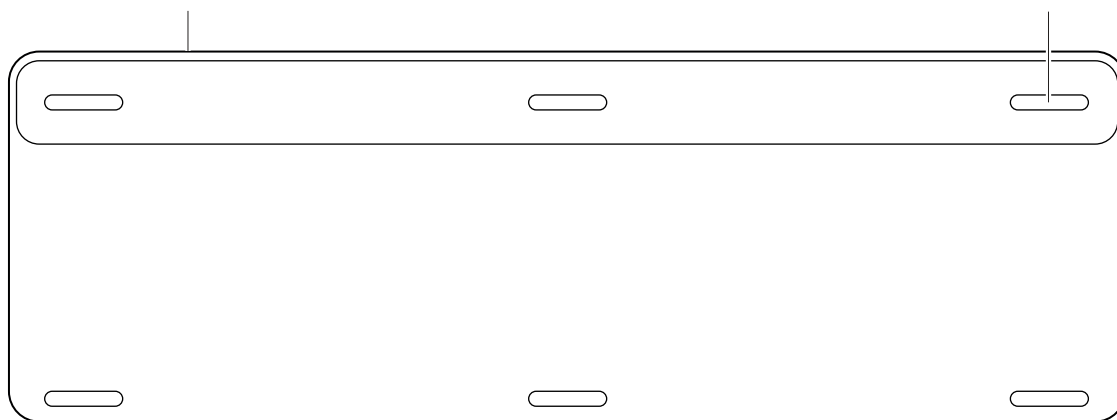


ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

Συνδέστε το πληκτρολόγιο στη συσκευή σας μέσω **Bluetooth®**




ΒΗΜΑ 1:

Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο σύροντας το ρυθμιστικό ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση ενεργοποίησης.

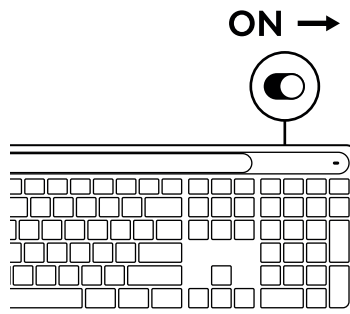

Η λευκή λυχνία LED στο πρώτο πλήκτρο Easy-Switch του πληκτρολογίου θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

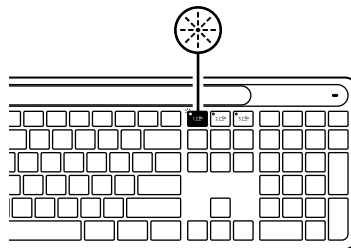


ΒΗΜΑ 2:

Συνδέστε το μέσω Swift Pair (μόνο για Windows) ή ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Bluetooth®** στη συσκευή σας. Προσθέστε μια νέα συσκευή επιλέγοντας Slim Solar+ από τη λίστα των συσκευών σας. Η σύζευξη του πληκτρολογίου σας θα έχει ολοκληρωθεί όταν η λυχνία LED σταματήσει να αναβοσβήνει.




ΒΗΜΑ 3:

Ο υπολογιστής θα σας ζητήσει να εισαγάγετε ένα τυχαίο σύνολο αριθμών. Πληκτρολογήστε τους όλους και πατήστε το πλήκτρο "Enter" στο πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσετε.

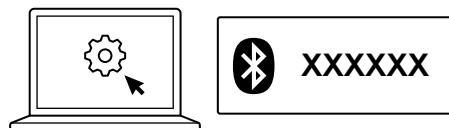

Σύνδεση του πληκτρολογίου σε πολλές συσκευές

Αυτά είναι τα 3 πλήκτρα Easy-Switch στο πληκτρολόγιό σας. Συνδέστε μία συσκευή σε κάθε ένα από αυτά. Όταν ακολουθείτε τα παραπάνω βήματα, το πρώτο πλήκτρο Easy-Switch στο πληκτρολόγιο θα πρέπει να είναι ήδη συνδεδεμένο σε μία συσκευή.

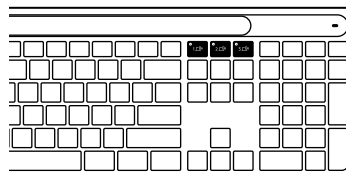


Συνδέστε το μέσω Swift Pair (μόνο για Windows) ή ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις Bluetooth® στη συσκευή σας.

Προσθέστε μια νέα συσκευή επιλέγοντας Slim Solar+ από τη λίστα των συσκευών σας.

- a. Για να συνδεθείτε σε μια δεύτερη συσκευή, πατήστε το δεύτερο πλήκτρο Easy-Switch για 3 δευτερόλεπτα για να τη θέσετε σε λειτουργία σύζευξης. Η λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- b. Συνεχίστε με οποιαδήποτε από τις παραπάνω μεθόδους σύζευξης με βάση τον τρόπο σύνδεσης στην πρώτη σας συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έχετε υπόψη ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth® σε όλα τα πλήκτρα Easy-Switch.

- c. Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία για τη σύζευξη μιας πρόσθετης συσκευής στο τρίτο πλήκτρο Easy-Switch.

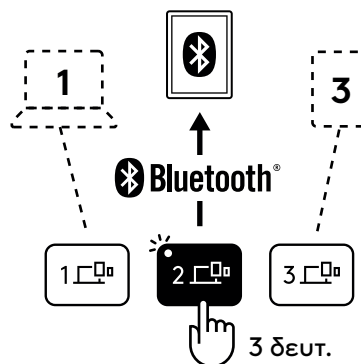

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Έχετε μια πλήρη σειρά χρήσιμων εργαλείων παραγωγικότητας στο πληκτρολόγιο τα οποία σας βοηθούν να κερδίζετε χρόνο και να εργάζεστε πιο γρήγορα:

Πλήκτρα σειράς F							
							
Κύρια λειτουργία	Windows	Escape	Μείωση φωτεινότητας	Αύξηση φωτεινότητας	Προβολή εργασιών	Εναλλαγή εφαρμογών	Emoji ²
	macOS				Mission Control	Launchpad	Emoji
	ChromeOS				Επισκόπηση	Όλες οι εφαρμογές	Emoji
Δευτερεύουσα λειτουργία		Κλειδί Fn	F1	F2	F3	F4	F5

Πλήκτρα σειράς F							
							
Κύρια λειτουργία	Windows	Περικοπή και σχεδίαση	Προηγούμενο κομμάτι	Αναπαραγωγή/ Παύση	Επόμενο κομμάτι	Σίγαση ήχου	Μείωση έντασης ήχου
	macOS	Καταγραφή επιλεγμένης περιοχής					
	ChromeOS	Περικοπή και σχεδίαση					
Δευτερεύουσα λειτουργία		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Πλήκτρα συντόμευσης							
							
Κύρια λειτουργία	Windows	Home	Σελίδα πάνω	Easy -Switch	Πλήκτρο ενεργειών	Σίγαση μικροφώνου ³	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση βίντεο ⁴
	macOS	—				Σίγαση μικροφώνου συστήματος ⁴	
	ChromeOS	Home				Σίγαση μικροφώνου συστήματος ⁴	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση βίντεο
Δευτερεύουσα λειτουργία		Scroll Lock	Μενού περιβάλλοντος	—	Αριθμομηχανή	—	—

Πλήκτρα συντόμευσης			
			
Κύρια λειτουργία	Windows	Κλειδί οθόνης	Πλήκτρο εκκίνησης AI ⁶
	macOS	Κλειδί οθόνης ⁵	Δεξί πλήκτρο επιλογής
	ChromeOS	Κλειδί	Πλήκτρο εκκίνησης AI ⁶
Δευτερεύουσα λειτουργία		—	—

¹ Για Windows: Το πλήκτρο υπαγόρευσης απαιτεί εγκατάσταση του Logi Options+ για να λειτουργήσει στα Κορεάτικα. Για macOS: Το πλήκτρο υπαγόρευσης απαιτεί εγκατάσταση του Logi Options+ για να λειτουργήσει σε MacBook Air M1 και 2022 MacBook Pro (τσιπ M1 Pro και M1 Max).

² Για Windows: Το πλήκτρο Emoji απαιτεί την εγκατάσταση του λογισμικού Logi Options+ για διατάξεις πληκτρολογίου Γαλλίας, Τουρκίας και Βελγίου.

³ Για Windows: Λειτουργεί απευθείας με Webex και Microsoft Teams. Για macOS: Για την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας απαιτείται το δωρεάν λογισμικό Logi Tune ή Logi Options+.

⁴ Για να ενεργοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα απαιτείται το δωρεάν λογισμικό Logi Options+.

⁵ Για macOS: Για διατάξεις πληκτρολογίου Γαλλίας, το πλήκτρο κλειδώματος οθόνης απαιτεί την εγκατάσταση της εφαρμογής Logi Options+.

⁶ Απαιτούνται εργαλεία AI που υποστηρίζονται από το λειτουργικό σας σύστημα σε Windows και Chrome, εφόσον είναι διαθέσιμα στη συσκευή σας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ

Στο πληκτρολόγιο Signature Slim Solar+ K980 περιλαμβάνονται επιπλέον πλήκτρα συντομεύσεων και οι λειτουργίες τους αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Επιπλέον πλήκτρα συντομεύσεων			
		Χωρίς λογισμικό	Με το Options+
Windows	Πλήκτρο ενεργειών	Αριθμομηχανή	Για προσαρμογή με τα Smart Actions
	Σίγαση μικροφώνου	Σίγαση στο Teams, WhatsApp, Webex	Σίγαση συστήματος ή σίγαση στο Zoom και Teams
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση βίντεο	Καμία ενέργεια	Εναλλαγή βίντεο στο Zoom και Teams
	Πλήκτρο εκκίνησης AI	Copilot*	Για προσαρμογή με άλλα εργαλεία AI (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder, κ.λπ.) ή επαναφορά στο Ctrl
macOS	Πλήκτρο ενεργειών	Καμία ενέργεια	Για προσαρμογή με τα Smart Actions
	Σίγαση μικροφώνου		Σίγαση συστήματος ή σίγαση στο Zoom και Teams
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση βίντεο		Εναλλαγή βίντεο στο Zoom και Teams
	Πλήκτρο εκκίνησης AI	Δεξί πλήκτρο επιλογής	Για προσαρμογή με άλλα εργαλεία AI (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder, κ.λπ.)
ChromeOS	Πλήκτρο ενεργειών	Αριθμομηχανή	Το λογισμικό δεν είναι διαθέσιμο
	Σίγαση μικροφώνου	Σίγαση συστήματος	
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση βίντεο	Εναλλαγή βίντεο συστήματος	
	Πλήκτρο εκκίνησης AI	Gemini*	

*Το Copilot απαιτεί Windows 11 ή νεότερες εκδόσεις και το Gemini απαιτεί Chrome έκδοση 133.0.6882.0 ή νεότερες εκδόσεις.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το πληκτρολόγιο έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με πολλά λειτουργικά συστήματα: *Windows, macOS, ChromeOS*.


ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ WIN ΚΑΙ MAC OS

- α. Αν είστε χρήστης *Windows*, οι ειδικοί χαρακτήρες θα είναι στην επάνω πλευρά του πλήκτρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Η διάταξη *Windows* είναι επίσης συμβατή με *Linux* και *Android*.


- β. Αν είστε χρήστης του *macOS*, οι ειδικοί χαρακτήρες και τα πλήκτρα θα είναι στην κάτω πλευρά των πλήκτρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάταξη *macOS* είναι επίσης συμβατή με *iOS* και *iPadOS*

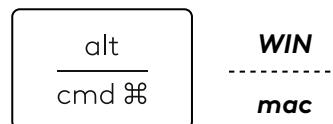


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- α. Όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι από 11% έως 100%, η λυχνία LED παραμένει πράσινη.

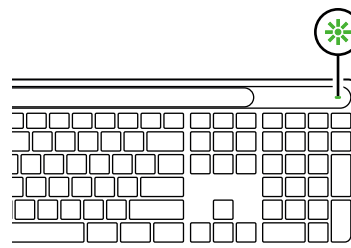

- β. Όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι κάτω από 11% (από 10% και κάτω), η λυχνία LED γίνεται κόκκινη.

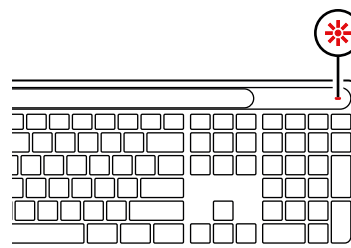

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Βέλτιστες συνθήκες φόρτισης


- Το πληκτρολόγιο φορτίζεται αποτελεσματικά με διάφορες πηγές φωτισμού (φωτιστικά γραφείου, φωτιστικά οροφής ή με φυσικό ηλιακό φως), εφόσον η ένταση φωτισμού είναι τουλάχιστον 200 lux.
- Κάντε λήψη του Logi Options+ και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία LightCheck για να βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιό σας λαμβάνει επαρκή φωτισμό για συνεχή χρήση, εάν δεν είστε σίγουροι σχετικά με τον φωτισμό του χώρου εργασίας.

Οδηγία για την μπαταρία και την τροφοδοσία


Χάρη στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία του, το πληκτρολόγιο μπορεί να λειτουργεί σε σκοτεινούς χώρους ή σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Ωστόσο, καθώς κατά τη φόρτιση βασίζεται αποκλειστικά στο φως, είναι σημαντικό:

- Να εκθέτετε τακτικά το πληκτρολόγιο σε επαρκή φωτισμό.
- Να αποφεύγετε την παρατεταμένη χρήση σε σκοτάδι ή με χαμηλό φωτισμό.

Δεν υπάρχει θύρα φόρτισης στο πληκτρολόγιο. Εάν η μπαταρία εξαντληθεί στο 0%, τοποθετήστε το πληκτρολόγιο κάτω από έντονο φως (πάνω από 1.000 lux) για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επαναφορτιστεί.

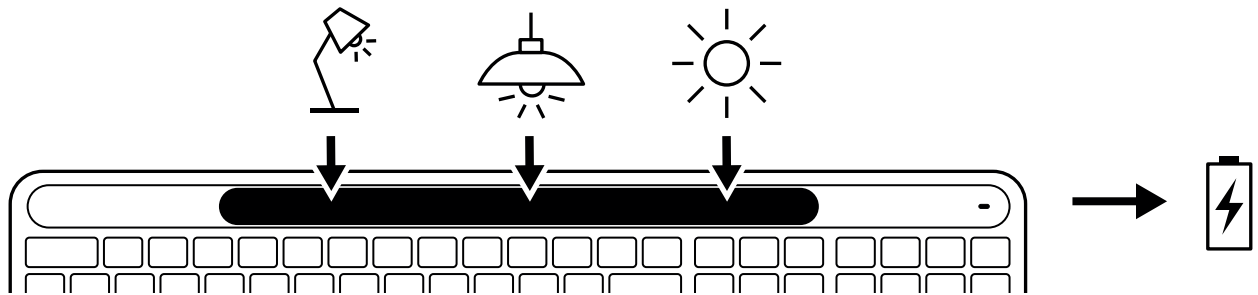

Μην ρίχνετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο ηλιακό πάνελ. Τα εμπόδια θα μειώσουν την απόδοση της φόρτισης και μπορεί να διακόψουν τη χρήση του πληκτρολογίου σας.

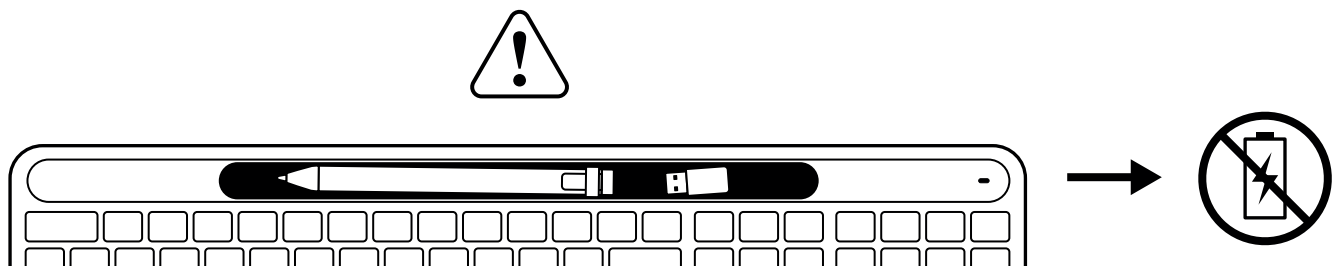

Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά το πληκτρολόγιο συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του ηλιακού πάνελ. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Για να καθαρίσετε τα πλήκτρα, χρησιμοποιήστε νερό βρύσης για να βρέξετε ελαφρώς ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι και σκουπίστε μαλακά τα πλήκτρα.
- Χρησιμοποιήστε συμπιεσμένο αέρα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα και σκόνη μεταξύ των πλήκτρων. Εάν δεν έχετε συμπιεσμένο αέρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ψυχρό αέρα από ένα πιστολάκι μαλλιών.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε απολυμαντικά πανάκια χωρίς άρωμα, αντιβακτηριδιακά υγρά μαντηλάκια χωρίς άρωμα, μαντηλάκια αφαίρεσης μακιγιάζ ή πανάκια με οινόπνευμα τα οποία έχουν συγκέντρωση οινόπνευματος κάτω από 25%.
- Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη, ασετόν/ξεβαφτικό νυχιών, ισχυρούς διαλύτες ή λειαντικά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος: 430,8 mm (16,69 in)

Ύψος: 142,9 mm (5,63 in)

Βάθος: 20,2 mm (0,80 in)

Βάρος: 700 g (24,69 oz)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ασύρματη τεχνολογία *Bluetooth*® Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 ή νεότερες εκδόσεις¹

macOS 12 ή νεότερες εκδόσεις¹

iPadOS 15 ή νεότερες εκδόσεις²

iOS 15 ή νεότερες εκδόσεις²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 ή νεότερες εκδόσεις²

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ

Works With Chromebook

Σχεδιασμένο για φορητούς υπολογιστές *Intel*® *Evo*™

Πιστοποιημένος εξοπλισμός για *Zoom*

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης: έως 10 m/33 ft
(με ελεύθερο οπτικό πεδίο)³

Δέκτης *USB-C Logi Bolt* (δεν περιλαμβάνεται)

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

- Με την υποστήριξη της τεχνολογίας Logi LightCharge.
- Αυτοφόρτιση με ανανεώσιμη ηλιακή ενέργεια και διαθέσιμο τεχνητό φως.³
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 4 μήνες σε απόλυτο σκοτάδι.⁴
- Διάταξη πλήρους μεγέθους με αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Φώτα LED: Ενδεικτικές λυχνίες για την μπαταρία και τα πλήκτρα Easy-Switch.
- Εκτυπωμένη διάταξη για πολλά λειτουργικά συστήματα.
(*Windows/Mac/Chrome*)
- Πλήκτρα Easy-Switch.
(συνδέστε έως και 3 συσκευές πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Υποστηρίζεται από το Logi Options+ on *Windows* και *macOS*.

¹ Προσαρμόστε τη συσκευή εγκαθιστώντας την εφαρμογή Logi Options+, διαθέσιμη για *Windows* και *macOS* στη διεύθυνση app.logi.com

² Η εφαρμογή Logi Options+ δεν υποστηρίζεται προς το παρόν. Οι βασικές λειτουργίες της συσκευής εκτελούνται χωρίς αυτήν.


³ Η εμβέλεια της ασύρματης σύνδεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας και τον εξοπλισμό του υπολογιστή.

⁴ Η διάρκεια της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες λειτουργίας του υπολογιστή


logitech.com/support/slimsolarplus

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ

ВИД СПЕРЕДИ

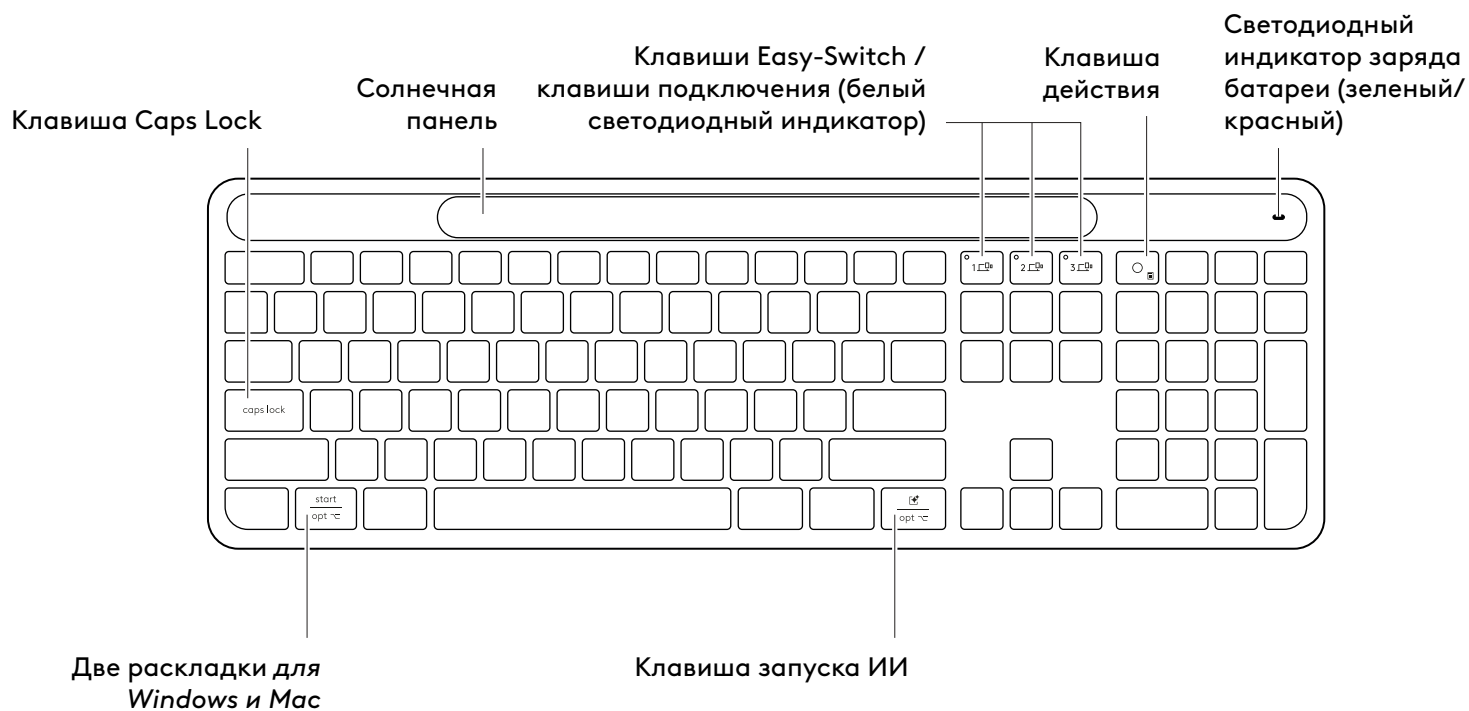

ВИД СЗАДИ

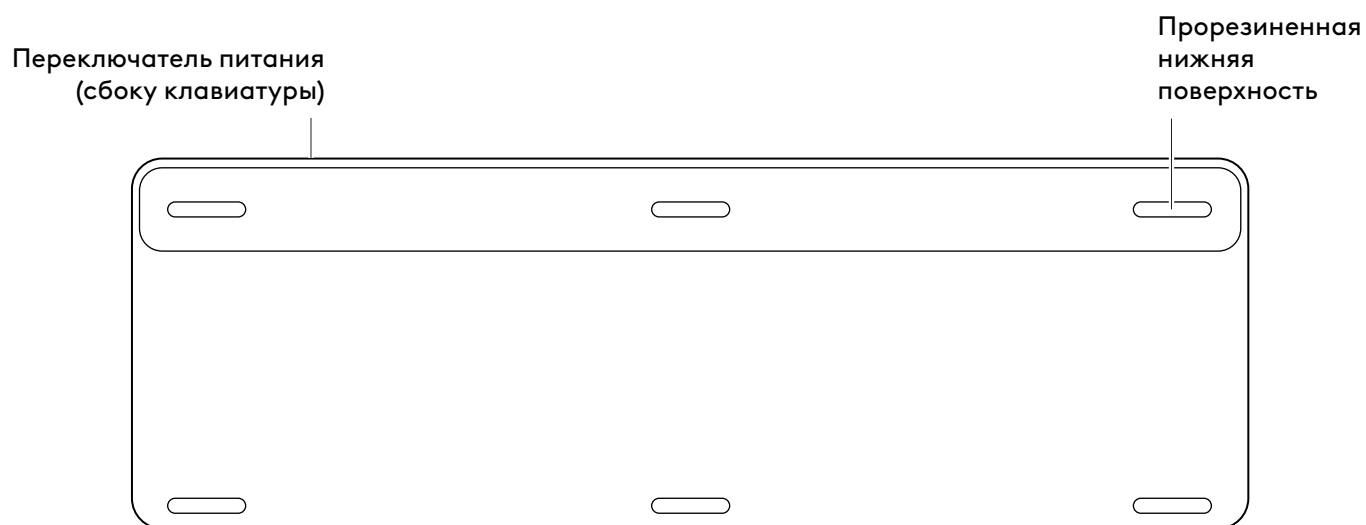


НАЧАЛО РАБОТЫ

Подключение клавиатуры к устройству по *Bluetooth®*




ШАГ 1

Включите клавиатуру, переместив ползунковый переключатель питания в положение ON (Вкл.).

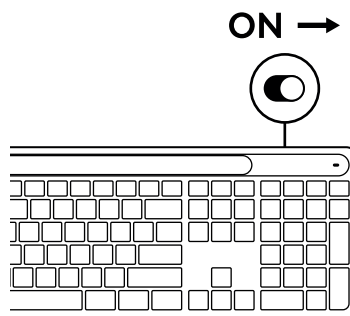

Белый светодиодный индикатор на первой клавише Easy-Switch на клавиатуре начнет мигать.

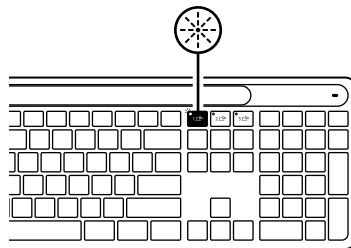


ШАГ 2

Подключитесь с помощью Swift Pair (только *Windows*) или откройте настройки *Bluetooth®* на устройстве. Добавьте новое устройство, выбрав Slim Solar+ в списке устройств. Когда сопряжение клавиатуры завершится, светодиодный индикатор перестанет мигать.




ШАГ 3

Вам необходимо будет ввести случайный набор цифр на компьютере. Введите их и нажмите клавишу Enter на клавиатуре. Теперь клавиатура готова к использованию.

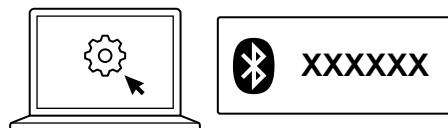

Подключение клавиатуры к нескольким устройствам

На клавиатуре предусмотрено 3 клавиши Easy-Switch. Подключите к каждой из них по одному устройству. На момент выполнения описанных выше действий первая клавиша Easy-Switch на клавиатуре должна быть подключена к одному устройству.

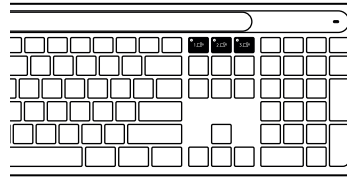


Подключитесь с помощью Swift Pair (только Windows) или откройте настройки Bluetooth® на устройстве.

Добавьте новое устройство, выбрав Slim Solar+ в списке устройств.

- a. Чтобы подключиться ко второму устройству, нажмите вторую клавишу Easy-Switch и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения. Соответствующий индикатор начнет мигать.
- b. Продолжите, используя любой из указанных выше способов сопряжения, в зависимости от способа подключения к первому устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, что по Bluetooth® можно выполнить подключение ко всем клавишам Easy-Switch.

- c. Для подключения устройства к третьей клавише Easy-Switch выполните те же действия.

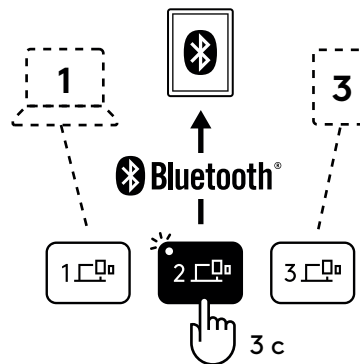

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ

Клавиатура обладает полным набором полезных функций, которые помогают экономить время и работать быстрее.

Функциональные клавиши								
								
Основная функция	Windows	Escape	Уменьшение яркости	Увеличение яркости	Представление задач	Переключение между приложениями	Диктовка ¹	Эмодзи ²
	macOS				Mission Control	Launchpad		Эмодзи
	ChromeOS				Краткий обзор	Все приложения		Эмодзи
Дополнительная функция		Fn Lock	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Функциональные клавиши								
								
Основная функция	Windows	Снимок экрана и рисование	Предыдущая композиция	Воспроизведение/ пауза	Следующая композиция	Отключение звука	Уменьшение громкости	Увеличение громкости
	macOS	Снимок выбранной области						
	ChromeOS	Снимок экрана и рисование						
Дополнительная функция		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Функциональные клавиши							
				  			
Основная функция	Windows	Home	На предыдущую страницу	Easy-Switch	Клавиша действия	Выключение микрофона ³	Включение и выключение видео ⁴
	macOS	—			Выключение микрофона в системе ⁴		
	ChromeOS	Home			—	Выключение микрофона в системе ⁴	Включение и выключение видео
Дополнительная функция		Scroll Lock	Контекстное меню	—	Калькулятор	—	—

Функциональные клавиши			
			
Основная функция	Windows	Блокировка экрана	Клавиша запуска ИИ ⁶
	macOS	Блокировка экрана ⁵	Правая клавиша Option
	ChromeOS	Блокировка	Клавиша запуска ИИ ⁶
Дополнительная функция		—	—

¹ Для Windows: Для работы клавиши диктовки на корейском языке необходимо установить Logi Options+. Для macOS: для использования кнопки диктовки на Macbook Air M1 и 2022 Macbook Pro (чипы M1 Pro и M1 Max) необходима установка Logi Options+.

² Для Windows: Для использования эмодзи на французской, турецкой и бельгийской раскладках необходима установка программного обеспечения Logi Options+.

³ Для Windows: По умолчанию устройство работает с приложениями Webex и Microsoft Teams. Для macOS: Для использования этой функции требуется бесплатное приложение Logi Tune или Logi Options+.

⁴ Для использования всех функций требуется бесплатное программное обеспечение Logi Options+.

⁵ Для macOS: Для использования клавиши блокировки экрана на французской раскладке требуется установка приложения Logi Options+.

⁶ Требуется ИИ-инструменты, поддерживаемые вашей операционной системой в Windows и Chrome, если они доступны на вашем устройстве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛАВИШИ БЫСТРОГО ДОСТУПА

Клавиатура Signature Slim Solar+ K980 оснащена дополнительными клавишами быстрого доступа, функции которых перечислены в следующей таблице:

Дополнительные клавиши быстрого доступа			
		Без программного обеспечения	С Options+
Windows	Клавиша действия	Калькулятор	Настраивается с помощью Smart Actions
	Выключение микрофона	Выключение микрофона в Teams, WhatsApp, Webex	Системное выключение микрофона или выключение микрофона в Zoom и Teams
	Включение и выключение видео	Нет действия	Переключение видео в Zoom и Teams
	Клавиша запуска ИИ	Copilot*	Настраивается с помощью других ИИ-инструментов (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder и т. д.) или возврата к Ctrl
macOS	Клавиша действия	Нет действия	Настраивается с помощью Smart Actions
	Выключение микрофона		Системное выключение микрофона или выключение микрофона в Zoom и Teams
	Включение и выключение видео		Переключение видео в Zoom и Teams
	Клавиша запуска ИИ	Правая клавиша Option	Настраивается с помощью других ИИ-инструментов (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder и т. д.)
ChromeOS	Клавиша действия	Калькулятор	Программное обеспечение недоступно
	Выключение микрофона	Системное выключение микрофона	
	Включение и выключение видео	Системное переключение видео	
	Клавиша запуска ИИ	Gemini*	

* Для работы Copilot требуется Windows 11 или более поздних версий, а для работы Gemini требуется Chrome версии 133.0.6882.0 или более поздних версий.

КЛАВИАТУРА ДЛЯ РАЗНЫХ ОС

Клавиатура поддерживает различные операционные системы (ОС) без установки дополнительного программного обеспечения: *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


РАСКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ ДЛЯ WIN И MACOS

- а. Специальные символы для *Windows*, расположены на клавишах сверху.

ПРИМЕЧАНИЕ. * Раскладка для *Windows* также поддерживается в *Linux* и *Android*.


- б. Специальные символы и клавиши для *macOS* расположены на клавишах снизу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Раскладка для *macOS* также поддерживается в *iOS* и *iPadOS*.

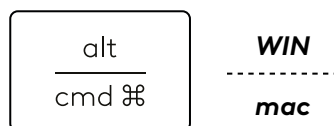


УВЕДОМЛЕНИЯ О СОСТОЯНИИ БАТАРЕИ

- а. При уровне заряда от 11 до 100 % светодиодный индикатор будет светиться зеленым.

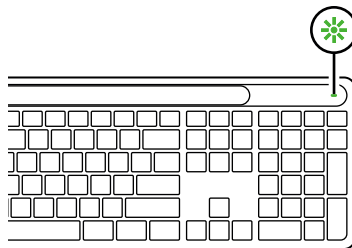

- б. Если уровень заряда ниже 11 % (10 % и ниже), светодиодный индикатор изменит цвет на красный.

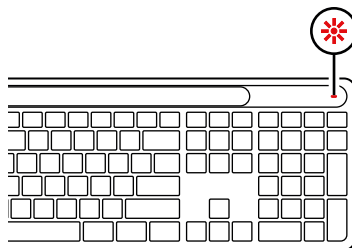

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Оптимальные условия зарядки


- Клавиатура эффективно заряжается от различных источников света — настольных ламп, потолочных светильников или естественного солнечного света, если освещенность составляет не менее 200 люкс.
- Если вы не уверены в уровне освещенности на рабочем месте, загрузите программное обеспечение Logi Options+ и используйте функцию LightCheck, чтобы проверить, получает ли клавиатура достаточное освещение для непрерывного функционирования.

Рекомендации по батарее и питанию


Клавиатура оснащена перезаряжаемой батареей, поэтому она будет работать в темноте или при слабом освещении. Тем не менее, поскольку для зарядки требуется только свет, необходимо соблюдать следующие условия:

- регулярно обеспечивать достаточное освещение для клавиатуры;
- не допускать длительной работы в темноте или при слабом освещении.

На клавиатуре нет порта для зарядки. Если уровень заряда батареи составляет 0 %, поместите клавиатуру под яркий свет (более 1000 люкс) для перезарядки.

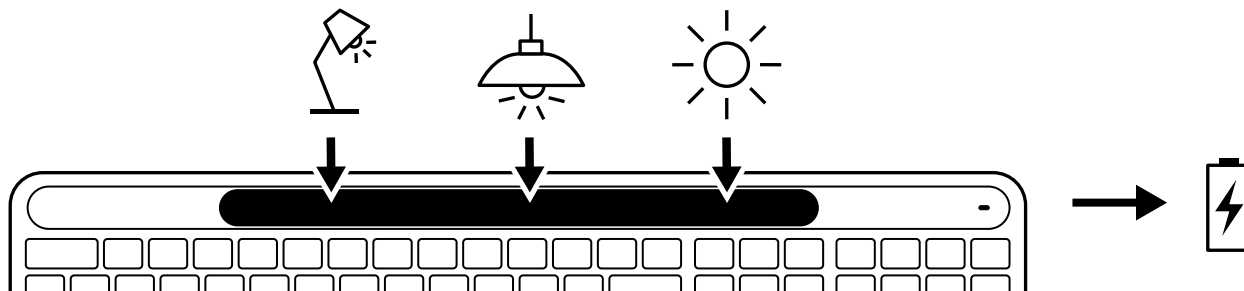

Не роняйте и не кладите на солнечную панель предметы. Посторонние предметы снижают эффективность зарядки и могут препятствовать использованию клавиатуры.

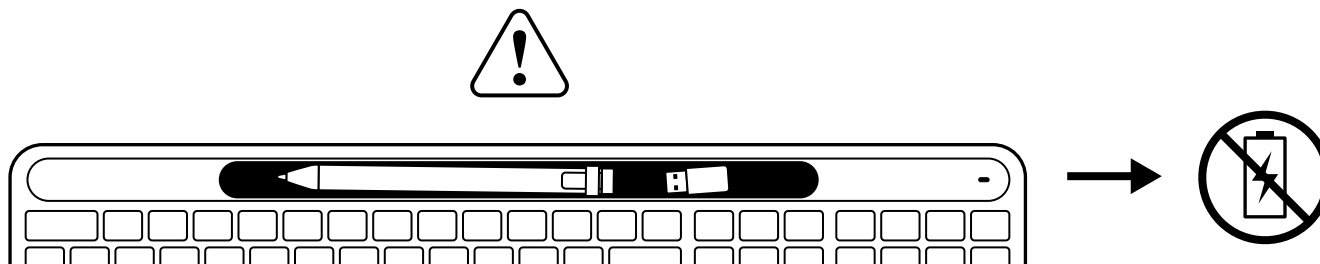

Рекомендуется регулярно чистить клавиатуру, в том числе и область солнечной панели. Следуйте инструкциям ниже.

- Слегка смочите мягкую безворсовую ткань водой и аккуратно протрите клавиши.
- С помощью баллончика со сжатым воздухом удалите частички мусора и пыль, попавшие между клавишами. Если у вас нет подходящих инструментов, попробуйте фен для волос в режиме холодного воздуха.
- Вы можете использовать неароматизированные дезинфицирующие салфетки, неароматизированные антибактериальные салфетки, салфетки для снятия макияжа или спиртовые салфетки, содержащие менее 25 % спирта.
- Не используйте отбеливающие и абразивные вещества, ацетон/жидкость для снятия лака, сильные растворители.

РАЗМЕРЫ

Ширина: 430,8 мм (16,69 дюйма)

Высота: 142,9 мм (5,63 дюйма)

Глубина: 20,2 мм (0,80 дюйма)

Вес: 700 г (24,69 унции)

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Беспроводная технология *Bluetooth*® Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 или более поздних версий¹

macOS 12 или более поздних версий¹

iPadOS 15 или более поздних версий²

iOS 15 или более поздних версий²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 или более поздних версий²

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ

Works With Chromebook

Разработано для ноутбуков на базе *Intel*® *Evo*™

Сертифицированное оборудование для *Zoom*

ТЕХНОЛОГИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Радиус действия беспроводной связи: до 10 м (в зоне прямой видимости)³

Приемник *Logi Bolt USB-C*
(не входит в комплект поставки)

КЛАВИАТУРА

- Питание по технологии Logi LightCharge.
- Автоматическая зарядка от возобновляемой солнечной энергии и доступного искусственного света³.
- До 4 месяцев работы от батареи в полной темноте⁴.
- Полноразмерная раскладка с цифровой панелью.
- Переключатель питания.
- Светодиодные индикаторы: световые индикаторы на батарее и клавишах Easy-Switch.
- Обозначение клавиш для разных ОС (*Windows*, *Mac* и *Chrome*).
- Клавиши Easy-Switch (возможность подключения до 3 устройств с разными ОС).

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НАСТРОЙКИ

Поддерживается приложением Logi Options+ на ОС *Windows* и *macOS*.

¹Настройте устройство, установив приложение Logi Options+, доступное для *Windows* и *macOS* по адресу app.logi.com.

²На данный момент Logi Options+ не поддерживается. Это не влияет на работу основных функций устройства.


³Радиус действия беспроводной связи зависит от условий эксплуатации и конфигурации компьютера.

⁴Время работы от батареи зависит от режима использования и конфигурации компьютера.


logitech.com/support/slimsolarplus

OPIS URZĄDZENIA

PRZÓD URZĄDZENIA

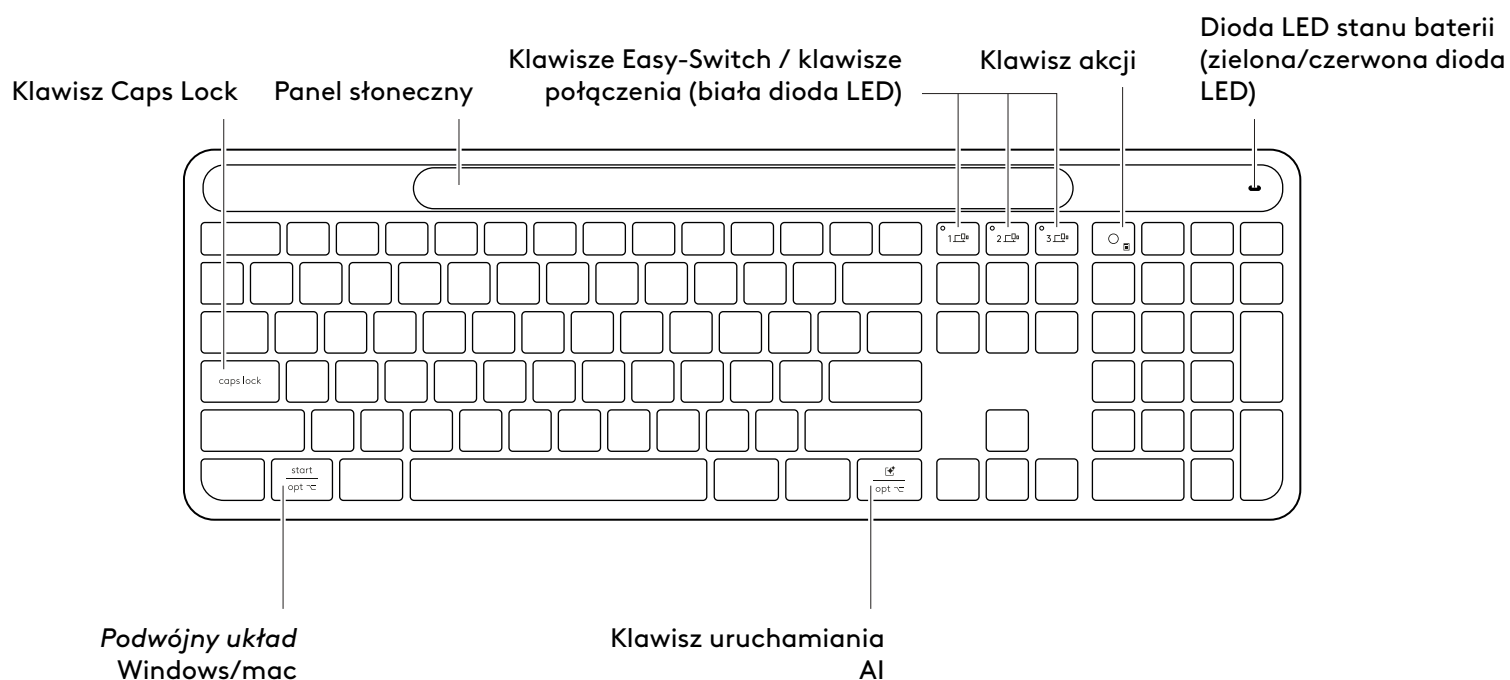

TYŁ URZĄDZENIA

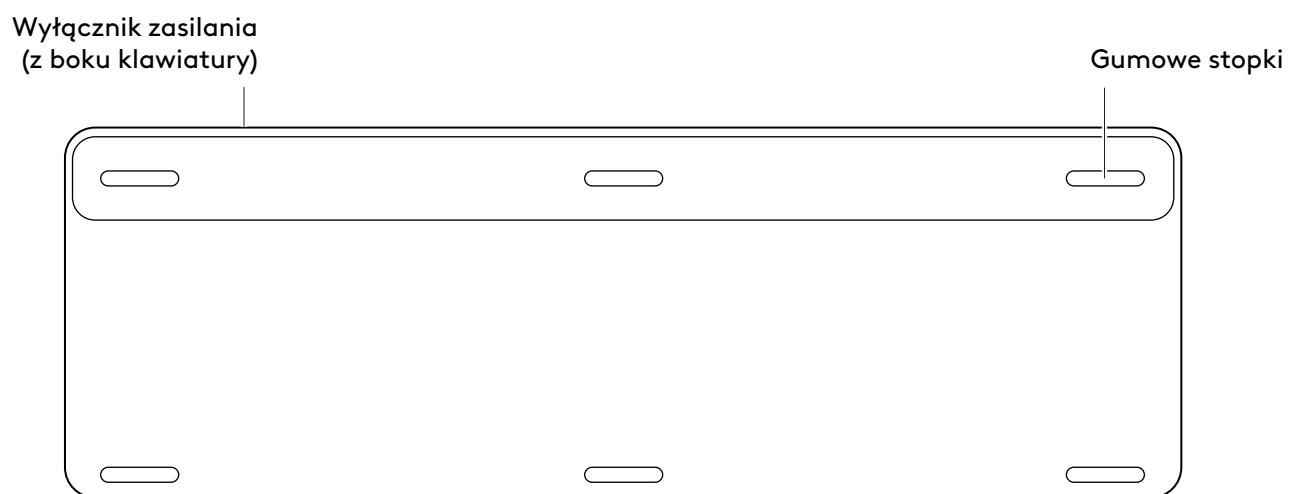


ROZPOCZYNANIE UŻYTKOWANIA

Połącz klawiaturę z urządzeniem przez **Bluetooth®**




KROK 1:

Włącz klawiaturę, przestawiając suwak wyłącznika w położenie On (Wł.).

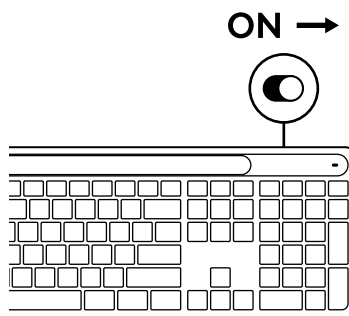


Biała dioda LED na pierwszym klawiszu Easy-Switch klawiatury zacznie migać.

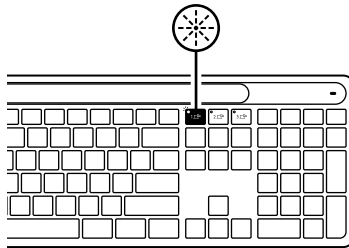

KROK 2:


Połącz przy użyciu technologii Swift Pair (tylko system *Windows*) lub otwórz ustawienia **Bluetooth®** urządzenia. Dodaj nowe urządzenie, wybierając pozycję Slim Solar+ z listy urządzeń.

Klawiatura będzie sparowana, gdy dioda LED przestanie migać.

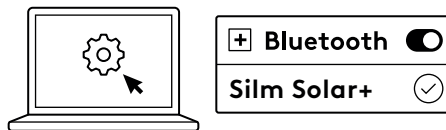


KROK 3:

Komputer będzie wymagał wprowadzenia losowego zestawu cyfr. Wpisz je wszystkie i naciśnij klawisz „Enter” na klawiaturze. Klawiatura jest teraz gotowa do użycia.

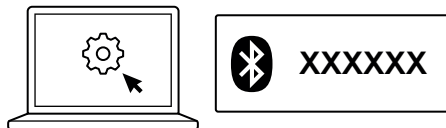

Podłącz klawiaturę do wielu urządzeń

Na klawiaturze znajdują się 3 klawisze Easy-Switch. Do każdego z nich należy podłączyć jedno urządzenie. Po wykonaniu powyższych czynności pierwszy klawisz Easy-Switch klawiatury powinien już być podłączony do jednego urządzenia.

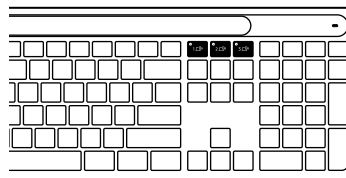


Połącz przy użyciu technologii Swift Pair (tylko system *Windows*) lub otwórz ustawienia *Bluetooth®* urządzenia.

Dodaj nowe urządzenie, wybierając pozycję *Slim Solar+* z listy urządzeń.

- a. Aby podłączyć drugie urządzenie, naciśnij drugi klawisz Easy-Switch i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aby włączyć tryb parowania. Dioda LED zacznie migać.
- b. Kontynuuj przy użyciu dowolnej z powyższych metod parowania w zależności od sposobu podłączenia pierwszego urządzenia.

UWAGA: Należy pamiętać, że z połączenia *Bluetooth®* można korzystać w przypadku wszystkich klawiszy Easy-Switch.

- c. Użyj tej samej procedury, aby sparować dodatkowe urządzenie z trzecim kluczem Easy-Switch.

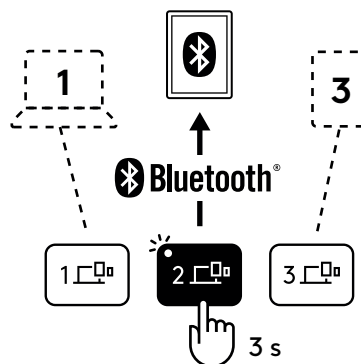

FUNKCJE KŁAWIATURY

Klawiatura oferuje pełną gamę przydatnych narzędzi, które pomogą Ci zaoszczędzić czas i pracować szybciej:

Rząd klawiszy funkcyjnych							
							
Główna funkcja	Windows	Escape	Zmniejszenie jasności	Zwiększenie jasności	Widok zadań	Przełącznik aplikacji	Emoji ²
	macOS				Mission Control	Launchpad	Emoji
	ChromeOS				Informacje ogólne	Wszystkie aplikacje	Emoji
Funkcja dodatkowa		Fn Lock	F1	F2	F3	F4	F5

Rząd klawiszy funkcyjnych							
							
Główna funkcja	Windows	Wycinek i rysowanie	Poprzedni utwór	Odtwórz/ Wstrzymaj	Następny utwór	Wyciszenie dźwięku	Zmniejszenie głośności
	macOS	Uchwyć wybrany obszar					
	ChromeOS	Wycinek i rysowanie					
Funkcja dodatkowa		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Klawisze dostępu						
						
Główna funkcja	Windows	Home	Strona w górę	Easy-Switch	Klawisz akcji	Wycisz mikrofon ³
	macOS	—				Wycisz mikrofon na poz. systemu ⁴
	ChromeOS	Home				Wł./wył. video ⁴
Funkcja dodatkowa		Scroll Lock	Menu kontekstowe	—	Kalkulator	—

Klawisze dostępu		
		
Główna funkcja	Windows	Blokada ekranu
	macOS	Blokada ekranu ⁵
	ChromeOS	Blokada
Funkcja dodatkowa		—

¹ Na komputerze z systemem Windows: Klawisz dyktowania wymaga zainstalowania oprogramowania Logi Options+ do pracy w języku koreańskim. Na komputerze z systemem macOS: Klawisz dyktowania wymaga zainstalowania oprogramowania Logi Options+ do pracy na komputerach Macbook Air M1 i Macbook Pro 2022 (układ M1 Pro i M1 Max).

² Na komputerze z systemem Windows: W przypadku francuskich, tureckich i belgijskich układów klawiatury klawisz Emoji wymaga zainstalowania oprogramowania Logi Options+.

³ Na komputerze z systemem Windows: działa od razu po wyjęciu z pudełka w programach Webex i Microsoft Teams. Na komputerze z systemem macOS: Do włączenia tej funkcji wymagane jest bezpłatne oprogramowanie Logi Tune lub Logi Options+.

⁴ Do włączenia wszystkich funkcji wymagane jest bezpłatne oprogramowanie Logi Options+.

⁵ Na komputerze z systemem macOS: Klawisz Screen Lock wymaga zainstalowania aplikacji Logi Options+ dla francuskich układów klawiatury.

⁶ Wymaga narzędzi AI obsługiwanych przez system operacyjny Windows i Chrome, jeśli są dostępne w urządzeniu.

DODATKOWE KLAWISZE SKRÓTÓW

W przypadku klawiatury Signature Slim Solar+ K980 dostępne są dodatkowe klawisze skrótów, a ich funkcje wymieniono w poniższej tabeli:

Dodatkowe klawisze skrótów			
		Bez oprogramowania	Z aplikacją Options+
Windows	Klawisz akcji	Kalkulator	Możliwość personalizacji za pomocą inteligentnych działań Smart Actions
	Wycisz mikrofon	Wycisz aplikacje Teams, WhatsApp, Webex	Wyciszenie systemowe lub wyciszenie aplikacji Zoom i Teams
	Wł./wył. wideo	Nic nie robi	Przełącznik wideo aplikacji Zoom i Teams
	Klawisz uruchamiania AI	Copilot*	Możliwość personalizacji przy użyciu innych narzędzi AI (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder itp.) lub przywrócenia funkcji klawisza Ctrl
macOS	Klawisz akcji	Nic nie robi	Możliwość personalizacji za pomocą inteligentnych działań Smart Actions
	Wycisz mikrofon		Wyciszenie systemowe lub wyciszenie aplikacji Zoom i Teams
	Wł./wył. wideo		Przełącznik wideo aplikacji Zoom i Teams
	Klawisz uruchamiania AI	Prawy klawisz Opt	Możliwość personalizacji pod kątem innych narzędzi AI (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder itp.)
ChromeOS	Klawisz akcji	Kalkulator	Oprogramowanie niedostępne
	Wycisz mikrofon	Wyciszenie systemowe	
	Wł./wył. wideo	Przełącznik wideo systemu	
	Klawisz uruchamiania AI	Gemini*	

*Asystent Copilot wymaga systemu Windows 11 lub nowszego, a Gemini przeglądarki Chrome w wersji 133.0.6882.0 lub nowszej.

KLAWIATURA MULTI-OS

Klawiatura została zaprojektowana do pracy z wieloma systemami operacyjnymi (OS): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


DLA UKŁADU KLAWIATURY WIN I MAC OS

- a. Jeśli jesteś użytkownikiem systemu *Windows*, znaki specjalne będą znajdowały się na górze klawiszy.

UWAGA: Układ systemu *Windows* jest kompatybilny również z systemem *Linux* i *Android*.


- b. Jeśli korzystasz z systemu *macOS*, znaki specjalne i klawisze będą znajdowały się w dolnej części klawiszy.

UWAGA: Układ systemu *macOS* jest kompatybilny również z systemem *iOS* i *iPadOS*.

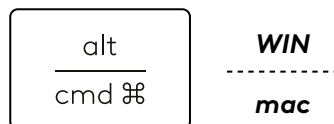


POWIADOMIENIE O STANIE BATERII

- a. Gdy poziom naładowania baterii wynosi od 11 do 100 %, kolor diody LED pozostanie zielony.

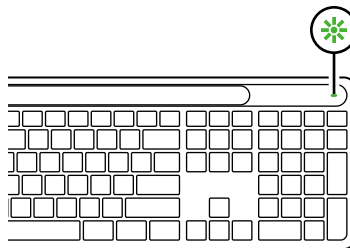

- b. Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 11 % (od 10 % i mniej), dioda LED zmieni kolor na czerwony.

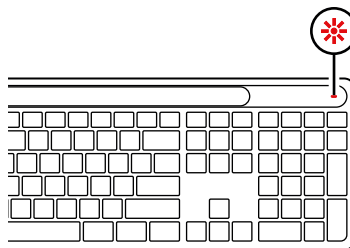

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Optymalne warunki ładowania


- Klawiaturę można wydajnie naładować, korzystając z wielu różnych źródeł światła, takich jak lampki na biurko, lampy sufitowe czy naturalne światło słoneczne. Wartość natężenia światła musi jednak wynosić min. 200 luksów.
- Jeśli masz wątpliwości co do oświetlenia swojego stanowiska pracy i chcesz sprawdzić, czy Twoja klawiatura jest w wystarczającym stopniu oświetlana pod kątem ciągłej pracy, pobierz aplikację Logi Options+ i skorzystaj z funkcji LightCheck.

Wytyczne dotyczące baterii i zasilania


Dzięki temu, iż klawiatura jest wyposażona w akumulator, będzie działać w ciemnym lub słabo oświetlonym otoczeniu. Z uwagi na to, iż ładowanie odbywa się wyłącznie przy użyciu światła, należy pamiętać, aby:

- regularnie wystawiać klawiaturę na działanie odpowiedniego oświetlenia
- unikać zbyt długiego używania jej w ciemności lub przy słabym oświetleniu.

Klawiatura nie ma portu ładowania. Jeżeli akumulator uległ rozładowaniu do poziomu 0 %, należy na dłuższy czas umieścić klawiaturę w otoczeniu o jasnym oświetleniu (ponad 1000 luksów), aby mogła się ponownie naładować.

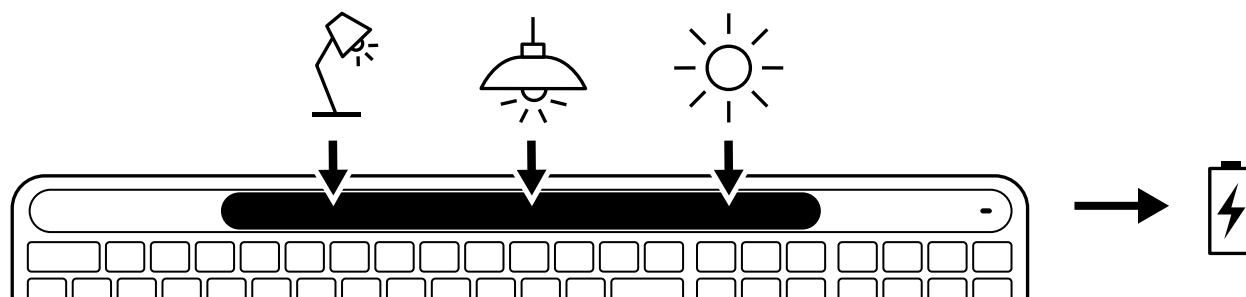

Trzeba również uważać, aby nie upuścić na panel solarny żadnych przedmiotów ani niczego na nim nie kłaść. Przeszkody spowodują pogorszenie wydajności ładowania i mogą zakłócić pracę klawiatury.

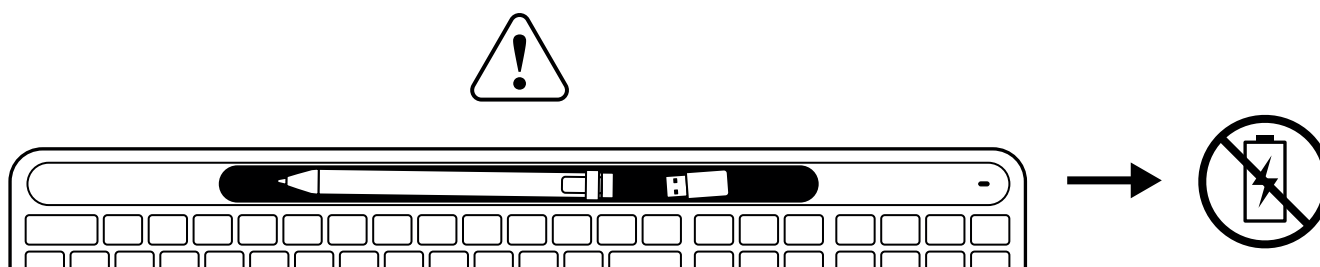

Klawiaturę, w tym obszar panelu słonecznego, należy systematycznie czyścić.

Trzeba przy tym postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Aby wyczyścić klawisze, zwilżyć lekko wodą z kranu miękką, pozbawioną luźnych włókien szmatkę i delikatnie przetrzeć klawisze.
- Użyć sprężonego powietrza, aby usunąć wszelkie luźne zanieczyszczenia i kurz spomiędzy klawiszy. Jeśli nie masz do dyspozycji sprężonego powietrza, możesz również użyć zimnego powietrza z suszarki do włosów.
- Można też użyć bezzapachowych chusteczek dezynfekujących, bezzapachowych chusteczek antybakteryjnych, chusteczek do demakijażu lub wacików alkoholowych zawierających mniej niż 25% stężenia alkoholu.
- Nie używać wybielaczy, acetonu/zmywacza do paznokci, silnych rozpuszczalników ani materiałów ściernych.

WYMIARY

Szerokość: 430,8 mm

Wysokość: 142,9 mm

Głębokość: 20,2 mm

Waga: 700 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Technologia łączności bezprzewodowej *Bluetooth®*
Low Energy (BLE) Wireless Technology

System *Windows* 10, 11 lub nowszy¹

System *macOS* 12 lub nowszy¹

System *iPadOS* 15 lub nowszy²

System *iOS* 15 lub nowszy²

System *ChromeOS*²

*Linux*²

System *Android OS* 12.0 lub nowszy²

CERTYFIKAT

Works With Chromebook

Zaprojektowana do laptopów z technologią
Intel® Evo™

Sprzęt z certyfikatem *Zoom*

TECHNOLOGIA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Zasięg bezprzewodowy: do 10 m (na otwartej
przestrzeni)³

Odbiornik *Logi Bolt USB-C* nie wchodzi w skład
zestawu.

KLAWIATURA

- Stworzona w oparciu o technologię Logi LightCharge.
- Samoładująca się odnawialną energią słoneczną i dostępnym sztucznym światłem³.
- Do 4 miesięcy żywotności baterii w całkowitej ciemności.⁴
- Pełnowymiarowy układ z klawiaturą numeryczną.
- Wyłącznik zasilania.
- Lampki LED: Wskaźniki świetlne baterii i klawiszy Easy-Switch
- Układ z nadrukiem umożliwiającym obsługę wielu systemów operacyjnych (*Windows/Mac/Chrome*)
- Klawisze Easy-Switch
(możliwość podłączenia do 3 urządzeń z różnymi systemami operacyjnymi)

APLIKACJA DO PERSONALIZACJI

Obsługa oprogramowania Logi Options+ w systemach *Windows* i *macOS*.

¹ Dostosuj urządzenie, instalując aplikację Logi Options+ dostępną dla systemu *Windows* i *macOS* na stronie app.logi.com

² Aplikacja Logi Options+ nie jest obecnie obsługiwana. Podstawowe funkcje urządzenia będą działać bez niej.


³ Zasięg łączności bezprzewodowej może się różnić w zależności od warunków otoczenia i konfiguracji komputera.

⁴ Żywotność baterii może się różnić w zależności od użytkownika i warunków pracy.


logitech.com/support/slimsolarplus

A TERMÉK ISMERTETÉSE

ELÖLNÉZETI KÉP

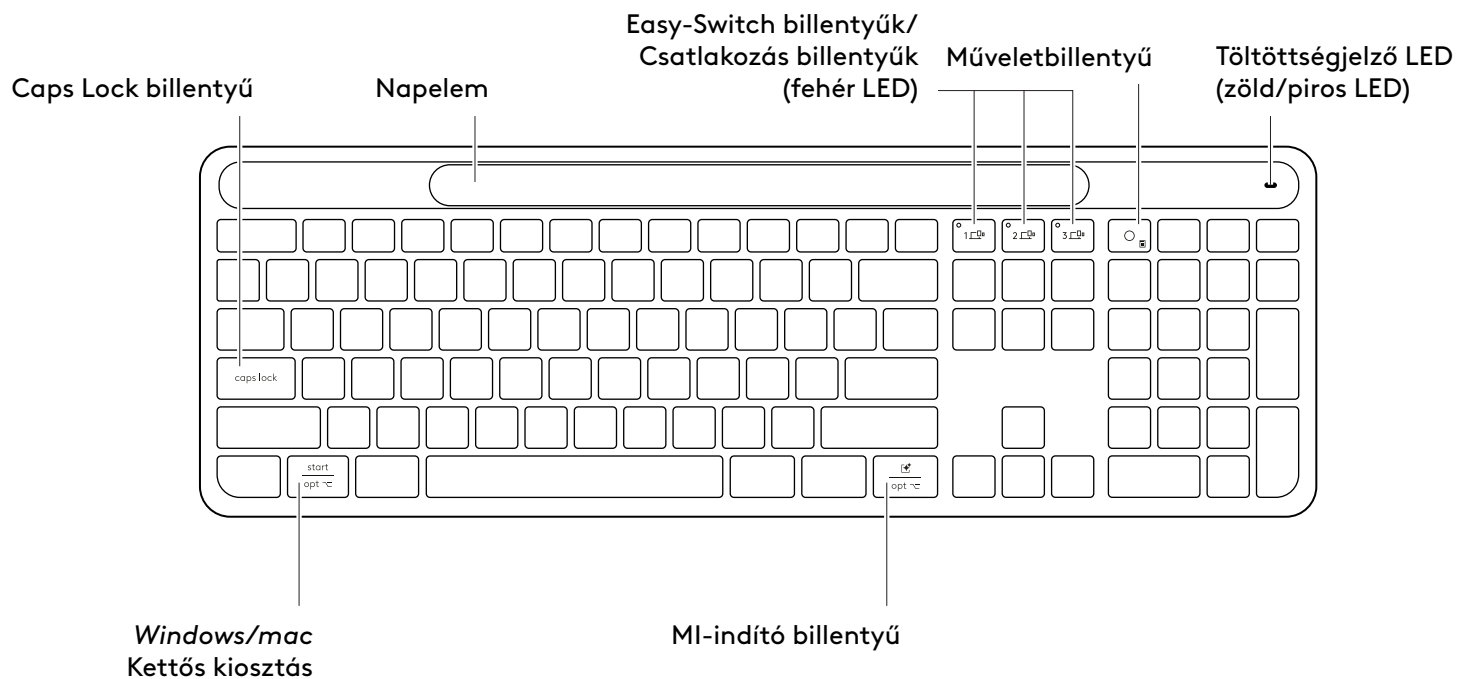

HÁTULNÉZET

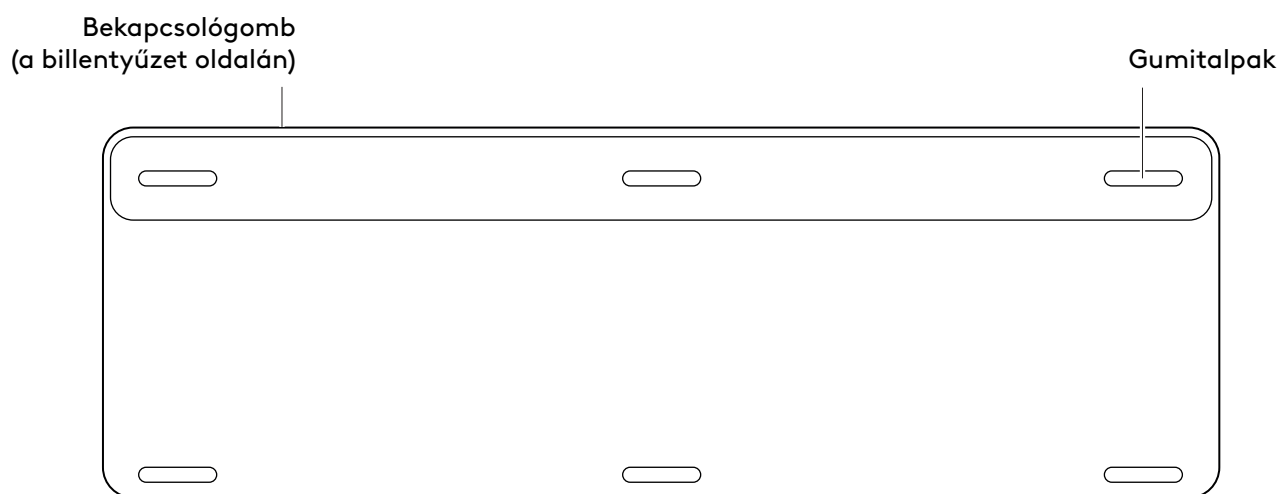


ELSŐ LÉPÉSEK

Csatlakoztassa a billentyűzetet eszközéhez
Bluetooth® segítségével




1. LÉPÉS:

Kapcsolja be a billentyűzetet a bekapcsológombot az On (Be) állításba csúsztatva.

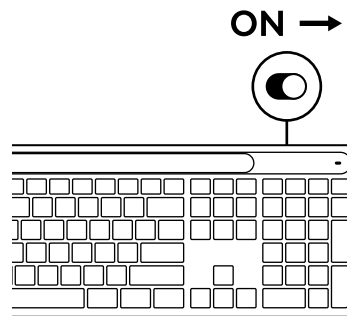

A billentyűzet első Easy-Switch billentyűjén lévő fehér LED villogni kezd.

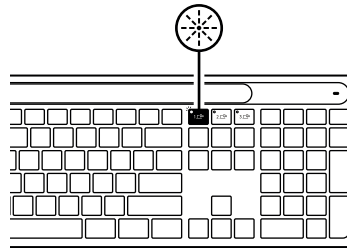

2. LÉPÉS:


Csatlakozzon a Swift Pairrel (csak Windows), vagy nyissa meg a *Bluetooth®*-beállításokat eszközén. Adja hozzá az új eszközt a Slim Solar+ kiválasztásával az eszközlistán.

Ha a LED villogása megszűnik, az azt jelenti, hogy megtörtént a billentyűzet párosítása.




3. LÉPÉS:

A számítógép egy véletlenszerű számsor bevitelét fogja kérni. Írja be az összes számot, majd nyomja meg billentyűzetén az „Enter” billentyűt. A billentyűzet készen áll a használatra.

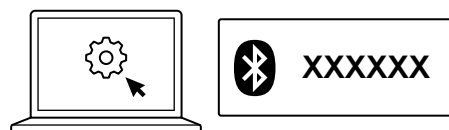

Csatlakoztassa a billentyűzetet több eszközhöz.

A billentyűzeten 3 Easy-Switch billentyű található. Mindegyikhez egy-egy eszköz csatlakoztatható. A fenti lépések végrehajtásakor a billentyűzet első Easy-Switch gombjának már csatlakozva kell lennie egy eszközhöz.

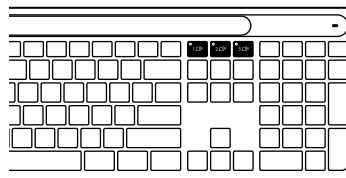


Csatlakozzon a Swift Pairrel (csak *Windows*), vagy nyissa meg a *Bluetooth®*-beállításokat eszközén. Adja hozzá az új eszközt a Slim Solar+ kiválasztásával az eszközlistán.

- Egy második eszközhöz való csatlakozáshoz nyomja meg a második Easy-Switch gombot 3 másodpercig, hogy párosítási módba helyezze. A LED fény villogni kezd.
- Folytassa a fenti párosítási módszerek bármelyikével, attól függően, hogy hogyan csatlakozott az első eszközökhöz.

MEGJEGYZÉS: Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a *Bluetooth®*-kapcsolatot az összes Easy-Switch billentyűn használhatja.

- A harmadik Easy-Switch billentyűhöz ugyanígy tud egy eszközt csatlakoztatni.

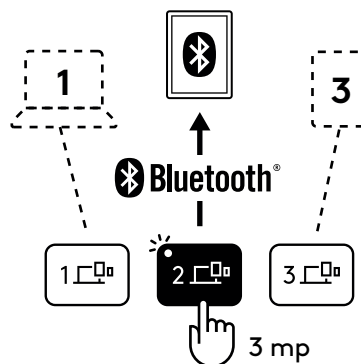

A BILLENTYŰZET FUNKCIÓI

A billentyűzeten számos hasznos produktív eszköz áll rendelkezésére, amelyek segítségével időt takaríthat meg és gyorsabban dolgozhat:

Billentyűk a funkciósoron							
							
Fő funkció	Windows	Escape	Fényerő csökkentése	Fényerő növelése	Feladatnézet	Alkalmazásváltó	Emoji ²
	macOS				Mission Control	Launchpad	Emoji
	ChromeOS				Áttekintés	Minden alkalmazás	Emoji
Másodlagos funkció		Fn zárolás	F1	F2	F3	F4	F5

Billentyűk a funkciósoron							
							
Fő funkció	Windows	Metszet és vázlat	Előző szám	Lejátszás/ szünet	Következő szám	Hangerő elnémitása	Hangerő csökkentése
	macOS	A kiválasztott terület rögzítése					
	ChromeOS	Metszet és vázlat					
Másodlagos funkció		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Gyorsbillentyűk							
							
Fő funkció	Windows	Kezdőlap	Lapozás felfelé	Easy -Switch	Műveletbillentyű	Mikrofon némitása ³	Videó be- és kikapcsolása ⁴
	macOS	-				Rendszerbeli mikrofonnémitás ⁴	Videó ki- vagy bekapcsolása
	ChromeOS	Kezdőlap				Rendszerbeli mikrofonnémitás ⁴	Videó ki- vagy bekapcsolása
Másodlagos funkció		Scroll Lock	Helyi menü	-	Számológép	-	-

Gyorsbillentyűk			
			
Fő funkció	Windows	Képernyőzár	MI-indító billentyű ⁶
	macOS	Képernyőzár ⁵	Jobb Option gomb
	ChromeOS	Zárolás	MI-indító billentyű ⁶
Másodlagos funkció		-	-

¹ Windows rendszeren: A diktálás gombhoz telepíteni kell a Logi Options+ szoftvert, hogy koreai nyelv esetén használható legyen. macOS rendszeren: A diktálás gombhoz telepíteni kell a Logi Options+ szoftvert, hogy Macbook Air M1 és 2022 Macbook Pro (M1 Pro és M1 Max chip) használata esetén működjön.

² Windows rendszeren: Az Emoji gombhoz a Logi Options+ szoftver telepítése szükséges francia, török és belga billentyűzetkiosztás esetén.

³ Windows rendszeren: A Webex és a Microsoft Teams alkalmazásban azonnal használható. macOS rendszeren: A funkció működéséhez az ingyenes Logi Tune vagy Logi Options+ szoftver szükséges.

⁴ A funkció teljes körű működéséhez az ingyenes Logi Options+ szoftver szükséges.

⁵ macOS rendszeren: A képernyőzár billentyű működéséhez francia billentyűzetkiosztás esetében telepíteni kell a Logi Options+ alkalmazást.

⁶ A Windows és a Chrome operációs rendszer által támogatott MI-eszközök szükségesek hozzá, ha elérhetők az eszközén.

TOVÁBBI GYORSBILLENTYŰK

A Signature Slim Solar+ K980 billentyűzet további gyorsbillentyűket tartalmaz, ezek funkcióit pedig az alábbi táblázat sorolja fel:

További gyorsbillentyűk			
		Szoftver nélkül	Az Options+ szoftverrel
Windows	Műveletbillentyű	Számológép	Smart Actions-műveletekkel testreszabható
	Mikrofon némitása	Némitás a Teams, a WhatsApp és a Webex alkalmazásban	Rendszernémitás vagy némitás a Zoom és a Teams alkalmazásban
	Videó ki- vagy bekapcsolása	Semmit nem csinál	Videókapcsolás a Zoom és a Teams alkalmazásban
	MI-indító billentyű	Copilot*	Testreszabható más MI-eszközökkel (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder stb.), vagy visszaállítható Ctrl-ra
macOS	Műveletbillentyű	Semmit nem csinál	Smart Actions-műveletekkel testreszabható
	Mikrofon némitása		Rendszernémitás vagy némitás a Zoom és a Teams alkalmazásban
	Videó ki- vagy bekapcsolása		Videókapcsolás a Zoom és a Teams alkalmazásban
	MI-indító billentyű	Jobb Option gomb	Testreszabható más MI-eszközökkel (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder stb.)
ChromeOS	Műveletbillentyű	Számológép	Nem áll rendelkezésre szoftver
	Mikrofon némitása	Rendszernémitás	
	Videó ki- vagy bekapcsolása	Rendszerbeli videókapcsoló	
	MI-indító billentyű	Gemini*	

* A Copilothoz Windows 11 vagy újabb verzió, a Geminihez pedig a Chrome 133.0.6882.0-s vagy újabb verziója szükséges.

TÖBB OPERÁCIÓS RENDSZERT TÁMOGATÓ BILLENTYŰZET

A billentyűzetet úgy tervezték, hogy több operációs rendszerrel (OS) is működjön: *Windows, macOS, ChromeOS*


WIN- ÉS MACOS- BILLENTYŰZETKIOSZTÁSHOZ

- a. Ha *Windows* operációs rendszert használ, a különleges karakterek a billentyűk felső részén láthatóak.

MEGJEGYZÉS: A *Windows*-kiosztás kompatibilis a *Linux* és az *Android* rendszerrel is.


- b. Ha *macOS* operációs rendszert használ, a különleges karakterek a billentyűk alsó részén láthatóak.

MEGJEGYZÉS: A *macOS*-kiosztás kompatibilis az *iOS* és *iPadOS* rendszerrel is.

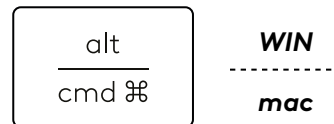


AKKUMULÁTOR-TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

- a. Amikor az akkumulátor töltöttsége 11% és 100% között van, a LED színe zöld marad.

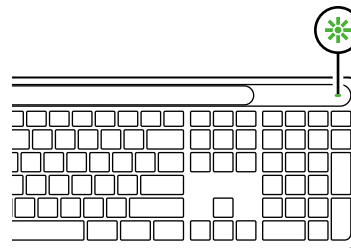

- b. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 11% alatti (10% vagy kevesebb), a LED pirosra vált.

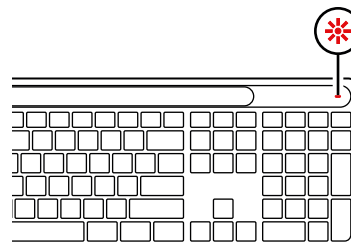

HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

Optimális töltési körülmények


- A billentyűzet sokféle fényforrás mellett – asztali lámpa, mennyezeti lámpa vagy természetes napfény – hatékonyan tölthető, ha a fényerő legalább 200 lux.
- Töltse le a Logi Options+ szoftvert, és ha bizonytalan a munkaterülete megvilágításával kapcsolatban, a LightCheck funkcióval ellenőrizze, hogy a billentyűzet megvilágítása elegendő-e a folyamatos használathoz.

Iránymutatás az akkumulátorral és a tápellátással kapcsolatban


Ez az akkumulátoros billentyűzet sötét környezetben és rossz fényviszonyok között is használható. Mivel azonban a töltés kizárólag fénnel történik, fontosak a következők:

- Rendszeresen tegye ki a billentyűzetet megfelelő megvilágításnak.
- Kerülje a sötétben vagy gyenge fényben történő tartós használatot.

A billentyűzeten nincs töltőport. Ha az akkumulátor 0%-ra merült le, helyezze a billentyűzetet hosszabb időre erős (1000 lux feletti) fényre a feltöltéshez.

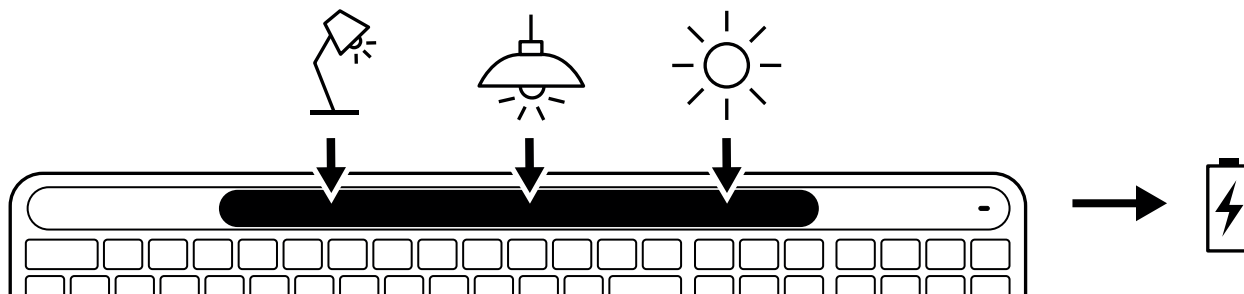

Ne ejtsen semmit a napelemre, és ne is tegyen rá semmit. A napelemet eltakaró tárgyak csökkentik a töltési teljesítményt, és megzavarhatják a billentyűzet használatát.

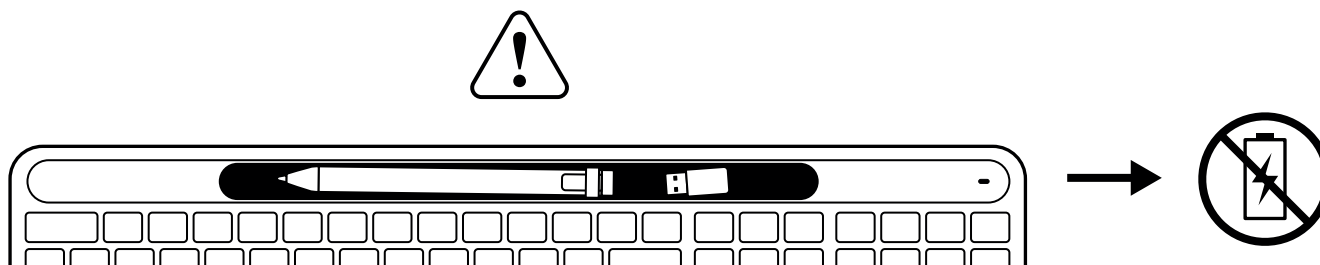

Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tisztítsa meg a billentyűzetet, beleértve a napelemet is. Kövesse az alábbi utasításokat:

- A billentyűk tisztításához normál csapvízzel nedvesítsen be egy puha, nem szőszölő kendőt, majd gyengéden törölje át a billentyűket.
- A billentyűk közé került por és laza törmelék eltávolításához használjon sűrített levegőt. Ha nem áll rendelkezésre sűrített levegő, használhatja helyette a hideg levegőt fújó hajszárítót.
- Használhat illatmentes fertőtlenítő törölkendőket, illatanyagmentes antibakteriális nedves törölkendőket, sminkeltávolító szöveteket vagy 25% alatti alkoholtartalmú alkoholos törölkendőket is.
- Ne használjon fehérítőt, acetont, körömlakkot, erős oldó- vagy súrolószereket.

MÉRETEK

Szélesség: 430,8 mm

Magasság: 142,9 mm

Mélység: 20,2 mm

Tömeg: 700 g

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Bluetooth® Low Energy (BLE) vezeték nélküli technológia

Windows 10, 11 vagy újabb¹

macOS 12 vagy újabb¹

iPadOS 15 vagy újabb²

iOS 15 vagy újabb²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 vagy újabb²

TANÚSÍTOTTAN KOMPATIBILIS A KÖVETKEZŐ JELÖLÉSEKKEL ELLÁTOTT ESZKÖZÖKKEL:

Works With Chromebook

Engineered for *Intel® Evo™* Laptops

Zoom Certified Hardware

VEZETÉK NÉLKÜLI TECHNOLOGIA

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Vezeték nélküli hatótávolság: maximum 10 méter (közvetlen rálátás mellett)³

Logi Bolt *USB-C*-vevőegység
(nem tartozék)

BILLENTYŰZET

- A Logi LightCharge technológiával működik.
- Önfeltöltés megújuló napenergiával és a rendelkezésre álló mesterséges fényforrásokkal ³
- Akár 4 hónapos üzemidő teljes sötétségben ⁴
- Teljes méretű billentyűzet számbillentyűzettel.
- Bekapcsológomb
- LED-es világítás: Easy-Switch gombok jelzőfényei, töltöttségjelző
- Több operációs rendszerhez megfelelő, nyomtatott billentyűzetkiosztás.
(*Windows/Mac/Chrome*)
- Easy-Switch billentyűk
(akár 3 különböző operációs rendszerű eszköz is csatlakoztatható)

TESTRESZABÁST VÉGZŐ ALKALMAZÁS

Windows és *macOS* operációs rendszereken a Logi Options+ támogatja.

¹Testreszabhatja az eszközt a *Windows* és *macOS* rendszeren elérhető Logi Options+ telepítésével az app.logi.com webhelyről

²A Logi Options+ jelenleg nem támogatott. Az eszköz alapfunkciói e nélkül is működnek.


³A vezeték nélküli hatósugár az üzemi környezettől és a számítógép beállításaitól függően változhat.

⁴Az üzemidő a felhasználói és használati körülményektől függően változhat.


logitech.com/support/slimsolarplus

POPIS PRODUKTU

POHLED ZEPŘEDU

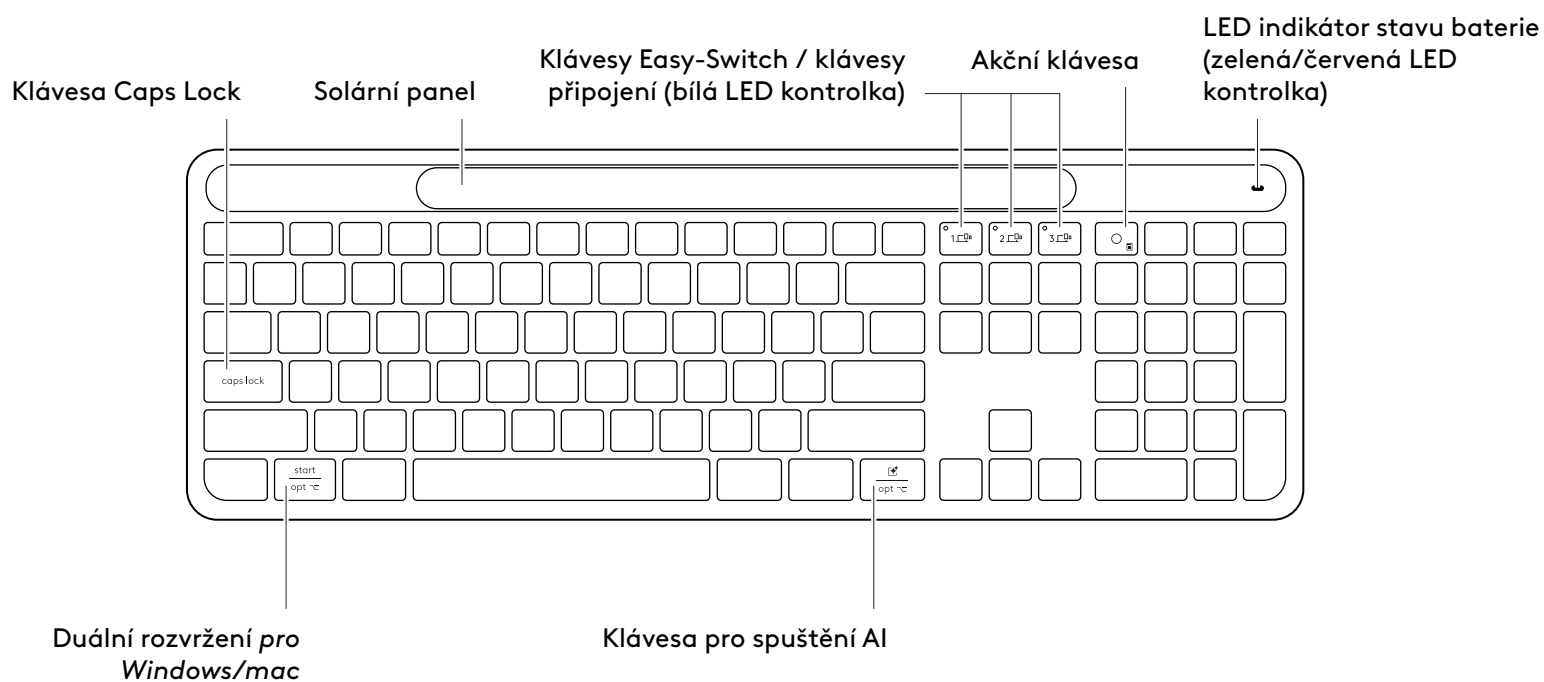

POHLED ZE ZADU

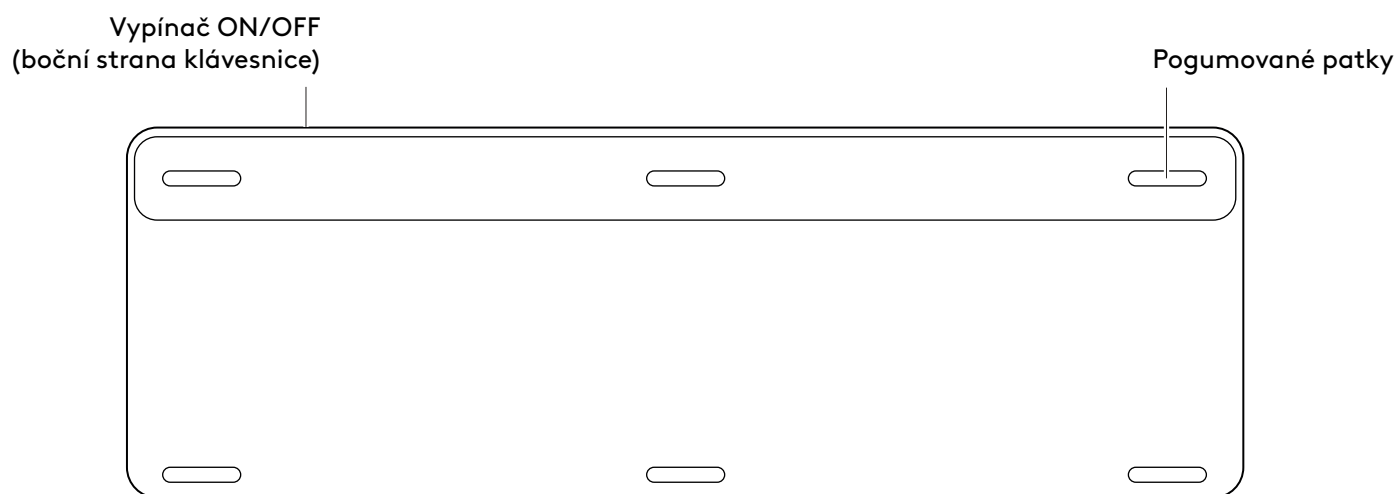


ZAČÍNÁME

Připojte klávesnici ke svému zařízení prostřednictvím **Bluetooth®**




KROK 1:

Zapněte klávesnici přepnutím posuvného spínače ON/OFF do polohy ON.

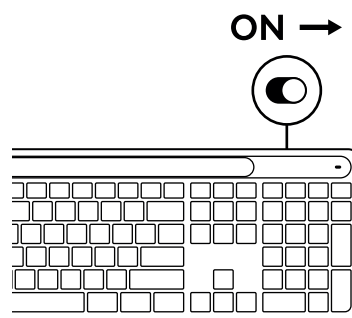

Bílý LED indikátor na první klávese Easy-Switch na klávesnici začne blikat.

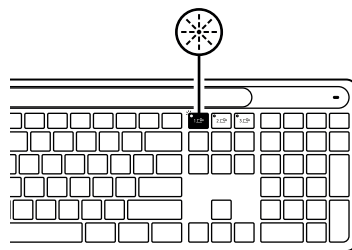

KROK 2:


Připojte se pomocí funkce Swift Pair (pouze Windows) nebo na svém zařízení otevřete nastavení **Bluetooth®**. Přidejte nové zařízení výběrem klávesnice Slim Solar+ ze seznamu zařízení.

Klávesnice bude spárována, jakmile LED indikátor přestane blikat.




KROK 3:

Váš počítač bude požadovat zadání náhodné sady čísel – zadejte je všechny a stiskněte klávesu „Enter“ na klávesnici. Klávesnice je nyní připravena k použití.

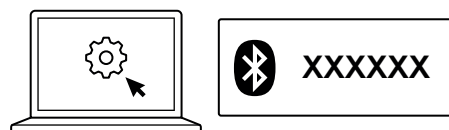

Připojení klávesnice k více zařízením

Jedná se o 3 klávesy Easy-Switch na klávesnici. Ke každé z nich můžete připojit jedno zařízení. Po provedení výše uvedených kroků by již měla být první klávesa Easy-Switch na klávesnici připojena k jednomu zařízení.

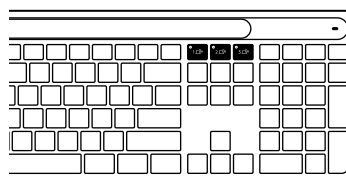


Připojte se pomocí funkce Swift Pair (pouze Windows) nebo na svém zařízení otevřete nastavení *Bluetooth®*. Přidejte nové zařízení výběrem klávesnice Slim Solar+ ze seznamu zařízení.

- a. Chcete-li připojit druhé zařízení, stiskněte druhou klávesu Easy-Switch na 3 sekundy, čímž se přepne do režimu párování. Indikátor LED začne blikat.
- b. Pokračujte libovolným z výše uvedených způsobů párování v závislosti na způsobu připojení k prvnímu zařízení.

POZNÁMKA: Vezměte prosím na vědomí, že připojení *Bluetooth®* můžete využít na všech klávesách Easy-Switch.

- c. Stejným postupem spárujte další zařízení s třetím klávesou Easy-Switch.

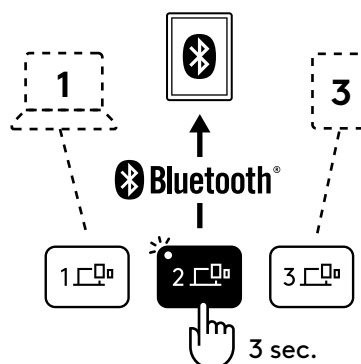

FUNKCE KLÁVESNICE

Na klávesnici máte k dispozici celou řadu užitečných produktivních nástrojů, které vám pomohou ušetřit čas a pracovat rychleji.

Řada s funkčními klávesami							
							
Hlavní funkce	Windows	Escape	Snížit jas	Zvýšit jas	Zobrazení úloh	Přepínání aplikací	Diktování ¹
	macOS				Mission control	Launchpad	
	ChromeOS				Přehled	Všechny aplikace	
Sekundární funkce		Fn lock	F1	F2	F3	F4	F5

Řada s funkčními klávesami							
							
Hlavní funkce	Windows	Aplikace „Výstřihy a skica“	Předchozí stopa	Přehrát/ pozastavit	Další stopa	Ztlumení hlasitosti	Snížit hlasitost
	macOS	Snímek vybrané oblasti					
	ChromeOS	Aplikace „Výstřihy a skica“					
Sekundární funkce		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Klávesové zkratky							
							
Hlavní funkce	Windows	Home	Page up	Easy -Switch	Akční klávesa	Ztlumení mikrofonu ³	Video zap/vyp ⁴
	macOS	—				Mikrofon ztlumení systému ⁴	
	ChromeOS	Home				Mikrofon ztlumení systému ⁴	
Sekundární funkce		Funkce Scroll Lock	Místní nabídka	—	Kalkulačka	—	—

Klávesové zkratky			
			
Hlavní funkce	Windows	Zámek obrazovky	Klávesa pro spuštění AI ⁶
	macOS	Zámek obrazovky ⁵	Varianata vpravo
	ChromeOS	Zamknout	Klávesa pro spuštění AI ⁶
Sekundární funkce		—	—

¹ pro Windows: Pro kompatibilitu klávesy diktování s korejštinou je třeba nainstalovat Logi Options+. Pro macOS: Pro funkčnost klávesy diktování na zařízeních Macbook Air M1 a Macbook Pro 2022 (M1 Pro a M1 Max) je třeba nainstalovat Logi Options+.

² Pro Windows: Pro funkčnost klávesy s emotikony v případě rozvržení klávesnice pro Francii, Turecko a Belgii je třeba nainstalovat Logi Options+.

³ Pro Windows: Funguje s aplikacemi Webex a Microsoft Teams hned po vybalení. Pro macOS: K aktivaci funkce je vyžadován bezplatný software Logi Tune nebo Logi Options+.

⁴ Pro plnou funkčnost je vyžadován bezplatný software Logi Options+.

⁵ Pro macOS: Klávesa Zámek obrazovky vyžaduje nainstalovanou aplikaci Logi Options+ pro rozvržení klávesnice Francie.

⁶ Vyžaduje nástroje umělé inteligence podporované vašim operačním systémem v systémech Windows a Chrome (pokud jsou na vašem zařízení k dispozici).

DODATEČNÉ KLÁVESOVÉ ZKRATKY

Klávesnice Signature Slim Solar+ K980 disponuje doplňkovými klávesovými zkratkami, jejichž funkce jsou uvedeny v tabulce níže:

Doplňkové klávesové zkratky			
		Bez softwaru	S Options+
Windows	Akční klávesa	Kalkulačka	Lze přizpůsobit pomocí Smart Actions
	Ztlumení mikrofonu	Ztlumení aplikací Teams, WhatsApp, Webex	Ztlumení systému nebo ztlumení aplikací Zoom a Teams
	Video zap/vyp	Žádná akce	Přepínač videa pro aplikace Zoom a Teams
	Klávesa pro spuštění AI	Copilot*	Lze přizpůsobit pomocí dalších nástrojů umělé inteligence (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder atd.) nebo vrátit zpět na Ctrl
macOS	Akční klávesa	Žádná akce	Lze přizpůsobit pomocí Smart Actions
	Ztlumení mikrofonu		Ztlumení systému nebo ztlumení aplikací Zoom a Teams
	Video zap/vyp		Přepínač videa pro aplikace Zoom a Teams
	Klávesa pro spuštění AI	Varianta vpravo	Lze přizpůsobit pomocí dalších nástrojů umělé inteligence (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder atd.)
ChromeOS	Akční klávesa	Kalkulačka	Software není k dispozici
	Ztlumení mikrofonu	Ztlumení systému	
	Video zap/vyp	Přepínání videa systému	
	Klávesa pro spuštění AI	Gemini*	

*Copilot vyžaduje Windows 11 nebo novější a Gemini vyžaduje Chrome verze 133.0.6882.0 nebo vyšší.

KLÁVESNICE PRO VÍCE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ

Vaše klávesnice je navržena tak, aby byla kompatibilní s různými operačními systémy (OS): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


PRO ROZVRŽENÍ KLÁVESNICE PRO OS WINDOWS A MAC

- a. Pokud jste uživatele systému *Windows*, platí pro vás speciální znaky na horní straně kláves.

POZNÁMKA: Rozvržení pro *Windows* je kompatibilní rovněž se systémy *Linux* a *Android*


- b. Pokud používáte systém *macOS*, platí pro vás speciální znaky a klávesy na spodní straně kláves.

POZNÁMKA: Rozvržení pro *macOS* je kompatibilní rovněž se systémy *iOS* a *iPadOS*.

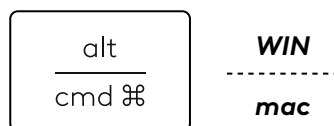


UPOZORNĚNÍ NA STAV BATERIE

- a. Pokud je úroveň nabití baterie mezi 11 % a 100 %, barva LED indikátoru zůstane zelená.

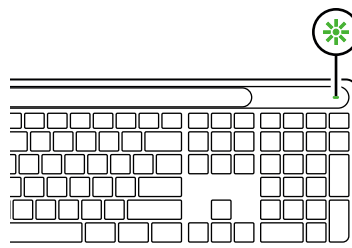

- b. Pokud úroveň nabití baterie klesne pod 11 % (od 10 % níže), barva LED indikátoru se změní na červenou.

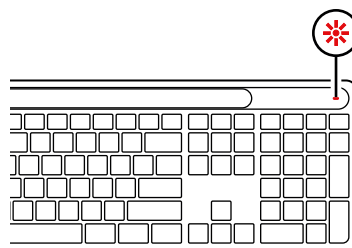

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

Optimální podmínky nabíjení


- Vaše klávesnice se efektivně nabíjí pod celou řadou světelných zdrojů – stolními lampami, stropními světly nebo přirozeným slunečním světlem – přičemž intenzita světla musí být alespoň 200 luxů.
- Pokud si nejste jisti osvětlením pracoviště, stáhněte si aplikaci Logi Options+ a pomocí funkce LightCheck ověřte, zda je klávesnice dostatečně osvětlena pro nepřetržité používání.

Pokyny pro baterie a napájení


Tato klávesnice je vybavená dobíjecí baterií a bude fungovat i za tmy nebo v prostředí s nedostatkem světla. Jelikož se však při nabíjení spoléhá pouze na světlo, je důležité:

- Klávesnici pravidelně vystavovat dostatečnému světlu.
- Vyvarovat se dlouhodobého používání ve tmě nebo v prostředí s nedostatkem světla.

Klávesnice nemá nabíjecí port. Pokud je baterie vybitá na 0 %, vystavte klávesnici na delší dobu jasnému světlu (více než 1 000 luxů), aby se nabila.

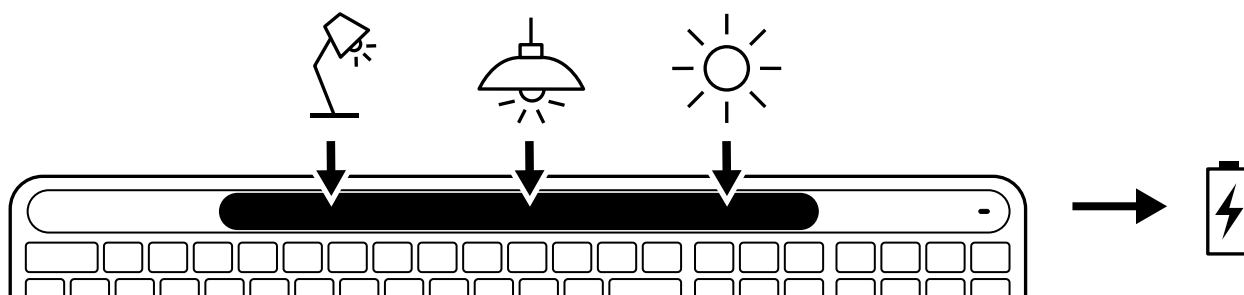

Zabraňte pádu předmětů na solární panel ani na něho žádné předměty nepokládejte. Překážky sniží efektivitu nabíjení a mohou narušit používání klávesnice.

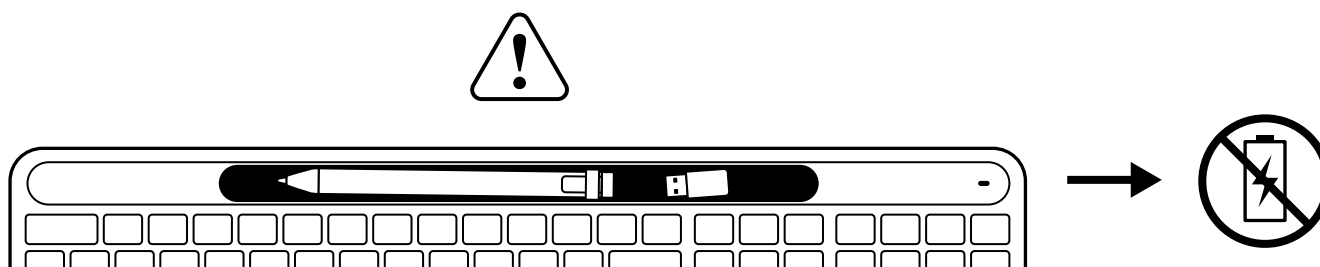

Klávesnici, včetně oblasti solárního panelu, doporučujeme pravidelně čistit. Postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Chcete-li očistit klávesy, běžnou vodou z kohoutku mírně navlhčete jemný hadřík, který nepouští vlákna, a jemně jím klávesy otřete.
- Pomocí stlačeného vzduchu odstraňte veškeré volné nečistoty a prach mezi klávesami. Pokud nemáte k dispozici stlačený vzduch, lze pro tento účel použít studený vzduch z vysoušeče vlasů.
- Můžete také použít neparfémované dezinfekční ubrousky, neparfémované antibakteriální vlhčené ubrousky, ubrousky na odstraňování makeupu nebo lihové tampony s koncentrací nižší než 25 %.
- Nepoužívejte bělidlo, aceton / odstraňovač laku na nehty, silná rozpouštědla nebo abraziva.

ROZMĚRY

Šířka: 430,8 mm

Výška: 142,9 mm

Hloubka: 20,2 mm

Hmotnost: 700 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Bezdrátová technologie *Bluetooth®* Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 nebo novější¹

macOS 12 nebo novější¹

iPadOS 15 nebo novější²

iOS 15 nebo novější²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 nebo novější²

CERTIFIKOVÁNO PRO

Works With Chromebook

Navrženo pro notebooky *Intel® Evo™*

Hardware certifikovaný pro *Zoom*

BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Bezdrátový dosah: až 10 m
(při přímé viditelnosti)³

Přijímač *Logi Bolt USB-C*
(není součástí balení)

KLÁVESNICE

- Využívá nabíjení pomocí technologie Logi LightCharge.
- Samostatné nabíjení prostřednictvím obnovitelné solární energie a dostupného umělého osvětlení.³
- Životnost baterie až 4 měsíce v naprosté tmě.⁴
- Plná velikost s numerickou klávesnicí.
- Vypínač ON/OFF.
- LED světla: Indikátory baterie a kláves Easy-Switch.
- Rozvržení s potiskem pro více operačních systémů. (*Windows/Mac/Chrome*)
- Klávesy Easy-Switch. (připojení až 3 zařízení s různými operačními systémy)

APLIKACE PRO PŘÍZPŮSOBNÍ

Podporováno aplikací Logi Options+ v systémech *Windows* and *macOS*.

¹ Přizpůsobte zařízení instalací aplikace Logi Options+, která je dostupná pro systémy *Windows* a *macOS* na stránce app.logi.com

² Aplikace Logi Options+ není v současné době podporována. Základní funkce zařízení budou fungovat bez ní.


³ Dosah bezdrátového připojení se může lišit v závislosti na provozním prostředí a nastavení počítače.

⁴ Životnost baterie se může lišit v závislosti na uživateli a podmínkách používání.


logitech.com/support/slimsolarplus

POPIS PRODUKTU

POHĽAD SPREDU

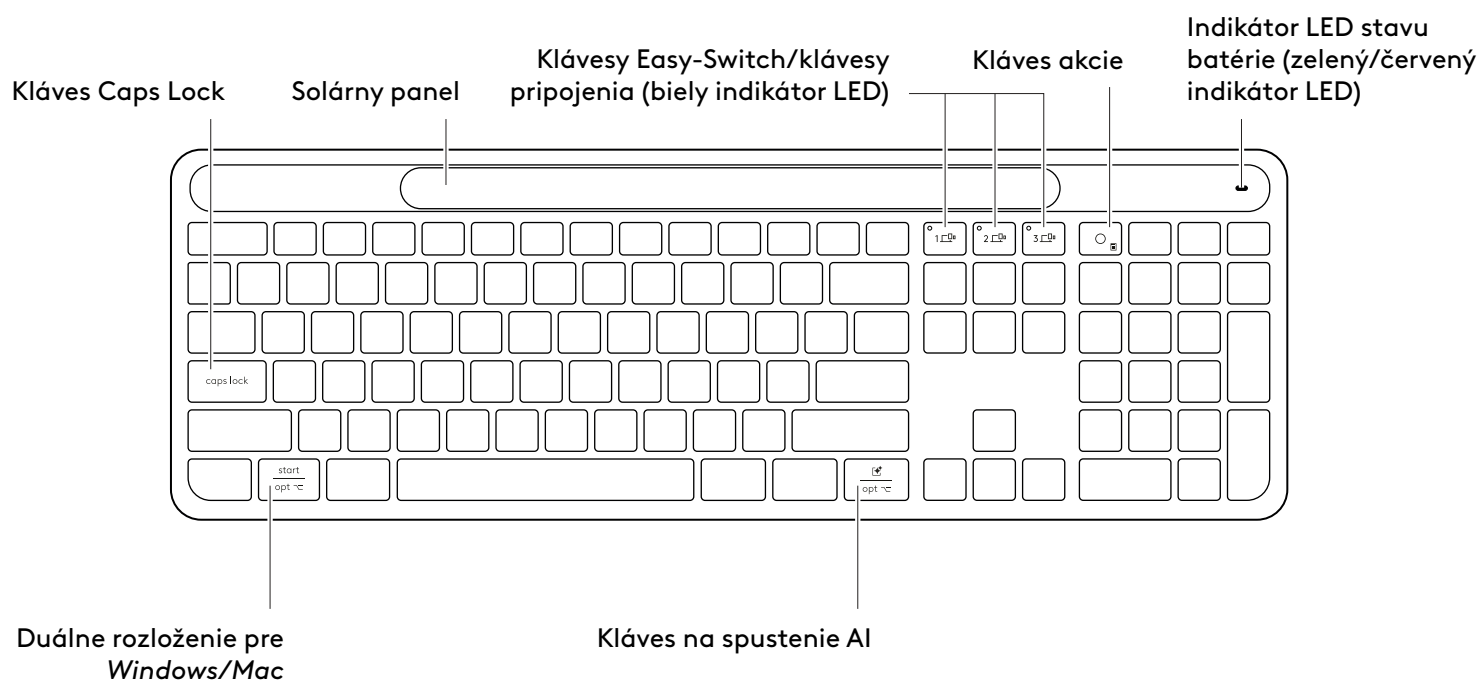

POHĽAD ZOZADU

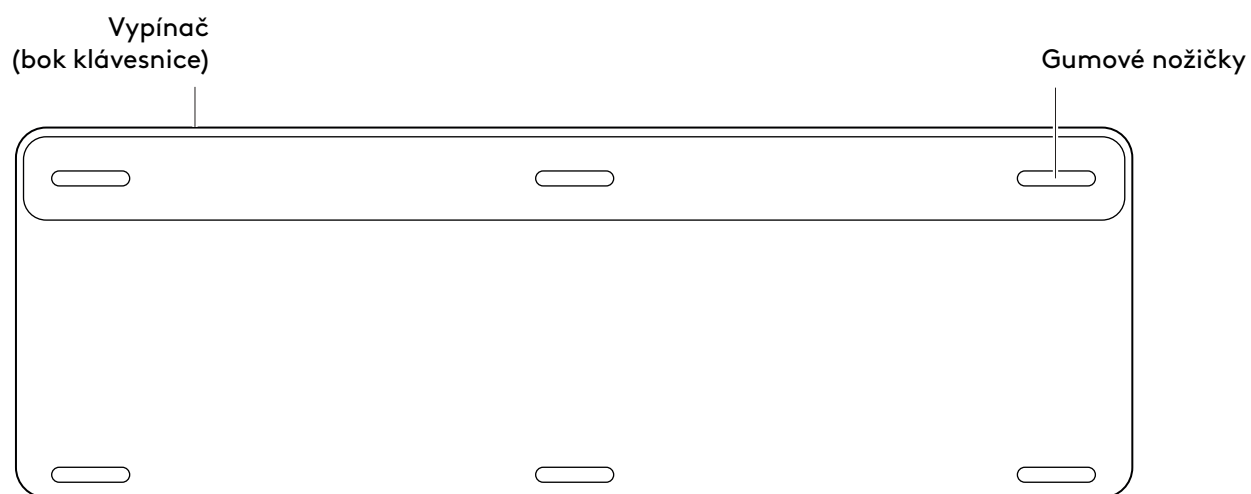


ZAČÍNAME

Pripojte klávesnicu k zariadeniu prostredníctvom **Bluetooth®**




KROK 1:

Zapnite klávesnicu prepnutím posuvného vypínača do polohy On (zapnuté).

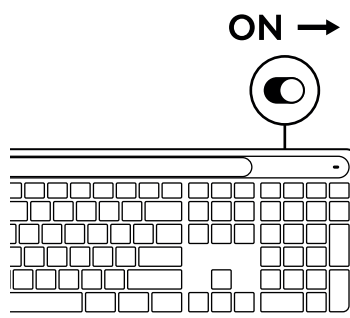

Biely indikátor LED na prvom klávese Easy-Switch na klávesnici začne blikať.

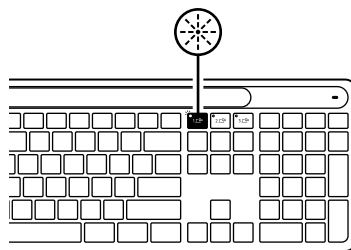

KROK 2:


Pripojte sa pomocou funkcie Swift Pair (iba Windows) alebo otvorte nastavenia **Bluetooth®** na svojom zariadení. Pridajte nové zariadenie výberom zariadenia Slim Solar+ zo zoznamu zariadení.

Klávesnica sa spáruje, len čo indikátor LED prestane blikať.




KROK 3:

Váš počítač bude vyžadovať zadanie náhodných čísel – zadajte ich všetky a stlačte kláves „Enter“ na klávesnici. Klávesnica je teraz pripravená na použitie.

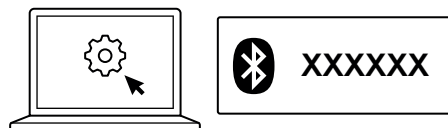

Pripojenie klávesnice k viacerým zariadeniam

Toto sú 3 klávesy Easy-Switch na klávesnici.
Pripojte jedno zariadenie ku každému z nich. Keď prejdete vyššie uvedenými krokmi, prvý kláves Easy-Switch na klávesnici by už mal byť pripojený k jednému zariadeniu.

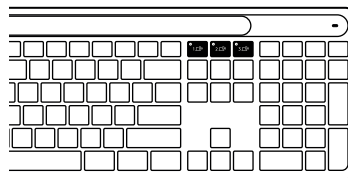


Pripojte sa pomocou funkcie Swift Pair (iba Windows) alebo otvorte nastavenia Bluetooth® na svojom zariadení.

Pridajte nové zariadenie výberom zariadenia Slim Solar+ zo zoznamu zariadení.

- a. Ak sa chcete pripojiť k druhému zariadeniu, stlačte druhé tlačidlo Easy-Switch na 3 sekundy, aby ste ho uviedli do režimu párovania. Indikátor LED začne blikať.
- b. Pokračujte niektorým z vyššie uvedených spôsobov párovania podľa toho, ako ste sa pripojili k prvému zariadeniu.


POZNÁMKA: Upozorňujeme, že pripojenie Bluetooth® môžete použiť na všetkých klávesoch Easy-Switch.

- c. Použite rovnaký postup na spárovanie ďalšieho zariadenia s tretím klávesom Easy-Switch.

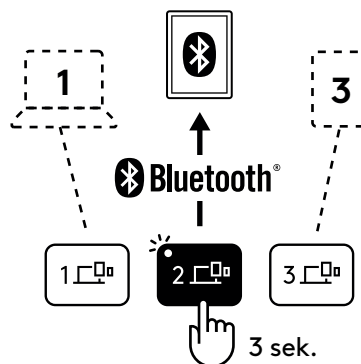


FUNKCIE KLÁVESNICE

Na klávesnici máte k dispozícii celý rad užitočných produktívnych nástrojov, ktoré vám pomôžu ušetriť čas a pracovať rýchlejšie:

Rad funkčných klávesov							
							
Hlavné funkcie	Windows	Escape	Znížiť jas	Zvýšiť jas	Zobrazenie úloh	Prepínanie aplikácií	Diktovanie ¹
	macOS				Mission control	Launchpad	
	ChromeOS				Prehľad	Všetky aplikácie	
Sekundárna funkcia		Fn lock	F1	F2	F3	F4	F5

Rad funkčných klávesov							
							
Hlavné funkcie	Windows	Výstrižok a kreslenie	Predchádzajúca stopa	Prehrať/ pozastaviť	Ďalšia stopa	Stlmenie hlasitosti	Znížiť hlasitosť
	macOS	Snímka vybranej oblasti					
	ChromeOS	Výstrižok a kreslenie					
Sekundárna funkcia		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Klávesové skratky							
							
Hlavné funkcie	Windows	Domovská stránka	Page up	Easy-Switch	Kláv. akcie	Stlmenie mikrofónu ³	Video zapnuté/ vypnuté ⁴
	macOS	—				Systémové vypnutie mikrofónu ⁴	
	ChromeOS	Domovská stránka				Systémové vypnutie mikrofónu ⁴	
Sekundárna funkcia		Funkcia Scroll Lock	Miestna ponuka	—	Kalkulačka	—	—

Klávesové skratky			
			
Hlavné funkcie	Windows	Zámka obrazovky	Kľúč na spustenie AI ⁶
	macOS	Zámok obrazovky ⁵	Pravá možnosť
	ChromeOS	Zamknúť	Kľúč na spustenie AI ⁶
Sekundárna funkcia		—	—

¹Pre Windows: Pre kompatibilitu klávesu diktovanie s kórejštinou je potrebné nainštalovať Logi Options+. Pre macOS: Pre funkčnosť klávesu diktovanie na zariadeniach Macbook Air M1 a Macbook Pro 2022 (M1 Pro a M1 Max) je potrebné nainštalovať Logi Options+.

²Pre Windows: Pre funkčnosť klávesu s emotikonmi a rozvrhnutiami klávesnice Francúzsko, Turecko a Belgicko je potrebné nainštalovať softvér Logi Options+.

³Pre Windows: Funguje bez problémov v aplikáciách Webex a Microsoft Teams. Pre macOS: Na aktiváciu funkcie je vyžadovaný bezplatný softvér Logi Tune alebo Logi Options+.

⁴Na umožnenie plnej funkčnosti je potrebný bezplatný softvér Logi Options+.

⁵Pre macOS: Pre kompatibilitu klávesu Screen Lock s rozvrhnutím klávesnice Francúzsko je potrebné nainštalovať aplikáciu Logi Options+.

⁶Vyžaduje nástroje AI podporované operačným systémom Windows a prehliadačom Chrome, ak sú na vašom zariadení k dispozícii.

ĎALŠIE KLÁVESOVÉ SKRATKY

Na klávesnici Signature Slim Solar+ K980 sú k dispozícii ďalšie klávesové skratky a funkcie sú uvedené v tabuľke nižšie:

Ďalšie klávesové skratky			
		Bez softvéru	S Options+
Windows	Kláves akcie	Kalkulačka	Na prispôsobenie pomocou Smart Actions
	Stlmenie mikrofónu	Stlmiť Teams, WhatsApp, Webex	Systémové stlmenie alebo stlmenie v aplikáciách Zoom a Teams
	Video zapnuté/vypnuté	Nerobí nič	Prepínanie videa v aplikáciách Zoom a Teams
	Kláves na spustenie AI	Copilot*	Na prispôsobenie pomocou iných nástrojov AI (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder atď.) alebo návrat k Ctrl
macOS	Kláves akcie	Nerobí nič	Na prispôsobenie pomocou Smart Actions
	Stlmenie mikrofónu		Systémové stlmenie alebo stlmenie v aplikáciách Zoom a Teams
	Video zapnuté/vypnuté		Prepínanie videa v aplikáciách Zoom a Teams
	Kláves na spustenie AI	Pravá možnosť	Na prispôsobenie pomocou iných nástrojov AI (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder atď.)
ChromeOS	Kláves akcie	Kalkulačka	Softvér nie je k dispozícii
	Stlmenie mikrofónu	Stlmenie systémového zvuku	
	Video zapnuté/vypnuté	Prepínanie systémového videa	
	Kláves na spustenie AI	Gemini*	

*Copilot vyžaduje systém Windows 11 alebo novší a Gemini vyžaduje prehliadač Chrome vo verzii 133.0.6882.0 alebo vyššej.

KLÁVESNICA PRE VIAC OPERAČNÝCH SYSTÉMOV

Vaša klávesnica je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná s rôznymi operačnými systémami (OS): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


ROZLOŽENIE KLÁVESNICE PRE WIN A MAC OS

a. Ak ste používateľ systému *Windows*, platia pre vás špeciálne znaky na hornej strane klávesov:

POZNÁMKA: Rozloženie systému *Windows* je kompatibilné aj so systémami *Linux* a *Android*.


b. Ak ste používateľ systému *macOS*, platia pre vás špeciálne znaky a klávesy na dolnej strane klávesov.

POZNÁMKA: Rozloženie systému *macOS* je kompatibilné aj so systémom *iOS* a *iPadOS*.

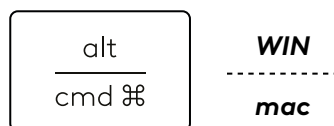


UPOZORNENIE NA STAV BATÉRIE

a. Ak je úroveň nabitia batérie medzi 11 % a 100 %, farba indikátora LED zostane zelená.

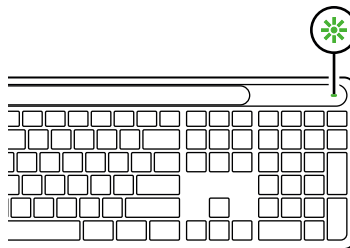

b. Ak úroveň nabitia batérie klesne pod 11 % (od 10 % a nižšie), farba indikátora LED sa zmení na červenú.

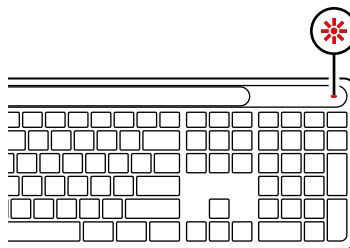

POUŽITIE A ÚDRŽBA

Optimálne podmienky nabíjania


- Vaša klávesnica sa efektívne nabíja pri rôznych svetelných zdrojoch – stolových lampách, stropných svietidlách alebo prirodzenom slnečnom svetle – pokiaľ je intenzita svetla aspoň 200 luxov.
- Ak si nie ste istí osvetlením pracovného priestoru, stiahnite si Logi Options+ a pomocou funkcie LightCheck overte, či je osvetlenie vašej klávesnice dostatočné na nepretržité používanie.

Pokyny pre batériu a napájanie


Klávesnica je vybavená nabíjateľnou batériou a funguje aj v tmavom alebo slabo osvetlenom prostredí. Keďže sa však na nabíjanie spolieha výlučne na svetlo, je dôležité:

- Klávesnicu pravidelne vystavovať dostatočnému osvetleniu.
- Vyhýbať sa dlhšiemu používaniu v tme alebo pri slabom osvetlení.

Na klávesnici nie je žiadny nabíjací port. Ak je batéria vybitá na 0 %, umiestnite klávesnicu na dlhší čas na jasné svetlo (nad 1 000 luxov), aby sa nabila.

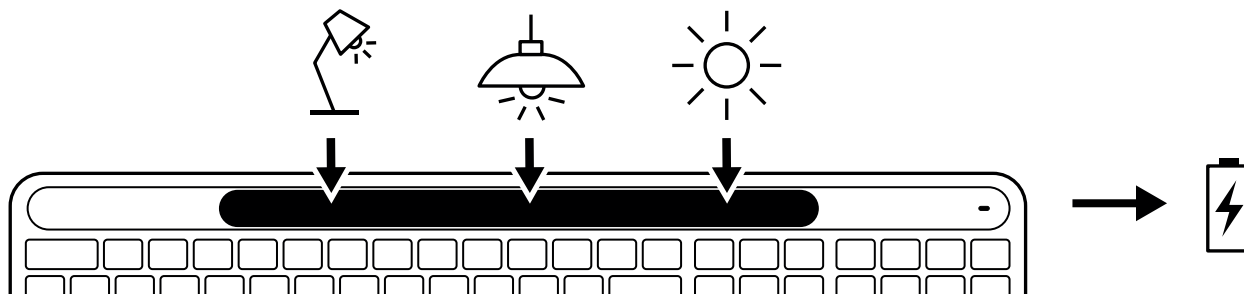

Na solárny panel nepúšťajte ani nekladte žiadne predmety. Prekážky znížia výkon nabíjania a môžu narušiť používanie klávesnice.

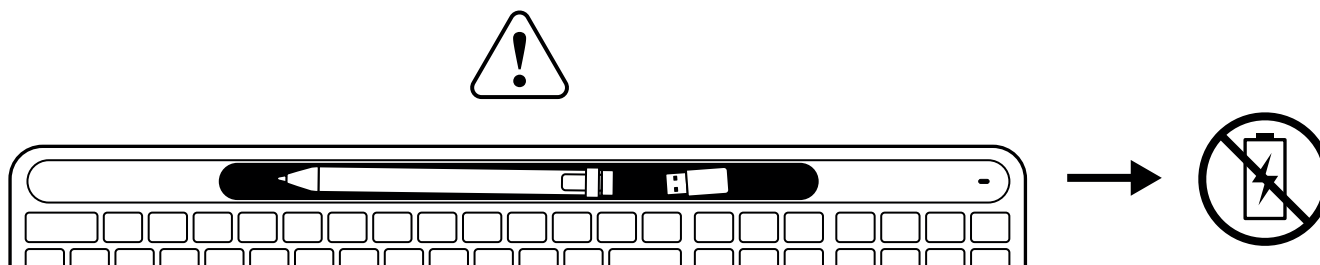

Odporúča sa pravidelne čistiť klávesnicu vrátane oblasti solárneho panela.

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na čistenie klávesov použite bežnú vodu z vodovodu, ktorou jemne navlhčíte mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, a klávesy ňou jemne utrite.
- Na odstránenie všetkých uvoľnených nečistôt a prachu medzi klávesmi použite stlačený vzduch. Ak nemáte k dispozícii stlačený vzduch, môžete použiť aj studený vzduch z fénu.
- Môžete tiež použiť neparfumované dezinfekčné obrúsky, neparfumované antibakteriálne vlhčené obrúsky, odličovacie vreckovky alebo alkoholové tampóny s koncentráciou alkoholu menej ako 25 %.
- Nepoužívajte bielidlo, acetón/odlakovač na nechty, silné rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky.

ROZMERY

Šírka: 430,8 mm (16,69 palca)

Výška: 142,9 mm (5,63 palca)

Hĺbka: 20,2 mm (0,80 palca)

Hmotnosť: 700 g (24,69 oz)

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

Bezdrôtová technológia *Bluetooth®* Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 alebo novší¹

macOS 12 alebo novší¹

iPadOS 15 alebo novší²

iOS 15 alebo novší²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 alebo novší²

CERTIFIKÁCIA

Funguje s *Chromebook*

Navrhnuté pre notebooky *Intel® Evo™*

Certifikovaný hardvér *Zoom*

BEZDRÔTOVÁ TECHNOLOGIA

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Bezdrôtový dosah: do 10 m
(pri priamej viditeľnosti)³

Logi Bolt *USB-C* prijímač
(nie je súčasťou balenia)

KLÁVESNICA

- Poháňané technológiou Logi LightCharge.
- Samonabíjanie z obnoviteľnej slnečnej energie a dostupného umelého svetla.³
- Výdrž batérie až 4 mesiace v úplnej tme.⁴
- Rozloženie plnej veľkosti s numerickou klávesnicou.
- Vypínač.
- Indikátory LED: Indikátory batérie a klávesov Easy-Switch.
- Tlačené rozloženie pre viacero operačných systémov.
(*Windows/Mac/Chrome*)
- Klávesy Easy-Switch.
(pripojenie až 3 zariadení s viacerými operačnými systémami)

APLIKÁCIA NA PRISPÔBOBENIE

Podporované aplikáciou Logi Options+ v systémoch *Windows* a *macOS*.

¹Prispôbte si zariadenie inštaláciou aplikácie Logi Options+, ktorá je k dispozícii pre systémy *Windows* a *macOS* na adrese app.logi.com

²Aplikácia Logi Options+ v súčasnosti nie je podporovaná. Základné funkcie zariadenia budú fungovať aj bez nej.


³Dosah bezdrôtového pripojenia sa môže líšiť v závislosti od prevádzkového prostredia a zostavy počítača.

⁴Životnosť batérie sa môže líšiť v závislosti od používateľa a podmienok používania.


logitech.com/support/slimsolarplus

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

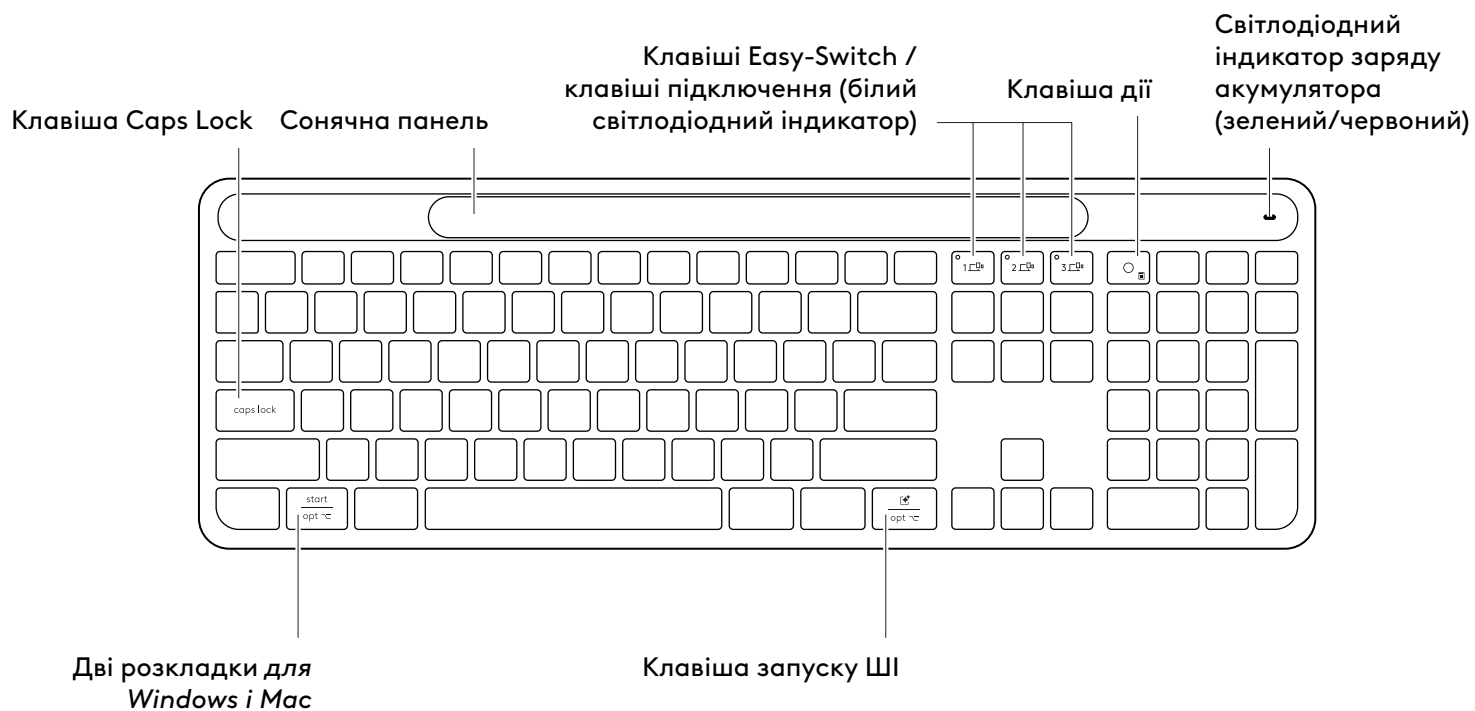

ВИГЛЯД ЗЗАДУ

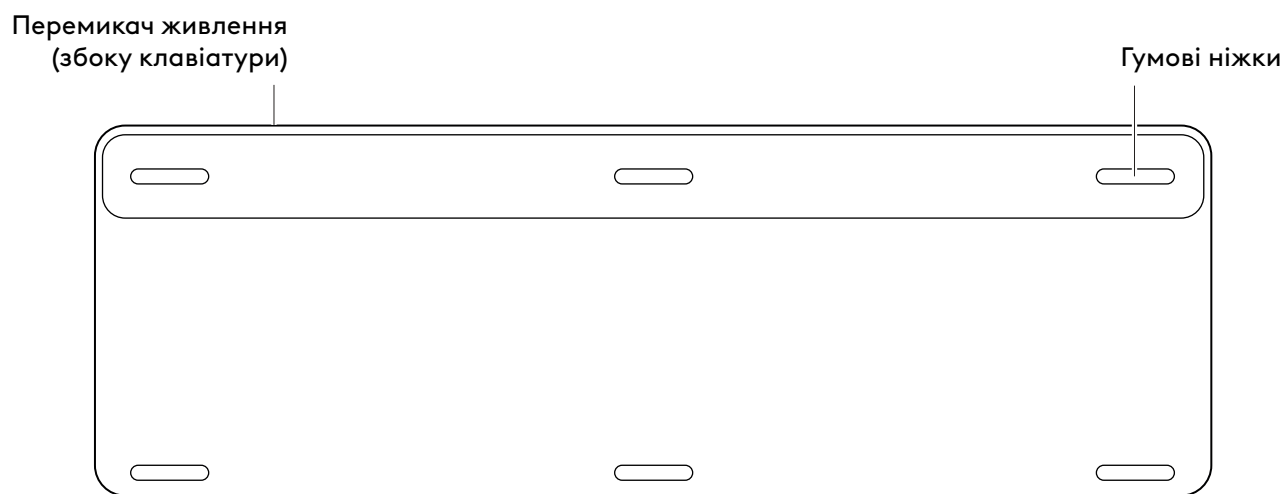


ПОЧАТОК РОБОТИ

Підключення клавіатури до пристрою за допомогою *Bluetooth®*




КРОК 1.

Увімкніть клавіатуру, пересунувши
повзунковий перемикач живлення в
положення ON (Увімк.).

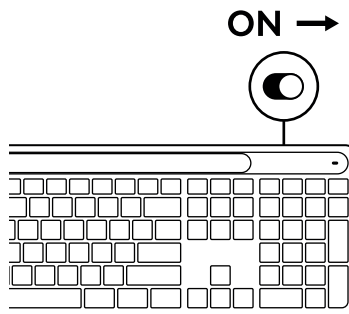

Білий світлодіодний індикатор на першій клавіші
Easy-Switch клавіатури почне блимати.

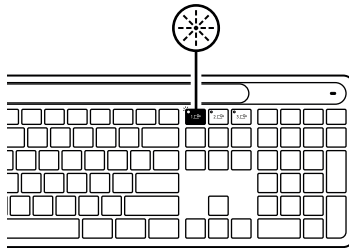

КРОК 2.


Підключіться за допомогою Swift Pair (лише
для Windows) або відкрийте налаштування
Bluetooth® на своєму пристрої. Додайте новий
пристрій, вибравши Slim Solar+ зі списку
пристроїв.

Клавіатуру буде підключено до пристрою, щойно
світлодіодний індикатор перестане блимати.




КРОК 3.

На комп'ютері з'явиться повідомлення про потребу
ввести випадковий набір чисел. Введіть їх і
натисніть клавішу Enter на клавіатурі. Клавіатура
готова до використання.

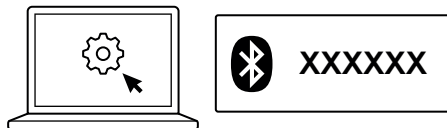

Підключення клавіатури до кількох пристроїв

На клавіатурі передбачено 3 клавіші Easy-Switch. Підключіть до кожної з них по одному пристрою. Коли ви виконуватимете наведені вище кроки, перша клавіша Easy-Switch на клавіатурі вже має бути підключена до одного пристрою.

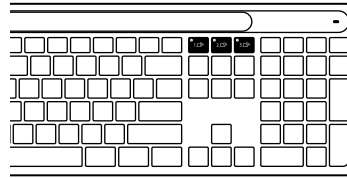


Підключіться за допомогою Swift Pair (лише для Windows) або відкрийте налаштування Bluetooth® на своєму пристрої. Додайте новий пристрій, вибравши Slim Solar+ зі списку пристроїв.

- a. Щоб підключитися до другого пристрою, натисніть і утримуйте другу клавішу Easy-Switch протягом 3 секунд, щоб перевести її в режим сполучення. Світлодіод почне блимати.
- b. Продовжте використовувати будь-який із наведених вище методів сполучення залежно від того, як ви підключилися до свого першого пристрою.


ПРИМІТКА: Зверніть увагу, що за допомогою Bluetooth® можна виконати підключення до всіх клавіш Easy-Switch.

- c. Щоб підключити додатковий пристрій до третьої клавіші Easy-Switch, виконайте ті самі кроки.

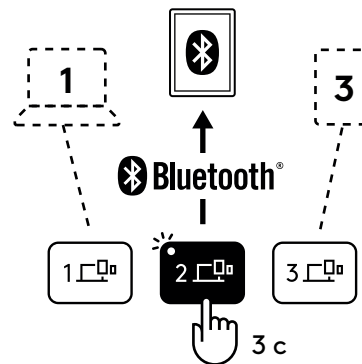

ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ

На клавіатурі можна знайти цілу низку корисних інструментів, які допомагають заощаджувати час і підвищувати швидкість роботи.

Клавіші F-Row							
							
Основна функція	Windows	Escape	Зменшення яркості	Збільшення яркості	Перегляд завдань	Перемикання програм	Емодзі ²
	macOS				Функція Mission Control	Панель запуску	Емодзі
	ChromeOS				Огляд	Всі програми	Емодзі
Додаткова функція		Fn lock	F1	F2	F3	F4	F5

Клавіші F-Row							
							
Основна функція	Windows	Фрагмент і малюнок	Попередня доріжка	Відтворення/пауза	Наступна доріжка	Вимкнення гучності	Збільшення гучності
	macOS	Захоплення виділеної області					
	ChromeOS	Фрагмент і малюнок					
Додаткова функція		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Сполучення клавіш							
				  			
Основна функція	Windows	Перехід на початок	Перехід на попередню сторінку	Easy-Switch	Клавіша дії	Вимкнення звуку мікрофона ³	Увімкнення та вимкнення відео ⁴
	macOS	—				Вимкнення мікрофона системи ⁴	
	ChromeOS	Перехід на початок				Вимкнення мікрофона системи ⁴	
Додаткова функція		Блокування прокручування	Контекстне меню	—	Калькулятор	—	—

Сполучення клавіш			
			
Основна функція	Windows	Блокування екрана	Клавіша запуску ШІ ⁶
	macOS	Блокування екрана ⁵	Правильна опція
	ChromeOS	Блокування	Клавіша запуску ШІ ⁶
Додаткова функція		—	—

¹ Для Windows: для диктування корейською мовою потрібно встановити програмне забезпечення Logi Options+. Для macOS: щоб клавіша диктування працювала на пристроях Macbook Air M1 і Macbook Pro 2022 (чип M1 Pro і M1 Max), потрібно встановити програмне забезпечення Logi Options+.

² Для Windows: Щоб клавіша емодзі працювала у французькій, турецькій і бельгійській розкладках, потрібно встановити програмне забезпечення Logi Options+.

³ Для Windows: Працює одразу з Webex та Microsoft Teams. Для macOS: Для увімкнення цієї функції потрібно безкоштовне програмне забезпечення Logi Tune або Logi Options+.

⁴ Для увімкнення повної функціональності потрібно безкоштовне програмне забезпечення Logi Options+.

⁵ Для macOS: щоб клавіша блокування екрана працювала у французькій розкладці, потрібно встановити програму Logi Options+.

⁶ Потрібні інструменти ШІ, що підтримуються операційними системами Windows і Chrome, якщо вони доступні на вашому пристрої.

ДОДАТКОВІ КЛАВІШІ ШВИДКОГО ДОСТУПУ

На клавіатурі Signature Slim Solar+ K980 є додаткові клавіші швидкого доступу, функції яких наведено в таблиці нижче:

Додаткові клавіші швидкого доступу			
		Без програмного забезпечення	3 Options+
Windows	Клавіша дії	Калькулятор	Налаштовується за допомогою Smart Actions
	Вимкнення звуку мікрофона	Вимкнення звуку в Teams, WhatsApp і Webex	Вимкнення звуку системи або вимкнення звуку в Zoom і Teams
	Увімкнення та вимкнення відео	Не діє	Перемикання відео в Zoom і Teams
	Клавіша запуску ШІ	Copilot*	Налаштовується за допомогою інших інструментів ШІ (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder тощо) або повернення до Ctrl
macOS	Клавіша дії	Не діє	Налаштовується за допомогою Smart Actions
	Вимкнення звуку мікрофона		Вимкнення звуку системи або вимкнення звуку в Zoom і Teams
	Увімкнення та вимкнення відео		Перемикання відео в Zoom і Teams
	Клавіша запуску ШІ	Правильна опція	Налаштовується за допомогою інших інструментів ШІ (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder тощо)
ChromeOS	Клавіша дії	Калькулятор	Програмне забезпечення недоступне
	Вимкнення звуку мікрофона	Вимкнути звук системи	
	Увімкнення та вимкнення відео	Перемикання системного відео	
	Клавіша запуску ШІ	Gemini*	

*Copilot потребує Windows 11 або новішої версії, а Gemini — Chrome версії 133.0.6882.0 або новішої версії.

КЛАВІАТУРА СУМІСНА З РІЗНИМИ ОС

Клавіатура призначена для роботи з різними операційними системами (ОС): *Windows, macOS, ChromeOS*.


РОЗКЛАДКА КЛАВІАТУРИ ДЛЯ WIN ТА MACOS

- а. У разі використання пристрою з *Windows* спеціальні символи знаходитимуться у верхній частині клавіші:

ПРИМІТКА: Розкладка *Windows* також сумісна з *Linux* і *Android*.


- б. У разі використання пристрою з *macOS* спеціальні символи будуть у нижній частині клавіш.

ПРИМІТКА. Розкладка *macOS* також сумісна з *iOS* і *iPadOS*.

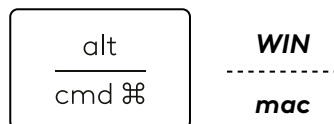


СПОВІЩЕННЯ ПРО РІВЕНЬ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

- а. Коли рівень заряду акумулятора становить від 11 до 100 %, світлодіодний індикатор світиться зеленим.

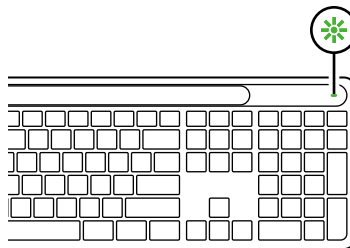

- б. Коли рівень заряду акумулятора сягає нижче 11 % (від 10 % і нижче), світлодіодний індикатор стає червоним.

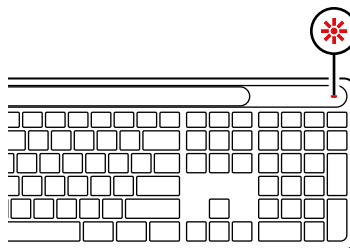

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Оптимальні умови заряджання


- Клавіатура ефективно заряджається від різних джерел світла — настільних ламп, стельових світильників або природного сонячного світла, якщо освітленість становить щонайменше 200 люкс.
- Якщо ви не впевнені в рівні освітленості на робочому місці, завантажте програмне забезпечення Logi Options+ і скористайтеся функцією LightCheck, щоб перевірити, чи отримує клавіатура достатнє освітлення для безперервного функціонування.

Рекомендації щодо акумулятора й живлення


Клавіатуру оснащено перезаряджуваним акумулятором, тому вона працюватиме в темряві або за слабого освітлення. Однак, оскільки для заряджання потрібне лише світло, треба дотримуватися таких умов:

- регулярно забезпечувати достатнє освітлення для клавіатури;
- уникати тривалого використання в темряві або за слабого освітлення.

На клавіатурі немає порту для заряджання. Якщо акумулятор розрядився до 0 %, помістіть клавіатуру під яскраве світло (понад 1000 люкс) на тривалий час для заряджання.

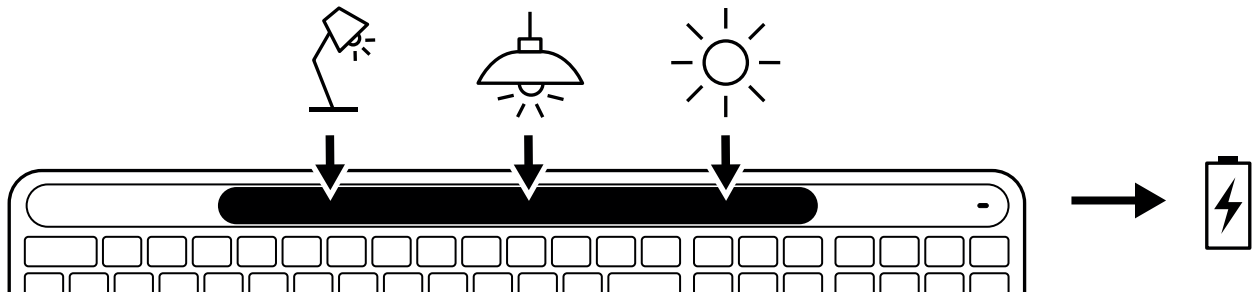

Не кидайте й не ставте предмети на сонячну панель. Сторонні предмети знижують ефективність заряджання і можуть перешкоджати використанню клавіатури.

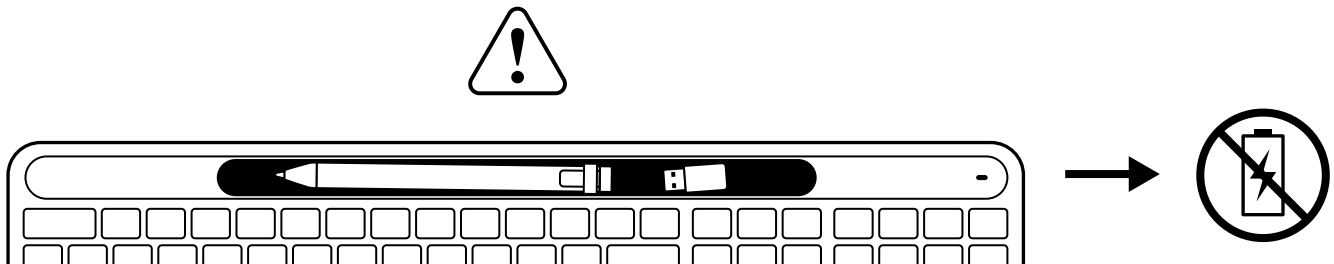

Рекомендовано регулярно чистити клавіатуру, включно з ділянкою сонячної панелі. Дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче.

- Щоб очистити клавіші, злегка змочіть м'яку тканину без ворсу звичайною водою з-під крана й обережно протріть їх.
- Щоб видалити бруд і пил між клавішами, використовуйте балончик зі стисненим повітрям. Якщо ви не маєте балончика зі стисненим повітрям, можна скористатися феном для волосся в режимі холодного повітря.
- Ви також можете використовувати неароматизовані дезінфікувальні вологі серветки, неароматизовані антибактеріальні вологі серветки, серветки для зняття макіяжу або спиртові тампони, що містять менше ніж 25 % спирту.
- Не використовуйте відбілювальні й абразивні речовини, ацетон або рідину для зняття лаку й сильні розчинники.

РОЗМІРИ

Ширина: 430,8 мм

Висота: 142,9 мм

Глибина: 20,2 мм

Вага: 700 г

ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

Бездротова технологія *Bluetooth®* Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 або пізніших версій¹

macOS 12 або пізніших версій¹

iPadOS 15 або пізніших версій²

iOS 15 або пізніших версій²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 або пізніших версій²

СЕРТИФІКОВАНО ДЛЯ

Works With Chromebook

Розроблено для ноутбуків *Intel® Evo™*

Сертифіковане обладнання для *Zoom*

БЕЗДРотова ТЕХНОЛОГІЯ BLUETOOTH

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Радіус дії бездротового зв'язку: до 10 м
(з відкритою лінією видимості)³

Приймач *Logi Bolt USB-C*
(не входить до комплекту)

КЛАВІАТУРА

- Працює на основі технології Logi LightCharge.
- Автоматично заряджається від відновлюваної сонячної енергії та наявного штучного світла³.
- До 4 місяців автономної роботи в повній темряві⁴.
- Повнорозмірна розкладка із цифровою панеллю.
- Перемикач живлення.
- Світлодіодний індикатор: індикатори акумулятора й клавіш Easy-Switch.
- Позначки клавіш для різних ОС (*Windows, Mac i Chrome*).
- Клавіші Easy-Switch (підключення до 3 пристроїв із кількома ОС).

ЗАСТОСУНОК ДЛЯ НАЛАШТУВАННЯ

Logi Options+, доступно для пристроїв з ОС *Windows* і *macOS*.

¹Налаштуйте пристрій, установивши програму Logi Options+, доступну для *Windows* і *macOS* на app.logi.com.

²Logi Options+ наразі не підтримується. Основні функції пристрою працюватимуть і без нього.


³Радіус дії бездротового зв'язку залежить від умов використання та конфігурації комп'ютера.

⁴Час роботи акумулятора залежить від умов використання комп'ютера.


logitech.com/support/slimsolarplus

TOOTE TUTVUSTUS

ESIVAADE:

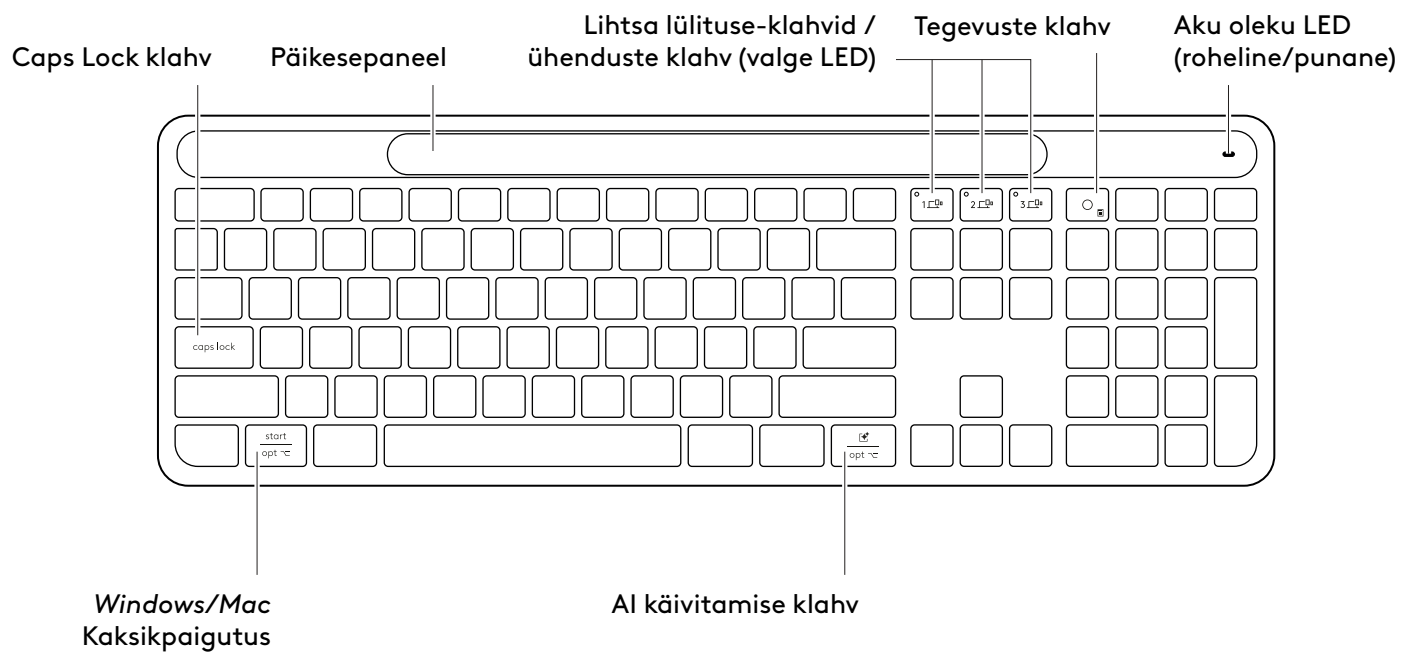

TAGAVAADE:

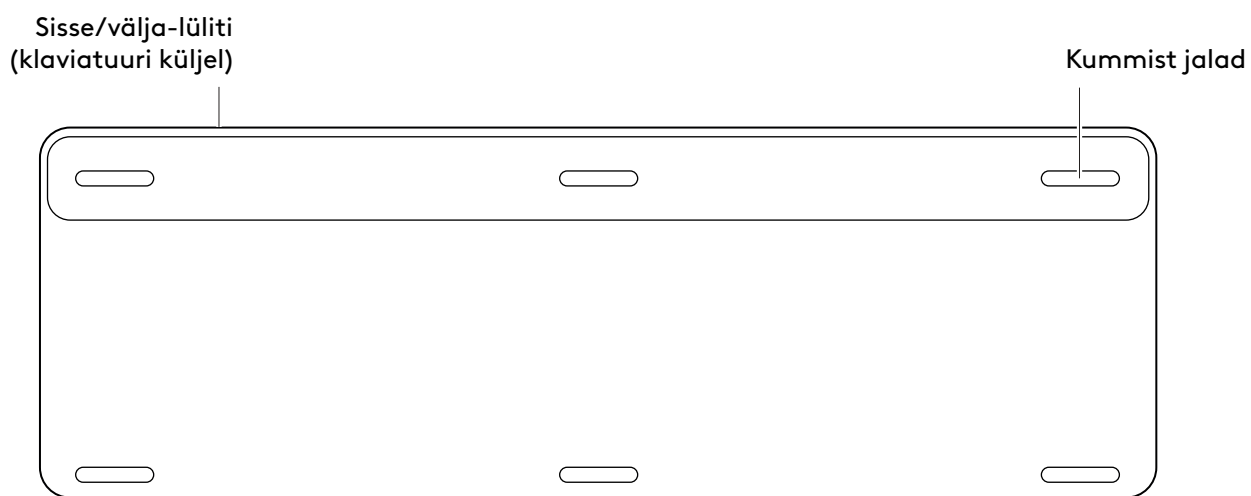


ALUSTAMINE

Ühendage klaviatuur oma seadmega **Bluetooth®**-i kaudu




1. TOIMING.

Lülitage klaviatuur sisse, lülitades liugur On/Off asendisse On.

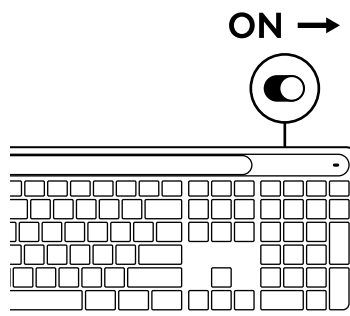

Klaviatuuri esimese kerge lülituse klahvi valge LED hakkab vilkuma.

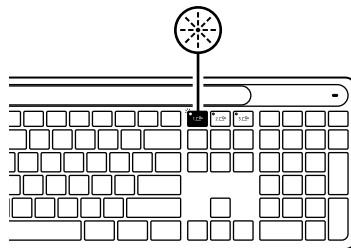

2. TOIMING.


Ühendage seade Swift Pairi abil(ainult *Windows-iga*) või avage seadme *Bluetooth®-seaded*. Lisage uus seade, valides seadmete nimekirjast Slim Solar+.

Klaviatuur on seotud, kui LED enam ei vilgu.




3. TOIMING.

Arvuti palub teil sisestada juhusliku numbrite kombinatsiooni, tippige need kõik sisse ja vajutage klaviatuuril klahvi „Enter“. Teie klaviatuur on nüüd kasutamiseks valmis.

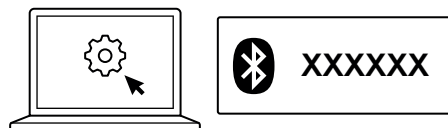

Ühendage oma klaviatuur mitme seadmega

Need on 3 kerge lülituse klahvi teie klaviatuuril. Ühendage igaühedaüks seade. Kui teete ülaltoodud samme, peaks esimene kerge lülituse-klahv klaviatuuril ja hiirel olema juba ühe seadmega ühendatud.

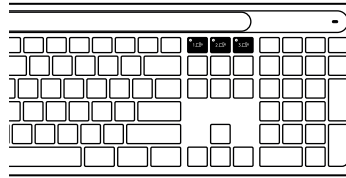


Looge ühendus Swift Pairi abil (ainult Windows) või avage seadme Bluetooth®-seaded. Lisage uus seade, valides seadmete loendist Slim Solar+.

- Teise seadmega ühenduse loomiseks vajutage teist Easy-Switch-klahvi 3 sekundit, et lülitada see sidumisrežiimi. LED-tuli hakkab vilkuma.
- Jätkake mis tahes ülaltoodud sidumismeetodiga, lähtudes sellest, kuidas ühendasite oma esimese seadmega.


MÄRKUS. Juhime tähelepanu, et saate kasutada Bluetooth®-ühendust kõigi kerge lülituse-klahvide puhul.

- Kasutage sama protsessi täiendava seadme sidumiseks kolmanda kerge lülituse-klahviga.

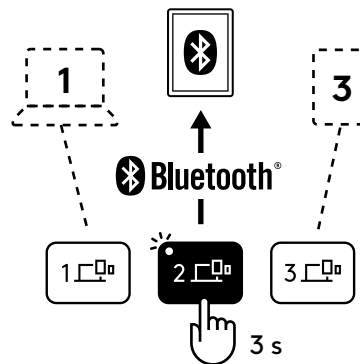

KLAVIATUURI FUNKTSIOONID

Klaviatuuril on palju kasulikke tööriistu, mis aitavad teil aega kokku hoida ja kiiremini töötada.

F-rea klahvid							
							
Põhifunktsioon	Windows	Paoklahv	Heleduse vähendamine	Heleduse suurendamine	Tegumivaade	Rakenduste vahetamine	Dikteerimine ¹
	macOS				Mission Control	Stardiplatvorm	
	ChromeOS				Ülevaade	Kõik rakendused	
Teisene funktsioon		Fn-lukk	F1	F2	F3	F4	F5

F-rea klahvid							
							
Põhifunktsioon	Windows	Lõigake ja visandage	Eelmine pala	Esitus/paus	Järgmine pala	Heli vaigistamine	Helitugevuse vähendamine
	macOS	Valitud ala salvestamine					
	ChromeOS	Lõigake ja visandage					
Teisene funktsioon		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Kiirklahvid							
							
Põhifunktsioon	Windows	Kodu	Lehe võrra üles	Kerge lülitis	Tegevuste klahv	Mikrofoni vaigistus ³	Video sees/väljas ⁴
	macOS	—				Süsteemi mikrofoni vaigistamine ⁴	
	ChromeOS	Kodu				Süsteemi mikrofoni vaigistamine ⁴	
Teisene funktsioon		Kerimislukk	Kontekstipõhine menüü	—	Kalkulaator	—	—

Kiirklahvid			
			
Põhifunktsioon	Windows	Ekraanilukk	AI käivitamise nupp ⁶
	macOS	Ekraanilukk ⁵	Parempoolne valik
	ChromeOS	Lukk	AI käivitamise nupp ⁶
Teisene funktsioon		—	—

¹ Windowsi jaoks: Korea keeles on dikteerimise klahvi jaoks vaja paigaldada Logi Options+. macOS-i jaoks: Logi Options+ on vaja paigaldada, et dikteerimise klahv töötaks Macbook Airil M1 ja 2022 Macbook Pro (M1 Pro ja M1 Max chip).

² Windowsi jaoks: Prantsusmaa, Türgi ja Belgia klaviatuuride paigutuse korral peab emotikonide klahvi jaoks paigaldama tarkvara Logi Options+.

³ Windowsi jaoks: Töötab kohe Webexis ja Microsoft Teamsis. macOS-i jaoks: Funktsiooni lubamiseks on vajalik tasuta tarkvara Logi Tune või Logi Options+.

⁴ Kõigi funktsioonide lubamiseks on vaja tasuta tarkvara Logi Options+.

⁵ macOS-i jaoks: Ekraaniluku klahvi jaoks on vaja Prantsusmaa klaviatuuri paigutuse korral paigaldada rakendus Logi Options+.

⁶ Nõuab Windowsi operatsioonisüsteemi ja Chrome'i poolt toetatud tehisintellekti tööriistu, kui need on teie seadmes saadaval.

TÄIENDAVAD KIIRKLAHVID

Signature Slim Solar+ K980 klaviatuuril on lisakiirklahvid ja funktsioonid, mis on loetletud allpool olevas tabelis.

Täiendavad kiirklahvid			
		Ilma tarkvarata	Koos Options+’iga
Windows	Tegevuste klahv	Kalkulaator	Kohandatav Smart Actions abil
	Mikrofoni vaigistamine	Teamsi, WhatsAppi, Webexi vaigistamine	Süsteemi vaigistamine või Zoomi ja Teamsi vaigistamine
	Video sees/väljas	Ei tee midagi	Zoomi ja Teamsi video sees/väljas
	AI käivitamise klahv	Copilot*	Kohandatav muudele tehisintellektitööriistadele (Perplexity, ChatGPT, Logi AI prompt Builder jne) või tagasipööratav Ctrl’ile
macOS	Tegevuste klahv	Ei tee midagi	Kohandatav Smart Actions abil
	Mikrofoni vaigistamine		Süsteemi vaigistamine või Zoomi ja Teamsi vaigistamine
	Video sees/väljas		Zoomi ja Teamsi video sees/väljas
	AI käivitamise klahv	Parempoolne valik	Kohandatav muudele tehisintellektitööriistadele (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI prompt Builder jne)
ChromeOS	Tegevuste klahv	Kalkulaator	Tarkvara ei ole saadaval
	Mikrofoni vaigistamine	Süsteemi vaigistamine	
	Video sees/väljas	Süsteemi video lüliti	
	AI käivitamise klahv	Gemini*	

*Copilot vajab Windows 11 või uuemat versiooni ja Gemini vajab Chrome'i versiooni 133.0.6882.0 või uuemat versiooni.

MULTI-OS-KLAVIATUUR

Teie klaviatuur töötab mitme operatsioonisüsteemiga (OS): *Windowsi, macOS-i, ChromeOS-iga.*


WINDOWS JA MAC OS-I KLAVIATUURIPAIGUTUSE JAOKS

a. Kui te kasutate *Windowsi*, asuvad erimärgid klahvist üleval pool:

MÄRKUS. *Windowsi* paigutus ühtib ka *Linuxi* ja *Androidiga*.


b. Kui te kasutate *MacOS-i*, asuvad erimärgid ja klahvid vasakul klahvide poolel

MÄRKUS: *MacOS-i* paigutus ühtib ka *iOS-i* ja *iPadOS-iga*.

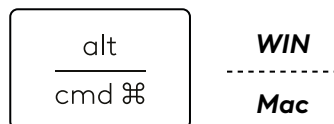


PATAREI OLEKU TEAVE

a. Kui aku laetuse tase on 11% ja 100% vahel, jääb LED-i värv roheliseks.

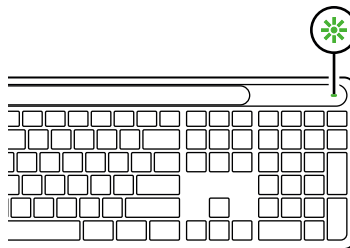

b. Kui aku laetuse tase on alla 11% (10% ja vähem), muutub LED punaseks.

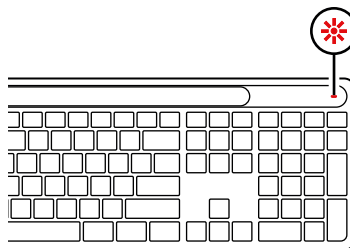

KASUTAMINE JA HOOLDUS

Optimaalsed laadimistingimused


- Teie klaviatuur laeb tõhusalt erinevate valgusallikate - laelampide, laevalgustite või loodusliku päikesevalguse - all, kui valguse intensiivsus on vähemalt 200 luksit.
- Laadige alla Logi Options+ ja kasutage funktsiooni LightCheck, et kontrollida, kas teie klaviatuur on pidevaks kasutamiseks piisavalt valgustatud, kui te ei ole kindel oma tööruumi valgustuses.

Aku ja toiteallikate kasutusjuhend


Laetava akuga varustatud klaviatuur töötab pimedas või hämaras keskkonnas. Kuna aeg laadimine sõltub ainult valgusest, on oluline:

- Pange klaviatuur regulaarselt piisava valguse kätte.
- Vältige pikaajalist kasutamist pimedas või hämaras.

Klaviatuuril puudub laadimisport. Kui aku on tühjenenud 0%-ni, asetage klaviatuur aku laadimiseks pikemaks ajaks ereda valguse (üle 1000 luksit) alla.

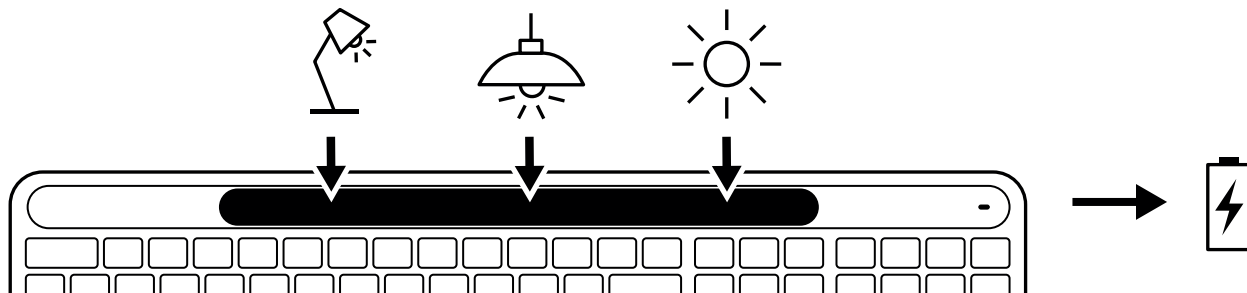

Ärge kukutage ega asetage päikesepaneelile esemeid. Takistused vähendavad laadimise jõudlust ja võivad häirida klaviatuuri kasutamist.

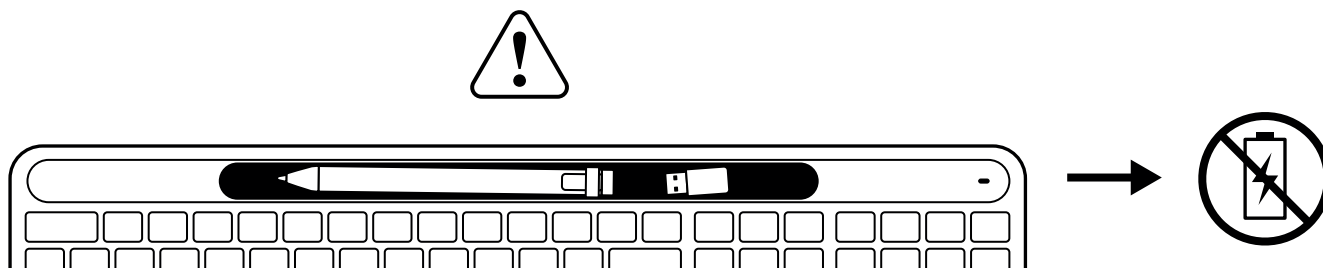

Klaviatuuri, sealhulgas päikesepaneeli ala, on soovitatav regulaarselt puhastada.

Palun järgige alljärgnevat juhiseid:

- Klahvide puhastamiseks niisutage tavalise kraaniveega kergelt pehmet, vildistamata lappi ja pühkige klahvid ettevaatlikult üle.
- Kasutage suruõhku, et eemaldada klahvide vahel olev lahtine praht ja tolm. Kui teil ei ole suruõhku, võite kasutada ka fööni külma õhku.
- Võite kasutada ka lõhnatuid desinfitseerimis-puhastuslappe, lõhnatuid antibakteriaalseid niiskeid puhastuslappe, meigieemalduslappe või alkoholiga tampooni, mis sisaldavad vähem kui 25% alkoholi.
- Ärge kasutage pleegitusvahendit, atsetooni/küünelaki eemaldajat, tugevaid lahusteid ega abrasiivseid aineid.

MÕÕTMED

Laius: 430.8 mm (16,69 tolli)

Kõrgus: 142.9 mm (5,63 tolli)

Sügavus: 20.2 mm (0,80 tolli)

Kaal: 700 g (24,69 untsi)

SÜSTEEMINÕUDED

Bluetooth® Low Energy (BLE) juhtmevaba tehnoloogia

Windows 10, 11 või uuem¹

macOS 12 või uuem¹

iPadOS 15 või uuem²

iOS 15 või uuem²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 või uuem²

SERTIFITSEERITUD JÄRGMISTEKS NÕUETES

töötab *Chromebook*-iga

Valmistatud *Intel*® *Evo*™ sülearvutite jaoks .

Zoom sertifitseeritud riistvara

JUHTMEVABA TEHNOLOOGIA

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Juhtmevaba leviala: kuni 10 m (avatud vaateväljaga)³

Logi Bolti *USB-C* vastuvõtja (ei kuulu komplekti)

KLAVIATUUR

- Toetub Logi LightCharge tehnoloogiale.
- Taastuva päikeseenergia ja olemasoleva kunstliku valguse abil iselaetav³
- Aku kestvus täielikus pimeduses⁴kuni 4 kuud
- Täissuuruses numbriklahvistikuga paigutus
- Toite sisse/välja-lüliti
- LED-tuled: Caps Lock, aku ja kerge lülituse klahvide märgutuled
- Multi OS trükitud paigutus.
(Windows/Mac/Chrome)
- Kerge lülituse-klahvid (saate ühendada kuni 3 erineva operatsioonisüsteemiga seadet)

KOHANDUSRAKENDUS

Logi Options+ süsteemi *Windows* ja *macOS* toega.

¹Kohandage seadet, installides Logi Options+, mis on saadaval *Windows*-ile ja *macOS*-ile veebisaidil app.logi.com

² Logi Options+ praegu ei toetata. Seadme põhifunktsioonid töötavad ilma selleta.


³ Juhtmevaba ühenduse leviala võib olenevalt töökeskkonnast ja arvuti seadistusest erineda.

⁴ Aku kasutusiga võib olenevalt kasutajast ja arvuti seisukorrast olla erinev.


logitech.com/support/slimsolarplus

IERĪCES APRAKSTS

SKATS NO PRIEKŠPUSES:

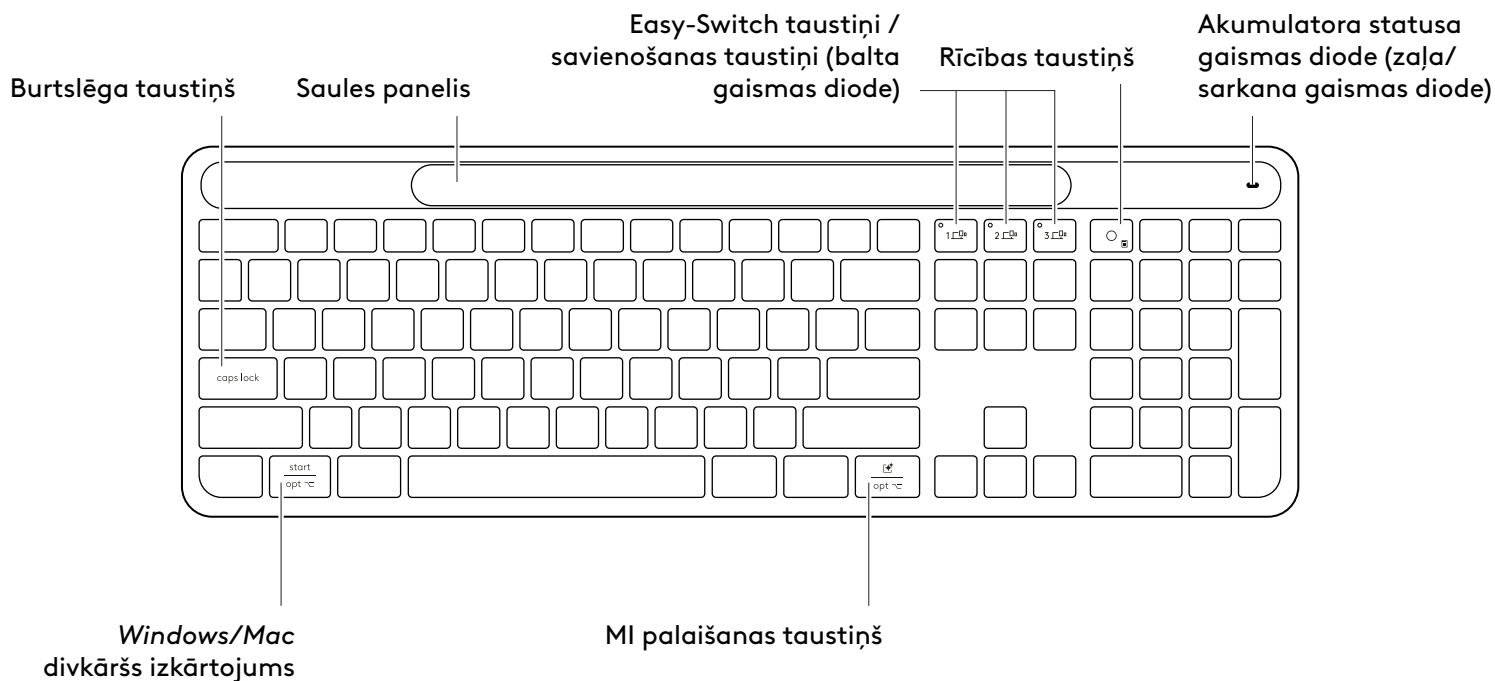

SKATS NO AIZMUGURES:

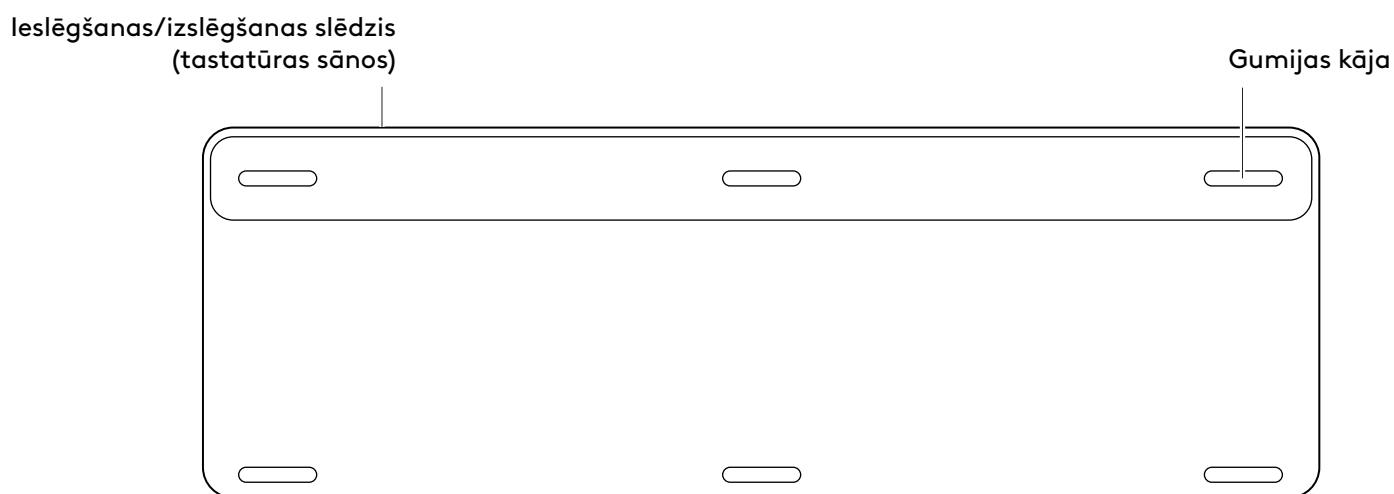


SAGATAVOŠANĀS

Savienojiet tastatūru ar ierīci, izmantojot **Bluetooth®**




1. DARBĪBA:

Ieslēdziet tastatūru, pārslēdzot ieslēgšanas/izslēgšanas slīdni pozīcijā ieslēgts.

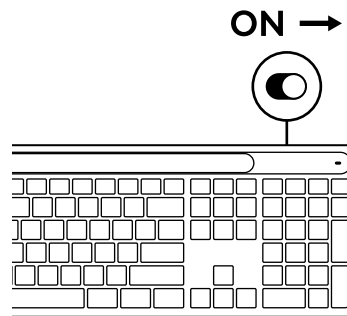

Baltā gaismas diode uz tastatūras pirmā Easy-Switch taustiņa sāks mirgot.

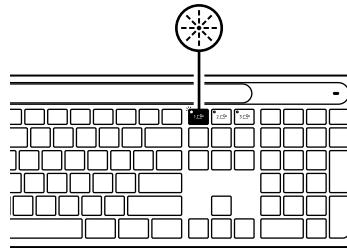

2. DARBĪBA.


Izveidojiet savienojumu, izmantojot Swift Pair pāri (tīkaioperētājsistēmā Windows) vai atveriet **Bluetooth®** iestatījumus savā ierīcē. Pievienojiet jaunu ierīci, ierīču sarakstā atlasot Slim Solar+.

LED indikators pārstās mirgot, kad tastatūra būs savienota pāri.




3. DARBĪBA.

Jums būs datorā jāievada nejauša skaitļu kopa. Lūdzu, ievadiet tos visus un nospiediet tastatūras taustiņu "Enter" (levadīt). Jūsu tastatūra tagad ir gatava lietošanai.

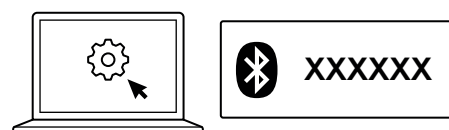

Pievienojiet tastatūru vairākām ierīcēm

Šie ir 3 Easy-Switch taustiņi katrs uz jūsu tastatūras. Savienojiet vienu ierīci ar katru no tiem. Veicot iepriekš minētās darbības, pirmajam "Easy-Switch" taustiņam tastatūrā un uz peles jau ir jābūt savienotam ar vienu ierīci.

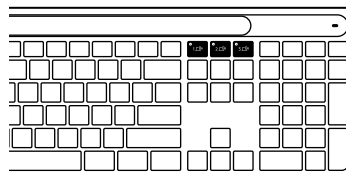


Izveidojiet savienojumu, izmantojot Swift Pair (tikai Windows), vai atveriet Bluetooth® iestatījumus savā ierīcē.

Pievienojiet jaunu ierīci, ierīču sarakstā atlasot Slim Solar+.

- Lai savienotu a otru ierīci, uz 3 sekundēm nospiediet otru vieglas pārslēgšanas taustiņu, lai to ieslēgti pārī savienošanas režīmā. Gaismas diode sāks mirgot.
- Turpiniet ar jebkuru no iepriekšējām pārī savienošanas metodēm, pamatojoties uz to, kā jūs izveidojāt savienojumu ar savu pirmo ierīci.

PIEZĪME. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ar visiem Easy-Switch taustiņiem var izmantot Bluetooth® savienojumu.

- Izmantojiet to pašu procesu, lai papildu ierīci savienotu pārī ar trešo Easy-Switch taustiņu.

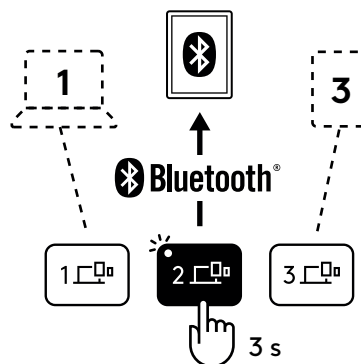

TASTATŪRAS FUNKCIJAS

Tastatūrai ir liels noderīgu un produktivitāti veicinošu rīku klāsts, kas palīdzēs ietaupīt laiku un strādāt ātrāk.

F rindas taustiņi								
								
Galvenā funkcija	Windows	“Escape” (Iziet)	Samazināt spilgtumu	Palielināt spilgtumu	Uzdevumu skats	Lietotņu pārslēgšana	Diktāts ¹	Emoji ²
	macOS				“Mission Control” lietotne	Launchpad		Emocijzīmes
	ChromeOS				Pārskats	Visas lietotnes		Emocijzīmes
Sekundārā funkcija		“Fn lock” funkcija	F1	F2	F3	F4	F5	F6

F rindas taustiņi								
								
Galvenā funkcija	Windows	Izgriezt un ieskicēt	Iepriekšējais ieraksts	Atskaņošana/pauzēšana	Nākamais ieraksts	Izslēgt skaņu	Mazināt skaļumu	Palielināt skaļumu
	macOS	Tvert atlasīto laukumu						
	ChromeOS	Izgriezt un ieskicēt						
Sekundārā funkcija		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Karatie taustiņi								
								
Galvenā funkcija	Windows	Sāklapa	Augšupšķiršana	“Easy-switch” slēdzis	Rīcības taustiņš	Izslēgt mikrofonu ³	Sistēmas mikrofona izslēgšana ⁴	Video ieslēgšana/izslēgšana ⁴
	macOS	—						
	ChromeOS	Sāklapa						
Sekundārā funkcija		Rīslēga taustiņš	Kontekstuālā izvēlne	—	Kalkulators	—	—	—

Karatie taustiņi			
			
Galvenā funkcija	Windows	Ekrāna bloķēšana	MI palaišanas taustiņš ⁶
	macOS	Ekrāna bloķēšana ⁵	Pareizā iespēja
	ChromeOS	Bloķēt	MI palaišanas taustiņš ⁶
Sekundārā funkcija		—	—

¹ Operētājsistēma Windows: Korejiešu valodas gadījumā diktēšanas taustiņa izmantošanai ir jāinstalē “Logi Options+”. Operētājsistēma macOS Macbook Air M1 un 2022 Macbook Pro (M1 Pro un M1 Max mikroshēma) gadījumā diktēšanas taustiņa izmantošanai ir jāinstalē “Logi Options+”.

² Operētājsistēma Windows: Franču, turku un beļģu valodas tastatūras izkārtojuma gadījumā emocijzīmju taustiņa izmantošanai ir jāinstalē “Logi Options+”.

³ Operētājsistēma Windows: Darbojas jau no rūpnīcas Webex un Microsoft Teams. Operētājsistēma macOS Lai iespējotu funkcionalitāti, nepieciešams iespējot bezmaksas programmatūru Logi Tune vai Logi Options+.

⁴ Lai nodrošinātu pilnu funkcionalitāti, ir nepieciešama bezmaksas Logi Options+ programmatūra..

⁵ Operētājsistēma macOS: Francijas tastatūras izkārtojuma gadījumā ekrāna bloķēšanas taustiņa izmantošanai ir jāinstalē lietotne Logi Options+.

⁶ Nepieciešami MI rīki, ko atbalsta jūsu operētājsistēma Windows un Chrome, ja tie ir pieejami jūsu ierīcē.

PAPILDU ĪSCEĻU TAUSTIŅI

Signature Slim Solar+ K980 tastatūrai ir iekļauti papildu īsinājumtaustiņi, un to funkcijas ir uzskaitītas zemāk redzamajā tabulā.

Papildu īsceļu taustiņi			
		Bez programmatūras	Ar Options+
Windows	Rīcības taustiņš	Kalkulators	Pielāgojams ar Smart Actions
	Izslēgt mikrofonu	Izslēgt Teams, WhatsApp, Webex	Sistēmas izslēgšana vai Zoom un Teams izslēgšana
	Video ieslēgšana/izslēgšana	Nedara neko	Video pārslēgs Zoom un Teams
	MI palaišanas taustiņš	Otrais pilots*	Pielāgojams ar citiem MI rīkiem (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder etc.) or revert to Ctrl
macOS	Rīcības taustiņš	Nedara neko	Pielāgojams ar Smart Actions
	Izslēgt mikrofonu		Sistēmas izslēgšana vai Zoom un Teams izslēgšana
	Video ieslēgšana/izslēgšana		Video pārslēgs Zoom un Teams
	MI palaišanas taustiņš	Pareizā iespēja	Pielāgojams ar citiem MI rīkiem (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder utt.)
ChromeOS	Rīcības taustiņš	Kalkulators	Programmatūra nav pieejama
	Izslēgt mikrofonu	Sistēmas izslēgšana	
	Video ieslēgšana/izslēgšana	Sistēmas video pārslēgs	
	MI palaišanas taustiņš	Gemini*	

*Copilot nepieciešama Windows 11 vai jaunāka versija, un Gemini nepieciešama Chrome versija 133.0.6882.0 vai jaunāka.

“MULTI-OS” TASTATŪRA

Šī tastatūra ir paredzēta darbam ar vairākām operētājsistēmām (OS): *Windows, macOS, ChromeOS.*


TASTATŪRAS IZKĀRTOJUMS OPERĒTĀJSISTĒMĀM WIN UN MAC OS KEYBOARD LAYOUT

- a. Ja esat *Windows* lietotājs, īpašās rakstzīmes atradīsies taustiņa augšpusē.

PIEZĪME. *Windows* izkārtojums ir saderīgs arī ar *Linux* un *Android*.


- b. Ja esat *macOS* lietotājs, speciālās rakstzīmes un taustiņi atradīsies taustiņu kreisajā pusē.

PIEZĪME: *macOS* izkārtojums ir saderīgs arī ar *iOS* un *iPadOS*.

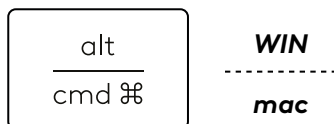


BATERIJAS STATUSA PAZIŅOJUMS

- a. Ja bateriju uzlādes līmenis ir robežās no 11% līdz 100%, LED indikators degs zaļā krāsā.

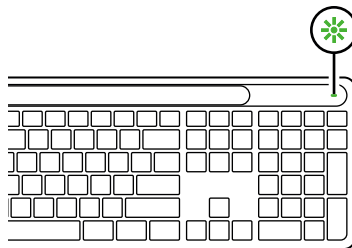

- b. Ja bateriju uzlādes līmenis ir zemāks par 11% (10% vai zemāks), LED indikators degs sarkanā krāsā.

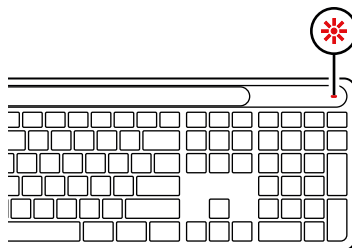

LIETOŠANA UN APKOPE

Optimāli uzlādes apstākļi


- Jūsu tastatūra efektīvi uzlādējas dažādos gaismas avotos — galda lampās, griestu lampās vai dabiskā saules gaismā —, ja vien gaismas intensitāte ir vismaz 200 luksi.
- Lejupielādējiet Logi Options+ un izmantojiet LightCheck funkciju, lai pārbaudītu, vai tastatūra saņem pietiekamu apgaismojumu nepārtrauktai lietošanai, ja neesat pārliecināts par savas darba vietas apgaismojumu.

Akumulatora un barošanas vadlīnijas


Aprīkota ar uzlādējamu akumulatoru, tastatūra darbosies tumšā vai vājā apgaismojumā. Tomēr, tā kā uzlādei nepieciešama tikai gaisma, ir svarīgi:

- Regulāri pakļaujiet tastatūru pietiekamam apgaismojumam.
- Izvairieties no ilgstošas lietošanas tumsā vai vājā apgaismojumā.

Tastatūrai nav uzlādes porta. Ja akumulators ir izlādējies līdz 0%, novietojiet tastatūru spilgtā apgaismojumā (virs 1000 luksiem) uz ilgāku laiku, lai tā uzlādētos.

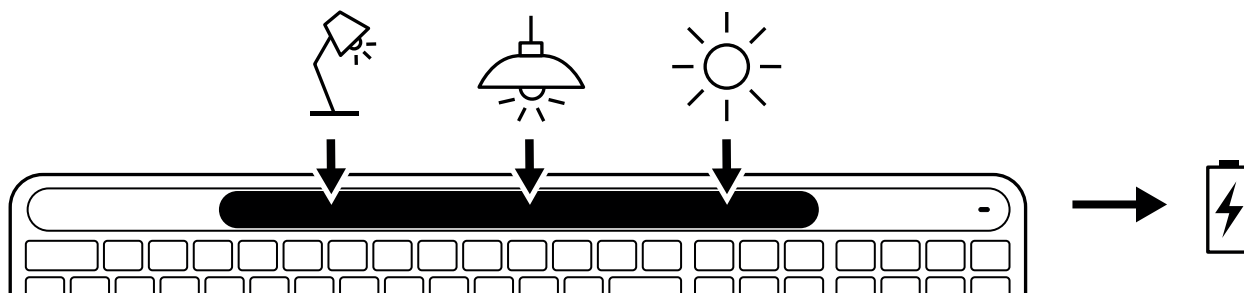

Nemetiet un nenovietojiet priekšmetus uz saules paneļa. Šķēršļi samazinās uzlādes veiktspēju un var traucēt tastatūras lietošanu.

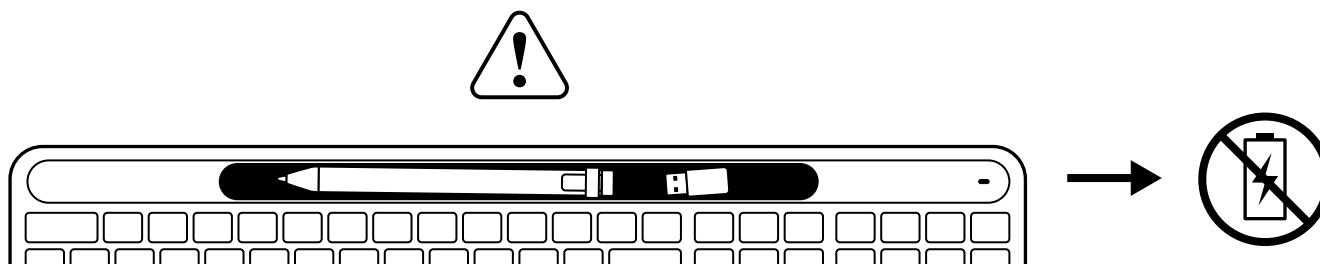

Ieteicams regulāri tīrīt tastatūru, tostarp saules paneļa zonu.

Lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus:

- Lai notīrītu taustiņus, viegli samitriniet mīkstu, bezplūksnu drānu ar parastu krāna ūdeni un viegli noslaukiet taustiņus.
- Izmantojiet saspiestu gaisu, lai notīrītu visus vajīgos grūžus un putekļus starp taustiņiem. Ja jums nav pieejams saspiests gaiss, varat izmantot arī aukstu gaisu no fēna.
- Varat izmantot arī dezinficējošas salvetes bez smaržvielām, antibakteriālas mitrās salvetes bez smaržvielām, kosmētikas noņemšanas salvetes vai spirta tamponus, kuru spirta koncentrācija ir mazāka par 25%.
- Nelietojiet balinātāju, acetonu/nagu lakas noņēmēju, spēcīgus šķīdinātājus vai abrazīvus līdzekļus.

IZMĒRI

Platums: 430.8 mm (16,69 collas)

Augstums: 142.9 mm (5,63 collas)

Dzīļums: 20.2 mm (0,80 collas)

Svars: 700 g (24,69 unces)

SISTĒMAS PRASĪBAS

Bluetooth® zema enerģijas patēriņa (BLE) bezvadu tehnoloģija

Windows 10, 11 vai jaunāka versija¹

macOS 12 vai jaunāka versija¹

iPadOS 15 vai jaunāka versija²

iOS 15 vai jaunāka versija²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 vai jaunāka versija²

SERTIFICĒTA

Darbojas ar Chromebook

Izstrādāts *Intel*® *Evo*™ procesoriem Klēpjdatori

Zoom sertificēta aparatūra

BEZVADU TEHNOLOĢIJA

Bluetooth® zema enerģijas patēriņa (BLE) versija

Bezvadu savienojuma diapazons: līdz 10 m/33 pēdām (atklātā skata līnijā)³

Logi Bolt *USB-C* uztvērējs (nav iekļauts komplektā)

TASTATŪRA

- Darbojas ar Logi LightCharge tehnoloģiju.
- Pašuzlādējas ar atjaunojamo saules enerģiju un pieejamo mākslīgo apgaismojumu.³
- Akumulatora darbības laiks līdz ⁴ mēnešiem pilnīgā tumsā.
- Pilna izmēra izkārtojums ar cipartastatūru
- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- Gaismas diožu gaismas Akumulatora un Easy-Switch taustiņu indikatora gaismas
- Vairāku operētājsistēmu drukāts izkārtojums. (*Windows/Mac/Chrome*)
- Easy-Switch pārslēgšanas taustiņi. (savienojiet līdz 3 vairāku OS ierīcēm)

PIELĀGOŠANAS LIETOTNE

Atbalsta Logi Options+ operētājsistēmā *Windows* un *macOS*.

¹Pielāgojiet ierīci, instalējot Logi Options+ lietotni, kas ir pieejama ar *Windows* un *macOS* vietnē app.logi.com

²Logi Options+ lietotne pašlaik netiek atbalstīta. Ierīces pamatfunkcijas darbosies bez tās.


³Bezvadu pārklājums var atšķirties atkarībā no darbības vides un datora iestatījumiem.

⁴Akumulatora darbības laiks var atšķirties atkarībā no lietotāja un lietošanas apstākļiem.


logitech.com/support/slimsolarplus

SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

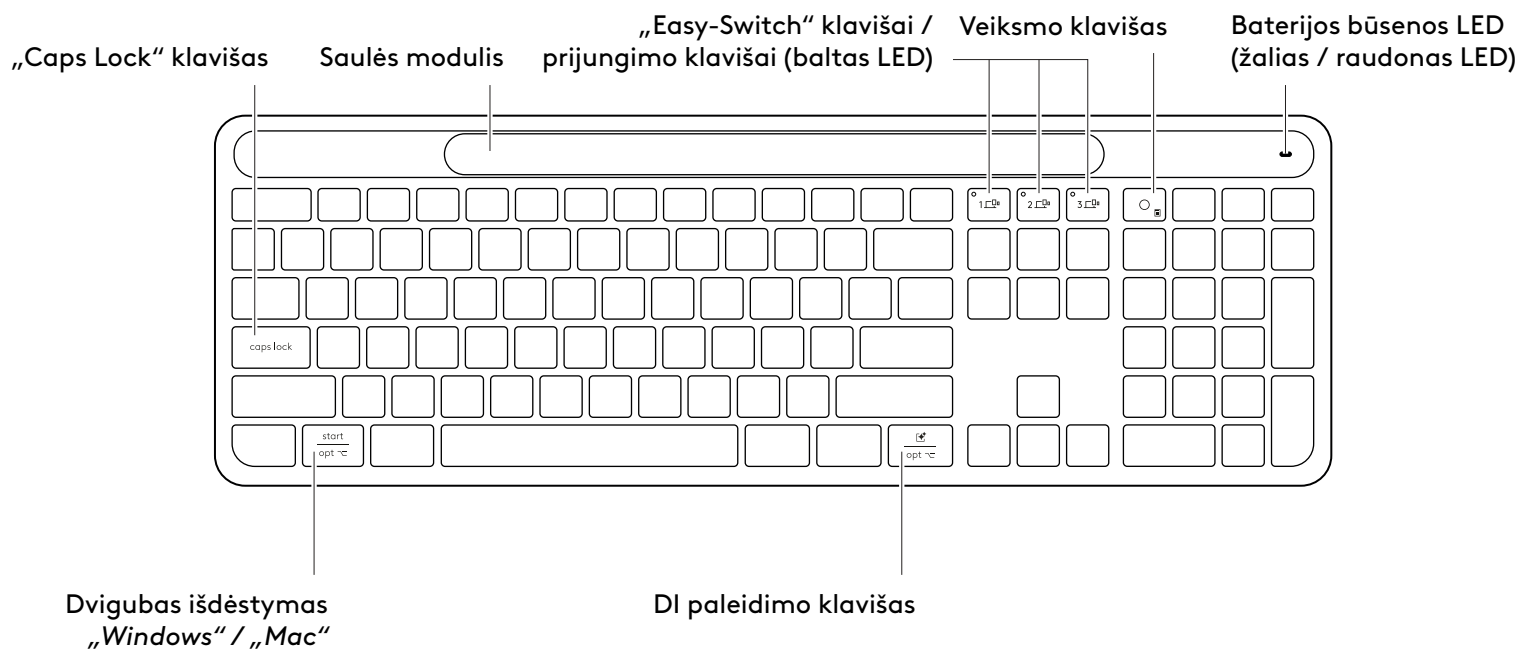

VAIZDAS IŠ GALO

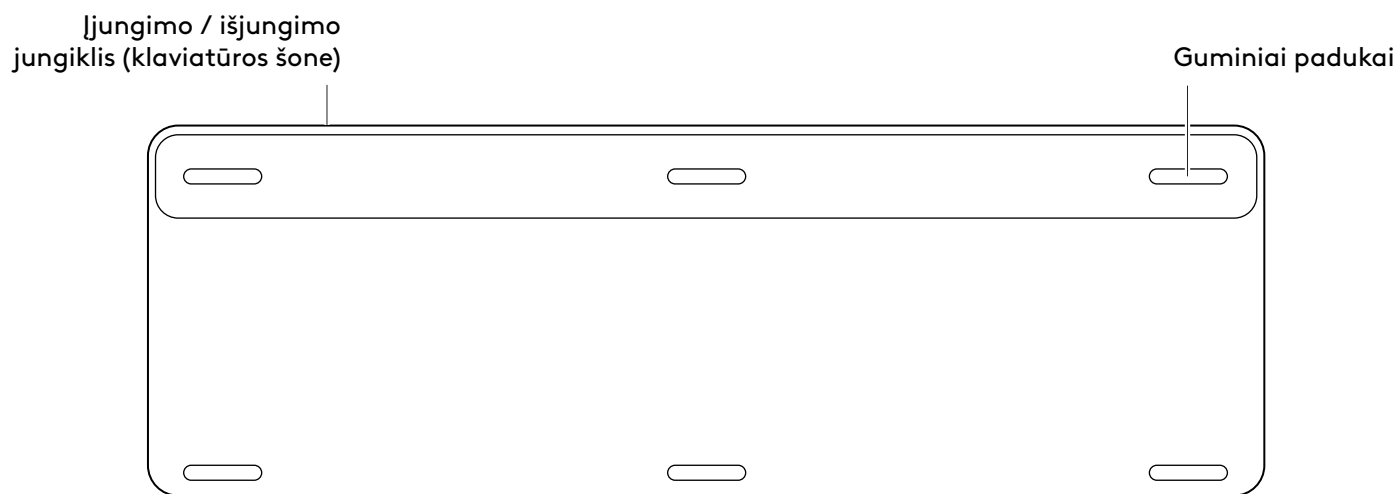


DARBO PRADŽIA

Prijunkite klaviatūrą prie įrenginio per „Bluetooth“




1 VEIKSMAS:

Ijunkite klaviatūrą pastumdami įjungimo / išjungimo slankiklį į padėtį „Ijungta“.

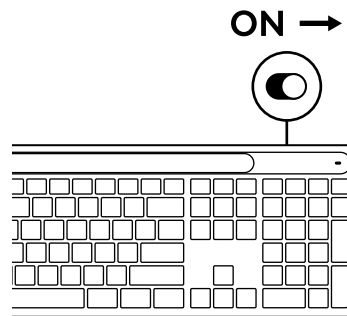

Pradės mirksėti ant pirmojo „Easy-Switch“ klaviatūros klavišo esantis baltas šviesos diodas.

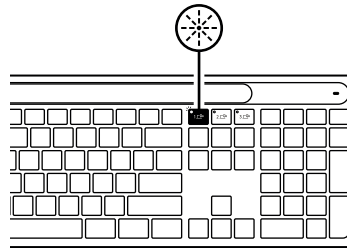

2 VEIKSMAS:


Prisijunkite naudodami „Swift Pair“ (tik „Windows“) arba atidarykite „Bluetooth“ nustatymus savo įrenginyje. Pridėkite naują įrenginį pasirinkdami „Slim Solar+“ įrenginių sąrašą.

Klaviatūra bus susieta, kai LED nustos mirksėti.




3 VEIKSMAS:

Jūsų kompiuteris prašys įvesti atsitiktinį skaičių derinį. Įveskite jį ir klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“. Jūsų klaviatūra paruošta naudoti.

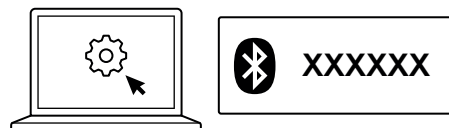

Klaviatūros prijungimas prie kelių įrenginių

Jūsų klaviatūroje yra 3 „Easy-Switch“ klavišai. Prijunkite vieną įrešinį prie kiekvieno iš jų. Jums atliekant čia nurodytus veiksmus, ant klaviatūros esantis pirmasis „Easy-Switch“ klavišas jau turėtų būti prijungtas prie vieno įrenginio.

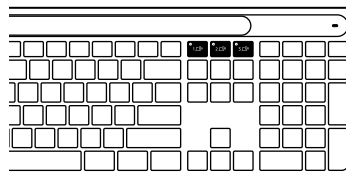


Prisijunkite naudodami „Swift Pair“ ((tik „Windows“)) arba atidarykite „Bluetooth®“ nustatymus savo įrenginyje. Pridėkite naują įrešinį pasirinkdami „Slim Solar+“ įrenginių sąrašą.

- a. Norėdami prijungti prie antrojo įrenginio, 3 sekundes spauskite antrąjį „Easy-Switch“ klavišą, kad būtų įjungtas į susiejimo būseną. Pradės mirksėti LED lemputė.
- b. Tęskite taikydami bet kurį iš pirmiau nurodytų susiejimo metodų, remdamiesi tuo pačiu metodu, pagal kurį prijungėte prie pirmojo savo įrenginio.

PASTABA. Atkreipkite dėmesį, kad su visais „Easy-Switch“ klavišais galima naudoti „Bluetooth®“ ryšį.

- c. Taikykite tą pačią tvarką norėdami susieti papildomą įrešinį su trečiuoju „Easy-Switch“ klavišu.

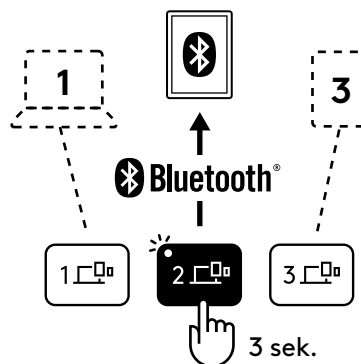

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS

Klaviatūroje yra įvairių naudingų įrankių, padedančių sutaupyti laiko ir dirbti greičiau:

F eilės klavišai							
							
Pagrindinė funkcija	„Windows“	Išeiti	Mažesnis ryškumas	Didesnis ryškumas	Užduoties rodinys	Programų perjungimas	„Emoji“ ²
	„macOS“				Misijos valdymas	Paleidimo skydelis	Jaustukai
	„ChromeOS“				Apžvalga	Visos programos	Jaustukai
Papildoma funkcija		Fn užraktas	F1	F2	F3	F4	F5

F eilės klavišai							
							
Pagrindinė funkcija	„Windows“	Vaizdo ekrane fiksavimas	Ankstesnis takelis	Groti / pristabdyti	Kitas takelis	Nutildyti garsą	Sumažinti garsumą
	„macOS“	Užfiksuoti pasirinktą sritį					
	„ChromeOS“	Vaizdo ekrane fiksavimas					
Papildoma funkcija		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Spartieji klavišai							
							
Pagrindinė funkcija	„Windows“	Pradžia	Puslapis į viršų	Lengvas perjungimas	Veiksma klavišas	Nutildyti mikrofoną ³	Ijungti / išjungti vaizdą ⁴
	„macOS“	—				Sistemos mikrofono nutildymas ⁴	
	„ChromeOS“	Pradžia				Sistemos mikrofono nutildymas ⁴	
Papildoma funkcija		Slinkties užraktas	Kontekstinis meniu	—	Skaičiuotuvas	—	—

Spartieji klavišai			
			
Pagrindinė funkcija	„Windows“	Ekrano užraktas	DI paleidimo raktas ⁶
	„macOS“	Ekrano užraktas ⁵	Tinkama parinktis
	„ChromeOS“	Užrakinti	DI paleidimo raktas ⁶
Papildoma funkcija		—	—

¹ Skirta „Windows“: kad diktavimo klavišas veiktų korėjiečių kalba, reikia įdiegti „Logi Options+“. „macOS“: kad diktavimo klavišas veiktų „Macbook Air M1“ ir 2022 m. „Macbook Pro“ („M1 Pro“ ir „M1 Max“ lustas), reikia įdiegti „Logi Options+“.

² Skirta „Windows“: Jaustukų klavišui veikti reikalinga „Logi Options+“ programinė įranga, skirta prancūziškam, turkiškam ir belgiškam klaviatūros išdėstymams.

³ Skirta „Windows“: Veikia „Webex“ ir „Microsoft Teams“. „macOS“: Kad veiktų funkcijos, reikia programinės įrangos „Logi Tune“ arba „Logi Options+“.

⁴ Kad veiktų visos funkcijos, reikia programinės įrangos „Logi Options+“.

⁵ Skirta „macOS“: Kad ekrano užrakto klavišas veiktų, naudojantis klaviatūra, kurioje išdėstyti prancūzų kalbos rašmenys, reikia įdiegti programą „Logi Options+“.

⁶ Reikalingi DI įrankiai, kuriuos palaiko jūsų operacinė sistema „Windows“ ir „Chrome“, jei yra jūsų prietaise.

PAPILDOMI SPARTIEJI KLAVIŠAI

„Signature Slim Solar+ K980“ klaviatūroje yra papildomų sparčiųjų klavišų, jų funkcijos išvardytos tolesnėje lentelėje.

Papildomi spartieji klavišai			
		Be programinės įrangos	Su „Options+“
„Windows“	Veiksmo klavišas	Skaičiuotuvą	Pritaikyti naudojant „Smart Actions“
	Nutildyti mikrofoną	Nutildyti „Teams“, „WhatsApp“, „Webex“	Sistemos nutildymas arba „Zoom“ ir „Teams“ nutildymas
	Ijungti / išjungti vaizdą	Nieko nedaro	Vaizdo įrašo perjungimas „Zoom“ ir „Teams“
	DI paleidimo klavišas	„Copilot“*	Tinkinti naudojant kitus DI įrankius („Perplexity“, „ChatGPT“, „Logi AI Prompt Builder“ ir t. t.) arba grįžti prie „Ctrl“
„macOS“	Veiksmo klavišas	Nieko nedaro	Pritaikyti naudojant „Smart Actions“
	Nutildyti mikrofoną		Sistemos nutildymas arba „Zoom“ ir „Teams“ nutildymas
	Ijungti / išjungti vaizdą		Vaizdo įrašo perjungimas tarp „Zoom“ ir „Teams“
	DI paleidimo klavišas	Tinkama parinktis	Pritaikyti su kitais DI įrankiais („Apple Intelligence“, „Perplexity“, „ChatGPT“, „Logi AI Prompt Builder“ ir kt.)
„ChromeOS“	Veiksmo klavišas	Skaičiuotuvą	Programinė įranga nesiūloma
	Nutildyti mikrofoną	Sistemos nutildymas	
	Ijungti / išjungti vaizdą	Sistemos vaizdo perjungimas	
	DI paleidimo klavišas	„Gemini“*	

*„Copilot“ reikia „Windows“ 11 arba naujesnė versija ir „Gemini“ reikia „Chrome“ versijos 133.0.6882.0 arba naujesnės.

KELIŲ OS KLAVIATŪRA

Jūsų klaviatūra sukurta, kad veiktų įvairiose operacinėse sistemose (OS): „Windows“, „macOS“, „ChromeOS“.


KLAVIATŪROS IŠDĖSTYMAS „WIN“ IR „MAC OS“ SISTEMOMS

a. Jei esate „Windows“ naudotojas, specialieji simboliai bus viršutinėje klavišų pusėje.

PASTABA. „Windows“ skirtas išdėstymas taip pat tinka naudojantis „Linux“ ir „Android“.


b. Jei naudojate „macOS“, specialieji simboliai ir klavišai bus apatinėje klavišų pusėje

PASTABA: „macOS“ išdėstymas taip pat suderinamas su „iOS“ ir „iPadOS“.

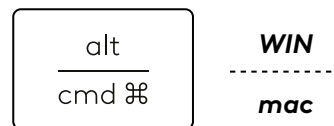


BATERIJOS BŪSENOS PRANEŠIMAS

a. Kai baterijos įkrovos lygis yra nuo 11 % iki 100 %, LED šviečia žaliai.

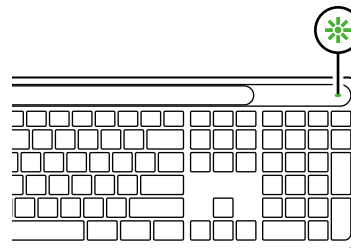

b. Kai baterijos įkrovos lygis nukrenta žemiau 11 % (tampa 10 % ar mažiau), LED šviečia raudonai.

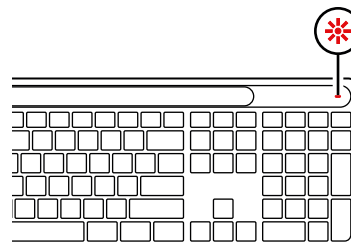

NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

Optimalios įkrovimo sąlygos


- Jūsų klaviatūra efektyviai įkraunama būdama po įvairiais šviesos šaltiniais – stalinėms lempomis, lubiniais šviestuvais arba natūralia saulės šviesa – jei šviesos intensyvumas yra bent 200 liuksų.
- Atsisiųskite „Logi Options+“ ir pasinaudokite „LightCheck“ funkcija, kad patikrintumėte, ar jūsų klaviatūra gauna pakankamai šviesos, kad būtų galima ją nuolat naudoti, jei nesate tikri dėl savo darbo vietos apšvietimo.

Apie bateriją ir maitinimą


Klaviatūroje yra įkraunama baterija, todėl ji veiks tamsoje arba esant prastam apšvietimui. Tačiau kadangi įkrovimas galimas tik esant apšvietimui, svarbu:

- Periodiškai palaikykite klaviatūrą tinkamo apšvietimo sąlygose.
- Stenkitės ilgai nenaudoti tamsoje arba esant prastam apšvietimui.

Klaviatūroje nėra įkrovimo lizdo. Jei baterija visiškai išsikrovusi (0 %), palaikykite klaviatūrą ryškioje šviesoje (ryškesnėje nei 1000 liuksų) ilgesnį laiką, kad įsikrautų.

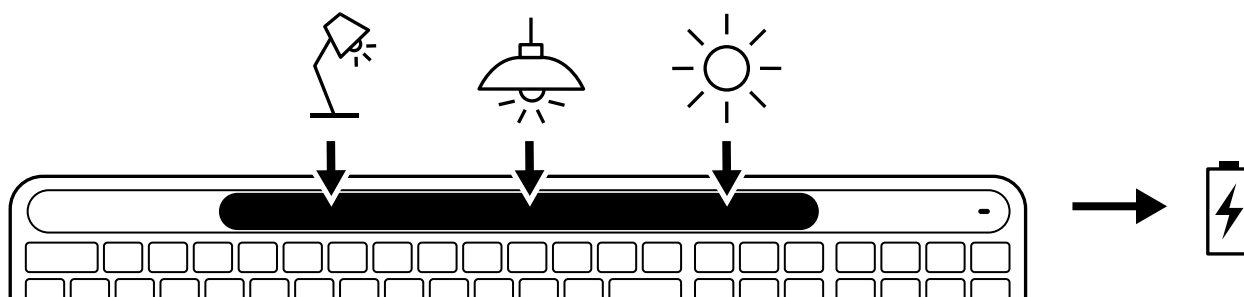

Nenumeskite ir nieko nedėkite ant saulės modulio. Pašaliniai daiktai pablogins klaviatūros įkrovimą ir gali trukdyti ją naudoti.

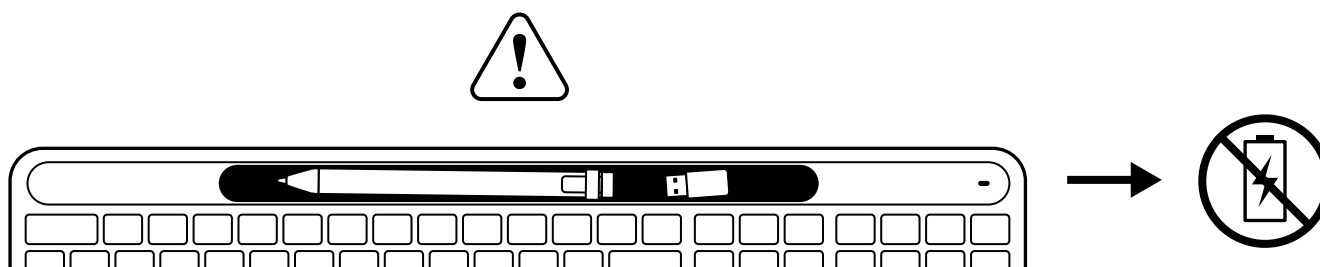

Rekomenduojama periodiškai valyti klaviatūrą, įskaitant saulės modulio sritį.

Vadovaukitės šiais nurodymais:

- Klavišams valyti šiek tiek įprastu vandeniu iš čiaupo sudrėkinkite minkštą, nepūkuotą šluostę ir švelniai nuvalykite klavišus.
- Naudodami suslėgtą orą pašalinkite visas tarp klavišų esančias šiukšles ir dulkes. Jei neturite suslėgto oro, galite naudoti ir šaltą orą iš plaukų džiovintuvo.
- Taip pat galite naudoti dezinfekuojančias šluostes be kvapiklių, drėgnas antibakterines šluostes be kvapiklių, makiažo valymo šluostes arba alkoholiu suvilgytus tamponus, kuriuose jo koncentracija yra mažesnė nei 25 %.
- Nenaudokite baliklio, acetono / nagų lako valiklio, stiprių tirpiklių ar abrazyvinių medžiagų.

MATMENYS

Plotis: 430,8 mm

Aukštis: 142,9 mm

Gylis: 20,2 mm

Svoris: 700 g

SISTEMOS REIKALAVIMAI

„Bluetooth®“ mažų energijos sąnaudų (BLE) belaidė technologija

„Windows“ 10, 11 arba naujesnė¹

„macOS“ 12 arba naujesnė¹

„iPadOS“ 15 arba naujesnė²

„iOS“ 15 arba naujesnė²

„ChromeOS“²

„Linux“²

„Android OS“ 12.0 arba naujesnė²

TINKAMUMO PATVIRTINIMAI

Veikia su „Chromebook“

Sukurta „Intel“® „Evo™“ nešiojamiesiems kompiuteriams

„Zoom“ sertifikuota aparatinė įranga

BEL Aidė TECHNOLOGIJA

„Bluetooth® Low Energy“ technologija (BLE)

Belaidžio ryšio veikimo nuotolis: iki 10 m
(nesant kliūčių tarp įrenginių)³

„Logi Bolt“ USB-C imtuvas (nepridedamas)

KLAVIATŪRA

- Su „Logi LightCharge“ technologija.
- Įsiskrauna veikianti atsinaujinančios saulės energijos ir dirbtinės šviesos.³
- Baterija visiškai tamsoje gali veikti iki 4 mėnesių.⁴
- Nesumažinta, su atskira skaičių klavišų dalimi.
- Maitinimo įjungimo / išjungimo jungiklis.
- LED lemputės: Baterijos ir „Easy-Switch“ klavišų lemputės.
- Išspausdintas išdėstymas kelioms OS. („Windows“ / „Mac“ / „Chrome“)
- „Easy-Switch“ klavišai (galima prijungti iki 3 įrenginių su skirtingomis OS)

TINKINIMO PROGRAMA

Palaikoma „Logi Options+“ „Windows“ ir „macOS“.

¹Tinkinkite įrenginį įsidiegti programą „Logi Options+“, kurią galima rasti „Windows“ ir „macOS“ adresu app.logi.com

²Programa „Logi Options+“ šiuo metu nepalaikoma. Įrenginio pagrindinės funkcijos be jos neveiks.


³Belaidžio ryšio veikimo diapazonas gali skirtis priklausomai nuo aplinkos, kurioje naudojama, taip pat nuo kompiuterio sąrankos.

⁴Baterijos veikimo trukmė gali būti įvairi, tai priklauso nuo naudotojo veiksmų ir naudojimosi sąlygų.


logitech.com/support/slimsolarplus

ОПОЗНАЙТЕ СВОЯ ПРОДУКТ

ИЗГЛЕД ОТПРЕД

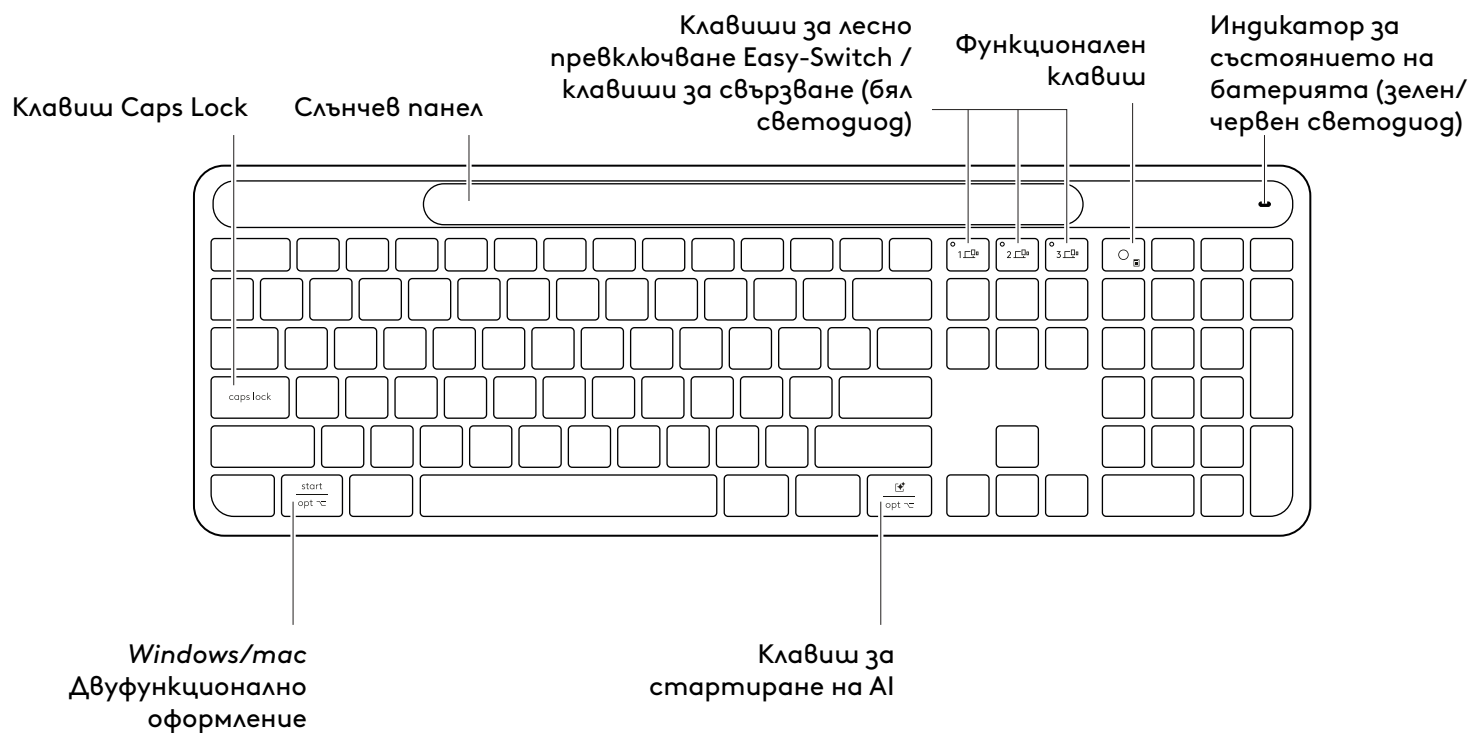

ИЗГЛЕД ОТЗАД

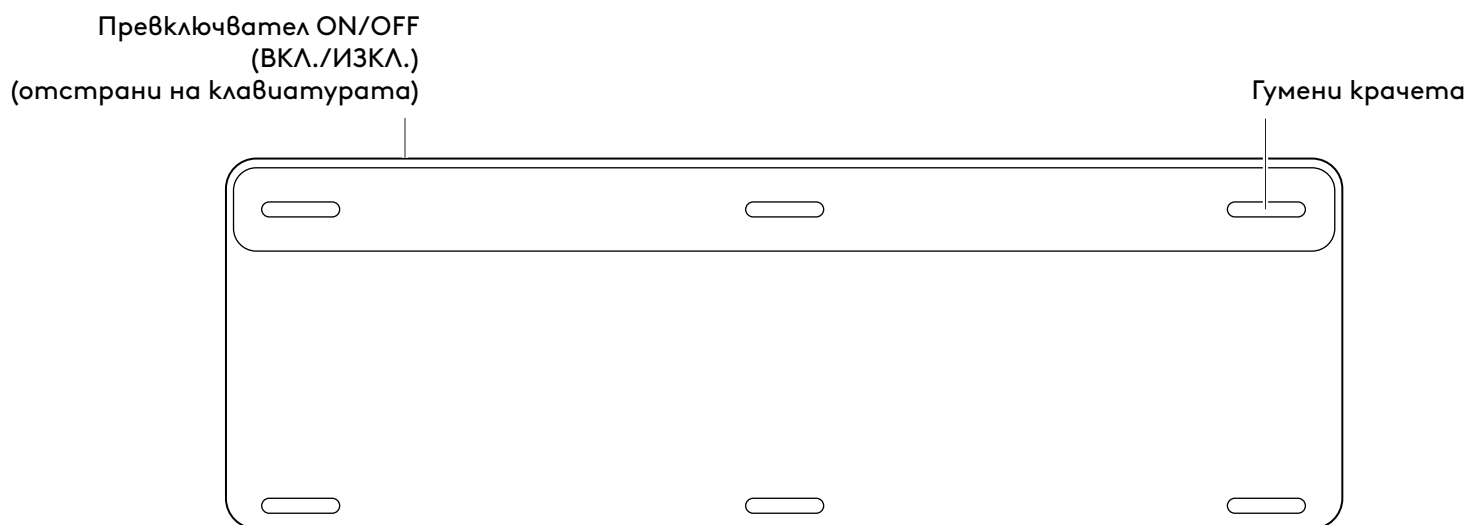


ПЪРВИ СЪПКИ

Свържете клавиатурата си с устройството си чрез **Bluetooth®**




СТЪПКА 1:

Включете клавиатурата, като плъзнете превключвателя ON/OFF в положение ON.

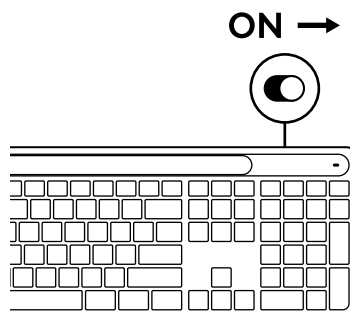

Белият светодиода на първия клавиш Easy-Switch на клавиатурата ще започне да мига.

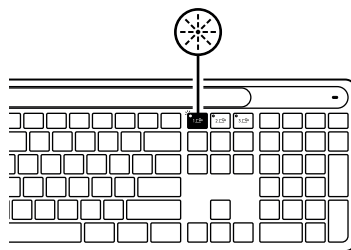

СТЪПКА 2:


Свържете се чрез Swift Pair (само за Windows) или отворете настройките за **Bluetooth®** на вашето устройство. Добавете ново устройство, като изберете Slim Solar+ от списъка с устройства.

Клавиатурата ще бъде свързана, след като светодиодът спре да мига.




СТЪПКА 3:

Вашият компютър ще поиска да въведете случаен набор от числа; въведете ги и натиснете клавиша „Enter“ на клавиатурата. С това клавиатурата е готова за употреба.

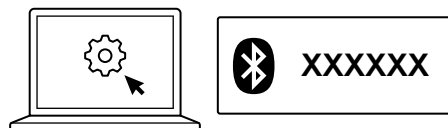

Свържете клавиатурата към множество устройства

Това са 3-те клавиша Easy-Switch на клавиатурата. Можете да свържете по едно устройство към всеки от тях. Когато преминете през стъпките по-горе, първият клавиш Easy-Switch на клавиатурата вече трябва да е свързан към едно устройство.

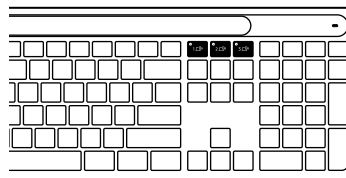


Свържете се чрез Swift Pair (само за Windows) или отворете настройките за Bluetooth® на вашето устройство.

Добавете ново устройство, като изберете Logi K980 B от списъка с устройства.

- a. За да се свържете с второ устройство, натиснете втория клавиш Easy-Switch за 3 секунди, за да го включите в режим на сдвояване. Светодиодът ще започне да мига.
- b. Продължете с някой от горните методи за сдвояване в зависимост от начина на свързване с първото устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид, че можете да използвате Bluetooth® връзка за всички клавиши Easy-Switch.

- c. Използвайте същия процес, за да сдвоите допълнително устройство към третия клавиш Easy-Switch.

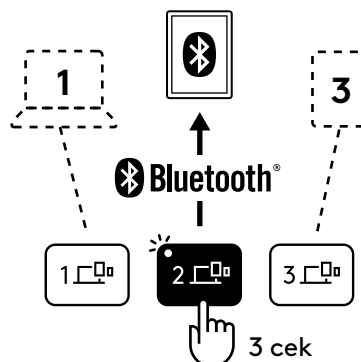

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА

Разполагате с разнообразни полезни продуктивни инструменти на вашата клавиатура, които ще ви помогнат да спестите време и да работите по-бързо:

Функционални клавиши							
							
Основни функции	Windows	Escape	Намаляване на яркостта	Увеличаване на яркостта	Изглед задача	Превключи приложение	Диктовка ¹
	macOS				Mission control	Launchpad	
	ChromeOS				Общ преглед	Всички приложения	
Вторична функция		Fn заключване	F1	F2	F3	F4	F5

Функционални клавиши							
							
Основни функции	Windows	Изрязване и скициране	Предишна песен	Изпълнение/ пауза	Следваща песен	Изключване на звука	Намаляване на звука
	macOS	Заснемане на избраната област					
	ChromeOS	Изрязване и скициране					
Вторична функция		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Бързи клавиши							
				  			
Основни функции	Windows	Начало	Нагоре в страницата	Easy-Switch	Функционален клавиш	Изключване на микрофона ³	Видео ВКЛ/ИЗКЛ ⁴
	macOS	—				Системно изключване на микрофона ⁴	
	ChromeOS	Начало			—	Системно изключване на микрофона ⁴	
Вторична функция		Scroll Lock	Контекстно меню	—	Калкулатор	—	—

Бързи клавиши			
			
Основни функции	Windows	Заклучване на екрана	Клавиш за стартиране на AI ⁶
	macOS	Заклучване на екрана ⁵	Дясна опция
	ChromeOS	Заклучване	Клавиш за стартиране на AI ⁶
Вторична функция		—	—

¹ За Windows: Клавишът за диктовка изисква Logi Options+ да бъде инсталиран, за да може да работи за корейски. За macOS: Клавишът за диктовка изисква Logi Options+ да бъде инсталиран на Macbook Air M1 и 2022 Macbook Pro (чип M1 Pro и M1 Max).

² За Windows: Клавишът емоджи изисква софтуерът Logi Options+ да е инсталиран на клавиатурни подгребци за Франция, Турция и Белгия.

³ За Windows: Готов за работа в Webex и Microsoft Teams. За macOS: За да е активна тази функция, се изисква безплатният софтуер Logi Tune или Logi Options+.

⁴ За пълна функционалност се изисква безплатният софтуер Logi Tune или Logi Options+.

⁵ За macOS: При клавиатурните подгребци за Франция клавишът за заключване на екрана изисква да е инсталирано приложението Logi Options+.

⁶ При Windows и Chrome се изискват AI инструменти, поддържани от операционната система, ако на устройството ви има такива.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАВИШИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП

Клавиатурата Signature Slim Solar+ K980 включва допълнителни клавиши за бърз достъп, чиито функции са изброени в таблицата по-долу:

Допълнителни клавиши за бърз достъп			
		Без софтуер	C Options+
Windows	Функционален клавиш	Калкулатор	Да се персонализира със Smart Actions
	Изключване на микрофона	Изключване на звука в Teams, WhatsApp, Webex	Изключване на звука от системата или от микрофона в Zoom и Teams
	Видео ВКЛ/ИЗКЛ	Без действие	Превключване на видеото между Zoom и Teams
	Клавиш за стартиране на AI	Copilot*	Да се персонализира с други AI инструменти (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder и др.), или да се върне към Ctrl
macOS	Функционален клавиш	Без действие	Да се персонализира със Smart Actions
	Изключване на микрофона		Изключване на звука от системата или от микрофона в Zoom и Teams
	Видео ВКЛ/ИЗКЛ		Превключване на видеото между Zoom и Teams
	Клавиш за стартиране на AI	Дясна опция	Да се персонализира с други AI инструменти (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder и др.)
ChromeOS	Функционален клавиш	Калкулатор	Софтуерът не е наличен
	Изключване на микрофона	Системно изключване на звука	
	Видео ВКЛ/ИЗКЛ	Системно превключване на видеото	
	Клавиш за стартиране на AI	Gemini*	

*Copilot изисква Windows 11 или по-нова версия, а Gemini изисква Chrome версия 133.0.6882.0 или по-нова.

КЛАВИАТУРА MULTI-OS

Вашата клавиатура е проектирана да работи с различни операционни системи (ОС): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


ЗА ПОБЕДА И КЛАВИАТУРА ПОДРЕДБА НА MAC OS

- а. Ако използвате *Windows*, специалните знаци ще са в горната половина на клавишите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подредбата за *Windows* е съвместима с *Linux* и *Android*.


- б. Ако използвате *macOS*, специалните знаци и клавиши ще се намират от долната страна на клавиатурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подредбата за *macOS* е съвместима с *iOS* и *iPadOS*.

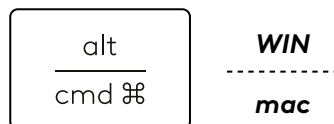


ИЗВЕСТИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БАТЕРИЯТА

- а. Когато нивото на батерията е в диапазона между 11% и 100%, светлинният индикатор свети в зелено.

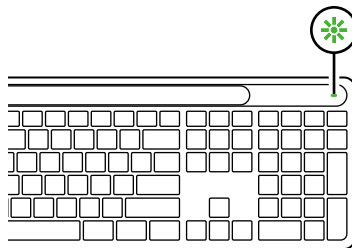

- б. Когато нивото на батерията слезе под 11% (от 10% надолу), светлинният индикатор свети в червено.

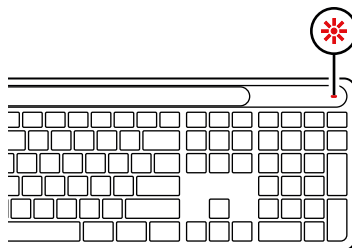

УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

Оптимални условия за зареждане


- Клавиатурата се зарежда ефективно под различни източници на светлина – настолни лампи, таванно осветление или естествена слънчева светлина – стига интензитетът на светлината да е най-малко 200 лукса.
- Изтеглете Logi Options+ и използвайте функцията LightCheck, за да проверите дали клавиатурата получава достатъчно светлина за непрекъсната работа, ако не сте сигурни за осветлението на работното си пространство.

Насоки за батерията и захранването


Оборудвана с акумулаторна батерия, клавиатурата функционира както в тъмна, така и в слабо осветена среда. Въпреки това, тъй като разчита единствено на светлина за зареждане, е важно:

- Редовно да излагате клавиатурата на достатъчно светлина.
- Да избягвате продължителна употреба на тъмно или при слаба осветеност.

На клавиатурата няма порт за зареждане. Ако батерията е изтощена до 0%, поставете клавиатурата под ярка светлина (над 1000 лукса) за продължителен период, за да се презареди.

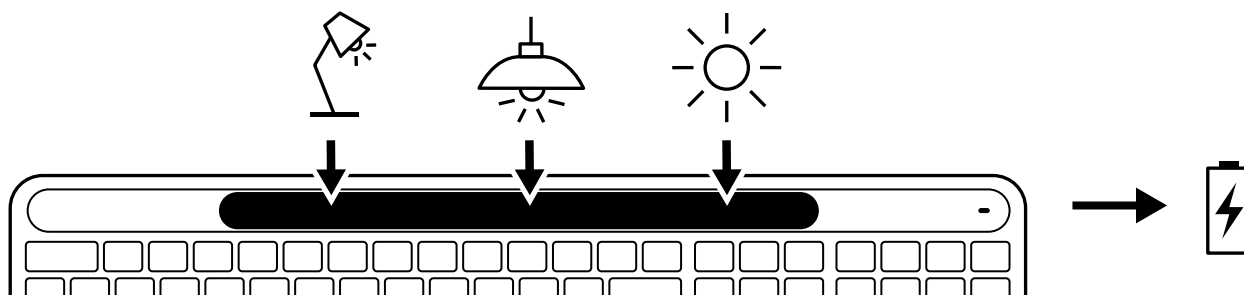

Не пускайте и не поставяйте предмети върху слънчевия панел. Препятствията ще намалят ефективността на зареждането и могат да прекъснат работата на клавиатурата.

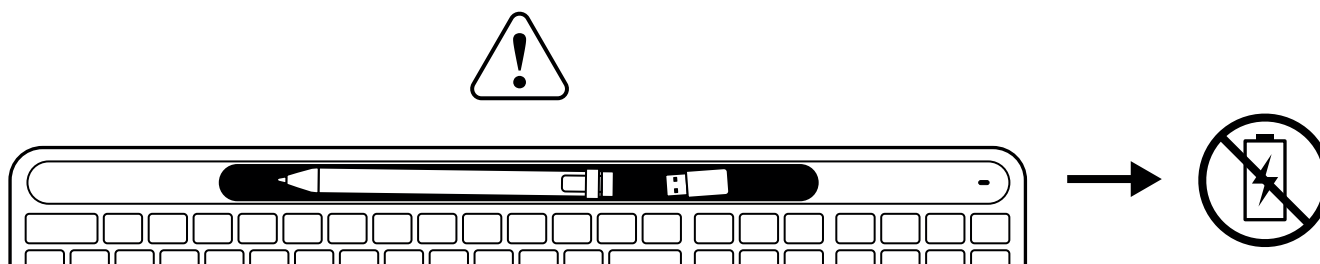

Препоръчва се редовно почистване на клавиатурата, включително на зоната на слънчевия панел. Следвайте инструкциите по-долу:

- За да почистите клавишите, леко навлажнете мека кърпа без власинки с обикновена чешмяна вода и внимателно избършете клавишите.
- Използвайте сгъстен въздух, за да отстраните замърсяванията и праха между клавишите. Ако не разполагате със сгъстен въздух, можете да използвате и студен въздух от сешоар.
- Можете да използвате и дезинфекциращи кърпички без аромат, антибактериални мокри кърпички без аромат, кърпички за почистване на грим или тампони, напоени с алкохол с концентрация под 25%
- Не използвайте белина, ацетон/лакочистител, силни разтворители или абразиви.

РАЗМЕРИ

Ширина: 430,8 mm (16,69 in)

Височина: 142,9 mm (5,63 in)

Дълбочина: 20,2 mm (0,80 in)

Тегло: 700 g (24,69 oz)

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Безжична технология Bluetooth® Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 или по-нова версия¹

macOS 12 или по-нова версия¹

iPadOS 15 или по-нова версия²

iOS 15 или по-нова версия^{2, 3}

ChromeOS²

Linux²

Android OS 12.0 или по-нова версия²

СЕРТИФИЦИРАНЕ

Работи с Chromebook

Проектирана за лаптопи Intel® Evo™

Сертифициран хардуер за Zoom

БЕЗЖИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Безжичен обхват: до 10 m/33 фута
(при пряка видимост)³

Logi Bolt USB-C приемник
(не е включен)

КЛАВИАТУРА

- Захранва се от технологията Logi LightCharge.
- Зарежда се сама от възобновяема слънчева енергия и налична изкуствена светлина.³
- До 4 месеца издръжливост на батерията при пълна тъмнина.⁴
- Пълноразмерна клавиатура с цифров блок
- Превключвател ON/OFF на захранването
- Светодиодни индикатори: Батерия и клавиши Easy-Switch светлинни индикатори.
- Multi OS означения на клавишите. (Windows/Mac/Chrome)
- Клавиши Easy-Switch (свързване на до 3 устройства за различни ОС)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

Поддържа се от Logi Options+ за Windows и macOS.

¹Персонализирайте устройството, като инсталирате приложението Logi Options+, налично за Windows и macOS на адрес app.logi.com

²Приложението Logi Options+ в момента не се поддържа. Основните функции на устройството работят и без него.


³Безжичният диапазон може да е различен в зависимост от работното пространство и настройката на компютъра.

⁴Издръжливостта на батерията може да е различна в зависимост от потребителя и условията на работа с компютъра.


logitech.com/support/slimsolarplus

DOZNAJTE VIŠE O SVOM UREĐAJU

POGLED S PREDNJE STRANE

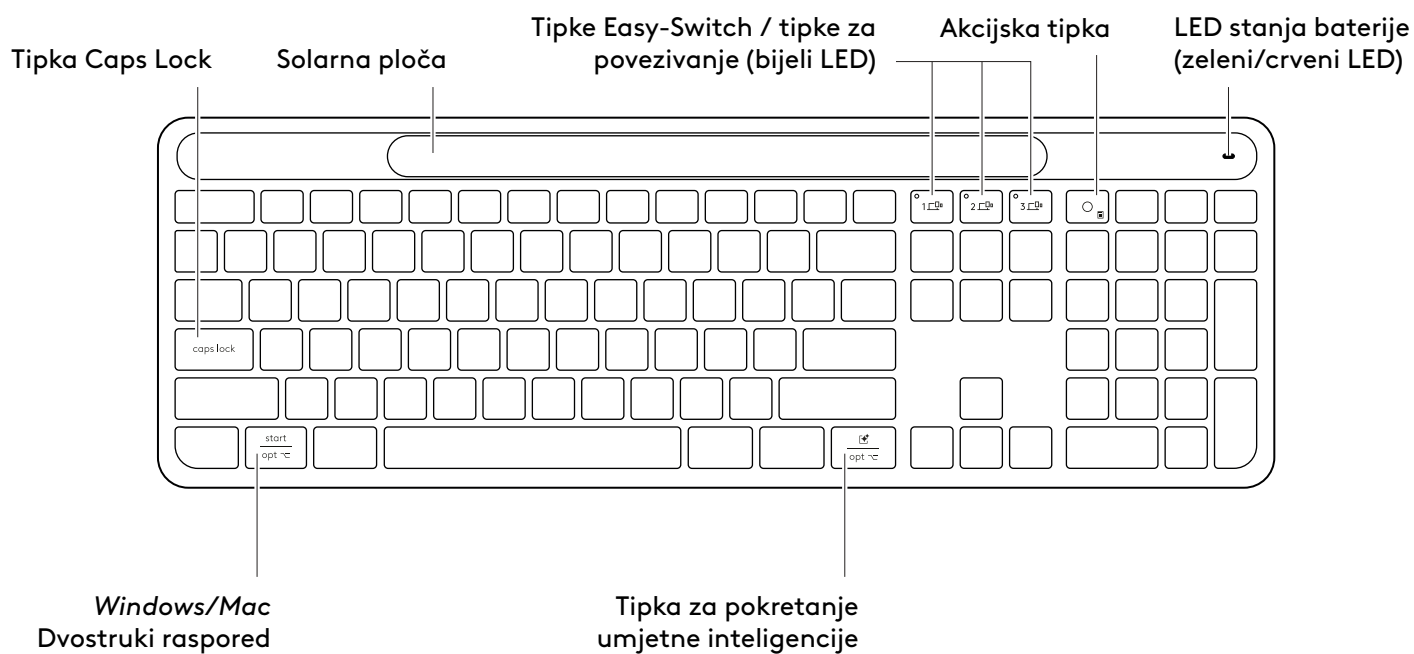

POGLED SA STRAŽNJE STRANE

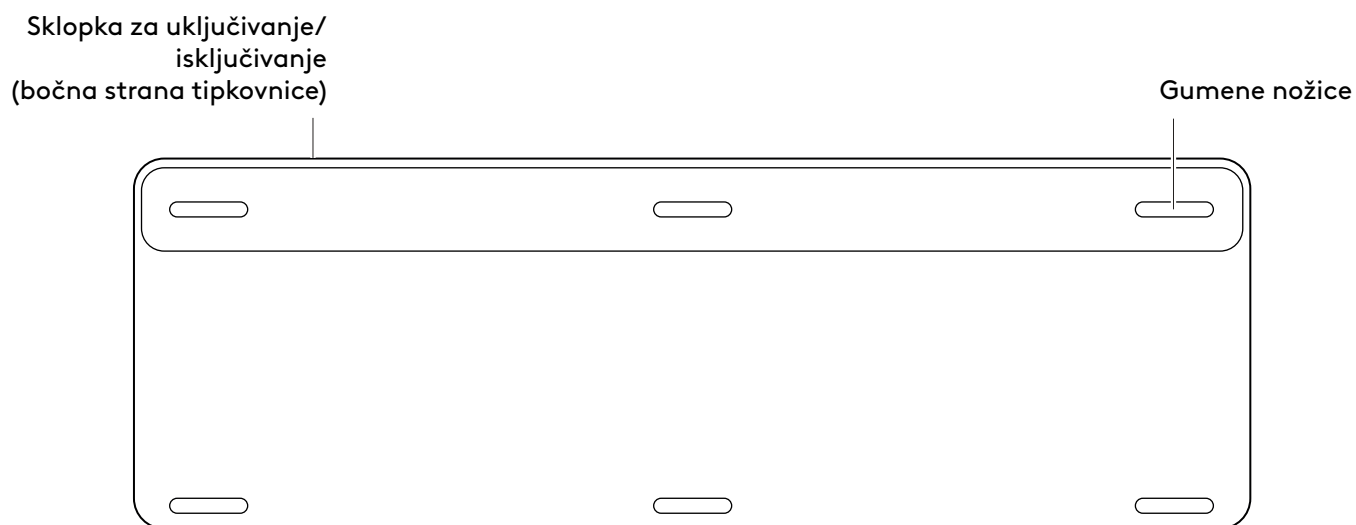


POČETAK RADA

Povežite tipkovnicu s uređajem putem **Bluetooth®** veze




1. KORAK:

Uključite tipkovnicu prebacivanjem klizača za uključivanje/isključivanje u položaj Uključeno.

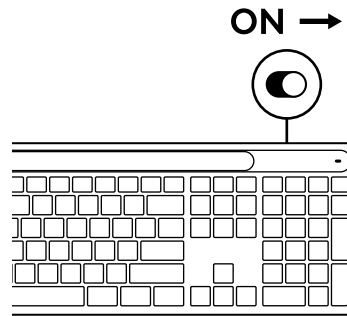

Bijeli LED na prvoj tipki Easy-Switch na tipkovnici početi će treperiti.

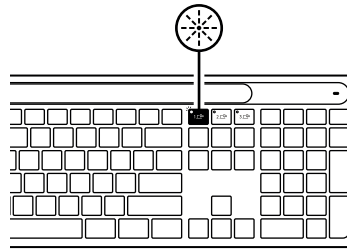

2. KORAK:


Povežite s pomoću značajke Swift Pair (samo za Windows) ili otvorite postavke za Bluetooth® na uređaju. Dodajte novi uređaj tako da odaberete Slim Solar+ na svom popisu uređaja.

Tipkovnica je uparena kada LED svjetla prestanu treperiti.




3. KORAK:

Računalo će zahtijevati da unesete nasumični skup brojeva, upišite ih i pritisnite tipku „Enter” na tipkovnici. Vaša je tipkovnica sada spremna za uporabu.

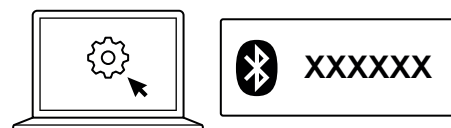

Povezivanje tipkovnice na više uređaja

Postoje 3 tipke Easy-Switch na tipkovnici. Povežite jedan uređaj sa svakom od njih. Kada prođete kroz gore navedene korake, prva tipka Easy-Switch na tipkovnici trebala bi već biti povezana s jednim uređajem.

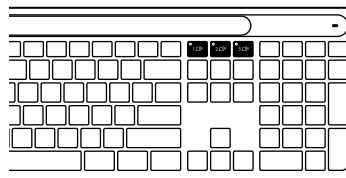


Povežite s pomoću značajke Swift Pair (samo za Windows) ili otvorite postavke za Bluetooth® na svom uređaju.

Dodajte novi uređaj tako da odaberete Slim Solar+ na svom popisu uređaja.

- a. Za povezivanje s drugim uređajem pritisnite drugu tipku za jednostavno prebacivanje i zadržite je 3 sekunde kako biste ga prebacili u način rada za uparivanje. LED svjetlo će početi treptati.
- b. Nastavite s bilo kojom od navedenih metoda uparivanja ovisno o načinu na koji ste se povezali s prvim uređajem.

NAPOMENA: Imajte na umu da možete upotrebljavati Bluetooth® vezu na svim tipkama Easy-Switch.

- c. Istim postupkom uparite dodatni uređaj s trećom tipkom Easy-Switch.

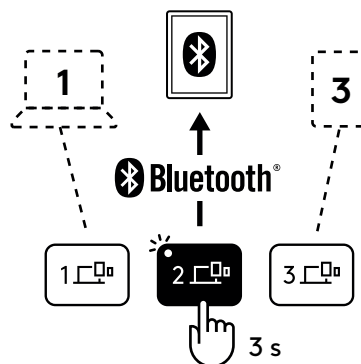

FUNKCIJE TIPKOVNICE

Na tipkovnici je dostupan cijeli niz korisnih produktivnih alata koji vam pomažu da uštedite vrijeme i radite brže:

Funkcijske (F) tipke								
								
Glavna funkcija	Windows	Escape	Smanjenje osvjetljenja	Povećanje osvjetljenja	Pregled zadataka	Prebacivanje aplikacija	Diktiranje ¹	Emoji ²
	macOS				Kontrola zadatka	Ploča za pokretanje		Emoji
	ChromeOS				Pregled	Sve aplikacije		Emoji
Sekundarna funkcija		Zaključavanje Fn tipki	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Funkcijske (F) tipke								
								
Glavna funkcija	Windows	Izrezivanje i skiciranje	Prethodna pjesma	Reproduciraj/pauziraj	Sljedeća pjesma	Isključi zvuk	Stišavanje zvuka	Pojačavanje zvuka
	macOS	Snimanje odabranog područja						
	ChromeOS	Izrezivanje i skiciranje						
Sekundarna funkcija		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Tipke prečaca								
								
Glavna funkcija	Windows	Početna stranica	Stranica iznad	Easy-Switch			Aksijska tipka	Utišaj mikrofon ³
	macOS	—						Utišavanje mikrofona sustava ⁴
	ChromeOS	Početna stranica					—	Utišavanje mikrofona sustava ⁴
Sekundarna funkcija		Zaključavanje listanja	Kontekstni izbornik	—			Kalkulator	—

Tipke prečaca			
			
Glavna funkcija	Windows	Zaključavanje zaslona	Tipka za pokretanje umjetne inteligencije ⁶
	macOS	Zaključavanje zaslona ⁵	Prava opcija
	ChromeOS	Zaključavanje	Tipka za pokretanje umjetne inteligencije ⁶
Sekundarna funkcija		—	—

¹ Za Windows: Da bi tipka za diktiranje radila na korejskom, treba instalirati softver Logi Options+. Za macOS: Da bi tipka za diktiranje radila na uređajima Macbook Air M1 i 2022 Macbook Pro (M1 Pro i M1 Max chip), treba instalirati softver Logi Options+.

² Za Windows: Da bi tipka za emojije radila na tipkovnicama s francuskim, turskim i belgijskim rasporedom, treba instalirati softver Logi Options+.

³ Za Windows: Radi odmah nakon povezivanja u aplikacijama Webex i Microsoft Teams. Za macOS: Potrebno je instalirati besplatni softver Logi Tune ili Logi Options+ da bi se omogućila ova funkcionalnost.

⁴ Potrebno je instalirati besplatni softver Logi Options+ da bi se omogućila puna funkcionalnost.

⁵ Za macOS: Da bi tipka za zaključavanje zaslona radila na tipkovnicama s francuskim rasporedom, treba instalirati aplikaciju Logi Options+.

⁶ Potrebni su alati umjetne inteligencije koje podržava vaš operativni sustav Windows i Chrome ako su dostupni na vašem uređaju.

DODATNE TIPKE ZA PREČACE

Dodatne tipke za prečace uključene su u tipkovnicu Signature Slim Solar+ K980, a funkcije su navedene u donjoj tablici:

Dodatne tipke za prečace			
		Bez softvera	Sa softverom Options+
Windows	Akcijska tipka	Kalkulator	Prilagodljivo pomoću funkcije Smart Actions
	Utišaj mikrofona	Utišaj aplikacije Teams, WhatsApp, Webex	Utišavanje mikrofona sustava ili utišavanje mikrofona na aplikacijama Zoom i Teams
	Uključivanje/isključivanje videozapisa	Ne radi ništa	Prekidač za isključivanje i uključivanje videozapisa na aplikacijama Zoom i Teams
	Tipka za pokretanje umjetne inteligencije	Copilot*	Za prilagodbu drugim alatima umjetne inteligencije (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder itd.) ili vraćanje na Ctrl
macOS	Akcijska tipka	Ne radi ništa	Prilagodljivo pomoću funkcije Smart Actions
	Utišaj mikrofona		Utišavanje mikrofona sustava ili utišavanje mikrofona na aplikacijama Zoom i Teams
	Uključivanje/isključivanje videozapisa		Prekidač za isključivanje i uključivanje videozapisa na aplikacijama Zoom i Teams
	Tipka za pokretanje umjetne inteligencije	Prava opcija	Prilagodljivo drugim alatima umjetne inteligencije (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder, itd.)
ChromeOS	Akcijska tipka	Kalkulator	Softver nije dostupan
	Utišaj mikrofona	Utišavanje mikrofona sustava	
	Uključivanje/isključivanje videozapisa	Prekidač za isključivanje i uključivanje videozapisa sustava	
	Tipka za pokretanje umjetne inteligencije	Gemini*	

*Copilot zahtijeva Windows 11 ili noviji, a Gemini zahtijeva Chrome verziju 133.0.6882.0 ili noviju.

MULTI-OS TIPKOVNICA

Vaša je tipkovnica projektirana za rad uz više operativnih sustava (OS): *Windows, macOS, ChromeOS*.


ZA RASPORED TIPKOVNICE ZA WIN I MAC OS

- a. Ako koristite *Windows*, posebni znakovi nalaze se na gornjem dijelu tipke.

NAPOMENA: Raspored za *Windows* kompatibilan je i sa sustavima *Linux* i *Android*.


- b. Ako upotrebljavate *macOS*, posebni znakovi i tipke nalaze se na donjoj strani tipki.

NAPOMENA: raspored za *macOS* kompatibilan je i sa sustavima *iOS* i *iPadOS*.

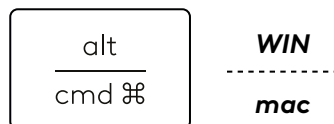


OBAVIJEST O STANJU BATERIJE

- a. Ako je napunjenost baterije između 11 % i 100 %, LED svjetlo ostat će zeleno.

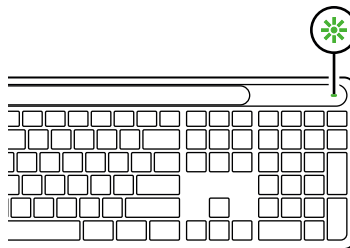

- b. Ako je napunjenost baterije manja od 11 % (10 % i manja), LED svjetlo će postati crveno.

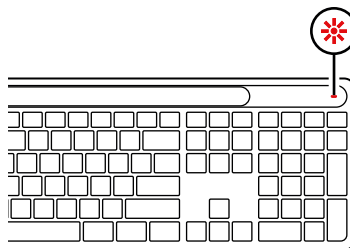

UPOTREBA I ODRŽAVANJE

Optimalni uvjeti punjenja


- Tipkovnica se učinkovito puni pod raznim izvorima svjetlosti – stolnim svjetilkama, stropnim svjetlima ili prirodnom sunčevom svjetlošću – dok god je intenzitet svjetla najmanje 200 luksa.
- Ako niste sigurni u osvjetljenje radnog prostora, preuzmite Logi Options+ i upotrijebite značajku LightCheck kako biste provjerili prima li vaša tipkovnica dovoljno osvjetljenja za kontinuiranu upotrebu.

Smjernice za bateriju i napajanje


Opremljena punjivom baterijom, tipkovnica će funkcionirati u tamnim ili slabo osvjetljenim okruženjima. Međutim, budući da se puni isključivo svjetlom, važno je:

- redovito izlagati tipkovnicu odgovarajućem osvjetljenju
- izbjegavajte dugotrajnu upotrebu u mraku ili pri slabom osvjetljenju.

Na tipkovnici nema priključka za punjenje. Ako je baterija ispražnjena do 0 %, stavite tipkovnicu pod jako svjetlom (preko 1.000 luksa) dulje vrijeme da se napuni.

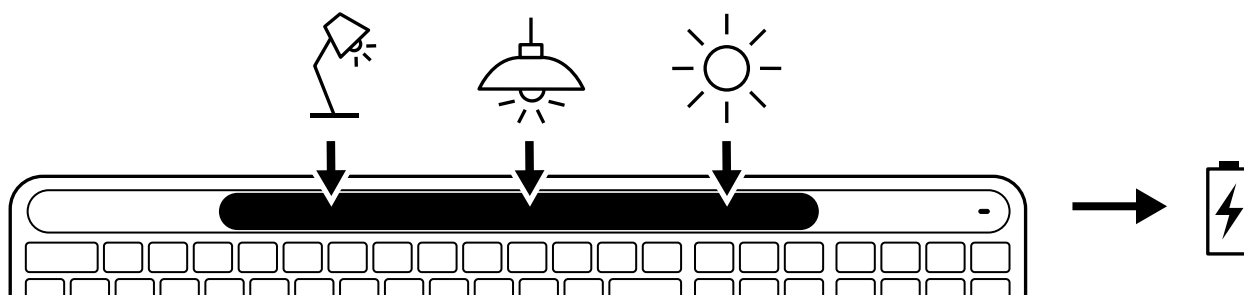

Nemojte ispuštati niti stavljati predmete na solarnu ploču. Prepreke će smanjiti učinkovitost punjenja i mogu ometati upotrebu tipkovnice.

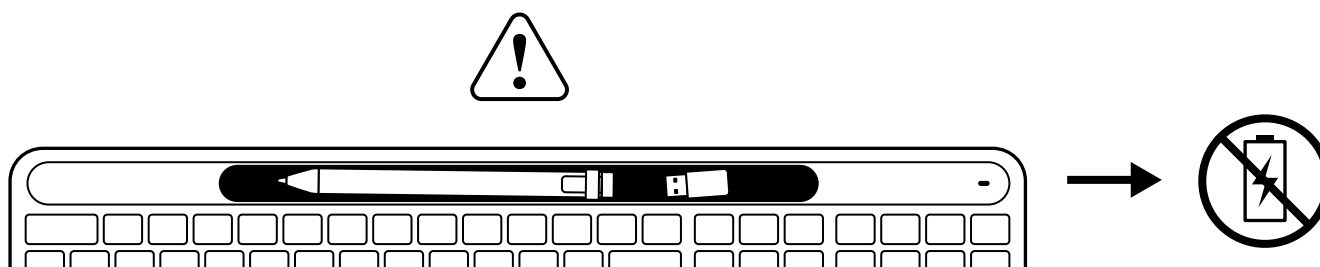

Preporučuje se redovito čišćenje tipkovnice, uključujući područje solarne ploče.

Slijedite upute u nastavku:

- Za čišćenje tipki običnom vodom iz slavine namočite meku krpu koja ne pušta dlačice i lagano obrišite tipke.
- Komprimiranim zrakom uklonite sve ostatke i prašinu između tipki. Ako nemate komprimirani zrak na raspolaganju, možete upotrijebiti i hladan zrak iz sušila za kosu.
- Također možete upotrijebiti dezinfekcijske maramice bez mirisa, antibakterijske vlažne maramice bez mirisa, maramice za uklanjanje šminke ili pamučne štapiće s alkoholom koncentracije manje od 25 %.
- Nemojte upotrebljavati izbjeljivač, aceton/sredstvo za uklanjanje laka za nokte, jaka otapala ili abrazivna sredstva.

DIMENZIJE

Širina: 430,8 mm (16,69 inča)

Visina: 142,9 mm (5,63 inča)

Dubina: 20,2 mm (0,80 inča)

Težina: 700 g (24,69 oz)

PREDUVJETI SUSTAVA

Bežična tehnologija *Bluetooth®* Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 ili noviji¹

macOS 12 ili noviji¹

iPadOS 15 ili noviji²

iOS 15 ili noviji²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 ili noviji²

CERTIFICIRANO ZA

Radi zajedno s uređajem Chromebook

Izrađeno za prijenosna računala *Intel® Evo™*

Hardver testiran za Zoom

BEŽIČNA TEHNOLOGIJA

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Domet bežične veze: do 10 m / 33 st.
(bez zapreka)³

Logi Bolt *USB-C* prijemnik
(nije uključen)

TIPKOVNICA

- Pokreće tehnologija Logi LightCharge.
- Samopuni se obnovljivom solarnom energijom i dostupnim umjetnim svjetlom.³
- Trajanje baterije do 4 mjeseca u potpunom mraku.⁴
- Raspored u punoj veličini s brojevnom tipkovnicom.
- Sklopka za uključivanje i isključivanje.
- LED svjetla: Svjetla pokazatelja za baterije i tipke Easy-Switch.
- Raspored za više OS-a.
(*Windows/Mac/Chrome*)
- Tipke Easy-Switch.
(možete povezati do 3 uređaja s više OS-a)

APLIKACIJA ZA PRILAGODBU

Podržava aplikacija Logi Options+ u sustavima *Windows* i *macOS*.

¹Prilagodite uređaj instaliranjem aplikacije Logi Options+ dostupne u sustavima *Windows* i *macOS* na adresi app.logi.com

²Aplikacija Logi Options+ trenutačno nije podržana. Osnovne funkcije uređaja radit će bez nje.


³Domet bežične mreže može se razlikovati ovisno o radnom okruženju i postavkama računala.

⁴Trajanje baterije može se razlikovati ovisno o korisniku i računalnim uvjetima.

logitech.com/support/slimsolarplus

UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD


PRIKAZ SA PREDNJE STRANE

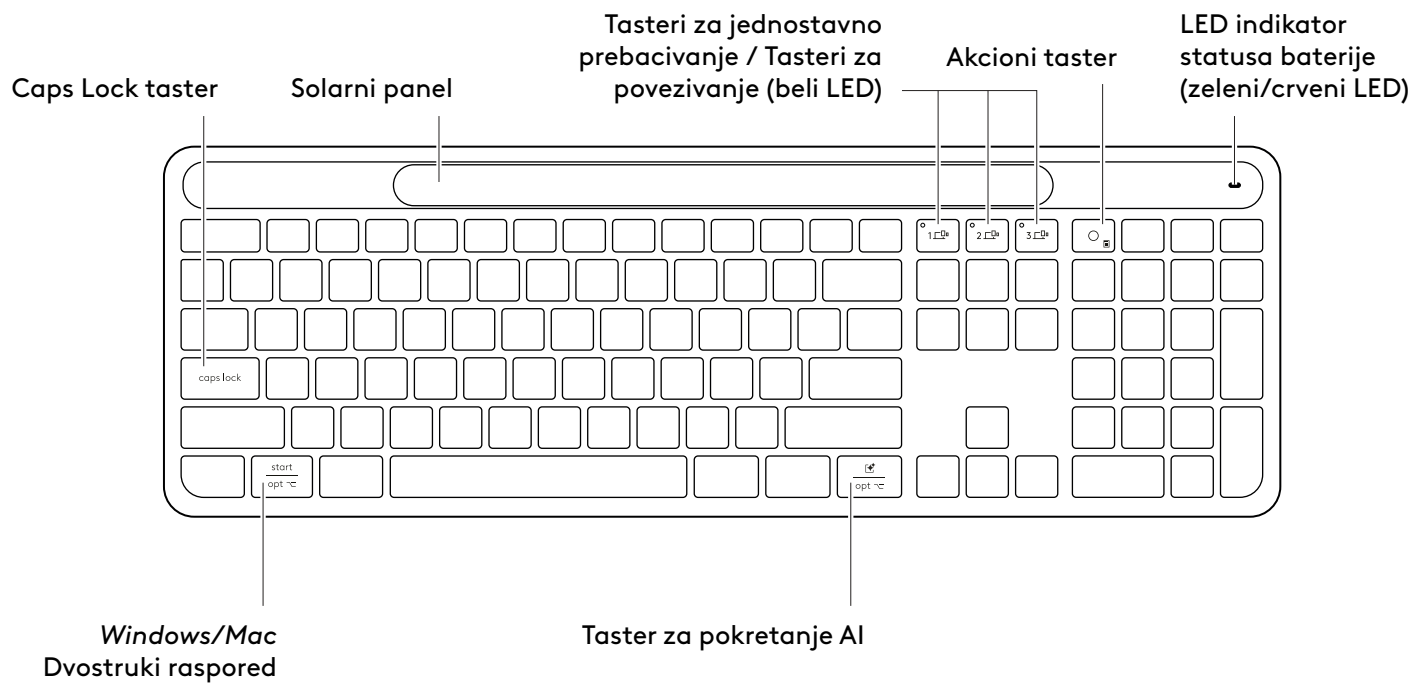

PRIKAZ SA ZADNJE STRANE

Prekidač za uključivanje/
isključivanje
(bočna strana tastature)

Gumene stopice

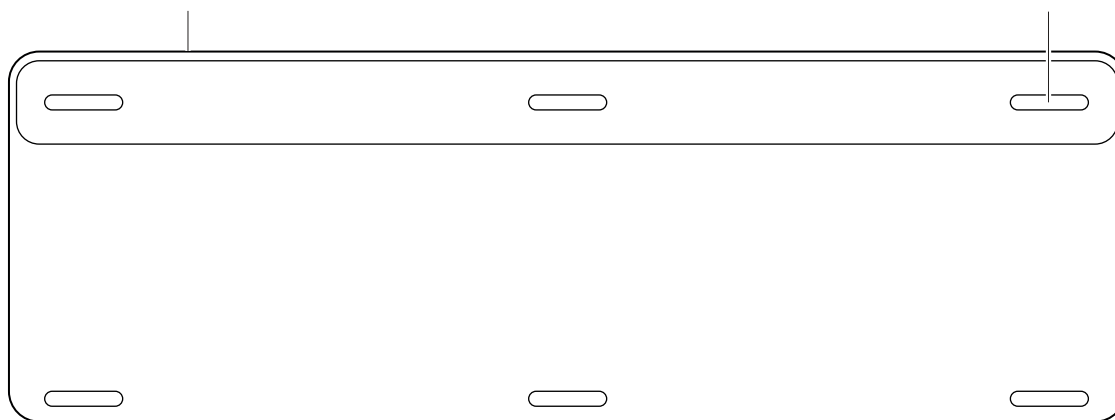


PRVI KORACI

Povežite tastaturu sa uređajem putem **Bluetooth-a**®




KORAK 1:

Uključite tastaturu tako što ćete prebaciti klizač za uključivanje/isključivanje u položaj On.

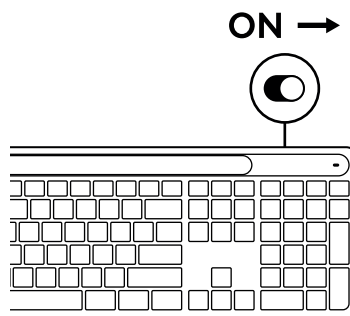

Bela LED dioda na prvom Easy-Switch tasteru na tastaturi će početi da treperi.

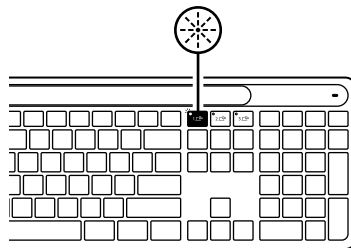

KORAK 2:


Povežite se pomoću Swift Pair (samo Windows), ili otvorite **Bluetooth**® podešavanja na uređaju. Dodajte novi uređaj tako što ćete izabrati Slim Solar+ sa liste uređaja.

Tastatura će biti uparena kada LED indikatori prestanu da trepere.




KORAK 3:

Vaš računar će zatražiti da unesete nasumični skup brojeva – sve ih unesite i pritisnite taster „Enter“ na tastaturi. Tastatura je spremna za upotrebu.

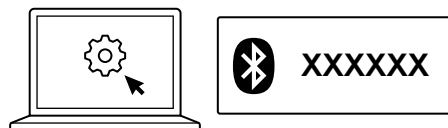

Povežite tastaturu sa više uređaja

Ovo su 3 Easy-Switch tastera, svi su na tastaturi. Povežite jedan uređaj na svakim od njih. Kada prođete kroz gorenavedene korake, prvi Easy-Switch taster na tastaturi bi već trebalo da budu povezani na jedan uređaj.

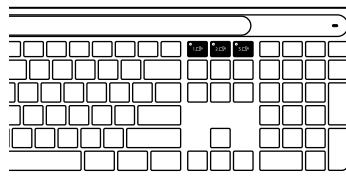


Povežite se pomoću Swift Pair (samo Windows), ili otvorite *Bluetooth®* podešavanja na uređaju. Dodajte novi uređaj tako što ćete izabrati Slim Solar+ sa liste uređaja.

- a. Da biste se povezali sa drugim uređajem, pritisnite drugi taster za jednostavno prebacivanje na 3 sekunde da biste ga stavili u režim uparivanja. LED lampica počinje da treperi.
- b. Nastavite sa bilo kojim od gore navedenih metoda uparivanja na osnovu načina na koji ste se povezali sa svojim prvim uređajem.

NAPOMENA: Imajte na umu da možete koristiti *Bluetooth®* vezu na svim tasterima Easy-Switch tasterima.

- c. Koristite isti proces da biste uparili dodatni uređaj sa trećim Easy-Switch tasterom.

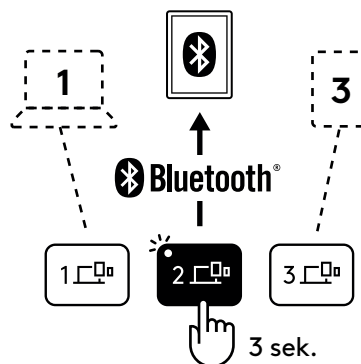

FUNKCIJE TASTATURE

Na tastaturi se nalaze brojne korisne i efikasne alatke, pomoću kojih ćete uštedeti vreme i raditi brže:

Tasteri reda F								
								
Osnovna funkcija	Windows	Izlazak	Brightness down (Smanjivanje osvetljenosti)	Brightness up (Povećavanje osvetljenosti)	Prikaz zadatka	Promena aplikacije	Diktiranje ¹	Emodži ²
	macOS				Kontrola misije	Launchpad		Emoji sličice
	ChromeOS				Pregled	Sve aplikacije		Emoji sličice
Sekundarna funkcija		Zaključavanje funkcije	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Tasteri reda F								
								
Osnovna funkcija	Windows	Isečak i skica	Prethodna numera	Reprodukcij/pauziraj	Sledeća numera	Privremeno isključi zvuk	Utišavanje zvuka	Pojačavanje zvuka
	macOS	Snimak izabrane površine						
	ChromeOS	Isečak i skica						
Sekundarna funkcija		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Interventni tasteri							
							
Osnovna funkcija	Windows	Matična stranica	Page up (Stranica nagore)	Easy-switch	Akcioni taster	Isključivanje zvuka mikrofona ³	Uključivanje/ isključivanje video kamere ⁴
	macOS	—				Isključivanje zvuka mikrofona na sistemu ⁴	
	ChromeOS	Matična stranica			—	Isključivanje zvuka mikrofona na sistemu ⁴	Uključivanje/ isključivanje video kamere
Sekundarna funkcija		Zaključavanje pomeranja	Kontekstualni meni	—	Kalkulator	—	—

Interventni tasteri			
			
Osnovna funkcija	Windows	Zaključavanje ekrana	Taster za pokretanje AI ⁶
	macOS	Zaključavanje ekrana ⁵	Desna opcija
	ChromeOS	Zaključavanje	Taster za pokretanje AI ⁶
Sekundarna funkcija		—	—

¹ Za Windows: Da bi taster za diktiranje radio na korejskom jeziku, potrebno je instaliranje softvera Logi Options+. Za macOS: Da bi taster za diktiranje radio na laptop računarima Macbook Air M1 i 2022 Macbook Pro (čipovi M1 Pro i M1 Max), potrebno je instaliranje softvera Logi Options+.

² Za Windows: Da bi taster za Emoji sličice radio na tastaturama sa francuskim, turskim i belgijskim rasporedom, potrebno je instaliranje softvera Logi Options+.

³ Za Windows: Radi bez potrebe za prethodnim podešavanjima u aplikaciji Webex i Microsoft Teams. Za macOS: Besplatan softver Logi Tune ili Logi Options+ potreban je da bi se omogućila funkcionalnost.

⁴ Besplatan softver Logi Options+ potreban je da bi se omogućila potpuna funkcionalnost.

⁵ Za macOS: Da bi taster za zaključavanje omeranja radio na tastaturama sa francuskim rasporedom, potrebno je instaliranje aplikacije Logi Options+.

⁶ Zahteva AI alatke koje podržava vaš operativni sistem Windows i Chrome ako su dostupni na vašem uređaju.

DODATNI TASTERI PREČICA

Dodatni tasteri za prečace uključeni su na tastaturu Signature Slim Solar+ K980 i funkcije navedene kao tabela ispod:

Dodatni tasteri za prečice			
		Bez softvera	Sa Options+
Windows	Akcioni taster	Kalkulator	Za prilagođavanje pomoću softvera Smart Actions
	Isključivanje zvuka mikrofona	Isključivanje zvuka u aplikacijama Teams, WhatsApp, Webex	Isključivanje zvuka na sistemu ili u aplikacijama Zoom i Teams
	Uključivanje/isključivanje video kamere	Nema funkciju	Prekidač za video za Zoom i Teams
	Taster za pokretanje AI	Kopilot*	Za prilagođavanje sa drugim AI alatima (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder itd.) ili vraćanje na Ctrl
macOS	Akcioni taster	Nema funkciju	Za prilagođavanje pomoću softvera Smart Actions
	Isključivanje zvuka mikrofona		Isključivanje zvuka na sistemu ili u aplikacijama Zoom i Teams
	Uključivanje/isključivanje video kamere		Prekidač za video za Zoom i Teams
	Taster za pokretanje AI	Desna opcija	Za prilagođavanje sa drugim AI alatima (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder itd.)
ChromeOS	Akcioni taster	Kalkulator	Softver nije dostupan
	Isključivanje zvuka mikrofona	Isključivanje zvuka na sistemu	
	Uključivanje/isključivanje video kamere	Prekidač za video na sistemu	
	Taster za pokretanje AI	Gemini*	

*Copilot zahteva Windows 11 ili noviji, a Gemini zahteva Chrome verziju 133.0.6882.0 ili noviju.

TASTATURA ZA VIŠE OPERATIVNIH SISTEMA

Vaša tastatura je projektovana tako da radi sa više operativnih sistema (OS): *Windows, macOS, ChromeOS*.


ZA WIN I MAC OS RASPORED NA TASTATURI

- a. Ako ste *Windows* korisnik, specijalni znakovi će se nalaziti sa gornje strane tastera.

NAPOMENA: *Windows* raspored je takođe kompatibilan sa *Linux* i *Android* uređajima.


- b. Ako ste *macOS* korisnik, specijalni znakovi i tasteri nalaziće se sa leve strane tastera.

NAPOMENA: *macOS* raspored je kompatibilan sa *iOS* i *iPadOS* sistemima.

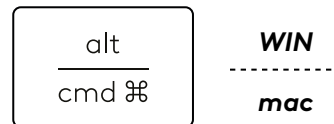


OBAVEŠTENJE O STATUSU BATERIJE

- a. Ako je nivo napunjenosti baterije između 11% i 100%, boja LED indikatora će ostati zelena.

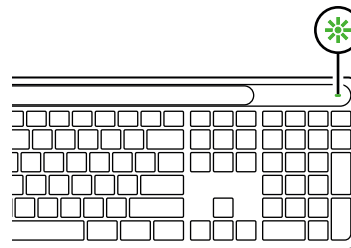

- b. Ako je nivo napunjenosti baterije ispod 11% (od 10% naniže), boja LED indikatora će preći u crvenu.

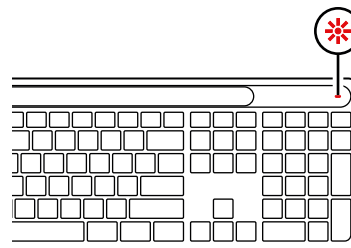

UPOTREBA I ODRŽAVANJE

Optimalni uslovi punjenja


- Vaša tastatura se efikasno puni pod nizom izvora svetlosti – stolne lampe, plafonska svetla ili prirodna sunčeva svetlost – sve dok je intenzitet svetlosti najmanje 200 luksa.
- Preuzmite Logi Options+ i koristite funkciju LightCheck da biste proverili da li vaša tastatura prima dovoljno osvetljenja za kontinuiranu upotrebu ako niste sigurni u osvetljenje radnog prostora.

Smernica za bateriju i napajanje


Opremljena punjivom baterijom, tastatura će funkcionisati u tamnim ili slabim osvetljenim okruženjima. Međutim, kako se oslanja isključivo na svetlost za punjenje, važno je:

- Redovno izlagati tastaturu adekvatnom osvetljenju.
- Izbegavati dugotrajnu upotrebu u mraku ili pri slabom osvetljenju.

Na tastaturi nema priključka za punjenje. Ako je baterija ispražnjena na 0%, staviti tastaturu pod jakim svetlom (preko 1000 luksa) na duži period da bi se napunila.

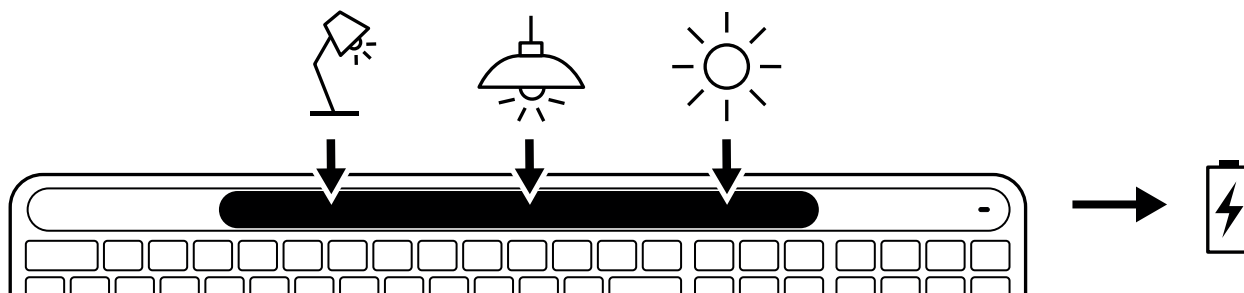

Ne ispuštati ili stavljati predmete na solarni panel. Opstrukcije će smanjiti performanse punjenja i mogu poremetiti upotrebu tastature.

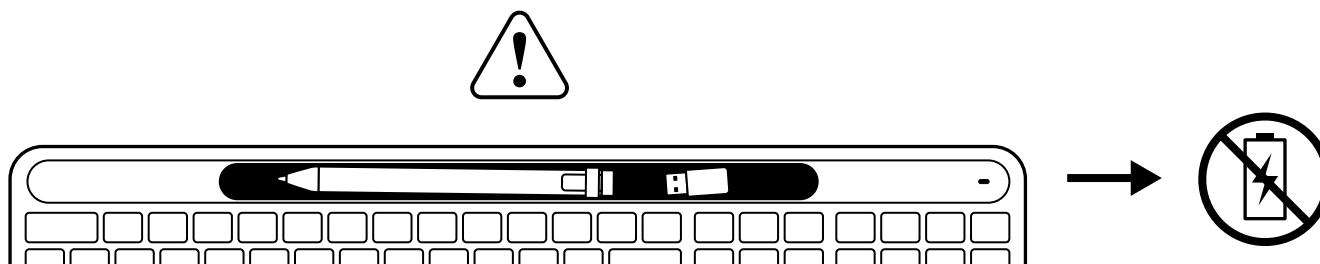

Preporučuje se redovno čišćenje tastature, uključujući područje solarnog panela. Pratite dolenađena uputstva:

- Da biste očistili tastere, koristite običnu vodu iz slavine da biste blago navlažili meku krpu bez vlakana i nežno obrišite ključeve.
- Koristite komprimovani vazduh da biste uklonili sve ostatke nečistoće i prašinu između tastera. Ako nemate komprimovani vazduh na raspolaganju, možete koristiti i hladan vazduh iz fena.
- Takođe možete koristiti maramice za dezinfekciju bez mirisa, antibakterijske vlažne maramice bez mirisa, maramice za uklanjanje šminke ili alkoholne maramice koje sadrže manje od 25% koncentracije alkohola.
- Nemojte koristiti izbeljivač, aceton / sredstvo za uklanjanje laka za nokte, jake rastvarače ili abrazive.

DIMENZIJE

Širina: 430,8 mm (16,69 in)

Visina: 142,9 mm (5,63 in)

Dubina: 20,2 mm (0,80 in)

Težina: 700 g (24,69 oz)

SISTEMSKI ZAHTEVI

Bluetooth® Low Energy (BLE) bežična tehnologija

Windows 10, 11 ili noviji¹

macOS 12 ili noviji¹

iPadOS 15 ili noviji²

iOS 15 ili noviji²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 ili novija verzija²

SERTIFIKOVANO ZA

Radi sa Chromebook uređajem

Projektovan za *Intel*® *Evo*™ laptop računare

Zumiranje sertifikovanog hardvera

BEŽIČNA TEHNOLOGIJA

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Bežični domet: do 10 m/33 ft
(sa direktnom vidljivošću)³

Logi Bolt *USB-C* prijemnik
(nije uključeno)

TASTATURA

- Pokreće ga Logi LightCharge tehnologija.
- Samostalno punjenje obnovljivom solarnom energijom i dostupnim veštačkim svetlom.³
- Trajanje baterije do 4 meseca u potpunom mraku.⁴
- Raspored pune veličine sa numeričkom tastaturom
- Prekidač za uključivanje/isključivanje.
- LED lampice: Svetlosni indikator tastera Battery i Easy-switch.
- Multi OS štampani raspored.
(*Windows/Mac/Chrome*)
- Easy-Switch tasteri.
(povežite do 3 uređaja sa više OS)

APLIKACIJA ZA PRILAGOĐAVANJE

Podržano aplikacijom Logi Options+ na *Windows* i *macOS uređajima*.

¹Prilagodite uređaj instaliranjem Logi Options+ aplikacije dostupne na *Windows* i *macOS uređajima* sa app.logi.com

²Logi Options+ aplikacija trenutno nije podržana. Osnovne funkcije uređaja će raditi i bez nje.


³ Bežični domet može da se razlikuje u zavisnosti od radnog okruženja i podešavanja računara.

⁴ Trajanje baterije zavisi od korisnika i uslova korišćenja računara.

logitech.com/support/slimsolarplus

SPOZNAJTE IZDELEK


POGLED OD SPREDAJ

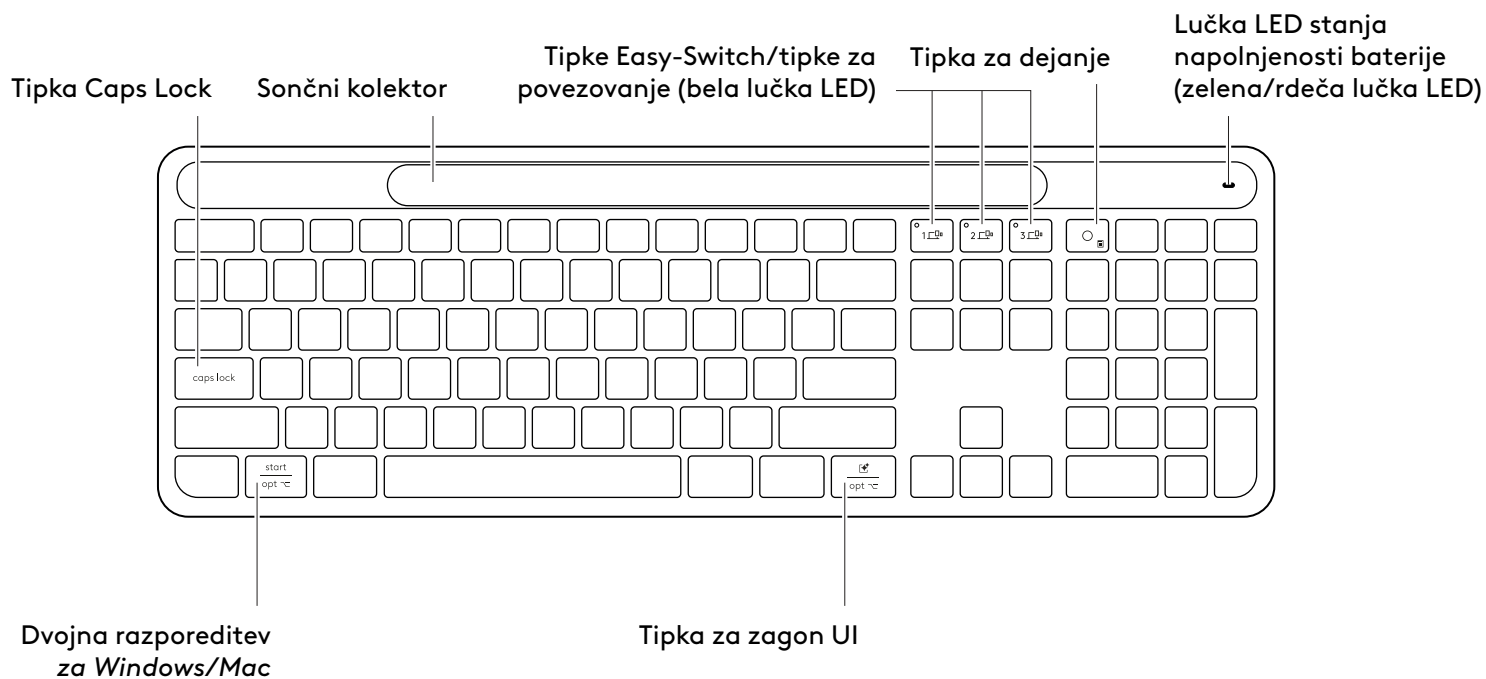

POGLED OD ZADAJ

Stikalo za VKLOP/IZKLOP
(ob strani tipkovnice)

Gumijaste nogice

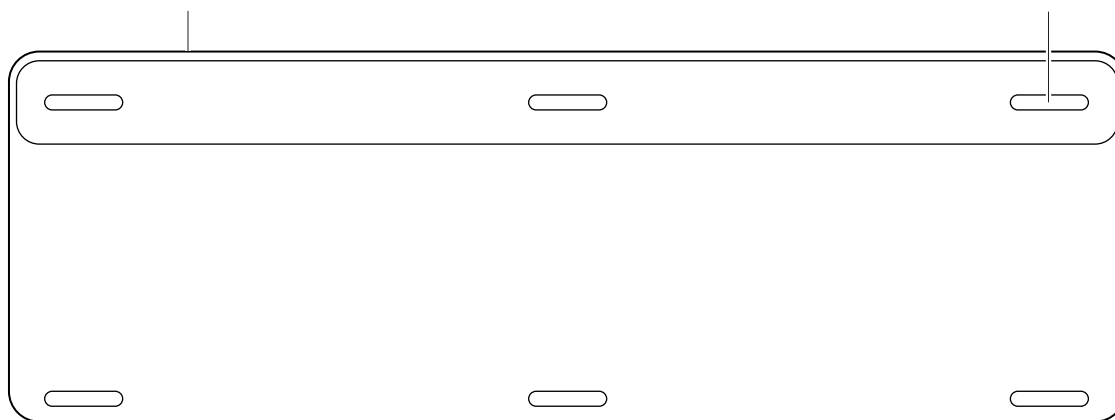


KAKO ZAČETI

Tipkovnico povežite z napravo prek povezave **Bluetooth®**




1. KORAK:

Vklopite tipkovnico, tako da drsnik za vklop/izklop premaknete v položaj za vklop.

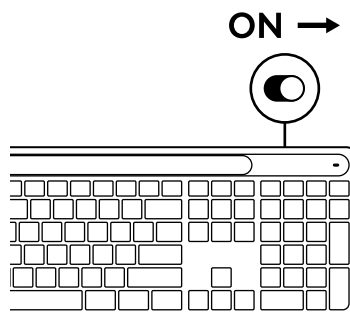

Bela lučka LED na prvi tipki Easy-Switch na tipkovnici začne utripati.

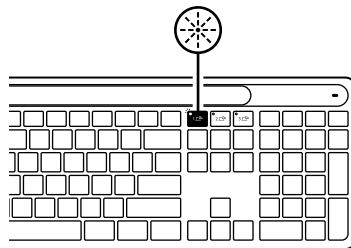

2. KORAK:


Povezavo vzpostavite s pomočjo funkcije Swift Pair (samo *Windows*) ali odprite nastavitve **Bluetooth®** na svoji napravi. Novo napravo dodajte tako, da na seznamu naprav izberete **Silm Solar+**.

Tipkovnica je seznanjena, ko lučka LED preneha utripati.




3. KORAK:

Vaš računalnik bo zahteval, da vnesete naključni niz števil, vnesite jih vse in na tipkovnici pritisnite tipko »Enter«. Vaša tipkovnica je zdaj pripravljena za uporabo.

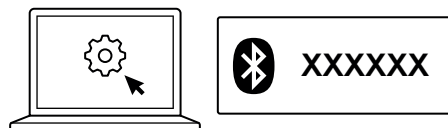

Povezava tipkovnice z več napravami

To so tri tipke Easy-Switch na vaši tipkovnici. Z vsako izmed njih povežite eno napravo. Ko opravite zgornje korake, mora biti prva tipka Easy-Switch na tipkovnici že povezana z eno napravo.

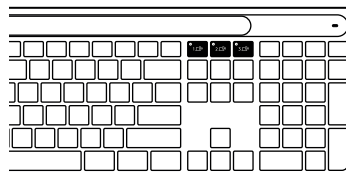


Povezavo vzpostavite s pomočjo funkcije Swift Pair (samo Windows) ali odprite nastavitve *Bluetooth®* na svoji napravi. Novo napravo dodajte, tako da izberete Slim Solar+ na seznamu naprav.

- a. Če želite vzpostaviti povezavo z drugo napravo, pritisnite drugo tipko Easy-Switch za 3 sekunde, da preklopite na način seznanjanja. Svetlobna dioda LED bo začela utripati.
- b. Nadaljujte s katerim koli od zgornjih načinov seznanjanja glede na to, kako ste se povezali s prvo napravo.

OPOMBA: Upoštevajte, da lahko povezavo *Bluetooth®* uporabljate na vseh tipkah Easy-Switch.

- c. Z enakim postopkom seznanite dodatno napravo s tretjo tipko Easy-Switch.

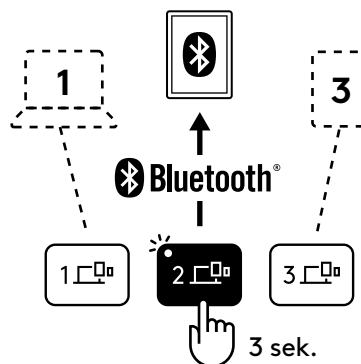

FUNKCIJE TIPKOVNICE

Na tipkovnici imate celotno paleto uporabnih produktivnih orodij, ki vam pomagajo prihraniti čas in delati hitreje:

Ključni za vrstico F								
								
Glavna funkcija	Windows	Izhod	Zmanjšanje svetlosti	Povečanje svetlosti	Pregled opravil	Preklop med aplikacijami	Narekovanje ¹	Emoji ²
	macOS				Nadzor nalog	Začetna plošča		Čustveni simbol
	ChromeOS				Pregled	Vse aplikacije		Čustveni simbol
Sekundarna funkcija		Zaklep Fn	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Ključni za vrstico F								
		 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12	
Glavna funkcija	Windows	Izreži in skiciraj	Prejšnji posnetek	Predvajanje/ začasna zaustavitev	Naslednji posnetek	Izklopi zvok	Zmanjšanje glasnosti	Povečanje glasnosti
	macOS	Zajemi izbrano območje						
	ChromeOS	Izreži in skiciraj						
Sekundarna funkcija		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Bližnjične tipke							
							
Glavna funkcija	Windows	Domov	Stran nazaj	Easy-Switch	Tipka za dejanje	Utišanje mikrofona ³	Vklop/izklop videa ⁴
	macOS	—				Utišanje mikrofona sistema ⁴	
	ChromeOS	Domov			—	Utišanje mikrofona sistema ⁴	Vklop/izklop videa
Sekundarna funkcija		Funkcija »Scroll lock«	Kontekstni meni	—	Kalkulator	—	—

Bližnjične tipke			
			
Glavna funkcija	Windows	Zaklep zaslona	Tipka za zagon UI ⁶
	macOS	Zaklep zaslona ⁵	Desna možnost
	ChromeOS	Zaklep	Tipka za zagon UI ⁶
Sekundarna funkcija		—	—

¹ Za Windows: Tipka za narekovanje mora imeti nameščen Logi Options+, da deluje v korejščini. Za macOS: Tipka za narekovanje mora imeti nameščen Logi Options+, da deluje na Macbook Air M1 in 2022 Macbook Pro (čipa M1 Pro in M1 Max).

² Za Windows: Tipka za čustvene simbole mora imeti nameščeno programsko opremo Logi Options+ za razporeditve tipkovnic v Franciji, Turčiji in Belgiji.

³ Za Windows: Deluje takoj v storitvah Webex in Microsoft Teams. Za macOS: Za omogočanje funkcije je potrebna brezplačna programska oprema Logi Tune ali Logi Options+.

⁴ Za popolno delovanje je potrebna brezplačna programska oprema Logi Options+.

⁵ Za macOS: Tipka za zaklepanje zaslona mora imeti nameščeno aplikacijo Logi Options+ za postavitev tipkovnice za Francijo.

⁶ Zahteva orodja UI, ki jih podpira vaš operacijski sistem v operacijskem sistemu Windows in Chrome, če so na voljo v vaši napravi.

DODATNE BLIŽNJIČNE TIPKE

Na tipkovnici Signature Slim Solar+ K980 so vključene dodatne bližnjične tipke, njihove funkcije pa so navedene v spodnji tabeli:

Dodatne bližnjične tipke			
		Brez programske opreme	Z Options+
Windows	Tipka za dejanje	Kalkulator	Prilagajanje s pametnimi dejanji
	Utišaj mikrofona	Utišanje zvoka aplikacij <i>Teams</i> , <i>WhatsApp</i> , <i>Webex</i>	utišanje zvoka sistema ali zvoka v aplikacijah <i>Zoom</i> in <i>Teams</i>
	Vklop/izklop videa	Ne naredi ničesar	Preklapljanje med videom aplikacij <i>Zoom</i> in <i>Teams</i>
	Tipka za zagon UI	<i>Copilot</i> *	Prilagajanje z drugimi orodji UI (<i>Perplexity</i> , <i>ChatGPT</i> , <i>Logi AI Prompt Builder</i> itd.) ali povrnitev na Ctrl
macOS	Tipka za dejanje	Ne naredi ničesar	Prilagajanje s pametnimi dejanji
	Utišaj mikrofona		utišanje zvoka sistema ali zvoka v aplikacijah <i>Zoom</i> in <i>Teams</i>
	Vklop/izklop videa		Preklapljanje med videom aplikacij <i>Zoom</i> in <i>Teams</i>
	Tipka za zagon UI	Desna možnost	Prilagajanje z drugimi orodji UI (<i>Apple Intelligence</i> , <i>Perplexity</i> , <i>ChatGPT</i> , <i>Logi AI Prompt Builder</i> , itd.)
ChromeOS	Tipka za dejanje	Kalkulator	Programska oprema ni na voljo
	Utišaj mikrofona	Izklop zvoka sistema	
	Vklop/izklop videa	Preklop videa sistema	
	Tipka za zagon UI	<i>Gemini</i> *	

**Copilot* zahteva operacijski sistem *Windows* 11 ali novejši, *Gemini* zahteva različico *Chrome* 133.0.6882.0 ali novejšo.

TIPKOVNICA ZA VEČ OPERACIJSKIH SISTEMOV

Vaša tipkovnica je zasnovana za delo z več operacijskimi sistemi (OS): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


ZA POSTAVITEV TIPKOVNICE WIN IN MAC OS

- a. Če ste uporabnik *Windows*, bodo posebni znaki in tipke na desni strani tipke.

OPOMBA: Razporeditev sistema *Windows* je združljiva tudi s sistemoma *Linux* in *Android*.


- b. Če uporabljate *macOS* bodo posebni znaki in tipke na spodnji strani tipk.

OPOMBA: Razporeditev *macOS* je združljiva tudi s sistemoma *iOS* in *iPadOS*.

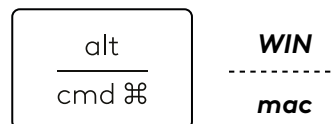


OBVESTILO O STANJU BATERIJE

- a. Ko je raven napolnjenosti baterije med 11 % in 100 %, barva lučka LED ostane zelena.

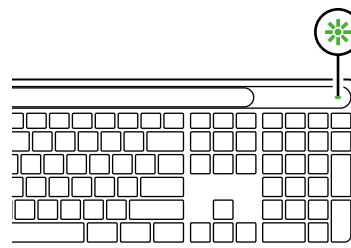

- b. Ko je raven napolnjenosti baterije pod 11 % (od 10 % in nižje), se barva lučke LED spremeni v rdečo.

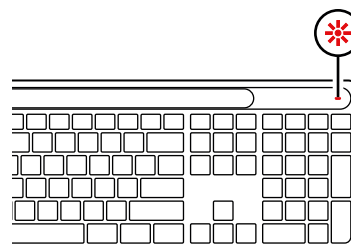

UPORABA IN VZDRŽEVANJE

Optimalni pogoji polnjenja


- Vaša tipkovnica se učinkovito polni pod različnimi viri svetlobe – namiznimi svetilkami, stropnimi lučmi ali naravno sončno svetlobo –, če je intenzivnost svetlobe najmanj 200 luksov.
- Prenesite programsko opremo Logi Options+ in s funkcijo LightCheck preverite, ali je vaša tipkovnica dovolj osvetljena za neprekinjeno uporabo, če niste prepričani glede osvetlitve delovnega mesta.

Smernice za baterijo in napajanje


Tipkovnica je opremljena s polnilno baterijo, zato deluje v temnih ali slabo osvetljenih okoljih. Ker pa se za polnjenje zanaša izključno na svetlobo, je pomembno naslednje:

- Tipkovnico redno izpostavljajte ustrezni osvetlitvi.
- Izogibajte se dolgotrajni uporabi v temi ali pri šibki svetlobi.

Na tipkovnici ni priključka za polnjenje. Če se baterija izprazni na 0 %, tipkovnico za dlje časa postavite pod močno svetlobo (več kot 1000 luksov), da se napolni.

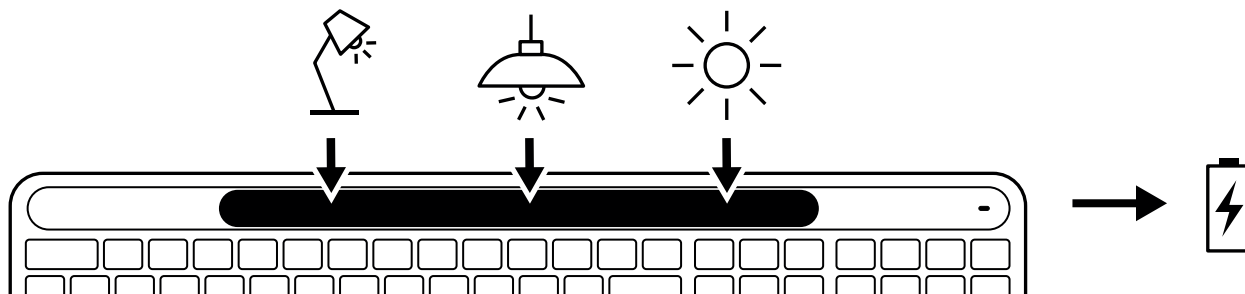

Na sončni kolektor ne spuščajte in ne postavljajte predmetov. Ovire bodo zmanjšale učinkovitost polnjenja in lahko motijo uporabo tipkovnice.

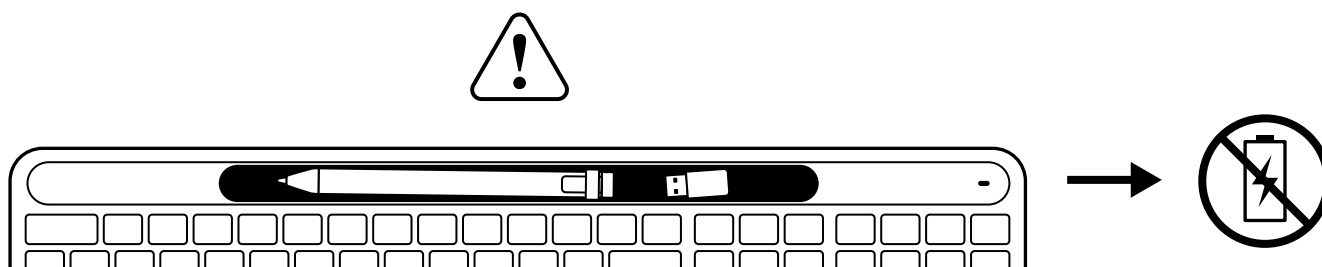

Priporočljivo je redno čiščenje tipkovnice, vključno s sončnim kolektorjem.

Upoštevajte spodnja navodila:

- Za čiščenje tipk uporabite mehko krpo, ki ne pušča kosmov, ki jo rahlo navlažite z vodo iz pipe in z njo nežno obrišite tipke.
- Za odstranitev morebitnih ostankov in prahu med tipkami uporabite stisnjen zrak. Če stisnjenega zraka nimate na voljo, lahko uporabite tudi hladen zrak iz sušilnika za lase.
- Uporabite lahko tudi razkužilne krpe brez dišav, antibakterijske vlažne krpe brez dišav, krpe za odstranjevanje ličil ali alkoholne blazinice, ki vsebujejo manj kot 25 % alkohola.
- Ne uporabljajte belila, acetona/sredstva za odstranjevanje laka za nohte, močnih topil ali abrazivnih sredstev.

DIMENZIJE

Širina: 430,8 mm (16,69 palca)

Višina: 142,9 mm (5,63 palca)

Globina: 20,2 mm (0,80 palca)

Teža: 700 g (24,69 oz)

SISTEMSKA ZAHTEVA

Brezžična tehnologija *Bluetooth®* Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 ali novejši¹

macOS 12 ali novejši¹

iPadOS 15 ali novejši²

iOS 15 ali novejši²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 ali novejši²

CERTIFICIRANO ZA

Deluje s Chromebookom

Zasnovano za prenosne računalnike *Intel® Evo™*

Strojna oprema, certificirana za Zoom

BREŽŽIČNA TEHNOLOGIJA

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Brezžični doseg: do 10 m/33 ft
(pri odprti vidljivosti)³

Sprejemnik Logi Bolt *USB-C* (ni priložen)

TIPKOVNICA

- Poganja tehnologija Logi LightCharge
- Samodejno polnjenje z obnovljivo sončno energijo in razpoložljivo umetno svetlobo³
- Do 4 mesece delovanja baterije v popolni temi⁴
- Razporeditev polne velikosti s številsko tipkovnico
- Stikalo za vklop/izklop
- Lučke LED: Indikatorske lučke baterije in tipk Easy-Switch
- Tiskana razporeditev za več operacijskih sistemov (*Windows/Mac/Chrome*)
- Tipke Easy-Switch (povezava do treh naprav z več operacijskimi sistemi)

PRILAGODITEV PLOŠČIC

Podpira Logi Options+ v *Windows* in *macOS*.

¹Prilagodite napravo, tako da namestite Logi Options+, ki je na voljo v *Windows* in *macOS* na spletnem mestu app.logi.com

²Aplikacija Logi Options+ trenutno ni podprta. Osnovne funkcije naprave bodo delovale tudi brez njega.


³Doseg brezžične povezave se lahko razlikuje glede na operacijsko okolje in nastavitve računalnika.

⁴Življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na uporabnika in pogoje uporabe računalnika.

logitech.com/support/slimsolarplus

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL


VEDERE DIN FAȚĂ

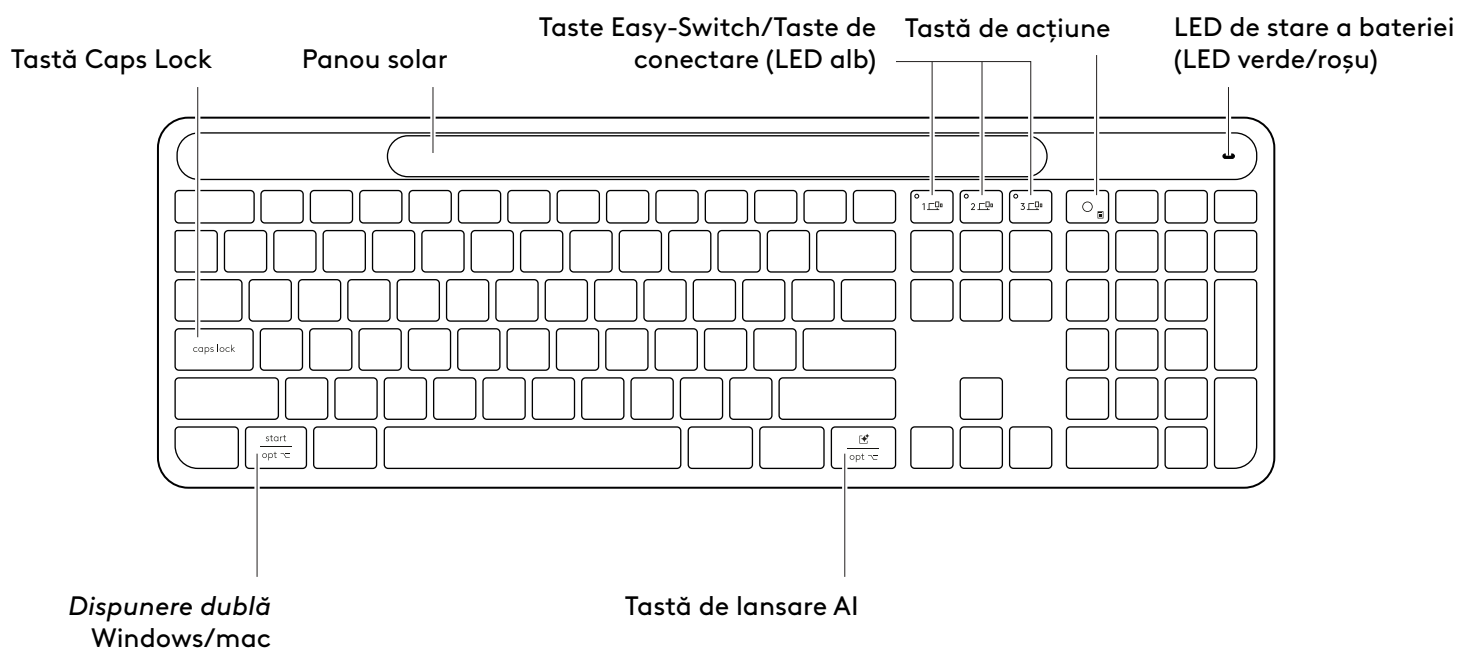

VEDERE DIN SPATE

Comutator PORNIT/OPRIT
(partea laterală a tastaturii)

Piciorușe din cauciuc

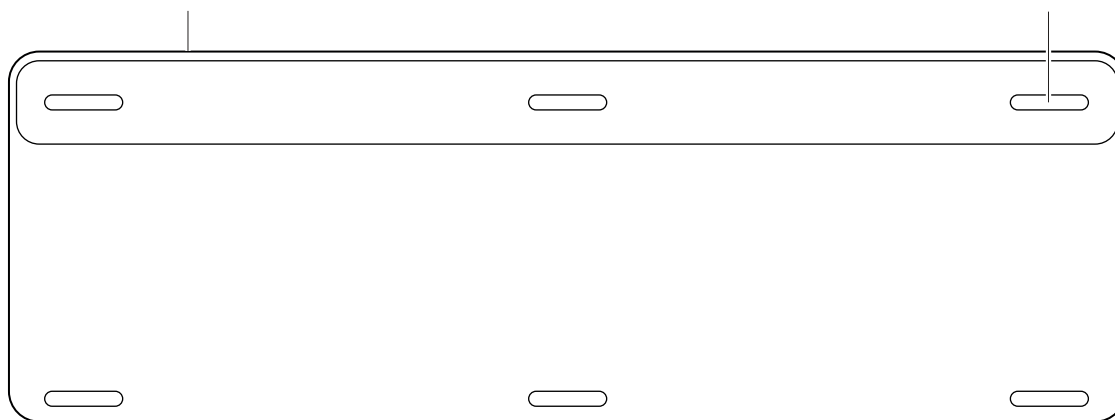


NOȚIUNI DE BAZĂ

Conectați-vă tastatura la dispozitiv prin *Bluetooth®*




PASUL 1:

Porniți tastatura comutând glisorul Pornit/Oprit în poziția Pornit.

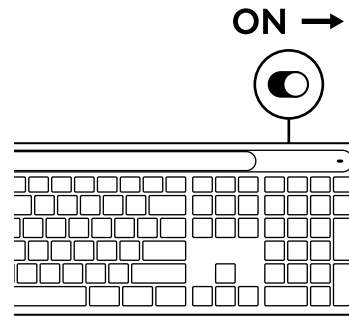

LED-ul alb de pe prima tastă Easy-Switch de pe tastatură va începe să lumineze intermitent.

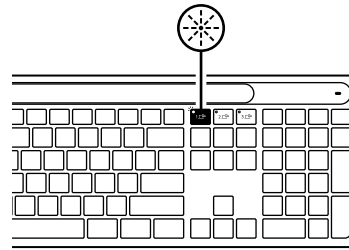

PASUL 2:


Conectați-vă folosind Swift Pair (doar pentru Windows) sau deschideți setările *Bluetooth®* de pe dispozitivul dvs. Adăugați un dispozitiv nou selectând Slim Solar+ din lista dvs. de dispozitive.

Tastatura este asociată atunci când LED-ul nu mai luminează intermitent.




PASUL 3:

Computerul dvs. vă va solicita să tastați o serie de numere aleatorii. Tastați-le pe toate și apăsați tasta „Enter” de pe tastatură. Tastatura dvs. este gata pentru utilizare.

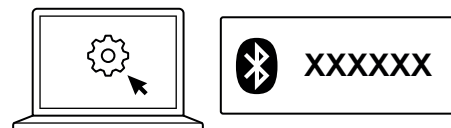

Conectați-vă tastatura la dispozitive multiple

Acestea sunt 3 taste Easy-Switch care se află pe tastatura dvs. Conectați câte un dispozitiv la fiecare dintre acestea. Când parcurgeți pașii de mai sus, prima tastă Easy-Switch de pe tastatură ar trebui să fie deja conectată la un dispozitiv.

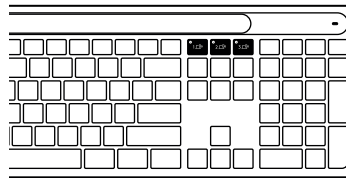


Conectați-vă folosind Swift Pair (doar pentru *Windows*) sau deschideți setările *Bluetooth®* de pe dispozitivul dvs.

Adăugați un dispozitiv nou selectând Slim Solar+ din lista dvs. de dispozitive.

- a. Pentru conectarea la un al doilea dispozitiv, apăsați a doua tastă Easy-Switch timp de 3 secunde pentru a o pune în modul de asociere. LED-ul va începe să clipească.
- b. Continuați cu oricare dintre metodele de asociere de mai sus, în funcție de modul în care v-ați conectat la primul dispozitiv.

NOTĂ: Rețineți că puteți utiliza conexiunea *Bluetooth®* pe toate tastele Easy-Switch.

- c. Utilizați același proces pentru a asocia un dispozitiv suplimentar la a treia tastă Easy-Switch.

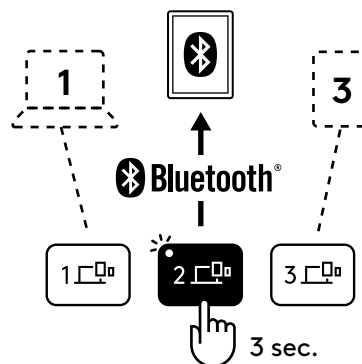

FUNCȚIILE TASTATURII

Aveți la dispoziție o gamă completă de instrumente utile și productive pe tastatură, care vă ajută să economisiți timp și să lucrați mai rapid:

Taste rândul F								
								
Funcționalitate principală	Windows	Escape	Micșorare luminozitate	Mărire luminozitate	Vizualizarea activităților	Comutare între aplicații	Dictare ¹	Emoji ²
	macOS				Controlul misiunii	Platforma de lansare		Emoji
	ChromeOS				Prezentare generală	Toate aplicațiile		Emoji
Funcționalitate secundară		Blocare taste Fn	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Taste rândul F								
								
Funcționalitate principală	Windows	Decupare și schițare	Pista anterioară	Redare/Pauză	Piesa următoare	Anulare volum	Micșorare volum	Mărire volum
	macOS	Capturați zona selectată						
	ChromeOS	Decupare și schițare						
Funcționalitate secundară		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Taste rapide							
							
Funcționalitate principală	Windows	Pagină de pornire	Pagină în sus	Tehnologie Easy-Switch	Tastă de acțiune	Dezactivare microfon ³	Video pornit/oprit ⁴
	macOS	—				Dezactivare microfon sistem ⁴	
	ChromeOS	Pagină de pornire				Dezactivare microfon sistem ⁴	Video pornit/oprit
Funcționalitate secundară		Blocare derulare	Meniu contextual	—	Calculator	—	—

Taste rapide			
			
Funcționalitate principală	Windows	Blocare ecran	Tastă de lansare AI ⁶
	macOS	Blocare ecran ⁵	Opțiunea din dreapta
	ChromeOS	Blocare	Tastă de lansare AI ⁶
Funcționalitate secundară		—	—

¹ Pentru Windows: Tasta Dictare necesită aplicația Logi Options+ pentru a funcționa cu limba coreeană. Pentru macOS: Tasta Dictare necesită aplicația Logi Options+ pentru a funcționa pe dispozitivele Macbook Air cu procesor M1 și pe dispozitivele Macbook Pro din 2022 (cu procesor M1 Pro și M1 Max).

² Pentru Windows: Tasta Emoji necesită software-ul Logi Options+ instalat pentru configurațiile de tastatură din Franța, Turcia și Belgia.

³ Pentru Windows: Funcționează imediat în Webex și Microsoft Teams. Pentru macOS: Pentru activarea funcționalității este nevoie de software-ul gratuit Logi Tune sau Logi Options+.

⁴ Pentru activarea funcționalității complete este nevoie de software-ul gratuit Logi Options+.

⁵ Pentru macOS: Pentru tasta de blocare a ecranului, aplicația Logi Options+ trebuie să fie instalată pentru configurația de tastatură din Franța.

⁶ Necesită instrumente AI acceptate de sistemul dvs. de operare în Windows și Chrome, dacă sunt disponibile pe dispozitivul dvs.

TASTE SUPLIMENTARE PENTRU COMENZI RAPIDE

Pe tastatura Signature Slim Solar+ K980 sunt incluse taste suplimentare pentru comenzi rapide, iar funcțiile sunt enumerate în tabelul de mai jos:

Taste suplimentare pentru comenzi rapide			
		Fără software	Cu Options+
Windows	Tastă de acțiune	Calculator	Se personalizează cu Smart Actions
	Dezactivare microfon	Dezactivare sunet Teams, WhatsApp, Webex	Dezactivare sunet sistem sau dezactivare sunet în Zoom și Teams
	Video pornit/oprit	Nu face nimic	Comutare video Zoom și Teams
	Tastă de lansare AI	Copilot*	Se personalizează cu alte instrumente AI (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder etc.) sau revine la Ctrl
macOS	Tastă de acțiune	Nu face nimic	Se personalizează cu Smart Actions
	Dezactivare microfon		Dezactivare sunet sistem sau dezactivare sunet în Zoom și Teams
	Video pornit/oprit		Comutare video Zoom și Teams
	Tastă de lansare AI	Opțiunea din dreapta	Se personalizează cu alte instrumente AI (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder etc.)
ChromeOS	Tastă de acțiune	Calculator	Software-ul nu este disponibil
	Dezactivare microfon	Dezactivare sunet sistem	
	Video pornit/oprit	Comutare video sistem	
	Tastă de lansare AI	Gemini*	

*Copilot necesită Windows 11 sau o versiune ulterioară, iar Gemini necesită Chrome versiunea 133.0.6882.0 sau o versiune ulterioară.

TASTATURĂ PENTRU MAI MULTE SISTEME DE OPERARE

Tastatura dvs. este proiectată pentru a funcționa cu mai multe sisteme de operare (SO): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


PENTRU CONFIGURAȚIA DE TASTATURĂ PENTRU WIN ȘI MAC OS

a. Dacă utilizați *Windows*, caracterele speciale se află pe partea superioară a tastelor.

NOTĂ: Dispunerea *Windows* este, de asemenea, compatibilă cu *Linux* și *Android*.


b. Dacă utilizați *macOS*, caracterele și tastele speciale se află în partea de jos a tastelor.

NOTĂ: dispunerea *macOS* este, de asemenea, compatibilă cu *iOS* și *iPadOS*.

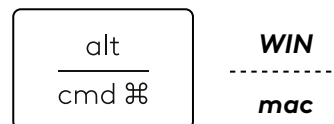


NOTIFICARE DESPRE STAREA BATERIEI

a. Atunci când nivelul bateriei este între 11 % și 100 %, LED-ul va lumina mereu verde.

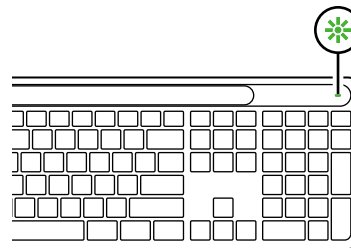

b. Atunci când nivelul bateriei este sub 11 % (de la 10 % în jos), LED-ul va lumina roșu.

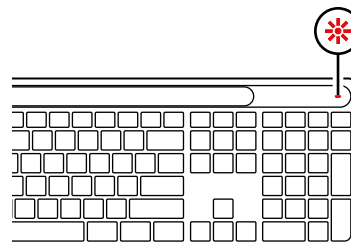

UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Condiții optime de încărcare


- Tastatura dvs. se încarcă eficient într-o gamă de surse de lumină – lămpi de birou, lumini de tavan sau lumina naturală a soarelui – atâta timp cât intensitatea luminii este de cel puțin 200 lucși.
- Descărcați Logi Options+ și utilizați caracteristica LightCheck pentru a verifica dacă tastatura dvs. primește suficientă iluminare pentru utilizare continuă, dacă nu sunteți sigur/ă de iluminarea spațiului de lucru.

Indicații privind bateria și alimentarea

Echipată cu o baterie reîncărcabilă, tastatura va funcționa în mediile întunecate sau cu iluminare slabă. Cu toate acestea, deoarece încărcarea se bazează doar pe lumină, este important să:

- Expuneți în mod regulat tastatura la iluminare adecvată.
- Evitați utilizarea îndelungată în întuneric sau în medii cu iluminare slabă.

Nu există niciun port de încărcare pe tastatură. Dacă bateria este descărcată la 0 %, plasați tastatura în lumină puternică (peste 1.000 lucși) pentru o perioadă lungă de timp pentru a se reîncărca.

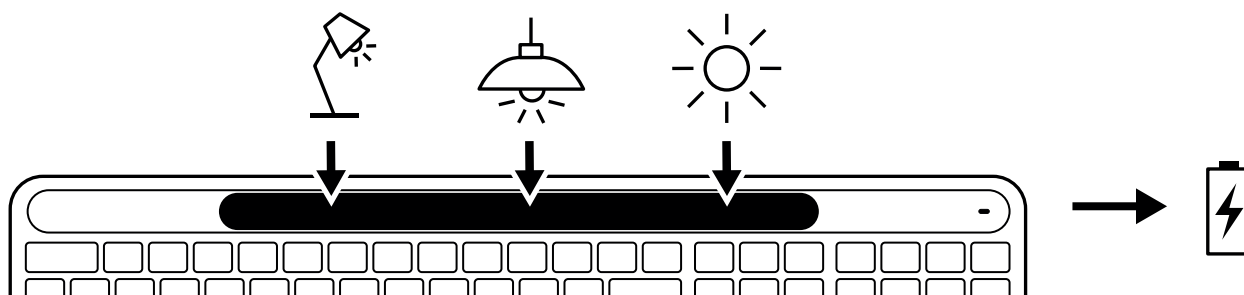

Nu scăpați și nu așezați obiecte pe panoul solar. Obstacolele vor reduce performanța de încărcare și pot afecta utilizarea tastaturii.



Se recomandă să curățați tastatura în mod regulat, inclusiv zona panoului solar.

Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru a curăța tastele, utilizați apă obișnuită de la robinet pentru a umezi ușor o lavetă moale, care nu lasă scame, și ștergeți ușor tastele.
- Îndepărtați orice urmă de murdărie și praf dintre taste cu aer comprimat. Dacă nu aveți aer comprimat disponibil, puteți utiliza și funcția de aer rece de la un uscător de păr.
- De asemenea, puteți utiliza șervețele umede dezinfectante fără parfum, șervețele umede antibacteriene fără parfum, șervețele de îndepărtare a machiajului sau tampoane cu alcool care conțin alcool cu o concentrație mai mică de 25 %.
- Nu utilizați înălbitor, acetonă/produs de îndepărtare a lacului de unghii, solvenți puternici sau produse abrazive.

DIMENSIUNI

Lățime: 430,8 mm

Înălțime: 142,9 mm

Grosime: 20,2 mm

Greutate: 700 g

CERINȚE DE SISTEM

Tehnologie wireless *Bluetooth*® Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 sau o versiune ulterioară¹

macOS 12 sau o versiune ulterioară¹

iPadOS 15 sau o versiune ulterioară²

iOS 15 sau o versiune ulterioară²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 sau o versiune ulterioară²

CERTIFICATĂ PENTRU

Funcționează cu *Chromebook*

Proiectată pentru laptopurile *Intel*® *Evo*™

Hardware certificat pentru *Zoom*

TEHNOLOGIE WIRELESS

Tehnologie *Bluetooth*® Low Energy (BLE)

Rază de acoperire wireless: până la 10 m (cu vizibilitate lipsită de obstacole)³

Receptor *Logi Bolt USB-C* (neinclus)

TASTATURĂ

- Alimentată de tehnologia Logi LightCharge.
- Se încarcă singură prin energie solară regenerabilă și lumină artificială disponibilă.³
- Până la 4 luni de autonomie în întuneric complet.⁴
- Dimensiune normală, cu tastatură numerică.
- Comutator de pornire/oprire.
- Indicatori LED: Indicatori luminoși pentru baterie și Easy-Switch.
- Dispunere imprimată compatibilă cu mai multe sisteme de operare.
(*Windows/Mac/Chrome*)
- Taste Easy-Switch.
(conectați până la 3 dispozitive cu diverse sisteme de operare)

APLICAȚIE DE PERSONALIZARE

Compatibilitate cu aplicația Logi Options+ pentru *Windows* și *macOS*.

¹Personalizați dispozitivul instalând aplicația Logi Options+ disponibilă pentru *Windows* și *macOS* la app.logi.com

²Aplicația Logi Options+ nu este acceptată în prezent. Funcțiile de bază ale dispozitivului nu au nevoie de aceasta.


³Aria de acoperire wireless poate varia în funcție de mediul în care este folosit produsul și de configurația computerului.

⁴Autonomia bateriei poate varia în funcție de modul și condițiile de utilizare a dispozitivului.

logitech.com/support/slimsolarplus

ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN


ÖNDEN GÖRÜNÜM

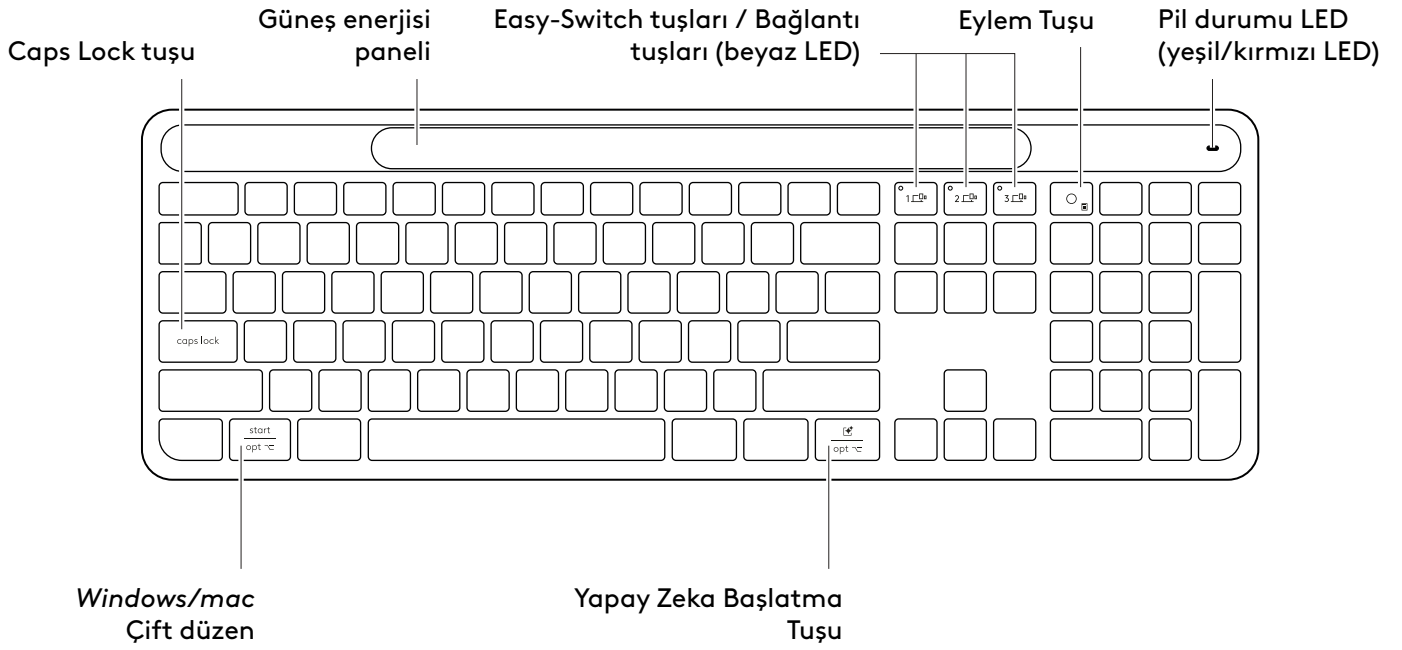

ARKADAN GÖRÜNÜM

AÇMA/KAPAMA anahtarı
(klavyenin yan tarafında)

Kauçuk ayaklar

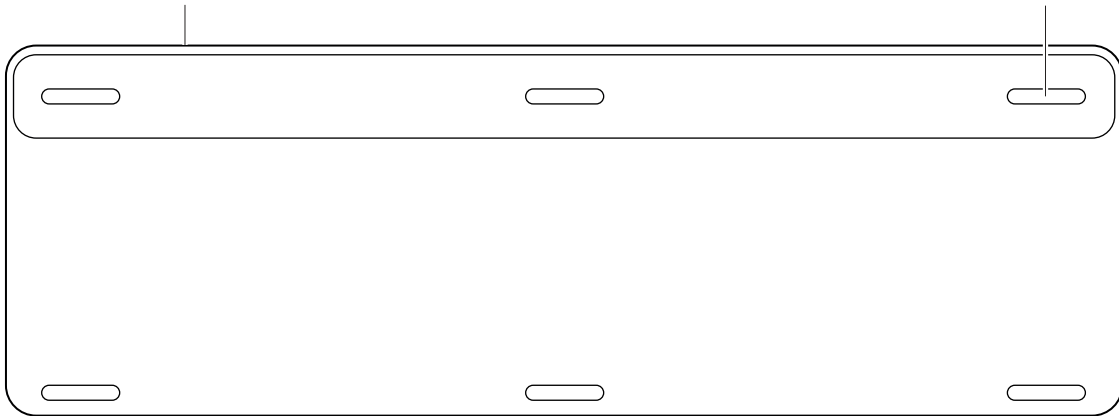


BAŞLARKEN

Klavyenizi cihazınıza **Bluetooth®** ile bağlayın




1. ADIM:

Açık/Kapalı kaydırıcıyı Açık konumuna getirerek klavyeyi açın.

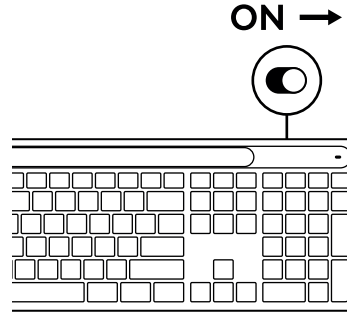


Klavyenin ilk Easy-Switch tuşundaki beyaz LED yanıp sönmeye başlar.

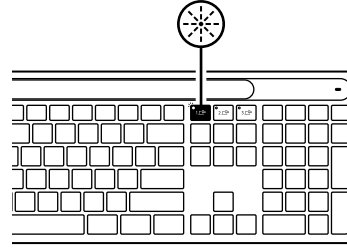

2. ADIM:


Swift Pair'i (*yalnızca Windows*), veya cihazınızdaki **Bluetooth®** ayarlarını açın. Cihaz listenizden Slim Solar+’ı seçerek yeni bir cihaz ekleyin.

LED yanıp sönmeyi durdurduğunda klavyeniz eşleştirilmiş olur.

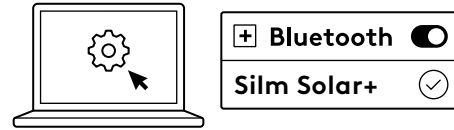


3. ADIM:

Bilgisayarınız sizden rastgele bir dizi rakam girmenizi isteyecektir. Lütfen bunları girin ve klavyenizdeki "Enter" tuşuna basın. Klavyeniz artık kullanıma hazır.

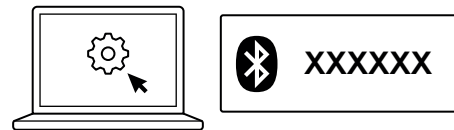

Klavyenizi birden çok cihaza bağlayın

Bunlar, klavyenizde bulunan 3 adet Easy-Switch tuşudur. Her birine bir cihaz bağlayın. Yukarıdaki adımları tamamladığınızda, klavyedeki ilk Easy-Switch tuşu zaten bir cihaza bağlı olmalıdır.

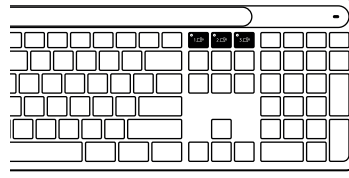


Swift Pair'i (Windows yalnızca) veya cihazınızdaki Bluetooth® ayarlarını açın. Cihaz listenizden Slim Solar+'ı seçerek yeni bir cihaz ekleyin.

- İkinci bir cihazı bağlamak için, ikinci Easy-Switch tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutarak eşleştirme moduna alın. LED ışığı hızla yanıp sönmeye başlar.
- İlk cihazınızı nasıl bağladığınıza dayanarak yukarıdaki eşleştirme yöntemlerinden herhangi biriyle devam edebilirsiniz.

NOT: Tüm Easy-Switch tuşlarında Bluetooth® bağlantısı kullanabileceğinizi lütfen unutmayın.

- Üçüncü Easy-Switch tuşuna başka bir cihaz eklemek için aynı işlemi uygulayın.

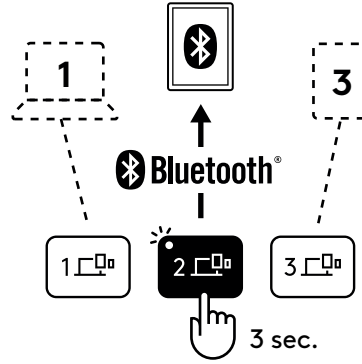

KLAVYE İŞLEVLERİ

Klavyenizde, zamandan kazanmanıza ve daha hızlı çalışmanıza yardımcı olacak birçok kullanışlı ve verimli araç vardır:

F Tuşları								
								
Ana işlev	Windows	Escape	Parlaklık azalt	Parlaklık artır	Görev görünümü	Uygulama geçişi	Dikte ¹	Emoji ²
	macOS				Görev kontrolü	Launchpad		Emoji
	ChromeOS				Genel Bakış	Tüm uygulamalar		Emoji
İkincil işlev		Fn kilidi	F1	F2	F3	F4	F5	F6

F Tuşları								
								
Ana işlev	Windows	Ekran alıntısı aracı	Önceki parça	Oynat/ Duraklat	Sonraki parça	Sessize al	Sesi azalt	Sesi artır
	macOS	Seçili alanı yakala						
	ChromeOS	Ekran alıntısı aracı						
İkincil işlev		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Hızlı Erişim Tuşları							
							
Ana işlev	Windows	Ana Ekran	Page Up	Easy -Switch	Eylem Tuşu	Mikrofonu Kapat ³	Video Açma/ Kapama ⁴
	macOS	—					
	ChromeOS	Ana Ekran				Sistem Sesini Kapat ⁴	
İkincil işlev		Kaydırma kilidi	Bağlam menüsü	—	Hesap makinesi	—	—

Hızlı Erişim Tuşları			
			
Ana işlev	Windows	Ekranı Kilitle	Yapay Zeka Başlatma Tuşu ⁶
	macOS	Ekran Kilidi ⁵	Sağ Seçenek
	ChromeOS	Kilitle	Yapay Zeka Başlatma Tuşu ⁶
İkincil işlev		—	—

¹ Windows için: Korece çalışmak için dikte tuşu Logi Options+ yazılımını gerektirir. macOS için: Macbook Air M1 ve 2022 Macbook Pro (M1 Pro ve M1 Max çip) üzerinde çalışmak için dikte tuşu Logi Options+ yazılımını gerektirir.

² Windows için: Emoji tuşunun çalışabilmesi için Fransa, Türkiye ve Belçika klavye düzenlerinde Logi Options+ yazılımının yüklü olması gerekir.

³ Windows için: Webex ve Microsoft Teams'te kutudan çıkar çıkmaz çalışır. macOS için: İşlevin çalışması için ücretsiz Logi Tune veya Logi Options+ yazılımı gerekir.

⁴ Tüm işlevleri etkinleştirmek için ücretsiz Logi Options+ yazılımı gereklidir.

⁵ macOS için: Fransa klavye düzeni için, ekran kilidi tuşu Logi Options+ Uygulamasının yüklenmesini gerektirir.

⁶ Cihazınızda varsa, Windows ve Chrome'da işletim sisteminiz tarafından desteklenen yapay zeka araçlarının kullanılmasını gerektirir.

EKSTRA KISAYOL TUŞLARI

Signature Slim Solar+ K980 klavyede ekstra kısayol tuşları bulunur ve işlevleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Ekstra kısayol tuşları			
		Yazılım olmadan	Options+ ile
Windows	Eylem Tuşu	Hesap makinesi	Smart Actions ile özelleştirilebilir
	Mikrofonu Kapat	Teams, WhatsApp, Webex Sesini Kapat	Sistem Sesini ya da Zoom ve Teams Sesini Kapat
	Video Açma/Kapama	Hiçbir şey yapmaz	Zoom ve Teams video geçişi
	Yapay Zeka Başlatma Tuşu	Copilot*	Diğer yapay zeka araçlarıyla (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder vb.) özelleştirilebilir veya Ctrl'ye döndürülebilir
macOS	Eylem Tuşu	Hiçbir şey yapmaz	Smart Actions ile özelleştirilebilir
	Mikrofonu Kapat		Sistem Sesini ya da Zoom ve Teams Sesini Kapat
	Video Açma/Kapama		Zoom ve Teams video geçişi
	Yapay Zeka Başlatma Tuşu	Sağ Seçenek	Diğer yapay zeka araçlarıyla (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder, vb.) özelleştirilebilir.
ChromeOS	Eylem Tuşu	Hesap makinesi	Yazılım kullanılamaz
	Mikrofonu Kapat	Sistem Sesini Kapat	
	Video Açma/Kapama	Sistem video geçişi	
	Yapay Zeka Başlatma Tuşu	Gemini*	

*Copilot için Windows 11 veya üzeri, Gemini için Chrome 133.0.6882.0 veya üzeri gerekir.

ÇOKLU İŞLETİM SİSTEMİYLE UYUMLU KLAVYE

Klavyeniz birden çok işletim sistemiyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır: *Windows, macOS, ChromeOS.*


WIN VE MAC OS KLAVYE DÜZENİ İÇİN

a. *Windows* kullanıcısıysanız, özel karakterler tuşun üst tarafında yer alır.

NOT: *Windows* yerleşim düzeni *Linux* ve *Android* ile de uyumludur.


b. *macOS* kullanıcısıysanız, özel karakterler ve tuşlar, tuşların alt tarafında yer alır.

NOT: *macOS* yerleşim düzeni *iOS* ve *iPadOS* ile de uyumludur.

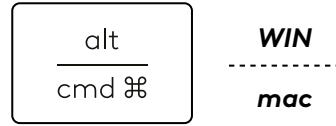


PİL DURUMU BİLDİRİMİ

a. Pil seviyesi %11 ile %100 arasındayken LED rengi yeşil kalır.

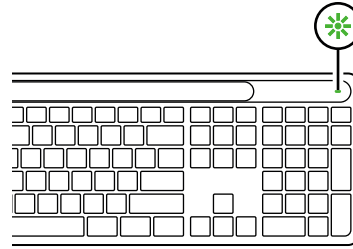

b. Pil seviyesi %11'in altına düştüğünde (yani %10 ve altında), LED kırmızıya döner.

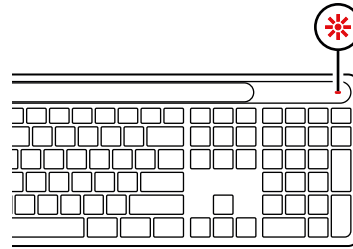

KULLANIM VE BAKIM

İdeal Şarj Etme Koşulları


- Klavyeniz, ışık yoğunluğu en az 200 lüks olduğu sürece masa lambaları, tavan ışıkları veya doğal güneş ışığı gibi çeşitli ışık kaynakları altında verimli şekilde şarj olur.
- Çalışma alanınızdaki ışıklandırmadan emin değilseniz, Logi Options+ uygulamasını indirin ve klavyenizin sürekli kullanım için yeterli aydınlatma alıp almadığını doğrulamak üzere LightCheck özelliğini kullanın.

Pil ve Güç Yönergeleri


Şarj edilebilir bir pile sahip klavye, karanlık veya aydınlık ortamlarda çalışır. Ancak, şarj için yalnızca ışık gerektiğinden aşağıdakileri yapmak önemlidir:

- Klavyeyi düzenli olarak yeterli ışık altında bulundurun.
- Karanlıkta veya düşük ışıktaki uzun süre kullanmaktan kaçının.

Klavyede herhangi bir şarj girişi bulunmuyor. Pil %0'a düşerse, klavyeyi uzun süre boyunca parlak bir ışık (1.000 lüksün üzerinde) altında bırakarak yeniden şarj edin.

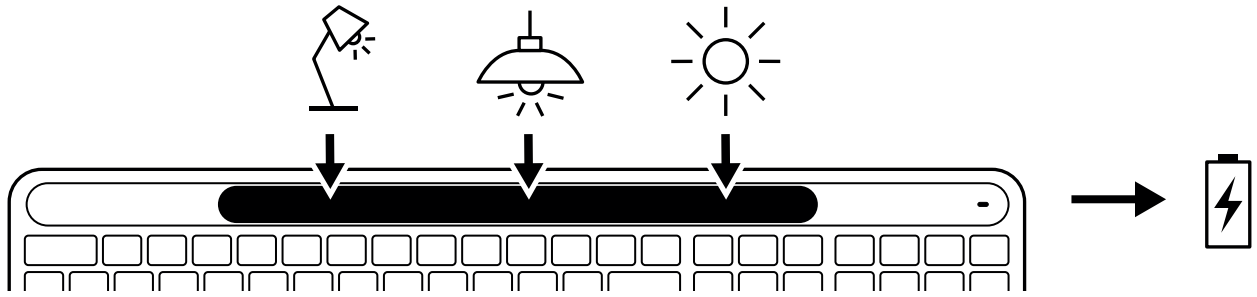

Güneş panelini düşürmeyin ve üzerine eşya koymayın. Engeller, şarj performansını düşürür ve klavyenizin kullanımını aksatabilir.

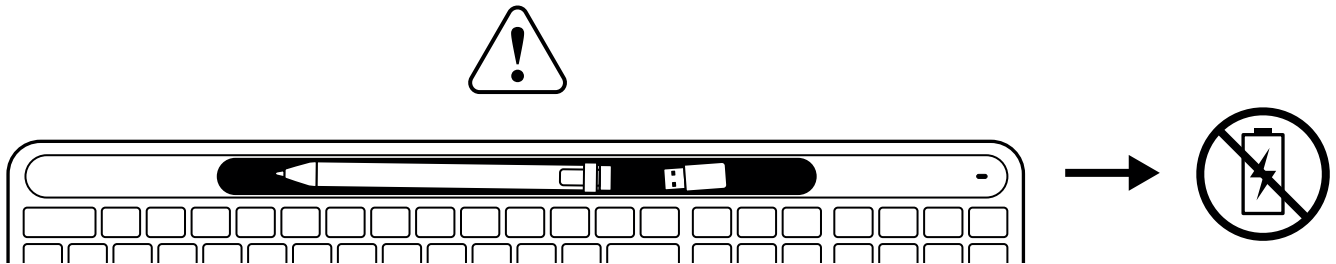

Klavyenin, güneş paneli alanı da dahil olmak üzere, düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Lütfen aşağıdaki talimatları izleyin:

- Tuşları temizlemek için yumuşak, tüy bırakmayan bir bezi normal çeşme suyuyla hafifçe nemlendirin ve tuşları nazikçe silin.
- Tuşlar arasındaki kalıntıları ve tozu temizlemek için basınçlı hava kullanın. Basınçlı hava kullanma imkânınız yoksa bir saç kurutma makinesinin soğuk hava üfleme özelliğini de kullanabilirsiniz.
- Ayrıca kokusuz dezenfektan mendiller, kokusuz antibakteriyel ıslak mendiller, makyaj temizleme mendilleri veya %25'ten az alkol konsantrasyonu içeren alkollü mendiller de kullanabilirsiniz.
- Çamaşır suyu, aseton/oje çıkarıcı, güçlü çözücü veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.

BOYUTLAR

Genişlik: 430,8 mm (16,69 inç)

Yükseklik: 142,9 mm (5,63 inç)

Derinlik: 20,2 mm (0,80 inç)

Ağırlık: 700 g (24,69 oz)

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Bluetooth® Düşük Enerji (BLE) Kablosuz Teknolojisi

Windows 10, 11 veya üzeri¹

macOS 12 veya üzeri¹

iPadOS 15 veya üzeri²

iOS 15 veya üzeri²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 veya üzeri²

SERTİFİKALAR

Works With Chromebook

Intel® Evo™ Dizüstü Bilgisayarlar için Tasarlandı

Zoom Sertifikalı Donanım

KABLOSUZ TEKNOLOJİ

Bluetooth® Düşük Enerji (BLE)

Kablosuz mesafesi: en fazla 10 m/33 ft
(açık görüş alanında)³

Logi Bolt *USB-C* alıcı
(dahil değildir)

KLAVYE

- Logi LightCharge teknolojisi tarafından desteklenir.
- Yenilenebilir güneş enerjisi ve mevcut yapay ışıkla kendi kendine şarj olur.³
- Tam karanlıkta 4 aya kadar pil ömrü sağlar.⁴
- Sayısal tuş takımlı tam boyutlu düzen.
- Açma/Kapama tuşu.
- LED ışıklar: Pil ve Easy-Switch tuşu gösterge ışıkları.
- Çoklu işletim sistemi baskılı düzeni.
(*Windows/Mac/Chrome*)
- Easy-Switch tuşları
(3 adede kadar çoklu işletim sistemi cihazını bağlayın)

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMASI

Supported by Logi Options+ on *Windows* ve *macOS* üzerinde Logi Options+ tarafından desteklenir.

¹Cihazı özelleştirmek için *Windows* ve *macOS* üzerinde kullanılabilen Logi Options+'ı app.logi.com adresinden yükleyin

²Logi Options+ şu anda desteklenmemektedir. Cihazın temel işlevleri bu uygulama olmadan da çalışır.


³Kablosuz kullanım mesafesi, çalışma ortamına ve bilgisayar kurulumuna bağlı olarak değişebilir.

⁴Pil ömrü kullanıcıya ve bilgisayar kullanma koşullarına göre değişebilir.


logitech.com/support/slimsolarplus

تعرف على منتجك

الجزء الأمامي

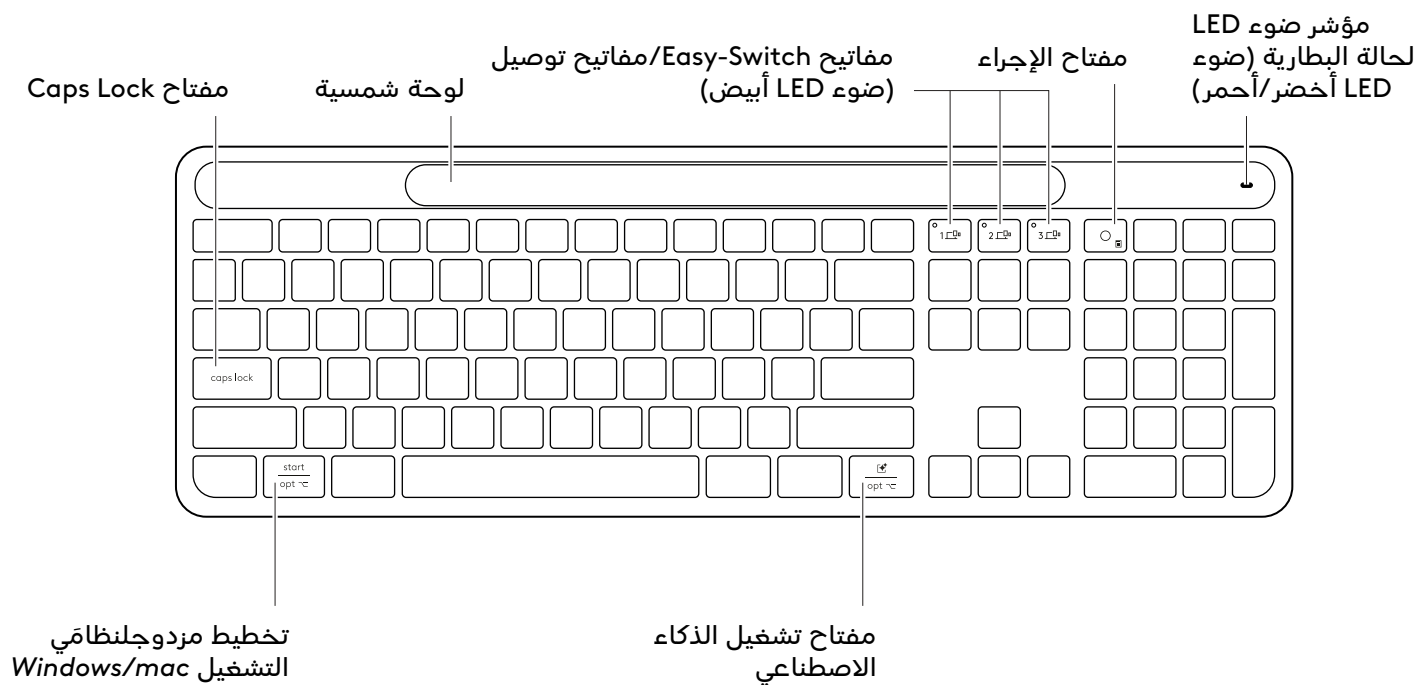

الجزء الخلفي:

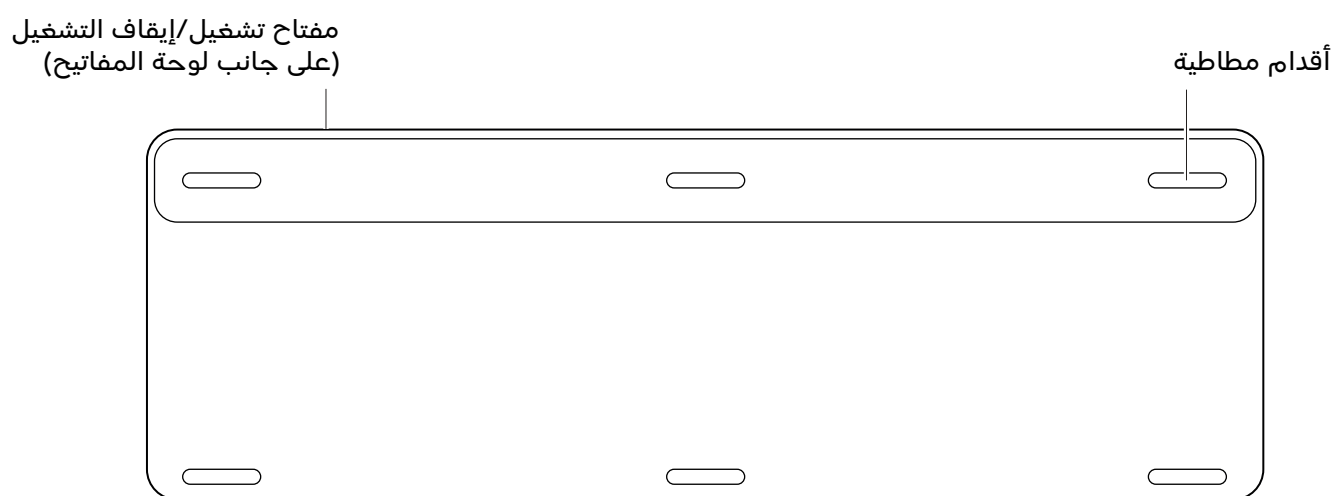


بدء الاستخدام

وصِّل لوحة المفاتيح بجهازك من خلال ® Bluetooth




الخطوة الأولى:

شغِّل لوحة المفاتيح عن طريق تبديل شريط التمرير "On/Off" (تشغيل/إيقاف التشغيل) إلى الوضع "On" (تشغيل).

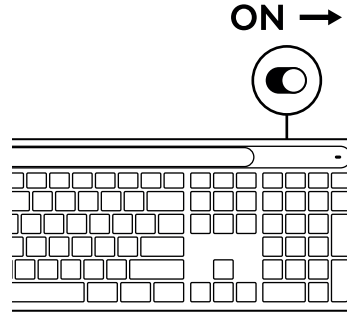

سيبدأ ضوء LED الأبيض الموجود في مفتاح Easy-Switch الأول بلوحة المفاتيح في الوميض.

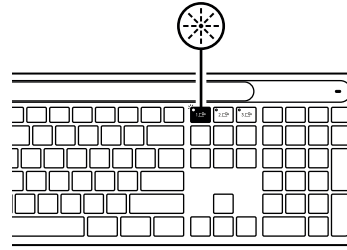

الخطوة الثانية:


قم بالتوصيل باستخدام Swift Pair (نظام التشغيل Windows فقط)، أو افتح إعدادات Bluetooth® على جهازك. أضف جهازًا جديدًا عن طريق تحديد Slim Solar+ من قائمة الأجهزة لديك.

ستُقرن لوحة المفاتيح الخاصة بك بمجرد توقف ضوء LED عن الوميض.




الخطوة الثالثة:

سيطلب منك جهاز الكمبيوتر إدخال مجموعة عشوائية من الأرقام، يُرجى كتابتها جميعًا والضغط على المفتاح "Enter" (إدخال) في لوحة مفاتيحك. لوحة المفاتيح لديك جاهزة للاستخدام الآن.

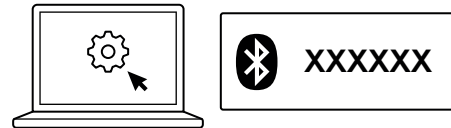

توصيل لوحة المفاتيح الخاصة بك بأجهزة متعددة

هناك 3 مفاتيح Easy-Switch في لوحة المفاتيح الخاصة بك. وصّل جهازًا واحدًا بكل منها. عندما تمر بالخطوات أعلاه، ينبغي أن يكون مفتاح Easy-Switch الأول في لوحة المفاتيح متصلاً بجهاز واحد بالفعل.

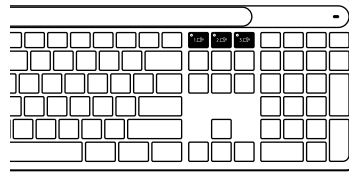


وصّل باستخدام Swift Pair (نظام التشغيل Windows فقط)، أو افتح إعدادات Bluetooth® على جهازك. أضف جهازًا جديدًا عن طريق تحديد Slim Solar+ من قائمة الأجهزة لديك.

a. للتوصيل بجهاز ثانٍ، اضغط على Easy-Switch مفتاح الثاني مدة 3 ثوانٍ لإدخالهم وضع الإقران. سيبدأ ضوء LED في الوميض.

b. استمر بأي من طرق الإقران أعلاه حسب كيفية اتصالك بأول جهاز لك.

ملحوظة: يُرجى العلم أنه بإمكانك استخدام اتصال Bluetooth® على جميع مفاتيح Easy-Switch.

c. استخدم العملية نفسها لإقران جهاز إضافي بالمفتاح Easy-Switch الثالث.

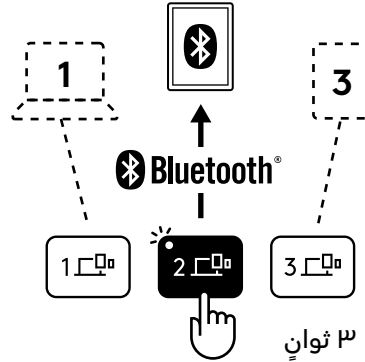

وظائف لوحة المفاتيح

لديك مجموعة كاملة من الأدوات الإنتاجية المفيدة على لوحة المفاتيح الخاصة بك التي ستساعدك على توفير الوقت والعمل على نحوٍ أسرع:

مفاتيح صف F							
							
الرمز التعبيري ^٢	الإملاء ^١	التبديل بين التطبيقات	عرض المهمة	زيادة السطوع	خفض السطوع	خروج	Windows
الرموز التعبيرية		منصة إطلاق	التحكم في المهام				macOS
الرموز التعبيرية		جميع التطبيقات	نظرة عامة				ChromeOS
F٦	F٥	F٤	F٣	F٢	F١	فعل Fn	المهمة الثانوية

مفاتيح صف F							
							
رفع مستوى الصوت	خفض مستوى الصوت	كتم الصوت	المقطع التالي	تشغيل/إيقاف مؤقت	المقطع السابق	قص ورسم	Windows
						التقاط المنطقة المحددة	macOS
						قص ورسم	ChromeOS
—	F١٢	F١١	F١٠	F٩	F٨	F٧	المهمة الثانوية

مفاتيح التشغيل السريع							
							
الفيديو قيد التشغيل/قيد إيقاف التشغيل ^٤	كتم الميكروفون ^٣	مفتاح الإجراء	خاصية Easy switch (التبديل بين الأجهزة)	صفحة لأعلى	الصفحة الرئيسية	—	Windows
						—	macOS
						الصفحة الرئيسية	ChromeOS
—	—	الحاسبة	—	قائمة السياق	فعل التمرير	—	المهمة الثانوية

مفاتيح التشغيل السريع			
			
مفتاح تشغيل الذكاء الاصطناعي ^١	فعل الشاشة	Windows	الوظيفة الرئيسية
الخيار الصحيح	فعل الشاشة ^٥	macOS	
مفتاح تشغيل الذكاء الاصطناعي ^١	إغلاق	ChromeOS	
—	—	—	المهمة الثانوية

^١النظام التشغيل Windows: يحتاج مفتاح الإملاء إلى تثبيت Logi Options+ للعمل على اللغة الكورية. macOS J: يحتاج مفتاح الإملاء إلى تثبيت Logi Options+ للعمل على Macbook Air M1 و Macbook Pro 2022 (شريحة M1 Max و M1 Pro).

^٢ لنظام التشغيل Windows: يحتاج مفتاح الرموز التعبيرية إلى تثبيت برنامج Logi Options+ لتخطيطات لوحة مفاتيح فرنسا وتركيا وبلجيكا.

^٣ لنظام التشغيل Windows: يعمل خارج الصندوق في Microsoft Teams و Webex. macOS J: يلزم توفر برنامج Logi Options+ أو Logi Tune مجاني لتمكين الوظائف.

^٤ يلزم توفر برنامج Logi Options+ المجاني لتمكين الوظائف بالكامل.

^٥ لنظام التشغيل macOS: يحتاج مفتاح فقل الشاشة إلى تثبيت تطبيق Logi Options+ لتخطيطات لوحة مفاتيح فرنسا.

^٦ يتطلب أدوات الذكاء الاصطناعي التي يدعمها نظام التشغيل لديك في Windows و Chrome إذا كانت متوفرة على جهازك.

مفاتيح اختصار إضافية للوسائط

تتضمن لوحة المفاتيح Signature Slim Solar+ K980 مفاتيح اختصار إضافية، بالإضافة إلى الوظائف المدرجة في الجدول أدناه:

مفاتيح اختصار إضافية			
باستخدام +Options	دون برامج		
يتعين تخصيصها باستخدام Smart Actions	الحاسبة	مفتاح الإجراء	Windows
كتم صوت النظام أو كتم الصوت في Teams و Zoom	كتم صوت Teams، WhatsApp، و Webex	كتم الميكروفون	
تبديل الفيديو بين Zoom و Teams	لا يفعل شيئًا	الفيديو قيد التشغيل/قيد إيقاف التشغيل	
يتعين تخصيصها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى (Perplexity، ChatGPT، Logi AI Prompt Builder، وما إلى ذلك) أو الرجوع إلى Ctrl	*Copilot	مفتاح تشغيل الذكاء الاصطناعي	
يتعين تخصيصها باستخدام Smart Actions	لا يفعل شيئًا	مفتاح الإجراء	macOS
كتم صوت النظام أو كتم الصوت في Teams و Zoom		كتم الميكروفون	
تبديل الفيديو بين Teams و Zoom		الفيديو قيد التشغيل/قيد إيقاف التشغيل	
يتعين تخصيصها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى (Apple Intelligence، Perplexity، ChatGPT، Logi AI Prompt Builder، وما إلى ذلك)	الخيار الصحيح	مفتاح تشغيل الذكاء الاصطناعي	
البرنامج غير متوفر	الحاسبة	مفتاح الإجراء	ChromeOS
	كتم صوت النظام	كتم الميكروفون	
	نظام تبديل الفيديو	الفيديو قيد التشغيل/قيد إيقاف التشغيل	
	*Gemini	مفتاح تشغيل الذكاء الاصطناعي	

*يتطلب Copilot نظام التشغيل Windows 11 أو إصدارًا أحدث، ويتطلب Gemini إصدار Chrome 133.0.6882.0 أو إصدارًا أحدث.

لوحة مفاتيح متعددة أنظمة التشغيل

لوحة المفاتيح مصممة للعمل مع أنظمة تشغيل متعددة: أنظمة التشغيل Windows و macOS و ChromeOS.


تخطيط لوحة المفاتيح لنظامي التشغيل WIN و MAC OS

a. إذا كنت تستخدم Windows، فستكون الأحرف الخاصة والمفاتيح على الجانب الأيمن من المفتاح:

ملحوظة: تخطيط Windows متوافق مع Android و Linux وكذلك.


b. إذا كنت تستخدم macOS، فستكون الأحرف الخاصة والمفاتيح في الجانب الأسفل من المفاتيح.

ملحوظة: تخطيط macOS متوافق مع iOS و iPadOS كذلك.

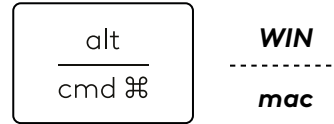


إشعارات حالة البطارية

a. عندما يكون مستوى البطارية بين 11٪ إلى 10٪، سيظل مؤشر ضوء LED باللون الأخضر.

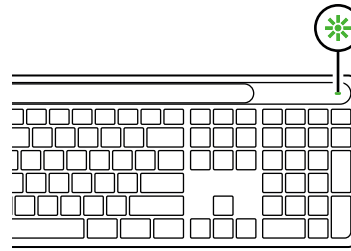

b. عندما يكون مستوى البطارية أقل من 11٪ (من 10٪ فأقل)، فسيتحول مؤشر ضوء LED إلى اللون الأحمر.

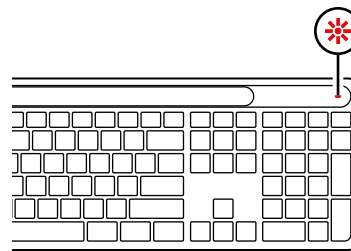


الاستخدام والصيانة

ظروف الشحن المثالية


- تُشحن لوحة المفاتيح الخاصة بك بكفاءة تحت مجموعة من مصادر الضوء - مصابيح المكتب، أو مصابيح السقف، أو ضوء الشمس الطبيعي - طالما تبلغ شدة الضوء 200 لوكس على الأقل.
- نزل Logi Options+ واستخدم ميزة LightCheck؛ للتأكد من أن لوحة المفاتيح لديك تتلقى إضاءة كافية للاستخدام المستمر إذا كنت غير متأكد من إضاءة مساحة العمل الخاصة بك.

دليل البطارية والطاقة

- لوحة المفاتيح مُزوَّدة ببطارية قابلة لإعادة الشحن، وستعمل في البيئات المظلمة أو ذات الإضاءة المنخفضة. ومع ذلك، فنظرًا لأنها لا تعتمد سوى على الضوء للشحن، فمن المهم إجراء ما يلي:
 - تعريض لوحة المفاتيح بانتظام للإضاءة الكافية.
 - تجنب الاستخدام لفترات طويلة في الظلام أو الإضاءة المنخفضة.
- لا يوجد منفذ شحن في لوحة المفاتيح. إذا كانت البطارية مستنفدة إلى 0%، فضع لوحة المفاتيح تحت ضوء ساطع (أكثر من 1000 لوكس) لفترة زمنية ممتدة لإعادة الشحن.

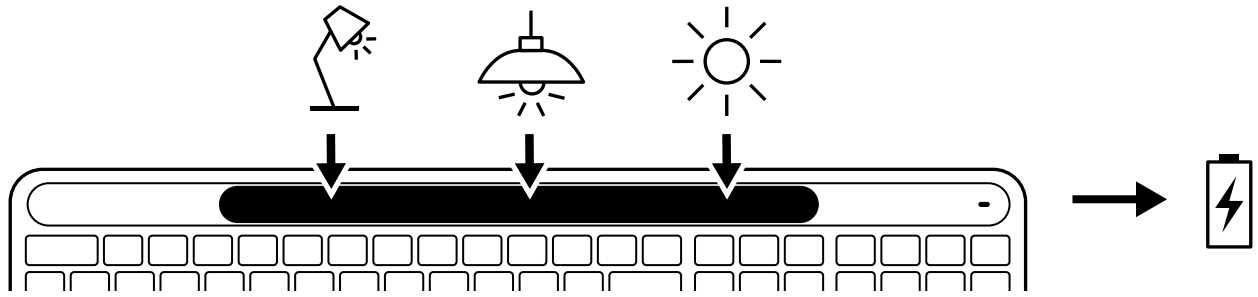

لا تُسقط أشياء أو تضعها على اللوحة الشمسية، فقد تؤدي العوائق إلى تقليل أداء الشحن، وقد تتسبب في تعطيل استخدام لوحة المفاتيح الخاصة بك.

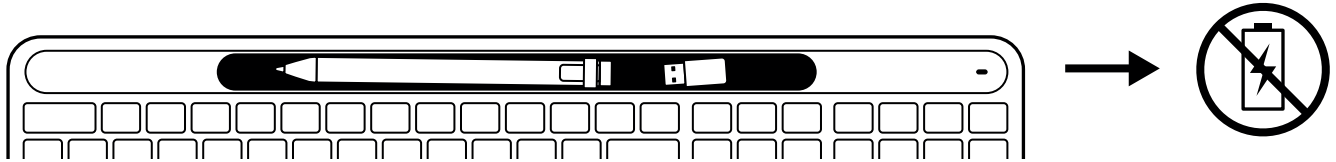

من المستحسن تنظيف لوحة المفاتيح، بما في ذلك منطقة اللوحة الشمسية على نحوٍ منتظم. يُرجى اتباع التعليمات أدناه:

- لتنظيف المفاتيح، استخدم ماء الصنبور العادي لترطيب قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر، وامسح المفاتيح بلطف.
- استخدم الهواء المضغوط لإزالة أي حطام أو غبار عالق بين المفاتيح. إذا لم يكن لديك هواء مضغوط متاح، فيمكنك أيضًا استخدام الهواء البارد من مجفف الشعر.
- يمكنك كذلك استخدام مناديل مطهرة خالية من العطور، أو مناديل مبللة مضادة للبكتيريا خالية من العطور، أو مناديل إزالة المكياج، أو مسحات كحولية تحتوي على تركيز كحول أقل من 25%.
- لا تستخدم المبيضات، أو الأسيتون/مزيل طلاء الأظافر، أو المذيبات القوية، أو المواد الكاشطة.

الأبعاد

العرض: 430.8 ملم (16.69 بوصة)

الارتفاع: 142.9 ملم (5.63 بوصة)

السُمك: 20.2 ملم (0.80 بوصة)

الوزن: 700 جرام (24.69 أونصة)

متطلبات النظام

تقنية Bluetooth® اللاسلكية منخفضة الطاقة

Windows 10، أو 11، أو إصدار أحدث¹

macOS 12 أو إصدار أحدث¹

iPadOS 15 أو إصدار أحدث²

iOS 15 أو إصدار أحدث²

ChromeOS²

Linux²

Android OS 12.0 أو إصدار أحدث²

معتمدة للتالي

يعمل مع أجهزة Chromebook

مصممة خصيصًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة Intel® Evo™

الأجهزة المعتمدة من Zoom

التقنية اللاسلكية

تقنية Bluetooth® منخفضة الطاقة

النطاق اللاسلكي: حتى 10 أمتار/33 قدمًا (مع خط رؤية مفتوح)³

جهاز استقبال Logi Bolt USB-C
(غير مُصنَّع)

لوحة مفاتيح

- تعمل بتقنية Logi LightCharge.
- ذاتية الشحن بالطاقة الشمسية المتجددة والضوء الاصطناعي المتاح.³
- عمر البطارية يصل إلى 4 أشهر في الظلام الدامس.⁴
- تخطيط بالحجم الكامل مع لوحة أرقام.
- مفتاح للتشغيل / إيقاف التشغيل.
- أضواء LED: أضواء مؤشر للبطارية ومفاتيح Easy-Switch.
- تخطيط مطبوع لأنظمة التشغيل المتعددة.
(Windows/Mac/Chrome)
- مفاتيح Easy-Switch (لتوصيل حتى 3 أجهزة تعمل بأنظمة تشغيل متعددة)

تطبيق التخصيص.

مدعوم من Logi Options+ للعمل على نظامي التشغيل Windows و macOS.

¹ خصص الجهاز بتثبيت تطبيق Logi Options+ المتاح على Windows و macOS من app.logi.com

² تطبيق Logi Options+ غير مدعوم في الوقت الراهن. تعمل وظائف الجهاز الأساسية بدونه.


³ قد يختلف النطاق اللاسلكي حسب بيئة التشغيل وإعداد الكمبيوتر.

⁴ قد يختلف عمر البطارية حسب ظروف المستخدم وأجهزة الكمبيوتر.


logitech.com/support/slimsolarplus

הכר את המוצר

תצוגה קדמית

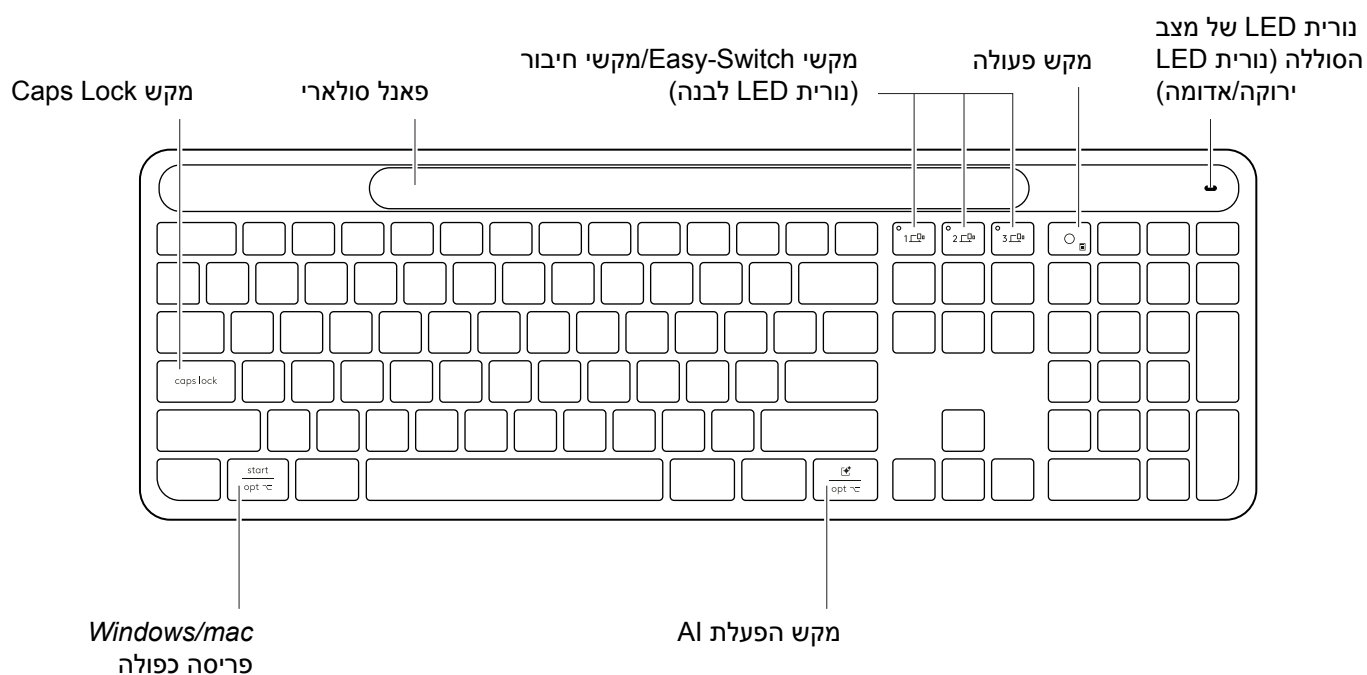

תצוגה מאחור

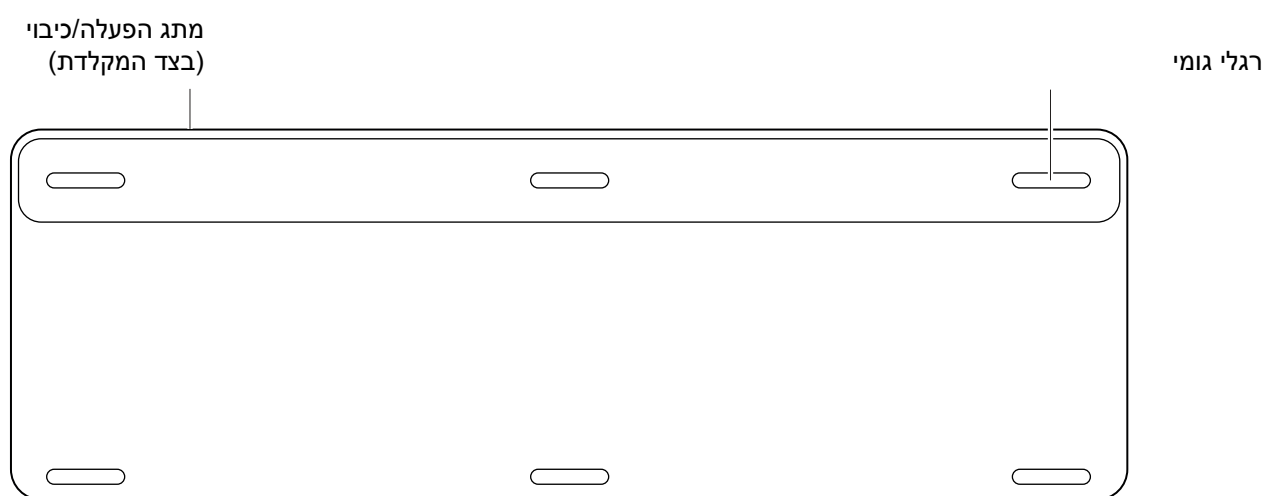


תחילת עבודה

חבר את המקלדת למכשיר שלך באמצעות
Bluetooth®




שלב 1:

הפעל את המקלדת על ידי העברת מחוון
ההפעלה/כיבוי למצב מופעל.

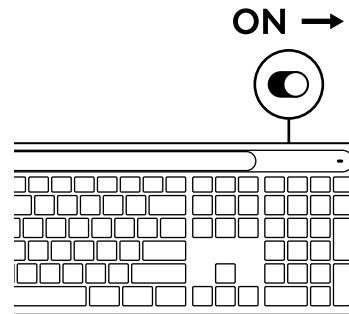

נורית ה-LED הלבנה במקש Easy-Switch הראשון של
המקלדת תתחיל להבהב.

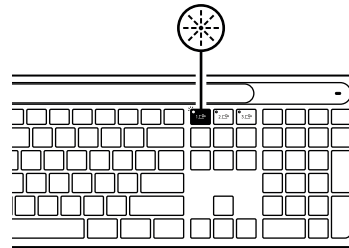

שלב 2:


התחבר באמצעות *Windows Swift Pair* (בלבד), או
פתח את הגדרות **Bluetooth®** במכשיר שלך. הוסף
מכשיר חדש על ידי בחירת Slim Solar+ מרשימת
המכשירים שלך.

המקלדת שלך משויכת ברגע שנורית ה-LED מפסיקה
להבהב.




שלב 3:

המחשב שלך ידרוש ממך להזין סדרה אקראית של
מספרים, אנא הקלד את כולם ולחץ על מקש "Enter"
במקלדת. המקלדת שלך מוכנה כעת לשימוש.

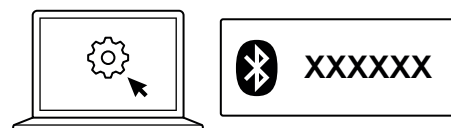

חבר את המקלדת למספר מכשירים

אלו הם 3 מקשי Easy-Switch כל אחד במקלדת שלך. חבר מכשיר אחד לכל אחד מהם. כאשר אתה עובר את השלבים שלמעלה, מקש ה-Easy-Switch הראשון במקלדת צריך להיות מחובר כבר למכשיר אחד.

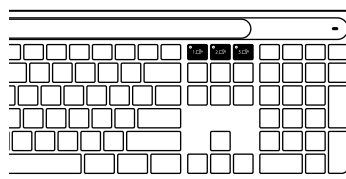


התחבר באמצעות Windows Swift Pair (בלבד), או פתח את הגדרות Bluetooth® במכשיר שלך. הוסף מכשיר חדש על ידי בחירת Slim Solar + מרשימת המכשירים שלך.

a. כדי לחבר מכשיר שני, לחץ על מקש ההחלפה הקלה השני למשך 3 שניות כדי להעביר אותו למצב שיוך. נורית ה-LED תתחיל להבהב.

b. המשך עם כל אחת משיטות השיוך לעיל בהתאם לאופן שבו התחברת למכשיר הראשון שלך.

הערה: אנא שימו לב כי תוכלו להשתמש בחיבור Bluetooth® בכל מקשי ה-Easy-Switch.

c. השתמש באותו תהליך כדי להתאים מכשיר נוסף למקש Easy-Switch השלישי.

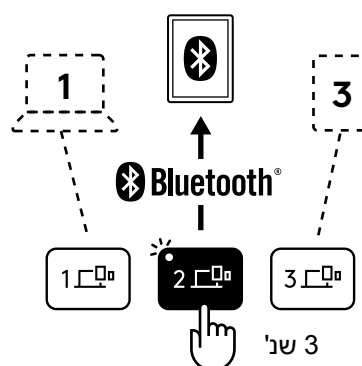

פונקציות מקלדת

יש לך מגוון מלא של כלים פרודוקטיביים שימושיים במקלדת שעוזרים לך לחסוך זמן ולעבוד מהר יותר:

מקשי F-Row							
							
אמוג'י ²	הכתבה ¹	החלפת אפליקציות	תצוגת משימות	הגברת בהירות	החלשת בהירות	Escape	Windows
אמוג'י		נקודת התחלה	בקרת משימות				macos
אמוג'י		כל האפליקציות	סקירה				ChromeOS
F6	F5	F4	F3	F2	F1	נעילת Fn	פונקציה משנית

מקשי F-Row							
							
הגברת עוצמת קול	הנמכת עוצמת קול	השתק עוצמת קול	מעבר לרצועה הבאה	השמעה/השהיה	מעבר לרצועה קודמת	חיתוך ושרטוט	Windows
						לכידת אזור שנבחר	macos
						חיתוך ושרטוט	ChromeOS
—	F12	F11	F10	F9	F8	F7	פונקציה משנית

מקשים חמים							
							
וידאו מופעל/כבוי ⁴	מיקרופון השתק ³	מקש פעולה	Easy-Switch	Page up	Page up	בית	Windows
	מיקרופון השתק מערכת ⁴					—	macos
וידאו מופעל/כבוי	מיקרופון השתק מערכת ⁴	—				בית	ChromeOS
—	—	מחשבון	—	תפריט הקשרי	נעילת גלילה		פונקציה משנית

מקשים חמים			
			
מפתח הפעלה של A ⁶	נעילת מסך	Windows	פונקציה עיקרית
אפשרות ימנית	נעילת מסך ⁵	macos	
מפתח הפעלה של A ⁶	נעל	ChromeOS	
—	—		פונקציה משנית

¹ עבור Windows: מפתח הכתבה צריך להתקין את Logi Options+ כדי לעבוד על קוריאנית. עבור macOS: כדי להפעיל את מקש הכתבה ב-Macbook Air M1 או Macbook Pro (M1 Pro 2022) יש להתקין את Logi Options+.

² עבור Windows: מקש Emojis צריך להתקין תוכנת Logi Options+ עבור פריסות מקלדת בצרפת, טורקיה ובלגיה.

³ עבור Windows: עובד מחוץ לקופסה ב-Webex ו-Microsoft Teams. עבור macOS: נדרשת תוכנת Logi Tune או Logi Options+ בחינם כדי לאפשר את הפונקציונליות.

⁴ נדרשת תוכנת Logi Options+ בחינם כדי לאפשר פונקציונליות מלאה.

⁵ עבור macOS: צרכי מפתח נעילת מסך Logi Options+ אפליקציה מותקנת עבור פריסות מקלדת בצרפת.

⁶ דורש כלי AI הנתמכים על ידי מערכת ההפעלה שלך ב-Windows ו-Chrome אם זמין במכשיר שלך.

מקשי קיצור נוספים

מקשי קיצור נוספים כלולים במקלדת Signature Slim Solar+ K980 והפונקציות המפורטות בטבלה שלהלן:

מקשי קיצור נוספים			
עם Options+	ללא תוכנה		
להתאמה אישית עם פעולות חכמות	מחשבון	מקש פעולה	Windows
השתקת מערכת או השתקה ב-Zoom ו-Teams	השתק את Teams, WhatsApp, Webex	השתקת מיקרופון	
מתג וידאו Zoom ו-Teams	לא עושה כלום	וידאו מופעל/כבוי	
להתאמה אישית עם כלי AI אחרים (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder וכו'), או חזור ל-Ctrl	*Copilot	מקש הפעלת AI	
להתאמה אישית עם פעולות חכמות	לא עושה כלום	מקש פעולה	macos
השתקת מערכת או השתקה ב-Zoom ו-Teams		השתקת מיקרופון	
מתג וידאו Zoom ו-Teams		וידאו מופעל/כבוי	
ניתן להתאמה אישית עם כלי בינה מלאכותית אחרים (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder וכו')	אפשרות ימנית	מקש הפעלת AI	
התוכנה אינה זמינה	מחשבון	מקש פעולה	ChromeOS
	השתקת מערכת	השתקת מיקרופון	
	החלפת וידאו של המערכת	וידאו מופעל/כבוי	
	*Gemini	מקש הפעלת AI	

*טייס משנה דורש Windows 11 ואילך ו ג'מיני דורש Chrome גרסה 133.0.6882.0 ומעלה.

מקלדת MULTI-OS

המקלדת מיועדת לפעול עם מערכות הפעלה (OS) מרובות: *Windows, macOS, ChromeOS*.


עבור מקלדות עם פריסת WIN ו- MAC OS

a. אם אתה משתמש ב- *Windows*, התווים המיוחדים יהיו בצד העליון של המקש.

הערה: פריסת *Windows* תואמת גם את *Linux* ו-*Android*.


b. אם אתה משתמש ב- *macOS*, התווים והמקשים המיוחדים יהיו בצד התחתון של המקשים.

הערה: הפריסה של *macOS* תואמת גם את *iOS* ו-*iPadOS*.

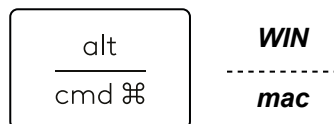


התראות מצב סוללה

a. כאשר רמת הסוללה היא בין 11% ל-100%, צבע ה-LED יישאר ירוק.

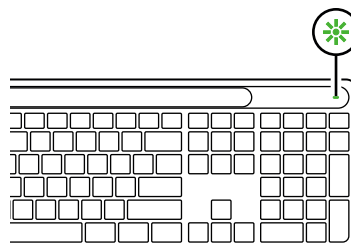

b. כאשר רמת הסוללה נמוכה מ-11% (מ-10% ומטה), הנורית תהפוך לאדומה.

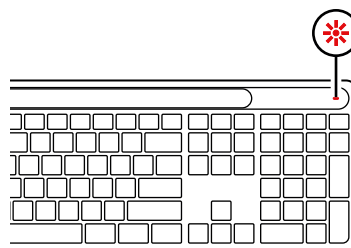

שימוש ותחזוקה


תנאי טעינה אופטימליים

- המקלדת שלך נטענת ביעילות במגוון מקורות אור - מנורות שולחן, פנסי תקרה או אור שמש טבעי - כל עוד עוצמת האור היא לפחות 200 לוקס.
- הורד את Logi Options+ והשתמש בתכונה LightCheck כדי לוודא שהמקלדת שלך מקבלת תאורה מספקת לשימוש רציף אם אינך בטוח לגבי תאורת סביבת העבודה שלך.


הנחיות סוללה וכוח

מצוידת בסוללה נטענת, המקלדת תפעל בסביבות חשוכות או בתאורה חלשה. עם זאת, מכיוון שהוא מסתמך אך ורק על אור לטעינה, חשוב:

- חשוף את המקלדת באופן קבוע לתאורה נאותה.
- הימנע משימוש ממושך בחושך או בתאורה חלשה.
- אין יציאת טעינה במקלדת. אם הסוללה מתרוקנת ל-0%, הנח את המקלדת תחת אור בהיר (מעל 1,000 לוקס) למשך תקופה ממושכת לטעינה.

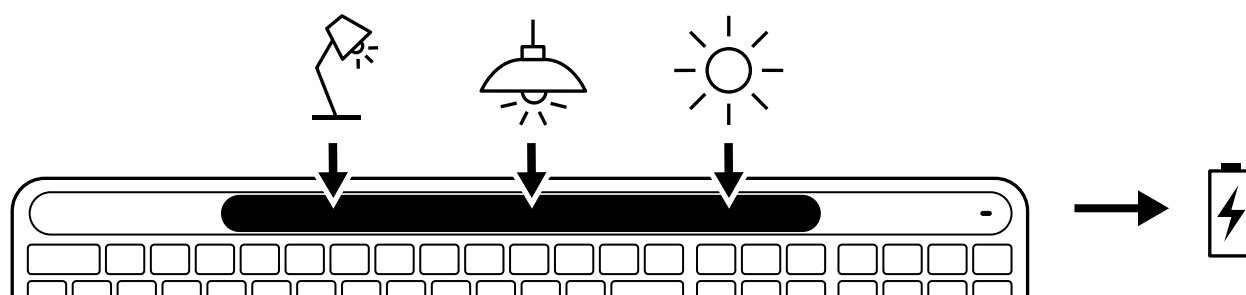

אין להפיל או להניח חפצים על הפאנל הסולארי. חסימות יפחיתו את ביצועי הטעינה ועלולות לשבש את השימוש במקלדת.

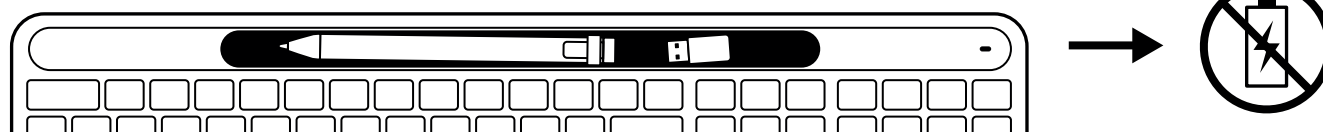

מומלץ לנקות את המקלדת כולל אזור הפאנל הסולארי על בסיס קבוע. אנא עקוב אחר ההוראות הבאות:

- כדי לנקות את המפתחות, השתמשו במי ברז רגילים כדי להרטיב קלות מטלית רכה ונטולת מוך ולנגב בעדינות את המפתחות.
- השתמש באוויר דחוס כדי להסיר כל פסולת ואבק רופפים בין המקשים. אם אין לך אוויר דחוס זמין, אתה יכול גם להשתמש באוויר קר ממייבש שיער.
- אתה יכול גם להשתמש במגבוני חיטוי ללא ריח, מגבונים לחים אנטי בקטריאליים ללא ריח, רקמות להסרת איפור או ספוגיות אלכוהול המכילות פחות מ-25% ריכוז אלכוהול.
- אל תשתמש באקונומיקה, מסיר אצטון/לק, ממיסים חזקים או חומרים שוחקים.

מידות

רוחב: 430.8 מ"מ (16.69 אינץ')

גובה: 142.9 מ"מ (5.63 אינץ')

עומק: 20.2 מ"מ (0.80 אינץ')

משקל: 700 ג' (24.69 אונ')

דרישות מערכת

טכנולוגיה אלחוטית (BLE) *Bluetooth*[®] Low Energy

Windows 10, 11 ומעלה¹

macOS 12 ומעלה¹

iPadOS 15 ומעלה²

iOS 15 ומעלה²

ChromeOS²

Linux²

Android OS 12.0 ומעלה²

מאושר עבור

עובד עם *Chromebook*

מיועד למחשבי נייד של *Intel*[®] Evo™

Zoom תוכנה מאושרת

טכנולוגיה אלחוטית

(BLE) *Bluetooth*[®] Low Energy

טווח אלחוטי: עד 10 מ' / 33 רגל (עם קו ראייה פתוח)³

מקלט USB-C של Logi Bolt
(לא כלול)

מקלדת

- מופעל על ידי טכנולוגיית Logi LightCharge.
- נטען בעצמו על ידי אנרגיה סולארית מתחדשת ואור מלאכותי זמין.³
- חיי סוללה של עד 4 חודשים בחושך מוחלט.⁴
- פריסה בגודל מלא עם מקלדת נומרית.
- מתג הפעלה/כיבוי.
- נוריות LED: נוריות חיווי סוללה ומקשי Easy-Switch.
- פריסה מודפסת מרובת מערכות הפעלה.
(Windows/Mac/Chrome)
- מקשי Easy-Switch.
(חבר עד 3 מכשירים מרובי מערכות הפעלה)

אפליקציית התאמה אישית

נתמך על ידי Logi Options + ב-Windows וב-macOS.

¹ התאם אישית את המכשיר על ידי התקנת Logi Options + הזמין ב-Windows וב-macOS בכתובת app.logi.com

² אין תמיכה ב-Logi Options + כרגע. הפונקציות הבסיסיות של המכשיר יעבדו בלעדיה.


³ הטווח האלחוטי עשוי להשתנות בהתאם לסביבת ההפעלה ולהגדרת המחשב.

⁴ חיי הסוללה עשויים להשתנות בהתאם לתנאי המשתמש והמחשב.


logitech.com/support/slimsolarplus

了解您的产品

正视图

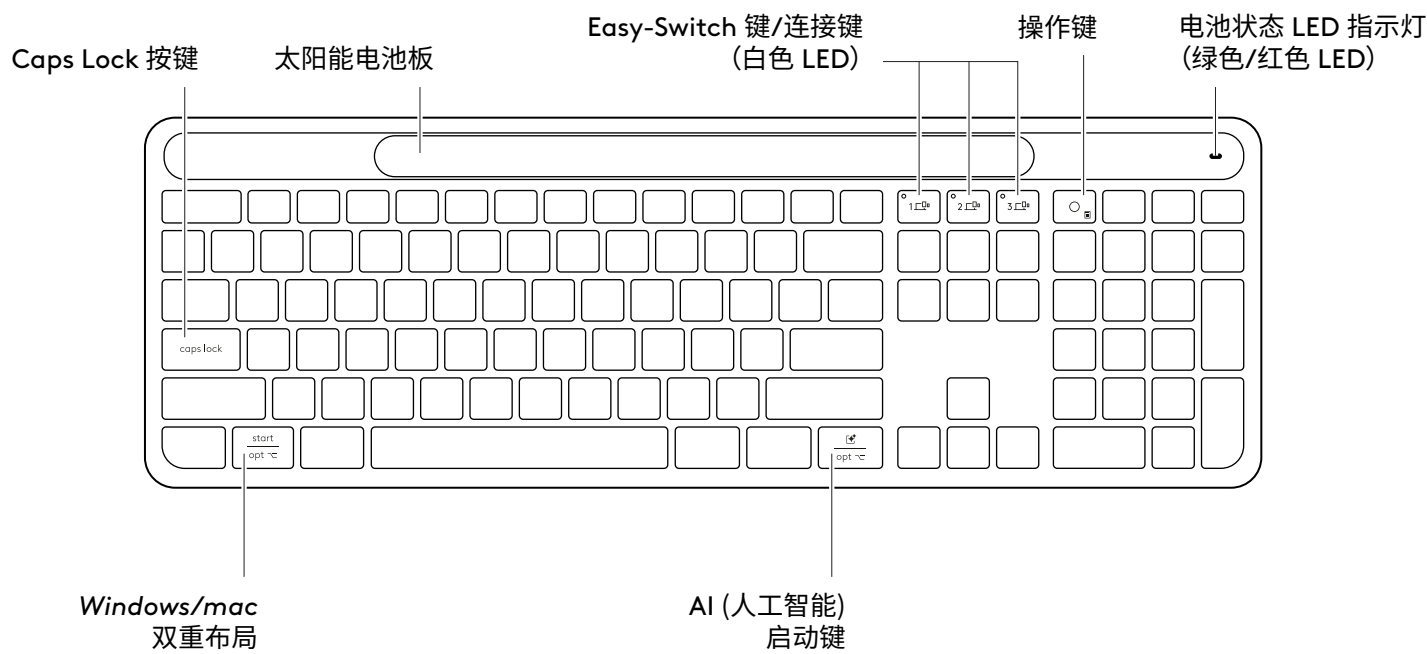

后视图

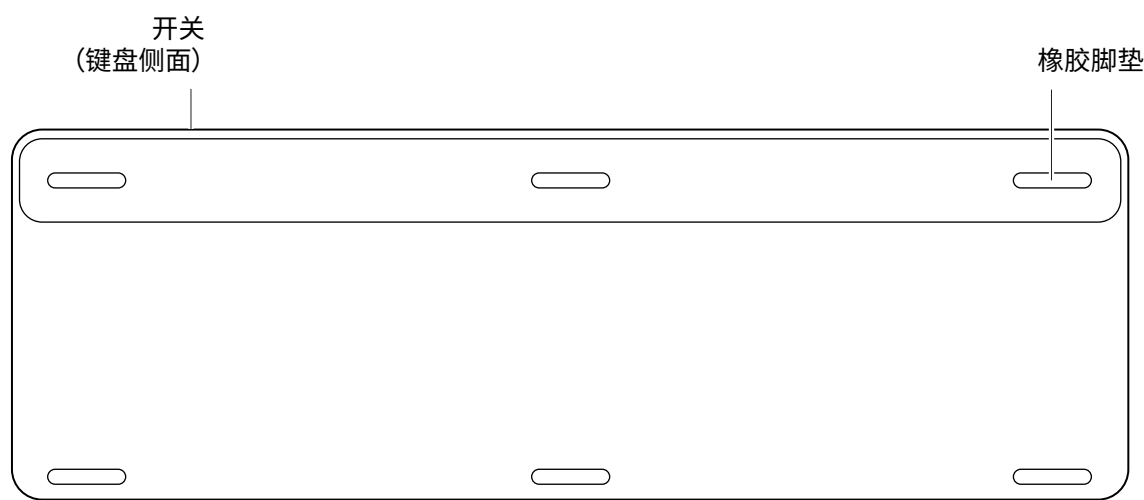


入门指南

通过蓝牙™将键盘连接到设备




第 1 步：

将开/关滑块切换至开启位置，以开启键盘。

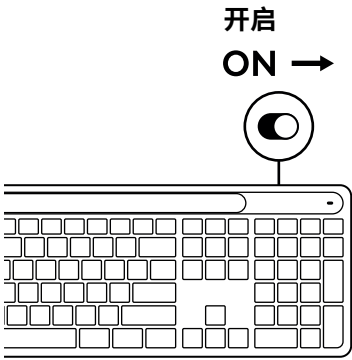

键盘的第一个 Easy-Switch 按键的白色 LED 将开始闪烁。

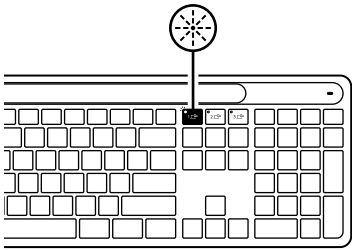


第 2 步：

使用 Swift Pair 连接器进行连接 (仅 Windows)，或打开设备的蓝牙™ 设置。从设备列表中选择 Slim Solar+，添加新设备。
LED 停止闪烁后，键盘完成配对。




第 3 步：

您的电脑将要求您输入一组随机数字，请全部输入并按下键盘的“Enter”键。现在，键盘已可以使用。

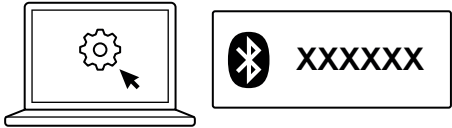

将键盘连接到多个设备

这些是键盘上的 3 个 Easy-Switch 键。每个按键连接一台设备。完成上述步骤后，键盘上的第一个 Easy-Switch 键应已连接到一台设备。

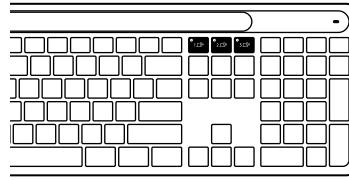

使用 Swift Pair 进行连接 (仅 Windows)，或打开设备的蓝牙™ 设置。


从设备列表中选择 Slim Solar+，添加新设备。

- 要连接到第二台设备，请按住第二个 Easy-Switch 键 3 秒，使其进入配对模式。LED 灯将开始闪烁。
- 根据您与第一台设备的连接方式，继续使用上述任何配对方法。

注意：

请注意，所有 Easy-Switch 键均可使用 蓝牙™ 连接。

- 采用相同的过程，将其他设备与第三个 Easy-Switch 键配对。

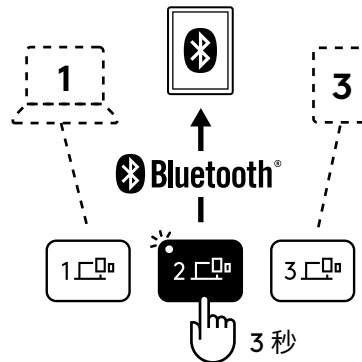

键盘功能

键盘提供一系列实用的高效工具，有助于节省时间并提高工作效率：

整行 F 键							
							
主功能	Windows	Esc	亮度下降	亮度上升	任务视图	应用程序切换	表情符号 ²
	macOS				调度中心	启动台	表情符号
	ChromeOS				概述	全部应用程序	表情符号
次级功能		Fn 锁定	F1	F2	F3	F4	F5

整行 F 键							
							
主功能	Windows	截图和绘制	上一曲目	播放/暂停	下一曲目	静音	音量下降
	macOS	捕获选定区域					
	ChromeOS	截图和绘制					
次级功能		F7	F8	F9	F10	F11	F12

热键							
							
主功能	Windows	Home	Page up	Easy-Switch			操作键
	macOS	—					麦克风静音 ³
	ChromeOS	主页					系统静音麦克风 ⁴
次级功能		Scroll lock	相关菜单	—			计算器

热键			
			
主功能	Windows	锁屏	AI 启动键 ⁶
	macOS	屏幕锁定 ⁵	右 Option
	ChromeOS	锁定	AI 启动键 ⁶
次级功能		—	—

¹对于 Windows：听写键需要安装 Logi Options+ 才能支持韩语。对于 macOS：听写键需要安装 Logi Options+ 才能在 Macbook Air M1 和 2022 Macbook Pro (M1 Pro 和 M1 Max 芯片) 中使用。需要配合电脑内置或外置麦克风使用。

²对于 Windows：对于法国、土耳其和比利时键盘布局，使用表情符号键需安装 Logi Options+ 软件。

³对于 Windows：在 Webex 和 Microsoft Teams 中开箱即用。对于 macOS：启用此功能需要使用免费的 Logi Tune 或 Logi Options+ 软件。

⁴启用全部功能需要使用免费的 Logi Options+ 软件。

⁵对于 macOS：对于法国键盘布局，使用屏幕锁定键需要安装 Logi Options+ 应用程序。

⁶需要 Windows 和 Chrome 操作系统支持的 AI 工具 (如果设备支持)。

其他快捷键

Signature Slim Solar+ K980 键盘上随附的其他快捷键和功能,如下表所示:

其他快捷键			
		不搭配软件	支持 Options+
Windows	操作键	计算器	使用 Smart Actions 进行自定义
	麦克风静音	将 Teams、WhatsApp、Webex 静音	系统静音或 Zoom 和 Teams 静音
	开启/关闭视频	无功能	视频切换 Zoom 和 Teams
	AI 启动键	Copilot*	可使用其他 AI 工具 (Perplexity、ChatGPT、罗技 AI Prompt Builder 等) 进行自定义, 或恢复为 Ctrl 键
macOS	操作键	无功能	使用 Smart Actions 进行自定义
	麦克风静音		系统静音或 Zoom 和 Teams 静音
	开启/关闭视频		视频切换 Zoom 和 Teams
	AI 启动键	右 Option	可使用其他 AI 工具 (Apple Intelligence、Perplexity、ChatGPT、罗技 AI Prompt Builder 等) 进行自定义
ChromeOS	操作键	计算器	软件不可用
	麦克风静音	系统静音	
	开启/关闭视频	系统视频切换	
	AI 启动键	Gemini*	

*Copilot 需要 Windows 11 或更高版本, 而 Gemini 需要 Chrome 133.0.6882.0 版本或更高版本。


多操作系统键盘

键盘设计支持多种操作系统 (OS)
: Windows, macOS, ChromeOS。

WIN 和 MACOS 键盘布局



- a. 如果您是 Windows 用户, 特殊字符位于按键上部。
- 注意:** Windows 布局同时兼容 Linux 和 Android。
- b. 如果您是 macOS 用户, 特殊字符和按键位于按键下部。

注: macOS 布局同时兼容 iOS 和 iPadOS。

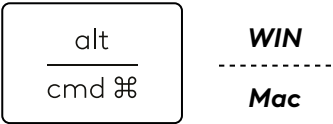

电池状态通知

- a. 当电池电量介于 11% 至 100% 之间时, LED 颜色将保持绿色。
- b. 当电池电量低于 11% (10% 及更低) 时, LED 将变为红色。

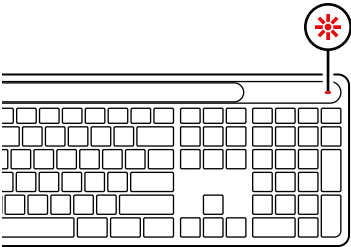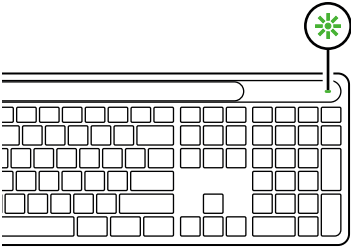

使用和维护

理想的充电条件


- 键盘可在多种光源下(台灯、天花板灯或自然光) 高效充电,前提是光照强度至少达到 200 勒克斯。
- 下载 Logi Options+ 并使用 LightCheck 功能,以验证键盘是否在连续使用时获得足够的强度。如果您对办公空间的照明条件存有疑虑,请进行此项检查。

电池和电源指南


该键盘配备可充电电池,可在黑暗或光线不足的环境中正常使用。但是,由于其完全依靠光线进行充电,因此需注意以下事项:

- 定期将键盘置于光线充足的环境中。
- 避免在黑暗或光线不足的环境中长时间使用。

键盘上没有充电端口。如果电池电量耗尽至 0%, 请将键盘置于光照强度超过 1,000 勒克斯的明亮环境中,并保持较长时间,以进行充电。

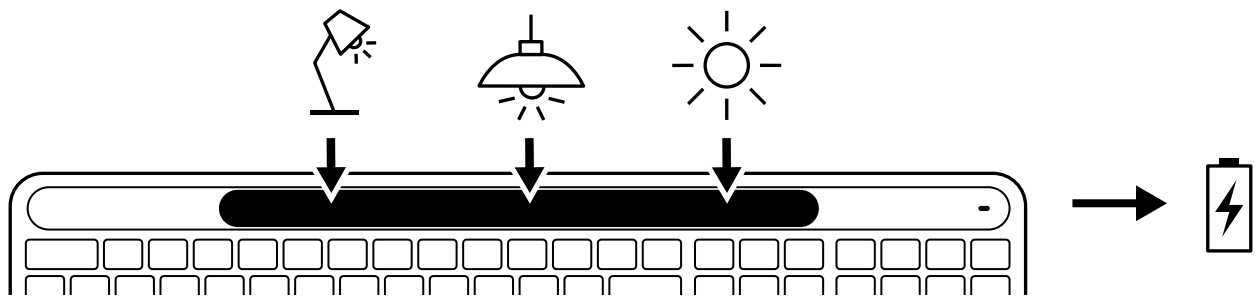

请勿在太阳能电池板上放置物品。障碍物会降低充电性能,并可能影响键盘的使用。

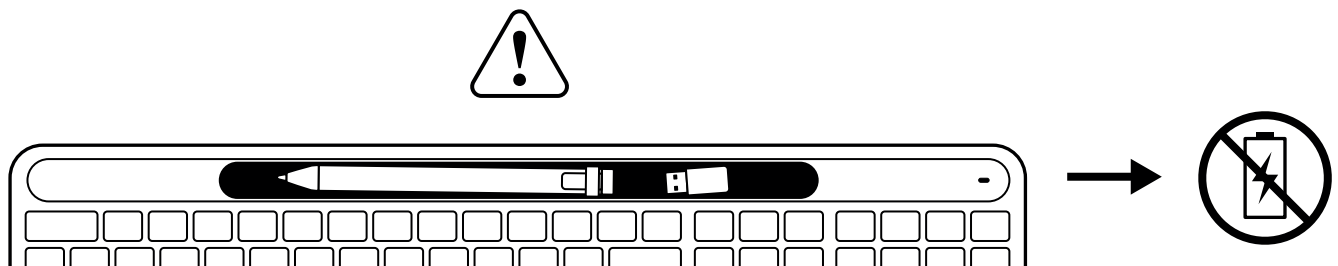

建议定期清洁键盘,包括太阳能电池板区域。

请按照以下说明操作:

- 要清洁按键,用常规自来水将一块柔软的无绒布略微润湿,然后轻柔地将按键擦拭干净。
- 用压缩空气吹走按键之间的浮屑和灰尘。如果没有压缩空气,也可以使用吹风机的冷气。
- 您还可以使用无香料消毒湿巾、无香料抗菌湿巾、卸妆纸巾或酒精浓度低于 25% 的酒精棉片。
- 请勿使用漂白剂、丙酮/卸甲水、强溶剂或研磨剂。

尺寸

宽:约430.8 毫米

高:约142.9 毫米

深:约20.2 毫米

重量:约700 克

系统要求

蓝牙™ 低功耗 (BLE) 无线技术

Windows 10、11 或更高版本¹

macOS 12 或更高版本¹

iPadOS 15 或更高版本²

iOS 15 或更高版本²

ChromeOS²

Linux²

Android OS 12.0 或更高版本²

已获认证

Works With Chromebook

专为 Intel® Evo™ 笔记本电脑设计

Zoom 认证硬件

无线技术

蓝牙™ 低功耗 (BLE)

无线接收范围:最远 10 米 (无遮挡)³

Logi Bolt USB-C 接收器 (需另购)

键盘

- 由 Logi LightCharge 技术提供支持。
- 通过可再生太阳能和可用的人造光自行充电。³
- 在完全黑暗的条件下, 电池使用时长长达 4 个月。⁴
- 带数字键盘的全尺寸布局。
- 电源开关按钮。
- LED 灯: 电池和 Easy-Switch 键指示灯。
- 多操作系统布局键盘印刷。
(Windows/Mac/Chrome)
- Easy-Switch 键。
(可连接多达 3 台多操作系统设备)

自定义应用程序

由 Logi Options+ 提供支持, 适用于 Windows 和 macOS。

¹ 自定义设备需安装 Logi Options+ 应用程序, 支持 Windows 和 macOS, 下载请访问 app.logi.com

² 目前不支持 Logi Options+。无需安装应用程序, 设备的基本功能同样可以正常运行。


³ 无线接收范围因工作环境和电脑设置而异。

⁴ 电池使用时长依用户及计算条件而异。键盘电池使用时长依照办公环境下每年约 200 万次击键估算。客户体验或有所不同。


logitech.com/support/slimsolarplus

瞭解您的產品

正面檢視

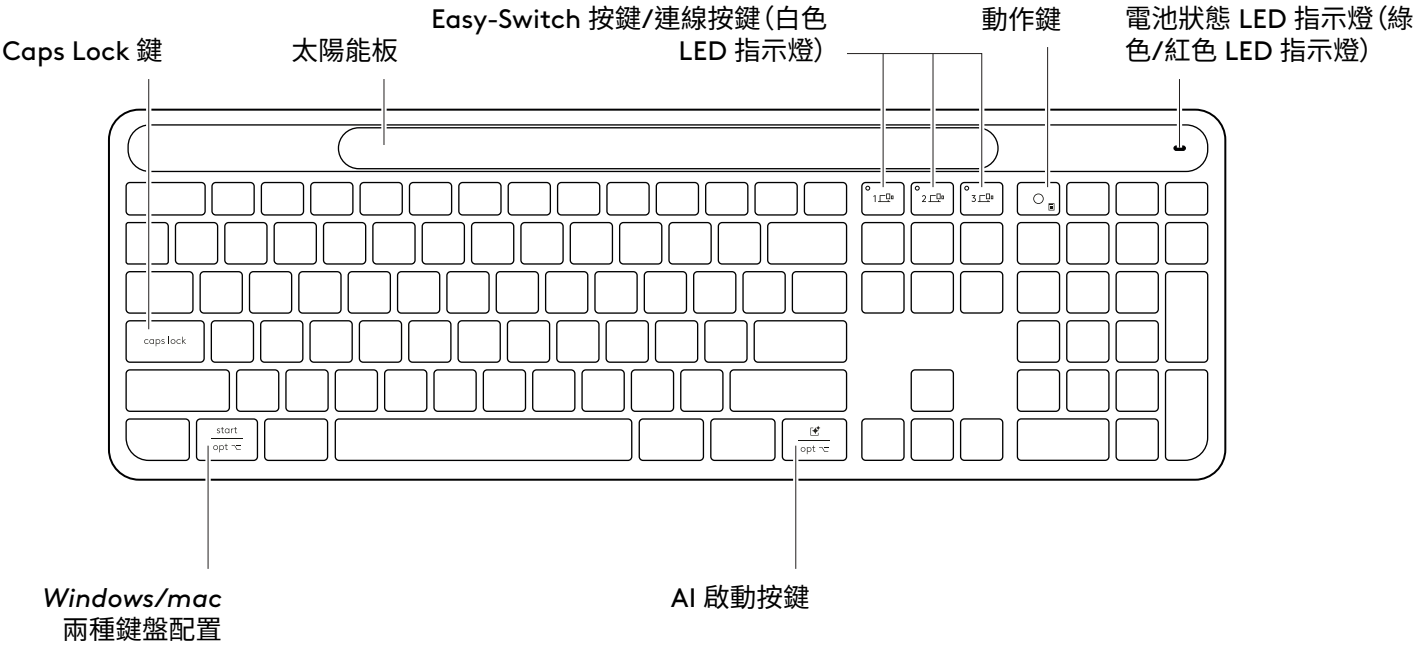

後側檢視

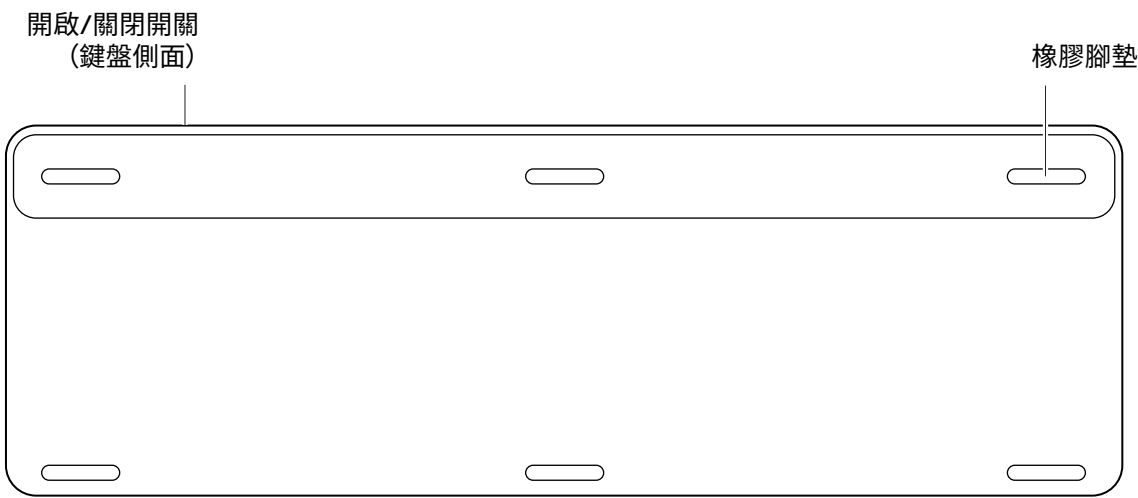


使用入門

透過藍牙™ 將鍵盤連線到您的裝置




步驟 1:

將開啟/關閉滑桿切換至開啟位置來開啟鍵盤。

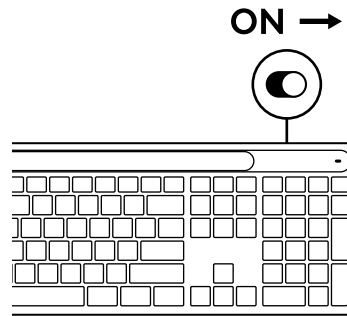

鍵盤上第一個 Easy-Switch 按鍵上的白色 LED 指示燈將開始閃爍。

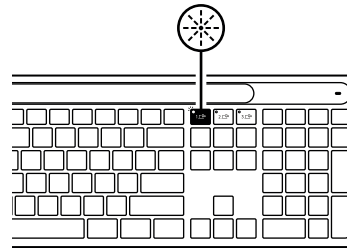

步驟 2:


使用 Swift Pair (僅限 Windows)，或開啟裝置上的藍牙™ 進行設定。在裝置清單中選取「Slim Solar+」來新增裝置。

LED 指示燈停止閃爍後，即表示您的鍵盤已完成配對。




步驟 3:

您的電腦會要求您輸入一組隨機號碼，請在您的鍵盤上鍵入完整號碼，然後按下「Enter」鍵。您的鍵盤現在已準備就緒，可以使用。

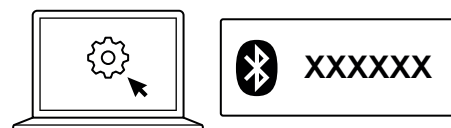

將鍵盤連線到多個裝置

您的鍵盤上各有 3 個 Easy-Switch 按鍵。每一個按鍵都能連接到一個裝置。完成上述步驟後，鍵盤上的第一個 Easy-Switch 按鍵應已連線到同一個裝置。

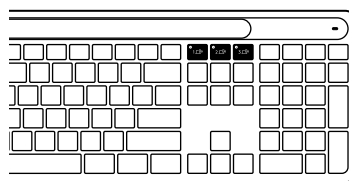

使用 Swift Pair (僅限 Windows)，或開啟裝置上的藍牙™ 進行設定。


在裝置清單中選取「Slim Solar+」來新增裝置。

- a. 若要連線到第二個裝置，請長按第二個 Easy-Switch 按鍵 3 秒讓其進入配對模式。LED 指示燈會開始閃爍。
- b. 根據您連線到第一個裝置的方式，使用上述任何配對方法繼續。

注意：

請注意，您可以在所有 Easy-Switch 按鍵上使用藍牙™ 連線。

- c. 使用相同程序，將其他裝置配對到第三個 Easy-Switch 按鍵。

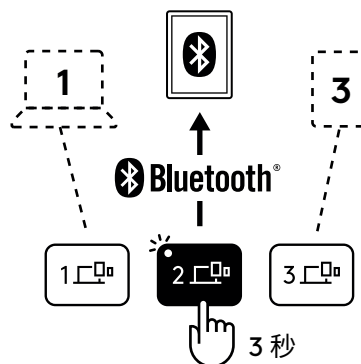

鍵盤功能

您的鍵盤上擁有各種有用的生產力工具，可協助您節省時間並加快工作速度：

F 功能鍵列								
								
主要功能	Windows	Escape	亮度減少	亮度增加	工作檢視	應用程式切換	聽寫 ¹	表情符號 ²
	macOS				指揮中心	啟動台		表情符號
	ChromeOS				概覽	所有應用程式		表情符號
次要功能		Fn 鎖定	F1	F2	F3	F4	F5	F6

F 功能鍵列								
		 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12	
主要功能	Windows	擷取螢幕與繪圖	上一曲目	播放/暫停	下一曲目	音量靜音	調低音量	增加音量
	macOS	擷取選擇的區域						
	ChromeOS	擷取螢幕與繪圖						
次要功能		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

快捷鍵									
									
主要功能	Windows	Home	上一頁	Easy-Switch			動作鍵	麥克風靜音 ³	視訊開啟/關閉 ⁴
	macOS	—					—	系統靜音麥克風 ⁴	
	ChromeOS	Home					—	系統靜音麥克風 ⁴	視訊開啟/關閉
次要功能		Scroll Lock	右鍵功能表	—			小算盤	—	—

快捷鍵			
			
主要功能	Windows	螢幕鎖定	AI 啟動按鍵 ⁶
	macOS	螢幕鎖定 ⁵	右鍵選擇
	ChromeOS	鎖定	AI 啟動按鍵 ⁶
次要功能		—	—

¹對於 Windows：聽寫按鍵需要安裝 Logi Options+ 才能在韓語上使用。對於 macOS：聽寫按鍵需要安裝 Logi Options+ 才能在 Macbook Air M1 和 2022 Macbook Pro (M1 Pro 和 M1 Max 晶片) 上使用。

²對於 Windows：表情符號鍵需要安裝 Logi Options+ 軟體才能在法語、土耳其語和比利時語鍵盤配置上使用。

³對於 Windows：拆開包裝後就能在 Webex 和 Microsoft Teams 中使用。對於 macOS：若要啟用此功能，需要安裝免費的 Logi Tune 或 Logi Options+ 軟體。

⁴若要啟用完整功能，需要安裝免費的 Logi Options+ 軟體。

⁵對於 macOS：螢幕鎖定按鍵需要安裝 Logi Options+ 應用程式才能在法語鍵盤配置上使用。

⁶您的 Windows 作業系統和裝置上提供的 Chrome 必須支援 AI 工具。

額外的快捷鍵

Signature Slim Solar+ K980 鍵盤上包含額外的快捷鍵，其功能如下表所示：

額外的快捷鍵			
		沒有軟體	有 Options+
Windows	動作鍵	小算盤	可使用 Smart Actions 自訂
	麥克風靜音	靜音 Teams\WhatsApp\Webex	系統靜音或在 Zoom 與 Teams 上靜音
	視訊開啟/關閉	無功能	視訊切換 Zoom 與 Teams
	AI 啟動按鍵	Copilot*	可使用其他 AI 工具 (Perplexity\ChatGPT\Logi AI Prompt Builder 等) 自訂，或回復為 Ctrl
macOS	動作鍵	無功能	可使用 Smart Actions 自訂
	麥克風靜音		系統靜音或在 Zoom 與 Teams 上靜音
	視訊開啟/關閉		視訊切換 Zoom 與 Teams
	AI 啟動按鍵	右鍵選擇	可使用其他 AI 工具 (Apple Intelligence\Perplexity\ChatGPT\Logi AI Prompt Builder 等) 自訂
ChromeOS	動作鍵	小算盤	軟體不可用
	麥克風靜音	系統靜音	
	視訊開啟/關閉	系統視訊切換	
	AI 啟動按鍵	Gemini*	

*Copilot 需要 Windows 11 或更新版本，Gemini 需要 Chrome133.0.6882.0 或更高版本。

適用於多種作業系統的鍵盤

您的鍵盤是設計為可搭配多種作業系統 (OS) 使用：Windows、macOS、ChromeOS。


適用於 WIN 和 MACOS 的鍵盤配置

- a. 如果您是 Windows 使用者，特別字元會顯示在按鍵上方。

注意：Windows 配置也相容於 Linux 和 Android。


- b. 如果您是 macOS 使用者，特殊字元會在按鍵左側。

注意：macOS 配置也相容於 iOS 和 iPadOS。

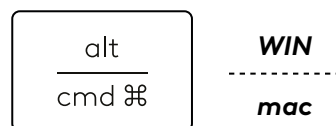


電池狀態通知

- a. 當電池電量介於 11% 到 100% 之間時，LED 指示燈顏色會保持為綠燈。

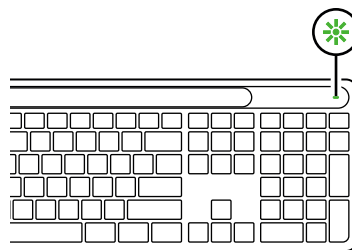

- b. 當電池電量低於 11% (10% 和更低) 時，LED 指示燈會轉為紅燈。

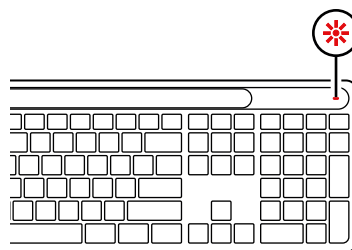

使用與維護

最佳充電條件


- 只要光源強度達到至少 200 lux，您的鍵盤就能在多種光源下進行高效充電，包括檯燈、天花板燈或自然日光。
- 下載 Logi Options+，並使用 LightCheck 功能來檢查您的鍵盤是否獲得充足光照，以確保可持續使用；如果不確定工作環境的光線是否充足，可以這麼做。

電池與電源指南


鍵盤配備可充電電池，可在黑暗或低光源環境中運作。但是，其完全依靠光線充電，因此請務必：

- 定期讓鍵盤暴露在充足光線下。
- 避免長時間在黑暗或低光源環境中使用。

這款鍵盤沒有充電連接埠。如果電池電量耗盡至 0%，請將鍵盤放置在高亮度光源下（超過 1,000 lux），長時間照射以進行充電。

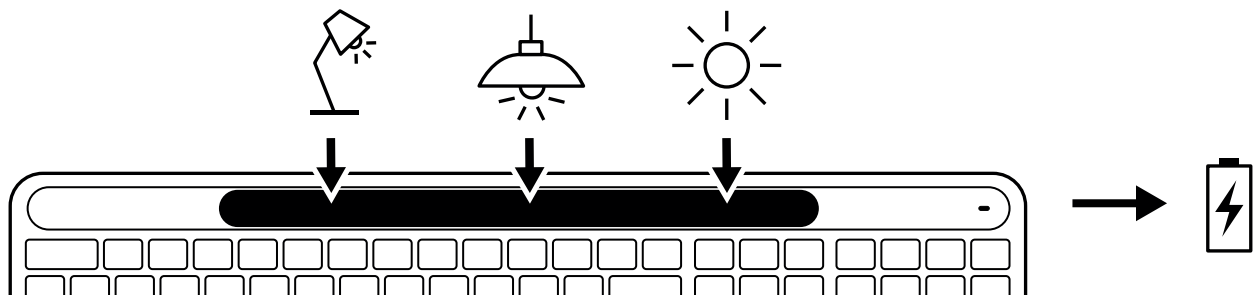

請勿摔落或在太陽能板上放置物品。遮蔽物會降低充電效能，且可能影響鍵盤的使用。

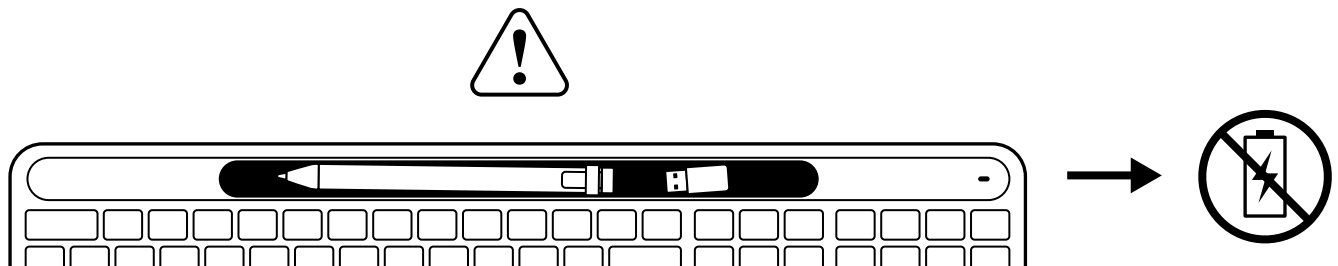

建議定期清潔鍵盤，包括太陽能板區域。

請依照下方指示操作：

- 若要清潔按鍵，將柔軟無布絮的布料用平常的自來水稍稍沾濕，然後輕輕擦拭按鍵。
- 使用壓縮空氣去除按鍵之間的任何零散碎片和灰塵。如果沒有可用的壓縮空氣，也可以使用吹風機的冷風模式。
- 您也可以使用不含香料的消毒濕紙巾、不含香料的抗菌濕紙巾、卸妝濕巾，或酒精濃度低於 25% 的酒精棉片。
- 請勿使用漂白水、丙酮/去光水、強效溶劑或研磨劑。

尺寸

寬:430.8 公釐

高:142.9 公釐

深:20.2 公釐

重量:700 公克

系統需求

藍牙™ 低耗電 (BLE) 無線技術

Windows 10、11 或更新版本¹

macOS 12 或更新版本¹

iPadOS 15 或更新版本²

iOS 15 或更新版本²

ChromeOS²

Linux²

Android OS 12.0 或更新版本²

獲得的認證：

Works With Chromebook

專為 Intel® Evo™ 筆記型電腦設計

Zoom 認證硬體

無線技術

藍牙™ 低耗電技術 (BLE)

無線範圍：遠達 10 公尺/33 英尺
(開放直視)³

Logi Bolt USB-C 接收器 (未隨附)

鍵盤

- 採用 Logi LightCharge 技術
- 透過再生太陽能 and 現有人造光源自動充電。³
- 在完全黑暗環境中，電池續航時間最長可達 4 個月。⁴
- 附有數字鍵盤的全尺寸配置。
- 開啟/關閉電源開關。
- LED 指示燈：電池與 Easy-Switch 按鍵指示燈。
- 多種作業系統列印配置。
(Windows/Mac/Chrome)
- Easy-Switch 按鍵
(最多可連線到 3 個多種作業系統裝置)

自訂應用程式

Logi Options+ 支援，此軟體提供 Windows 和 macOS 版本。

¹安裝 Logi Options+ 應用程式可自訂裝置，此應用程式提供 Windows 和 macOS 版本，可在 app.logi.com 下載。

²目前不支援 Logi Options+。沒有此軟體也能使用裝置的基本功能。


³無線接收範圍因作業環境和電腦設定而異。

⁴電池壽命視使用者及運算條件而異


logitech.com/support/slimsolarplus

제품 설명

전면

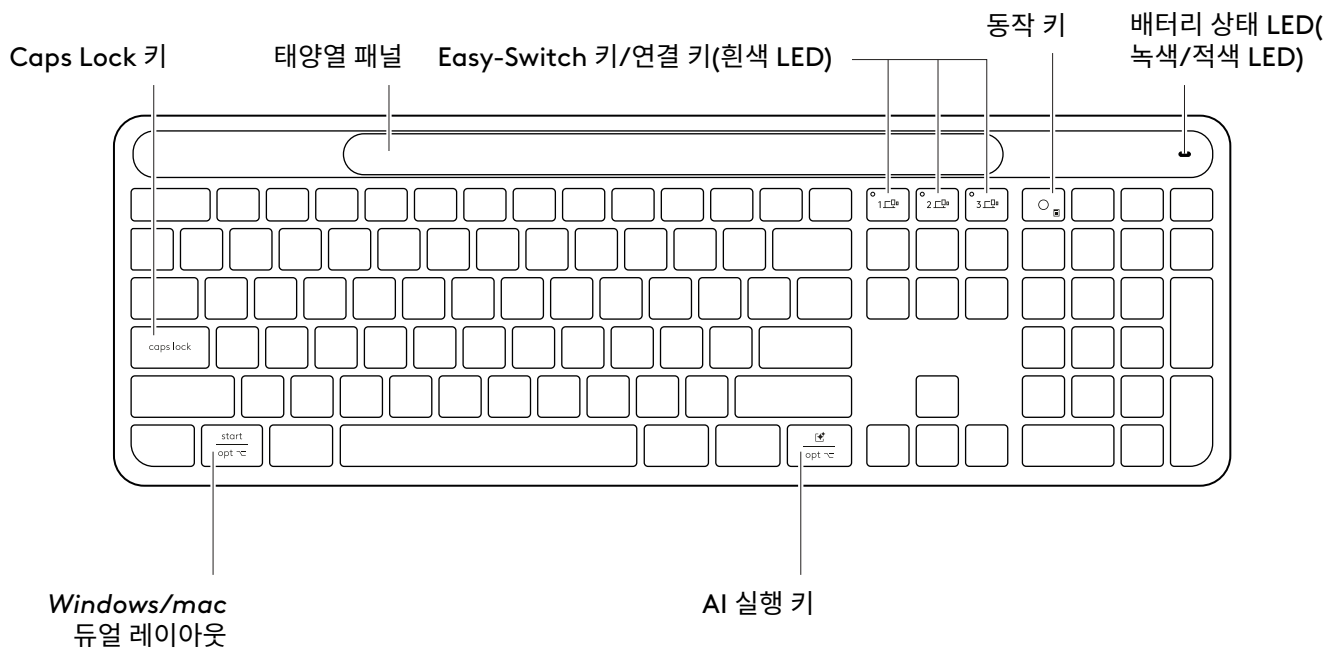

후면

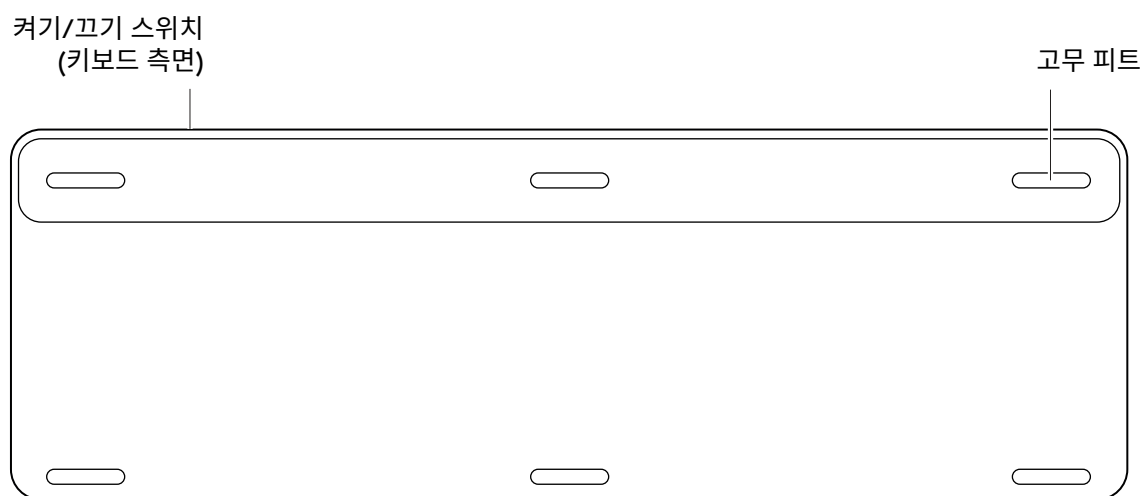


시작하기

블루투스® 를 통해 장치에 키보드 연결




1단계:

켜기/끄기 슬라이더를 켜기 위치로 전환하여 키보드를 켭니다.

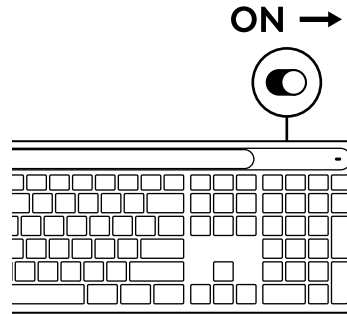

키보드의 첫 번째 Easy-Switch 키에 있는 흰색 LED가 깜박이기 시작합니다.

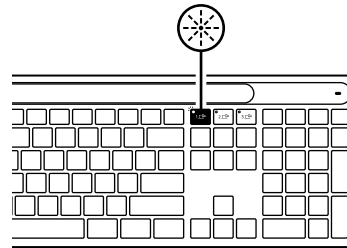


2단계:

Swift Pair(Windows 전용)를 사용하여 연결하거나 장치의 블루투스® 설정을 엽니다. 장치 목록에서 Slim Solar+를 선택하여 새 장치를 추가합니다. LED가 깜박임을 멈추면 키보드가 페어링된 것입니다.




3단계:

컴퓨터에서 임의의 숫자를 입력하라고 요청합니다. 전부 입력한 다음 키보드에서 "Enter" 키를 누릅니다. 이제 키보드를 사용할 수 있습니다.

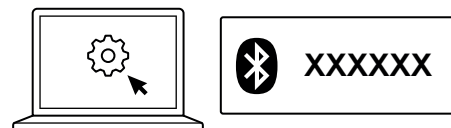

여러 장치에 키보드 연결

키보드에 각각 3개의 Easy-Switch 키가 있습니다. 각각에 장치 하나를 연결할 수 있습니다. 위 단계를 수행할 때 키보드의 첫 번째 Easy-Switch 키는 이미 하나의 장치에 연결되어 있어야 합니다.

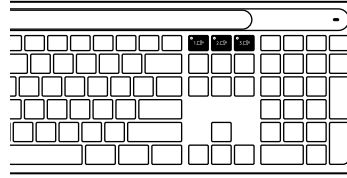


Swift Pair(Windows 전용)를 사용하여 연결하거나 장치의 블루투스® 설정을 엽니다. 장치 목록에서 Slim Solar+를 선택하여 새 장치를 추가합니다.

- a. 두 번째 장치에 연결하려면 두 번째 Easy-Switch 키를 3초간 눌러 페어링 모드로 전환하세요. LED가 깜박이기 시작합니다.
- b. 첫 번째 장치와 연결한 방법을 따라 위의 페어링 방법 중 하나를 계속합니다.

참고: 모든 Easy-Switch 키에 블루투스® 연결을 사용할 수 있습니다.

- c. 같은 방법으로 세 번째 Easy-Switch 키에 추가 장치를 페어링합니다.

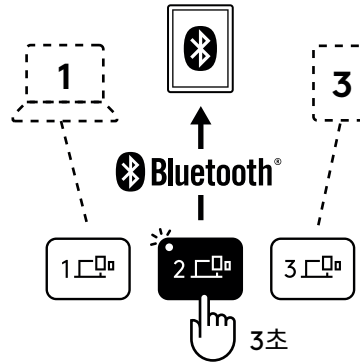

키보드 기능

키보드에는 시간을 절약하고 작업 속도를 높이는 데 도움이 되는 모든 종류의 유용한 생산 도구가 있습니다.

F-키							
							
주요 기능	Windows	종료	밝기 감소	밝기 증가	작업 보기	앱 전환	이모티콘 ²
	macOS				Mission control	Launchpad	이모티콘
	ChromeOS				개요	모든 앱	이모티콘
보조 기능		Fn 잠금	F1	F2	F3	F4	F5

F-키							
							
주요 기능	Windows	자르기 및 스케치	이전 트랙	재생/일시 중지	다음 트랙	음소거	볼륨 줄이기
	macOS	선택 영역 캡처					
	ChromeOS	자르기 및 스케치					
보조 기능		F7	F8	F9	F10	F11	F12

단축 키							
							
주요 기능	Windows	Home	페이지 위로	Easy-Switch	동작 키	마이크 음소거 ³	비디오 켜기/끄기 ⁴
	macOS	—				시스템 마이크 음소거 ⁴	
	ChromeOS	Home				시스템 마이크 음소거 ⁴	
보조 기능		스크롤 잠금	상황별 메뉴	—	계산기	—	—

단축 키			
			
주요 기능	Windows	화면 잠금	AI 실행 키 ⁶
	macOS	화면 잠금 ⁵	오른쪽 옵션
	ChromeOS	잠금	AI 실행 키 ⁶
보조 기능		—	—

¹ Windows: 한국어로 받아쓰기 키를 사용하려면 Logi Options+를 설치해야 합니다. macOS: Macbook Air M1 및 2022 Macbook Pro(M1 Pro 및 M1 Max 칩)에서 받아쓰기 키를 사용하려면 Logi Options+를 설치해야 합니다.

² Windows: 프랑스어, 튀르키예어, 벨기에어 키보드 레이아웃에서 이모티콘 키를 사용하려면 Logi Options+ 소프트웨어를 설치해야 합니다.

³ Windows: Webex 및 Microsoft Teams에서 바로 사용할 수 있습니다. macOS: 이 기능을 활성화하려면 무료 Logi Tune 또는 Logi Options+ 소프트웨어가 필요합니다.

⁴ 전체 기능을 활성화하려면 무료 Logi Options+ 소프트웨어가 필요합니다.

⁵ macOS: 프랑스어 키보드에서 화면 잠금 키를 사용하려면 Logi Options+ 앱을 설치해야 합니다.

⁶ 장치에서 사용 가능한 경우 Windows 및 Chrome의 운영 체제에서 지원하는 AI 도구가 필요합니다.

추가 바로 가기 키

Signature Slim Solar+ K980 키보드에는 추가 바로가기 키가 포함되어 있으며, 기능은 아래 표와 같습니다.

추가 바로 가기 키			
		소프트웨어 없음	Options+ 포함
Windows	동작 키	계산기	Smart Actions로 커스터마이징 가능
	마이크 음소거	Teams, WhatsApp, Webex 음소거	시스템 음소거 또는 Zoom 및 Teams 음소거
	비디오 켜기/끄기	동작 없음	Zoom 및 Teams 비디오 전환
	AI 실행 키	Copilot*	다른 AI 도구(Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder 등)로 커스터마이징하거나 Ctrl로 되돌리기 가능
macOS	동작 키	동작 없음	Smart Actions로 커스터마이징 가능
	마이크 음소거		시스템 음소거 또는 Zoom 및 Teams 음소거
	비디오 켜기/끄기		Zoom 및 Teams 비디오 전환
	AI 실행 키	오른쪽 옵션	다른 AI 도구(Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder 등)로 커스터마이징 가능
ChromeOS	동작 키	계산기	소프트웨어 사용 불가
	마이크 음소거	시스템 음소거	
	비디오 켜기/끄기	시스템 비디오 전환	
	AI 실행 키	Gemini*	

*Copilot은 Windows 11 이상이 필요하며 Gemini는 Chrome 버전 133.0.6882.0 이상이 필요합니다.

멀티 OS 키보드

키보드는 다음과 같은 여러 운영 체제(OS)와 호환되도록 설계되었습니다. *Windows, macOS, ChromeOS.*


WIN 및 MACOS 키보드 레이아웃용

- a. *Windows* 사용자의 경우, 키 위쪽에 특수 문자가 있습니다.

참고: *Windows* 레이아웃은 *Linux* 및 *Android*에 호환됩니다.


- b. *macOS* 사용자의 경우, 키 아래쪽에 특수 문자와 키가 있습니다.

참고: *macOS* 레이아웃은 *iOS* 및 *iPadOS*에 호환됩니다.

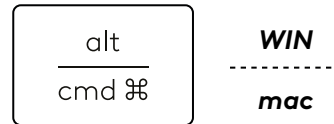


배터리 상태 알림

- a. 배터리 잔량이 11%~100%인 경우, LED가 초록색으로 켜집니다.

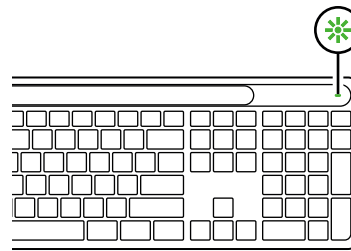

- b. 배터리 잔량이 11% 미만(10% 이하)인 경우, LED가 빨간색으로 변합니다.

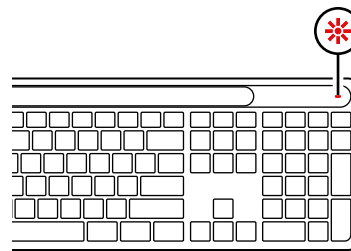

사용과 정비

최적의 충전 조건


- 책상 램프, 천장 조명, 자연 햇빛 등 밝기가 200럭스 이상인 다양한 광원 아래에서 키보드가 효율적으로 충전됩니다.
- 업무 공간 조명이 확실하지 않은 경우, Logi Options+를 다운로드하고 Lightcheck 기능을 이용하여 키보드를 계속 사용하기에 조도가 충분한지 확인해보세요.

배터리 및 전원 가이드라인


충전식 배터리가 장착된 키보드는 어둡거나 저조도의 환경에서도 작동합니다. 그러나, 조명만으로 충전되기 때문에 다음 사항이 중요합니다.

- 키보드를 정기적으로 적절한 조명에 노출하세요.
- 어둡거나 조명이 부족한 곳에서의 장기간 사용을 피하세요.

키보드에는 충전 포트가 없습니다. 배터리가 0%까지 소진되면 키보드를 밝은 조명(1,000럭스 이상) 아래에 오랫동안 두어 충전할 수 있습니다.

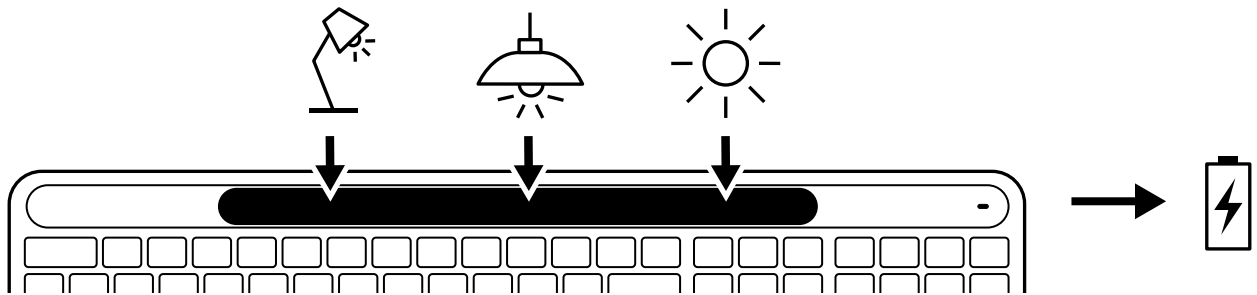

태양열 패널 위에 물체를 떨어뜨리거나 올려 놓지 마세요. 장애물은 충전 성능을 저하시키고 키보드 사용에 방해가 될 수 있습니다.

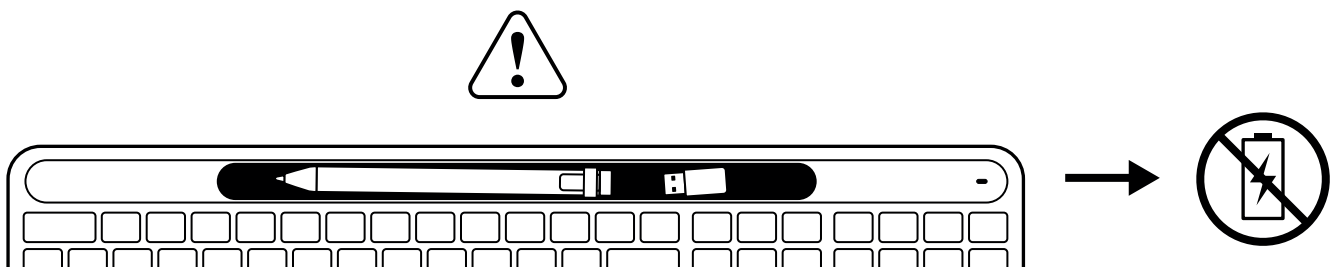

태양열 패널을 포함한 키보드를 정기적으로 청소하는 것이 좋습니다.
다음 지침을 따르세요.

- 키보드를 세척하려면 보풀이 없는 부드러운 천에 수돗물을 약간 적셔 키를 부드럽게 닦아냅니다.
- 압축 공기를 사용하여 키 사이에 흩어진 부스러기나 먼지를 제거합니다. 압축 공기를 사용할 수 없는 경우, 헤어드라이어의 찬 바람을 사용해도 됩니다.
- 무향 소독 물티슈, 무향 살균 물티슈, 메이크업 제거용 티슈, 알코올 함량이 25% 미만인 알코올 스왑을 사용해도 됩니다.
- 표백제, 아세톤/매니큐어 제거제, 강력한 용해제 또는 연마제를 사용하지 마세요.

치수

너비: 430.8mm(16.69인치)

높이: 142.9mm(5.63인치)

깊이: 20.2mm(0.80인치)

무게: 700g(24.69oz)

시스템 요구 사항

블루투스® 저에너지(BLE) 무선 기술

Windows 10, 11 이상¹

macOS 12 이상¹

iPadOS 15 이상²

iOS 15 이상²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 이상²

인증

Works With Chromebook

Intel® Evo™ 노트북용으로 설계

Zoom 인증 하드웨어

무선 기술

블루투스® 저에너지(BLE)

무선 범위: 최대 10m/33피트
(막힘 없는 직선 거리)³

Logi Bolt *USB-C* 수신기
(미포함)

키보드

- Logi LightCharge 기술로 전원 공급.
- 재생 태양열 에너지 및 인공 조명으로 자체 충전됩니다.³
- 완전한 어둠 속에서도 최대 4개월의 배터리 수명.⁴
- 숫자 패드가 있는 풀사이즈 레이아웃.
- 전원 켜기/끄기 스위치.
- LED 조명: 배터리 및 Easy-Switch 키 표시등.
- 멀티 OS 프린트 레이아웃.
(Windows/Mac/Chrome)
- Easy-Switch 키.
(최대 3대의 멀티 OS 장치 연결)

앱 커스텀

Windows 및 macOS에서 Logi Options+ 지원.

¹app.logi.com에서 Windows 및 macOS용 Logi Options+ 앱을 설치하여 장치를 커스터마이징할 수 있습니다.

²Logi Options+ 는 현재 지원되지 않습니다. 장치의 기본 기능은 앱이 없어도 작동합니다.


³무선 범위는 작동 환경 및 컴퓨터 설정에 따라 다를 수 있습니다.

⁴배터리 수명은 사용자와 컴퓨터 사용 조건에 따라 다를 수 있습니다.


logitech.com/support/slimsolarplus

MENGENAL PRODUK

TAMPILAN DEPAN

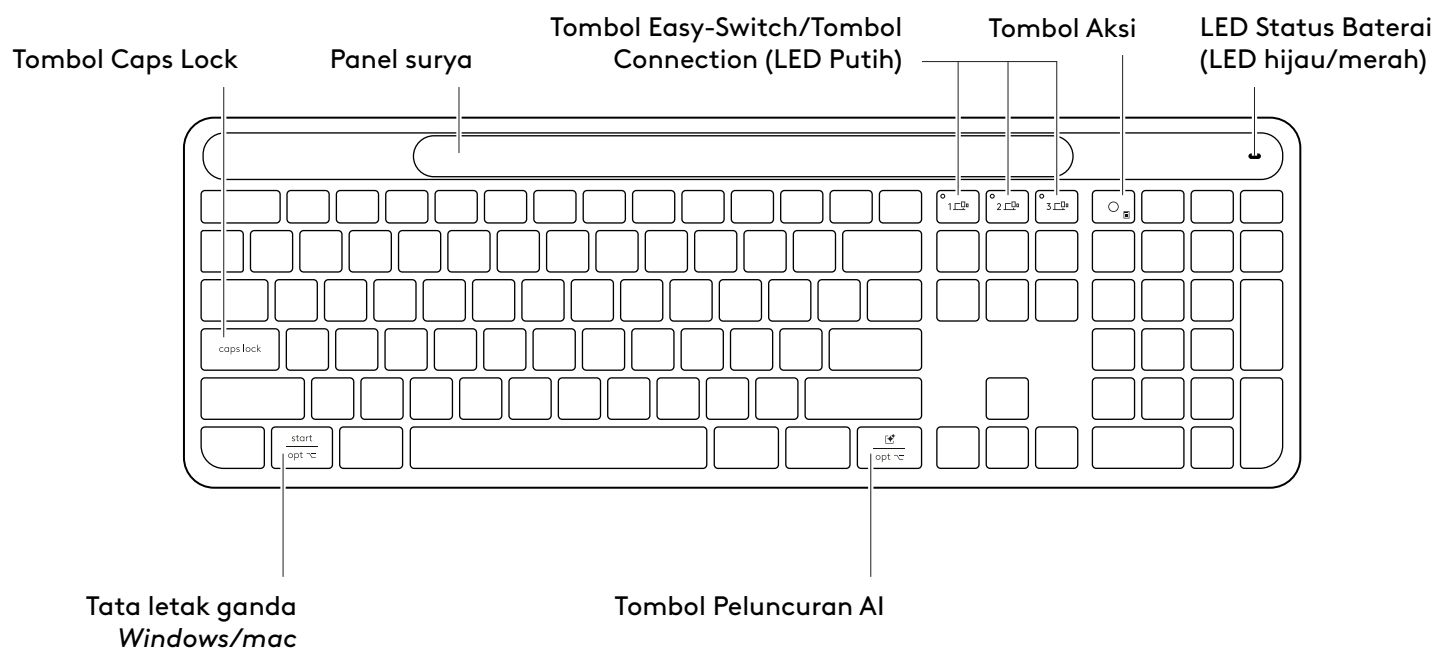

TAMPILAN BELAKANG

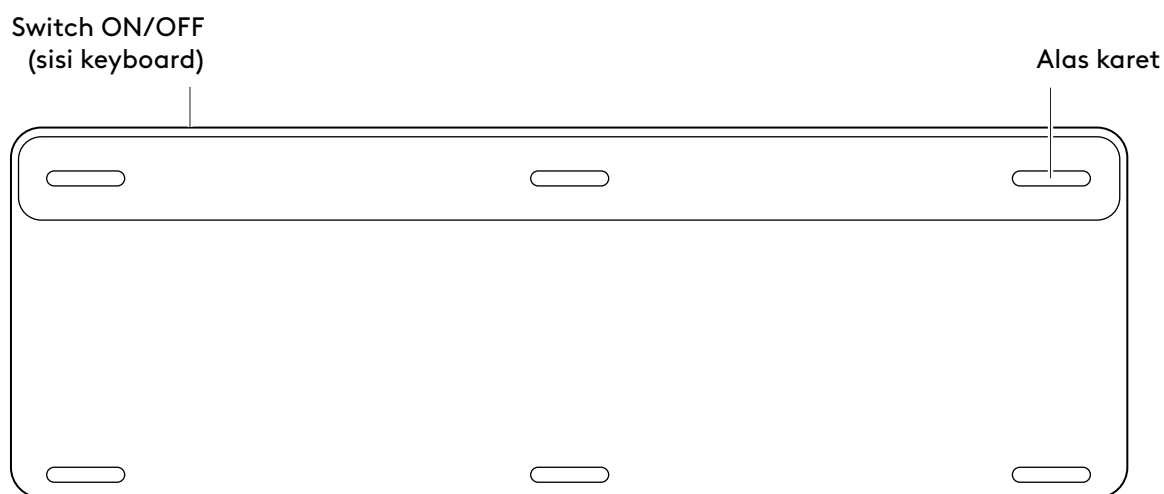


MEMULAINYA

Hubungkan keyboard ke perangkat Anda melalui **Bluetooth®**




LANGKAH 1:

Nyalakan keyboard dengan mengalihkan slider On/Off ke posisi On.

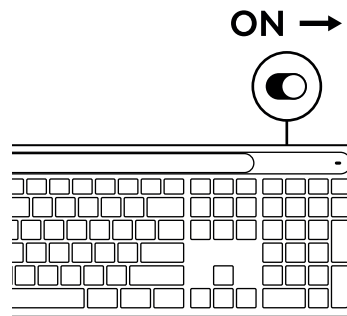

LED putih pada tombol Easy-Switch pertama pada keyboard akan mulai berkedip.

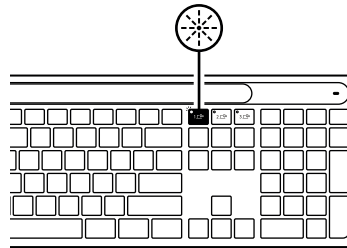

LANGKAH 2:


Hubungkan menggunakan Swift Pair (khusus *Windows*), atau buka pengaturan **Bluetooth®** pada perangkat Anda. Tambahkan perangkat baru dengan memilih Slim Solar+ dari daftar perangkat Anda.

Keyboard Anda akan pairing setelah LED berhenti berkedip.




LANGKAH 3:

Komputer akan meminta Anda untuk memasukkan serangkaian angka secara acak, ketikkan semuanya lalu tekan "Enter" pada keyboard. Keyboard Anda kini siap digunakan.

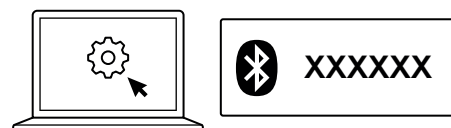

Menghubungkan keyboard Anda ke beberapa perangkat

Ini adalah masing-masing 3 tombol Easy-Switch di keyboard Anda. Hubungkan satu perangkat ke masing-masing tombol. Saat Anda melakukan langkah-langkah di atas, tombol Easy-Switch pertama di keyboard seharusnya sudah terhubung ke satu perangkat.

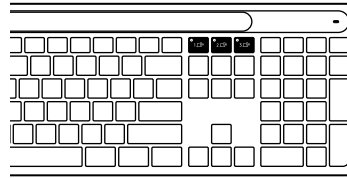


Hubungkan menggunakan Swift Pair (khusus *Windows*), atau buka pengaturan Bluetooth[®] pada perangkat Anda. Tambahkan perangkat baru dengan memilih Slim Solar+ dari daftar perangkat Anda.

- Untuk terhubung ke perangkat kedua, tekan tombol Easy-Switch kedua selama 3 detik untuk mengaktifkan mode pairing. Lampu LED akan mulai berkedip.
- Lanjutkan dengan salah satu metode pairing di atas berdasarkan cara Anda terhubung ke perangkat pertama Anda.

CATATAN: Harap diperhatikan bahwa Anda dapat menggunakan koneksi Bluetooth[®] pada semua tombol Easy-Switch.

- Gunakan proses yang sama untuk pairing perangkat tambahan ke tombol Easy-Switch ketiga.

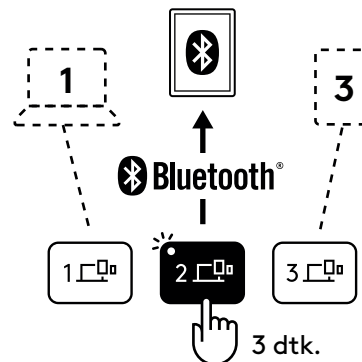

FUNGSI PAPAN TOMBOL

Anda memiliki jajaran lengkap alat produktif yang berguna di papan tombol yang akan membantu Anda menghemat waktu dan bekerja lebih cepat:

Tombol Baris F								
								
Fungsi utama	Windows	Escape	Meredupkan kecerahan	Meningkatkan kecerahan	Melihat Tugas	Ganti Aplikasi	Dictation ¹	Emoji ²
	macOS				Mission control	Launchpad		Emoji
	ChromeOS				Ikhtisar	Semua aplikasi		Emoji
Fungsi sekunder		Fn lock	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Tombol Baris F								
								
Fungsi utama	Windows	Gunting dan buat sketsa	Track sebelumnya	Play/Pause	Track berikutnya	Mute volume	Volume down	Volume up
	macOS	Tangkap area yang dipilih						
	ChromeOS	Gunting dan buat sketsa						
Fungsi sekunder		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Hot Key							
				  			
Fungsi utama	Windows	Beranda	Page Up	Easy -Switch	Tombol Aksi	Mematikan Mikrofon ³	Nyalakan/Matikan Video ⁴
	macOS	—				Sistem Membisukan Mik ⁴	
	ChromeOS	Beranda				Sistem Membisukan Mik ⁴	Video On/Off
Fungsi sekunder		Scroll Lock	Menu Kontekstual	—	Kalkulator	—	—

Hot Key			
			
Fungsi utama	Windows	Screen Lock	Tombol peluncuran AI ⁶
	macOS	Kunci Layar ⁵	Opsi Kanan
	ChromeOS	Kunci	Tombol peluncuran AI ⁶
Fungsi sekunder		—	—

¹ Untuk Windows: Tombol dikte memerlukan Logi Options+ terpasang agar dapat digunakan dalam bahasa Korea. Untuk macOS: Tombol dikte memerlukan Logi Options+ yang diinstal agar berfungsi di Macbook Air M1 dan Macbook Pro 2022 (chip M1 Pro dan M1 Max).

² Untuk Windows: Tombol Emoji memerlukan perangkat lunak Logi Options+ yang diinstal untuk tata letak papan tombol Prancis, Turki, dan Belgia.

³ Untuk Windows: Bekerja di luar kotak di Webex dan Microsoft Teams. Untuk macOS: Perangkat lunak Logi Tune atau Logi Options+ gratis diperlukan untuk mengaktifkan fungsionalitas.

⁴ perangkat lunak Logi Options+ gratis diperlukan untuk mengaktifkan fungsionalitas penuh.

⁵ Untuk macOS: Kebutuhan tombol kunci layar Aplikasi Logi Options+ diinstal untuk tata letak keyboard Prancis.

⁶ Memerlukan alat AI yang didukung oleh sistem operasi Anda di Windows dan Chrome jika tersedia di perangkat Anda.

TOMBOL PINTASAN EKSTRA

Tombol pintasan tambahan disertakan pada keyboard Signature Slim Solar+ K980 dan fungsinya tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tombol pintasan ekstra			
		Tanpa Perangkat Lunak	Dengan Options+
Windows	Tombol Aksi	Kalkulator	Untuk disesuaikan dengan Smart Actions
	Mematikan Mikrofon	Bisukan Teams, WhatsApp, Webex	Sistem Bisu atau Bisu dengan Zoom dan Teams
	Video On/Off	Tidak melakukan apa-apa	Video toggle Zoom dan Teams
	Tombol Peluncuran AI	Copilot*	Untuk dikustomisasi dengan alat AI lainnya (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder, dll.) atau kembali ke Ctrl
macOS	Tombol Aksi	Tidak melakukan apa-apa	Untuk disesuaikan dengan Smart Actions
	Mematikan Mikrofon		Sistem Bisu atau Bisu dengan Zoom dan Teams
	Video On/Off		Video toggle Zoom dan Teams
	Tombol Peluncuran AI	Opsi Kanan	Untuk dikustomisasi dengan alat AI lainnya (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder, dll.)
ChromeOS	Tombol Aksi	Kalkulator	Perangkat lunak tidak tersedia
	Mematikan Mikrofon	Sistem Bisu	
	Video On/Off	Tombol video sistem	
	Tombol Peluncuran AI	Gemini*	

*Copilot memerlukan Windows 11 atau versi terbaru dan Gemini memerlukan Chrome versi 133.0.6882.0 atau versi terbaru.

KEYBOARD MULTI-OS

Keyboard Anda didesain agar kompatibel dengan beberapa sistem operasi (OS): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


UNTUK TATA LETAK KEYBOARD *WIN* DAN *MAC OS*

- a. Jika Anda adalah pengguna *Windows*, karakter khusus akan berada di sisi atas tombol.

CATATAN: Tata letak *Windows* juga kompatibel dengan *Linux* dan *Android*.


- b. Jika Anda adalah pengguna *macOS*, tombol dan karakter khusus akan berada di sisi bawah tombol.

CATATAN: Tata letak *macOS* juga kompatibel dengan *iOS* dan *iPadOS*.

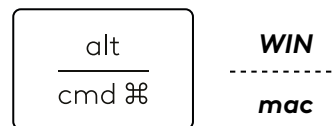


NOTIFIKASI STATUS BATERAI

- a. Saat level baterai antara 11% hingga 100%, warna LED akan tetap hijau.

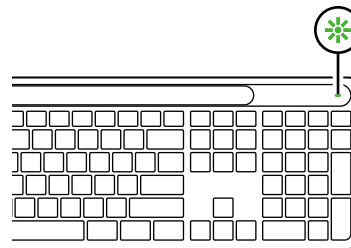

- b. Saat level baterai di bawah 11% (dari 10% ke bawah), LED akan berubah menjadi merah.

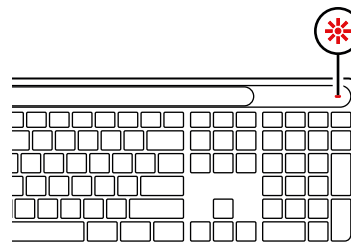

PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN

Kondisi Pengisian Daya yang Optimal


- Keyboard Anda mengisi daya secara efisien di bawah berbagai sumber cahaya—lampu meja, lampu langit-langit, atau sinar matahari alami—selama intensitas cahaya setidaknya 200 lux.
- Unduh Logi Options+ dan gunakan fitur LightCheck untuk memverifikasi bahwa keyboard Anda menerima pencahayaan yang cukup untuk penggunaan terus-menerus jika Anda tidak yakin dengan pencahayaan ruang kerja Anda.

Panduan Baterai dan Daya


Dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang, keyboard ini akan berfungsi di lingkungan yang gelap atau minim cahaya. Namun, karena hanya mengandalkan cahaya untuk mengisi daya, penting untuk:

- Secara teratur memaparkan keyboard ke pencahayaan yang memadai.
- Hindari penggunaan dalam waktu lama dalam kegelapan atau cahaya redup.

Tidak ada port pengisian daya di keyboard. Jika daya baterai hampir habis hingga 0%, letakkan keyboard di bawah cahaya terang (lebih dari 1.000 lux) untuk waktu yang lama untuk mengisi ulang.

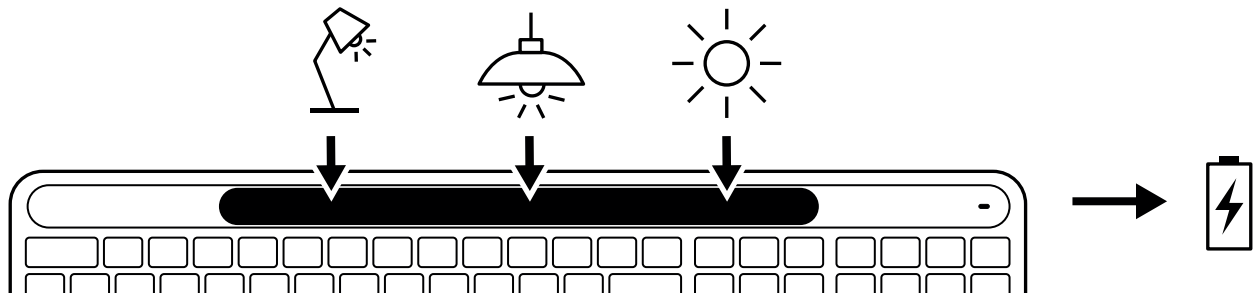

Jangan menjatuhkan atau meletakkan benda di atas panel surya. Penghalang akan mengurangi kinerja pengisian daya dan dapat mengganggu penggunaan keyboard Anda.

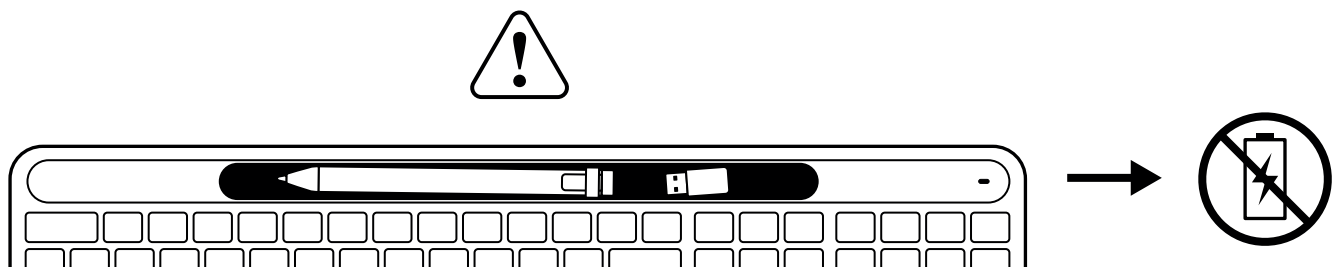

Disarankan untuk membersihkan keyboard termasuk area panel surya secara teratur. Ikuti petunjuk di bawah ini:

- Untuk membersihkan tombolnya, gunakan air keran biasa untuk melembapkan kain lembut tanpa serat dan seka tombol dengan lembut.
- Gunakan udara terkompresi untuk membersihkan kotoran atau debu di antara tombol. Jika tidak tersedia udara terkompresi, Anda pun bisa menggunakan udara dingin dari alat pengering rambut.
- Anda pun bisa menggunakan tisu disinfektan nonparfum, tisu basah antibakteri nonparfum, tisu penghapus riasan, atau swab alkohol dengan kandungan alkohol di bawah 25%.
- Jangan menggunakan pemutih, penghapus cat kuku/aseton, pelarut kuat, atau abrasif.

DIMENSI

Lebar: 430,8 mm (16,69 inci)

Tinggi: 142,9 mm (5,63 inci)

Tebal: 20,2 mm (0,80 inci)

Berat: 700 g (24,69 ons)

PERSYARATAN SISTEM

Teknologi Nirkabel *Bluetooth*® Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 atau lebih baru¹

macOS 12 atau lebih baru¹

iPadOS 15 atau lebih baru²

iOS 15 atau lebih baru²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 atau lebih baru²

DISERTIFIKASI UNTUK

Works With Chromebook

Didesain untuk *Laptop Intel*® *Evo*™

Zoom Perangkat Keras Tersertifikasi

TEKNOLOGI WIRELESS

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Jangkauan nirkabel: maksimum 10 m/33 kaki
(dengan garis pandang terbuka)³

Receiver *USB-C Logi Bolt*
(tidak disertakan)

KEYBOARD

- Didukung oleh teknologi Logi LightCharge.
- Mengisi daya sendiri dengan energi surya terbarukan dan cahaya buatan yang tersedia.³
- Daya tahan baterai hingga 4 bulan dalam kegelapan total.⁴
- Tata letak ukuran dengan papan angka.
- Switch daya On/Off.
- Lampu LED: Lampu indikator tombol Baterai dan Easy-Switch.
- Tata letak cetak Multi OS.
(*Windows/Mac/Chrome*)
- Tombol Easy-Switch.
(Menghubungkan maksimum 3 perangkat multi-OS)

APLIKASI KUSTOMISASI

Didukung oleh Logi Options+ di *Windows* dan *macOS*.

¹Kustomisasikan perangkat dengan menginstal aplikasi Logi Options+ yang tersedia di *Windows* dan *macOS* di app.logi.com

²Aplikasi Logi Options+ saat ini tidak didukung. Fungsi dasar perangkat akan berfungsi tanpanya.


³Jangkauan nirkabel mungkin bervariasi tergantung lingkungan pemakaian dan pengaturan komputer.

⁴Daya tahan baterai mungkin bervariasi berdasarkan kondisi pengguna dan komputasi.


logitech.com/support/slimsolarplus

COMPONENTES DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL

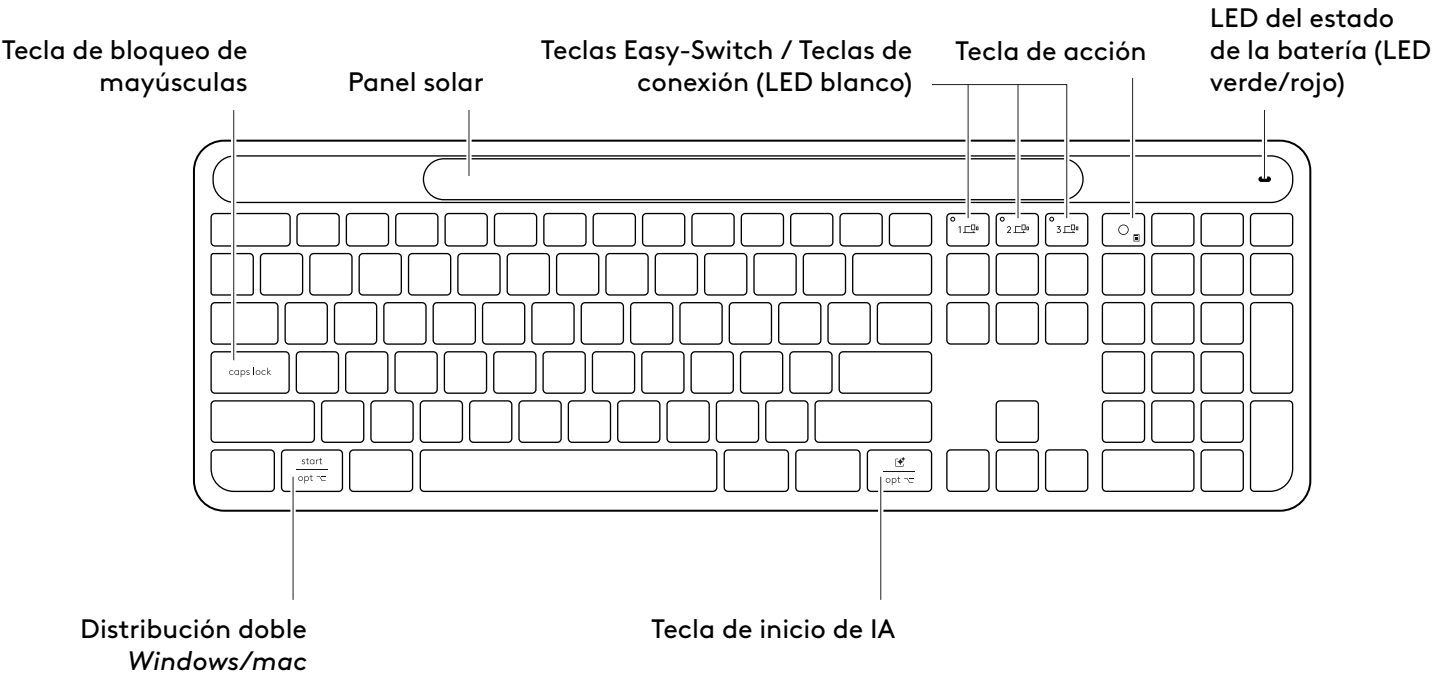

VISTA POSTERIOR

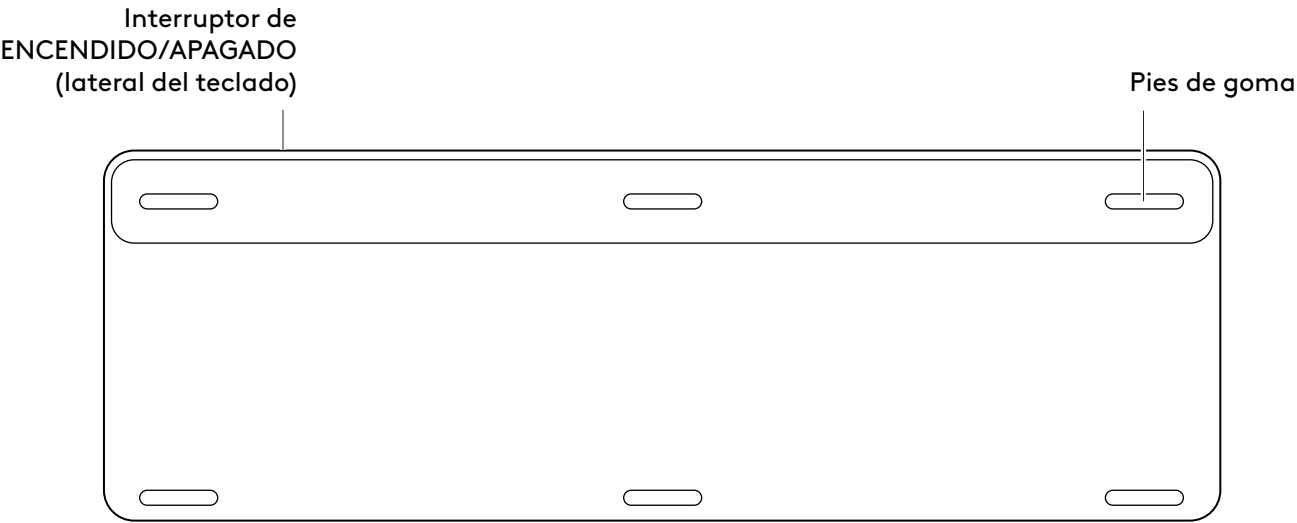


PARA EMPEZAR

Conecta el teclado al dispositivo mediante **Bluetooth®**




PASO 1:

Enciende el teclado llevando el control deslizante de encendido/apagado a la posición de encendido.

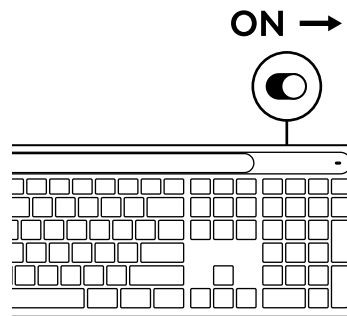

El LED blanco de la primera tecla Easy-Switch del teclado comenzará a parpadear.

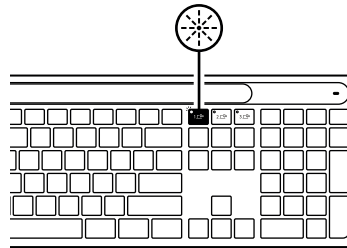

PASO 2:


Conéctate usando Swift Pair (sólo Windows) o abre la configuración de **Bluetooth®** en tu dispositivo. Agrega un nuevo dispositivo seleccionando Slim Solar+ de la lista de dispositivos.

El teclado se habrá emparejado cuando el LED deje de parpadear.




PASO 3:

La computadora te indicará que escribas una serie de números aleatorios. Después de hacerlo, presiona la tecla "Intro" del teclado. El teclado está listo para usar.

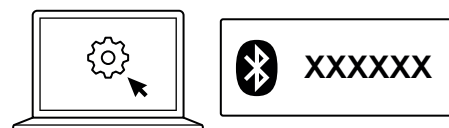

Conecta tu teclado a varios dispositivos

Estas son las 3 teclas Easy-Switch del teclado. Conecta un dispositivo a cada una de ellas. Después de seguir los pasos anteriores, la primera tecla Easy-Switch del teclado ya debería estar conectada a un dispositivo.

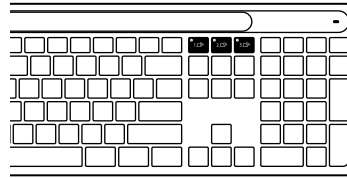


Conéctate usando Swift Pair (sólo Windows) o abre la configuración de *Bluetooth*® en tu dispositivo. Agrega un nuevo dispositivo seleccionando Slim Solar+ de la lista de dispositivos.

- a. Para conectar un segundo dispositivo, presiona la segunda tecla Easy-Switch durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento. El LED comenzará a parpadear.
- b. Continúa con cualquiera de los métodos de emparejamiento anteriores según cómo te hayas conectado al primer dispositivo.

NOTA: Ten en cuenta que puedes usar la conexión *Bluetooth*® para todas las teclas Easy-Switch.

- c. Usa el mismo proceso para emparejar un dispositivo adicional a la tercera tecla Easy-Switch.

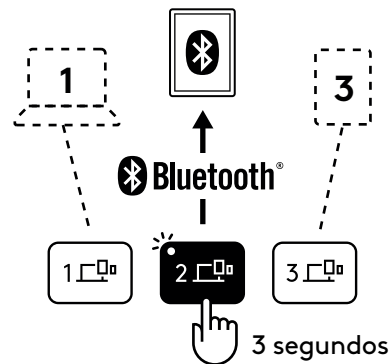

FUNCIONES DEL TECLADO

El teclado dispone de todo tipo de útiles herramientas de productividad que ayudan a ahorrar tiempo y trabajar más rápido:

Fila de teclas F								
								
Función principal	Windows	Escape	Reducir brillo	Aumentar brillo	Vista de tarea	Cambio de aplicaciones	Dictado ¹	Emoji ²
	macOS				Mission Control	Launchpad		Emoji
	ChromeOS				Información general	Todas las aplicaciones		Emoji
Función secundaria		Bloqueo de Fn	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Fila de teclas Fn								
								
Función principal	Windows	Recortar y dibujar	Pista anterior	Reproducir/ Pausa	Pista siguiente	Silenciar volumen	Bajar volumen	Subir volumen
	macOS	Capturar el área seleccionada						
	ChromeOS	Recortar y dibujar						
Función secundaria		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Botones de acceso rápido							
				  			
Función principal	Windows	Inicio	Retroceder página	Easy-Switch	Tecla de acción	Silenciar micrófono ³	Activar/Desactivar video ⁴
	macOS	—				Silenciar micrófono del sistema ⁴	
	ChromeOS	Inicio			—	Silenciar micrófono del sistema ⁴	
Función secundaria		Bloqueo de desplazamiento	Menú contextual	—	Calculadora	—	—

Botones de acceso rápido			
			
Función principal	Windows	Bloqueo de pantalla	Tecla de inicio de IA ⁶
	macOS	Bloqueo de pantalla ⁵	Opción correcta
	ChromeOS	Bloqueo	Tecla de inicio de IA ⁶
Función secundaria		—	—

¹Para Windows: La tecla de dictado requiere la instalación de Logi Options+ para funcionar en coreano. Para macOS: La tecla de dictado requiere la instalación de Logi Options+ para funcionar en Macbook Air M1 y Macbook Pro 2022 (chip M1 Pro y M1 Max).

² Para Windows: La tecla de emoji requiere la instalación del software Logi Options+ para las distribuciones de teclado de Francia, Turquía y Bélgica.

³ Para Windows: Funciona de forma inmediata en Webex y Microsoft Teams. Para macOS: Se requiere el software gratuito Logi Tune o Logi Options+ para habilitar las funciones.

⁴ Se requiere el software gratuito Logi Options+ para habilitar todas las funciones.

⁵ Para macOS: La tecla de bloqueo de pantalla requiere la instalación de la aplicación Logi Options+ para las distribuciones de teclado de Francia.

⁶ Requiere herramientas de IA compatibles con tu sistema operativo en Windows y Chrome, si están disponibles en tu dispositivo.

TECLAS DE ACCESOS DIRECTOS ADICIONALES

Se incluyen teclas de accesos directos adicionales en el teclado Signature Slim Solar+ K980 y las funciones se indican en la siguiente tabla:

Teclas de acceso directo adicionales			
		Sin software	Con Options+
Windows	Tecla de acción	Calculadora	Para personalizar con Smart Actions
	Silenciar micrófono	Silenciar Teams, WhatsApp, Webex	Silenciar sistema o silenciar en Zoom y Teams
	Activar/Desactivar video	No hace nada	Alternar video entre Zoom y Teams
	Tecla de inicio de IA	Copilot*	Para personalizar con otras herramientas de IA (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder, etc.) o volver a Ctrl
macOS	Tecla de acción	No hace nada	Para personalizar con Smart Actions
	Silenciar micrófono		Silenciar sistema o silenciar en Zoom y Teams
	Activar/Desactivar video		Alternar video entre Zoom y Teams
	Tecla de inicio de IA	Opción correcta	Para personalizar con otras herramientas de IA (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder, etc.)
ChromeOS	Tecla de acción	Calculadora	Software no disponible
	Silenciar micrófono	Silenciar sistema	
	Activar/Desactivar video	Alternar video del sistema	
	Tecla de inicio de IA	Gemini*	

*Copilot requiere Windows 11 o versiones posteriores y Gemini requiere Chrome versión 133.0.6882.0 o versiones superiores.

TECLADO MULTISISTEMA OPERATIVO

Tu teclado está diseñado para funcionar con varios sistemas operativos (SO): *Windows, macOS, ChromeOS*.


DISTRIBUCIÓN DE TECLADO PARA *WIN* y *MACOS*

- a. Si usas *Windows*, los caracteres especiales estarán en el lado superior de las teclas

NOTA: La distribución de *Windows* también es compatible con *Linux* y *Android*.


- b. Si eres usuario de *macOS*, los caracteres y las teclas especiales estarán en la parte inferior del teclado.

NOTA: La distribución de *macOS* también es compatible con *iOS* y *iPadOS*.

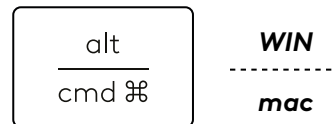


NOTIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA

- a. Cuando la carga de la batería esté entre el 11 % y el 100 %, el LED será verde.

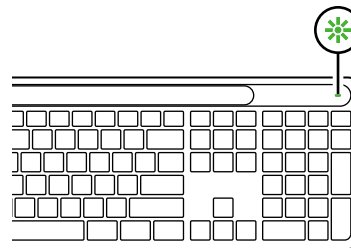

- b. Cuando la carga de la batería esté por debajo del 11 % (en 10 % o menos), el LED se iluminará en rojo.

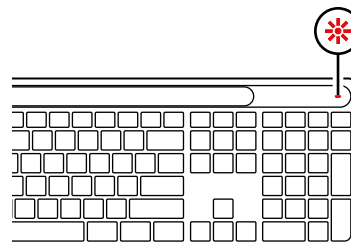

USO Y MANTENIMIENTO

Condiciones de carga óptimas


- El teclado se carga de manera eficiente bajo una variedad de fuentes de luz (lámparas de escritorio, luces de techo o luz solar natural), siempre que la intensidad de la luz sea de al menos 200 lux.
- Descarga Logi Options+ y usa la función LightCheck para verificar que tu teclado reciba suficiente iluminación para un uso continuo si no estás seguro de la iluminación de tu espacio de trabajo.

Guía sobre la batería y la alimentación


Equipado con una batería recargable, el teclado funcionará en entornos oscuros o con poca luz. Sin embargo, dado que se basa únicamente en la luz para cargarse, es importante:

- Exponer regularmente el teclado a una iluminación adecuada.
- Evitar el uso prolongado en la oscuridad o en lugares con poca luz.

No hay puerto de carga en el teclado. Si la carga de la batería es del 0 %, coloca el teclado bajo una luz intensa (más de 1000 lux) durante un periodo prolongado para recargarla.

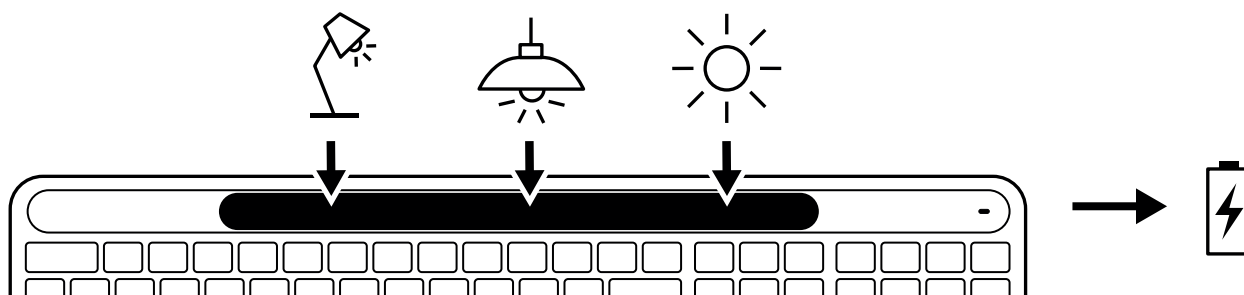

No dejes caer ni coloques objetos sobre el panel solar. Las obstrucciones reducirán el rendimiento de la carga y pueden afectar el uso del teclado.

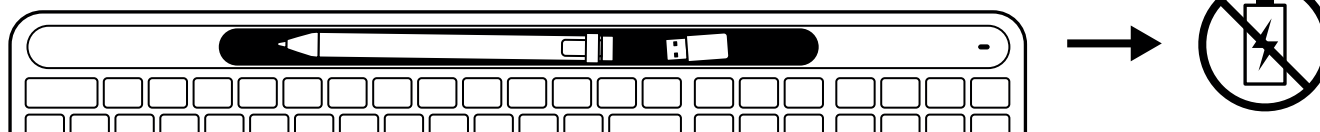

Se recomienda limpiar periódicamente el teclado, incluida la zona del panel solar.

Sigue las instrucciones indicadas a continuación:

- Para limpiar las teclas, humedece un paño suave que no suelte pelusa con agua corriente y limpia las teclas con cuidado.
- Usa aire comprimido para eliminar los residuos y el polvo que haya entre las teclas. Si no tienes aire comprimido, también puedes usar aire frío de un secador de pelo.
- También puedes usar toallitas desinfectantes sin perfume, toallitas húmedas antibacterianas sin perfume, toallitas desmaquillantes o hisopos con una concentración de alcohol inferior al 25 %.
- No uses lejía, acetona/quitaesmalte, disolventes fuertes ni productos abrasivos.

DIMENSIONES

Ancho: 430,8 mm (16,69 in)

Altura: 142,9 mm (5,63 in)

Profundidad: 20,2 mm (0,80 in)

Peso: 700 g (24,69 oz)

REQUISITOS DEL SISTEMA

Tecnología inalámbrica *Bluetooth*® Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 o versiones posteriores¹

macOS 12 o versiones posteriores¹

iPadOS 15 o versiones posteriores²

iOS 15 o versiones posteriores²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 o versiones posteriores²

CON CERTIFICACIÓN PARA

Works with Chromebook

Diseñado para laptops *Intel*® *Evo*™

Hardware certificado para Zoom

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Radio de acción inalámbrico: Hasta 10 m/33 ft
(con línea de visión abierta) ³

Receptor *USB-C Logi Bolt*
(no incluido)

TECLADO

- Con tecnología Logi LightCharge.
- Se carga automáticamente con energía solar renovable y luz artificial disponible.³
- Hasta 4 meses de duración de la batería en completa oscuridad.⁴
- Tamaño normal con teclado numérico.
- Botón de encendido/apagado.
- Luces LED: Indicadores luminosos de la batería y las teclas Easy-Switch.
- Diseño impreso multisistema operativo.
(*Windows/Mac/Chrome*)
- Teclas Easy-Switch (se pueden conectar hasta 3 dispositivos multisistema operativo)

APLICACIÓN QUE PERMITE PERSONALIZARLO

Compatibilidad con Logi Options+ para *Windows* y *macOS*.

¹ Personaliza el dispositivo instalando Logi Options+, disponible para *Windows* y *macOS* en app.logi.com

² De momento no es compatible con Logi Options+. Las funciones básicas del dispositivo funcionarán sin ella.


³ El radio de acción inalámbrico puede variar según el entorno operativo y la configuración del sistema informático.

⁴ La duración de la batería depende del uso y de los dispositivos.


logitech.com/support/slimsolarplus

CONHEÇA SEU PRODUTO

VISTA FRONTAL

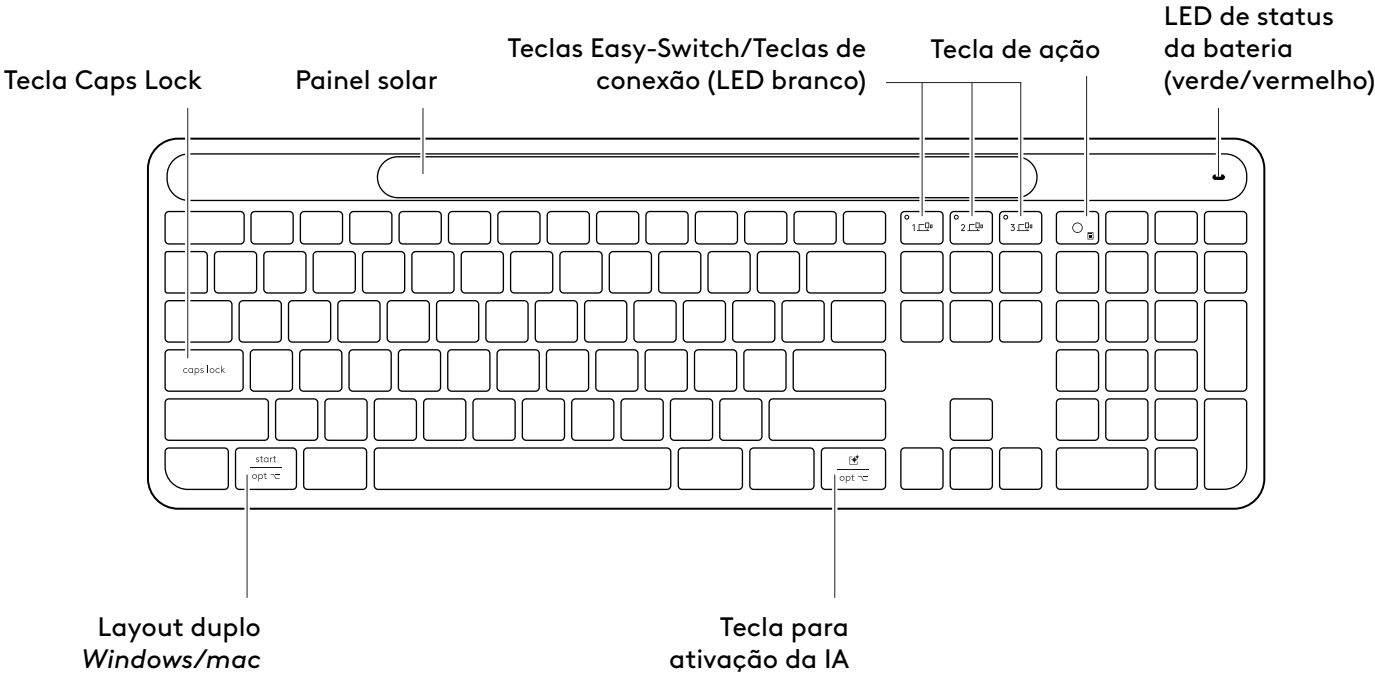

VISTA TRASEIRA

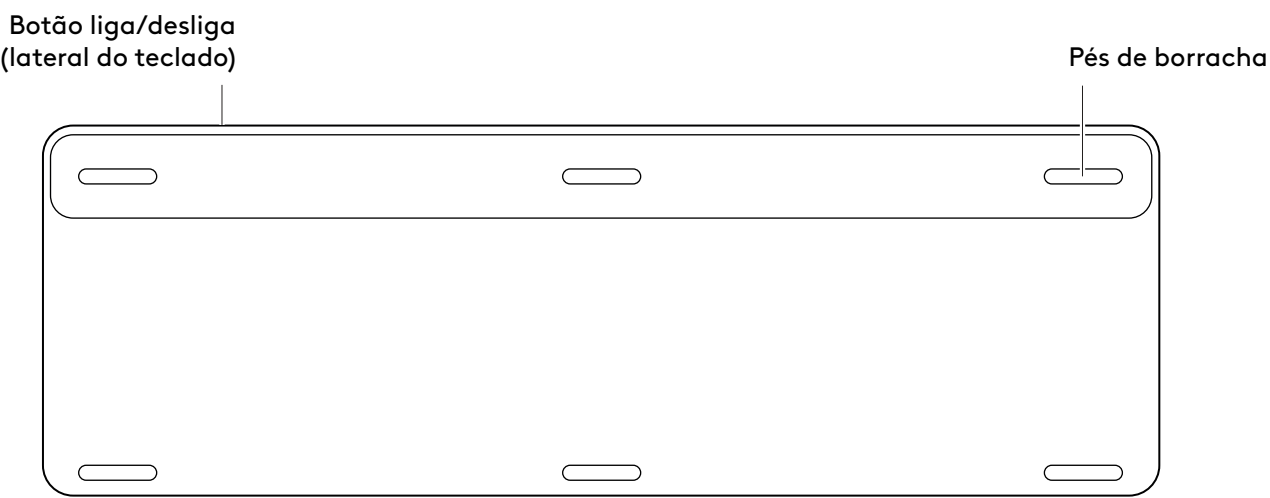


GUIA DE INTRODUÇÃO

Conecte seu teclado ao seu dispositivo através de **Bluetooth®**




ETAPA 1:

Ligue o teclado colocando o controle deslizante Ligado/Desligado para a posição Ligado.

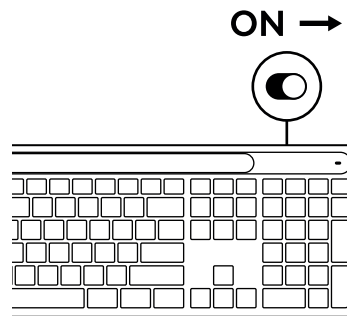

O LED branco na primeira tecla Easy-Switch do teclado começará a piscar.

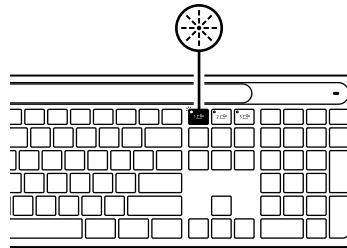

ETAPA 2:


Conecte-se usando o Swift Pair (somente Windows) ou abra as configurações do **Bluetooth®** no seu dispositivo. Adicione um novo dispositivo selecionando Slim Solar+ na sua lista de dispositivos.

O teclado estará emparelhado depois que o LED parar de piscar.




ETAPA 3:

Seu computador exigirá que você insira um conjunto aleatório de números, digite todos eles e pressione a tecla "Enter" no seu teclado. Seu teclado agora está pronto para ser usado.

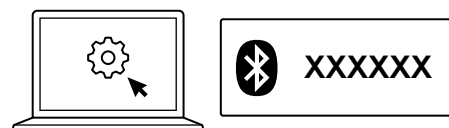

Conecte seu teclado a vários dispositivos

Estas são três teclas Easy-Switch no seu teclado. Você pode conectar um dispositivo a cada uma delas. Ao seguir as etapas acima, a primeira tecla Easy-Switch no teclado e no mouse já deverá estar conectada a um dispositivo.

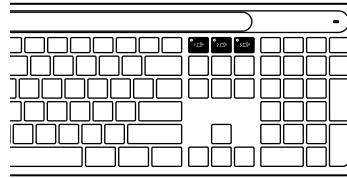


Conecte-se usando o Swift Pair (somente *Windows*), ou abra as configurações do *Bluetooth®* no seu dispositivo.

Adicione um novo dispositivo selecionando Slim Solar+ na sua lista de dispositivos.

- a. Para se conectar a outro dispositivo, pressione a segunda tecla Easy-Switch por três segundos para entrar no modo de emparelhamento. A luz LED começará a piscar.
- b. Continue com qualquer um dos métodos de emparelhamento descritos acima, de acordo com a maneira como conectou o primeiro dispositivo.


OBSERVAÇÃO: Você pode usar a conexão *Bluetooth®* em todas as teclas Easy-Switch.

- c. Use o mesmo processo para parear um dispositivo adicional à terceira tecla Easy-Switch.

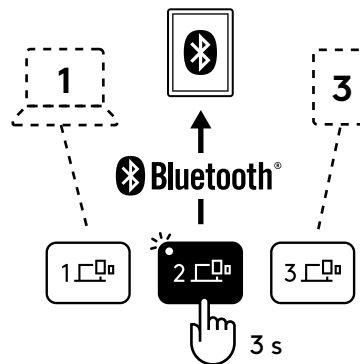

FUNÇÕES DO TECLADO

Você tem uma gama completa de ferramentas produtivas úteis em seu teclado que ajudam a economizar tempo e trabalhar mais rápido:

Teclas da fila F							
							
Função principal	Windows	Escape	Diminuir brilho	Aumentar brilho	Exibição de tarefa	App Switch	Ditado ¹
	macOS				Mission Control	Launchpad	
	ChromeOS				Visão geral	Todos os aplicativos	
Função secundária		Bloqueio Fn	F1	F2	F3	F4	F5

Teclas da fila F							
							
Função principal	Windows	Recorte e esboço	Faixa anterior	Reproduzir/ Pausar	Próxima faixa	Desativar volume	Menos volume
	Mac OS	Capturar a área selecionada					
	ChromeOS	Recorte e esboço					
Função secundária		F7	F8	F9	F10	F11	F12

Teclas de aceleração						
				  		
Função principal	Windows	Início	Página acima	Easy-Switch	Tecla de ação	Microfone sem áudio ³
	macOS	—				Microfone do sistema sem áudio ⁴
	ChromeOS	Início				Microfone do sistema sem áudio ⁴
Função secundária		Scroll Lock	Menu de contexto	—	Calculadora	—

Teclas de aceleração			
			
Função principal	Windows	Bloqueio de tela	Tecla para ativação da IA ⁶
	macOS	Bloqueio de tela ⁵	Opção direita
	ChromeOS	Bloquear	Tecla para ativação da IA ⁶
Função secundária		—	—

¹Para Windows: A chave de ditado precisa do Logi Options+ instalado para funcionar em coreano. Para macOS: A chave de ditado precisa do Logi Options+ instalado para funcionar no Macbook Air M1 e Macbook Pro 2022 (chip M1 Pro e M1 Max).

² Para Windows: A tecla de emoji requer que o software Logi Options+ esteja instalado para os layouts de teclado da França, Turquia e Bélgica.

³Para Windows: Funciona imediatamente no Webex e no Microsoft Teams. Para macOS: O software gratuito Logi Tune ou Logi Options+ é necessário para ativar a função.

⁴ O software gratuito Logi Options+ é necessário para habilitar a funcionalidade completa.

⁵Para macOS: A tecla de bloqueio de tela precisa do aplicativo Logi Options+ instalado para os layouts de teclado da França.

⁶Requer ferramentas de IA compatíveis com seu sistema operacional em Windows e Chrome, se disponíveis em seu dispositivo.

TECLAS DE ATALHO EXTRAS

As teclas de atalho extras estão incluídas no teclado Signature Slim Solar+ K980 e as funções estão listadas na tabela abaixo:

Teclas de atalho extras			
		Sem software	Com Options+
Windows	Tecla de ação	Calculadora	A ser personalizada com o Smart Actions
	Silenciar microfone	Silenciar Teams, WhatsApp, Webex	Sistema sem áudio ou silenciado no Zoom e Teams
	Liga/desliga vídeo	Não faz nada	Alternar vídeos entre Zoom e Teams
	Tecla para ativação da IA	Copilot*	A ser personalizada com outras ferramentas de IA (Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder etc.) ou reverter para Ctrl
macOS	Tecla de ação	Não faz nada	A ser personalizada com o Smart Actions
	Silenciar microfone		Sistema sem áudio ou silenciado no Zoom e Teams
	Liga/desliga vídeo		Alternar o vídeo entre Zoom e Teams
	Tecla para ativação da IA	Opção direita	A ser personalizada com outras ferramentas de IA (Apple Intelligence, Perplexity, ChatGPT, Logi AI Prompt Builder etc.)
ChromeOS	Tecla de ação	Calculadora	Software não disponível
	Silenciar microfone	Sistema sem áudio	
	Liga/desliga vídeo	Alternância de vídeo do sistema	
	Tecla para ativação da IA	Gemini*	

*O Copilot requer o Windows 11 ou superior e o Gemini requer a versão do Chrome 133.0.6882.0 ou superior.

TECLADO PARA VÁRIOS SISTEMAS OPERACIONAIS

Seu teclado foi projetado para funcionar com vários sistemas operacionais (SO): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


PARA LAYOUT DE TECLADO *WIN* E *MAC OS*

- a. Se você for um usuário do *Windows*, os caracteres especiais estarão na parte superior da tecla.

OBSERVAÇÃO: O layout do *Windows* também é compatível com *Linux* e *Android*.


- b. Se você for usuário do *macOS*, os caracteres especiais e as teclas estarão na parte de baixo das teclas.

OBSERVAÇÃO: o layout *macOS* também é compatível com *iOS* e *iPadOS*.

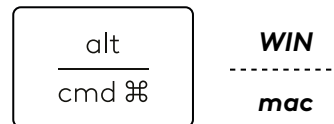


NOTIFICAÇÃO DE STATUS DA BATERIA

- a. Quando o nível da bateria estiver entre 11% e 100%, a cor do LED permanecerá verde.

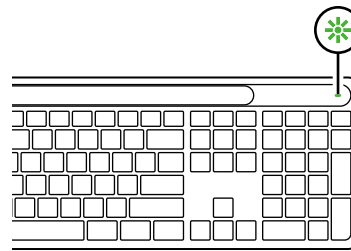

- b. Quando o nível da bateria estiver abaixo de 11% (10% ou menos), o LED ficará vermelho.

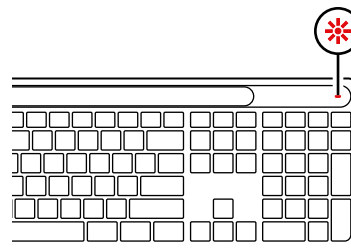

USO E MANUTENÇÃO

Condições ideais de carregamento


- Seu teclado carrega com eficiência sob uma variedade de fontes de luz — luminárias de mesa, de teto ou de luz natural — desde que a intensidade da luz seja de pelo menos 200 lux.
- Baixe o Logi Options+ e use o recurso LightCheck para verificar se o seu teclado está recebendo iluminação suficiente para uso contínuo, caso não tenha certeza sobre a iluminação do espaço de trabalho.

Diretrizes de bateria e energia


Equipado com uma bateria recarregável, o teclado funciona em ambientes escuros ou com pouca luz. No entanto, como ele depende apenas de luz para carregar, é importante:

- Expor regularmente o teclado a iluminação adequada.
- Evitar o uso prolongado na escuridão ou com pouca luz.

Não há porta de carregamento no teclado. Se a bateria estiver esgotada para 0%, coloque o teclado sob uma luz brilhante (mais de 1.000 lux) por um longo período para recarregar.

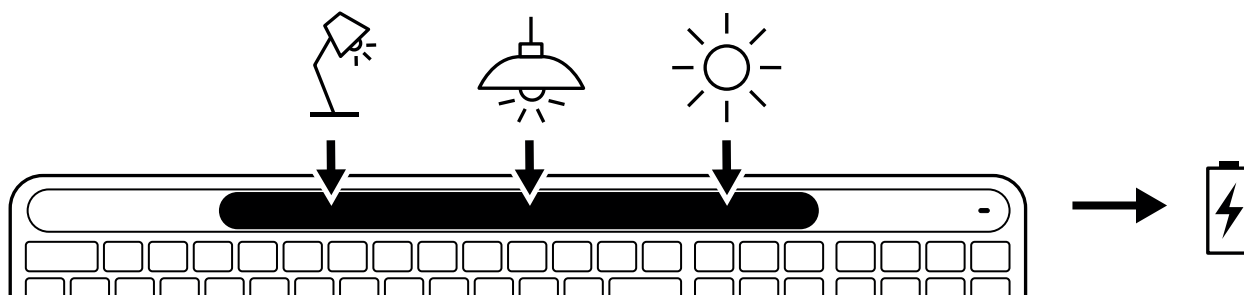

Não deixe cair ou coloque objetos sobre o painel solar. Obstruções reduzirão o desempenho de carregamento e podem atrapalhar o uso do teclado.

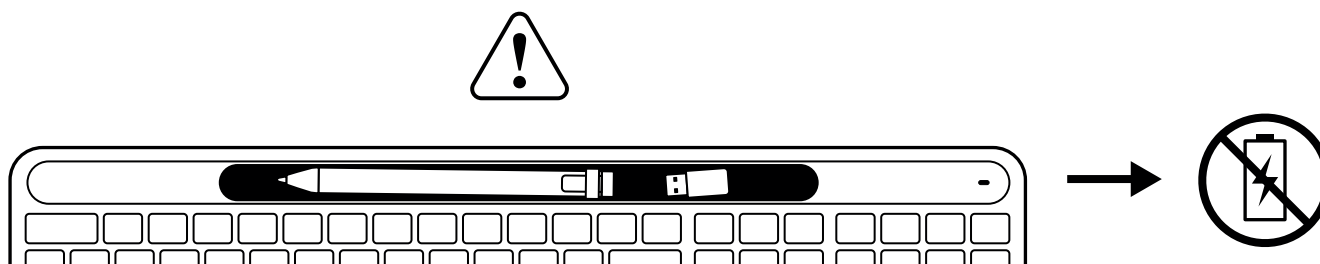

Recomenda-se limpar o teclado regularmente, incluindo a área do painel solar.

Siga as instruções abaixo:

- Para limpar as teclas, use água da bica para umedecer ligeiramente um tecido macio e sem fiapos, e limpe-as cuidadosamente.
- Use ar comprimido para remover quais resíduos soltos e pó entre as teclas. Se você não tiver ar comprimido disponível, também pode usar o ar frio de um secador de cabelo.
- Você também pode usar lenços desinfetantes sem fragrância, lenços umedecidos antibacterianos sem fragrância, lenços para remover maquiagem ou compressas com álcool contendo menos de 25% de concentração de álcool.
- Não use água sanitária, removedor de acetona / esmalte, solventes fortes ou abrasivos.

DIMENSÕES

Largura: 430,8 mm

Altura: 142,9 mm

Profundidade: 20,2 mm

Peso: 700 g

REQUISITOS DO SISTEMA

Tecnologia sem fio *Bluetooth*® Low Energy (BLE)

Windows 10, 11 ou superior¹

macOS 12 ou superior¹

iPadOS 15 ou superior²

iOS 15 ou superior²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android OS 12.0 ou superior²

CERTIFICADO PARA

Works With Chromebook

Projetado para laptops *Intel*® *Evo*™

Hardware certificado *Zoom*

TECNOLOGIA SEM FIO

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Alcance sem fio: até 10 m/33 pés
(com uma linha de visão desobstruída)³

Receptor *USB-C Logi Bolt*
(não incluído)

TECLADO

- Alimentado pela tecnologia Logi LightCharge.
- Autocarregada por energia solar renovável e luz artificial disponível.³
- Até 4 meses de duração da bateria na escuridão total.⁴
- Layout em tamanho padrão com teclado numérico.
- Botão Ligar/Desligar.
- Luzes LED: Luzes indicadoras das teclas Caps Lock, Easy-Switch e da bateria.
- Layout impresso para vários sistemas operacionais. (*Windows/Mac/Chrome*)
- Teclas Easy-Switch.
(conecte até três dispositivos com diversos SOs)

APLICATIVO DE PERSONALIZAÇÃO

Compatível com Logi Options+ no *Windows* e *macOS*.

¹Personalize o dispositivo instalando o Logi Options+ disponível para *Windows* e *macOS* em app.logi.com

²Logi Options+ não é compatível no momento. As funções básicas do dispositivo funcionam sem ele.

³ O alcance sem fio pode variar dependendo do ambiente operacional e da configuração do computador.

⁴ A vida útil de uma pilha varia, dependendo do uso e das condições de computação.

logitech.com/support/slimsolarplus

© 2025 Logitech. Logitech, Logi, Logi Bolt, Easy-Switch, and Logi Options+ are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. *Apple*, the *Apple* logo, *iOS*, *iPadOS*, *Mac*, *Macbook* and *Siri* are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. *Android*, *Gemini*, *ChromeOS* and *Chrome* are trademarks of Google LLC. *WhatsApp* is a trademark of Meta Platforms, Inc. *Copilot*, *Microsoft Teams* and *Windows* are trademarks of the Microsoft Corporation, and any use of such marks by Logitech is under license. *Linux* is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. *USB-C* is a trademark of USB Implementers Forum. *ZOOM* is a trademark of Zoom Video Communications, Inc. *CHATGPT* is a trademark of OpenAI, L.P. Intel, the Intel logo, and Intel Evo are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries. All other third party trademarks are the property of their respective owners. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2025 Logitech. Logitech, Logi, Logi Bolt, Easy-Switch et Logi Options+ sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. *Apple*, le logo *Apple*, *iOS*, *iPadOS*, *Mac*, *Macbook* et *Siri* sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. *Android*, *Gemini*, *ChromeOS* et *Chrome* sont des marques commerciales de Google LLC. *WhatsApp* est une marque déposée de Meta Platforms, Inc. *Copilot*, *Microsoft Teams* et *Windows* sont des marques commerciales de Microsoft Corporation et sont utilisés par Logitech sous licence. *Linux* est une marque déposée de Linus Torvalds, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence. *USB-C* est une marque commerciale d'USB Implementers Forum. *ZOOM* est une marque déposée de Zoom Video Communications, Inc. *CHATGPT* est une marque déposée d'OpenAI, L.P. Intel, le logo Intel et Intel Evo sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce tierces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

版权所有 © 2025 罗技。罗技、Logitech、Logi、Logi Bolt、Easy-Switch 及 Logi Options+ 为罗技欧洲公司和/或其附属公司在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。Apple、Apple 徽标、iOS、iPadOS、Mac、Macbook 和 Siri 为 Apple Inc. 在美国及其他国家/地区注册的商标。Android、Gemini、ChromeOS 和 Chrome 为 Google LLC 的商标。WhatsApp 为 Meta Portals, Inc. 的商标。Copilot、Microsoft Teams 和 Windows 为 Microsoft Corporation 的商标，罗技对此类商标的所有使用均已获得授权。Linux 是 Linus Torvalds 在美国及其他国家/地区的注册商标。蓝牙™ 文字商标和标志为 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，罗技对此类商标和标志的所有使用均已获得授权。USB-C 是 USB Implementers Forum 的商标。ZOOM 是 Zoom Video Communications, Inc. 的商标。CHATGPT 为 OpenAI, L.P. 的商标。Intel、Intel 徽标和 Intel Evo 为 Intel Corporation 或其子公司的商标。所有其他第三方商标均为其各自所有者的财产。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。图片仅供参考，具体以实物为准。