

TCL onetouch
4042S

Napomena:

Ovo je korisnički priručnik za TCL T312D1

Mogu se pojaviti određene razlike između opisa u korisničkom priručniku i rada telefona, ovisno o inačici softvera ili posebnim uslugama operatora.

Pregled često postavljanih pitanja (FAQ)

Idite na www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Pronalazak serijskog broja ili IMEI koda

Serijski broj ili IMEI kôd (International Mobile Equipment Identity) možete pronaći na pakiranju, ili na uređaju tako da pritisnete ***#06#** ili u izborniku **Postavke > Regulatorne informacije i sigurnost > IMEI**.

Obavljanje jamstvenog servisa

Slijedite savjete u ovim uputama ili idite na <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center>. Zatim provjerite informacije o dežurnim linijama na <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline>

Za više informacija o ograničenom jamstvu posjetite <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Pregled pravnih informacija

Na telefonu otvorite **Postavke > Informacije > Zaštita privatnosti i korisnički uvjeti** ili **Postavke > Zaštita privatnosti i korisnički uvjeti⁽¹⁾**.

Zahtjevi za kibersigurnost

Kako biste ispunili zahtjeve za kibersigurnost u skladu s Direktivom o radijskoj opremi 2014/53/EU, postavite jaku lozinku pri prvoj upotrebi uređaja.

⁽¹⁾ Ovisno o tome koji ste uređaj kupili.

Sadržaj


1	Vaš mobilni uređaj.....	5
1.1	Tipke i priključci	5
1.2	Početak rada	8
1.3	Početni zaslon.....	12
1.4	Popis aplikacija	12
2	Popis poziva.....	14
2.1	Pozivanje.....	14
2.2	Odgovaranje na poziv ili odbijanje poziva....	15
2.3	Pristup govornoj pošti	16
3	Poruka.....	16
3.1	Nova poruka	16
3.2	Slanje MMS poruka.....	17
3.3	Kako napisati poruku	17
4	Imenik.....	20
4.1	Pretraživanje kontakata.....	20
4.2	Dodavanje kontakta	21
4.3	Uređivanje kontakta	22
4.4	Brisanje kontakta	22
4.5	Dostupne opcije.....	22

5	SOS	25
6	Galerija	26
7	Fotoaparat	26
7.1	Fotoaparat	26
7.2	Videozapisi	27
8	Alati	27
8.1	Alarm	27
8.2	Sat	27
8.3	Svjetiljka	28
8.4	Kalkulator	28
8.5	Kalendar	28
8.6	Snimač	28
8.7	Moje datoteke	29
8.8	Pretvarač	29
9	Zabava	29
10	Postavke	30
10.1	Profili	30
10.2	Bluetooth	30
10.3	Postavke telefona	30
10.4	Zaslon	32
10.5	Način zaslona	32
10.6	Sigurnost	32
10.7	Postavke poziva	34
10.8	Povezivanje	35


10.9	STK.....	35
10.10	SOS	36
10.11	Filtar poziva.....	36
10.12	Regulatorne informacije i sigurnost.....	36
10.13	Više informacija.....	36
11	Otklanjanje poteškoća	37
12	Specifikacije.....	42
13	Tehničke informacije o ekološkom dizajnu	44
14	Dodatna oprema.....	45
15	Licence	45

1 Vaš mobilni uređaj

1.1 Tipke i priključci

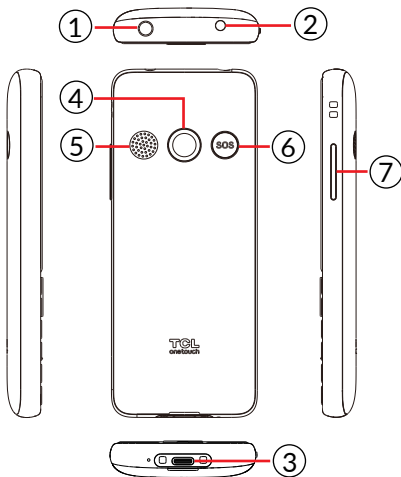

- ① Svjetiljka
- ② Priključak za slušalice
- ③ USB priključak
- ④ Fotoapararat
- ⑤ Zvučnik
- ⑥ Tipka SOS
- ⑦ Tipka za glasnoću

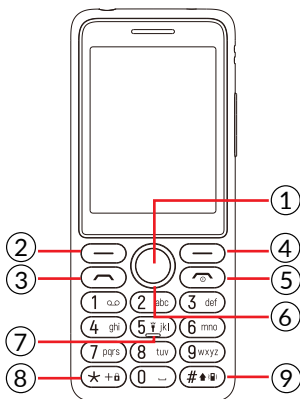

① OK tipka

- Potvrda opcije (pritisnite središnji dio tipke)
- pritisak: Pristup popisu aplikacija (s početnog zaslona)

② Lijeva funkcijska tipka

- Potvrda opcije
- pritisak: Pristup popisu aplikacija (s početnog zaslona)

③ Tipka za pozivanje

- primanje / upućivanje poziva
- pritisak: ulaz u popis poziva (s početnog zaslona)

④ **Desna funkcijska tipka (tipka Natrag)**

- pritisak: Pristup Imeniku (s početnog zaslona)

⑤ **Tipka za prekid**

- pritisak: Prekid poziva
- dugački pritisak: Prekidanje poziva / otkazivanje biranja / povratak na početni zaslon

⑥ **Navigacijska tipka**

- pomicanje prema izbornicima gore, dolje, lijevo ili desno
- pritisak (u stanju mirovanja):
 - Gore: Pristup **porukama**
 - Dolje: Pristup **fotoaparatu**
 - Desno: Pristup **zabavi**⁽¹⁾
 - Lijevo: Pristup **alatima**

⑦ **Tipka „5”**

- u stanju mirovanja:
- pritisak: unos znaka „5”
- dugački pritisak: uključivanje/isključivanje svjetiljke

⑧ **Tipka „*”**

- u stanju mirovanja:

⁽¹⁾ Ovisno o tome koji ste uređaj kupili.

- Pritisnite: unos znaka *”
- dugački pritisak: Zaključani zaslon
- u načinu uređivanja:
 - Pritisnite: unos simbola


⑨ Tipka „#”

- u stanju mirovanja:
 - Pritisnite: unos znaka „#”
 - dugački pritisak: uključivanje/isključivanje načina Vibracija
- U načinu uređivanja:
 - Pritisnite: promjena načina unosa

1.2 Početak rada

1.2.1 Postavljanje


Skidanje stražnjeg poklopca i postavljanje baterije

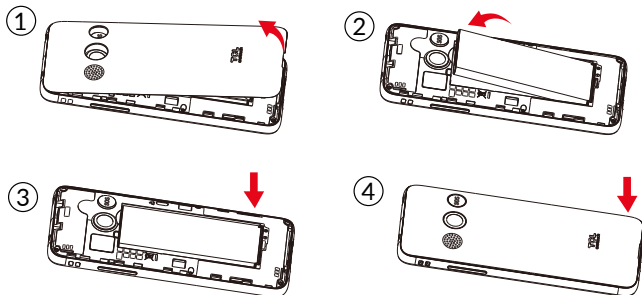

Umetanje ili vađenje SIM/microSD kartice

Postavite SIM karticu tako da je čip okrenut prema dolje i umetnite ju u kućište. Provjerite je li ispravno umetnuta. Za vađenje kartice, pritisnite ju i polako izvucite.


Isključite telefon prije umetanja ili vađenja SIM/microSD kartice.

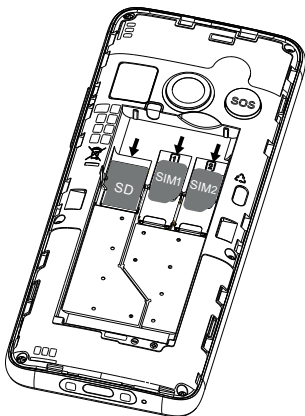

Punjenje baterije

Priključite punjač na telefon i priključite ga u utičnicu.

- obratite pažnju na to da utikač ne gurate silom u utičnicu
- prije priključivanja punjača provjerite je li baterija pravilno umetnuta
- električna utičnica mora se nalaziti u blizini telefona i biti lako dostupna (izbjegavajte produžne kabele)

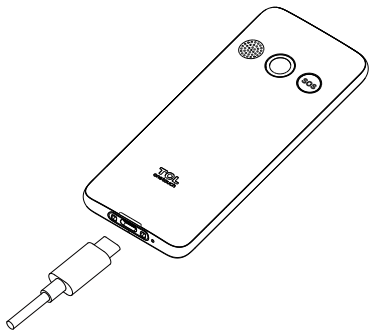

Saznajte više o trajanju baterije i pravilnoj upotrebi kako biste maksimalno iskoristili njezine performanse.

- Nemojte se služiti uređajem pri ekstremnim temperaturama niti izlagati uređaj ekstremnim temperaturama. Ekstremne temperature, previsoke ili preniske, mogu ubrzati slabljenje baterije i smanjiti njezin ukupni vijek trajanja. Za optimalne performanse proizvođačev preporučeni raspon radne temperature je od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).

- isključite Bluetooth kada se ne koristi.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija, zatvorite nepotrebne aplikacije.
- Isključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje kada uređaj nije u upotrebi.
- Postavite kratki interval za vrijeme neaktivnosti zaslona.
- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Nakon punjenja na 100 % odspojite punjač iz utičnice. Nemojte stalno držati uređaj priključen na punjač jer će to smanjiti trajanje baterije.

Kapacitet baterije i vrijeme upotrebe mogu varirati ovisno o postavkama uređaja i obrascima upotrebe.

1.2.2 Uključivanje uređaja

Da biste uključili telefon, držite tipku **Prekid** dok se telefon ne uključi. Potrebno je nekoliko sekundi da se zaslon uključi. Dugo pritisnite/pritisnite⁽¹⁾ **lijevu funkcijsku tipku** da biste otključali telefon.


Čak i ako SIM kartica nije instalirana, telefon se uključuje i možete koristiti neke značajke telefona.

1.2.3 Isključivanje uređaja

Da biste isključili telefon, držite tipku **Prekid**.

⁽¹⁾ Ovisno o tome koji ste uređaj kupili.

1.3 Početni zaslon

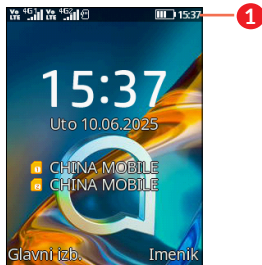


1 Traka stanja

- Pokazatelji statusa/obavijesti

1.4 Popis aplikacija

Kako biste pristupili popisu aplikacija, pritisnite **lijevu funkcijsku tipku** ili **tipku U redu** na početnom zaslonu.

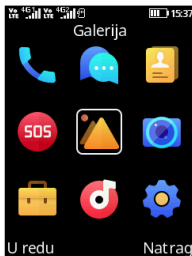

1.4.1 Statusni izbornik ⁽¹⁾

Traka stanja prikazuje se na vrhu početnog zaslona. Ikone pokazuju stanje telefona, a na traci stanja se prikazuju nove obavijesti.

	Nova poruka ili MMS poruka		SIM kartica nije instalirana
	Tihi način		Postavljen je alarm
	Razina prijema mreže		Bluetooth je uključen
	Slušalice su priključene		Pokazatelj napajanja

1.4.2 Promjena podloge početnog zaslona

- Na početnom zaslonu pritisnite **tipku U** redu, odaberite ikonu **Postavke** , a zatim pritisnite **navigacijsku tipku** kako biste odabrali **Zaslon > Postavke podloge**.
- Odaberite novu sliku iz **Statične podloge** ili **Više slika** i pritisnite **tipku U** redu. Kad izađete, na početnom se zaslonu prikazuje nova slika.


⁽¹⁾ Ikone i ilustracije u ovom vodiču služe samo u informativne svrhe.

2 Popis poziva



2.1 Pozivanje

Unesite željeni broj, pritisnite **tipku za pozivanje** da biste uputili poziv ili pritisnite **desnu funkcijsku tipku** da biste odabrali kontakt iz **Imenika**. Odaberite željeni kontakt s pomoću **navigacijske tipke** za pomicanje gore ili dolje i pritisnite **tipku za pozivanje**. Ako pogriješite, možete izbrisati pogrešne znamenke pritiskom na **desnu funkcijsku tipku**. Za prekidanje poziva pritisnite **tipku za prekid**.

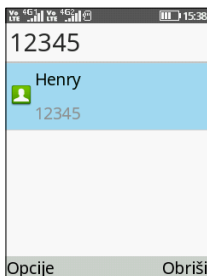


Međunarodni pozivi

Za međunarodni poziv dvaput pritisnite  da biste unijeli znak „+“, a zatim unesite pozivni broj zemlje i cijeli telefonski broj te na kraju pritisnite **tipku za pozivanje**.

Žurni poziv

Ukoliko je vaš telefon pokriven mrežom, birajte broj za žurne pozive i pritisnite **tipku za pozivanje** za uspostavu žurnog poziva. Ovisno o vašoj mreži i zemlji, to bi moglo funkcionirati čak i bez SIM kartice te bez unosa SIM PIN koda.

2.2 Odgovaranje na poziv ili odbijanje poziva

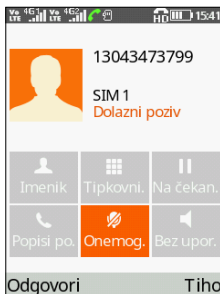

Kad zaprimite poziv:

- Pritisnite **lijevu funkcijsku tipku** ili **tipku za pozivanje** da biste odgovorili.
- Pritisnite **desnu funkcijsku tipku** ili **tipku za prekid** da biste odbili poziv.

2.3 Pristup govornoj pošti ⁽¹⁾

- Pritisnite i držite tipku **1**  za pozivanje govorne pošte.
- Slijedite upute za postavljanje računa govorne pošte.


3 Poruka

Uz pomoć značajke poruka šaljite i primajte tekstualne (SMS/MMS) poruke.

3.1 Nova poruka

- Na početnom zaslonu pritisnite **tipku U redu** i odaberite **Poruke > Nova poruka**.
- Unesite telefonski broj primatelja u traku **Prima** ili pritisnite **tipku U redu** za dodavanje primatelja iz imenika.
- Pritisnite navigacijsku tipku prema dolje za unosenje teksta u traku za poruke.
- Kada završite, pritisnite **tipku U redu** ili **lijevu funkcijsku tipku** kako biste odabrali **Opcije > Slanje** za slanje poruka.

⁽¹⁾ kontaktirajte svog mrežnog operatora za provjeru dostupnosti usluge

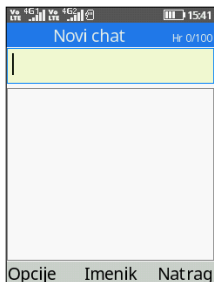

3.2 Slanje MMS poruka

MMS omogućuje slanje videozapisa, slika, fotografija, kontakata i zvučnih zapisa. Na zaslonu Poruke odaberite **Opcije** > **Dodaj** i odaberite privitak.

SMS poruka automatski se pretvara u MMS kad se prilože medijske datoteke (slika, videozapis, zvučni zapis itd.).

3.3 Kako napisati poruku

U načinu uređivanja možete pritisnuti tipkovnicu za promjenu načina unosa za brojeve 1, 2, 3... ili dugo pritisnuti odgovarajuću tipku kako biste dobili broj koji želite.

Tekst možete unijeti s pomoću prediktivnog unosa teksta ili pritisnite # za postavljanje željenog unosa teksta.

- Za uobičajeni način unosa pritisnite uzastopno tipke 2-9 sve dok se ne prikaže željeni znak. Ukoliko se sljedeći znak (slovo) nalazi na istoj tipki kao i trenutno, pritišćite tipku dok se ne prikaže sljedeći pokazivač.
- Pritisnite tipku  za odabir načina Abc/abc/ABC/123 ili jezik pisanja.
- Za unos interpunkcijskog ili posebnog znaka pritisnite tipku .
- Ukoliko želite izbrisati već unesena slova ili simbole, pritisnite **desnu funkcijsku tipku** da biste ih izbrisali jedno po jedno.

Postavke

- Centar za poruke SIM1/SIM2

Ovdje možete provjeriti broj centra za poruke.

- Valjanost poruke

Valjanost poruke možete postaviti na 1 sat, 6 sati, 24 sata, 72 sata, 1 tjedan ili Maksimalno.

- Izvješće o stanju

Možete omogućiti ili onemogućiti izvješća o stanju.

- Put odgovora

Označite potvrdni okvir za omogućivanje puta odgovora.

- Upravljanje kodiranjem

Znakovni kôd možete postaviti na GSM 7-bitno kodiranje, UCS2 kodiranje ili Auto.

- Spremanje poslanih poruka

Možete odabrati da se poslane poruke spremaju ili da se ne spremaju.

- Preferirano mjesto pohrane

Postavite put za lokaciju spremljenih poruka.

- Izvoz SMS-a

Postavite put SMS-a iz kojeg želite izvesti.

- Automatski potpis

Odaberite za primjenu automatskog potpisa u porukama.

- Potpis

Unesite potpis.

4 Imenik.....




4.1 Pretraživanje kontakata

Imenik omogućuje brz i jednostavan pristup traženom kontaktu.

Ovom izborniku možete pristupiti na jedan od sljedećih načina:

- pritisnite **tipku U redu** na početnom zaslonu i odaberite **Imenik**
- pritisnite **desnu funkcijsku tipku** na početnom zaslonu.

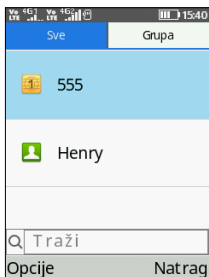


- Pritisnite lijevu funkcijsku tipku za pristup dodatnim opcijama.
- Pritisnite tipku U redu za unos pojedinosti o kontaktu.

- Pritisnite desnu funkcijsku tipku za povratak na Popis aplikacija ili Početni zaslon.

4.2 Dodavanje kontakta


Na zaslonu s popisom kontakata pritisnite **Opcije** > **Novi** za dodavanje novih kontakata s pojedinostima.

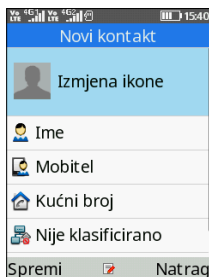

Kad završite, pritisnite **lijevu funkcijsku tipku** za spremanje.

4.3 Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt, pritisnite **tipku U redu** kako biste pristupili odjeljku **Pojedinosti**, odaberite **Opcije > Uredi**, i pritisnite **tipku U redu** za uređivanje.

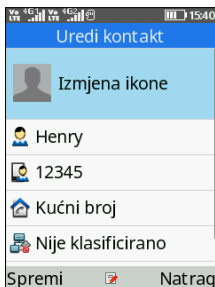

4.4 Brisanje kontakta

Na zaslonu s popisom kontakata pritisnite **lijevu funkcijsku tipku** za pristup izborniku **Opcije**, odaberite **Brisanje**, a zatim pritisnite **tipku U redu** za brisanje.

4.5 Dostupne opcije

S popisa kontakata možete pristupiti ovim opcijama:

Novo

Stvorite novi kontakt na svom telefonu ili SIM kartici.

Nova poruka

Pošaljite SMS poruku kontaktu koji ste izabrali u Imeniku.

Pozivanje

Nazovite odabrani kontakt.

Brisanje

Obrišite odabrani kontakt.

Brisanje više stavki

Obrišite jedan ili više kontakata istodobno.

Uvoz/izvoz

- Uvoz kontakata

Uvezite kontakte na telefon.

- Izvoz kontakata

Izvezite kontakte s telefona ili SIM kartice.

Slanje vizitke

Pošaljite kontakt putem SMS-a/MMS-a/Bluetootha, ovisno o uređaju koji ste kupili.

Ostalo

- Brzo biranje

Postavite jednog ili više kontakata za brzo biranje odjednom.

- Status memorije

Pregledajte status memorije telefona i SIM kartice.

- Vlastiti broj

Postavite svoje ime i mobilni telefon.

5 SOS SOS

Na početnom zaslonu pritisnite **tipku U redu** i odaberite **SOS**.

Za određivanje kontakata kojima će biti upućen SOS poziv, pritisnite navigacijsku tipku gore/dolje i odaberite **Popis kontakata**.

Za uređivanje unaprijed napisane poruke, pritisnite navigacijsku tipku gore/dolje i odaberite **Poruka**.

SOS način aktiviran je prema zadanim postavkama, kako biste se uvjerali da je uključen, pritisnite navigacijsku tipku gore/dolje i odaberite **Aktivacija**, pritisnite **tipku U redu** za označavanje potvrdnog okvira.

U slučaju iznenadne bolesti ili drugih slučajeva nužde, pritisnite i držite **tipku SOS** kako biste aktivirali alarm, automatski poslali poruke za pomoć i nazvali prethodno postavljene brojeve kontakata za slučaj nužde.

6 Galerija



Galerija služi kao reproduktor medijskih sadržaja za pregledavanje fotografija i reproduciranje videozapisa. Osim toga, dostupne su dodatne mogućnosti za slike i videozapise.

Za pristup toj funkciji pritisnite **tipku U redu** na početnom zaslonu i odaberite **Galerija**.

7 Fotoaparati



Vaš telefon opremljen je fotoaparatom za fotografiranje i snimanje videozapisa.

7.1 Fotoaparati

Za pristup toj funkciji pritisnite **tipku U redu** from na početnom zaslonu i odaberite **Fotoaparati**.

Snimanje slike

Zaslon funkcionira kao okular. Postavite predmet ili prizor u okular i pritisnite **tipku U redu** za snimanje slike, a **lijevu funkcijsku tipku** za spremanje.

7.2 Videozapisi

Snimanje videozapisa

- Pritisnite **lijevu funkcijsku tipku**, odaberite **Dodatne opcije > DV**.
- Pritisnite **tipku U redu** za snimanje videozapisa.
- Po završetku pritisnite **lijevu funkcijsku tipku** za automatsko spremanje. Datoteku možete pregledati pritiskom na **Galerija** na popisu aplikacija.

8 Alati.....

8.1 Alarm

Vaš telefon opremljen je ugrađenom budilicom s mogućnošću odgode. Možete postaviti do pet alarma s različitim vremenom.

8.2 Sat

Prvi sat prikazuje vrijeme na osnovu vaše lokacije prilikom umetanja SIM kartice. Možete odabrati i ostale gradove kako bi se prikazalo vrijeme u njihovim vremenskim zonama.

8.3 Svjetiljka

Pritisnite **tipku U redu** za uključivanje i isključivanje svjetiljke telefona za pouzdan izvor svjetlosti kad vam je potrebna.

8.4 Kalkulator

Pritisnite gore, dolje, lijevo, desno i srednju funkcijsku tipku za odabir znakova „+“, „-“, „×“, „÷“ te znaka „=“.

8.5 Kalendar

Kalendar vam omogućuje da pratite važne sastanke, obveze, itd.

Za kreiranje novog događaja, odaberite datum pritiskanjem navigacijske tipke, pa pritisnite **tipku U redu**, popunite potrebne informacije za taj novi događaj i pritisnite **lijevu navigacijsku tipku** za spremanje.

*Ovaj uređaj podržava najviše 20 kalendarskih unosa

8.6 Snimač

Ovu značajku koristite za snimanje zvučnih datoteka. Kad se dovrši, datoteka se automatski pohranjuje.

8.7 Moje datoteke

Moje datoteke upravlja svim datotekama koje se nalaze na telefonu, uključujući vanjsku microSD™ karticu i unutarnju pohranu.

8.8 Pretvarač

Pretvarač podržava pretvaranje težine i dužine.

9 Zabava



Ovaj izbornik sadrži raznolike opcije zabave, uključujući opcije **Glazba**, **FM radio**, **Facebook**, **Igre** i **Opera Mini**, ovisno o tome koji ste uređaj kupili.

Za pristup toj funkciji pritisnite **tipku U redu** na početnom zaslonu i odaberite **Zabava**

10 Postavke.....



Za pristup toj funkciji pritisnite **tipku U redu** na početnom zaslonu i odaberite **Postavke**.

10.1 Profili

Profili daje niz postavki za prilagođavanje različitim scenarijima, možete postaviti način zvuka na **Normalno**, **Nečujno**, **Sastanak**, **Unutra** ili **Vani**.

10.2 Bluetooth

Nakon uparivanja možete razmjenjivati podatke kao što su videozapisi, slike i zvučni zapisi s ostalim Bluetooth uređajima unutar ograničenog dometa.

10.3 Postavke telefona

- **Vrijeme i datum**

Omogućuje izmjenu postavki datuma i vremena, uključujući format vremena od 12/24 sata i format datuma (godina-mjesec-dan/mjesec-dan-godina/dan-mjesec-godina). Isto tako, možete odabrati automatsko ažuriranje prikaza vremena tako da odaberete **Postavke telefona > Ažuriraj postavke vremena > Autom. ažuriraj vrijeme**.

- **Postavke jezika**

Možete prilagoditi različite opcije u vezi s kezikom, kao što su jezik prikaza i jezik pisanja.

Dostupnost određenih jezika i značajki može se razlikovati ovisno o modelu uređaja i verziji softvera.

- **Postavke prečaca**

Izbornik **Postavke prečaca** omogućuje vam da prilagodite prečace na svom uređaju za brz pristup različitim značajkama i funkcijama uređaja kao što su imenik, poruke, fotoaparat itd.

- **Autom. uključivanje/isključivanje**

Unutar ovog izbornika možete postaviti željeno vrijeme i dane za funkcije automatskog uključivanja i isključivanja.

- **Upravljanje napajanjem**

U ovom izborniku možete pregledati nivo napunjenosti baterije.

- **Odabir preglednika⁽¹⁾**

Ovaj izbornik omogućuje vam odabir internetskog preglednika za pregledavanje interneta na svom uređaju.

⁽¹⁾ Ovisno o tome koji ste uređaj kupili.

- **Povratak na tvorničke postavke**

Ova značajka omogućuje vam vraćanje uređaja na izvorno tvorničko stanje. Prije pokretanja postupka vraćanja važno je znati da će se svi podaci i personalizirane postavke trajno izbrisati. Preporučuje se da napravite rezervnu kopiju važnih datoteka, kontakata ili podataka prije nego što nastavite.

10.4 Zaslون

Unutar ovog izbornika možete postaviti efekt animacije, podlogu, automatsko zaključavanje itd. Ove značajke i postavke doprinose poboljšanju iskustva prikaza, omogućuju vam personalizaciju i optimizaciju uređaja prema željama i potrebama.

10.5 Način zaslona

Možete birati između dva načina prikaza: Način **Super ikona** i Način **3*3**. U Načinu super ikona svaka se mogućnost prikazuje velikim i privlačnim ikonama, dok su u Načinu 3*3 mogućnosti izbornika raspoređene u uobičajenom rešetkastom prikazu s manjim ikonama i pripadajućim tekstom opisa.

10.6 Sigurnost

Svoj telefon možete zaštititi aktivacijom i promjenom PIN kôda i lozinke. Ako i dalje imate problema, obratite se operateru.

Ova značajka omogućuje i da zaključate telefon aktivacijom opcije PIN2 za Označeni broj za biranje.

- **PIN**

Morat ćete unijeti kod za zaštitu SIM kartice pri svakom uključivanju mobitela..

- **Izmijeni PIN2**

Od vas će se zatražiti unos zaštitnog koda za određene značajke SIM kartice (Označeni broj za biranje) ako pokušate pristupiti kartici, a kôd je aktiviran. Odaberite ovu opciju da biste ga zamijenili novim (između 4 i 8 znamenki).

- **Telefon zaključan**

Prilikom svakog uključivanju telefona potrebno je unijeti kôd za otključavanje.

- **Izmjena lozinke telefona**

Promijenite lozinku telefona.

- **Zaštita privatnosti**

Ova značajka omogućuje zaključavanje aplikacija. Unesite lozinku i označite potvrdni okvir kako biste aktivirali zaključavanje za Popis poziva, Poruke, Fotoapar, Imenik, Moje datoteke, Kalendar itd.

- **Zaključavanje tipkovnice tipkom za prekid**

Kada omogućite tu značajku, zaslon će se zaključavati pritiskom na tipku za prekid. Ta značajka omogućuje brzo osiguravanje uređaja pritiskom tipke za prekid.

- **Označeni broj za biranje**

Ova značajka omogućuje „zaključavanje” telefona na način da može birati samo određene brojeve ili brojeve s određenim pozivnim brojem. Za aktivaciju ove funkcije obavezan je PIN2.

10.7 Postavke poziva

- **Dvije SIM kartice**

S funkcijom Dvije SIM kartice imate fleksibilnost od dva telefonska broja na jednom uređaju.

- **Prosljeđivanje poziva**

Možete aktivirati, otkazati ili provjeriti stanje prosljeđivanja poziva na govornu poštu ili na određeni broj.

- **Poziv na čekanju**

Uključite/isključite obavijest za drugi dolazni poziv emitiranjem zvučnog signala. Možete i provjeriti stanje poziva na čekanju.

- **Poziv blokiran**

Ova značajka omogućuje ograničavanje određenih vrsta poziva na uređaju. Omogućivanjem zabrane poziva, vi kontrolirate dolazne i odlazne pozive, privatnost i sigurnost i izbjegavate neželjena ometanja.

- **Sakrij ID**

S opcijom Sakrij ID možete selektivno sakriti ili zamaskirati svoj identitet kad komunicirate s drugima, osiguravajući si anonimnost i čuvanje osjetljivih podataka.

- **Ostalo**

Izbornik **Ostalo** omogućuje praktične značajke kao što su **Minutni podsjetnik o vremenu poziva**, **Automatsko ponovno biranje**, **Vibracija pri povezivanju** i **SMS odgovor nakon odbijanja**.

10.8 Povezivanje

Unutar ovog izbornika možete postaviti opcije **Mrežni račun**, **Podatkovne usluge u roamingu**, **Odabir mreže** itd.

10.9 STK

Izbornik **STK** (Alati za SIM) omogućuje značajke za praktično upravljanje SIM karticom, kao što su SIM usluge, SIM aplikacije.

10.10 SOS

Za pojedinosti pogledajte „5 SOS”.

10.11 Filtar poziva

Preuzmite kontrolu nad svojim pozivima **Filtar poziva**, blokirajte neželjene pozive i kreirajte prilagođene crne liste.

10.12 Regulatorne informacije i sigurnost

Pogledajte informacije o telefonu, na primjer, **Model proizvoda**, **Naziv proizvođača**, **IMEI broj**, **CU reference** itd.

10.13 Više informacija

U ovom izborniku možete pregledati odjeljak **Zaštita privatnosti i korisnički uvjeti**.

11 Otklanjanje poteškoća

Prije kontaktiranja servisnog centra, preporuča se da pratite dolje navedene upute:

- Preporučuje se da do kraja napunite bateriju za optimalan rad.
- izbjegavajte pohranu velikih količina podataka na svom telefonu budući da to može utjecati na radne karakteristike

i obavite sljedeće kontrolne korake:

Moj se telefon ne može uključiti ili se zamrznuo

- provjerite kontakte baterije, izvadite i ponovno postavite bateriju, te ponovno uključite telefon
- Provjerite razinu baterije, te punite najmanje 20 minuta.

Moj telefon nekoliko minuta nije odgovarao

- ponovno uključite telefon pritiskanjem i držanjem **tipke za prekid**
- izvadite bateriju i ponovno ju umetnite, a zatim ponovno uključite telefon

Moj se telefon sam isključuje

- Provjerite je li telefon zaključan kada se ne koristi te niste li ga slučajno isključili prilikom zaključavanja pritiskanjem **tipke za prekid**.

- Provjerite napunjenost baterije.

Moj telefon se ne puni ispravno

- Provjerite upotrebljavate li **TCL** bateriju i punjač iz prodajnog paketa
- Provjerite je li baterija ispravno umetnuta. Ona se mora umetnuti prije uključivanja punjača
- provjerite je li baterija unutar uređaja u potpunosti prazna; ako je baterija potpuno ispražnjena, za prikaz pokazatelja punjenja može proći oko 20 minuta
- provjerite obavlja li se punjenje u uobičajenim uvjetima (0 °C do +40 °C)
- kada se nalazite u inozemstvu provjerite kompatibilnost električnog napajanja

Moj telefon se ne spaja na mrežu ili se prikazuje poruka „Nema usluge”

- pokušajte se povezati na nekom drugom mjestu
- provjerite pokrivenost mrežom sa svojim operatorom
- provjerite sa svojim operatorom je li vaša SIM kartica valjana
- probajte ručno odabrati dostupne mreže
- pokušajte se kasnije spojiti ako je mreža preopterećena

Moj se telefon ne povezuje s internetom

- provjerite je li usluga pristupa Internetu omogućena na vašoj SIM kartici
- provjerite postavke internetske veze unutar telefona

- provjerite nalazite li se na području koje je pokriveno mrežom
- pokušajte se kasnije ponovno spojiti ili pak na drugoj lokaciji

Neispravna SIM kartica

- provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta
- provjerite da čip vaše SIM kartice nije oštećen niti ogreban
- provjerite je li usluga vaše SIM kartice dostupna

Nije moguće uspostaviti odlazni poziv

- provjerite jeste li birali točan broj i pritisnuli **tipku za pozivanje**.
- za međunarodne pozive provjerite pred brojeve zemlje i regije
- provjerite je li vaš mobilni telefon spojen na mrežu, te da mreža nije preopterećena ili nedostupna
- provjerite stanje svoje pretplate s operatorom (kredit, valjanost SIM kartice, itd.)
- provjerite da nisu zabranjeni odlazni pozivi
- provjerite je li vaš telefon u izvanmrežnom načinu

Nije moguće zaprimanje dolaznih poziva

- provjerite je li vaš mobilni telefon uključen i spojen na mrežu (provjerite je li mreža preopterećena ili nedostupna)
- provjerite stanje svoje pretplate s operatorom (kredit, valjanost SIM kartice, itd.)

- osigurajte da se dolazni pozivi ne preusmjeravaju
- provjerite da niste ograničili određene pozive
- provjerite je li vaš telefon u izvanmrežnom načinu

Ime/broj pozivatelja ne pojavljuje se na zaslonu prilikom zaprimanja poziva

- provjerite s operatorom jeste li pretplaćeni na ovu uslugu
- vaš pozivatelj je sakrio svoje ime ili broj

Ne mogu pronaći svoje kontakte

- provjerite je li SIM kartica oštećena
- provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta
- uvezite sve kontakte pohranjene na SIM kartici u telefon

Kvaliteta zvuka kod poziva je loša

- možete prilagoditi jačinu zvuka tijekom poziva pomoću tipke **gore/dolje za glasnoću**
- provjerite jačinu mreže 
- provjerite jesu li slušalica, priključci ili zvučnik telefona čisti

Ne mogu koristiti mogućnosti opisane u priručniku

- provjerite sa svojim operatorom da vaša pretplata uključuje ovu uslugu
- Provjerite je li za ovu značajku potrebna dodatna oprema **TCL**.

Upućivanje poziva nije moguće ako odaberem broj iz imenika

- provjerite jeste li ispravno pohranili broj u imenik
- provjerite jeste li birali pred-broj zemlje kad zovete u inozemstvo

Ne mogu dodati kontakt u imenik

- provjerite je li spremnik SIM kartice pun; obrišite neke kontakte ili pohranite kontakte u telefon

Moji pozivatelji ne mogu ostaviti poruku u mojoj glasovnoj pošti

- kontaktirajte svog mrežnog operatora za provjeru dostupnosti usluge

Ne mogu pristupiti glasovnoj pošti

- provjerite je li broj glasovne pošte vašeg operatora ispravno unesen
- pokušajte kasnije ako je mreža zauzeta

SIM kartica: PIN zaključan

- kontaktirajte svog operatora kako biste dobili PUK kod (Personal Unblocking Key)

Drugi telefoni ne prepoznaju moj putem Bluetootha

- provjerite je li na vašem uređaju uključen Bluetooth i je li vaš telefon vidljiv ostalim korisnicima
- provjerite jesu li oba telefona na potrebnoj udaljenosti Bluetooth veze

Kako mogu prenositi podatke između telefona i računala?

- Ako želite prenositi podatke između memorijske/SD kartice i računala, povežite telefon s računalom putem podatkovnog kabela i odaberite „SD kartica” na telefonu. Nakon toga možete prenositi podatke između dvije lokacije.

12 Specifikacije.....

OS	Mocor
Memorija	128 MB ROM + 48 MB RAM
Dimenzije (D x Š x V)	138*58*13,25 mm
Težina	117 g
Zaslon	2,8" QVGA (240*320)
Mreža	• 2G-GSM: 900/1800 • 3G-WCDMA: B1/B8 • 4G-FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28
Povezivanje	• Bluetooth 5.0 • Audiopriključak od 3,5 mm • USB Type-C
Fotoaparat	• VGA (SW 2MP)

Podržani formati audiozapisa	AMR-NB, AMR-WB, MID
Podržani video formati	3gp, MJPG
Baterija	Uobičajen kapacitet: 1500mAh
Utor za proširenje	Dvije SIM kartice + SD kartica

Napomena: Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.

13 Tehničke informacije o ekološkom dizajnu

Kobalt u bateriji:

- $5 \geq x \geq 2$ g

Tantal u kondenzatorima:

- $x < 0,05$ g

Neodimij u zvučnicima, vibracijskim motorima i drugim magnetima:

- $x < 0,05$ g

Zlato u svim komponentama:

- $x > 0,1$ g

Stopa recikliranja R_{cyc} :

- 82,90 %

Okviran postotak recikliranog sadržaja za proizvod ili njegov dio:

- nije poznato

Ocjena zaštite od prodora:

- IP54

Minimalna izdržljivost baterije u ciklusima u broju ciklusa:

- 500

14 Dodatna oprema

Standardna dodatna oprema

- Postolje za punjenje
- Kabel
- Kratke korisničke upute
- Folija za umatanje
- Baterija



- Oprema ovisi o zemljama.
- Upotrebljavajte samo TCL baterije i dodatnu opremu koju ste dobili uz uređaj.

15 Licence



Bluetooth oznaka riječi i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja uporaba ovih oznaka od strane tvrtke TCL Communication Ltd. i pripadajućih podružnica određena je licencom. Ostali zaštitni znaci i zaštićeni nazivi su oni njihovih vlasnika.

TCL T312D1 Bluetooth deklaracija ID D049911

INSPIRE GREATNESS