

#### ČESKY


Než poprvé zapnete počítač stisknutím tlačítka napájení, připojte buď adaptér střídavého proudu HP dodaný s počítačem (pouze vybrané produkty), nebo adaptér minimálně 65 W až maximálně 100 W, v závislosti na produktu.

#### 2. Připojení k síti

Vyberte ikonu **Sít** v pravém dolním rohu hlavního panelu a připojte se k jedné z dostupných sítí.

K nastavení sítě WLAN a připojení k internetu budete potřebovat širokopásmový modem (DSL nebo kabelový, zakoupen samostatně), služby internetu pořízené od poskytovatele internetových služeb a bezdrátový směrovač (zakoupen samostatně).

#### 3. Nastavení sítě WLAN a připojení k internetu

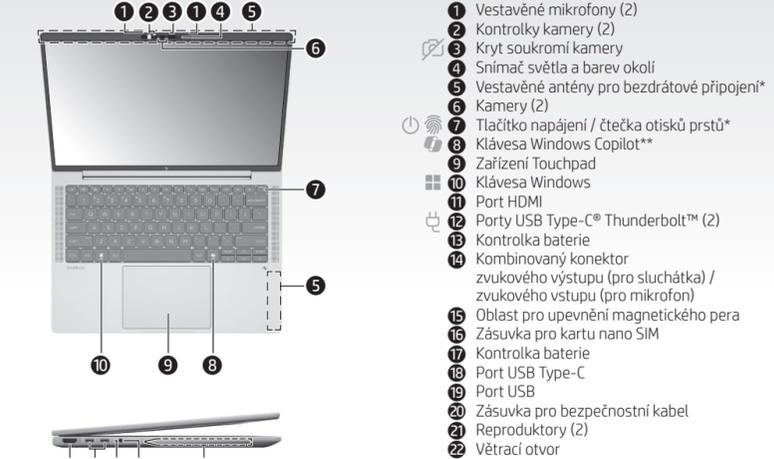

Skutečné barvy, funkce, rozmištění funkcí, ikona a příslušenství počítače se mohou lišit od uvedeného obrázku.

## Úvodní obrazovka systému Windows

V závislosti na produktu můžete pro pohyb na úvodní obrazovce systému Windows použít klávesnici a myš, zařízení Touchpad nebo dotykovou obrazovku.

#### ■ ZOBRAZENÍ NABÍDKY START

Vyberte tlačítko **Start** .

#### ⚙️ NASTAVENÍ HLEDÁNÍ

Vyberte tlačítko **Start** 

a poté ikonu **Nastavení** .

#### 🔌 VYPNUTÍ POČÍTAČE

Vyberte tlačítko **Start** , ikonu **Napájení**  a poté možnost **Vypnout**.

#### 🔍 VYHLEDÁVÁNÍ

Vyberte ikonu **Hledat** na hlavním panelu a poté v poli pro vyhledávání napište název aplikace, nastavení, souboru nebo internetového tématu.

#### 🖱️ PŘEPÍNÁNÍ MEZI SPUŠTĚNÝMI APLIKACEMI

Vyberte ikonu **Zobrazení úloh** .

Funkce a vzhled obrazovky systému Windows se může lišit v závislosti na verzi operačního systému a dalším softwaru nainstalovaném v počítači.

## Gesta

Některé počítače podporují dotykovou obrazovku, ale jiné počítače, aplikace a soubory nemusí podporovat všechna dotyková gesta.

#### 👉 ZAŘÍZENÍ TOUCHPAD NEBO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Klepnutí nebo dvojitě klepnutí pro výběr



#### 👉 POUZE DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Posunutí přejetím prstem




#### 👉 POUZE ZAŘÍZENÍ TOUCHPAD

Klíknutí pravým tlačítkem klepnutím



Navigace přejetím prstem



Vícefunkční gesta  
Pro podrobnější informace ohledně vícefunkčních gest vyberte možnosti **Start**, **Nastavení**, **Bluetooth** a **zařízení** a poté **Touchpad**.

#### MAGYAR

Mielőtt a számítógép első bekapcsolásához megnyomná a tápkapcsoló gombot, a terméktől függően csatlakoztassa a számítógéphez mellékelt HP váltóáramú tápegységet (csak egyes termékeken) vagy legalább 65 W-os és legfeljebb 100 W-os adaptert.

#### 2. Hálózati csatlakoztatás

Válassza a tálcá jobb alsó sarkában található **Hálózat** ikont, majd kapcsolódjon a rendelkezésre álló hálózatok egyikéhez.

A WLAN beállításához és az internethez való csatlakozáshoz szüksége lesz egy szélessávú modemre (DSL- vagy kábelmodem, külön vásárolható meg), egy internetszolgáltatótól vásárolt internetelérésre, valamint egy vezeték nélküli útválasztóra (külön vásárolható meg).

#### 3. WLAN beállítás és internetezés



\* Csak egyes termékeken.  
\*\* A Copilot Windows operációs rendszerben történő használatához Windows 11 szükséges. Egyes funkciókhoz neurális feldolgozóegység szükséges. A funkciók rendelkezése bocsátásának és elérhetőségének időzítése piacenként és eszközönként eltérő. A Copilot funkció használatához rendelkeznie kell egy Microsoft-fiókkal. Ahol a Copilot funkció nem érhető el, a Copilot billentyű megymásakor a Bing keresőmotor nyílik meg.  
Lásd: <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

A számítógép tényleges színe, funkciói, funkcióinak elhelyezkedése, ikoncímkei és a tartozékok eltérőek lehetnek az ábrázolt képtől.

## Windows kezdőképernyő

A terméktől függően billentyűzet és egér, érintőtábla vagy érintőképernyő használatával navigálhat a Windows kezdőképernyőjén.

#### ■ A START MENÜ MEGJELÉNITÉSE

Válassza a **Start** gombot .

#### ⚙️ A BEÁLLÍTÁSOK HELYE

Válassza a **Start** gombot , majd a **Beállítások** ikont .

#### 🔌 A SZÁMÍTÓGÉP LEÁLLÍTÁSA

Válassza a **Start** gombot , a **Tápkapcsoló** ikont , majd a **Leállítás** lehetőségét.

#### 🔍 KERESÉS

Válassza a **Keresés** ikont a tálcán, majd a keresőmezőbe írja be egy alkalmazás, beállítás, fájl vagy internetes témakör nevét.

#### 🖱️ VÁLTÁS A MEGNYITOTT ALKALMAZÁSOK KÖZÖTT

Válassza a **Feladatnézet** ikont .

A Windows képernyő a funkcióit és megjelenését illetően eltérő lehet az operációs rendszer verziójától és a számítógépre telepített további szoftverektől függően.

## Mozdulatok

Egyes számítógépek támogatják az érintőképernyő használatát, de előfordulhat, hogy egyes számítógépek, alkalmazások és fájlok nem támogatnak minden érintőmozdulatot.

#### 👉 ÉRINTŐTÁBLÁN VAGY ÉRINTŐKÉPERNYŐN

Koppintás vagy dupla koppintás a kiválasztáshoz




#### 👉 CSAK ÉRINTŐKÉPERNYŐN

Csúsztatás a görgetéshez




#### 👉 CSAK ÉRINTŐTÁBLÁN

Koppintás a jobb egérgombbal való kattintáshoz

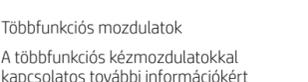

Csúsztatás a navigáláshoz

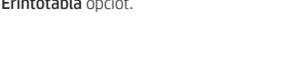

Többfunkciós mozdulatok  
A többfunkciós kézmozdulatokkal kapcsolatos további információért válassza a **Start**, majd a **Beállítások**, majd a **Bluetooth** és **eszközök**, végül az **Érintőtábla** opciót.

#### POLSKI


Zanim naciśniesz przycisk zasilania w celu włączenia komputera po raz pierwszy, w zależności od produktu, podłącz do niego zasilacz prądu przemiennego HP dostarczony wraz z komputerem (tylko wybrane produkty) lub zasilacz o mocy od minimum 65 W do maksimum 100 W.

#### 2. Podłączenie do sieci

Wybierz ikonę **Siec** w prawym dolnym rogu paska zadań, a następnie nawiąż połączenie z jedną z dostępnych sieci.

Do skonfigurowania sieci WLAN i połączenia z internetem wymagany jest modem szerokopasmowy (DSL lub kablowy, zakupiony osobno), usługa dostępu do internetu zakupiona od dostawcy usług internetowych oraz router bezprzewodowy (zakupiony osobno).

#### 3. Konfiguracja sieci WLAN i połączenie z internetem

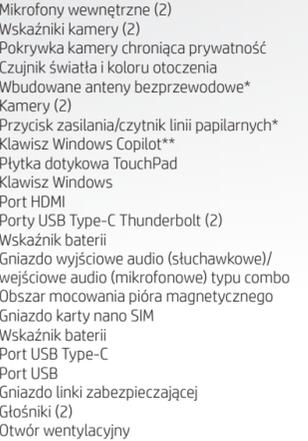

\* Tylko wybrane produkty.  
\*\* Aplikacja Copilot w systemie Windows wymaga systemu Windows 11. Niektóre funkcje wymagają procesora neuronowego. Czas realizacji funkcji i dostępność zależy od rynku i urzędzeń. Aby korzystać z funkcji Copilot, musisz mieć konto Microsoft. Jeśli funkcja Copilot nie jest dostępna, naciśnięcie klawisza Copilot otwiera wyszukiwarkę Bing. Zobacz <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

Rzeczywisty kolor, funkcje, lokalizacje funkcji, etykiety ikon i akcesoria komputera mogą się różnić od tych przedstawionych na ilustracji.

## Ekran startowy systemu Windows

W zależności od produktu do nawigacji po ekranie startowym systemu Windows można używać klawiatury i myszy, płytki dotykowej TouchPad lub ekranu dotykowego.

#### ■ WYŚWIETLANIE MENU START

Wybierz przycisk **Start** .

#### ⚙️ USTAWIENIA

Wybierz przycisk **Start** , a następnie wybierz ikonę **Ustawienia** .

#### 🔌 WYŁĄCZANIE KOMPUTERA

Wybierz przycisk **Start** , wybierz ikonę **Zasilanie** , a następnie wybierz pozycję **Zamknij**.

#### 🔍 WYSZUKIWANIE

Wybierz ikonę **Wyszukaj** na pasku zadań, a następnie wpisz nazwę aplikacji, ustawienia, pliku lub tematu internetowego w polu wyszukiwania.

#### 🖱️ PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY OTWARTYMI APLIKACJAMI

Wybierz ikonę **Widok zadań** .


Funkcje i wygląd ekranu systemu Windows mogą być różne i zależą od wersji systemu operacyjnego oraz dodatkowego oprogramowania zainstalowanego na komputerze.

### Gesty

Niektóre komputery wyposażone są w ekran dotykowy, jednak pewne komputery, aplikacje i pliki mogą nie obsługiwać wszystkich gestów dotykowych.

#### 👉 PŁYTKA DOTYKOWA TOUCHPAD LUB ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Dotknięcie lub dwukrotne dotknięcie w celu wybrania

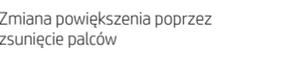

#### 👉 TYLKO ÉKRAN DOTYKOWY

Przesuwanie w celu przewijania



#### 👉 TYLKO PŁYTKA DOTYKOWA TOUCHPAD

Dotknięcie w celu kliknięcia prawym przyciskiem myszy



Przesuwanie w celu nawigowania



Gesty wielofunkcyjne  
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gestów wielofunkcyjnych, wybierz kolejno pozycje **Start**, **Ustawienia**, **Bluetooth** i **urządzenia**, a następnie **Płytką dotykowa TouchPad**.

#### ROMÂNĂ


Înainte de a apăsa butonul de alimentare pentru a porni computerul pentru prima dată, fie conectați adaptorul de c.a. HP furnizat cu computerul (numai la anumite produse), fie un adaptor de cel puțin 65 W și cel mult 100 W, în funcție de produs.

#### 2. Conectarea la rețea

Selecțai pictograma **Rețea** din colțul din dreapta jos al barei de activități și apoi conectați-vă la una dintre rețelele disponibile.

Pentru a configura o conexiune WLAN și a vă conecta la internet, aveți nevoie de un modem de bandă largă (fie DSL, fie prin cablu, cumpărat separat), de un serviciu de internet oferit de un furnizor de servicii de internet, precum și de un ruter wireless (cumpărat separat).

#### 3. Configurarea rețelei WLAN și conectarea la internet

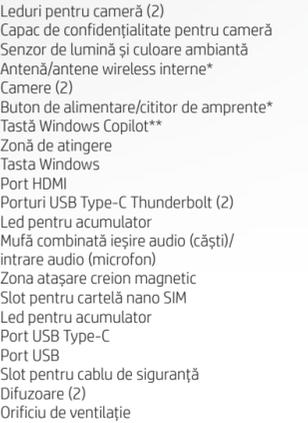

\* Numai la anumite produse.  
\*\* Program Copilot sistemului Windows necesită Windows 11. Unele caracteristici necesită o unitate de procesare neuronală. Calendarul de livrare și disponibilitate al caracteristicilor variază în funcție de piață și de dispozitiv. Pentru a utiliza caracteristica Copilot, trebuie să aveți un cont Microsoft. În cazul în care caracteristica Copilot nu este disponibilă, apăsarea tastei Copilot deschide motorul de căutare Bing. Consultați <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

Culoarea, caracteristicile, locațiile acestora, etichetele pictogramelor și accesoriile reale ale computerului pot varia față de cele din imagine.

## Écranul Start din Windows

În funcție de produs, puteți să utilizați o tastatură și un mouse, o zonă de atingere sau un ecran senzitiv pentru a naviga pe ecranul Start din Windows.

#### ■ AFIȘAREA MENUULUI START

Selecțai butonul **Start** .

#### ⚙️ GĂSIREA SETĂRILOR

Selecțai pictograma **Setări** .

#### 🔌 OPRIREA COMPUTERULUI

Selecțai pictograma **Alimentare** , apoi selecțai **Închidere**.

#### 🔍 CĂUTARE

Selecțai pictograma **Căutare** din bara de activități și apoi tastați un nume de aplicație, setare, fișier sau subiect de pe internet în caseta de căutare.

#### 🖱️ COMUTAREA ÎNTRE APLICAȚIILE DESCHISE

Selecțai pictograma **Vizualizare activități** .

Caracteristicile și aspectul ecranului sistemului de operare și de software-ul suplimentar instalat pe computerul dvs.

## Gesturi

Unele computere acceptă un ecran tactil, însă este posibil ca unele computere, aplicații și fișiere să nu accepte toate gesturile de atingere.

#### 👉 ZONA DE ATINGERE SAU ÉCRAN SENZITIV

Atingere sau atingere de două ori pentru selectare



#### 👉 NUMAI PE ÉCRAN SENZITIV

Glisare pentru derulare



#### 👉 NUMAI PE ZONA DE ATINGERE

Atingere pentru clic dreapta



Glisare pentru navigare

Gesturi multifuncționale  
Pentru detalii despre gesturile multifuncționale, selecțai **Start**, selecțai **Setări**, selecțai **Bluetooth** și **dispozitive**, apoi selecțai **Zonă de atingere**.



#### SLOVENČINA


Pred prvým stlačením tlačidla napájania na zapnutie počítača buď pripojte sieťový napájací adaptér HP dodaný s počítačom (len vybrané produkty) alebo adaptér o minimálne 65 W až maximálne 100 W, v závislosti od produktu.

#### 2. Pripojenie k sieti

V pravom dolnom rohu panela úloh vyberte ikonu **Sieť** a potom sa pripojte k jednej z dostupných sietí.

Ak chcete nastaviť pripojenie k sieti WLAN a pripojiť sa na internet, potrebujete širokopásmový modem (DSL alebo káblový, kupuje sa samostatne), službu pripojenia na internet zakúpenú od poskytovateľa internetových služieb a bezdrôtový smerovač (kupuje sa samostatne).

#### 3. Nastavenie siete WLAN a pripojenie k internetu

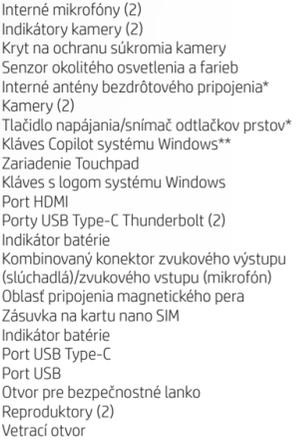

\* Len vybrané produkty.  
\*\* Program Copilot systému Windows vyžaduje systém Windows 11. Niektoré funkcie vyžadujú neuronovú procesorovú jednotku. Načasovanie dodania a dostupnosť funkcie sa líšia v závislosti od trhu a zariadenia. Na používanie funkcie Copilot musíte mať konto Microsoft. Keď funkcia Copilot nie je k dispozícii, stlačením klávesu Copilot otvoríte vyhľadávací nástroj Bing. Pozrite si <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

Skutočná farba, funkcie, umiestnenie funkcií, označenia ikon a príslušenstvo počítača sa môžu líšiť od znázorneného obrázka.

## Domovská obrazovka systému Windows

V závislosti od produktu môžete na navigáciu na domovskej obrazovke systému Windows používať klávesnicu, myš, zariadenie Touchpad alebo dotykovú obrazovku.

#### ■ ZOBRAZENIE PONUKY ŠTART

Vyberte tlačidlo **Štart** .

#### ⚙️ VYHĽADANIE NASTAVENÍ

Vyberte tlačidlo **Štart** , a potom vyberte ikonu **Nastavenia** .

#### 🔌 VYPNUTIE POČÍTAČA

Vyberte tlačidlo **Štart** , vyberte ikonu **Napájanie**  a potom položku **Vypnúť**.

#### 🔍 VYHĽADÁVANIE

Vyberte ikonu **Hľadať** na paneli úloh a potom do vyhľadávacieho poľa zadajte názov aplikácie, nastavenia, súboru alebo témy na internete.

#### 🖱️ PŘEPÍNANIE MEDZI OTVORENÝMI APLIKÁCIAMI

Vyberte ikonu **Zobrazenie úloh** .

Funkcie a vzhľad vašej obrazovky systému Windows sa líšia v závislosti od verzie operačného systému a ďalšieho softvéru nainštalovaného v počítači.

## Gestá

Niektoré počítače podporujú dotykovú obrazovku, ale iné počítače, aplikácie a súb