

Atención: antes de usar su SVAKOM vibrador, tiene que cargarse completamente. Necesitan hacer la limpieza y desinfección del vibrador.


ES

1. Modos de vibración (5)

- Modo normal
- Modo de caricia
- Modo feliz
- Modo de pasión
- Modo de culminación

2. Las funciones básicas de las teclas


- Iniciar/Apagar
 - Cambiar la intensidad de vibración
 - Cambiar el modo de vibración
- Press the "S" button for 2secs
Haga clic en la tecla "S"
- Haga doble clic en la tecla "S"

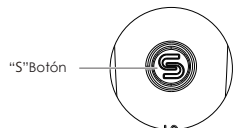

3. Visualización del estado

- Estado del trabajo
 - El vibrador apagado
 - La batería baja
 - Estado de la carga
 - La carga se completa
- Con la luz blanca fija
La luz blanca parpadea tres veces continuamente y luego se apaga
La luz roja parpadea tres veces continuamente y luego se apaga
La luz blanca parpadea
Con la luz blanca fija

Si se necesita un completo manual de usuario, por favor visite www.svakom.net

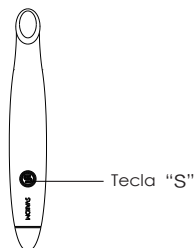

Wichtig: Reinigen Sie Ihr SVAKOM Produkt vor der ersten Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife, und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist.


DE

1. Vibrationsmodus (Doppelkopf 5)

- Normalmodus
- Streichelmodus
- Spaßmodus
- Leidenschaftsmodus
- Höhepunktsmodus

2. Grundfunktionen der Tasten


- Ein/Aus
 - Vibrationsintensität wechseln
 - Vibrationsmodus wechseln Zweimal
- Die Taste „S“ 2 Sekunden drücken
Die Taste „S“ drücken
Die Taste „S“ drücken

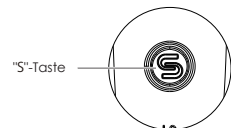

3. Zustandsanzeige

- Betriebszustand
 - Vibrator AUS
 - Geringer Akkustand
 - Ladezustand
 - Vollständig geladen
- Konstantes weißes Licht
Weißes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus
Rotes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus
Blinkendes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät)
Konstantes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät)

Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie im Internet unter www.svakom.net herunterladen.

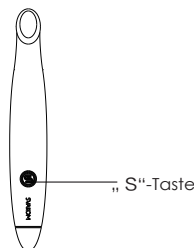

Внимание: перед тем, что вы примените новый SVAKOM вибратор, вы должны полностью зарядить вибратор, очистить и стерилизовать вибратор.


RU

1. Режим вибрирования (5)

- Обычный режим
- Режим ласки
- Режим радости
- Режим возбуждения
- Режим подъема

2. Основная функция клавиши под


- Пустить/выключать машину
 - Переключение вибромодной прочности
 - Переключение вибромодной моды
- Нажимать «S» клавишу на 2 секунды
Кликнуть «S» клавишу
ДВАЖДЫ кликнуть «S» клавишу

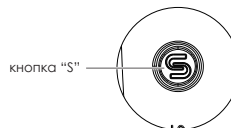

3. Показанное состояние

- Рабочее состояние
 - Выключение вибратор
 - Количество электричества низкое
 - Состояние заряда
 - Выполнение заряда
- продолжительно светит белый свет лампы
белый свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит
красный свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит
белый свет лампы сверкает непрерывно светит белый свет лампы

Если хотите читать целое руководство для пользователя, посетите сайт www.svakom.net!

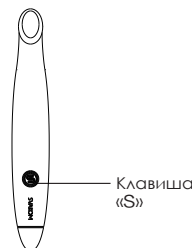

SVAKOM

EXPLORE YOUR LIMITS

Quick Guide
Guide de démarrage rapide
快速入门指南

クイックスタートガイド

Guía de inicio rápido

Kurzanleitung

Краткое руководство пользователя



Raccolta differenziata dei rifiuti.
Controlla le linee guida del tuo comune.

Product Name: SARA
Made in China

@svakomusa @svakomtheofficial SVAKOM Official @svakom_usa

WWW.SVAKOM.COM

Note: Before using your new SVAKOM vibrator, you must charge the vibrator fully, do cleaning and disinfection for vibrator.

EN


1.Vibration mode (5)

- Normal mode
- Caressing mode
- Joyous mode
- Passion mode
- Climax mode

2.The basic functions of buttons

- On / Off
- Switching vibration intensity
- Switching vibrating mode

Press the "S" button for 2secs
Single-click the "S" button
Double click the "S" button

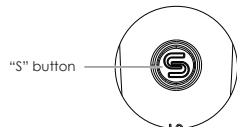


3.Status display

- Working status
- Vibrator OFF
- Low battery
- Charging status
- Charged fully

Lasting white light
White light flashes three times contiguously and then turns off
Red light flashes three times contiguously and then turns off
White light flashing
Lasting white light

Please visit www.svakom.net for complete User's Manual.

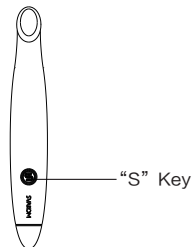

Attention: Avant d'utiliser votre nouveau vibreur SVAKOM, vous devez charger le vibreur, vous devez aussi le bien nettoyer et désinfecter.

FR


1.Mode de vibration (5)

- Mode général
- Mode de caresse
- Mode joyeux
- Mode excitant
- Mode du point culminant

2.Les fonctions basiques des touches

- Allumer/Éteindre
- Changer l'intensité des vibrations
- Changer le mode de vibration

Appuyer sur la touche «S»
Appuyer sur la touche «S»
Appuyer deux fois sur la touche «S»

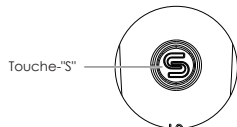


3.Affichage de l'état

- État de travail
- Vibreur éteint
- Batterie Faible
- État de charge
- Recharge terminée

La lumière blanche s'allume continuellement
La lumière blanche éteintelle continuellement trois fois et puis s'éteint
La lumière rouge éteintelle continuellement trois fois et puis s'éteint
La lumière blanche s'allume
La lumière blanche éteintelle

Veuillez visiter le site Web www.svakom.net pour consulter le Manuel d'utilisation complet.

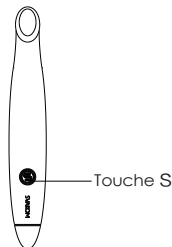

注意：新しい SVAKOM 震動器を使用する前に、必ず震動器をフル充電し、さらに震動器のクリーン消毒を行って下さい。

JP


1.震动模式 (5)

- 一般モード
- 愛撫モード
- 愉快モード
- 情熱モード
- クライマックスモード

2.ボタンの基本的機能

- オン/オフ
- 振動強度の切り替え
- 振動モードの切り替え

[S] ボタンを2secs長押しする
[S] ボタン
[S] ボタンをダブルクリックする

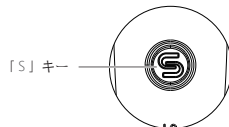


3.表示ステータス

- 作業ステータス
- 振動装置の開閉
- 電量不足
- 充電ステータス
- 充電完成

白いライトが持続的に点灯する
白いライトが三回点滅して減する
赤いライトが持続的に三回点滅して減する
白いライトが点滅する
白いライトが持続的に点灯する

完全なマニュアルについてはwww.svakom.netにアクセスしてください。

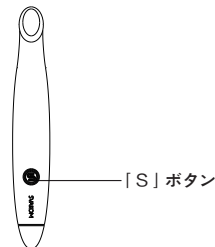

注意：在使用您的新的SVAKOM震动器之前，您必须给震动器充满电，做好震动器的清洁消毒。

CN


1.震动模式 (5)

- 常模式
- 抚模式
- 悦模式
- 激情模式
- 高潮模式

2.按键基本功能

- 开/关机
- 切换振强度
- 切换振模式

长按“S” 2secs
短按“S”
双击“S”

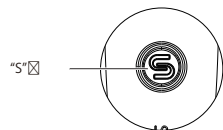

3.显示状态

- 工作状
- 振器关
- 量低
- 充状
- 完成充

持续亮起白色灯光
白色灯光闪烁3次后熄灭
红色灯光闪烁3次后熄灭
白色灯光闪烁
持续亮起白色灯光

4.产品参数

最大噪音：45DB
供方式：USB
工作：3.7V
工作流：≤500mA

(本品品振棒，可用于女性自慰，刺激乳点，C点和G点)

如需完整的用户手册，请访问www.svakom.net

