


SwitchBot

Lock Pro (z włączoną obsługą protokołu)

Instrukcja obsługi

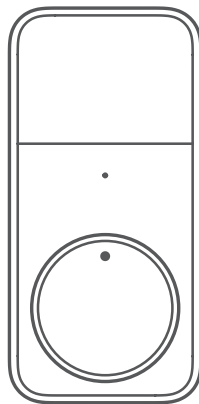

www.switch-bot.com
V1.0-PL-2505-6

Przed użyciem urządzenia prosimy
starannie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.

Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.

[https://www.switch-bot.com/pages/
switchbot-user-manual](https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual)




Instrukcja obsługi

Zawartość

Zawartość opakowania	01
Lista komponentów	03
Przygotowania	03
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	04
Instalacja	05
Środki ostrożności	15
Klawisz szybkiego działania	15
Kontrolka LED	16
Wymiana akumulatorów	17
Pobór mocy	18
Przywracanie ustawień fabrycznych	18
Dalsze informacje	18
Dane techniczne	19
Rozwiązywanie problemów	20
Ustawienia protokołu Matter	21
Zastrzeżenie	22
Gwarancja	24
Kontakt i wsparcie	25

Zawartość opakowania



Lock Pro
(w komplecie z
akumulatorami)



Taśma do doraźnego
podtrzymywania
urządzenia



Karta instruktażowa
(taśma do doraźnego
podtrzymywania
urządzenia)



Instrukcja obsługi



Dodatkowa taśma
dwustronna



Środek wzmacniający
przyczepność 3M



Chusteczka
nawilżana



Śruba imbusowa × 8



Wspornik
montażowy A



Wspornik
montażowy B



Duży klucz
sześciokątny



Mały klucz
imbusowy




Adapter cylindra × 8



Magnes

Lista komponentów

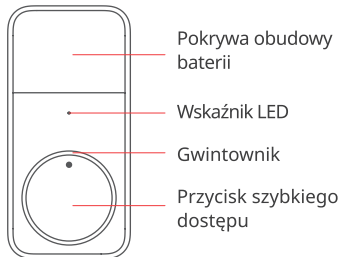

Przygotowanie

Będziesz potrzebować:

- Smartfon lub tablet wykorzystujący Bluetooth 4.2 lub nowszy.
- Najnowszą wersję naszej aplikacji, do pobrania za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play Store.
- Konto SwitchBot, które można zarejestrować za pośrednictwem naszej aplikacji lub zalogować się bezpośrednio na swoje konto, jeśli już je posiadasz.

Wymagania systemowe iOS i Android:
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>




Informazioni sulla Sicurezza

- Tiene il prodotto lontano da fonti di calore e umidità e assicurarsi che non entri in contatto con fuoco o acqua.
- Non toccare o azionare il prodotto con le mani bagnate.
- Questo prodotto è un prodotto elettronico di precisione, si prega di evitare danni fisici.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in luoghi in cui i dispositivi wireless non sono ammessi

Instalacja

Krok 1: Sprawdź typ cylindra

- ① Jeśli wewnętrzna strona cylindra zamka stanowi pokrętko, należy je najpierw zdjąć zgodnie z instrukcją obsługi cylindra. Wybierz zgodny adapter cylindra dołączony do opakowania. Przymocuj go do cylindra i upewnij się, czy umożliwia obracanie cylindra.

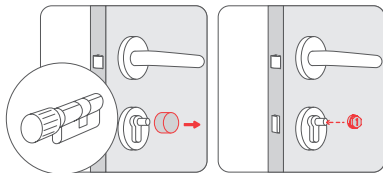

Cylinder z gałką



EVVA, CES




CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD



KESO



DORM, AKABA



WINKHAUS, DOM



NEMEF



YALE, M&C



MAUER




- ② Jeśli wewnętrzna strona cylindra zamka stanowi dziurkę na klucz, przejdź bezpośrednio do następnego kroku.



Cylinder z dziurką od klucza

Uwaga:


Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź, czy cylinder zamka umożliwia odblokowanie drzwi od zewnątrz nawet przy włożonym kluczu. Jeśli nie, skontaktuj się z działem obsługi klienta w sprawie zalecanych cylindrów zamka i wymień go, zanim przejdziesz dalej.




Krok 2: Wybierz odpowiedni wspornik montażowy

Zmierz wysokość wystającej części cylindra.

- ① Jeśli wysokość wynosi ≥ 3 mm, użyj wspornika montażowego A.

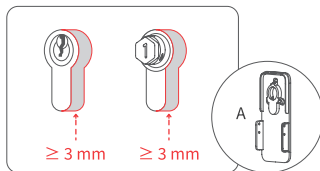


- ② Jeśli wysokość wynosi < 3 mm, użyj wspornika montażowego B.

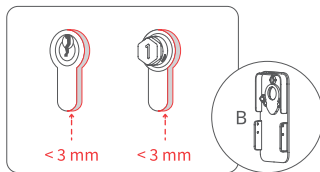

Krok 3: Zamontuj wspornik montażowy

Wspornik montażowy A:

Wyrównaj otwór wspornika montażowego z cylindrem i przymocuj ten wspornik do zamka. Wkręć trzy śruby imbusowe we wspornik, używając małego śrubokręta imbusowego.

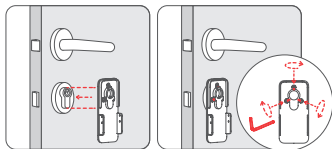

Wspornik montażowy B:


Najpierw wyczyść powierzchnię montażową, używając dostarczonej chusteczki nawilżanej. Zastosuj środek zwiększający przyczepność w miejscu montażu. Oderwij zabezpieczenie taśmy klejącej 3M, która znajduje się z tyłu wspornika montażowego, ustaw otwór tego wspornika równo z cylindrem zamka, a następnie mocno zamocuj go na drzwiach. Dociśnij i przytrzymaj przez przynajmniej 2 minuty, aby zapewnić bezpieczny montaż.

Wskazówka: W przypadku małego obszaru styku lub obaw o przyklejenie się taśmy, wspornik montażowy można zamocować śrubami. Zapoznaj się z poniższymi rysunkami.




Krok 4: Włóż klucz (tylko w przypadku cylindrów z dziurką na klucz)

Włóż klucz w cylinder.

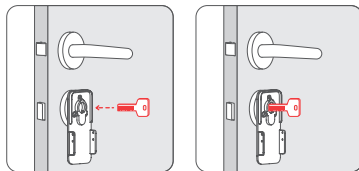


Krok 5: Zamontuj zamek Lock Pro

① Obróć gałkę zamka Lock Pro tak, aby ustawić tylny rowek równo z kluczem lub adapterem cylindra i bezpiecznie zamocuj klucz lub adapter cylindra w rowku.

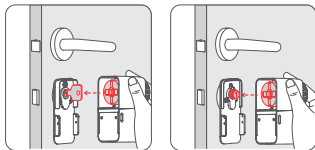

② Wkręć cztery śruby imbusowe w otwory po obu stronach zamka Lock Pro.

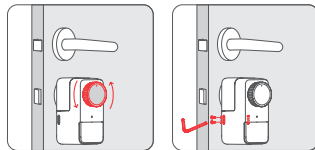


Krok 6: Zamontuj magnes

① Zamontuj magnes zgodnie z rzeczywistą pozycją montażową zamka Lock Pro. Zaleca się wyrównanie górnej części gałki zamka Lock Pro z magnesem w poziomie oraz aby odległość między nimi wynosiła od 20 do

40 mm.


② Oderwij zabezpieczenie taśmy znajdującej się z tyłu magnesu, przyklej go do ościeżnicy, dociśnij i przytrzymaj przynajmniej 60 sekund, aby zakończyć montaż.

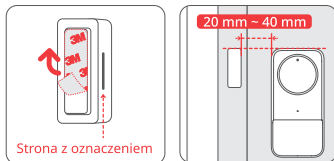

Uwaga:


1. Umieść magnes zaznaczoną stroną zwróconą w kierunku gałki zamka Lock Pro. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie wykrywało otwarcia ani zamknięcia drzwi.
 2. Jeśli taśma umieszczona z tyłu magnesu nie przykleja się, przyklej dodatkową taśmę dwustronną po wyznaczonej stronie.
- Następnie przyklej magnes do ościeżnicy.

Wskazówka: Po montażu i przeprowadzeniu kalibracji z wykorzystaniem magnesu widoczny będzie stan drzwi i będzie można korzystać z funkcji, takich jak blokada automatyczna, w naszej aplikacji.

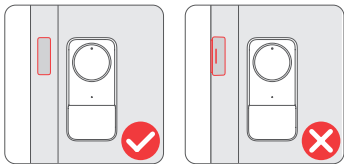

Krok 7: Dodaj zamek Lock Pro w aplikacji SwitchBot i przeprowadź kalibrację


① Usuń wypustkę izolującą akumulatory. Po włączeniu zamka Lock Pro kontrolka LED z przodu będzie powoli migać na niebiesko, wskazując, że urządzenie jest w trybie parowania.

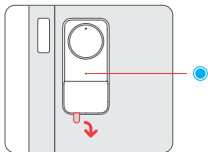

② Otwórz naszą aplikację i dotknij ikony „+” znajdującej się w prawym rogu strony głównej, a następnie wybierz opcję Dodaj urządzenie. Znajdź ikonę urządzenia i wybierz ją. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać zamek Lock Pro i zakończyć procedurę kalibracji.

Krok 8: Zamocuj taśmę do doraźnego podtrzymywania urządzenia

- ① W przypadku wybrania wspornika montażowego B na potrzeby zamontowania zamka Lock Pro, na końcu należy zamocować taśmę do doraźnego podtrzymywania urządzenia. Jak pokazano na poniższym rysunku, należy wybrać kąt i założyć tę taśmę (niebieska) na zamek Lock Pro. Pamiętaj, że ta taśma musi być dociśnięta do zamka Lock Pro i cały czas naciągana.
- ② Po 48 godzinach złap za zamek Lock Pro i delikatnie zdejmij taśmę. W ciągu 48 godzin możliwe będzie normalne korzystanie z zamka Lock Pro.

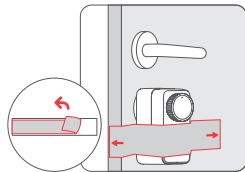

Gratulacje! Możesz zacząć korzystać z zamka.

Środki ostrożności

- Ten produkt nie będzie blokował/ odblokowywał drzwi w przypadku gdy akumulatory rozładują się. Należy regularnie sprawdzać pozostały poziom naładowania akumulatorów w naszej aplikacji lub na podstawie kontrolki LED i, w razie potrzeby, szybko usuwać akumulator litowy w celu jego naładowania. Wychodząc z domu, weź ze sobą klucz, aby uniknąć zamknięcia.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Jeśli zauważysz jakąkolwiek usterkę produktu, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

Klawisz szybkiego działania

Po skalibrowaniu zamka Lock Pro drzwi można blokować i odblokowywać poprzez naciśnięcie i puszczenie klawisza szybkiego działania. W aplikacji można określić inne ustawienia lub wyłączyć ten przycisk.


Kontrolka LED

Kontrolka LED	Opis
 Wolne miganie  na niebiesko	W trybie parowania / aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Wolne i  naprzemienne  miganie na niebiesko i czerwono	Nie udało się sparować / zaktualizować oprogramowania sprzętowego
 Ciągłe świecenie na zielono	Zablokowano / odblokowano pomyślnie
 Ciągłe świecenie na czerwono	Niski poziom naładowania akumulatora / nieprawidłowe działanie
 Wolne miganie  na zielono	Konfiguracja protokołu Matter

Ładowanie akumulatora

Gdy poziom naładowania akumulatora urządzenia spadnie poniżej 20%, zamek Lock Pro wygeneruje dźwięk, a przy każdym blokowaniu lub odblokowywaniu będzie świeciła się czerwona lampka. W takiej sytuacji należy jak najszybciej naładować akumulator.

Sposób ładowania: Otwórz pokrywę komory akumulatora, obróć dwie sprzączki zacisków zgodnie z oznaczeniami, a następnie wyciągnij akumulator litowy w celu jego naładowania.

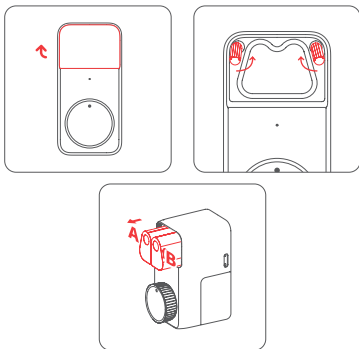

Pobór mocy

Gdy zasilacz A rozładuje się, zamek Lock Pro automatycznie przełączy się na zasilacz B. Każdy zasilacz można wyciągnąć i oddzielnie naładować.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli nie korzystasz z zamka Lock Pro, otwórz naszą aplikację, przejdź do Lock Pro > Ustawienia i usuń swoje urządzenie. Po usunięciu wszystkie dane związane z zamkiem Lock Pro zostaną usunięte, a urządzenie zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych. Zachowaj ostrożność.

Więcej informacji można znaleźć na stronie support.switch-bot.com.

Dalsze informacje

Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103>.



Dane techniczne

Kolor: Czarny

Materiał:

Stopy aluminium i magnezu, PC + ABS

Rozmiar: 120 × 59 × 83,9 mm

Waga: 420 g (z akumulatorami)

Akumulator: 2 × akumulatory litowej,
każdy o pojemności 2000 mAh

Warunki pracy: Tylko w pomieszczeniach

Łączność: 802.11 b/g/n, 2.4 GHz; Wi-Fi +
Bluetooth Low Energy

Temperatura pracy: -10 °C do 45 °C

Wilgotność robocza: 10% do 90%
wilgotności względnej

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z urządzeniem, odwiedź stronę support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079 lub zeskanuj poniższy kod QR.



Ustawienia protokołu

Zeskanuj poniższy kod QR, aby zapoznać się z przewodnikiem dotyczącymi konfiguracji protokołu Matter.

iOS

(<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/32092044419607>)



Android

(<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/32092031835031>)



Zastrzeżenie

- Ten produkt jest urządzeniem precyzyjnym. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub awarie spowodowane niewłaściwą obsługą, takie jak upuszczenie lub wibracje podczas przenoszenia lub montażu.
- Ten produkt jest przeznaczony do sterowania blokowaniem drzwi i nie służy do ochrony przed kradzieżą. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani uszkodzenia, do których dojdzie po zamontowaniu tego produktu.
- Wychodząc, należy zawsze zabrać z sobą klucz, więc nie ponosimy odpowiedzialności za wydatki na odblokowanie drzwi po ich zablokowaniu od zewnątrz na skutek rozładowania się akumulatora lub niewłaściwej obsługi produktu.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne uszkodzenia ani usterki na skutek bezpośredniego działania światła słonecznego lub ekspozycji na wiatr i deszcz.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia powierzchni drzwi

lub złuszczenie się farby podczas demontażu produktu.

- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek kwestie wynikające z nieautoryzowanych napraw, regulacji lub modyfikacji, lub z używania podrobionych produktów do montażu, naprawy lub modyfikacji.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, takimi jak trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uszkodzenia spowodowane przez wiatr i wodę, pożary niewywołane przez produkt, działania stron trzecich, celowe lub wynikające z niedbalstwa niewłaściwe użytkowanie produktu przez klienta bądź inne niewłaściwe warunki jego użytkowania.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z przedmiotowego produktu (takie jak zmiany lub utrata nagranej zawartości, utrata zysków biznesowych, przerwa w działalności, kradzież mienia, zatrzaśnięcie z powodu zablokowania).
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania treści niniejszej instrukcji.

Gwarancja

Udzielamy pierwotnemu właścicielowi produktu gwarancji w zakresie braku wad materiałowych i wykonania w produkcie. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:

1. Produktów przekazanych po upływie pierwotnego okresu obowiązywania ograniczonej gwarancji.
2. Produktów naprawianych lub modyfikowanych.
3. Produktów po upadku, wystawianych na działanie skrajnej temperatury, wody lub używanych w innych warunkach wykraczających poza przewidziane dla nich dane techniczne.
4. Uszkodzeń powstałych na skutek klęski żywiołowej (w tym m.in. powodzi, tornada, huraganu, uderzenia pioruna lub trzęsienia ziemi itp.).
5. Uszkodzeń powstałych na skutek zaniedbań, niewłaściwego użytkowania, nadmiernego użytkowania lub nagłego wypadku (np. pożaru).
6. Innych uszkodzeń, których nie można powiązać z wadami produkcyjnymi materiałów, z których wykonano produkt.

7. Produktów zakupionych w nieautoryzowanych sprzedawców.
8. Części eksploatacyjnych (w tym m.in. akumulatorów).
9. Naturalnego zużycia produktu.

Kontakt i wsparcie

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów:
support.switch-bot.com

E-mail wsparcia:
support@switch-bot.com

Opinie: W przypadku jakichkolwiek obaw lub problemów podczas korzystania z naszych produktów prosimy przesłać swoje opinie za pośrednictwem naszej aplikacji, przechodząc do sekcji Profil > strony Pomoc i informacje zwrotne.