

Inspiron 15

7000 Series


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka
Hướng dẫn khởi động nhanh



1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

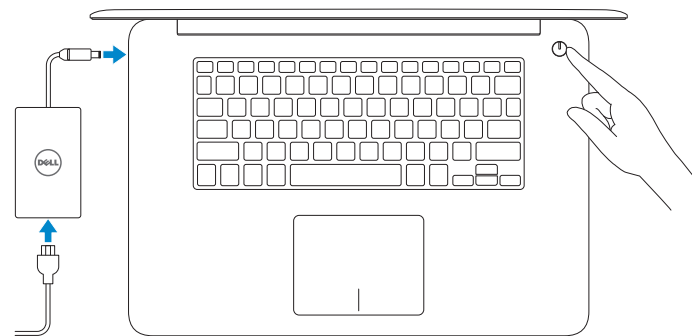

2 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému
Skonfiguruj system operacyjny
Dokončite inštaláciu operačného systému
Kết thúc thiết lập hệ điều hành

Windows



Enable Dell updates

Povolte aktualizace Dell
Włącz aktualizacje firmy Dell
Zapnite aktualizácie Dell
Cho phép Dell Updates



Connect to your network

Připojte se k síti
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti
Kết nối vào mạng của bạn

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.
- UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.
- GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto.
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.
Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows
Utwórz nośnik odzyskiwania dla systemu Windows
Vytvorte obnovovacie médiu pre systém Windows
Tạo phương tiện phục hồi cho Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

V hledání systému Windows zadejte text **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit jednotku pro obnovení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij pozycję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

Vo vyhľadávaní systému Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvoriť obnovovacie médiu** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Trong tìm kiếm Windows, hãy nhập vào **Recovery**, nhấp vào **Tạo phương tiện phục hồi**, và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Locate Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows
Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows
Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows
Xác định vị trí các ứng dụng Dell trong Windows



Register your computer

Registrace počítače | Zarejestruj komputer
Zaregistrujte si počítač | Đăng ký máy tính của bạn



Dell Help & Support

Nápověda a podpora společnosti Dell | Pomoc i obsługa techniczna Dell
Pomoc a podpora Dell | Trợ giúp & Hỗ trợ Dell



SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač
Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

Product support and manuals
Podpora a příručky k produktům
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a príručky produktu
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

[Dell.com/support](https://dell.com/support)
[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)
[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)
[Dell.com/support/linux](https://dell.com/support/linux)

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kontakt z firmą Dell
Kontaktujcie Dell | Liên hệ Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie
Quy định và an toàn

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Regulační model | Model
Regulačný model | Model quy định

P41F

Regulatory type

Regulační typ | Typ
Regulačný typ | Loại quy định

P41F001

Computer model

Model počítače | Model komputera
Model počítača | Model máy tính

Inspiron 7548


© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.



Printed in China.
2015-05

Features

Funkce | Funkcje | Vlastnosti | Tính năng

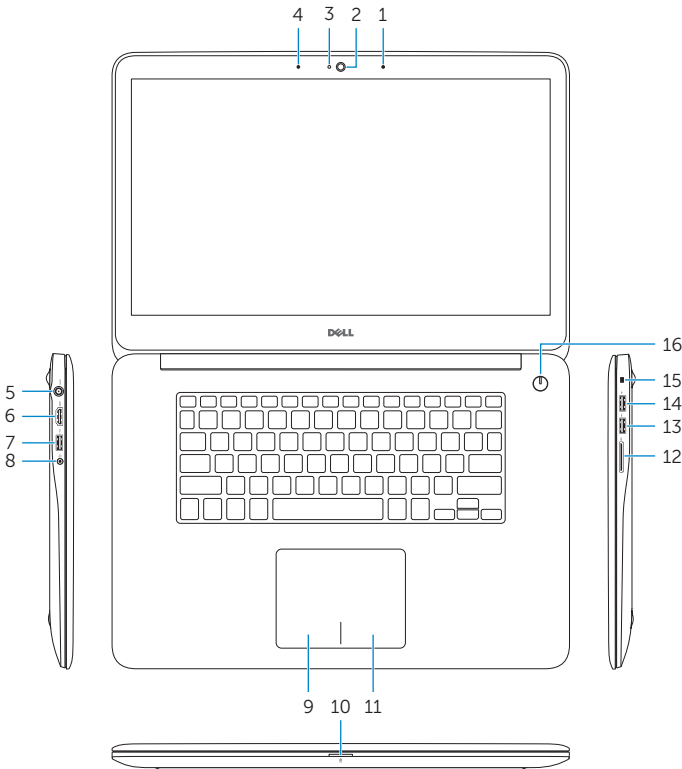

- 1. Right microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Left microphone
- 5. Power-adapter port
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 port with PowerShare
- 8. Headset port
- 9. Left-click area
- 10. Power, battery and hard-drive status light

- 11. Right-click area
- 12. Media-card reader
- 13. USB 3.0 port
- 14. USB 2.0 port
- 15. Security-cable slot
- 16. Power button
- 17. Service Tag label



- 1. Právý mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Indikátor stavu kamery
- 4. Levý mikrofon
- 5. Port adaptéru napájení
- 6. Port HDMI
- 7. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
- 8. Port pro sluchátka
- 9. Oblast levého kliknutí
- 10. Kontrolka stavu napájení, baterie a pevného disku
- 11. Oblast pravého kliknutí
- 12. Čtečka paměťových karet
- 13. Port USB 3.0
- 14. Port USB 2.0
- 15. Slot bezpečnostního kabelu
- 16. Vypínač
- 17. Štítek Service Tag

- 1. Mikrofon prawy
- 2. Kamera
- 3. Lampka stanu kamery
- 4. Mikrofon lewy
- 5. Złącze zasilacza
- 6. Złącze HDMI
- 7. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
- 8. Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 9. Lewy obszar dotyku
- 10. Lampka zasilania, akumulatora i stanu dysku twardego
- 11. Prawy obszar dotyku
- 12. Czytnik kart pamięci
- 13. Port USB 3.0
- 14. Port USB 2.0
- 15. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 16. Przycisk zasilania
- 17. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

- 1. Právý mikrofón
- 2. Kamera
- 3. Kontrolka stavu kamery
- 4. Lavý mikrofón
- 5. Port napájacieho adaptéra
- 6. Port HDMI
- 7. Port USB 3.0 s podporou PowerShare
- 8. Zdieľka na slúchadlá
- 9. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom
- 10. Kontrolka stavu napájania, batérie a pevného disku

- 1. Micrô phải
- 2. Camera
- 3. Đèn trạng thái camera
- 4. Micrô trái
- 5. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
- 6. Cổng HDMI
- 7. Cổng USB 3.0 với tính năng PowerShare
- 8. Cổng tai nghe
- 9. Vùng nhấp trái
- 10. Đèn tình trạng nguồn, pin và ổ đĩa cứng

- 11. Oblast kliknutia pravým tlačidlom
- 12. Čítačka pamäťových kariet
- 13. Port USB 3.0
- 14. Port USB 2.0
- 15. Otvor pre bezpečnostný kábel
- 16. Tlačidlo napájania
- 17. Servisný štítok

- 11. Vùng nhấp phải
- 12. Khe đọc thẻ nhớ
- 13. Cổng USB 3.0
- 14. Cổng USB 2.0
- 15. Khe cáp bảo vệ
- 16. Nút nguồn
- 17. Nhãn Thẻ bảo trì

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Skróty klawiaturowe

Klávesové skratky | Phím tắt

- F1** Mute audio
Ztlumení zvuku | Wyciszenie dźwięku
Stlmenie zvuku | Tắt âm
- F2** Decrease volume
Snižení hlasitosti | Zmniejszenie głośności
Zníženie hlasitosti | Giảm âm lượng
- F3** Increase volume
Zvýšení hlasitosti | Zwiększenie głośności
Zvýšenie hlasitosti | Tăng âm lượng
- F4** Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly | Poprzedni utwór/rozdział
Prehľad predchádzajúcu stopu/kapitolu | Phát bản nhạc/chương trước đó
- F5** Play/Pause
Přehrávání/pozastavení | Odtwarzanie/wstrzymanie
Prehrávanie/pozastavenie | Phát/Tạm dừng
- F6** Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly | Następny utwór/rozdział
Prehľad ďalšiu stopu/kapitolu | Phát bản nhạc/chương kế tiếp
- F8** Switch to external display
Přepnutí na externí displej
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny
Prepnutie na externý displej
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài
- F9** Search
Hledat | Wyszukiwanie
Hľadati | Tìm kiếm
- F10** Toggle keyboard backlight
Přepnutí podsvícení klávesnice | Przetączenie podświetlenia klawiatury
Prepinanie podsvietenia klávesnice | Bật tắt đèn nền bàn phím
- F11** Decrease brightness
Snižení jasu | Zmniejszenie jasności
Zníženie jasu | Giảm độ sáng
- F12** Increase brightness
Zvýšení jasu | Zwiększenie jasności
Zvýšenie jasu | Tăng độ sáng

- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn | Przetączenie klawisza Fn
Prepinanie zamknutia klávesu Fn | Bật tắt khóa phím Fn
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Vypnutie/zapnutie bezdrótowej komunikácie
Tắt/mở mạng không dây
- Fn** + **Ctrl** Launch Application menu
Spuštění nabídky nastavení | Otwarcie menu aplikacji
Spustenie ponuky Aplikácie | Khởi chạy menu Ứng dụng
- Fn** + **B** Pause/Break
Pozastavení/přestávka | Klawisz Pause/Break
Pozastavenie/Prerušenje | Pause/Break
- Fn** + **H** Toggle between hard-drive/battery status light
Přepnutí mezi kontrolkou pevného disku a stavu baterie
Przetączenie między lampką akumulatora i stanu dysku twardego
Prepinanie medzi kontrolkou pevného disku/batérie
Bật tắt giữa đèn tình trạng ổ đĩa cứng/pin
- Fn** + **R** System Request
SysRq | Klawisz System Request
System Request | Yêu cầu hệ thống
- Fn** + **S** Scroll lock
Scroll Lock | Klawisz Scroll lock
Scroll lock | Scroll lock
- Fn** + **Insert** Sleep
Spánek | Uśpienie
Spánok | Chế độ ngủ

❗ **NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
❗ **POZNÁMKA:** Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na webu [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
❗ **UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
❗ **POZNÁMKA:** Pre ďalšie informácie pozrite časť *Specifications* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
❗ **GHI CHÚ:** Để biết thêm thông tin, hãy xem *Thông số kỹ thuật* tại [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).