


Rollei

Smart Frame WiFi 105

Digitaler Bilderrahmen
Digital Photo Frame

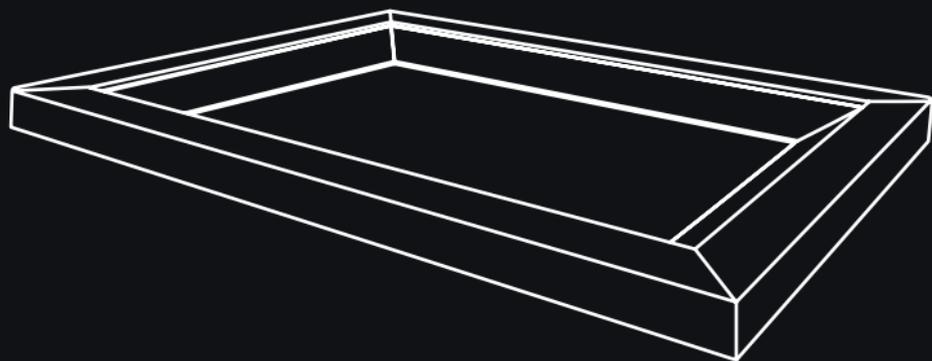

frameo

ANLEITUNG AUF DEUTSCH
MANUAL IN ENGLISH

www.rollei.de

Inhalt

Vorwort	4
Vor dem ersten Gebrauch	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheitshinweise	5
Lieferumfang	7
Produktübersicht	7
Montage	8
Bedienung	9
– Einrichtung des digitalen Bilderrahmens	9
– Einrichtung der App	14
– Verbindung des digitalen Bilderrahmens mit der App auf dem Smartphone oder Tablet	15
– Senden von Fotos und Videos vom Smartphone oder Tablet an den digitalen Bilderrahmen	16
– Weitere Optionen	17
– Einstellungen	18
Technische Daten	23
Datenschutz	24
Entsorgung	25
Konformität	25

Content

Foreword	26
Before First Use	26
Explanation of Symbols	26
Safety Instructions	27
What's in the Box	29
Product Overview	29
Mounting	30
Operation	31
– Setup of the Digital Photo Frame	31
– Setup of the App	36
– Connection of the Digital Photo Frame with the Frameo App on the Smartphone or Tablet	37
– Sending of Photos and Videos from the Smartphone or Tablet to the Digital Photo Frame.	38
– Additional Options	39
– Settings	40
Technical Data	45
Data Protection	46
Disposal	47
Conformity	47

Mit dem Rollei Smart Frame WiFi 105 mit integrierter Frameo-Software erhalten Sie tolle Fotos und Videos von Freunden und Familie. Mit der kostenlosen Frameo-App können Sie Fotos oder Videos direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet an den Rollei Smart Frame WiFi 105 senden – egal, wo auf der Welt Sie sich befinden. Die Fotos oder Videos erscheinen innerhalb von Sekunden auf dem digitalen Bilderrahmen, sodass Sie die Momente direkt genießen können, während sie gerade passieren.

Vor dem ersten Gebrauch

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Gerät verkaufen, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Rollei Smart Frame WiFi 105 oder auf der Verpackung verwendet.

 Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle maßgeblichen Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

 Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Gleichstrom betrieben.

 Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Wechselstrom betrieben.

Zeichenerklärung



Geräte mit diesem Zeichen haben eine zusätzliche oder verstärkte Isolierung und entsprechen der Schutzklasse II.



Nur für innen. Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus betrieben werden (trockene Umgebung).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte haben eine positive Polarität. Sie dürfen nur mit Produkten verbunden werden, die ebenfalls eine positive Polarität haben.

Sicherheitshinweise

- Schließen Sie das Produkt nur dann an, wenn die Netzspannung des Eingangs oder Netzteils mit den Angaben auf dem Typenschild auf der Rückseite des Produkts übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder wenn das Stromkabel defekt ist.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Stromkabel.
- Wenn das Produkt oder das Zubehör beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gehäuse darf nicht geöffnet und Reparaturen dürfen ausschließlich von einem Fachmann ausgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an eine Fachwerkstatt. Bei Reparaturen durch den Benutzer, unsachgemäßem Anschluss oder Fehlbedienung werden jegliche Haftung und alle Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt.
- Das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Berühren Sie es nicht mit nassen / feuchten Händen und tauchen Sie es nicht unter Wasser.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht! Benutzen Sie dieses Produkt nicht im Regen oder in nassen Umgebungen.


6 Sicherheitshinweise

- Nutzen oder lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in geschlossenen Räumen mit direkter Sonneneinstrahlung. Bei Umgebungstemperaturen von mehr als 40° C sollte das Produkt nicht mehr genutzt werden.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Betriebs. Das Produkt niemals abdecken.
- Wird das Produkt in zu kalten oder zu heißen Umgebungstemperaturen genutzt, schaltet sich das Produkt automatisch ab.
- Nutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten, da dies zu Explosionen führen kann.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt, Zubehörteile und die Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern, um Unfällen und Erstickung vorzubeugen.
- Bitte lassen Sie das Produkt von einem autorisierten Kundendienst überprüfen, falls ein Problem auftritt. Es ist Ihnen nicht gestattet, das Produkt bei Fehlfunktionen zu demontieren. Andernfalls erlischt Ihre Garantie.
- Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie eine Speicherkarte oder ein USB-Speichermedium anschließen oder abtrennen. Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Speicherkarte, dem USB-Speichermedium und dem Produkt führen.
- Der Bildschirm besteht aus Glas und ist daher zerbrechlich und kann zerkratzt werden.
- Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig.
- Fingerabdrücke und Staub auf dem Bildschirm können Sie mit einem weichen Reinigungstuch entfernen.
- Wenn Sie das Produkt an eine andere Person veräußern, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung an diese Person weiter.

Hinweis: Das Gerät ist nur für die private und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt.

Lieferumfang



- Rollei Smart Frame WiFi 105
- Netzadapter mit Stromkabel
- Standfuß
- Bedienungsanleitung

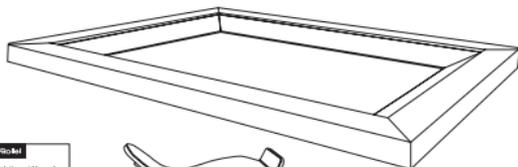

7

Produktübersicht

- 1 Bildschirm
- 2 Ein- / Ausschalt-Taste
- 3 Lautsprecher
- 4 Not-Ausschalt-Taste
- 5 Standfuß-Anschluss
- 6 Strom-Anschluss
- 7 Micro-USB-Anschluss
- 8 microSD-Speicherkarten-Slot

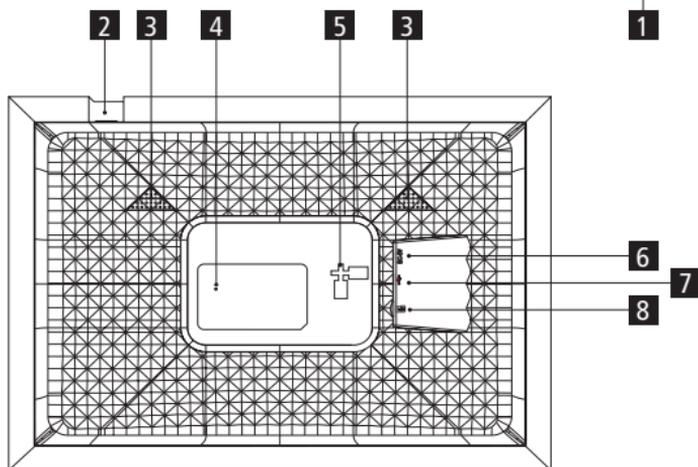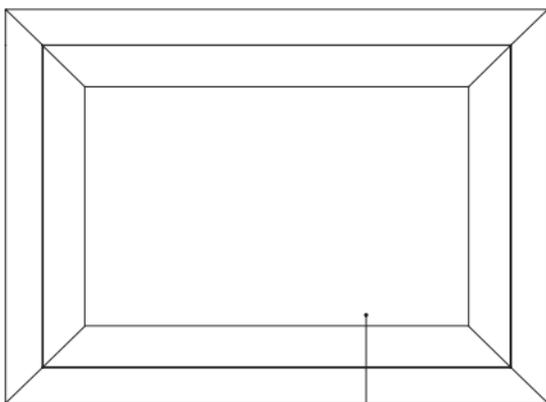


8 Montage

- Um den digitalen Bilderrahmen auf einen flachen Untergrund zu stellen, setzen Sie den Standfuß in die breitere Öffnung des Standfuß-Anschlusses für die horizontale oder vertikale Position und schieben Sie den Standfuß in Richtung der schmalen Öffnung des Standfuß-Anschlusses.


Einrichtung des digitalen Bilderrahmens

- Schließen Sie das Stromkabel an den Strom-Anschluss des digitalen Bilderrahmens und an eine geeignete Steckdose an.
- Der digitale Bilderrahmen schaltet sich daraufhin automatisch ein.
- Um die Sprache einzustellen, tippen Sie auf die gewünschte Sprache.
- Um zum nächsten Schritt zu gelangen, tippen Sie auf >.

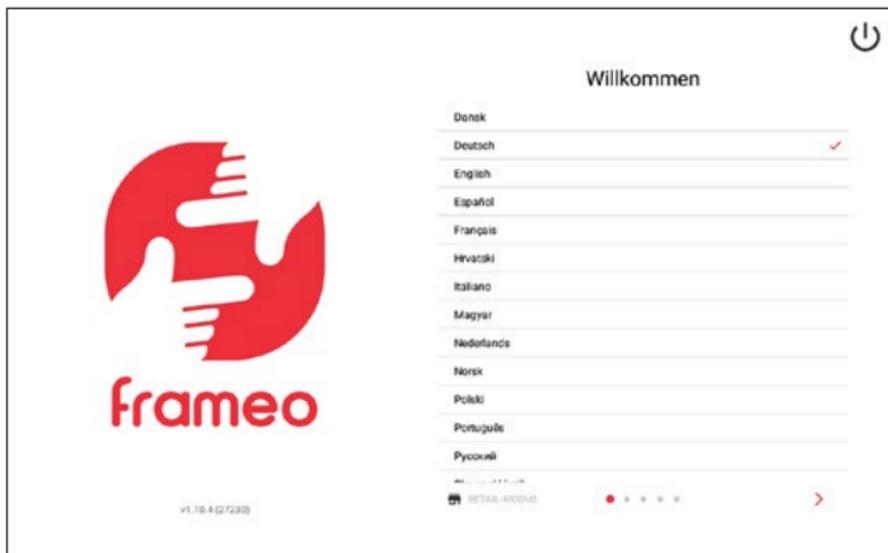

10 Bedienung

- Um das WLAN-Netzwerk einzustellen, tippen Sie auf das gewünschte WLAN-Netzwerk, geben Sie das Passwort dafür ein und tippen Sie auf „Ok“.
- Um zum nächsten Schritt zu gelangen, tippen Sie auf >.

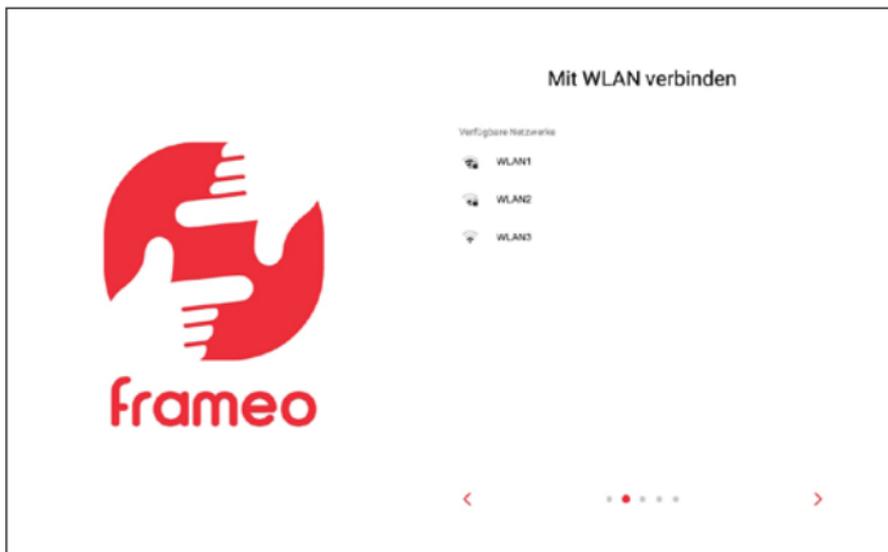

- Um die Zeitzone einzustellen, tippen Sie auf „Zeitzone“ und auf die gewünschte Zeitzone.
- Um das Datum einzustellen, tippen Sie auf „Datum“ und auf das gewünschte Datum.
- Um die Zeit einzustellen, tippen Sie auf „Zeit“, stellen Sie die gewünschte Zeit ein und tippen Sie auf „Ok“.
- Um das 24-Stunden-Zeitformat ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „24-Stunden-Format verwenden“.
- Um zum nächsten Schritt zu gelangen, tippen Sie auf >.

Datum und Zeit



-  **Zeitzone**
Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna GMT+02:00
-  **Datum**
21. Mai 2021
-  **Zeit**
02:08
-  **24 Stunden-Format verwenden**




12 Bedienung

- Um eine neue Firmware auf dem digitalen Bilderrahmen zu installieren, tippen Sie auf „Aktualisieren“. Sollte kein Update erforderlich sein, wird „Bereits auf dem neuesten Stand“ angezeigt.
- Um zum nächsten Schritt zu gelangen, tippen Sie auf >.



- Um Ihren Namen einzustellen, tippen Sie auf „Ihr vollständiger Name“ und geben Sie Ihren Namen ein.
- Um den Ort des digitalen Bilderrahmens einzustellen, tippen Sie auf „Ort des Rahmens“ und geben sie den Ort ein.
- Um die Einrichtung des digitalen Bilderrahmens abzuschließen, tippen Sie auf >.

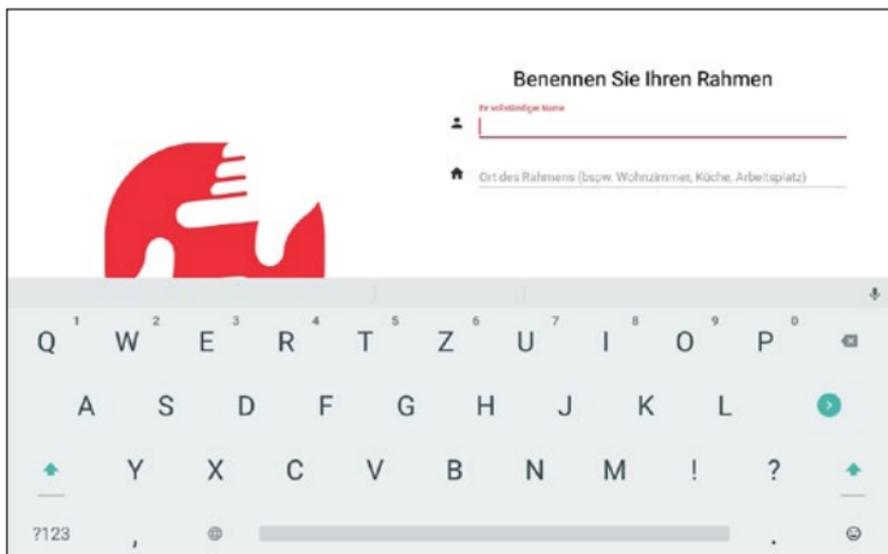


Einrichtung der App

- Um sich die kostenlose Frameo-App zu installieren, scannen Sie den passenden QR-Code oder suchen Sie nach „Frameo“ im Apple App Store oder Google Play Store, laden Sie die App auf das Smartphone oder Tablet herunter und starten Sie die Frameo-App.



- Um ein Profilfoto einzustellen, tippen Sie auf „Profilfoto hinzufügen“ und auf das gewünschte Foto.
- Um Ihren Namen einzustellen, tippen Sie auf das Eingabefeld und geben Sie Ihren Namen ein.
- Um die Einrichtung der Frameo-App abzuschließen, tippen Sie auf >.

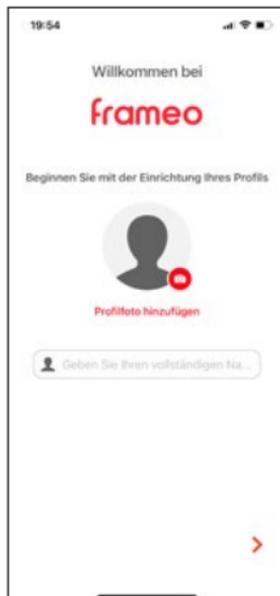


Verbindung des digitalen Bilderrahmens mit der App auf dem Smartphone oder Tablet

- Um den zehnstelligen Zahlencode zum Verbinden des digitalen Bilderrahmens mit der Frameo-App anzuzeigen, tippen Sie auf „Freund hinzufügen“ auf dem digitalen Bilderrahmen.





- Um den zehnstelligen Zahlencode in der Frameo-App einzugeben, tippen Sie auf  und auf  in der Frameo-App, geben Sie den zehnstelligen Zahlencode ein und tippen Sie auf „Ok“.
- Um den digitalen Bilderrahmen mit der Frameo-App auf einem weiteren Smartphone oder Tablet nachträglich einzurichten, wiederholen Sie den Vorgang (s. oben). So können mehrere Smartphones oder Tablets mit dem digitalen Bilderrahmen verbunden werden.

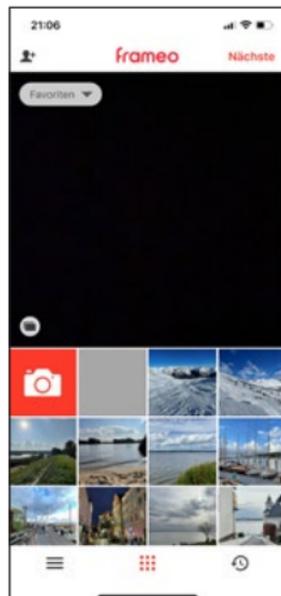

Senden von Fotos und Videos vom Smartphone oder Tablet an den digitalen Bilderrahmen


- Um Fotos oder Videos vom Smartphone oder Tablet auszuwählen, tippen Sie auf , auf , auf die gewünschten Fotos oder Videos, die Sie an den digitalen Bilderrahmen senden möchten und auf „Nächste“ in der Frameo-App [1].
- Um einen oder mehrere digitale Bilderrahmen als Empfänger auszuwählen, tippen Sie auf den oder die gewünschten digitalen Bilderrahmen und auf „Nächste“ [2].
- Um eine Beschreibung für die Fotos oder Videos einzugeben, tippen Sie auf das Eingabefeld, geben Sie die gewünschte Beschreibung ein und tippen Sie auf „Nächste“ [3].
- Um einen Bild- / Videoausschnitt für die Fotos oder Videos einzustellen, bewegen Sie den Ausschnitt bis zur gewünschten Einstellung und tippen Sie auf „Fotos senden“ / „Videos senden“ [4].

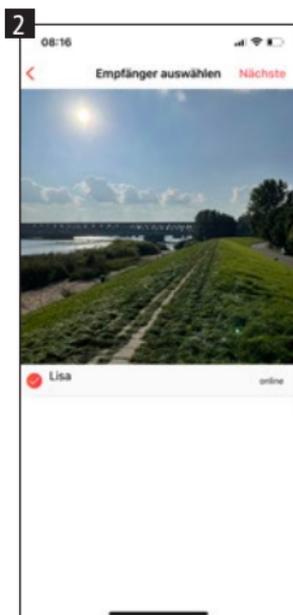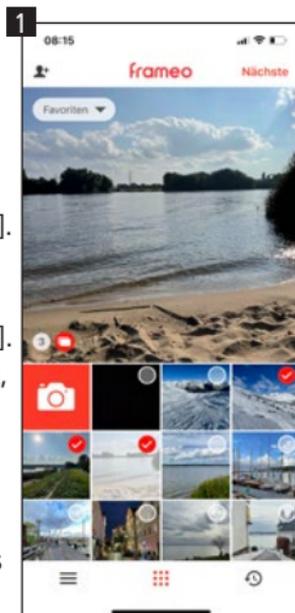

Weitere Optionen

- Um das jeweils vorherige oder nächste Foto oder Video anzuzeigen, wischen Sie auf dem Bildschirm des digitalen Bilderrahmens nach links oder rechts.


Um zum Fenster für weitere Optionen zu gelangen, tippen Sie auf den Bildschirm des digitalen Bilderrahmens.

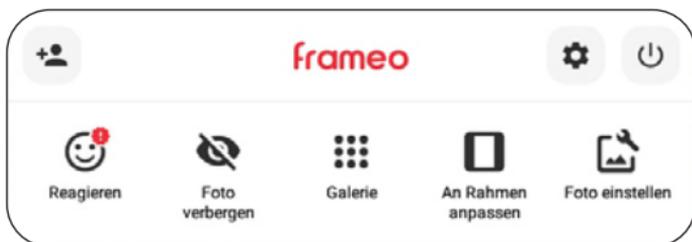

- Um den digitalen Bilderrahmen mit der Frameo-App zu verbinden, tippen Sie auf + (s. Seite 15).
- Um auf das angezeigte Foto oder Video mit Emojis zu reagieren, tippen Sie auf „Reagieren“ und auf die gewünschte Reaktion. Die Reaktion wird daraufhin in der Frameo-App auf dem Smartphone oder Tablet angezeigt.
- Um das angezeigte Foto oder Video in der Galerie zu verbergen, tippen Sie auf „Foto verbergen“.
- Um die Galerie aller Fotos oder Videos anzuzeigen, tippen Sie auf „Galerie“.
- Um das angezeigte Foto oder Video an den Rahmen anzupassen oder den Rahmen zu füllen, tippen Sie auf „An Rahmen anpassen“ / „Rahmen füllen“.
- Um das angezeigte Foto oder Video zu rotieren, tippen Sie auf „Foto einstellen“, auf und auf .
- Um in das Einstellungs-Menü zu gelangen, tippen Sie auf .

Einstellungen

Um Einstellungen des digitalen Bilderrahmens vorzunehmen, tippen Sie auf einen der gewünschten Unterpunkte „Mein Rahmen“, „Fotos verwalten“, „Meine Freunde“, „Anzeige“, „Diaschau“, „WLAN“, „Benachrichtigungen“, „Sichern und Wiederherstellen“, „Hilfe“ oder „Über“.

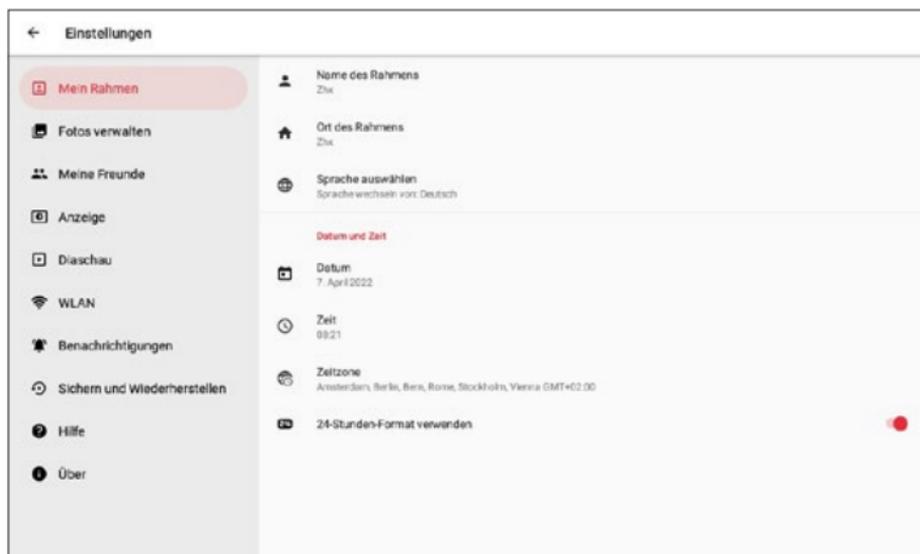**„Mein Rahmen“**

- Um den Namen einzustellen, tippen Sie auf „Name des Rahmens“, geben Sie den gewünschten Namen ein und tippen Sie auf „Ok“.
- Um den Ort einzustellen, tippen Sie auf „Ort des Rahmens“, geben Sie den gewünschten Ort ein und tippen Sie auf „Ok“.
- Um die Sprache einzustellen, tippen Sie auf „Sprache auswählen“ und auf die gewünschte Sprache.
- Um das Datum einzustellen, tippen Sie auf „Datum“, stellen Sie das gewünschte Datum ein und tippen Sie auf „Ok“.
- Um die Uhrzeit einzustellen, tippen Sie auf „Zeit“, stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein und tippen Sie auf „Ok“.

- Um die Zeitzone einzustellen, tippen Sie auf „Zeitzone“ und auf die gewünschte Zeitzone.
- Um das 24-Stunden-Zeitformat ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „24-Stunden-Format verwenden“.

„Fotos verwalten“

- Hier können Sie die Belegung des internen Speichers sehen.
- Um Fotos oder Videos anzuzeigen oder auszublenden, tippen Sie auf „Fotos anzeigen / ausblenden“ und auf die gewünschten Fotos und Videos, die angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.
- Um Fotos oder Videos zu löschen, tippen Sie auf „Fotos löschen“, auf die gewünschten Fotos und Videos, die gelöscht werden sollen, auf  und auf „Foto löschen“.
- Um Fotos oder Videos zu importieren, stecken Sie eine microSD-Speicherkarte in den microSD-Speicherkarten-Slot oder schließen Sie einen externen Speicher an den Micro-USB-Anschluss des digitalen Bilderrahmens im ausgeschalteten Zustand an, tippen Sie auf „Fotos importieren“, auf die gewünschten Fotos oder Videos, auf  und auf „Ok“.
- Um Fotos oder Videos zu exportieren, stecken Sie eine microSD-Speicherkarte in den microSD-Speicherkarten-Slot oder schließen Sie einen externen Speicher an den Micro-USB-Anschluss des digitalen Bilderrahmens im ausgeschalteten Zustand an und tippen Sie auf „Fotos exportieren“.

„Meine Freunde“

- Um Freunden zu genehmigen, den Code des digitalen Bilderrahmens freizugeben oder um Freunde zu löschen, tippen Sie auf den jeweiligen Freund und auf „Genehmigt dem Freund, den Code dieses Rahmens freizugeben“ oder auf „Freund löschen“ und auf „Löschen“.

„Anzeige“

- Um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen, verschieben Sie den Regler bei „Helligkeitsstufe“ bis zur gewünschten Helligkeit.
- Um den Schlafmodus einzustellen, tippen Sie auf „Schlafmodus“, stellen Sie die gewünschte Startzeit ein, tippen Sie auf „Ok“, stellen Sie die gewünschte Endzeit ein und tippen Sie auf „Ok“.

„Diaschau“

- Um die Anzeigedauer von Fotos oder Videos einzustellen, tippen Sie auf „Timer“, verschieben Sie den Regler bis zur gewünschten Anzeigedauer und tippen Sie auf „Ok“.
- Um die Anzeige der Beschreibung bei Fotos oder Videos ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Beschreibung anzeigen“.
- Um die Fotoskalierung von Fotos oder Videos einzustellen, tippen Sie auf „Rahmen füllen“ und auf „Bei allen Fotos ändern“.
- Um den Hintergrund einzustellen, tippen Sie auf „Hintergrund des Fotorahmens“ und auf „Unschärf“, „Schwarz“ oder „Farbiger Verlauf“.
- Um die Reihenfolge von Fotos und Videos einzustellen, tippen Sie auf „Reihenfolge der Fotos“ und auf „Nach Eingangsdatum“, „Nach Aufnahmedatum“ oder „Zufalls-wiedergabe“.
- Um eine umgekehrte Anzeigereihenfolge ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Umgekehrte Anzeigereihenfolge“.
- Um bei Video eine automatische Wiedergabe ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Automatische Wiedergabe“.
- Um bei Videos die Videowiedergabe einzustellen, tippen Sie auf „Videowiedergabe“ und auf „Endlosvideos“, „Einmal abspielen“ oder „Einmal abspielen und fortfahren“.
- Um bei Videos die automatische Stummschaltung nach 10 Minuten ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Automatische Stummschaltung“.
- Um bei Videos die Lautstärke einzustellen, verschieben Sie den Regler bei „Video-lautstärke“ bis zur gewünschten Lautstärke.

„WLAN“

- Um die aktuellen Netzwerk-Details anzuzeigen, tippen Sie auf Ihr aktuelles WLAN-Netzwerk, auf „Signalstärke“ oder auf „Verbindungsstatus“.
- Um ein anderes WLAN-Netzwerk einzustellen, tippen Sie auf das gewünschte WLAN-Netzwerk, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf „Ok“.

„Benachrichtigungen“

- Um die Anzeige von Benachrichtigungen ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Benachrichtigungen anzeigen“.
- Um die Benachrichtigungslautstärke einzustellen, verschieben Sie den Regler bei „Benachrichtigungslautstärke“ bis zur gewünschten Lautstärke.
- Um die Benachrichtigungen für verschiedene Ereignisse ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Speicherplatz“, „Automatische Sicherung“, „Netzwerkverbindung“, „Neue Fotos“, „Neuer Freund“, „Software-Aktualisierung“, „Neuigkeiten“, oder „Datum und Uhrzeit“.

„Sichern und Wiederherstellen“

- Um Fotos und Videos des digitalen Bilderrahmens auf einem externen Speicher zu sichern, stecken Sie eine microSD-Speicherkarte in den microSD-Speicherkarten-Slot oder schließen Sie einen externen Speicher an den Micro-USB-Anschluss des digitalen Bilderrahmens im ausgeschalteten Zustand an und tippen Sie auf „Fotorahmen auf externen Speicher sichern“.
- Um eine automatische Sicherung ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Automatische Sicherung“.
- Um eine Wiederherstellung von einer Sicherung auf einem externen Speicher durchzuführen, tippen Sie auf „Rahmen zurücksetzen“, folgen Sie den Anweisungen, stecken Sie eine microSD-Speicherkarte in den microSD-Speicherkarten-Slot oder schließen Sie einen externen Speicher an den Micro-USB-Anschluss des digitalen Bilderrahmens im ausgeschalteten Zustand an und tippen Sie auf „Wiederherstellen von Sicherung“.
- Um den digitalen Bilderrahmen zurückzusetzen, tippen Sie auf „Rahmen zurücksetzen“ und auf „Ok“.

„Hilfe“

- Hier können Sie Internetadressen für die Hilfestellung oder den Datenschutz zur Frameo-App sehen.
- Um Open-Source-Bibliotheken anzuzeigen, tippen Sie auf „Open-Source-Bibliotheken“.
- Um das Teilen von anonymen Analysedaten ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Teilen anonymen Analysedaten“.
- Um eine Kurzanleitung zur Einrichtung anzuzeigen, tippen Sie auf „Anleitung“.

„Über“

- Hier können Sie Details zu Android-Version, Peer ID, Bildschirmauflösung, RAM, MAC-Adresse oder App-Version sehen.
- Um den digitalen Bilderrahmen auf Aktualisierungen zu prüfen, tippen Sie auf „Auf Aktualisierungen prüfen“.
- Um beim Beta-Programm ein- oder auszutreten, tippen Sie auf „Beta-Programm“ und auf „Akzeptieren“.

Ein- und Ausschaltung

- Um den digitalen Bilderrahmen einzuschalten, drücken Sie lang die Ein- / Ausschalt-Taste an der Kante des digitalen Bilderrahmens.
- Um den digitalen Bilderrahmen auszuschalten, tippen Sie auf den Bildschirm, auf ⏻ und auf „Ausschalten“ oder drücken Sie lang die Ein- / Ausschalt-Taste an der Kante des digitalen Bilderrahmens und tippen Sie auf „Ausschalten“.
- Um nur den Bildschirm, aber nicht den digitalen Bilderrahmen auszuschalten, tippen Sie auf den Bildschirm, auf ⏻ und auf „Ruhemodus“ oder drücken Sie kurz die Ein- / Ausschalt-Taste an der Kante des digitalen Bilderrahmens.

Neustart

- Um den digitalen Bilderrahmen neuzustarten, tippen Sie auf den Bildschirm, auf ⏻ und auf „Neu starten“.

Prozessor	Quad Core Rockchip 3128
Betriebssystem	Android 6.0
Stromverbrauch in Standard Dynamic Range (SDR)	7,7 W
EU-Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	E
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Bildschirm-Typ	LCD-Bildschirm mit Touchscreen
Bildschirm-Panel-Typ	IPS-Panel
Bildschirmgröße	10,1" / 25,53 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1200p
Bildschirmformat	16:9
Bildschirmhelligkeit	210 – 240 cd/m ² , einstellbar von 0 – 100 %
Betrachtungswinkel	0 – 180 °
Lautsprecher	2 1 W pro Lautsprecher
Lautstärke	96 ± 3 dB pro Lautsprecher, einstellbar in 15 Stufen
Dateiformat	JPEG, PNG, MP4
Max. Videolänge	Bis zu 15 Sek.
Interner Speicher	8 GB
Externer Speicher	Externe microSD-Speicherkarte der Speicherklasse 10 mit bis zu 32 GB oder externer Speicher mit Micro-USB-Anschluss (Fotos und Videos müssen von der microSD-Speicherkarte oder dem externen Speicher auf den digitalen Bilderrahmen importiert werden)
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz (Dualband)
Frequenzbereich	2,412 – 2,472 GHz / 5,150 GHz – 5,250 GHz
Max. Sendeleistung	17 dBm
App-Kompatibilität	Frameo-App
Stromversorgung	Netzadapter für Smart Frame WiFi 105 Eingang: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 0,3 A Ausgang: AC 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
Anschluss	Strom-Anschluss, Micro-USB-Anschluss, microSD-Speicherkarten-Slot, 2 x Standfuß-Anschluss

Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Montage	Horizontal oder vertikal mit Standfuß
Weitere Besonderheiten	Import- und Export-Funktion, automatische Dreh-Funktion, manuelle Dreh-Funktion, Rahmenanpassungs-Funktion, Reaktions-Funktion, Beschriftungs-Funktion, Ausblend-Funktion, Schlafmodus-Funktion
Maße	29,8 x 21,6 x 4,1 cm
Gewicht	718 g
Lieferumfang	Digitaler Bilderrahmen mit Holzrahmen, Netzadapter mit Stromkabel, Standfuß, Bedienungsanleitung

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Die gezeigten Inhalte und Darstellungen können aufgrund von Aktualisierungen von den realen Inhalten und Darstellungen auf dem digitalen Bilderrahmen und in der Frameo-App abweichen.

Datenschutz

Informationen bzgl. des Datenschutzes der Frameo-App finden Sie unter <https://privacy.frameo.net/>

Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und leichten Verpackungen (anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Konformität

Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG der Funkanlagentyp „Rollei Smart Frame WiFi 105“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.rollei.de/egk/smartframewifi105



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Deutschland

Receive wonderful photos and videos from friends and family with the Rollei Smart Frame WiFi 105 with built-in Frameo software. Use the free Frameo app to send photos and videos directly from your smartphone or tablet to the Rollei Smart Frame WiFi 105 – wherever you are in the world. The photos or videos will appear on the digital photo frame within seconds, so you can enjoy the moments right as they happen.

Before the First Use

Please read the operating instructions and safety instructions carefully before using the device for the first time.

Keep the operating instructions together with the device for later use. If other persons use this device, make this user manual available to them. If you sell the device, this manual belongs to the device and must be supplied with it.

Explanation of Symbols

The following symbols are used in these operating instructions, on the Rollei Smart Frame WiFi 105 or on the packaging.

 Products marked with this symbol comply with all relevant community regulations of the European Economic Area.

 Products marked with this symbol are operated with direct current.

 Products marked with this symbol are operated with alternating current.

Explanation of Symbols



Products with this symbol have additional or reinforced insulation and comply with protection class II.



For indoor use only. Devices with this symbol may only be operated indoors (dry environment).



Products marked with this symbol have a positive polarity. They may only be connected to products that also have a positive polarity.

Safety Instructions


- Only connect the product if the mains voltage of the input or power supply matches the specifications on the type plate on the back of the product.
- Do not use the product if it is visibly damaged or if the power cable is defective.
- Use only the supplied power cable.
- If the product or the accessories are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, its customer service, or a similarly qualified person in order to prevent hazards.
- The housing must not be opened and repairs must only be carried out by a specialist. Contact a specialist workshop for this purpose. All liability and warranty claims are excluded in the event of repairs by the user, improper connection or incorrect operation.
- Do not insert any objects into the product.
- Do not leave the product unattended during operation.
- Protect the product from moisture. Do not touch it with wet / damp hands and do not immerse it in water.
- This product is not waterproof! Do not use this product in the rain or in wet environments.
- Do not use or store the product in high temperatures or in enclosed spaces with direct sunlight. Do not use the product at ambient temperatures above 40° C.

- Ensure adequate ventilation during operation. Never cover the product.
- If the product is used in ambient temperatures that are too cold or too hot, the product will switch off automatically.
- Do not use the product in the vicinity of flammable gases or liquids, as this can lead to explosions.
- The product is not a toy. Keep the product, accessories and packaging materials away from children and pets to prevent accidents and suffocation.
- Please have the product inspected by an authorized service center if a problem occurs. You are not allowed to disassemble the product in case of malfunction. Doing so will void your warranty.
- Turn off the power before connecting or disconnecting a memory card or USB storage device. Failure to do so may result in damage to the memory card, USB storage device and the device.
- The display is made of glass and is therefore fragile and can be scratched.
- Handle the display with care.
- You can remove fingerprints and dust on the display with a soft cleaning cloth.
- If you sell the product to another person, also pass on these operating instructions to that person.

Note: The product is intended for private use only and not for commercial use.



What's in the Box

- Rollei Smart Frame WiFi 105
- Power adapter with power cable
- Holder stand
- User manual

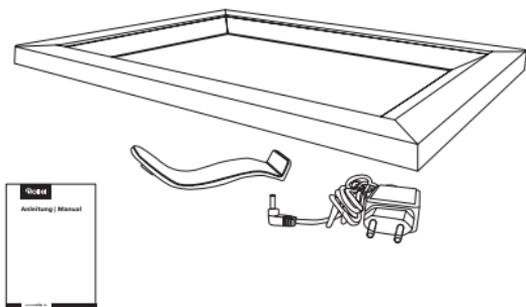

Product Overview

- 1 Display
- 2 Power on / off button
- 3 Speaker
- 4 Emergency stop button
- 5 Holder stand connection
- 6 Power connection
- 7 Micro USB connection
- 8 microSD memory card slot

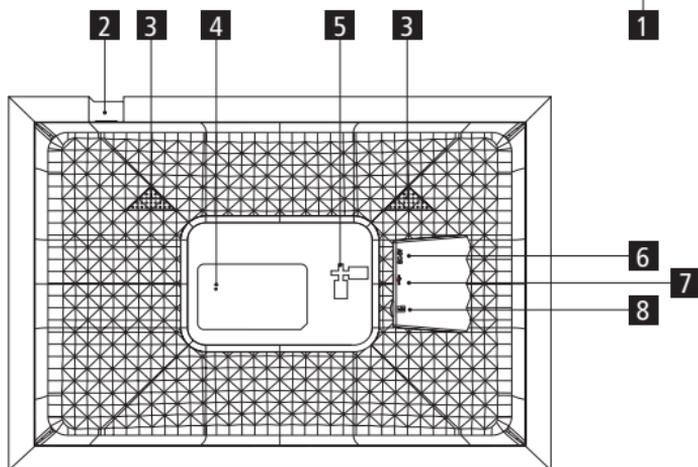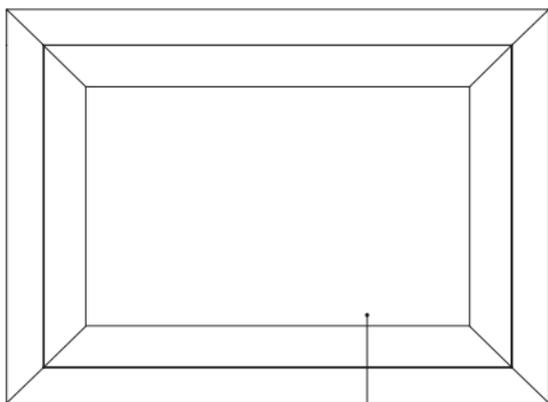


- To place the digital photo frame on a flat surface, place the holder stand in the wider opening of the holder stand connection for the horizontal or vertical position, and slide the holder stand towards the narrow opening of the holder stand connection.

Operation


Setup of the Digital Photo Frame

- Connect the power cable to the power connection of the digital photo frame and to a suitable power socket.
- The digital photo frame will then turn on automatically.
- To set the language, tap on the desired language.
- To move to the next step, tap on >.

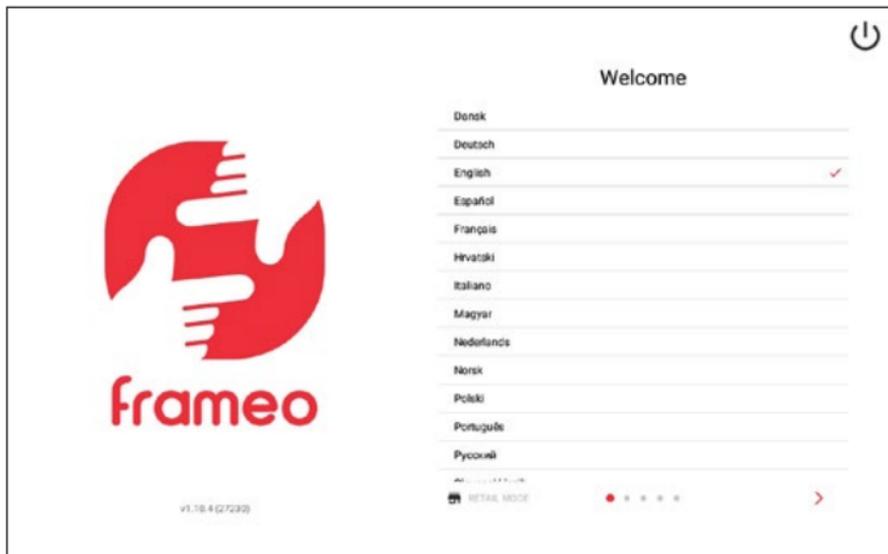


32 Operation

- To set the WiFi network, tap on the desired WiFi network, enter the password for it and tap on "Ok".
- To move to the next step, tap on >.

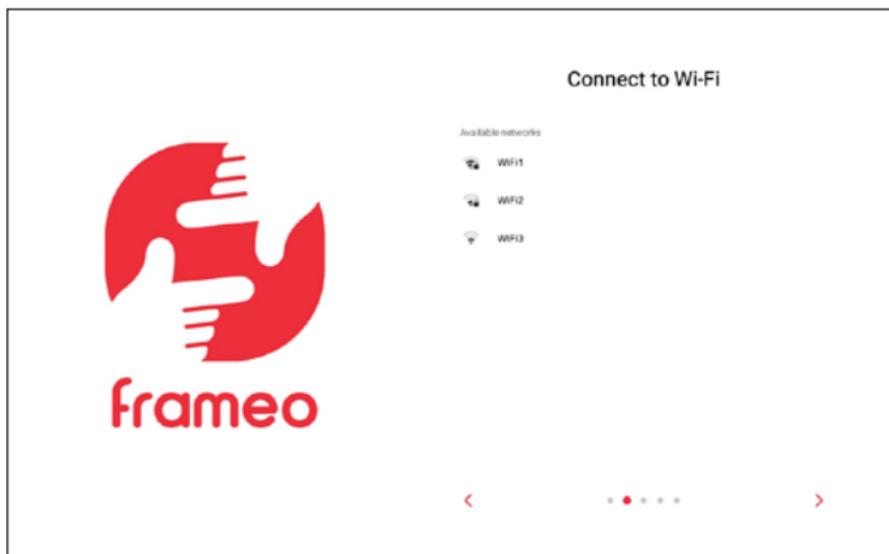

- To set the time zone, tap on "Time zone" and on the desired time zone.
- To set the date, tap on "Date" and on the desired date.
- To set the time, tap on "Time", set the desired time, and tap on "Ok".
- To turn the 24-hour time format on or off, tap on "Use 24-hour format".
- To move to the next step, tap on >.

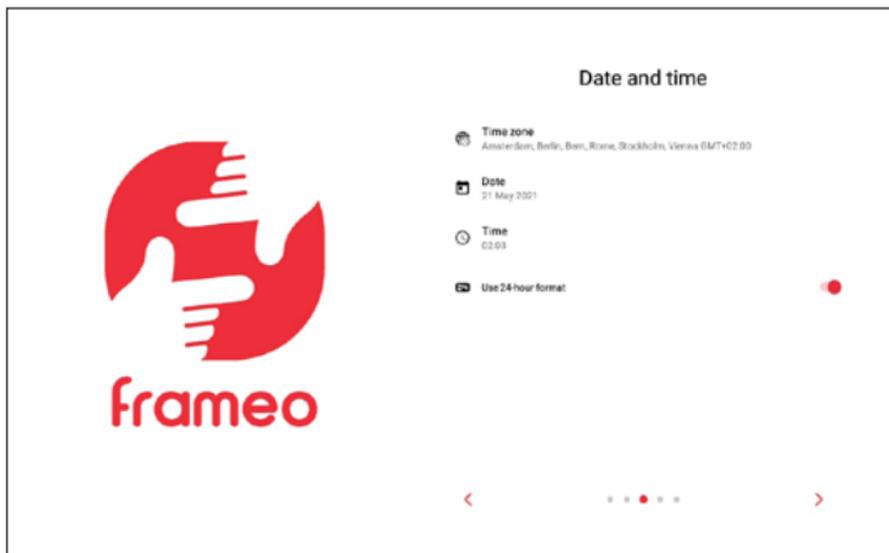


34 Operation

- To install a new firmware on the digital photo frame, tap on "Update". If no update is required, "Already up to date" will be displayed.
- To move to the next step, tap on >.



Operation

- To set your name, tap on "Your full name" and enter your name.
- To set the location of the digital photo frame, tap on "Frame location" and enter the location.
- To finish the setup of the digital photo frame, tap on >.

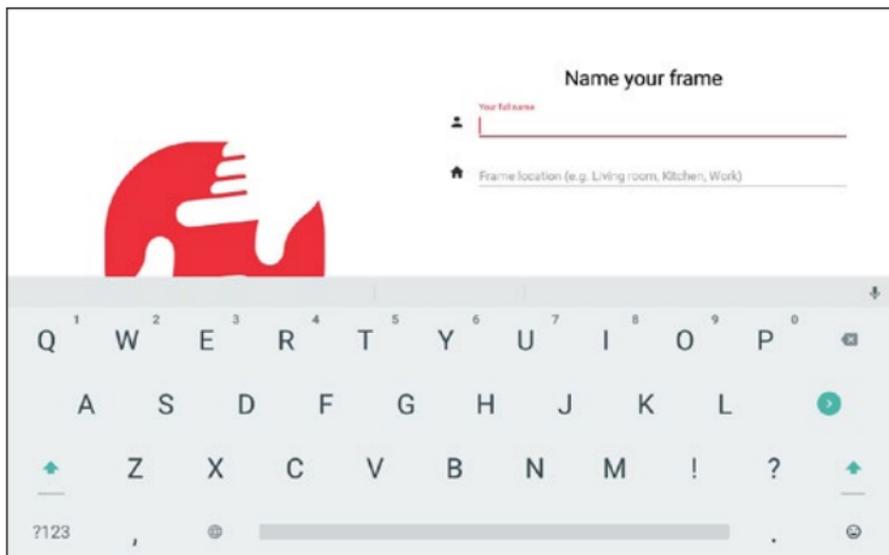


Setup of the App

- To install the free Frameo app, scan the appropriate QR code or search for “Frameo” in the Apple App Store or Google Play Store, download the Frameo app to your smartphone or tablet, and start the Frameo app.




- To set a profile photo, tap on “Add a profile photo” and on the desired photo.
- To set your name, tap on the input field and enter your name.
- To finish setup of the Frameo app, tap on >.

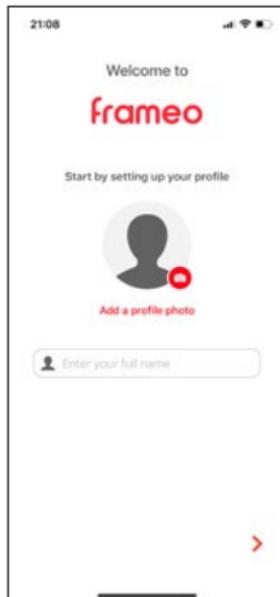


Connection of the Digital Photo Frame with the Frameo App on the Smartphone or Tablet

- To view the ten-digit numeric code to connect the digital photo frame to the Frameo app, tap on "Add Friend" on the digital photo frame.

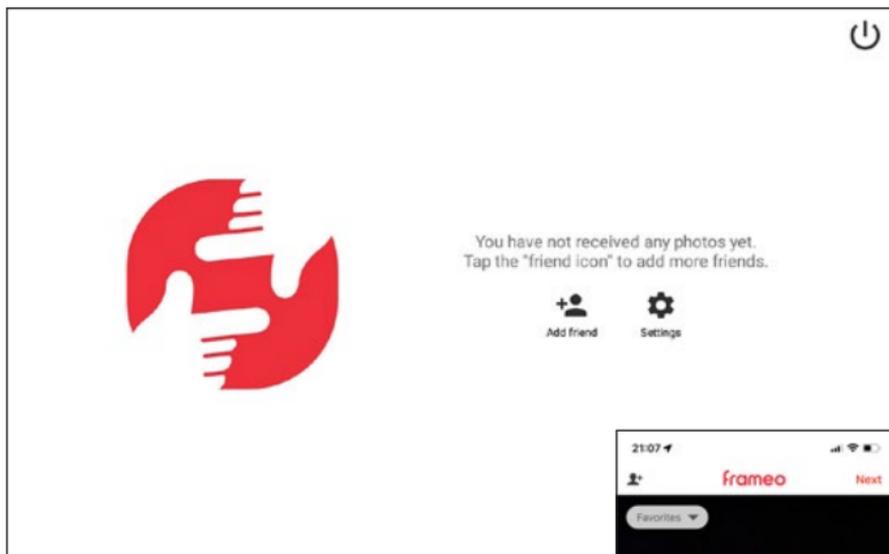

- To enter the ten-digit numerical code in the Frameo app, tap on  and on  in the Frameo app, enter the ten-digit numerical code and tap on "Ok".
- To subsequently set up the digital photo frame with the Frameo app on another smartphone or tablet, repeat the process (see above). This way, multiple smartphones or tablets can be connected to the digital photo frame.

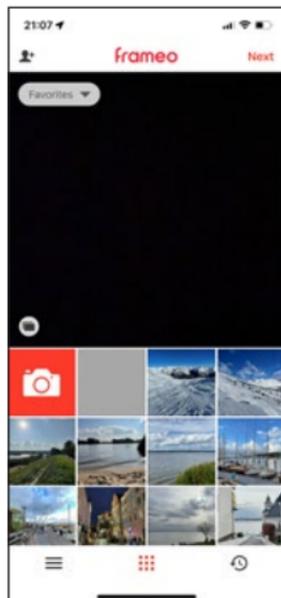

Sending of Photos and Videos from the Smartphone or Tablet to the Digital Photo Frame

- To select photos or videos from the smartphone or tablet, tap on , on , on the desired photos or videos you want to send to the digital photo frame, and on "Next" in the Frameo app [1].
- To select one or more digital photo frames as recipients, tap on the desired digital photo frame(s) and on "Next" [2].
- To enter a caption for the photos or videos, tap on the input field, enter the desired caption and tap on "Next" [3].
- To set a picture / video crop for the photos or videos, move the crop to the desired setting and tap on "Send photos" / "Send videos" [4].




Operation

Additional Options

- To view the previous or next photo or video, swipe left or right on the digital photo frame display.


To get to the window for additional options, tap on the digital photo frame display.

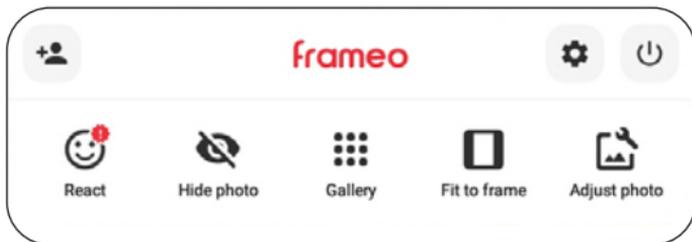

- To connect the digital photo frame with the Frameo app, tap on + (see page 37).
- To respond to the displayed photo or video with emojis, tap on "React," and on the desired reaction. The reaction is then displayed in the Frameo app on the smartphone or tablet.
- To hide the displayed photo or video in the gallery, tap on "Hide photo".
- To display the gallery of all photos or videos, tap on "Gallery".
- To fit the displayed photo or video to the frame or fill the frame, tap on "Fit to frame" / "Fill frame".
- To rotate the displayed photo or video, tap on "Adjust Photo", on and on .
- To enter the settings menu, tap on .

Settings

To adjust settings of the digital photo frame, tap on one of the desired sub-items "My frame", "Manage photos", "My friends", "Display", "Slideshow", "Wi-Fi", "Notifications", "Backup and restore", "Help" or "About".

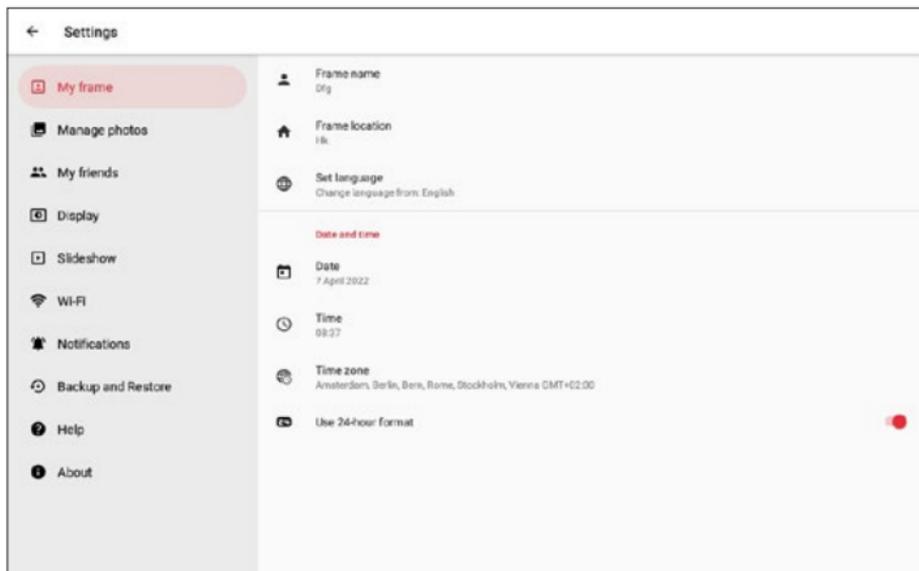**" My frame"**

- To set the name, tap on "Name of the frame", enter the desired name and tap on "Ok".
- To set the location, tap on "Location of the frame", enter the desired location and tap on "Ok".
- To set the language, tap on "Set language" and on the desired language.
- To set the date, tap on "Date", set the desired date and tap on "Ok".
- To set the time, tap on "Time", set the desired time and tap on "Ok".
- To set the time zone, tap on "Time zone" and on the desired time zone.
- To set the 24-hour time format on or off, tap on "Use 24-hour format".

Operation

"Manage photos"

- Here you can see the occupancy of the internal memory.
- To show or hide photos or videos, tap on "Show / hide photos" and on the desired photos and videos to show or hide.
- To delete photos or videos, tap on "Delete photos", on the desired photos and videos to be deleted, on  and on "Delete photo".
- To import photos or videos, insert a microSD memory card into the microSD memory card slot or connect an external storage to the micro USB connection of the digital photo frame when it is turned off, tap on „Import photos“, on the photos or videos you want to import, on , and on „Ok“.
- To export photos or videos, insert a microSD memory card into the microSD memory card slot or connect an external storage to the micro USB connection of the digital photo frame when it is turned off, and tap on „Export photos“.

"My friends"

- To approve friends to share the code of the digital photo frame or to delete friends, tap on the respective friend and on "Allow friend to share the code to this frame" or tap on "Delete friend" and on "Delete".

"Display"

- To adjust the brightness of the display, move the slider at "Brightness level" to the desired brightness.
- To set the sleep mode, tap on "Sleep mode", set the desired start time, tap on "Ok", set the desired end time, and tap on "Ok".

"Slideshow"

- To set the display duration of photos or videos, tap on "Timer", move the slider to the desired display duration and tap on "Ok".
- To turn the display of captions on or off for photos or videos, tap on "Show caption".
- To adjust scaling of photos or videos, tap on "Fill frame" and on "Change for all photos".
- To set the background, tap on "Frame background" and on "Blurred", "Black" or "Colored gradient".
- To adjust the order of photos and videos, tap on "Photo display order", and on "By date received", "By date taken", or "Shuffle".
- To turn reverse display order on or off, tap on "Reverse photo display order".
- To turn auto play on or off for videos, tap on "Auto Play".
- To set video playback for videos, tap on "Video playback" and on "Loop videos", "Play once", or "Play once and continue".
- To turn auto mute on or off after 10 minutes for videos, tap on "Auto mute".
- To adjust the volume for videos, move the slider at "Video volume" to the desired volume.

"Wi-Fi"

- To view the current network details, tap on your current WiFi network, on "Signal strength" or on "Connection status".
- To set another WiFi network, tap on the desired WiFi network, enter the password, and tap on "Ok".

Operation

"Notifications"

- To turn notifications on or off, tap on "Show notifications".
- To adjust the notification volume, move the slider at "Notification volume" to the desired volume.
- To turn notifications for various events on or off, tap on "Storage space", "Backup", "Network connection", "New photos", "New friends", "Software update", "Feature news", or "Date and time".

"Backup and restore"

- To back up photos and videos of the digital photo frame to an external storage, insert a microSD memory card into the microSD memory card slot or connect an external storage to the Micro USB connection of the digital photo frame when it is turned off, and tap on "Backup frame to external storage".
- To turn an automatic backup on or off, tap on "Automatic backup".
- To restore from backup to external storage, tap on "Reset frame", follow the instructions, insert a microSD memory card into the microSD memory card slot or connect external storage to the micro USB connection on the digital photo frame when it is turned off, and tap on "Restore from backup".
- To reset the digital picture frame, tap on "Reset frame" and on "Ok".

"Help"

- Here you can see internet addresses for help or data protection for the Frameo app.
- To view open source libraries, tap on "Open source libraries".
- To turn sharing of anonymous analytics data on or off, tap on "Share anonymous analytics data".
- To view a quick setup guide, tap on "Guide".

"About"

- Here you can see details about the Android version, peer ID, display resolution, RAM, MAC address or app version.
- To check the digital photo frame for updates, tap on "Check for update".
- To join or leave the beta program, tap on "Beta program" and on "Accept".

Switching On and Off

- To turn on the digital picture frame, press the power on / off button on the edge of the digital photo frame long.
- To turn off the digital photo frame, tap on the display, on  and on "Power Off", or press the power on / off button on the edge of the digital picture frame long and tap on "Power Off".
- To turn off only the display, but not the digital photo frame, tap on the display, on  and on "Sleep", or briefly press on the power on / off button on the edge of the digital photo frame.

Restart

- To restart the digital photo frame, tap on the display and on "Restart".

Processor	Quad Core Rockchip 3128
Operation system	Android 6.0
Power demand in standard dynamic range (SDR)	7.7 W
EU energy efficiency class (EU 2017/1369)	E
EU energy efficiency class spectrum (EU 2017/1369)	A – G
Display type	LCD display with touchscreen
Display panel type	IPS panel
Display size	10.1" / 25.53 cm
Display resolution	1920 x 1200p
Display format	16:9
Display brightness	210 – 240 cd/m ² , adjustable from 0 – 100 %
Viewing angle	0 – 180 °
Speaker	2 1 W per speaker
Volume	96 ± 3 dB per speaker, adjustable in 15 levels
File format	JPEG, PNG, MP4
Max. video length	Up to 15 sec.
Internal memory	8 GB
External memory	External microSD memory card of memory class 10 with up to 32 GB or external memory with micro-USB connection (photos and videos must be imported from the microSD memory card or external memory to the digital photo frame)
Frequency band	2.4 GHz / 5 GHz (dual band)
Frequency range	2.412 – 2.472 GHz / 5.150 GHz – 5.250 GHz
Max. transmission power	17 dBm
App compatibility	Frameo app
Power supply	Power adapter for Smart Frame WiFi 105 Input: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 0.3 A Output: AC 5.0 V / 2.0 A / 10.0 W
Connection	Power connection, Micro-USB connection, microSD memory card slot, 2 x holder stand connection

Operating temperature	0 – 40 °C
Mounting	Horizontally or vertically with holder stand
Additional features	Import and export function, auto rotation function, manual rotation function, frame adjustment function, reaction function, caption function, hiding function, sleep mode function
Dimensions	29.8 x 21.6 x 4.1 cm
Weight	718 g
What's in the box	Digital photo frame with wooden frame, power adapter with power cable, holder stand, user manual

Technical data are subject to change without notice.

The presented contents and representations may differ from the real contents and representations on the digital photo frame and in the Frameo app due to updates.

Data Protection

Information regarding the data protection of the Frameo app can be found at <https://privacy.frameo.net/>

Disposal



Dispose of the packaging according to its type. Use the local possibilities for collecting paper, cardboard and other materials (applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclable materials).



Devices that are marked with this symbol must not be disposed of with household waste! You are legally obliged to dispose of old devices separately from to dispose of household waste. Information on collection points that accept old appliances free of charge can be obtained from your local authority or town council.

Conformity

Rollei GmbH & Co. KG the radio system type "Rollei Smart Frame WiFi 105" complies with the Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
www.rollei.com/egk/smartframewifi105



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Germany

Rollei


Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

Service Hotline:
+49 40 270750270

 /rollei.foto.de

 @rollei_de

Item No.:
30273 (wooden black)
30274 (wooden brown)

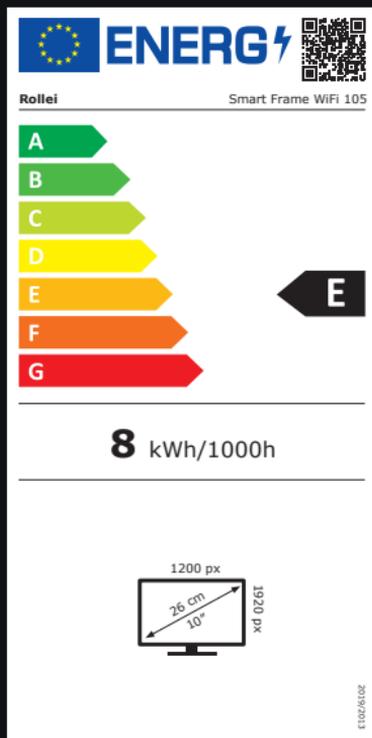

www.rollei.com