

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Frézka Activ Power N20



Dovozca:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Technické údaje

Menovité napätie	220V/240V
Elektrický výkon	35W
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Krútiaci moment	3,5 N.cm
Hmotnosť hlavy	160g
Rozmery hlavy	13,5 cm x 2,7 cm

Poznámka

1. Zariadenie by sa malo pravidelne čistiť, aby sa na ňom nehromadili nečistoty, prach a iné nežiaduce látky. Ich nahromadenie môže viesť k nesprávnej funkcii zariadenia alebo dokonca k jeho poškodeniu.
2. Nie je dovolené omotávať napájací kábel okolo zariadenia, môže to spôsobiť jeho nesprávnu funkciu.
3. Vždy sa uistite, že je spotrebič napájaný zo zdroja so správnym menovitým napätím. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleninám
4. Kábel sa nesmie upravovať, ťažovať, nadmerne ohýbať ani krútiť.
5. Na kábel sa nesmie umiestňovať nič ťažké.
6. Zabráňte vniknutiu prachu alebo iných škodlivých prvkov do zástrčky, základne alebo hlavy použitím pohlcovačov prachu.
7. Do prístroja neudierajte ani ním nehádzte. Ak sa jednotka poškodí v dôsledku nárazu alebo pádu, nemôžete ju ďalej používať.
8. Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani opravovať. V prípade opravy sa obráťte na distribútora, u ktorého ste zariadenie zakúpili, alebo na autorizované servisné stredisko.

Montáž

1. Určite polohu všetkých konektorov
2. Zasuňte zástrčku hlavového kábla podľa polohy kolíkov v zásuvke.
3. Pred pripojením hlavy sa uistite, že je základňa vypnutá.

Pripojenie nožného pedálu

- Vizuálne posúďte, či nie je poškodená základňa aj zástrčka ovládača.
- Pripojte zástrčku nožného ovládača k základni.
- Ak chcete používať ovládanie pomocou nožného ovládača, prepnite tlačidlo zapnutia/vypnutia/nožné ovládanie do režimu nožného ovládania.

Príprava pred použitím

- Uistite sa, že rýchlosť hlavy bola nastavená na minimálnu úroveň.
- Uistite sa, či bol nôž správne zaistený na mieste. Ak nie, použite spínač "twist lock".
- Počas držania hlavy zapnite tlačidlo napájania.

Používanie výrobku

- Pomocou potenciometra nastavte požadovanú rýchlosť.
- Ak chcete zvýšiť pracovnú rýchlosť, posuňte potenciometer doprava.
- Ak chcete znížiť pracovnú rýchlosť, posuňte potenciometer doľava.

Nastavenie rýchlosti vľavo/vpravo

- Smer otáčania obrobku môžete zmeniť pomocou prepínača na základni (FOR/REV). Zmena smeru otáčania je možná len pri vypnutom motore.

Zmena režimov

- Vyberte . Požadovaný režim pomocou tlačidla HAND/FOOT na základni.
- HAND - ovládanie hlava za potenciometrom.
- FOOT - prevádzka hlava po pomocou nožného spínača

nožným spínačom po nastavení rýchlosti na potenciometri pripojenom k základni.

Výmena frézy


Ak chcete vymeniť frézu, otočte gombíkom Twist Lock proti smeru hodinových ručičiek smerom k písmenu "R". V tomto okamihu môžete frézu z vretena vymeniť a nahradiť ju novou.

Keď je fréza vo vretene, otáčajte gombíkom Twist Lock v smere hodinových ručičiek v smere "S", kým nebudete počuť charakteristické "cvaknutie".

Požadovaná rýchlosť frézy závisí od typu a materiálu fréz tomto ohľade

V tejto súvislosti si prečítajte informácie od výrobcu

*** Počas prevádzky nikdy neprehadzujte gombík Twist-Lock.**

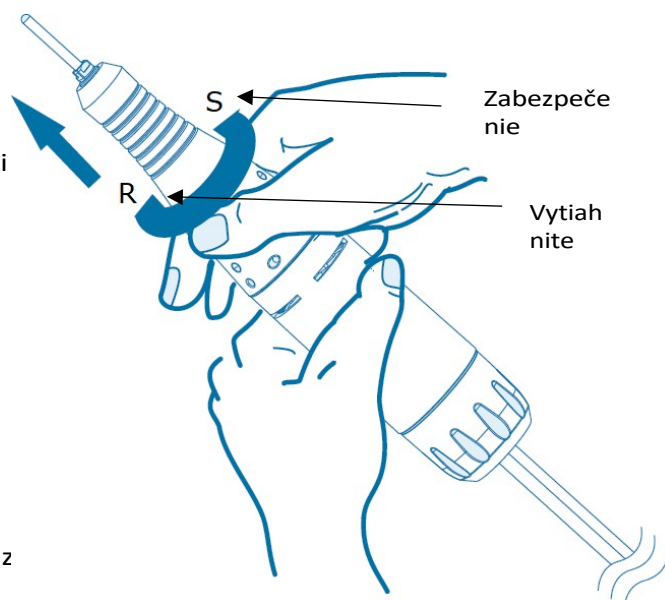


Priemer frézy

Otáčky max.

Priemer frézy	Otáčky max.
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000



13 mm

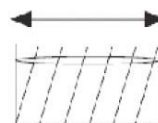

2,35mm

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.

2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP s.r.o.).

3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.

4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis poskytnutý spoločnosťou ACTIVESHOP Ltd:

(a) do spotrebiča sa dostala tekutina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,

c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu prístroja alebo k poškodeniu jeho krytu.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s jednotkou.
7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Spotrebič neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Pri páde sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu takýchto

Pravidlá likvidácie. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné použité elektrické zariadenia zbierať oddelene a odovzdať ich na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj v spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.