


Ridge


by LOVENSE

Charging

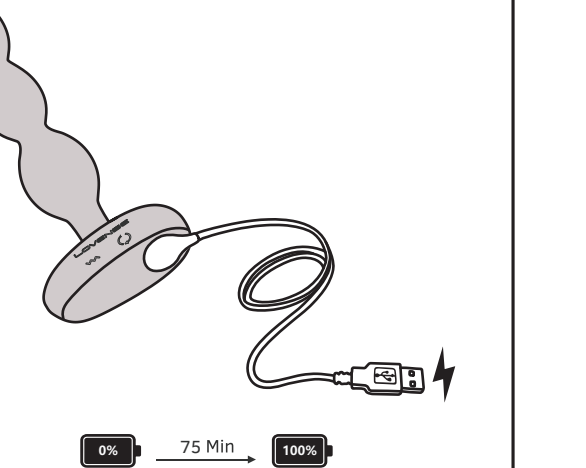


Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Turning On/Off & Changing setting

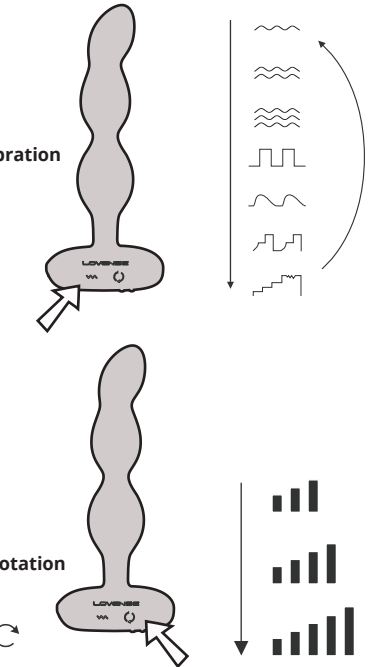


Cleaning

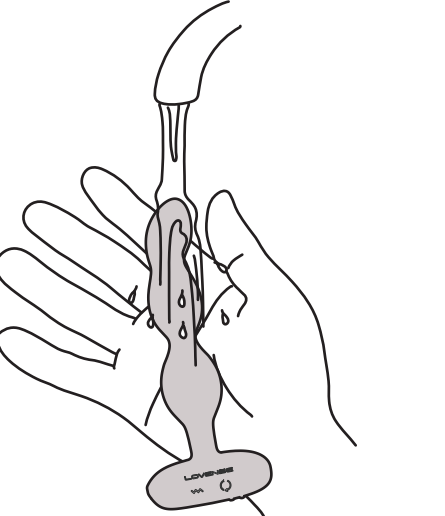


IPX7 Waterproof

Usage

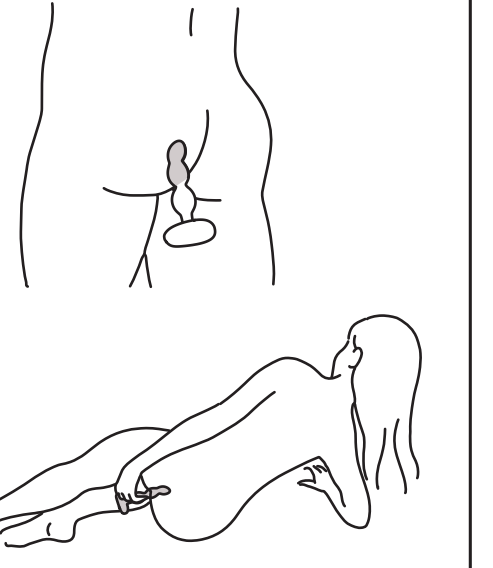


Usage

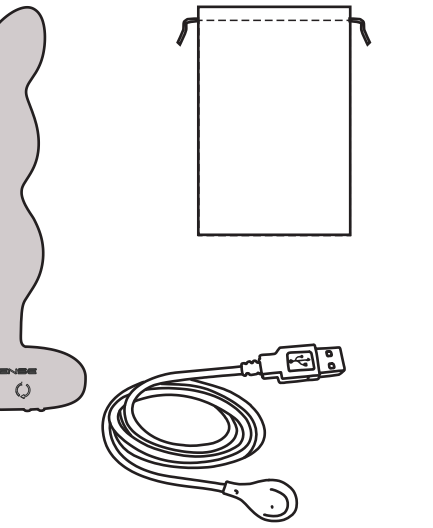


Visit lovense.com for a complete user manual.

Usage

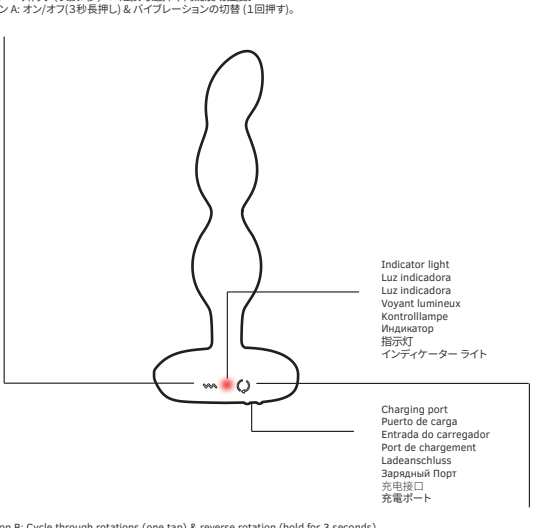

Button B: Cycle through rotations (one tap) & reverse rotation (hold for 3 seconds).
Botón B: Cambie el nivel de Rotación (un clic) y rotaciones inversas (mantener presionado durante 3 segundos).
Botão B: Alterna entre os modos de rotação (apertar uma vez) e rotação no sentido reverso (pressione e segure por 3 segundos).
Bouton B : Faire défiler les rotations (Appuyez une fois) & rotations inverses (maintenir pendant 3 secondes).
B-Taste: Rotationen (einmal antippen) & entgegengesetzte Rotationen durchlaufen (für 3 Sekunden halten).
Кнопка B: Переключение между уровнями вращений (одно нажатие) и обратного вращения (удерживайте в течение 3 секунд).
按钮 B: 短按可选择不同的旋转速度 & 长按3秒切换旋转方向。
ボタン B: 回転の切替 (1回押す) & 回転方向の切替 (3秒間の長押し)。

Usage

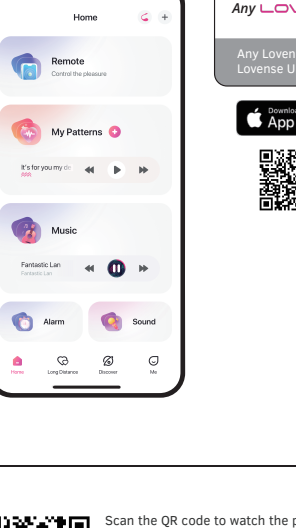


Button B: Cycle through rotations (one tap) & reverse rotation (hold for 3 seconds).
Botón B: Cambie el nivel de Rotación (un clic) y rotaciones inversas (mantener presionado durante 3 segundos).
Botão B: Alterna entre os modos de rotação (apertar uma vez) e rotação no sentido reverso (pressione e segure por 3 segundos).
Bouton B : Faire défiler les rotations (Appuyez une fois) & rotations inverses (maintenir pendant 3 secondes).
B-Taste: Rotationen (einmal antippen) & entgegengesetzte Rotationen durchlaufen (für 3 Sekunden halten).
Кнопка B: Переключение между уровнями вращений (одно нажатие) и обратного вращения (удерживайте в течение 3 секунд).
按钮 B: 短按可选择不同的旋转速度 & 长按3秒切换旋转方向。
ボタン B: 回転の切替 (1回押す) & 回転方向の切替 (3秒間の長押し)。

Usage




Button B: Cycle through rotations (one tap) & reverse rotation (hold for 3 seconds).
Botón B: Cambie el nivel de Rotación (un clic) y rotaciones inversas (mantener presionado durante 3 segundos).
Botão B: Alterna entre os modos de rotação (apertar uma vez) e rotação no sentido reverso (pressione e segure por 3 segundos).
Bouton B : Faire défiler les rotations (Appuyez une fois) & rotations inverses (maintenir pendant 3 secondes).
B-Taste: Rotationen (einmal antippen) & entgegengesetzte Rotationen durchlaufen (für 3 Sekunden halten).
Кнопка B: Переключение между уровнями вращений (одно нажатие) и обратного вращения (удерживайте в течение 3 секунд).
按钮 B: 短按可选择不同的旋转速度 & 长按3秒切换旋转方向。
ボタン B: 回転の切替 (1回押す) & 回転方向の切替 (3秒間の長押し)。

Usage

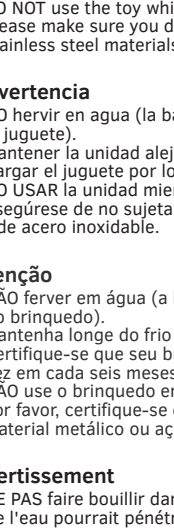


Button B: Cycle through rotations (one tap) & reverse rotation (hold for 3 seconds).
Botón B: Cambie el nivel de Rotación (un clic) y rotaciones inversas (mantener presionado durante 3 segundos).
Botão B: Alterna entre os modos de rotação (apertar uma vez) e rotação no sentido reverso (pressione e segure por 3 segundos).
Bouton B : Faire défiler les rotations (Appuyez une fois) & rotations inverses (maintenir pendant 3 secondes).
B-Taste: Rotationen (einmal antippen) & entgegengesetzte Rotationen durchlaufen (für 3 Sekunden halten).
Кнопка B: Переключение между уровнями вращений (одно нажатие) и обратного вращения (удерживайте в течение 3 секунд).
按钮 B: 短按可选择不同的旋转速度 & 长按3秒切换旋转方向。
ボタン B: 回転の切替 (1回押す) & 回転方向の切替 (3秒間の長押し)。

Usage

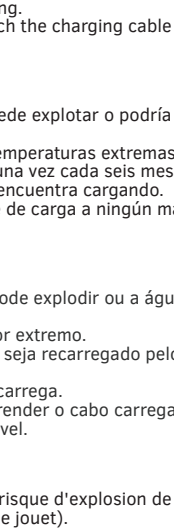


Button B: Cycle through rotations (one tap) & reverse rotation (hold for 3 seconds).
Botón B: Cambie el nivel de Rotación (un clic) y rotaciones inversas (mantener presionado durante 3 segundos).
Botão B: Alterna entre os modos de rotação (apertar uma vez) e rotação no sentido reverso (pressione e segure por 3 segundos).
Bouton B : Faire défiler les rotations (Appuyez une fois) & rotations inverses (maintenir pendant 3 secondes).
B-Taste: Rotationen (einmal antippen) & entgegengesetzte Rotationen durchlaufen (für 3 Sekunden halten).
Кнопка B: Переключение между уровнями вращений (одно нажатие) и обратного вращения (удерживайте в течение 3 секунд).
按钮 B: 短按可选择不同的旋转速度 & 长按3秒切换旋转方向。
ボタン B: 回転の切替 (1回押す) & 回転方向の切替 (3秒間の長押し)。

Usage

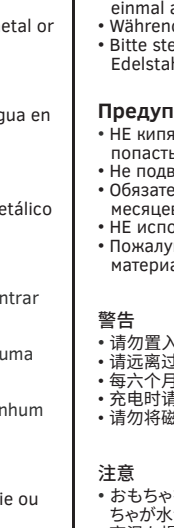


Button B: Cycle through rotations (one tap) & reverse rotation (hold for 3 seconds).
Botón B: Cambie el nivel de Rotación (un clic) y rotaciones inversas (mantener presionado durante 3 segundos).
Botão B: Alterna entre os modos de rotação (apertar uma vez) e rotação no sentido reverso (pressione e segure por 3 segundos).
Bouton B : Faire défiler les rotations (Appuyez une fois) & rotations inverses (maintenir pendant 3 secondes).
B-Taste: Rotationen (einmal antippen) & entgegengesetzte Rotationen durchlaufen (für 3 Sekunden halten).
Кнопка B: Переключение между уровнями вращений (одно нажатие) и обратного вращения (удерживайте в течение 3 секунд).
按钮 B: 短按可选择不同的旋转速度 & 长按3秒切换旋转方向。
ボタン B: 回転の切替 (1回押す) & 回転方向の切替 (3秒間の長押し)。

Usage

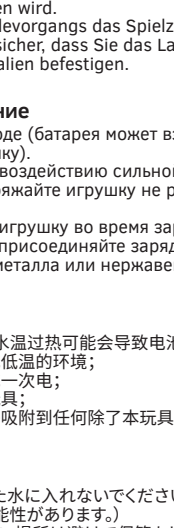

Button B: Cycle through rotations (one tap) & reverse rotation (hold for 3 seconds).
Botón B: Cambie el nivel de Rotación (un clic) y rotaciones inversas (mantener presionado durante 3 segundos).
Botão B: Alterna entre os modos de rotação (apertar uma vez) e rotação no sentido reverso (pressione e segure por 3 segundos).
Bouton B : Faire défiler les rotations (Appuyez une fois) & rotations inverses (maintenir pendant 3 secondes).
B-Taste: Rotationen (einmal antippen) & entgegengesetzte Rotationen durchlaufen (für 3 Sekunden halten).
Кнопка B: Переключение между уровнями вращений (одно нажатие) и обратного вращения (удерживайте в течение 3 секунд).
按钮 B: 短按可选择不同的旋转速度 & 长按3秒切换旋转方向。
ボタン B: 回転の切替 (1回押す) & 回転方向の切替 (3秒間の長押し)。

Usage

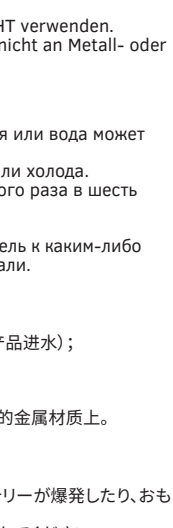

Button B: Cycle through rotations (one tap) & reverse rotation (hold for 3 seconds).
Botón B: Cambie el nivel de Rotación (un clic) y rotaciones inversas (mantener presionado durante 3 segundos).
Botão B: Alterna entre os modos de rotação (apertar uma vez) e rotação no sentido reverso (pressione e segure por 3 segundos).
Bouton B : Faire défiler les rotations (Appuyez une fois) & rotations inverses (maintenir pendant 3 secondes).
B-Taste: Rotationen (einmal antippen) & entgegengesetzte Rotationen durchlaufen (für 3 Sekunden halten).
Кнопка B: Переключение между уровнями вращений (одно нажатие) и обратного вращения (удерживайте в течение 3 секунд).
按钮 B: 短按可选择不同的旋转速度 & 长按3秒切换旋转方向。
ボタン B: 回転の切替 (1回押す) & 回転方向の切替 (3秒間の長押し)。