

TCL onetouch
4043

Bemærk:

Dette er en brugermanual til TCL T313D1

Der kan være visse forskelle mellem beskrivelsen i brugervejledningen og telefonens betjening afhængigt af telefonens softwareversion eller specifikke udbydertjenester.

Konsultere FAQ

Gå til www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Finde dit serienummer eller IMEI

Du kan finde dit serienummer eller International Mobile Equipment Identity (IMEI) på emballagematerialet. Eller tryk *#06# på telefonen eller **Indstillinger > Regulering & sikkerhed > IMEI**.

Modtag garantiservice

Følg først rådene i denne vejledning eller gå til <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center>. Tjek derefter hotline-oplysninger via <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline>

For yderligere oplysninger om begrænset garanti henviser vi til <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Se juridisk information

På telefonen, gå til **Indstillinger > Om > Privatliv og brugervilkår**

Krav til cybersikkerhed

For at overholde cybersikkerhedskravene i radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU skal du angive en stærk adgangskode, når enheden tages i brug første gang.

Indholdsfortegnelse


1	Din mobil.....	5
1.1	Taster og stik.....	5
1.2	Kom godt i gang.....	9
1.3	Startskærm.....	13
1.4	Appliste.....	14
2	Opkaldslog.....	17
2.1	Foretage et opkald.....	17
2.2	Besvare eller afvise et opkald.....	18
2.3	Adgang til telefonsvarer.....	19
3	Meddelelse.....	19
3.1	Skriv en besked.....	19
3.2	Send en MMS.....	20
3.3	Sådan skriver du en besked.....	20
4	Kontakter.....	23
4.1	Konsultér dine Kontakter.....	23
4.2	Tilføjelse af en kontakt.....	24
4.3	Redigere dine Kontakter.....	25
4.4	Slette en kontakt.....	25
4.5	Tilgængelige valgmuligheder.....	25

5	SOS	28
6	Galleri	29
7	Kamera.....	29
7.1	Kamera	29
7.2	Video	30
8	Værktøj	30
8.1	Alarm	30
8.2	Ur.....	30
8.3	Lommelygte.....	31
8.4	Lommeregner.....	31
8.5	Kalender	31
8.6	Mine filer	31
8.7	Lup.....	32
8.8	Konvertér.....	32
9	Underholdning	32
10	Indstillinger	33
10.1	Telefonindstillinger	33
10.2	Profiler	34
10.3	Bluetooth.....	35
10.4	Display.....	35
10.5	Layout.....	35
10.6	Sikkerhed	35
10.7	Opkaldsindstillinger.....	37
10.8	Netværksindstillinger	38


10.9	Forbindelsesmuligheder	39
10.10	STK.....	39
10.11	Talerapport	39
10.12	SOS-opkaldsindstilling.....	39
10.13	Søg efter opdateringer	39
10.14	Opkaldsfilter	40
10.15	Regulatoriske bestemmelser og sikkerhed	40
10.16	Om.....	40
10.17	Oplysninger om version	40
11	Fejlfinding.....	41
12	Specifikationer	47
13	Tekniske oplysninger om økodesign.....	48
14	Tilbehør.....	49
15	Licenser.....	50

1 Din mobil

1.1 Taster og stik

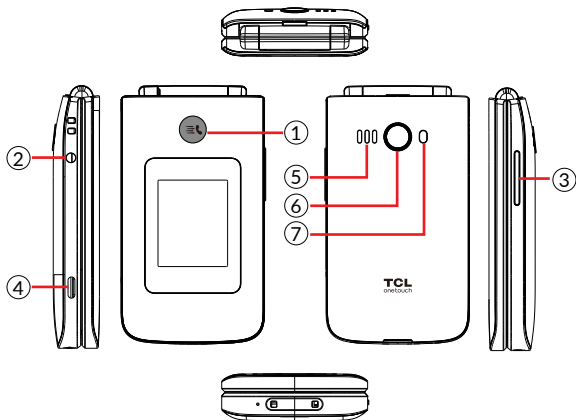

- ① SOS-tast
- ② Headsetkontakt
- ③ Lydstyrketast
- ④ Type C-port
- ⑤ Højttaler
- ⑥ Kamera
- ⑦ Lommelygte

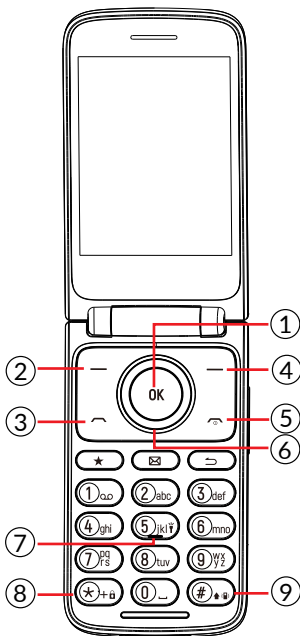

① OK-tast

- Bekræft et valg (tryk i midten af tasten)
- Tryk på: Adgang til appliste (startskærm)

② Venstre funktionstast

- Bekræft et valg
- Tryk på: Adgang til appliste (startskærm)

③ Opkald-tast

- Afhente/sendt et opkald
- Tryk på: Åbn opkaldslisten (startskærm)

④ Højre softkey (Tilbage-tast)

- Tryk på: Adgang til kontakter (startskærm)

⑤ Afslut-tast

- Tryk på: Læg på/annuller opkald/tilbage til startskærmen
- Tryk længe: Sluk din telefon, eller genstart din telefon

⑥ Navigationstast

- Flyt til top, bund, venstre eller højre menuer.
- Tryk på (fra inaktiv skærm):
 - Op: Få adgang til **Kalender**
 - Ned: Adgang **Kamera**
 - Højre: Adgang **Underholdning**⁽¹⁾
 - Venstre: Adgang **Værktøj**

⑦ "5"-tast

- I inaktiv skærm:
- Tryk på: Indtast "5"
- Tryk længe: Tænd/sluk for lommelygten

⁽¹⁾ Afhængigt af den enhed du har købt.

⑧ “*”-tast

- I inaktiv skærm:
 - Tryk på: Indtast “*”
 - Langt tryk: Lås skærm
- I redigeringstilstand:
 - Tryk på: Indsæt symboler


⑨ #-tast

- I inaktiv skærm:
 - Tryk på: Indtast “#”
 - Langt tryk: Vibrationstilstand tænd/sluk
- I redigeringstilstand:
 - Tryk på: Skift inputmetode

1.2 Kom godt i gang

1.2.1 Opsætning


Afmontering af bagdækslet og montering af batteriet

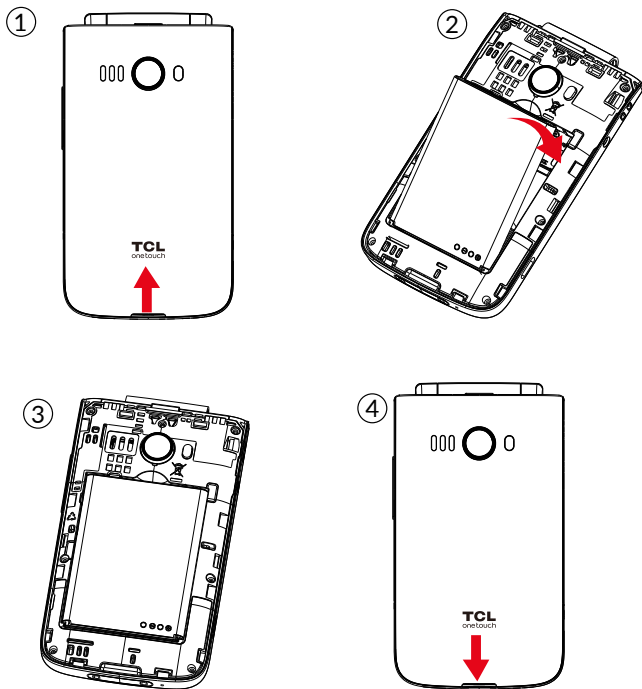

Isætning eller udtagning af SIM/micro-SD-kortet

Placér SIM-kortet med chippen vendt nedad, og skub det ind i lejet. Kontrollér, at det er sat korrekt i. Tryk på det, og træk det ud for at fjerne kortet.

Sluk for telefonen, før du isætter eller fjerner SIM/micro-SD-kortet.

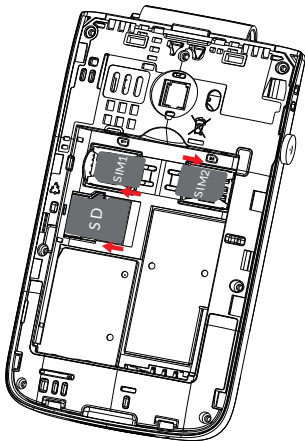


1.2.2 Opladning af batteriet

Slut din batterioplader til din telefon og sæt den i stikkontakten.

- Pas på ikke at tvinge stikket ind i kontakten.
- Sørg for, at batteriet er isat korrekt, før tilslutning til opladeren.

- Stikkontakten skal være i nærheden af telefonen og let tilgængelig (undgå elektriske forlængerledninger).
- Du rådes til at oplade batteriet helt. Opladningsstatus er angivet med en procenttage vises på skærmen, mens telefonen er slukket. Procentdelen stiger, efterhånden som telefonen oplades.

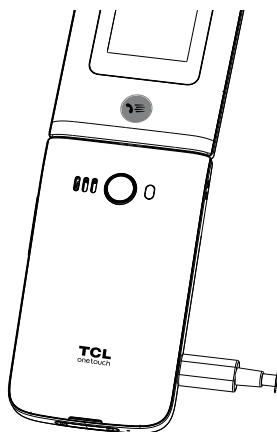

Første gang du tilslutter opladeren til din telefon, vil du modtage en meddelelse om, at din telefon oplades.

Sund batteritilstand

Gå til **Indstillinger > batteri**, og vælg derefter **stop opladning ved 80 %** for at aktivere sund batteritilstand.

Når sund batteritilstand er slået til, stopper batteriet med at oplade og opretholder 80 % strøm, når batteriniveauet er over 80 % for at forlænge batteriets levetid.

Lær mere om batterilevetid og korrekt brug for at maksimere dit batteris ydeevne.

- Brug eller placer ikke din enhed i ekstreme temperaturer. Ekstreme temperaturer, uanset om de er for høje eller for lave, kan fremskynde batteriets nedbrydning og reducere dets samlede levetid. For optimal ydeevne er producentens anbefalede driftstemperaturområde 0 °C (32 °F) til 40 °C (104 °F).
- Deaktiver Bluetooth, når dette ikke er i brug.
- Deaktiver automatisk synkronisering af apps, luk unødvendige apps.
- Sluk for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen, når enheden ikke er i brug.
- Indstil skærmtimeout til et kort interval.
- Sænk skærmens lysstyrke.
- Efter 100% opladning skal opladeren tages ud af stikket. Lad ikke enheden være konstant under opladning, da dette vil reducere batteriets levetid.

Batterikapacitet og brugstimer kan variere afhængigt af enhedens indstillinger og brugsmønstre.

1.2.3 Sådan tænder du din telefon


Hvis du vil tænde telefonen, skal du holde **Slut**-tasten nede, indtil telefonen tændes. Det tager nogle få sekunder, før skærmen lyser. Tryk på **venstre funktionstast**, og tryk derefter på **højre funktionstast (OK)** for at låse telefonen op.

Selvom der ikke er installeret et SIM-kort, tændes telefonen stadig, og du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og bruge nogle af telefonens funktioner.

1.2.4 Sådan slår du din telefon fra

Hvis du vil slukke telefonen, skal du holde **Afslut**-tasten nede og derefter vælge og trykke på **Sluk**.

1.3 Startskærm

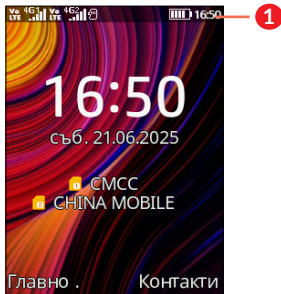

1 Statuslinje

- Status/Meddelelses indikator


1.4 Appliste

Tryk på den **venstre funktionstast** eller den **OK-tasten** på startskærmen for at få adgang til applisten.

Der er to visningstilstande, du kan vælge imellem: **Super ikontilstand** og **3*3 tilstand**. I Super-ikontilstand præsenteres hver indstilling med store og iøjnefaldende ikoner, mens 3*3-tilstand arrangerer menupunkterne i et traditionelt gitterlayout med mindre ikoner og ledsagende tekstbeskrivelser.

Gå til **Indstillinger > Layout** at vælge.

3*3 tilstand:

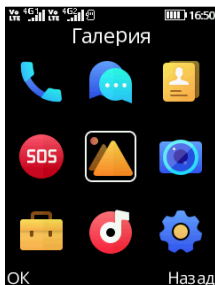

Super ikon tilstand:



1.4.1 Statuslinje ⁽¹⁾

Statuslinjen vises øverst på startskærmen. Ikoner angiver telefonens status, og der vises nye underretninger på statuslinjen.

	Ny meddelelse eller mms-meddelelse		Intet SIM-kort isat
	Lydløs tilstand		Alarm er angivet
	Niveau for netværksmodtagelse		Bluetooth er slået til
	Headset forbundet		Strømindikator

⁽¹⁾ Ikonerne og illustrationerne i denne guide har udelukkende til formål at informere.

1.4.2 Skift skrivebordsbaggrund på startskærmen


- Fra startskærmen tryk på **OK-tasten**, vælg ikonet **Indstillinger**  og tryk så på **navigationstasten** for at vælge > **Display** > **Baggrundsindstillinger**.
- Vælg et nyt billede fra **Statisk baggrund** eller **Flere billeder**, og tryk på **OK-tasten**. Afslut, og der vises et nyt billede på startskærmen.

2 Opkaldslog



2.1 Foretage et opkald

Ring det ønskede nummer tryk på **Opkaldstasten** for at foretage opkaldet eller tryk på **højre funktionstast** for at vælge en kontakt fra **Kontakter**. Brug op eller ned på **Navigationstasten** for at vælge den ønskede kontakt og trykke på **Opkaldstasten**. Hvis du laver en fejl, kan du slette de forkerte cifre ved at trykke på **højre funktionstast** . Du afslutter et opkald ved at trykke på **Afslut-tasten**.

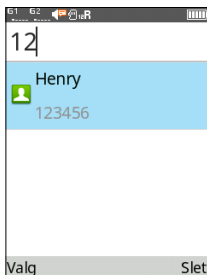


Internationalt opkald

Hvis du vil foretage et internationalt opkald , skal du trykke to gange for at indtaste "+", derefter indtaste det internationale landeforvalg efterfulgt af det fulde telefonnummer og til sidst trykke på **opkaldstasten**.

Nødopkald

Hvis telefonen har netværksdækning, skal du ringe til nødnummeret og trykke på **Opkaldstasten** foretage et nødopkald. Afhængigt af dit netværk og land kan dette også fungere uden SIM-kort og uden at angive SIM-pinkoden.

2.2 Besvare eller afvise et opkald

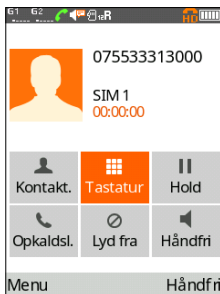

Når du modtager et opkald:

- Tryk på **venstre funktionstast** eller **Opkaldstasten** for at besvare.
- Tryk på **højre funktionstast** eller tasten **Tilbage/afslut** for at afvise.

2.3 Adgang til telefonsvarer ⁽¹⁾

- Tryk og hold  for at kalde op til telefonsvareren.
- Følg instruktionerne for at konfigurere din telefonsvarerkonto.


3 Meddelelse.....

Brug meddelelsesfunktionen til at sende og modtage SMS/MMS-beskeder.

3.1 Skriv en besked

- Fra startskærmen skal du trykke på **OK-tasten** og vælge **Beskeder > Indstillinger > Ny chat**.
- Angiv modtagerens telefonnummer på linjen **Til**, eller tryk på **OK-tasten** for at tilføje modtagere fra kontakter.
- Tryk på navigationstasten ned for at indtaste teksten i beskedlinjen.
- Når du er færdig, skal du trykke på **OK-tasten** eller **venstre funktionstast** for at vælge **Valg > Send** for at sende dine beskeder.

⁽¹⁾ Kontakt netværksudbyderen for at undersøge tjenestetilgængelighed.

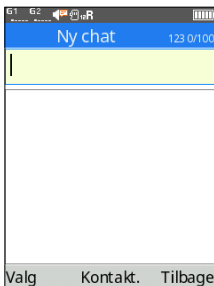

3.2 Send en MMS

MMS giver dig mulighed for at sende videoklip, billeder, fotos, kontakter og lyde. I meddelelsseskærmen vælger du **Valgmuligheder** > **Tilføj** og vælger det, du vil tilføje. En SMS vil blive konverteret til MMS automatisk, når mediefiler (billede, video, lyd, osv.) er vedhæftet.

3.3 Sådan skriver du en besked

Når du er i redigeringstilstand, er standardinputmetoden engelsk, du kan trykke på tastatur for at ændre inputmetoden for at få adgang til nummer 1,2,3... eller længe trykke på den tilsvarende tast for at få det ønskede nummer.

Du kan enten bruge forudindtastet tekstindhold eller trykke # for at indtaste det tekstindhold, du ønsker.

- Ved normalt tekstinput skal du trykke på taltasterne 2-9 flere gange, indtil det ønskede tegn vises. Hvis det næste bogstav, du ønsker, findes på den samme tast som det nuværende, skal du trykke på mellemste funktionstast indtil den næste markør vises.
- Tryk på -tasten for at vælge Abc/abc/ABC/123-tilstande eller skrivesprog.
- For at indsætte et tegnsætningstegn eller specialtegn skal du trykke på -tasten.
- Hvis du vil slette allerede skrevne bogstaver eller symboler, skal du trykke på **Højre funktionstast** for at slette dem, et efter et.

Indstillinger

Fra meddelelsseskærmen skal du trykke på **Valg > Indstillinger**.

- SIM1/SIM2 Meddelelsescenter

Du kan se nummeret til meddelelsescentret her.

- Gyldighedsperiode for meddelelser

Du kan indstille din gyldighedsperiode for meddelelser til 1 time, 6 timer, 24 timer, 72 timer, 1 uge eller maksimum.

- Statusrapport

Vi kan vælge at aktivere eller deaktivere statusrapporter.

- Svarsti

Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere svarsti.

- Kodnings-administration

Du kan indstille tegnkoden som GSM-7 bit-kodning, UCS2-kodning eller Auto.

- Gem sendte beskeder

Du kan vælge at gemme eller ikke gemme de sendte beskeder.

- Foretrukket hukommelse

Indstil stien for placeringen af dine gemte beskeder.

- Eksporter sms

Indstil hvilken sms-sti, du ønsker at eksportere fra.

- Autounderskrift

Vælg for at bruge en autounderskrift på dine beskeder.

- Underskrift

Angiv din underskrift.

4 Kontakter.....




4.1 Konsultér dine Kontakter

Kontakter giver hurtig og nem adgang til den kontakt, du vil kontakte.

Du kan få adgang til denne menu på en af følgende måder:

- trykke på **OK-tasten** fra startskærmen og vælge **Kontakter**.
- trykke på **højre funktionstast** fra startskærmen.

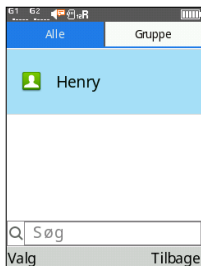

1. Tryk på venstre funktionstast for at få adgang til flere valgmuligheder.
2. Tryk på OK-tasten for at angive kontaktoplysninger.
3. Tryk på den højre funktionstast for at vende tilbage til applisten eller startskærmen.

4.2 Tilføjelse af en kontakt


På skærmen med kontaktlister skal du vælge **Valg > Ny** for at tilføje nye kontakter med detaljerede oplysninger.



Når du er færdig, skal du trykke på **venstre funktionstast** for at gemme.

4.3 Redigere dine Kontakter

Vælg en kontakt, tryk på **OK-tasten** for at få adgang til **Detaljer**, vælg **Valgmuligheder** > **Rediger** og tryk på **OK-tasten** for at redigere.

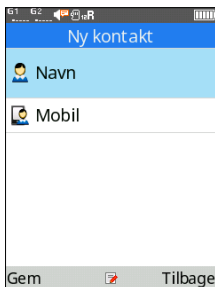

4.4 Slette en kontakt

På din kontaktlisteskærm tryk på **venstre funktionstast** for at få tilgang til **Valgmuligheder**, vælg **Slet** og tryk på **OK-tasten** for at slette.

4.5 Tilgængelige valgmuligheder

Fra kontaktlisten kan du få adgang til følgende indstillinger:

Ring op

Ring til den valgte kontakt.

Skriv en besked

Send en SMS/MMS til en kontaktperson, du har valgt fra **Kontakter**.

Ny

Opret en ny kontakt på din telefon eller SIM-kort.

Slet

Slet den kontakt, du har valgt.

Slet flere

Slet en eller flere kontakter ad gangen.

Importer/eksporter

- Kopier

Kopier kontakten til telefon eller SIM-kort.

- Importere kontakter

Importer kontakter til din telefon.

- Eksportere kontakter

Eksporter kontakter fra din telefon eller dit SIM-kort.

Send vCard

Send en kontakt via SMS/MMS/Bluetooth, afhængigt af den enhed, du har købt.

Andre

- Hurtigopkald

Angiv en eller flere kontakter med hurtigopkald ad gangen.

- Hukommelsesstatus

Du kan se hukommelsestatus for din SIM-kort eller telefon.

- Eget nummer

Indstil dit eget navn og mobilnummer.

5 SOS SOS

Tryk på **OK-tasten** på startskærmen og vælg **SOS**.

For at definere de kontakter, som SOS-opkaldet foretages til, skal du trykke på navigationstasten op/ned og vælge **Kontaktliste**.

For at redigere den foruddefinerede besked skal du trykke på navigationstasten op/ned og vælge **Besked**.

SOS-tilstand er som standard aktiveret. For at sikre dig, at den er slået til, skal du trykke på navigationstasten op/ned og vælge **Aktivering**. Tryk derefter på **OK-tasten** for at markere afkrydsningsfeltet.

I tilfælde af pludselig sygdom eller andre nødsituationer skal du trykke på **SOS-tasten** og holde den nede for at udløse en alarm, sende automatisk hjælpebeskeder og ringe til de forudindstillede nødkontaktnumre.

6 Galleri



Galleri fungerer som en medieafspiller så du kan se fotos og afspille videoer. Hertil kommer et sæt yderligere handlinger til billeder og videoer, der er tilgængelige efter dit valg.

For at få adgang til denne funktion, skal du trykke på **OK-tasten** på startskærmen og vælge **Galleri**.

7 Kamera



Din mobiltelefon er udstyret med et kamera til at tage billeder og optage videoer med.

7.1 Kamera

For at få adgang til denne funktion, skal du trykke på **OK-tasten** på startskærmen og vælge **Kamera**.

For at tage et billede

Skærmen fungerer som søgeren. Placer objektet eller landskabet i søgeren, og tryk på **OK-tasten** for at tage billeder, tryk på **venstre funktionstast** for at gemme.

7.2 Video

For at optage en video

- Tryk på **venstre funktionstast**, og vælg **Flere muligheder > Video-tilstand**.
- Tryk på **OK-tasten** for at optage en video.
- Når du er færdig, skal du trykke på **venstre genvejstast**, hvorefter den automatisk gemmes. Du kan se filen ved at trykke på **Galleri** i applisten.

8 Værktøj.....

8.1 Alarm

Din mobiltelefon har et indbygget vækkeur med en slumrefunktion. Du kan indstille op til tre alarmer med forskellige vækningstidspunkter.

8.2 Ur

Det første ur viser tiden baseret på din placering, når du indsætter dit SIM-kort. Du kan tilføje flere byer, der viser tiden i deres tidszoner.

8.3 Lommelygte

Tryk på **OK-tasten** for at tænde og slukke din telefons lommelygte, så du har en pålidelig lyskilde, når du har brug for det.

8.4 Lommeregner

Tryk på op, ned, venstre, højre og den midterste funktionstast for at vælge henholdsvis +, - $\times$, $\div$ og =.

8.5 Kalender

Brug **Kalender** til at holde styr på vigtige møder, aftaler osv.

For at oprette en ny begivenhed skal du vælge datoen ved at trykke på navigationstasten og derefter trykke på **OK-tasten**. Udfyld alle nødvendige oplysninger for denne nye begivenhed og tryk på **venstre funktionstast** for at gemme.

*Denne enhed understøtter maksimalt 20 kalenderposter

8.6 Mine filer

Mine filer administrerer alle filer, der er gemt på telefonen, inklusive både eksternt microSDTM-kort og intern lagring.

8.7 Lup

Tryk for at slå Lup til.

8.8 Konvertér

Konvertér understøtter vægskonvertering og længdekonvertering.

9 Underholdning.....

Denne menu tilbyder en række underholdningsmuligheder, herunder **musik**, **FM-radio**, **Recorder**, **Facebook**, **spil** og **Opera Mini**, afhængigt af den enhed, du har købt.

For at få adgang til denne menu, skal du trykke på **OK-tasten** på startskærmen og vælge **Underholdning**.

10 Indstillinger.....

For at få adgang til denne funktion, skal du trykke på **OK-tasten** på startskærmen og vælge **Indstillinger**.

10.1 Telefonindstillinger

- **Tid og dato**

Den giver dig mulighed for at ændre indstilling vedrørende dato og tid, herunder 12/24-timeformatet og datoformatet (År-Mån-Dag/Mån-Dag-År/Dag-Mån-År). Du kan også vælge at opdatere tidsvisningen automatisk ved at vælge **Telefonindstillinger > Opdatér tidsindstillinger > Automatisk tidsopdatering**.

- **Sprogindstillinger**

Du kan tilpasse forskellige sproglaterede indstillinger, f.eks. visningssprog og skrivesprog.

Bemærk venligst, at tilgængeligheden af visse sprog og funktioner kan variere afhængigt af din enhedsmodel og softwareversion.

- **Genvejsindstillinger**

Menuen **Genvejsindstillinger** giver dig mulighed for at tilpasse genvejene for hurtig adgang til forskellige funktioner på din enhed, f.eks. kontakter, beskeder, kamera osv.

- **Automatisk tænd/sluk**

I denne menu kan du indstille det ønskede tidspunkt og de ønskede dage for de automatiske tænd- og slukfunktioner.

- **Strømstyring**

Du kan se batteriniveauet i denne menu.

- **Browservalg⁽¹⁾**

Denne menu giver dig mulighed for at vælge din foretrukne webbrowser til at surfe på internettet på din enhed.

- **Gendan fabriksindstillinger**

Denne funktion giver dig mulighed for at nulstille din enhed til dens oprindelige fabriksstand. Før gendannelsesprocessen påbegyndes, er det vigtigt at bemærke, at alle data og personlige indstillinger vil blive slettet permanent. Det anbefales kraftigt at sikkerhedskopiere alle vigtige filer, kontakter eller data, før du fortsætter. Indtast standardadgangskoden 1234 for at bekræfte nulstilling og genstart.

10.2 Profiler

Profilerne tilbyder en række indstillinger, der kan tilpasses forskellige scenarier. Du kan indstille lydtilstanden til **Normal**, **Lydløs**, **Møde**, **Indendørs** eller **Udendørs**.

⁽¹⁾ Afhængigt af den enhed du har købt.

10.3 Bluetooth

Du kan udveksle data, såsom video, billede og lyd, med andre enheder, der understøtter bluetooth, i en begrænset afstand efter parring.

10.4 Display

Du kan indstille animationseffekt, baggrundsbillede, automatisk låsning osv. i denne menu. Disse funktioner og indstillinger bidrager til at forbedre din visningsoplevelse, så du kan tilpasse og optimere din enhed, så den passer til dine præferencer og behov.

10.5 Layout

Der er to visningstilstande, du kan vælge imellem: **Superikontilstand** og **3*3-tilstand**. I Super-ikontilstand præsenteres hver indstilling med store og iøjnefaldende ikoner, mens 3*3-tilstand arrangerer menupunkterne i et traditionelt gitterlayout med mindre ikoner og ledsagende tekstbeskrivelser.

10.6 Sikkerhed

Du kan beskytte din telefon ved at aktivere og ændre PIN-kode og adgangskode. Den oprindelige er 1234 eller 0000, afhængigt af din operatør. Hvis der stadig er problemer, bedes du kontakte din operatør.

Denne funktion giver dig også mulighed for at låse din telefon ved at aktivere PIN2-koden til Fast opkaldsnummer.

- **PIN-kode**

SIM-kortbeskyttelseskoden anmodes om, hver gang telefonen tændes.

- **Redigér PIN-kode2**

En beskyttelseskode for visse SIM-kortfunktioner (faktureringspris/FDN osv.) vil blive anmodet om, hvis du forsøger at få adgang til den, mens koden er aktiveret. Vælg for at opdatere den med en ny (mellem 4 og 8 cifre).

- **Telefon låst**

Der anmodes om en oplåsningskode hver gang telefonen tændes.

- **Ændr telefonens adgangskode**

Skift telefonens adgangskode (den oprindelige er 1234).

- **Privatliv**

Dette giver mulighed for, at apps kan lukkes. Indtast adgangskoden, (den oprindelige kode er 1234) og kryds af i afkrydsningsfeltet for at aktivere låsen for Opkaldshistorik, Beskeder, Kamera, Kontakter, Mine filer, Kalender, osv.

- **Lås skærm med slut-tast**

Når denne funktion er aktiveret, låses skærmen øjeblikkeligt, når du trykker på afslutningstasten. Denne funktion giver dig mulighed for hurtigt at sikre din enhed med blot et tryk på afslutningstasten.

- **Fast opkaldsnummer**

Tillader, at telefonen "låses", så den kun kan ringe til bestemte numre eller numre med visse forvalg. PIN-kode² er påkrævet for at aktivere denne funktion.

10.7 Opkaldsindstillinger

- **Dual-SIM**

Med dobbelt SIM-funktionalitet har du fleksibiliteten til at administrere to telefonnumre på en enkelt enhed.

- **Viderestilling af opkald**

Du kan aktivere, annullere eller bekræfte status for viderestilling af opkald til telefonsvareren eller til et specificeret nummer.

- **Ventende opkald**

Aktivér/deaktiver meddelelsen om et andet indgående opkald med et bip. Du kan også kontrollere status for ventende opkald.

- **Spærret opkald**

Denne funktion giver dig mulighed for at begrænse bestemte typer opkald på din enhed. Ved at aktivere opkaldsspærring kan du kontrollere indgående og udgående opkald, hvilket sikrer privatlivets fred, sikkerhed og undgår uønskede forstyrrelser.

- **Skjul ID**

Med Hide ID kan du selektivt skjule eller maskere din identitet, når du interagerer med andre, hvilket sikrer din anonymitet og beskytter dine følsomme data.

- **Andre**

Menuen **Andre** indeholder praktiske funktioner såsom **Påmindelse om opkaldstid i minutter**, **Automatisk genopkald**, **Vibration ved forbindelse** og **Svar på SMS efter afvisning**.

10.8 Netværksindstillinger

- **Valg af netværk**

Netværksforbindelse kan skiftes mellem **Automatisk** og **Manuel**.

- **Netværkstype**

Du kan vælge **2G/3G/4G (auto)**, **2G/3G (auto)**, **kun 3G** eller **kun 2G** i denne menu.

- **VoLTE**

Du kan vælge VoLTE i denne menu.

- **Netværksoplysninger**

Netværksoplysninger kan ses under denne funktion.

10.9 Forbindelsesmuligheder

I denne menu kan du indstille **datakonti, dataroaming, dataforbindelse, foretræk SIM** osv.

10.10 STK

STK-menuen (SIM Toolkit) tilbyder praktiske funktioner til administration af SIM-kort, f.eks. SIM-korttjenester og SIM-applikationer.

10.11 Talerapport

Tryk på tænd/sluk for at tænde/slå stemmerapport.

10.12 SOS-opkaldsindstilling

For detaljerede oplysninger henvises til “5 SOS”.

10.13 Søg efter opdateringer

Hvis du vil opdatere systemet, skal du trykke på **Søg efter opdateringer**.

10.14 Opkaldsfilter

Tag kontrol over dine opkald med **Opkaldsfilter**, bloker uønskede opkald og opret brugerdefinerede sortlister.

10.15 Regulatoriske bestemmelser og sikkerhed

Se dine telefonoplysninger, f.eks. **Produktmodel**, **Fabrikantens navn**, **IMEI**, **CU-reference** osv.

10.16 Om

Du kan se Integritet og brugervilkår i denne menu.

10.17 Oplysninger om version

Tryk for at se softwareversion.

11 Fejlfinding

Før du kontakter servicecentret, råder vi dig til at følge anvisningerne nedenfor:

- Vi råder dig til at oplade batteriet helt for at opnå optimal drift.
- Undgå at lagre store mængder data i telefonen, da det kan påvirke ydelsen.

og udfør følgende kontroller:

Min telefon kan ikke tændes eller er frosset

- Kontrollér batterikontakterne, fjern og isæt batteriet igen, og tænd derefter din telefon.
- Kontrollér niveauet af batteristrøm, og oplad i mindst 20 minutter.

Min telefon har ikke reageret i flere minutter

- Genstart telefonen ved at trykke på **Sluttasten** og holde den nede.
- Fjern batteriet, og isæt det igen. Genstart derefter telefonen.

Min telefon slukker af sig selv

- Kontroller, om telefonen er låst, når den ikke er i brug, og sørg for, at du ikke ved et uheld kommer til at slukke telefonen, når du låser den, ved at trykke på **Sluttasten**.

- Kontrollér niveauet af batteristrøm.

Min telefon kan ikke oplade ordentligt

- Husk at bruge et **TCL**-batteri og opladeren, som fulgte med i æsken.
- Sørg for, at dit batteri er isat properl. Batteriet skal være sat i, inden du sætter telefonen til at lade op.
- Kontroller, at batteriet ikke er fuldstændig afladet. Hvis batteriet er fladt i længere tid, kan det tage omkring 20 minutter at få vist batteriopladningsindikatoren på skærmen.
- Kontrollér, at opladningen foregår under normale betingelser (0°C til +40°C).
- Når du er i udlandet, skal du kontrollere, at spændingen er kompatibel.

Min telefon kan ikke oprette forbindelse til et netværk, eller "Ingen tjeneste" vises

- Prøv at oprette forbindelse et andet sted.
- Kontrollér netværksdækningen hos udbyderen.
- Kontrollér hos udbyderen, at SIM-kortet er gyldigt.
- Prøv at vælge de tilgængelige netværk manuelt.
- Prøv at oprette forbindelse på et senere tidspunkt, hvis netværket er overbelastet.

Min telefon kan ikke oprette forbindelse til internettet

- Kontrollér, at dit SIM-korts internettjeneste er tilgængelig.

- Kontrollér din telefons indstillinger for internetforbindelse.
- Sørg for, at du er et sted med netværksdækning.
- Prøv at oprette forbindelse på et senere tidspunkt eller et andet sted.

Ugyldigt SIM-kort

- Sørg for, at SIM-kortet er sat korrekt i
- Kontrollér, at chippen på SIM-kortet ikke er beskadiget eller ridset.
- Kontrollér, at dit SIM-korts tjeneste er tilgængelig.

Det er ikke muligt at foretage udgående opkald

- Kontrollér, at du har ringet til et gyldigt nummer og har trykket på tasten **Ring op**.
- Ved internationale opkald skal du kontrollere lande- og områdepræfikserne.
- Kontrollér, at telefonen har forbindelse til et netværk, og at netværket ikke er overbelastet eller utilgængeligt.
- Kontakt udbyderen for at kontrollere status for dit abonnement (kredit, om SIM-kortet er gyldigt osv.).
- Kontrollér, at du ikke har spærret udgående opkald.
- Kontrollér, at telefonen ikke er i flytilstand.

Det er ikke muligt at modtage indgående opkald

- Kontroller, at telefonen er tændt og har forbindelse til et netværk (kontroller, om det er overbelastet,

eller netværket ikke er tilgængeligt).

- Kontakt udbyderen for at kontrollere status for dit abonnement (kredit, om SIM-kortet er gyldigt osv.).
- Kontrollér, at du ikke har viderestillet indgående opkald.
- Kontrollér, at du ikke har spærret visse opkald.
- Kontrollér, at telefonen ikke er i flytilstand.

Opkalderens navn/nummer vises ikke, når et opkald modtages

- Kontrollér, om du abonnerer på denne tjeneste hos din udbyder.
- Opkalderen har skjult sit navn eller nummer.

Jeg kan ikke finde mine kontakter

- Kontrollér, at SIM-kortet ikke er ødelagt.
- Kontrollér, at SIM-kortet er isat korrekt.
- Importér alle kontakter, der er gemt på SIM-kortet, til telefonen.

Lydkvaliteten for opkald er dårlig

- Du kan justere lydstyrken under et opkald ved at trykke på **Lydstyrke Op/Ned**-tasten.
- Kontrollér netværkets styrke .
- Kontrollér, at modtageren, stikket eller højttaleren på telefonen er rene.

Jeg kan ikke se de funktioner, der er beskrevet i vejledningen

- Spørg din udbyder for at sikre, at dit abonnement inkluderer denne tjeneste.
- Kontroller, at denne funktion ikke kræver et **TCL**-tilbehør

Når jeg vælger et nummer fra mine kontakter, kan nummeret ikke ringes op

- Kontrollér, at du har registreret nummeret korrekt i din fil.
- Kontrollér, at du har valgt landeprefix, når du ringer til et andet land.

Jeg kan ikke tilføje en kontakt i mine kontakter

- Kontroller, at dine SIM-kortkontakter ikke er fyldt. Slet nogle filer, eller gem filerne i telefonkontakterne

Mine opkaldere kan ikke efterlade beskeder på min telefonsvarer

- Kontakt netværksudbyderen for at undersøge tjenestetilgængelighed.

Jeg kan ikke få adgang til min telefonsvarer

- Sørg for, at operatørens telefonsvarernummer er indtastet korrekt.
- Prøv igen senere, hvis netværket er optaget.

PIN-kode til SIM-kort er låst

- Kontakt netværksudbyderen for at få PUK-koden (Personal Unblocking Key).

Telefonen kan ikke registreres af andre via Bluetooth

- Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret, og din telefon er synlig for andre brugere.
- Kontrollér, at de to telefoner er inden for Bluetooths registreringsområde.

Hvordan kan jeg overføre data mellem min telefon og min PC?

- Hvis du ønsker at overføre data mellem et hukommelseskort/SD-kort og din PC, skal du forbinde din telefon til PC'en via brugerdatakablet og vælg "SD-kort" på din telefon. Så vil du kunne overføre data mellem de to positioner.

12 Specifikationer.....

OS:	Mocor (RTOS)
Hukommelse	128MB ROM + 48MB RAM
Dimensioner (LxBxT)	107,1*59,4*18,75mm
Vægt	130,6g
Display	3,2" QVGA (240*320)
Netværk	• GSM 900/1800 • 3G B1/8 • 4G: B1/3/7/8/20/28
Forbindelsesmuligheder	• Bluetooth 5.0 • 3,5 mm lydстик • USB Type-C
Kamera	• VGA(SW 2MP)
Lydunderstøttede formater	AMR-NB, AMR-WB, MID
Videounderstøttede formater	3gp, MJPG
Batteri	Typisk kapacitet: 1380mAh

Udvidelsesplads	Dobbelt SIM-kort + SD-kort
-----------------	----------------------------

Bemærk: Specifikationer er underlagt ændringer uden forudgående varsel.

13 Tekniske oplysninger om økodesign

Kobolt i batteriet:

- $x > 5g$

Tantal i kondensatorer:

- $x < 0,05g$

Neodym i højttalere, vibrationsmotorer og andre magneter:

- $x < 0,05g$

Guld i alle komponenter:

- $x < 0,02g$

Genbrugsgrad Rcyc:

- 83,00 %

Den vejledende procentdel af genbrugsmateriale for produktet eller en del deraf:

- ikke kendt

Beskyttelsesgrad for indtrængning:

- IP54

Minimum batterilevetid i cyklusser i antal cyklusser:

- 500

14 Tilbehør

Standardtilbehør

- Batteri
- Lynvejledning
- LCD-beskyttende film
- Opladningsholder (Type C)
- 5V550mA oplader kablet (type - C)



- Tilbehør afhænger af landet.
- Brug kun de TCL-batterier, opladere og tilbehør, der leveres sammen med din enhed.

15 Licenser.....



Ordet Bluetooth og Bluetooth-logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og al brug af sådanne mærker af TCL Communication Ltd. og deres associerede virksomheder sker under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører de respektive ejere.

**TCL T313D Bluetooth-erklæring ID
D065426**

INSPIRE GREATNESS