

1. Om din Omni E28

1.1 Hvad er der i Kassen

1.2 Oversigt

1.3 Knapkontroller

1.4 LED-Indikator

2. Forbereder Din Omni E28

2.1 Installer Omni Station

2.2 Oplad Din RoboVac

2.3 Download Appen

2.4 Nulstil Wi-Fi-forbindelsen

3. Brug af Din Omni E28

3.1 Vigtige Tips før Brug

3.2 Kortlægning

3.3 Opsæt Ingen-kør Zone og Ingen-mop Zone

3.4 Planlæg Rengøring

3.5 Vælg en Rengøringstilstand

4. Brug af Moppe-systemet

5. Brug af RoboVac med Alexa-, Siri- eller Google Assistant-kompatible enheder

6. Aktivering / Deaktivering af Børnesikringslås

7. Brug af den Bærbare Dybderenser

7.1 Forbered Din Bærbare Dybderenser

7.2 Start Rengøring

7.3 Aktiver Selvrensningstilstand

7.4 Efter Brug

8. Rengøring og vedligeholdelse

8.1 Rengør Støvbeholderen og Filteret

8.2 Rengør den Roterende Børste

8.3 Rengør Sidebørsten og CornerRover-armen

8.4 Rengør Sensorerne, Kameraerne og Opladningsstifterne

8.5 Rengør den Beskidte Vandtank

8.6 Rengør Rengøringsbakken

9. Fejlfinding

10. Specifikationer

11. Kundeservice

1. Om din Omni E28

1.1 Hvad er der i Kassen




Bærbar Dybderenser



Omni Station



Robotstøvsuger (RoboVac)



Aftagelig Base



Hurtig Startguide




Sikkerhedsark

1.2 Oversigt



- 1 RGB Kamera + LED-lys
- 2 Knapper
- 3 Navigations-Lidar
- 4 Udtømning for Beskidt Vand
- 5 Opladningskontaktstifter (×2)
- 6 Vandindsprøjtningssport

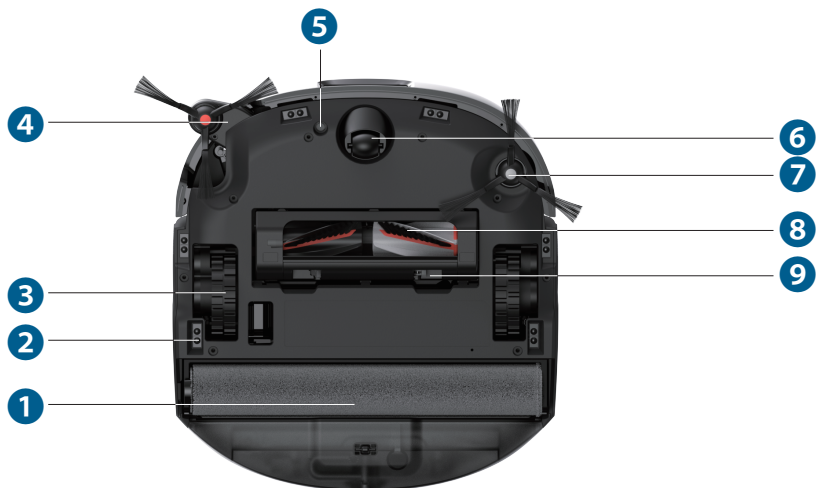

- 1 Aftagelig Mopprulle
- 2 Faldsensorer (×6)
- 3 Hjul (×2)
- 4 CornerRover-arm
- 5 Tæppedetektionssensor
- 6 Drejeligt Hjul
- 7 Sidebørste
- 8 DuoSpiral™-børster
- 9 Børsteskaerm



- 1 Støvbeholder
- 2 Håndtag
- 3 Udløsningslås
- 4 Filter



- 1 Aftagelig Base
- 2 Rengøringsbakke
- 3 LED-indikator
- 4 Ren Vandtank
- 5 Beskidt Vandtank
- 6 Luftudtag
- 7 (med Aftageligt Støjdæmpende Skum Indeni)
- Engangs-støvpose



Selvrensningsknop

- Tryk for at aktivere selvrensning af den Bærbare Dybderenser

Sprayudløser

- Tryk og hold nede for at sprøjte vand

Mundstykke

Tænd-/sluk-knappen

- Tryk for at tænde eller slukke den Bærbare Dybderenser



Rengøringsbørste

1.3 Knapkontroller

	• Langt tryk (3 sek.): Tænd eller sluk • Kort tryk: Pause / genoptag den aktuelle opgave under arbejdet
	• Kort tryk: Returner RoboVac til Omni Station
	• Tryk og hold samtidig nede (3 sek.): Nulstil Wi-Fi-forbindelsen

1.4 LED-Indikator


Du kan se status for RoboVac, OmniStation og den Bærbare Dybderenser via LED-indikatorerne.

	LED-indikation	Beskrivelse	Status
RoboVac		Pulserende hvid	Tændt
		Stadig hvid	Fungerer normalt
		Åndedræt rød	Lavt Batteri
		Stadig rød	Lavt Batteri Fejl (Se venligst i appen for løsninger)
		Blinker rødt hurtigt	Fejl (Se venligst i appen for løsninger)
Omni Station		Ringen lyser hvidt	Tændt
		Stadig hvid	Fungerer normalt
		Åndedræt hvid	Støvopsamling / Moppengøring
		Stadig rød	Fejl (Se venligst i appen for løsninger)
		Slukket	Strøm frakoblet
Bærbar Dybderenser		Stadig hvid	Tilsluttet strøm Fungerer normalt
		Blinker hvidt (tre gange)	Den Bærbare Dybderenser er sat tilbage på Omni Station
		Åndedræt hvid	Tryk på sprayudløseren / selvrensningsknappen
		Stadig rød	Fejl (Se venligst i appen for løsninger)
		Slukket	Strøm frakoblet

2. Forbereder Din Omni E28

2.1 Installer Omni Station

1. Tilsæt Gulvrens til Omni Station.

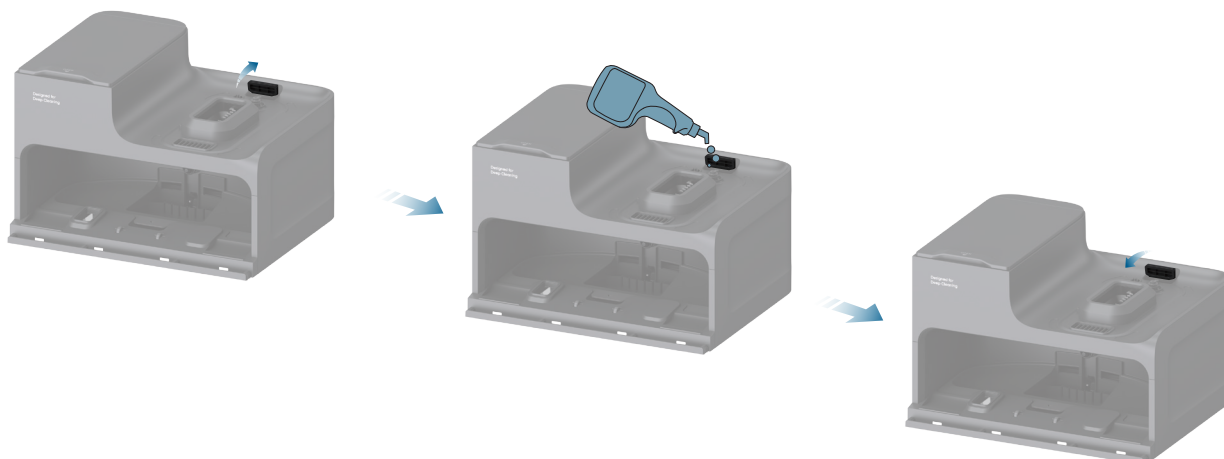

2. Monter den Bærbare Dybderenser på Omni Station.




3. Installer den aftagelige base ved at trykke begge sider ned fast.



- 💡 • Sørg for, at den aftagelige bund er korrekt forbundet med Omni Station, ellers vil robotten ikke kunne vende tilbage til Omni station uden problemer.

4. Placér Omni Station et sted med stærkt Wi-Fi-signal og hvor robotten nemt kan få adgang. Det anbefales at placere den op ad en væg og på en hård, plan overflade. Tilslut strømkablet til Omni Station og en stikkontakt. Når Omni Station er tilsluttet strøm, lyser LED-ringen på den rene vandtank hvidt.

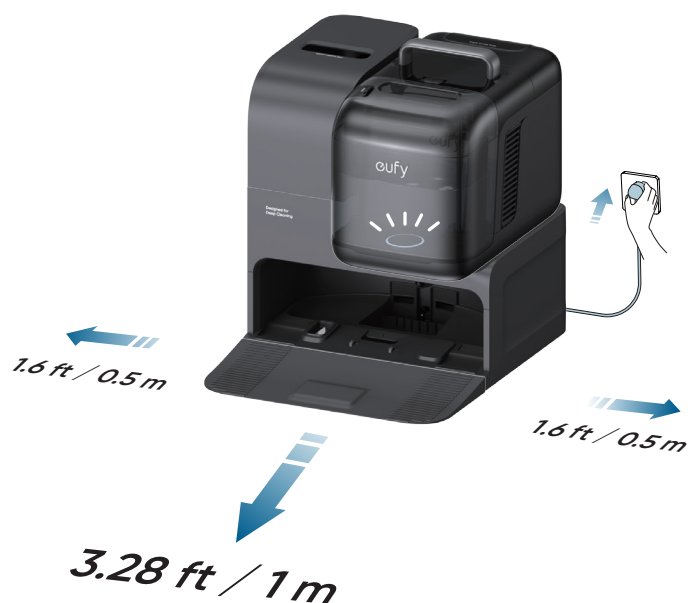

- 💡 • Den anbefalede frihøjde på illustrationen er en foreslået værdi baseret på test for at sikre, at robotten fungerer optimalt, vender tilbage til stationen for opladning og rengør det angivne område effektivt. Du kan justere frigangsdistanzen efter behov for at tilpasse den til robotens faktiske arbejdsmiljø.
- Hold altid Omni Station tilsluttet strøm for at sikre, at den infrarøde forbindelse mellem robotten og Omni Station fungerer – ellers vil robotten ikke automatisk vende tilbage.

5. Tag den rene vandtank ud. Tilsæt rent vand, indtil det når MAX-vandlinjen.



- 💡 • Undlad venligst at hælde varmt vand i tanken for at undgå at forkorte dens levetid.

6. Geninstaller den rene vandtank. Sørg for, at både den rene og den beskidte vandtank er forsvarligt låst; ellers vil stationen ikke fungere korrekt under fremtidig brug.



2.2 Oplad Din RoboVac

1. Fjern skumblokkene og alle beskyttelsesfilmene på RoboVac.




2. Fastgør robotten til Omni Station. RoboVac tænder automatisk og begynder at oplade.



2.3 Download Appen


For at få adgang til alle funktioner anbefales det at downloade appen.

1. Download appen fra App Store (iOS-enheder) eller Google Play (Android-enheder). Du kan også hente appen ved at scanne QR-koden på Hurtigstartguiden (inkluderet i pakken).

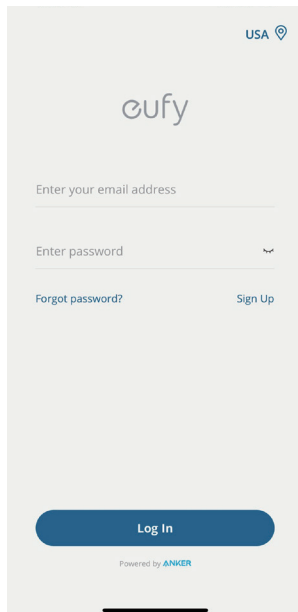

2. Åbn appen, opret en ny konto eller log ind på din eksisterende eufy-konto.

3. Tryk på “+”-ikonet for at tilføje enheden.

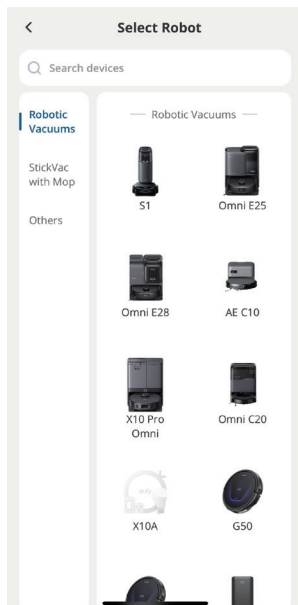

4. Følg instruktionerne i appen for at konfigurere Wi-Fi-forbindelsen.

2.4 Nulstil Wi-Fi-forbindelsen

Hvis du støder på problemer, når du forsøger at forbinde din RoboVac til eufy-appen, så prøv at nulstille Wi-Fi-forbindelsen. Hold nede på tænd/sluk- og genopladningsknapperne samtidig i 3 sekunder, indtil du hører en stemmemeddelelse.



Du vil høre en stemmeguide, når Wi-Fi-forbindelsen er nulstillet, og LED-indikatorerne på RoboVac vil blinke hurtigt hvidt. Nu kan du følge instruktionerne i appen for at konfigurere Wi-Fi-forbindelsen.

3. Brug af Din Omni E28

💡 • Alle brugergrensefladebilleder i dette afsnit er kun til illustration, og de kan ændres i forbindelse med softwareopdateringer. Se den aktuelle app-grænseflade for den mest præcise information.

3.1 Vigtige Tips før Brug

3.1.1 Til RoboVac

- A. Fjern strømkabler og små genstande (strømper/legetøj/tøfler/håndklæder/personvægte osv.) fra gulvet, som kan vikles ind i RoboVac.
- B. Fold frynsede kanter på tæpper ind under for at forhindre, at RoboVac vikles ind i dem. Undgå at rengøre tæpper med høj luv eller tæpper, der er tykkere end 0,83 in / 21 mm, da de kan få RoboVac til at fungere forkert.
- C. Før kortlægning anbefales det kraftigt at placere fysiske barrierer foran pejse og bestemte områder (f.eks. luftventiler), der kan forårsage skade på robotten, hvis den kommer ind. Til fremtidig brug skal du oprette virtuelle grænser i eufy-appen for at forhindre robotten i at falde ned ad trapper.
- D. Undgå at støvsuge store mængder vand, da det potentielt kan beskadige enheden.
- E. RoboVac kan køre op på genstande, der er mindre end 0,83 in / 21 mm i højden. Fjern disse genstande, hvis det er muligt.
- F. Anti-fald sensorer forhindrer RoboVac i at falde ned ad trapper og stejle kanter i de fleste tilfælde. Sensorer er mindre effektive, hvis de er snavsede eller bruges på tæppebelagte / reflekterende gulve. Opsæt fysiske barrierer eller angiv en "Ingen-kør"-zone for at afspærre områder, hvor RoboVac kan falde.

3.1.2 Til Bærbar Dybderenser


- A. Før du bruger den Bærbare Dybderenser (PDC) til stofrengøring, skal du sikre, at vandtanken er fyldt med rent vand. Brug ikke ætsende eller brandfarlige væsker.
- B. Brug ikke PDC'en på sarte tekstiler eller overflader, der kan tage skade af vand eller kraftig skrubning. Test på et lille, skjult område før du rengør hele overfladen.
- C. Sørg for, at PDC'ens strømkabel er helt udtrukket og ikke viklet sammen under brug for at undgå snublefare eller beskadigelse af ledningen.
- D. Efter brug, tøm den beskidte vandtank og rengør spraymundstykket og børsten for at forhindre tilstopning eller ophobning af rester.
- E. Når PDC'en sættes tilbage i basestationen, skal du sikre, at slangen er korrekt oprullet for at undgå skader eller sammenfiltring.

3.2 Kortlægning

Denne funktion er designet til at hjælpe din robot med effektivt at lære layoutet af dit hjem, hvilket sikrer grundig og systematisk rengøring. Ved at oprette en detaljeret plantegning kan din robot navigere og rengøre med præcision.

For at maksimere effektiviteten og nøjagtigheden af kortlægningsprocessen, bedes du følge disse trin:


- **Åbn Alle Døre:** Sørg for, at alle døre i rengøringsområdet er åbne. Dette gør det muligt for robotten at tilgå og kortlægge hvert rum problemfrit.
- **Afspær Begrænsede Områder:** Hvis der er specifikke zoner, du ikke ønsker, at robotten skal komme ind i, kan du bruge fysiske barrierer til at blokere disse områder. Dette kan forbedre kortlægningsnøjagtigheden og forhindre robotten i at komme ind i uønskede områder. Når kortlægningen er færdig, kan du fjerne de fysiske barrierer og opsætte begrænsede områder for at forhindre robotten i at bevæge sig ind i disse områder.
- **Fjern Forhindringer:** Fjern alle genstande, såsom legetøj, kabler eller små møbler, der kan blokere robotens bane eller blive viklet ind i dens børster. Dette hjælper robotten med at bevæge sig frit og kortlægge området uden afbrydelser.
- **Flyt Ikke Basisstation:** Når gulvplanen er oprettet, bør du undgå at flytte basisstation en. Robotten er afhængig af basestationen som et referencepunkt til navigation og kortlægning. At flytte det kan forstyrre nøjagtigheden af plantegningen.

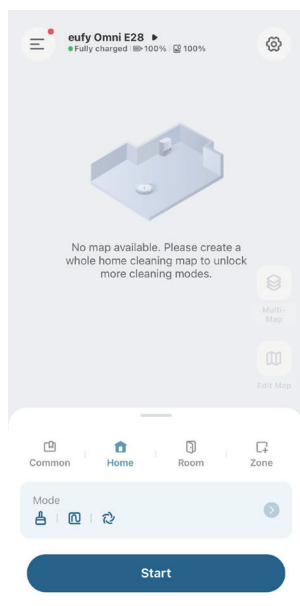

For at starte kortlægningen skal du trykke på "**Begynd**" i appen.


3.3 Opsæt Ingen-kør Zone og Ingen-mop Zone

Med eufy-appen kan du oprette en "Ingen-kør Zone" eller "Ingen--mop Zone" som et begrænset område. Dette eliminerer behovet for at bruge fysiske barrierer, inklusive grænsebånd. Denne funktion er kun designet til at opdele rengøringszonerne, ikke til at isolere farlige områder.

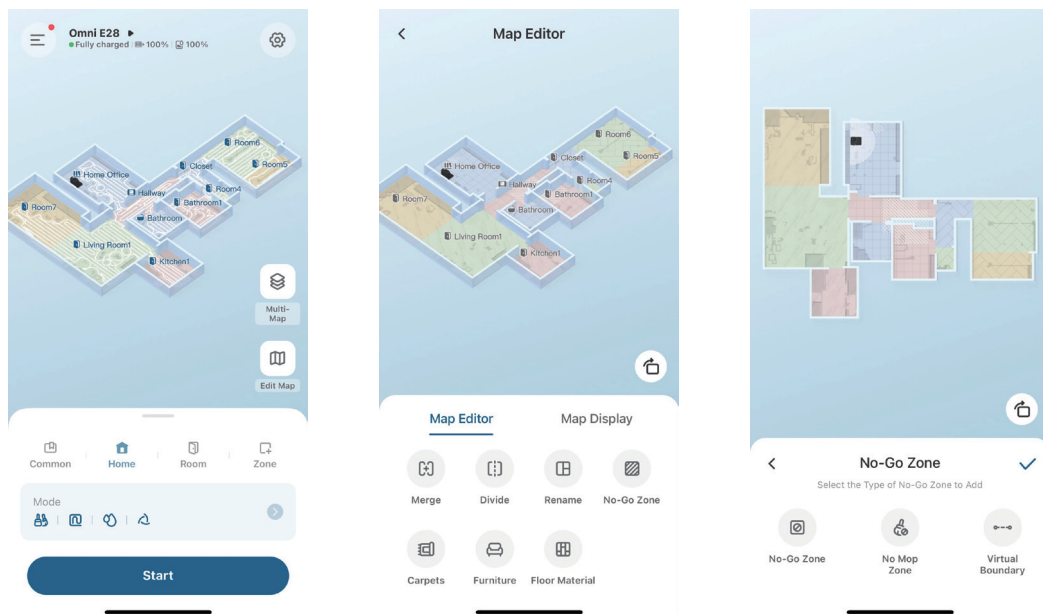

3.4 Planlæg Rengøring


Med eufy-appen kan du planlægge, at RoboVac starter rengøringen på et bestemt tidspunkt.

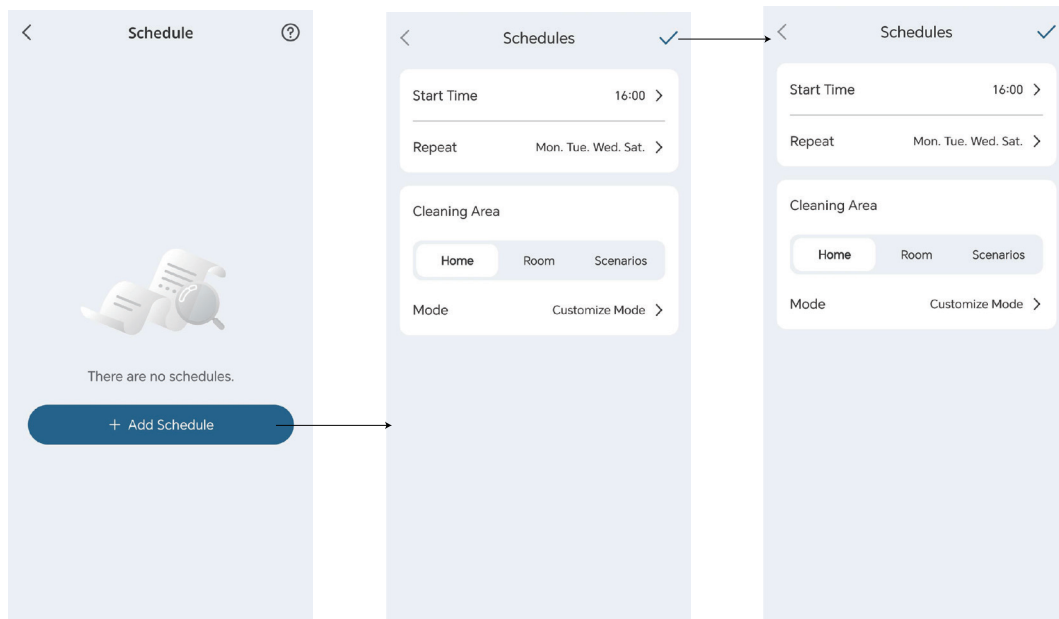

- Du kan indstille tiden og tilpasse rengøringsplaner fra søndag til lørdag i eufy-appen. Denne funktion er kun tilgængelig i appen.
- Under perioden "Forstyr Ikke" forbliver RoboVac lydløs, og automatisk støvopsamling samt stemmebeskeder er deaktiveret.

3.5 Vælg en Rengøringstilstand


Du kan starte / pause rengøringen eller vælge ønsket rengøringstilstand via eufy-appen. I hver rengøringstilstand kan du yderligere tilpasse tilstanden, varigheden, vandniveauet, sugestyrken og andre indstillinger.

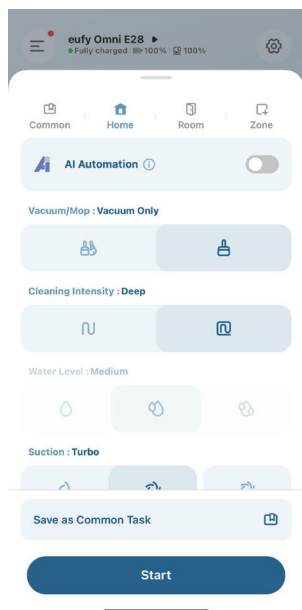


3.5.1 Husrengøringstilstand

Tryk på "Begynd" i eufy-appen for at aktivere husrengøringstilstand.

Efter opstart bevæger RoboVac sig fra Omni Station og bestemmer automatisk sin rengøringsrute. Når rengøringen er afsluttet, vender RoboVac automatisk tilbage til Omni Station.

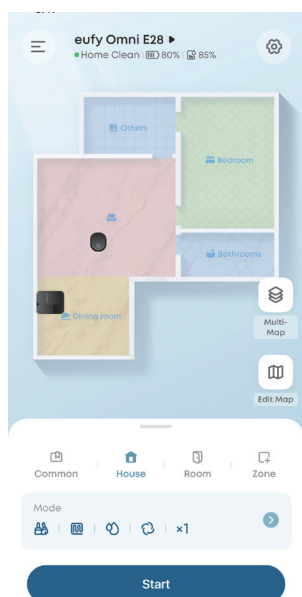


- For at sætte rengøringen på pause skal du trykke på "Pause" i eufy-appen eller trykke på tænd/sluk-knappen på RoboVac.

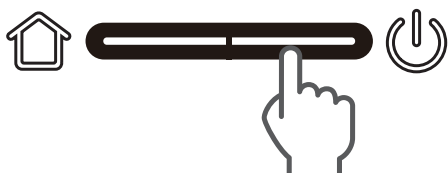

3.5.2 Rengrøring af Enkelte Rum


I denne tilstand bliver dit hus automatisk opdelt i flere rum til rengøring i eufy-appen. Du kan også tilpasse dine rumindstillinger i appen. RoboVac vil kun rengøre de valgte rum og vende tilbage til Omni Station efter rengøring.

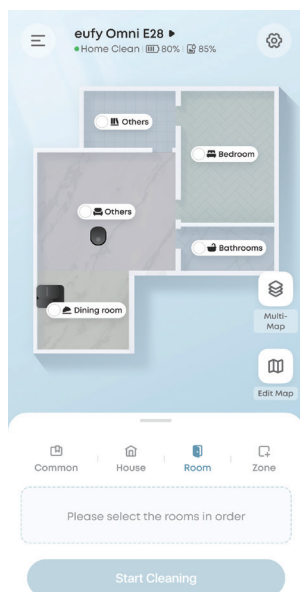

- Aktivér kun rumsrengøringsstilstand, efter at RoboVac har oprettet kortet.
- Det anbefales, at RoboVac starter rumrengøring fra Omni Station.

3.5.3 Zonerengøring

I denne tilstand kan du oprette en rengøringszone og tilpasse dens størrelse i eufy-appen. RoboVac vil kun rengøre den valgte zone.

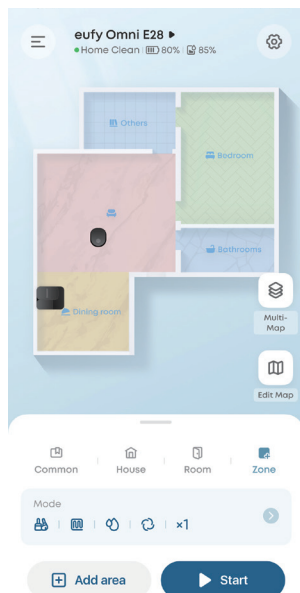

4. Brug af Moppe-systemet

1. Start rengøring RoboVac vil automatisk støvsuge og moppe. Under mopning kan du vælge mellem tre vandniveauer via eufy-appen.
2. Tøm og rengør regelmæssigt den beskidte vandtank for at forhindre mug eller ubehagelige lugte. For vejledning i, hvordan du rengør beskidte vandtank, henvises til afsnittet "**Rengøring og Vedligeholdelse**" i denne brugervejledning.

5. Brug af RoboVac med Alexa-, Siri- eller Google Assistant-kompatible enheder

Amazon Alexa eller Google Assistant er smarte stemmestyringsenheder, der gør det muligt for dig at kontrollere RoboVac med din stemme.

Før du starter, skal du sørge for:

- RoboVac er tilsluttet Omni Station for at sikre, at der er nok strøm.
- RoboVac er forbundet med eufy-appen.
- For at styre din RoboVac med Siri skal du sikre, at du har en iPhone eller iPad med en opdateret version af iOS.


For at styre RoboVac med Alexa, Siri eller Google Assistant:

1. Klik øverst til venstre i hovedmenuen i eufy-appen, og find derefter "**Smart Integrationer**" i rullemenuen.
2. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

6. Aktivering / Deaktivering af Børnesikringslås

Aktivér børnesikringen i eufy-appen: **Flere Indstillinger > Børnelås**

Når børnesikringen er aktiveret, vil alle knapper blive låst for at forhindre, at børn beskadiger enheden eller kommer til skade ved et uheld.

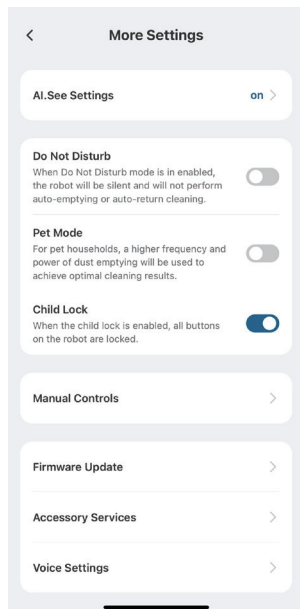

7. Brug af den Bærbare Dybderenser

7.1 Forbered Din Bærbare Dybderenser

1. Tag stikket ud af Omni Station, fjern derefter rengøringsenhedens låg og afmonter enheden fra Omni Station.



2. Flyt rengøringsenheden til det område, der skal rengøres, og tilslut den derefter til strøm.




7.2 Start Rengøring


1. Fjern mundstykket fra holderen, og rul derefter den oprullede vandslange ud fra enheden.



2. Spray en passende mængde tekstilrens på pletten og lad det virke i 1 minut.

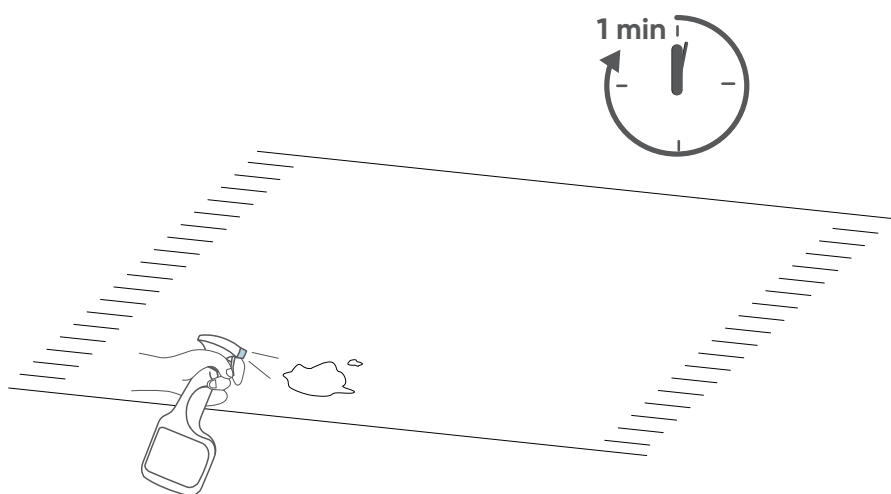


3. Tryk og hold sprayudløseren nede for at fordele vandet jævnt over det plettede område, f.eks. tæpper, sofaer eller andre stofoverflader. Dette vil hjælpe med at opløse pletten. Brug derefter børsten til forsigtigt at skrubbe overfladen, mens rengøringsenheden samtidig suger vandet og pletblandingen op.

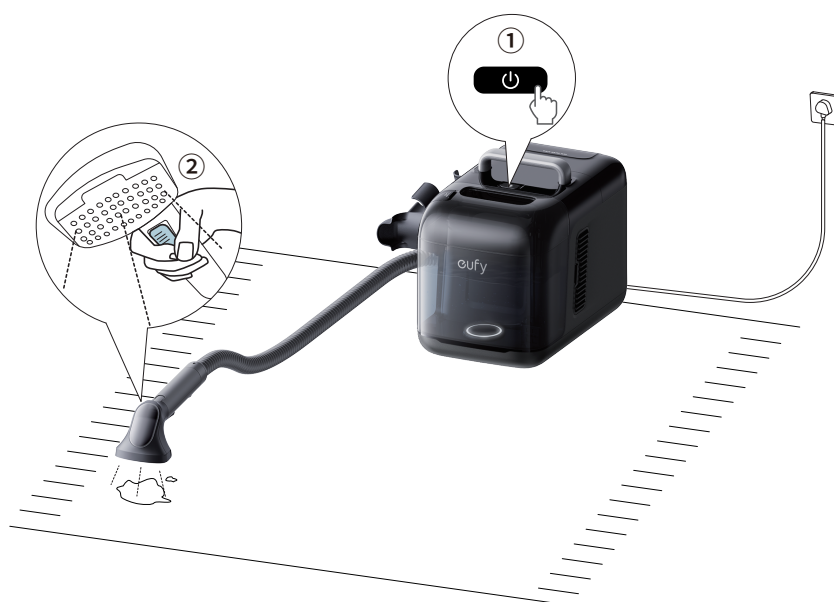

- 💡 • Efter rengøring skal du lade rengøringsenheden køre i yderligere 5 sekunder, før den slukkes. Dette gør det muligt for blæseren at suge eventuelt resterende vand ud af slangen.

7.3 Aktiver Selvrensningstilstand

Efter rengøring, tryk på selvrensningsknappen for automatisk at rense indersiden af slangen og mundstykket.

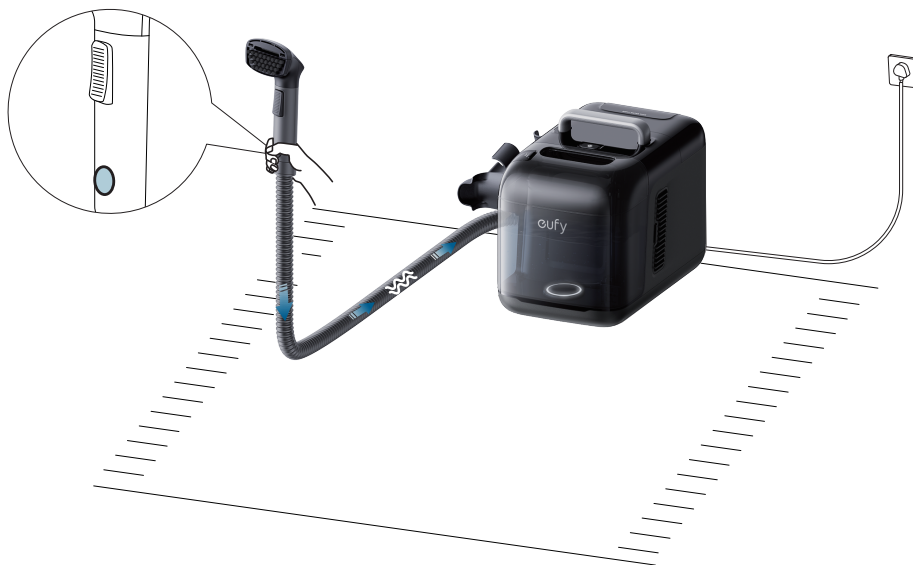

- 💡 • Selvrensningsprocessen tager 5 sekunder. Under denne proces skal du sørge for, at børsten står oprejst.

7.4 Efter Brug

1. Tag stikket ud af rengøringsenheden. Rul slangen rundt om enheden i to pæne løkker, og fastgør derefter mundstykket sikkert i holderen.



- 💡 • Sørg for ikke at vikle slangen for stramt, da det kan få den til at deformere og forhindre, at låget til den Bærbare Dybderenser lukker ordentligt.

2. Placér forsigtigt rengøringsenheden tilbage på stationen, og sæt dækslet på, sørg for at det sidder korrekt i holderen.



- 💡 • Når den Bærbare Dybderenser er tilbage i stationen, skal du huske at tilslutte Omni Station til strøm, så RoboVac fungerer korrekt ved næste brug.

8. Rengøring og vedligeholdelse

Før rengøring og vedligeholdelse skal du slukke enheden og trække strømforsyningen ud. Enhver anden service bør udføres af en autoriseret servicerepræsentant. For optimal ydeevne skal du følge nedenstående instruktioner for regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af E28. Rengørings- og udskiftningsfrekvensen afhænger af dine brugsvaner.

Anbefalet Rengørings- og Udskiftningsfrekvens


Komponenter	Rengøringsfrekvens	Udskiftningsfrekvens
Støvbeholder	En gang om ugen	-
Stort Filter til Beskidt Vandtank	En gang om måneden	-
Filtersamlingsventil	-	Hver 6. måned
Beskidt Vandtank til Omni Station	Tømmes og rengøres én gang om ugen (eller når den er fuld)	-
Støvsugerpose	-	Hver 3. måned (eller når du bliver påmindet)
Rengøringsbakke	Hver 2. uge	-
Mopprulle	-	Hver 3.-6. måned
Filter	En gang om ugen	Hver 3.-6. måned
Sidebørste	En gang om måneden	Hver 3.-6. måned (eller når den er synligt slidt)
Børsteskræm	En gang om måneden	Hver 3.-6. måned (eller når den er synligt slidt)
Rullebørste	En gang om måneden	Hver 6. måned
Sensorer	En gang om måneden	-
Opladningsstifter	En gang om måneden	-
Drejeligt Hjul	En gang om måneden	-

8.1 Rengør Støvbeholderen og Filteret

- 1 Åbn topdækslet, og tag støvbeholderen ud.
- 2 Træk frigørelseslåsen for at åbne dækslet. Tag filteret ud.
- 3 Tøm støvbeholderen.
- 4 Tryk på filteret for at fjerne støv.
- 5 Skyl støvbeholderen og filteret grundigt med vand.
- 6 Lufttør støvbeholderen og filteret fuldstændigt, inden næste brug.
- 7 Sæt filteret tilbage i støvbeholderen.
- 8 Skub støvbeholderen tilbage i hovedenheden.



1

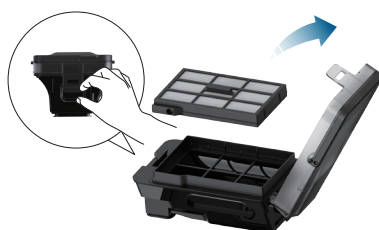

2



3




4



5



6

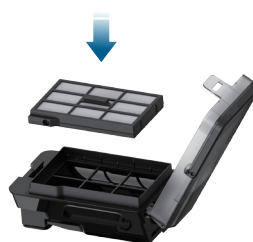

7




8

- Brug ikke filteret, hvis det ikke er helt tørt, da det ellers kan påvirke rengøringseffektiviteten.
- Brug aldrig en børste, varmt vand eller rengøringsmiddel til at rengøre filteret.

8.2 Rengør den Roterende Børste


- 1 Tryk på frigørelsesfanerne for at låse børstebeskytteren op.
- 2 Tryk den ene side af en roterende børste indad og vip den forsigtigt op.
- 3 Drej og træk forsigtigt den roterende børste ud.
- 4 Tryk den anden side af den anden roterende børste indad og vip den forsigtigt op.
- 5 Drej og træk forsigtigt den anden roterende børste ud.
- 6 Skyl begge roterende børster og børstebeskytteren med rindende vand. Lufttør de roterende børster og børstebeskytteren helt før næste brug.
- 7 Monter den ene side af den roterende børste igen og klik den på plads.
- 8 Monter den anden side af den roterende børste igen og klik den på plads.
- 9 Tryk ned for at klikke børstebeskytteren fast.

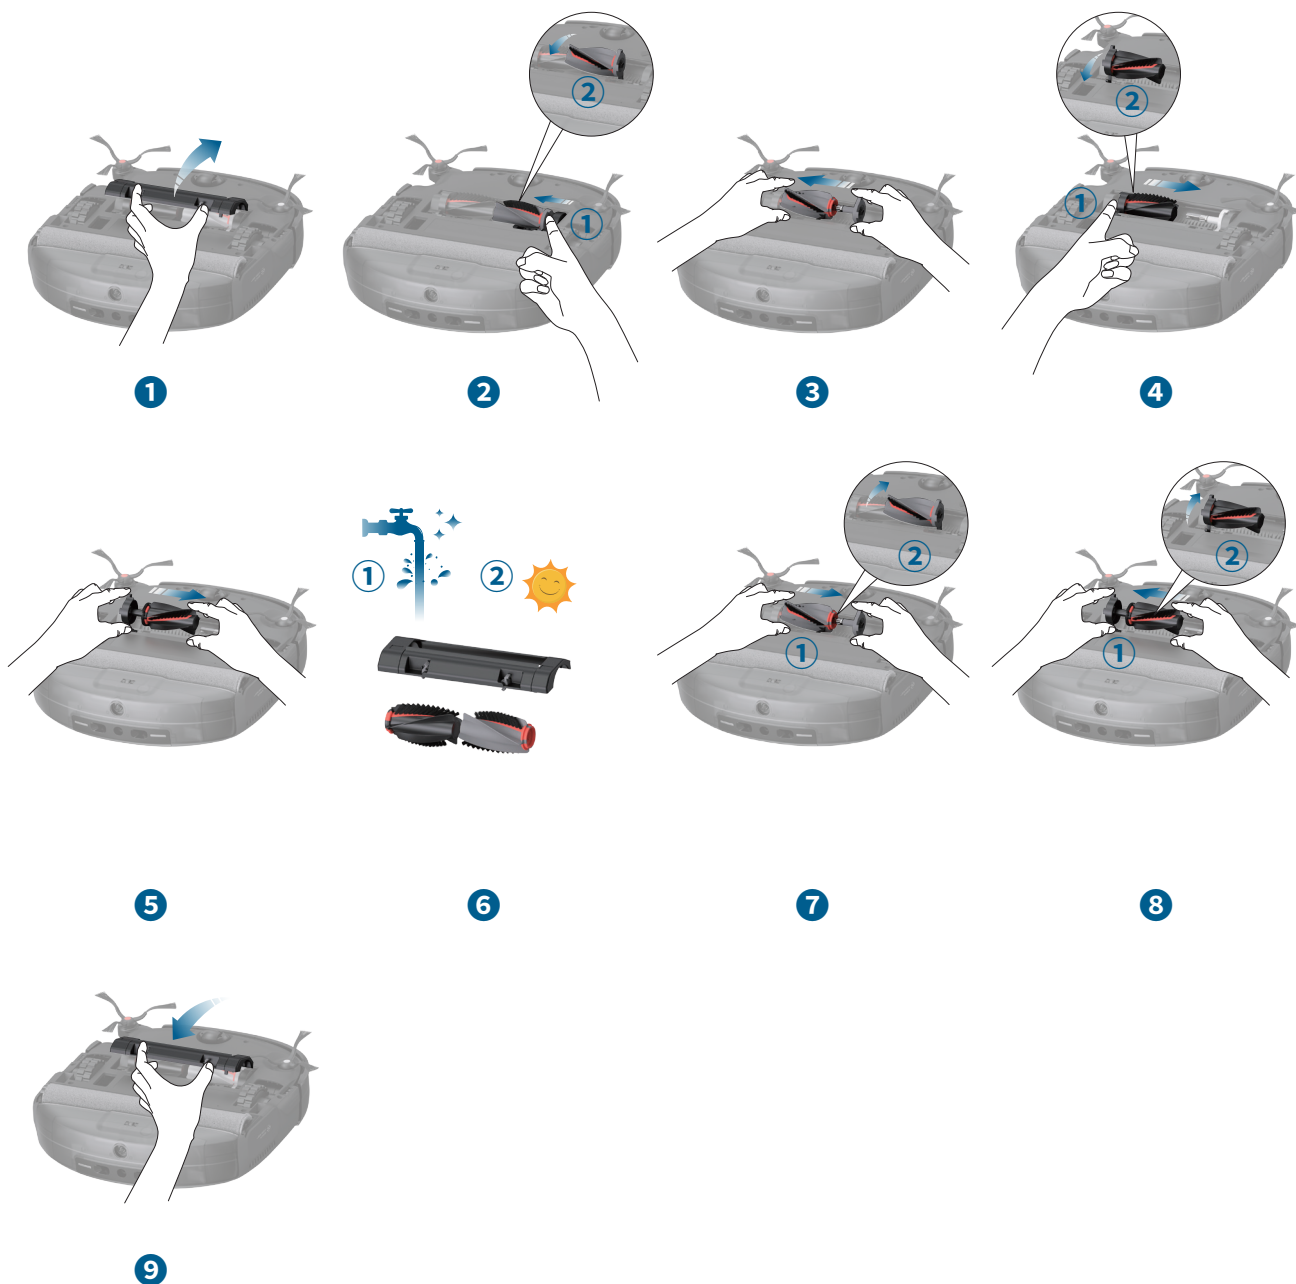

8.3 Rengør Sidebørsten og CornerRover-armen

Fremmedlegemer som hår kan nemt filtre sig ind i sidebørsten og CornerRover-armen, så det er bedst at rengøre dem regelmæssigt.

- 1 Fjern sidebørsten.
- 2 Vikl forsigtigt hår eller andre stoffer ud og fjern dem fra sidebørsten og CornerRover-armen.
- 3 Rengør sidebørsten med vand.
- 4 Lufttør sidebørsten før næste brug.
- 5 Geninstaller sidebørsten på maskinen.

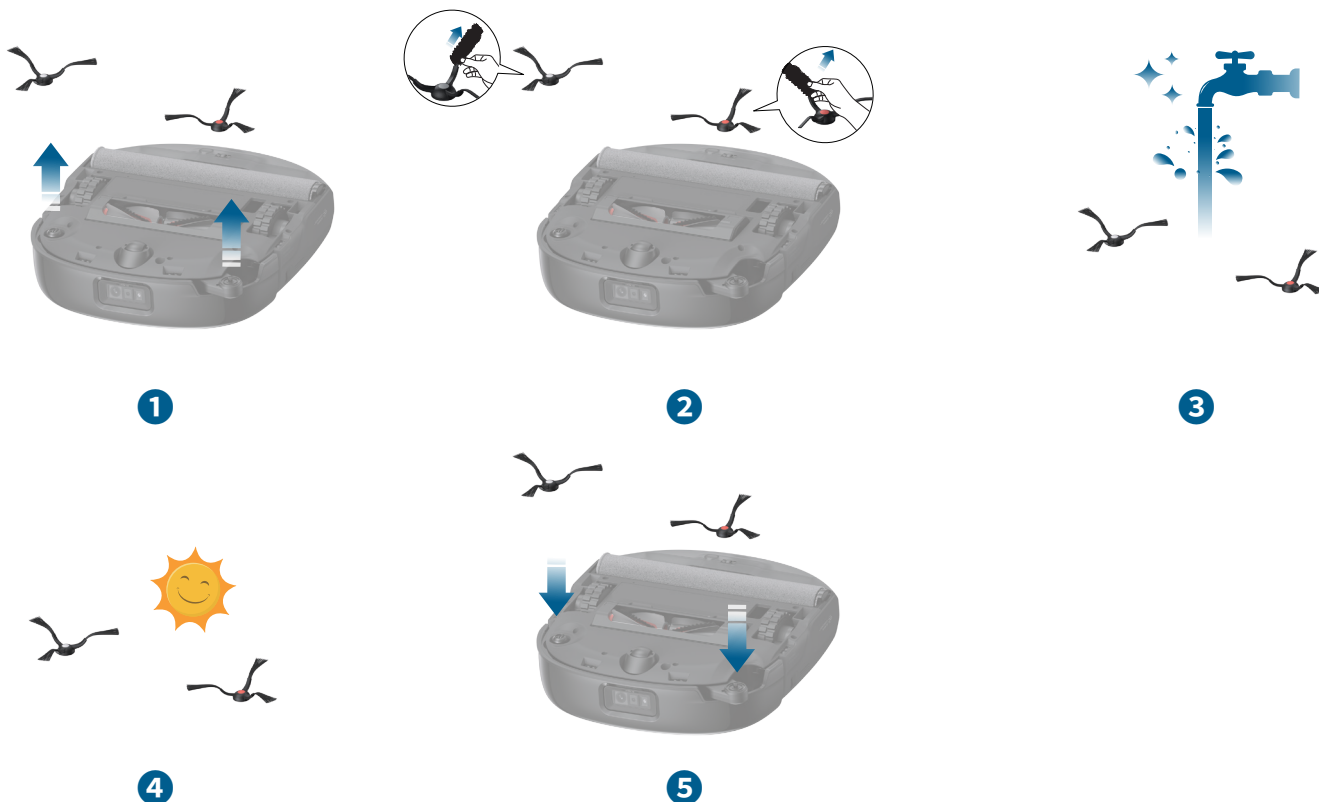

8.4 Rengør Sensorerne, Kameraerne og Opladningsstifterne

For at opretholde den bedste ydeevne, rengør sensorerne og opladningskontaktstifterne regelmæssigt.

- Støv sensorerne og opladningskontaktstifterne af med en blød klud.



8.5 Rengør den Beskidte Vandtank

- 1 Fjern den beskidte vandtank fra Omni Station.
- 2 Tøm beskidte vandtank
- 3 Skyl den beskidte vandtank grundigt med rindende vand.



1



2



3

8.6 Rengør Rengøringsbakken

- 1 Fjern rengøringsbakken fra Omni Station.
- 2 Skyl rengøringsbakken grundigt med vand og rengør den med en børste.
- 3 Sæt den tilbage i Omni Station.



1



2



3

9. Fejlfinding

Når en fejl opstår, skal du venligst henvise til vejledningen i appen for løsninger. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte support@eufy.com for hjælp.

10. Specifikationer

	Mål	346*327*111 mm
	Vægt	11,46 lb
	Batteri	Li-ion 5 200 mAh DC14.6
	Indgang	20 V=1,8 A
	Opladningstid	3,5 h
	Ren Vandtank	120 mL
	Beskidt Vandtank	180 mL
	Mål	371,5*484*464 mm
	Vægt	21,38 lb
	Indgang	US/JP/KR/CA-Version: 100–127 V, 50–60 Hz EU/UK/AU/MEA-Version: 220–240 V, 50–60 Hz
	Strømforbrug (Tørring og opladning)	130 W
	Strøm (Støvopsamling)	900 W MAX
	Ren Vandtank	2,5 L
	Beskidt Vandtank	1,8 L

💡 • Da spændinger varierer på tværs af forskellige lande og regioner, anbefaler vi at købe maskinversionen, der er specifik for din placering, for at undgå potentielle sikkerhedsrisici og udstyrsskader.

11. Kundeservice

Kontakt Os:



support@eufy.com



www.eufy.com



(US/CA) +1 (800)994 3056

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(JP) +81 03 4455 7823

For video-tutorials, Ofte Stillede Spørgsmål, garantipolitikker og mere information, besøg venligst <https://support.eufy.com/>

Du kan se Overensstemmelseserklæringen på webstedet: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

A. Udstyret har ikke standby-tilstand eller en anden tilsvarende tilstand med hensyn til energieffektivitetskrav, strømstyring eller evnen til at deaktivere trådløse netværksforbindelser;
B. Strømforbruget for udstyret vil sandsynligvis være højere end andre udstyrsmodeller, der opfylder disse funktionskrav.

1. Strømforbrug i standbytilstand: $\leq 0,5 \text{ W}$
2. Strømforbrug i standbytilstand med display: $\leq 0,8 \text{ W}$
3. Strømforbrug i netværks-standbytilstand: $\leq 2 \text{ W}$
4. Strømstyring: $\leq 20 \text{ min}$