

Slovo "dreame" je skratka spoločnosti Dreame Technology Co., Ltd. a jej dcérskych spoločností v Číne. Je to transliterácia čínskeho názvu spoločnosti "追觅", čo znamená snahu o dokonalosť v každom úsilí a odráža víziu spoločnosti o neustálom úsilí, skúmaní a hľadaní v oblasti technológií.




Ak chcete získať ďalšiu podporu, kontaktujte nás prostredníctvom <https://global.dreametech.com> Vyrobil: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. Vyrobené v Číne



EU-A00

Dreame X40 Ultra/X40 Ultra Complete

Robotický vysávač a mop s funkciou automatického vysávania a samočistenia mopu
Používateľská príručka

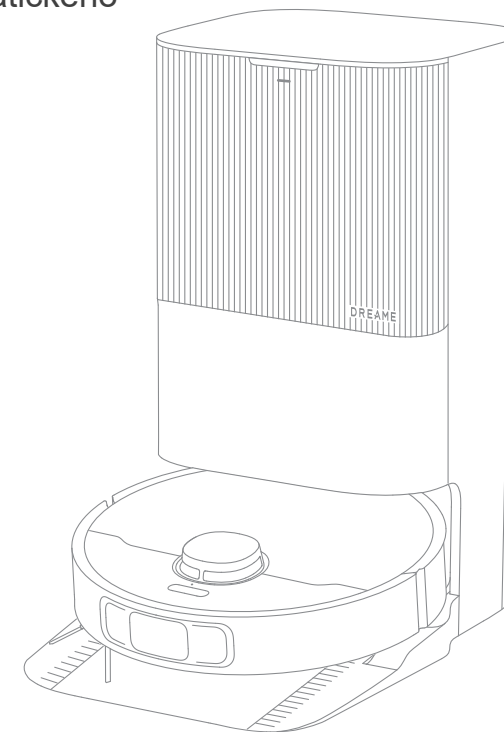

Obrázky v tej to príručke slúžia len na referenčné účely. Pozrite si prosím skutočný výrobok.

DREAME

Bezpečnostné informácie

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu spôsobenému nesprávnym používaním spotrebiča, pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie.

Obmedzenia používania

- Tento výrobok by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s fyzickými, zmyslovými, intelektuálnymi nedostatkami alebo obmedzenými skúsenosťami či znalosťami bez dozoru rodiča alebo opatrovníka, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka a predišlo sa akýmkoľvek rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič sa smie používať len s napájacím zdrojom dodaným so spotrebičom.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať len kvalifikované osoby.
Uvoľnite priestor, ktorý sa má čistiť. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Zabezpečte, aby sa deti a domáce zvieratá počas prevádzky robota nachádzali v bezpečnej vzdialenosti od neho.
- Spotrebič neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte v kúpeľniach alebo v okolí bazénov.
Tento výrobok je určený len na čistenie podláh v domácom prostredí.
- Nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí, na iné ako podlahové povrchy ani v komerčnom či priemyselnom prostredí.
Uistite sa, že spotrebič pracuje správne v príslušnom prostredí. V opačnom prípade spotrebič nepoužívajte.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou, ktorá je k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.

Bezpečnostné informácie

- Obmedzenia používania**
- Nepoužívajte robota v oblasti zavesenej nad úrovňou zeme bez ochrannej bariéry.
 - Neumiestňujte robota hore nohami. Nepoužívajte kryt LDS, kryt robota ani nárazník ako rukoväť robota.
 - Robota používajte v prostredí s teplotou okolia nad 0 °C a pod 40 °C. Uistite sa, že na podlahe nie je žiadna kvapalina alebo lepkavá látka.
 - Aby ste zabránili poškodeniu alebo zraneniu ťahaním, odstráňte z podlahy všetky voľné predmety a pred spustením prístroja odstráňte káble alebo napájacie šnúry na dráhe čistenia.
 - Odstráňte z podlahy krehké alebo malé predmety, aby robot do nich nenarazil a nepoškodil ich.
 - Vlasy, prsty a iné časti tela držte mimo sacieho otvoru robota.
 - Udržujte čistiaci nástroj mimo dosahu detí.
 - Spotrebič nepoužívajte v miestnosti, kde spí dojča alebo dieťa.
 - Na hornú časť robota neumiestňujte deti, domáce zvieratá ani žiadne predmety bez ohľadu na to, či je robot v pokoji alebo sa pohybuje.
 - Do nádržky na čistú vodu sa môže pridávať len čistá voda a oficiálne schválený čistiaci roztok. Nepridávajte žiadnu inú tekutinu, napríklad alkohol alebo dezinfekčný prostriedok. Pomer čistiaceho roztoku k čistej vode môžete skontrolovať na fľaši s čistiacim roztokom. Čistiaci roztok uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné informácie

- Obmedzenia používania**
- Robota nepoužívajte na čistenie horiacich predmetov. Robota nepoužívajte na zber horľavých alebo horľavých kvapalín, korozívnych plynov alebo nezriedených kyselín či rozpúšťadiel.
 - Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety. Spotrebič nepoužívajte na zbieranie predmetov, ako sú kamene, veľké kusy papiera alebo akékoľvek predmety, ktoré môžu spotrebič upchať.
 - Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
 - Robota ani základňovú stanicu neutierajte mokrou handričkou ani ich neoplachujte žiadnou tekutinou. Po vyčistení umývateľných častí ich pred opätovnou inštaláciou a používaním úplne vysušte.
 - Tento výrobok používajte v súlade s pokynmi uvedenými v návode na použitie. Používatelia sú zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania tohto výrobku.
 - Nepoužívajte žiadne batérie alebo základňové stanice tretích strán. Robot sa môže používať len so základňovou stanicou modelu RCXE0307/RCXE0307-5.
 - Nepokúšajte sa sami rozoberať, opravovať alebo upravovať batériu alebo základňovú stanicu.
 - Neumiestňujte základňovú stanicu do blízkosti zdroja tepla.
 - Na utieranie alebo čistenie nabíjajúcich kontaktov základňovej stanice nepoužívajte mokrú handričku alebo mokré ruky.

Batérie a nabíjanie

Bezpečnostné informácie

Batérie a nabíjanie

- Staré batérie nevyhadzujte nesprávne. Nepotrebné batérie by ste mali zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.
- Ak sa napájací kábel poškodí alebo zlomí, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte popredajný servis.
- Dbajte na to, aby bol robot pri preprave vypnutý a podľa možnosti uložený v pôvodnom obale.
- Ak sa robot nebude dlhší čas používať, úplne ho nabite, potom ho vypnite a uložte na chladnom a suchom mieste. Robota nabíjajte aspoň raz za 3 mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie.
- Laserový senzor v tomto výrobku spĺňa normu IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pre laserové výrobky triedy 1. Počas používania sa vyhnite priamemu kontaktu s jeho očami.


Informácie o bezpečnosti lasera

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
SPOTREBITEĽSKÝ LASEROVÝ
VÝROBOK EN 50689:2021


Spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RLX63CE/RLX63CE-2 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://global.dreameotech.com>. Podrobný elektronický manuál nájdete na adrese <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>.

Prehľad produktov

Obsah balenia (Dreame X40 Ultra)

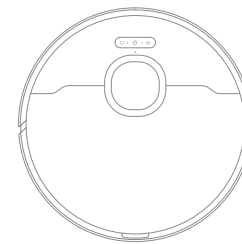


Robot

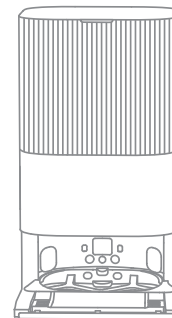

Základňová stanica

Iné príslušenstvo




Napájací kábel




Rozširujúca doska
základňovej
stanice



Používateľská príručka



Priehradka na
automatický prací
prostriedok
(predinštalovaný)



Podložka pod
mop x 2
(predinštalovaná)



Držiak na mop x2



Vrecko na
prach x 2
(1 predinštalované)




Nástroj na čistenie




Čistiace riešenie

Prehľad produktov

Obsah balenia
(Dreame X40 Ultra Complete)

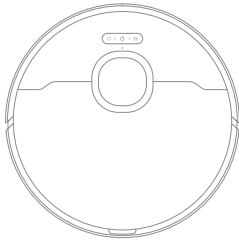


Robot

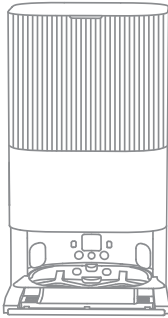


Základňová stanica

Iné príslušenstvo



Napájací kábel



Návod na použitie




Rozširujúca doska
základňovej
stanice



Priehradka na automatický
prací prostriedok
(predinštalovaný)



Nástroj na čistenie



Podložka pod mop x 2
(predinštalované)



Držiak na mop x2



Vrecko na prach x 2
(1 predinštalovaný)

Súprava dodatočného príslušenstva



Hlavný štetec x 1




Bočná kefa x 2



Filter prachového boxu
x 3



Vrecko na
prach x 3




Podložka pod
mop x 12



Čistiace riešenie
x 1

Prehľad produktov

Robot

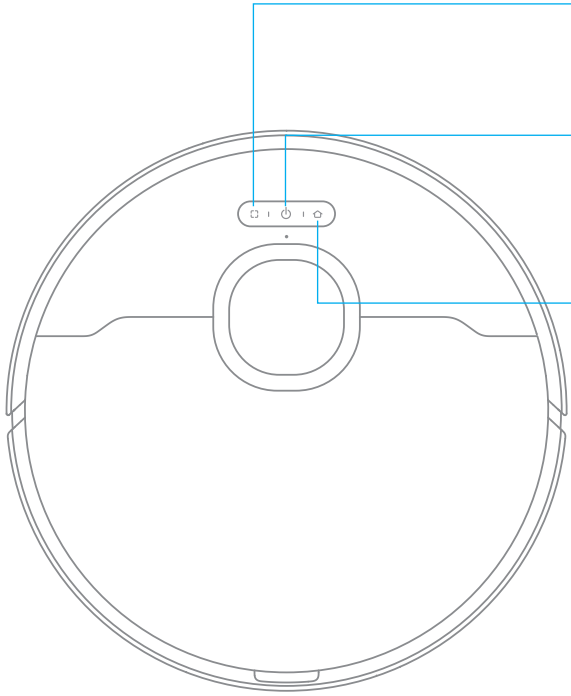

Tlačidlo bodového čistenia
· Stlačením spustíte bodové čistenie

Tlačidlo napájania / čistenia
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy zapnete alebo vypnete
- Stlačením spustíte čistenie po zapnutí robota



Tlačidlo dokovacej stanice
- Stlačením odošlete robota späť do základňovej stanice
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy vypnete detský zámok

Indikátor stavu
- Jednofarebná biela: Čistenie alebo upratovanie dokončené
- Dýchajúca biela: Nabíjanie (nie slabá batéria)
- Stále oranžová: Pohotovostný režim pri slabej batérii alebo pozastavený pri slabej batérii
- Dýchanie Oranžová: Nabíjanie (slabá batéria)
- Blikajúca oranžová: Chyba


Poznámka:
- Stlačením ľubovoľného tlačidla na robote pozastavíte čistenie. alebo sa vráti na nabíjanie.
- Detský zámok je možné zapnúť/vypnúť prostredníctvom aplikácie Dreamehome

Prehľad produktov


Robot a senzory

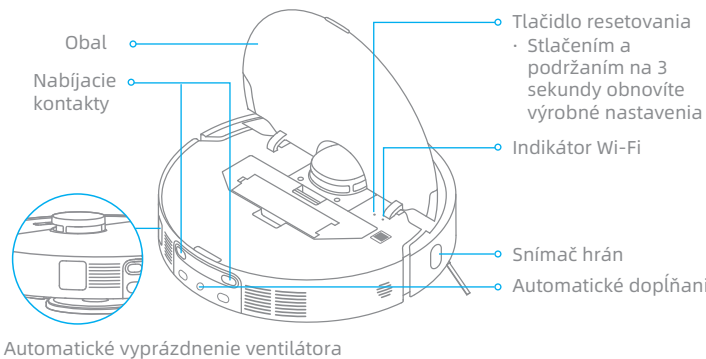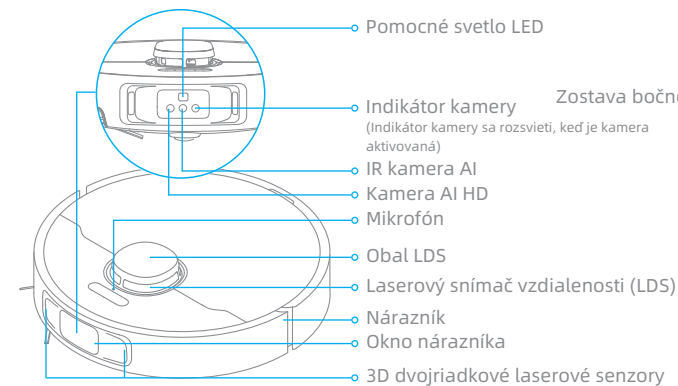

Automatické vyprázdnenie ventilátora

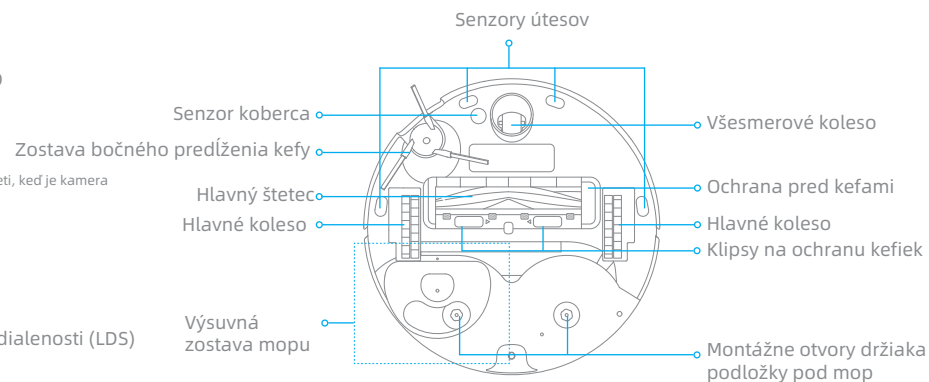

Prachová škatuľa

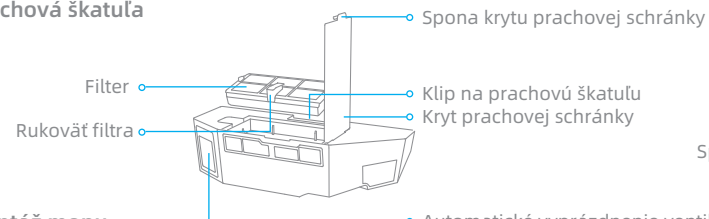


Montáž mopu




Prehľad produktov

Základňová stanica

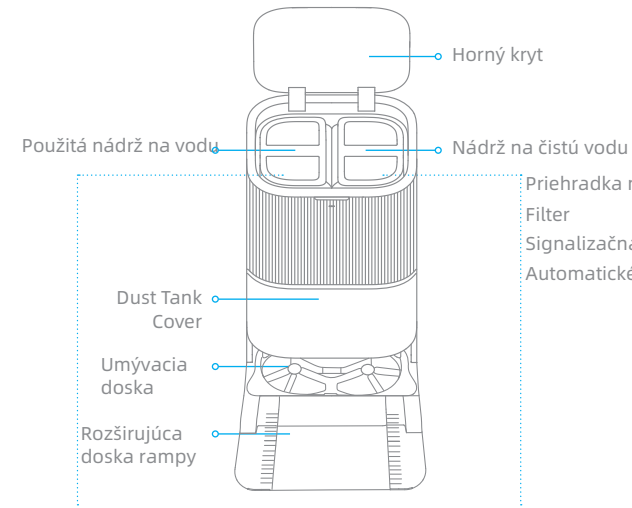


Použitá nádrž na vodu

Nádrž na čistú vodu

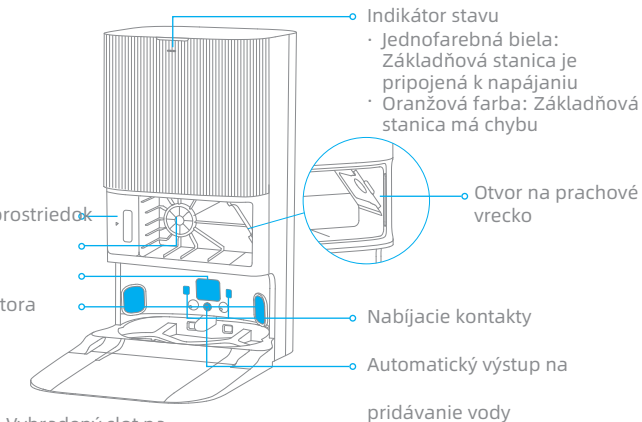


Vyhradený slot na pripojenie vodovodnej prípojky
Súprava na automatické dopĺňanie a vypúšťanie
Slot na uloženie napájacieho kábla

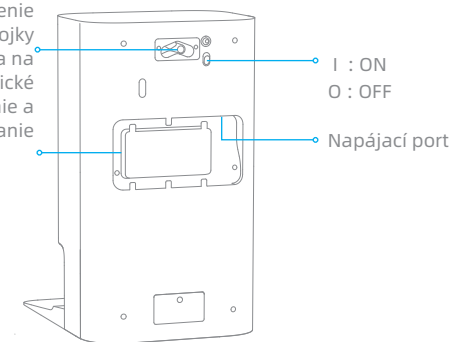


Poznámka: Súpravu na pripojenie vody na automatické dopĺňanie a vypúšťanie je potrebné zakúpiť samostatne. (K dispozícii len v určitých regiónoch)

Príprava vášho domova

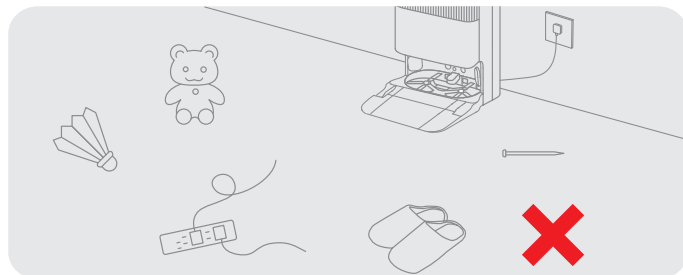


Pred čistením odstráňte nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety a upratajte káble, tkaniny, hračky, tvrdé predmety a ostré predmety na zemi, aby sa do nich robot nezaťhol, nepoškriabal alebo ich neprevrátil a nespôsobil škody.

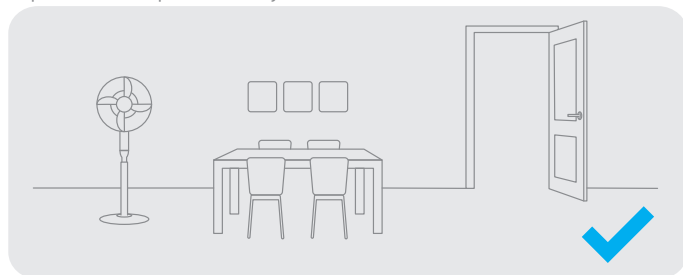


Otvorte dvere do miestnosti, ktorá sa má upratať, a umiestnite nábytok na správne miesto, aby ste ponechali viac priestoru.

Poznámka:

- Pri prvom použití robota ho počas čistenia sledujte, aby ste včas odstránili prípadné prekážky.
- Pomocné LED svetlo poskytne pomocné osvetlenie v slabo osvetlenom prostredí.
- Nevysávajte tvrdé predmety, ako sú kamene, oceľové guľôčky a časti hračiek, ani ostré predmety, ako je stavebný odpad, rozbité sklo a klnce, inak môže dôjsť k poškriabaniu pôdy.

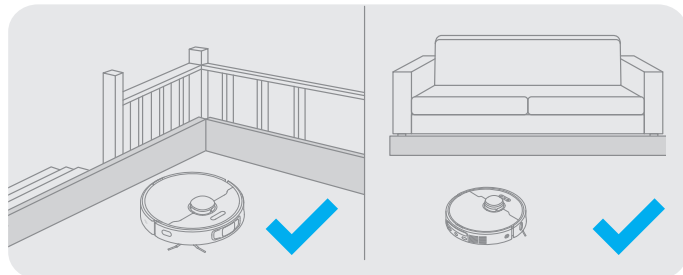

Pred čistením umiestnite na okraj schodov a pohovky fyzickú zábranu, aby ste zaistili bezpečnú a plynulú prevádzku robota.

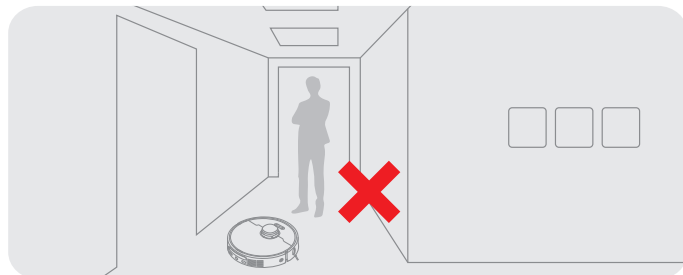


Aby robot nerozpoznal oblasti, ktoré je potrebné vyčistiť, nestojte pred robotom, pred prahom, na chodbe alebo na úzkych miestach.

Pred použitím

1. Umiestnite základňovú stanicu a pripojte ju do elektrickej zásuvky

Základňovú stanicu umiestnite na čo najotvorenejšie miesto s dobrým signálom Wi-Fi. Odstráňte všetky predmety, ktoré sú bližšie ako 1,5 m od prednej strany a 5 cm od oboch strán základňovej stanice. Vložte napájací kábel do základňovej stanice a zapojte ho do zásuvky.

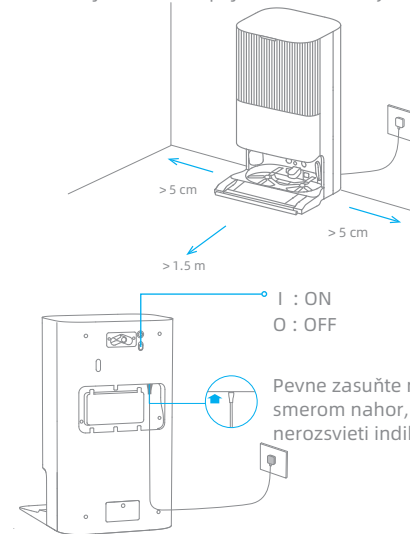


Pevne zasuňte napájací kábel smerom nahor, kým sa nerozsvieti indikátor


Poznámka:

- Uistite sa, že signalizačný priestor nezakrývajú žiadne predmety.
- Aby sa zabránilo zmáčaniu drevených podláh alebo kobercov škvrnami od vody, odporúča sa umiestniť základňovú stanicu na dlaždice alebo mramorové podlahy.

2. Nainštalujte predĺžovaciu dosku rampy

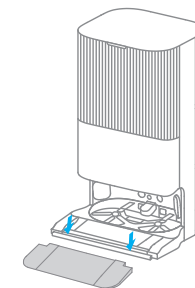


3. Odstráňte ochranu robota a nainštalujte zostavu mopu

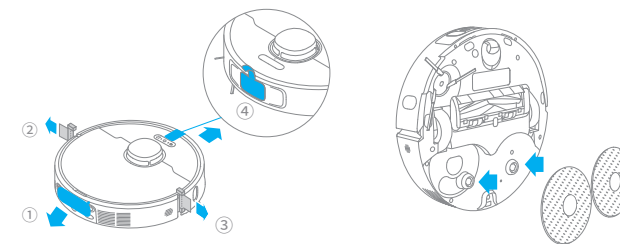

Pred použitím

4. Pripojenie robota k základňovej stanici


Stlačením a podržaním tlačidla  na robotovi na 3 sekundy ho zapnete. Umiestnite robota na základnú stanicu tak, aby zostava mopu smerovala k umývacej doske. Potom budete počuť hlasové upozornenie, keď sa robot úspešne pripojí k základnej stanici.

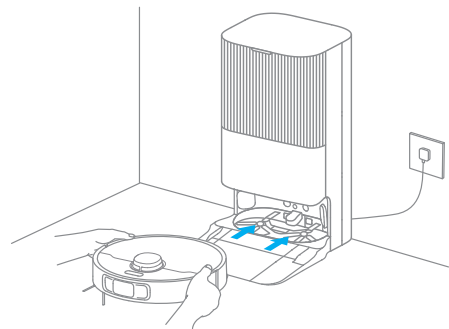

Poznámka: Pred prvým použitím sa odporúča robota úplne nabiť. Ak sa robot po vybití batérie nedá zapnúť, pripojte robota k stanici ručne, aby sa nabil.

5. Pridajte čistiaci roztok

- (1) Odstráňte kryt zásobníka na prach a vytiahnite priehradku na automatický čistiaci prostriedok.
- (2) Otvorte horný kryt priehradky a pridajte čistiaci roztok.
- (3) Zatvorte veko priehradky, vložte ju späť do základnej stanice a potom znova nasadte kryt prachovej nádržky. Čistiaci roztok sa bude pridávať automaticky počas práce.

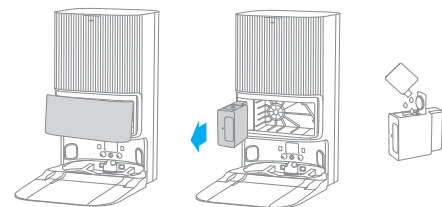


Poznámka:

- Nepridávajte žiadnu inú kvapalinu ako oficiálne schválený čistiaci roztok, aby ste predišli poruchám.
- Nainštalujte priehradku na automatický čistiaci prostriedok, kým nezacvakne na svoje miesto.

6. Doplňte vodu do nádrže na čistú vodu

Vyberte nádrž na čistú vodu zo základňovej stanice a naplňte ju čistou vodou. Potom ju nainštalujte späť do základnej stanice.

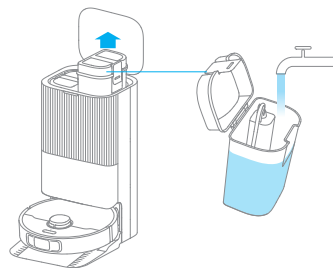


Poznámka: Do nádržky na vodu nepridávajte horúcu vodu, pretože by mohlo dôjsť k jej deformácii.

Spojenie s aplikáciou Dreamehome

1. Stiahnite si aplikáciu Dreamehome

Naskenujte QR kód na robotovi alebo vyhľadajte "Dreamehome" v obchode s aplikáciami a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

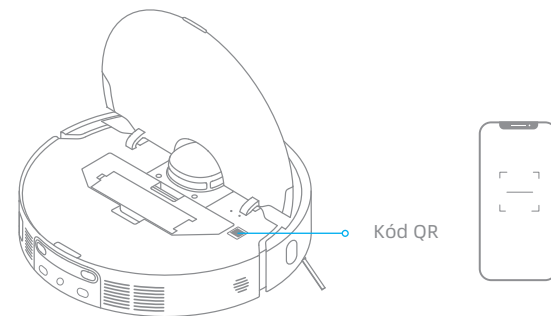


Poznámka:

- Podporovaná je len 2,4 GHz Wi-Fi.
- Vzhľadom na aktualizácie softvéru aplikácie sa skutočné operácie môžu líšiť od pokynov v tejto príručke. Postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie aplikácie.

2. Pridať zariadenie

Otvorte aplikáciu Dreamehome, ťuknite na položku "+" v pravom hornom rohu a znova naskenujte ten istý QR kód na robotovi, aby ste pridali zariadenie. Postupujte podľa pokynov na dokončenie pripojenia Wi-Fi.

Poznámka: Ak chcete obnoviť Wi-Fi, zopakujte krok 2 a potom podľa pokynov dokončíte pripojenie Wi-Fi.

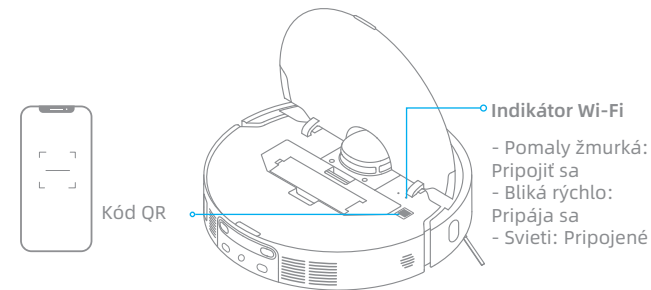

Indikátor Wi-Fi

- Pomaly žmurká: Pripojiť sa
- Bliká rýchlo: Pripája sa
- Svieti: Pripojené

Ako používať

Zapnutie/vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy zapnete robota. Mal by sa rozsvietiť indikátor napájania. Umiestnite robota na základňovú stanicu, robot by sa mal automaticky zapnúť a začať sa nabíjať. Ak chcete robota vypnúť, odsuňte ho od základňovej stanice a stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy.

Rýchle mapovanie

Po prvej konfigurácii siete postupujte podľa pokynov v aplikácii a rýchlo vytvorte mapu. Robot začne mapovať bez čistenia. Keď sa robot vráti do základňovej stanice, proces mapovania bol dokončený a mapa sa automaticky uloží.

Pauza/spánok

Keď robot beží, stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte. Ak je robot pozastavený dlhšie ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku. Všetky indikátory na robotovi sa vypnú. Stlačením ľubovoľného tlačidla na robotovi alebo pomocou aplikácie robota prebudíte.

Poznámka: Ak sa robot pozastaví a položí na základnú stanicu, aktuálny proces čistenia sa ukončí.

Automatické čistenie životopisov

Ak je batéria príliš vybitá, robot sa automaticky vráti do základňovej stanice, aby sa nabíj. Po nabití batérie na príslušnú úroveň bude pokračovať v nedokončených úlohách čistenia.

Poznámka: Ak chcete používať túto funkciu, povoľte ju v aplikácii.

Režim nerušiť (DND)

Keď je robot nastavený do režimu Nerušiť (DND), robot nebude môcť pokračovať v čistení a indikátor napájania zhasne. Režim DND je v predvolenom nastavení z výroby vypnutý. Pomocou aplikácie môžete režim DND povoliť alebo upraviť obdobie DND. Obdobie DND je v predvolenom nastavení 22:00 - 8:00.

Poznámka:

- Naplánované úlohy čistenia sa budú počas obdobia DND vykonávať ako zvyčajne. Po uplynutí obdobia DND bude robot pokračovať v čistení tam, kde skončil.

Bodové čistenie

Keď je robot v pohotovostnom režime, krátkym stlačením tlačidla  aktivujete režim bodového čistenia. V tomto režime robot vyčistí okolo seba plochu v tvare štvorca s rozmermi 1,5 × 1,5 metra a po dokončení bodového čistenia sa vráti do východiskového bodu.

Reštartovanie robota

Ak robot prestane reagovať alebo sa nedá vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo  na 10 sekúnd, aby ste ho násilne vypli. Potom stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy, aby ste robota zapli.


Ako používať

Vysávanie a mop

Poznámka: Pri prvom použití súpravy mopu robot predvolene vykoná úlohu "Vysávanie a mopovanie".

1. Začnite čistiť

Stlačte tlačidlo  na robotovi alebo použite aplikáciu na spustenie robota zo základňovej stanice. Potom robot naplánuje optimálnu trasu čistenia a vykoná čistiacu úlohu na základe vytvorenej mapy.

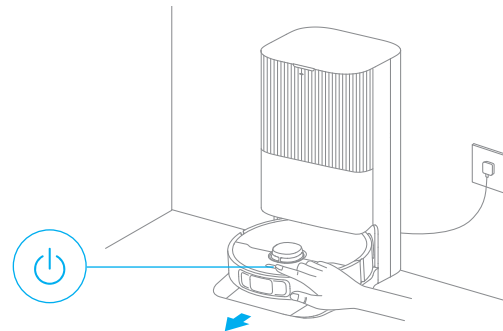


Poznámka:

- Aby sa robot po čistení ľahko vrátil na základnú stanicu, odporúča sa, aby robot štartoval zo základnej stanice.
- Mopovacie podložky sa vyčistia skôr, ako robot začne mopovať, preto trpezlivo počkajte.
- Počas prevádzky nepohybujte základnou stanicou, nádržou na čistú vodu, nádržou na použitú vodu ani umývacou doskou.
- Čistenie horúcou vodou môžete v aplikácii povoliť pre úlohy čistenia mopových podložiek a základne umývacej dosky, čo platí pre všetky režimy. Aby ste zabránili obareniu, nedotýkajte sa výtoku vody, keď je funkcia zapnutá

2. Automatické umývanie mopov


Pri upratovaní sa robot automaticky vráti do základnej stanice, aby umyl mopové podložky na základe frekvencie čistenia mopových podložiek zadanej v aplikácii. Základná stanica automaticky doplní nádržku na vodu a robot bude pokračovať v upratovaní.

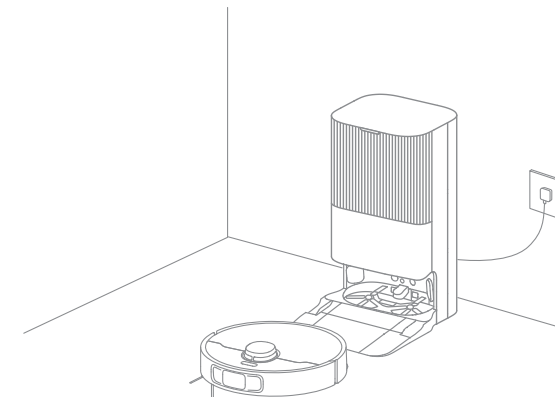

Ako používať

3. Automatické vyprázdňovanie zásobníka na prach a umývanie a sušenie mopových podložiek

Po dokončení čistiacej úlohy a návrate robota do základňovej stanice na nabitie základňová stanica automaticky začne vyprázdňovať prachovú schránku. Potom umyje a vysuší mopové podložky.

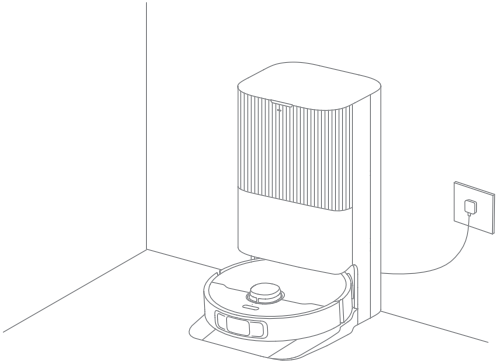

Poznámka:

- Ak je funkcia automatického vyprázdňovania v aplikácii vypnutá, základňová stanica nebude automaticky vyprázdňovať schránku na prach.
- Základňová stanica vyprázdni schránku na prach podľa nastavenia v aplikácii.

4. Vyčistíte nádrž na použitú vodu

Po dokončení úlohy robota vyčistíte nádržku na použitú vodu, aby ste zabránili zápachu.

Mop po vysávaní

Ak v aplikácii povolíte funkciu mopovania po vysávaní, robot automaticky odstráni súpravu mpu na základnej stanici a vysaje podlahu. Po skončení vysávania sa robot vráti na základnú stanicu, aby nainštaloval zostavu mpu, a základná stanica automaticky začne vyprázdňovať nádobu na prach. A potom robot začne mopovať po zdvihnutí hlavnej kefy a bočnej kefy.

Iba vysávanie

Ak v aplikácii povolíte funkciu vysávania, robot automaticky odstráni súpravu mpu na základnej stanici a začne vysávať..

Iba mop

Ak v aplikácii povolíte funkciu mopovania, robot automaticky skontroluje, či je na základnej stanici nainštalovaná zostava mpu. Ak nie, robot nainštaluje zostavu mpu a začne mopovať po zdvihnutí hlavnej a bočnej kefy.

Rutinná údržba

Náhradné diely

Na udržanie robota v dobrom stave sa odporúča pozrieť si informácie o používaní príslušenstva v aplikácii alebo nasledujúcu tabuľku bežnej údržby.

Časť	Frekvencia údržby	Obdobie výmeny
Použitá nádrž na vodu	Po každom použití	/
Nádrž na čistú vodu	Raz za 2 týždne	
Hlavný štetec		Raz za 6 až 12 mesiacov
Filter prachového boxu		Every 3 to 6 months
Bočná kefa		
Držiak podložky pod mop		/
Washboard	Raz za 2 mesiace	/
Signalizačná oblasť základňovej stanice	Raz za mesiac	/
Nabíjacie kontakty základňovej stanice		
Automatické vyprázdnenie ventilačného otvoru základňovej stanice		
Všesmerové koleso		
Snímač hrán		
Laserový snímač vzdialenosti (LDS)		
3D dvojriadkové laserové snímače		

Časť	Frekvencia údržby	Obdobie výmeny
Senzor na koberci	Raz za mesiac	/
Senzory útesov		
Okno nárazníka		
Nabíjacie kontakty robota		
Nárazník		
Automatické vyprázdnenie ventilačného otvoru robota		
Automatické dopĺňanie vody do robota		
Spodná časť robota	Čistite ho podľa potreby	/
Prachová škatuľa		
Vrečko na prach		
Podložka pod mop	/	Každých 1 až 3 mesiace
		Každé 2 až 4 mesiace


Poznámka: Frekvencia výmeny závisí od spôsobu používania robota. Ak dôjde k výnimke v dôsledku osobitných okolností, diely by sa mali vymeniť.

Rutinná údržba


Základňa Washboard

Základná stanica vykoná samočistenie umývacej dosky spolu s každým čistením mopovej podložky. Pri hlbkovom čistení postupujte podľa nasledujúcich krokov.


1. V aplikácii povoľte funkciu čistenia základne umývacou doskou a robot automaticky opustí základnú stanicu. Vyberte umývaciu dosku a počkajte, kým sa základňa umývacej dosky naplní vodou.

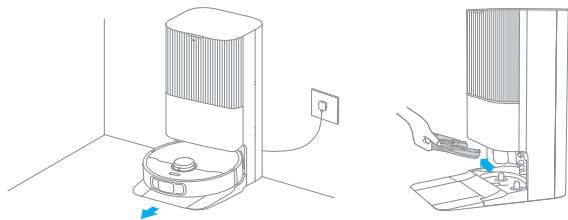

2. Pomocou čistiaceho nástroja vyčistíte základňu umývacej dosky. Po chvíli základňová stanica automaticky odčerpá použitú vodu. Potom základňu umývacej dosky utrite mäkkou a suchou handričkou.

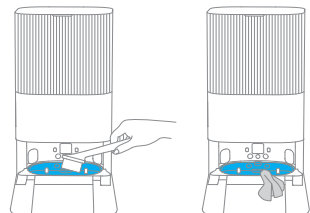

3. Prevráťte umývaciu dosku, postupne odstráňte kryt valca a valec a potom stiahnite koncové krytky valca.

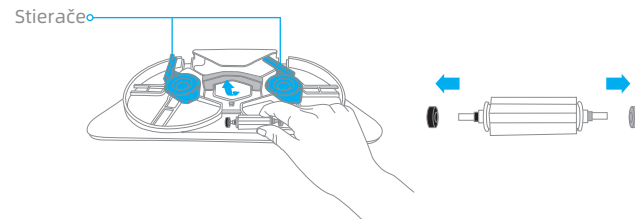


Poznámka: Ak je kryt valca zablokovaný stieračmi na oboch stranách umývacej dosky, otočte valcom, aby ste ich odsunuli.

4. Odstráňte vlasy zamotané do valca a potom znovu zostavte diely podľa príslušných farieb, ako je znázornené na obrázku nižšie.




Rutinná údržba

5. Opláchnite umývaciu dosku čistou vodou, utrite ju a potom ju vložte späť do základnej stanice šikmo nadol.

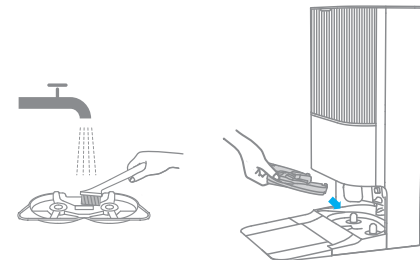


6. Použite aplikáciu alebo krátko stlačte tlačidlo  na robotovi, aby sa vrátil na základnú stanicu.

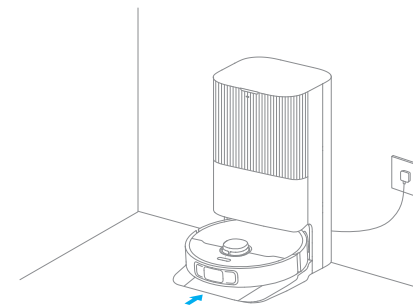


Poznámka: Počas čistenia nenúťte robota, aby sa vrátil do základnej stanice.

Použitá nádrž na vodu

1. Vyberte nádržku na použitú vodu, otvorte jej kryt a vylejte použitú vodu.

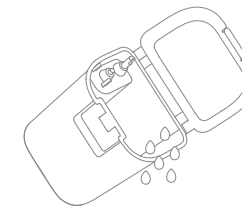

2. Nádržku na použitú vodu vypláchnite čistou vodou a pomocou priloženého čistiaceho nástroja vyčistite vnútornú stenu nádržky na použitú vodu.

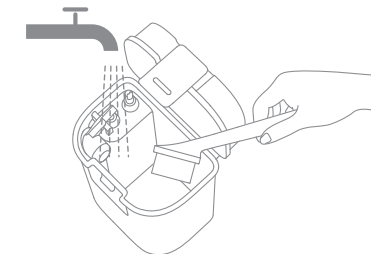


Poznámka: Plaváková guľa v nádrži na použitú vodu je pohyblivá časť. Pri čistení na ňu nevyvíjajte príliš veľkú silu, aby ste ju nepoškodili.

Rutinná údržba


Vrečko na prach

1. Odstráňte kryt prachovej nádrže a vyhodte vrečko na prach.

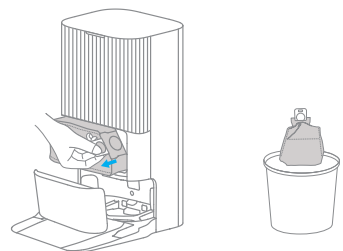


Poznámka: Zatiahnutím za rukoväť smerom nahor sa vrečko uzavrie, aby sa zabránilo náhodnému vypadnutiu prachu a nečistôt.


2. Prach a nečistoty z filtra odstráňte suchou handričkou.

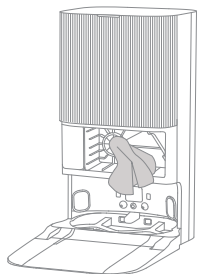

3. Nainštalujte nové vrečko na prach.

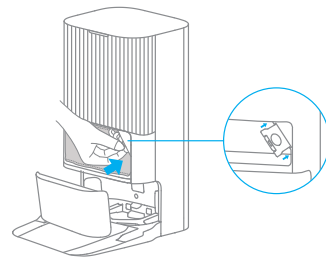


4. Znovu namontujte kryt prachovej nádrže.

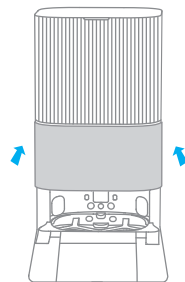


Rutinná údržba

Prachový box a filter


1. Otvorte kryt robota a stlačením spony prachovej schránky vyberte prachovú schránku.

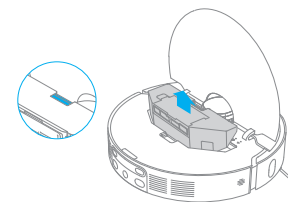

2. Otvorte kryt prachovej schránky, vyberte filter a potom vyprázdňte prachovú schránku, ako je znázornené na obrázku.

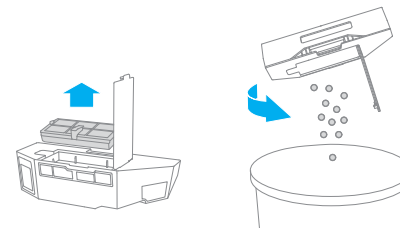


3. Jemným poklepaním na kôš filtra odstráňte nečistoty.



Poznámka: Nepokúšajte sa čistiť filter kefou, prstom alebo ostrými predmetmi, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

4. Pred opätovnou montážou opláchnite prachovú schránku a filter vodou a úplne ich vysušte.

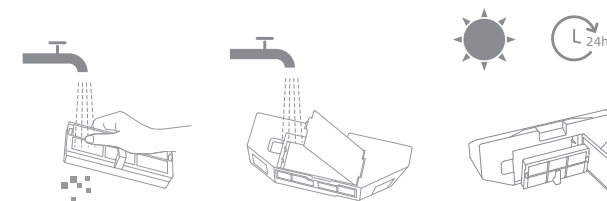


Poznámka:

- Prachový box a filter oplachujte len čistou vodou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Prachový box a filter používajte len vtedy, keď sú úplne suché.


Rutinná údržba

Hlavný štetec

1. Stlačením príchytiek krytu kefy dovnútra odstráňte kryt kefy a zdvihnite kefu z robota.

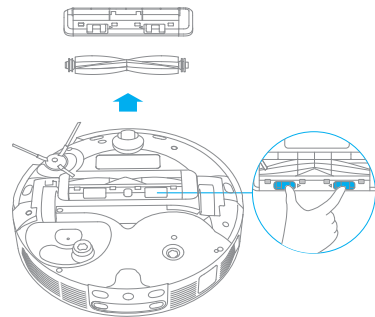


2. Vytiahnite kryty kefiiek na oboch koncoch kefy, ako je znázornené na obrázku. Pomocou dodaného čistiaceho nástroja odstráňte všetky vlasy zamotané v kefke. Znovu nasadte kryty kefiiek na oboch koncoch kefy a potom kefku opäť nasadte. Stlačením krytu kefy ho zaistíte na mieste.

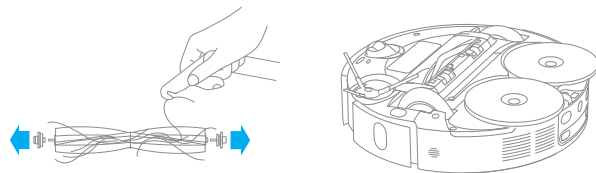

Bočný štetec


Pomocou skrutkovača odskrutkujte bočnú kefu, očistite z nej vlasy a potom ju naskrutkujte späť.

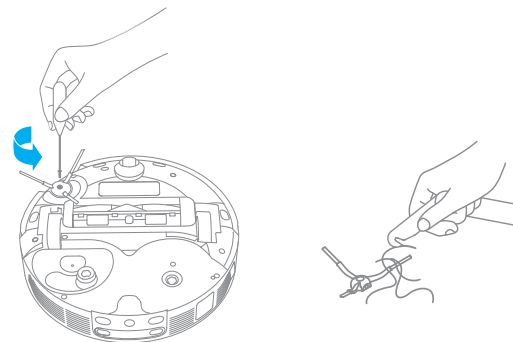


Rutinná údržba

Držiak podložky pod mop

Vyberte a vyčistite držiak mopu.

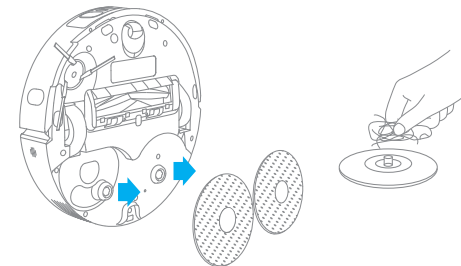

Všesmerové koleso


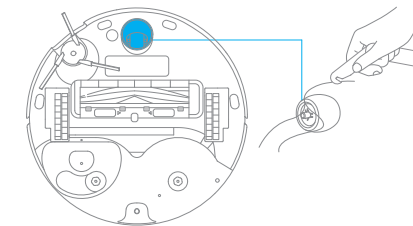


Poznámka:

- Na oddelenie osi a pneumatiky všesmerového kolesa použite nástroj, napríklad malý skrutkovač. Nepoužívajte nadmernú silu.
- Opláchnite všesmerové koleso pod tečúcou vodou a po úplnom vysušení ho vložte späť.

Senzory robota a nabíjacie kontakty

Senzory a nabíjacie kontakty robota utrite mäkkou a suchou handričkou, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

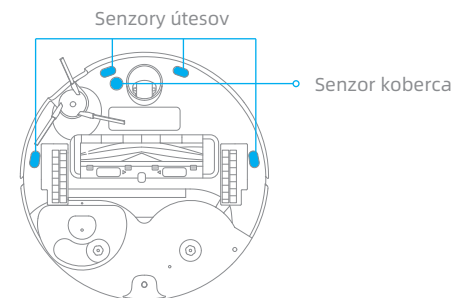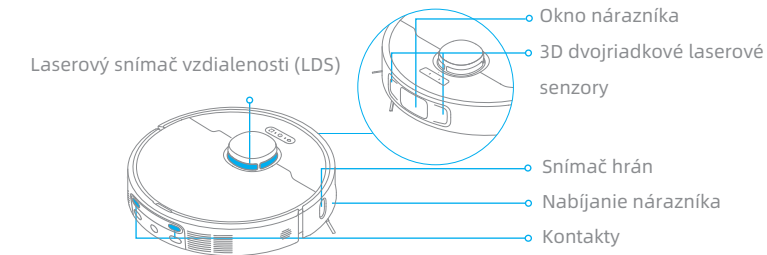


Poznámka: Mokrú handričku môže poškodiť citlivé prvky robota a základňovej stanice. Na čistenie používajte suchú handričku.

Rutinná údržba


Nabíjacie kontakty

Nabíjacie kontakty a signalizačnú oblasť základňovej stanice vyčistite mäkkou a suchou handričkou.

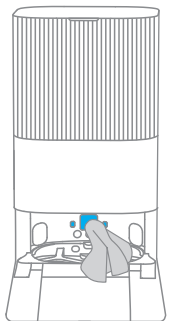


Automatické vyprázdňovanie vetracích otvorov

Vyčistite automaticky vyprázdňované vetracie otvory robota a základňovej stanice mäkkou a suchou handričkou.

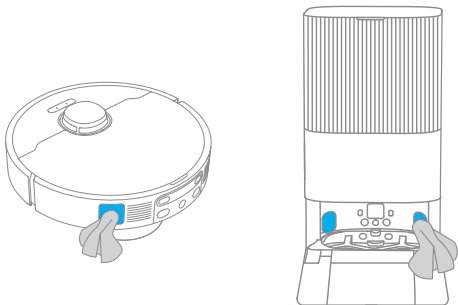

Podložka pod mop

Vyberte podložku mopu z držiaka podložky mopu a vymeňte ju.

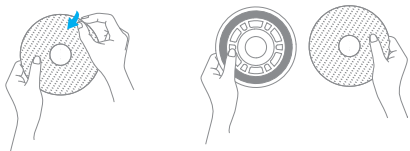

Batéria

Robot obsahuje výkonnú lítium-iónovú batériu. Dbajte na to, aby bol akumulátor pri každodennom používaní dobre nabitý, aby sa zachoval jeho optimálny výkon. Ak sa robot dlhší čas nepoužíva, vypnite ho a odložte. Aby ste zabránili poškodeniu z nadmerného vybitia, robota nabíjajte aspoň raz za tri mesiace.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Robot sa nezapne.	Batéria je vybitá. Nabite robota na základni a skúste to znova. Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Odporúča sa prevádzkovať prístroj pri teplote od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).
Robot sa nebude nabíjať.	Základňová stanica nie je pripojená k napájaniu, skontrolujte, či sú oba konce jej napájacieho kábla správne zapojené. Kontakt medzi nabíjacími kontaktmi základňovej stanice a robota je zlý, očistite nabíjacie kontakty. Skontrolujte, či sa na konektore robota nenachádza nejaký cudzí predmet, a v prípade, že sa tam nachádza, cudzí predmet odstráňte.
Robot sa nedokáže pripojiť k sieti Wi-Fi.	Heslo siete Wi-Fi je nesprávne. Skontrolujte, či je heslo použité na pripojenie k sieti Wi-Fi správne. Robot nepodporuje 5 GHz Wi-Fi pripojenie. Skontrolujte, či je robot pripojený k 2,4 GHz Wi-Fi pripojeniu. Signál Wi-Fi je slabý. Uistite sa, že sa robot nachádza v oblasti s dobrým pokrytím siete Wi-Fi. Robot nemusí byť pripravený na konfiguráciu. Ukončite a znovu vstúpte do aplikácie a potom to skúste znova podľa pokynov.
Robot nemôže nájsť základnú stanicu a vrátiť sa do nej.	Základňová stanica je odpojená od napájania alebo presunutá, keď na nej robot nie je. Pripojte základňovú stanicu k napájaniu alebo umiestnite robota na základňovú stanicu, aby sa mohol nabíjať. V okolí základňovej stanice je príliš veľa prekážok. Základňovú stanicu umiestnite na voľnejšie miesto. Pohyb robota môže spôsobiť zmenu jeho polohy a ak sa zmena polohy nepodarí, znovu vytvorí mapu. Ak je robot príliš ďaleko od základnej stanice, nemusí sa sám automaticky vrátiť, v takom prípade budete musieť robota na základnú stanicu umiestniť ručne. Utrite signalizačnú oblasť na základňovej stanici, aby ste odstránili prach alebo nečistoty.
Robot uviazne pred základnou stanicou a nemôže sa k nej vrátiť.	Odstráňte všetky prekážky do vzdialenosti 5 cm na ľavej a pravej strane alebo do vzdialenosti 1,5 m pred základňovou stanicou, aby ste zabránili zablokovaniu robota. Cesta pre návrat na nabíjanie je zablokovaná, napr. dvere sú zatvorené. Robot sa môže pošmyknúť, ak je podlaha pred základňovou stanicou príliš mokrá. V takom prípade pred ďalším pokusom vyčistite prebytočnú vodu. Odporúča sa premiestniť základňovú stanicu na iné miesto a skúsiť to znova. Uistite sa, že je predlžovacia doska rampy správne nainštalovaná.
Robot sa nevypne.	Robot sa počas nabíjania nedá vypnúť. Odporúča sa presunúť robota zo základňovej stanice a potom ho vypnúť stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy. Ak sa robot nedá vypnúť vykonaním kroku 1, stlačte a podržte tlačidlo  na 10 sekúnd, aby ste robota násilne vypli. Ak problém pretrváva, obráťte sa na popredajný servis.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Rýchlosť nabíjania je pomalá.	Úplné nabitie robota pri vybití batérie trvá približne 4,5 hodiny. Ak robot prevádzkujete pri teplotách mimo uvedeného rozsahu, rýchlosť nabíjania sa automaticky zníži, aby sa predĺžila životnosť batérie. Nabíjacie kontakty na robotovi aj na základni môžu byť znečistené, utrite ich suchou handričkou.
Počas prevádzky robota sa hluk zvyšuje.	Skontrolujte, či nie je upchatý filter prachovej schránky. Ak áno, vyčistite ho alebo ho vymeňte. V hlavnej kefe alebo v prachovej schránke sa môže zachytiť tvrdý predmet. Skontrolujte a odstráňte akýkoľvek tvrdý predmet. Hlavná kefa alebo bočná kefa sa môžu zamotať. Skontrolujte a odstráňte všetky cudzie predmety. Prepnite režim vysávania na štandardný alebo tichý.
Robot sa pohybuje bez toho, aby sledoval nastavenú trasu.	Predmety, ako sú napájacie káble a papuče, by sa mali pred použitím robota usporiadať. Práca na mokrom klzkom povrchu spôsobuje preklzávanie hlavného kolesa. Pred použitím robota sa odporúča vysušiť mokré miesta. Okno nárazníka a 3D dvojriadkové laserové senzory na robotovi utrite čistou, mäkkou handričkou, aby zostali čisté a nezakryté.
Robot vynechá miestnosti, ktoré sa majú upratať.	Uistite sa, že sú dvere čistených miestností otvorené. Skontrolujte, či je pri dverách miestnosti prah vyšší ako približne 2 cm. Robot nedokáže prekonať vysoké prahy alebo schody. Miesto pred čistenou miestnosťou môže byť mokré a klzké, čo môže spôsobiť, že sa robot pošmykne a bude pracovať neštandardne. Pred použitím robota skúste vysušiť podlahu.
Robot po nabití nebude pokračovať v čistení.	(DND), ktorý mu zabráni pokračovať v upratovaní. Robot nebude pokračovať v upratovaní po tom, ako ho manuálne umiestnite na základňovú stanicu alebo ho pošlete nabíjať prostredníctvom aplikácie alebo tlačidla  .

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Stanica nemôže automaticky vyprázdniť zásobník na prach.	Skontrolujte, či je vrečko na prach v zásobníku na prach plné. Ak prachové vrečko nie je plné, skontrolujte, či nie sú prekážky na automaticky vyprázdňovaných otvoroch robota, základňovej stanice alebo prachovej nádoby. Ak nejaké sú, včas vyčistite zablokovanú časť.
Hladina vody v umývačke je abnormálna.	Skontrolujte, či tesnenie na nádrži na použitú vodu nie je uvoľnené alebo nesprávne nainštalované, a v takom prípade ho manuálne obnovte. Ak problém pretrváva, kontaktujte popredajný servis. Jemne zatlačte na nádržku na použitú vodu, aby ste sa uistili, že je správne nainštalovaná. Odstráňte umývaciu dosku a skontrolujte, či nie je odtok odpadovej vody zablokovaný, a vyčistite ho. Skontrolujte čistiaci roztok. Nepridávajte žiadnu inú kvapalinu ako oficiálne schválený čistiaci roztok.
Držiak mopovacej podložky je abnormálne zdvihnutý.	Vyberte držiak mopovacej podložky, aby ste skontrolovali, či v ňom nie je zaseknutý nejaký cudzí predmet, a pokúste sa robota znovu spustiť. Ak problém pretrváva, kontaktujte popredajný servis.
Pod nádržkou na čistú vodu alebo okolo tesnenia je voda.	Pri vyberaní nádržky na čistú vodu môže pod nádržkou alebo okolo tesnenia zostať trochu vody v potrubí. Je to normálne. Utrite ju suchou handričkou.

Ak chcete získať ďalšiu podporu, kontaktujte nás prostredníctvom <https://global.dreametech.com>

Špecifikácie

Robot

Model	RLX63CE/RLX63CE-2
Čas nabíjania	Približne 4,5 hodiny
Menovité napätie	14.4 V ---
Menovitý výkon	75 W
Prevádzková frekvencia	2400~2483.5 MHz
Maximálny výstupný výkon	<20 dBm

Základňová stanica

Model	RCXE0307/RCXE0307-5
Menovitý príkon	220-240 V ~ 50-60 Hz
Menovitý výkon	20 V --- 2 A
Menovitý výkon (počas vyprázdňovania)	700 W
Menovitý výkon (počas čistenia horúcou vodou)	1160 W
Menovitý výkon (počas nabíjania a sušenia)	89 W

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Poznámka:

- Menovitý výkon (počas čistenia horúcou vodou) je určený hodnotou výkonu počas reprezentatívneho obdobia (teplota vody 25 °C).
- Menovitý výkon (počas nabíjania a sušenia) je určený hodnotou výkonu počas obdobia plného zaťaženia.

Likvidácia a odstránenie batérie

Vstavaná lítium-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou batérie sa uistite, že batériu vybrali kvalifikovaní technici a zlikvidovali ju v príslušnom recyklačnom zariadení.

- batéria sa musí pred vyradením zo spotrebiča vybrať;
- spotrebič musí byť pri vyberaní batérie odpojený od elektrickej siete;
- batéria sa musí bezpečne zlikvidovať.

POZOR:

Pred vybratím batérie odpojte napájanie a batériu čo najviac vybijete.

Nepotrebné batérie by sa mali zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.

Nevystavujte ju prostrediu s vysokou teplotou, aby ste predišli riziku výbuchu.

Za zlých podmienok môže z batérie vytekať kvapalina. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite ju vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Sprievodca odstránením:

- 1.Otočte robota, pomocou vhodného nástroja odstráňte skrutky na zadnej strane robota a potom odstráňte kryt.
- 2.Odpojte svorky medzi batériou a doskou plošných spojov a vyberte batériu.

Informácie o OEEZ

 Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte odpadové zariadenie na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení, ako aj podmienkach takýchto zberných miest získate od inštalátora alebo miestnych orgánov.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode

Výrobca: Dreame Trading (Tianjin) Co, Ltd.

Adresa: 6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone,

Čína

Výrobok: Čistiaci robot

Model: X40 Ultra/X40 Ultra Complete

Výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla

2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia

rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese:

<https://files.innpro.pl/Dreame>

Rádiová frekvencia: 2400-2483,5 MHz

Maximálny výkon rádiovej frekvencie: <20 dBm

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čist

2. Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania b
dozoru.

3. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť
zdroja napájania.

4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotá

5. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mi
horľavých materiálov, dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných
predmetov.

6. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. 7. Nikdy nezakrývaj
zariadenie.

7. Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble at
bez odporúčania a schválenia výrobcu.

8. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré
ťažko hasia, vybavte sa hasiacou látkou.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybíjať batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybíjať batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte v suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.