


LUMINOSA

Item # 1006 705 849
Model # LT1043
Model # KSI0001LX-01

USE AND CARE GUIDE

LED INTERIOR FLUSHMOUNT

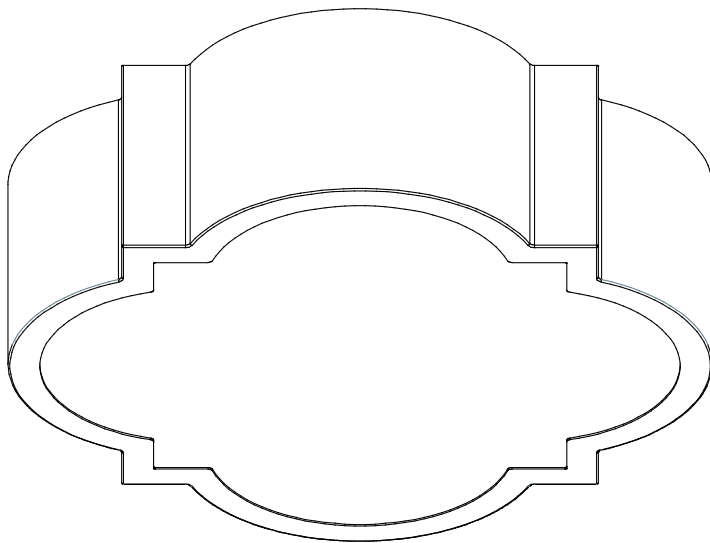

Questions, problems, missing parts?

Please consult your local The Home Depot store
or email Customer Service scott_w_morris@bellsouth.net
8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday

THANK YOU

Table of Contents

Table of Contents	2	Tools Required	3
Safety Information	2	Hardware Included	3
Warranty	2	Package Contents	4
What is Covered	2	Installation	5
What is Not Covered	2	Care and Cleaning	7
Pre-Installation	3	Troubleshooting	7
Planning Installation	3		

Safety Information



WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.



WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn the circuit off.

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Pre-Installation


PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse from the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

TOOLS REQUIRED



Wire Strippers



Safety Goggles



Ladder



Gloves



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver



Electrical Tape




Wire Cutters

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.

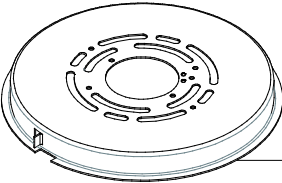

AA



BB



CC



DD




EE

Part	Description	Quantity
AA	Mounting Plate	1
BB	Wire Connector	3
CC	Outlet Box Screw (15 mm)	2
DD	Ground Screw	1
EE	Protective Rope	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

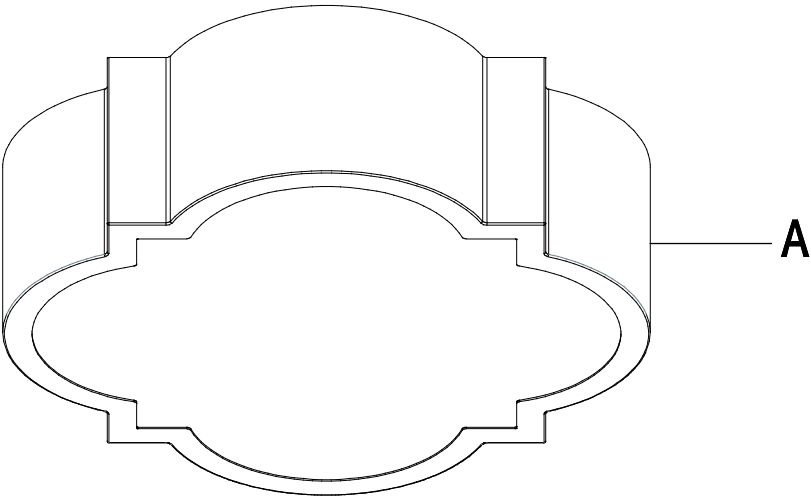


Part	Description	Quantity
A	Fixture Body	1

**CAUTION:** The fixture body (A) is one piece. Do not disassemble it.

Installation


1 Attaching the mounting plate to the outlet box

- Screw the outlet box screws (CC) through the holes on the mounting plate (AA) into the screw holes on the outlet box (not included).

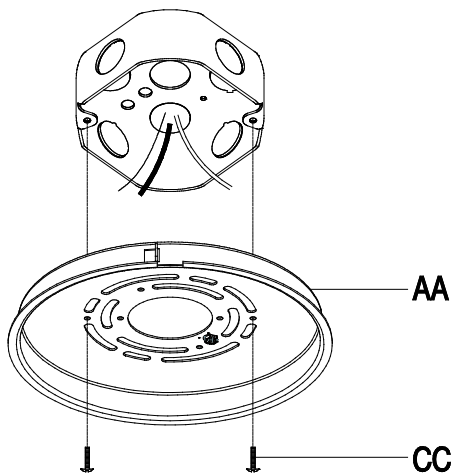

2 Connecting the electrical wires and protective rope

- Fasten the protective rope (EE) into the mounting plate (AA) to prevent the lamp from falling.
- Wrap the middle of ground wire from the fixture around the ground screw (DD) on the mounting plate (AA). Use a wire connector (BB) to connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the outlet box.
- Use a wire connector (BB) to connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the outlet box.
- Use a wire connector (BB) to connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box.
- Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- Position the wires back inside the outlet box.

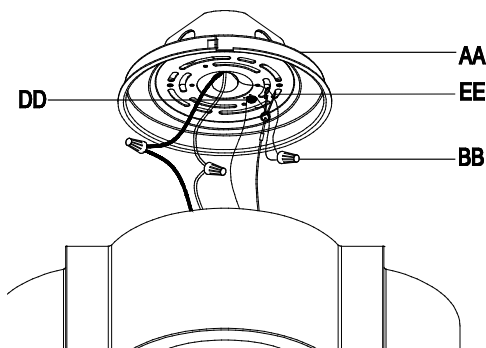


Installation (continued)

3 Selecting the CCT option

- Choose your preferred correlated color temperature (CCT) from the five options: 2700K warm white, 3000K soft white, 3500K neutral white, 4000K bright white, or 5000K daylight.
- Move the CCT switch on the fixture (A) to make your selection.



NOTICE: The factory setting is 3000K, soft white light.

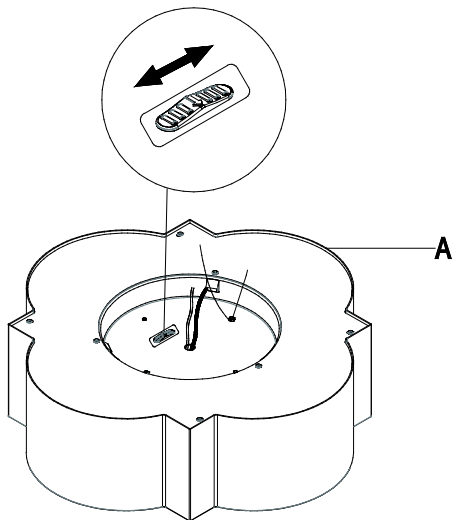

4 Securing the fixture body to the mounting plate


- Raise the fixture body (A) until it is flush with the mounting plate (AA).
- Twist the fixture body (A) clockwise about ¼ turn until it emits a “Da” sound. That indicates the fixture body (A) is secured.



CAUTION: The fixture body (A) is one piece. Do not disassemble it.




WARNING: If not locked in place, the fixture body (A) may fall and cause serious injury.

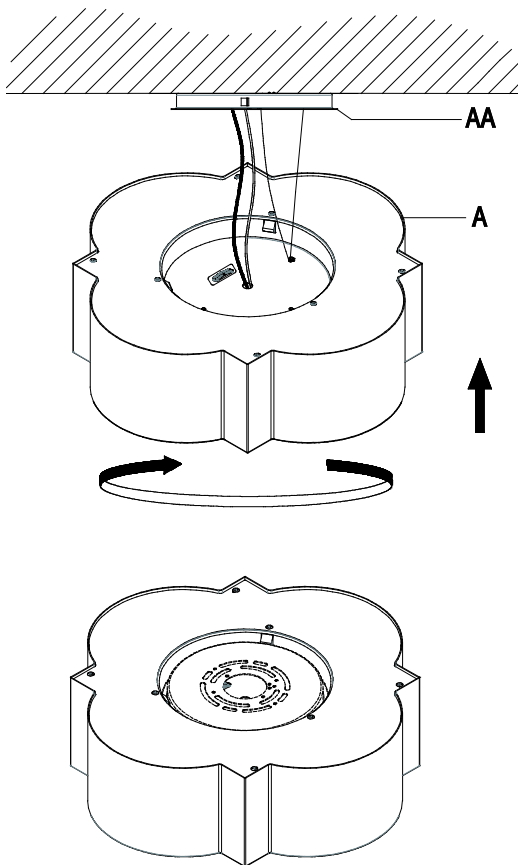

Installation (continued)

5 Removing the fixture body from the mounting plate

- If you need to remove the fixture body (A), then twist the fixture body (A) counterclockwise about ¼ turn until it emits a “Da” sound, and then the pull the fixture body (A) down.
- Remove the protective rope (EE) from the mounting plate (AA) to release the lamp.

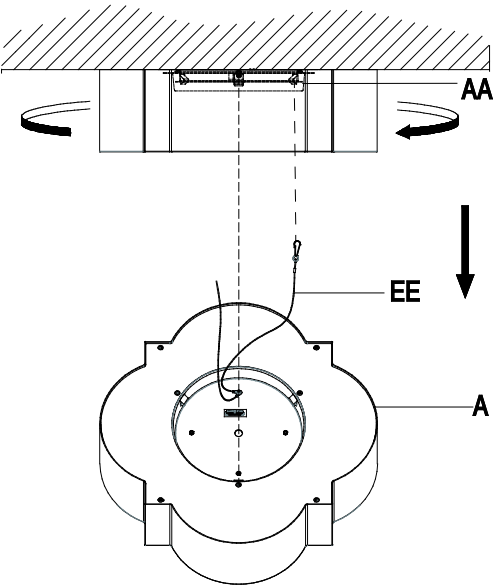

Care and Cleaning

- Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents or hash abrasives.



WARNING: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not illuminate.	The power is off.	Ensure the power supply is On.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or circuit breaker trips when the fixture is illuminated.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	Check the wire connections.


Questions, problems, missing parts?

**Please consult your local The Home Depot store
or email Customer Service scott_w_morris@bellsouth.net
8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday**

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

INTERIOR LED DE EMPOTRAR

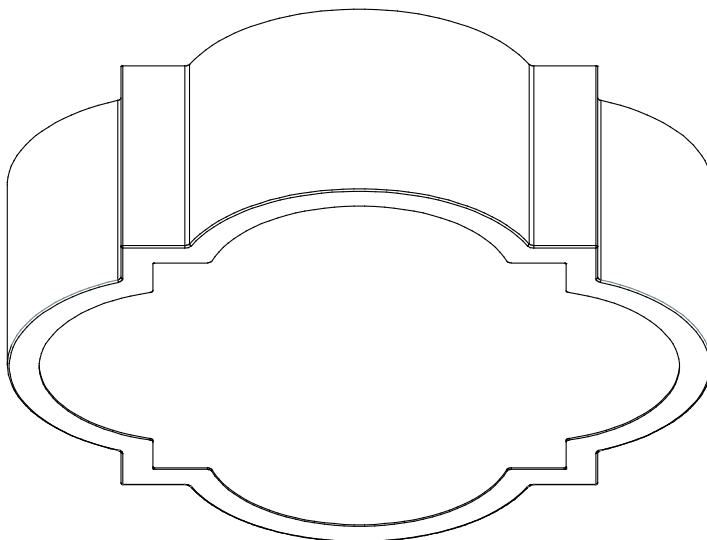

Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Por favor, consulte a su tienda local The Home Depot
o envíe un correo electrónico al Servicio de Atención al Cliente (scott_w_morris@bellsouth.net)
de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde (hora oficial del este)

Índice

Índice	10	Herramientas Necesarias.....	11
Información de Seguridad	10	Hardware Incluido.....	11
Garantía	10	Contenido del Paquete	12
Lo que esta cubierto	10	Instalación	13
Lo que (no) esta cubierto	10	Mantenimiento y Limpieza.....	15
Pre-Instalación	11	Solución de Problemas	15
Planificación de la Instalación	11		

Información de Seguridad



ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación. Si falla en hacerlo, puede ocasionar un choque eléctrico, incendio u otros daños que pueden ser perjudiciales o fatales.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad que llega a los cables con los que se encuentra trabajando estén apagados. Remueva el fusible o apague el interruptor.

ANUNCIO: Cualquier cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobada por el proveedor responsable del cumplimiento puede revocar la autorización del usuario a utilizar el equipo.

Garantía

LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Pre-Instalación


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.



NOTA: Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Peladores de Cables



Gafas de Seguridad



Escalera



Guantes



Destornillador de Cabeza Plana



Destornillador Phillips



Cinta Aislante




Pinzas Cortacables

HARDWARE INCLUIDO



NOTA: El objeto no se muestra en su tamaño real.

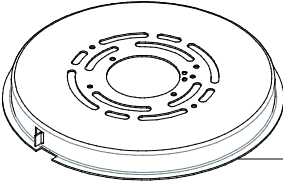

AA



BB



CC



DD




EE

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Placa de Montaje	1
BB	Conector de Cable	3
CC	Tornillo de la Caja de Salida (15 mm)	2
DD	Tornillo de Toma de Tierra	1
EE	Cuerda de Protección	1

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

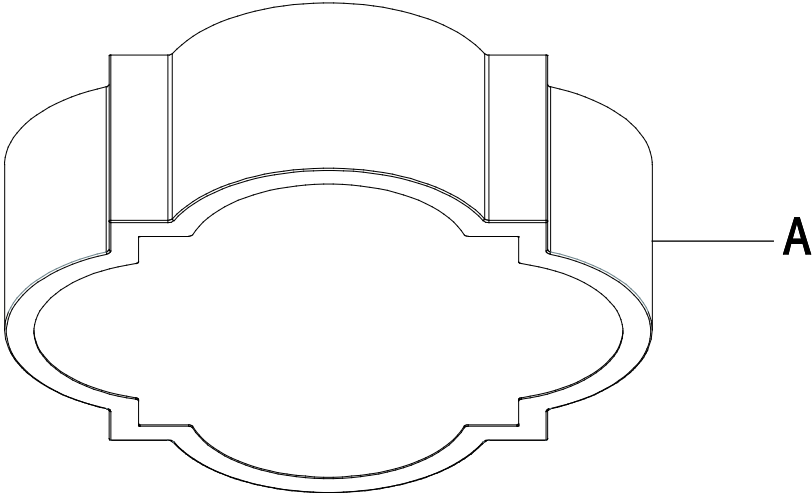


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Instalación	1



PRECAUCIÓN: El instalación (A) es una sola pieza. No la desarme .


1 Acoplar la placa de montaje a la caja de salida

- Atornille los tornillos de la caja de salida (CC) a través de los orificios de la placa de montaje (AA) en los orificios de los tornillos de la caja de salida (no incluido).

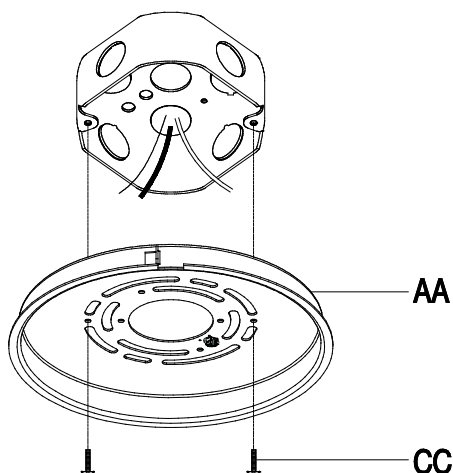

2 Conectar los cables eléctricos y cuerda de protección

- Fije la cuerda de protección (EE) en la placa de montaje (AA) para evitar que la lámpara se caiga.
- Envuelva el medio del cable de tierra del dispositivo alrededor del tornillo de toma de tierra (DD) en la placa de montaje (AA). Utilice un conector de cable (BB) para conectar el cable de tierra del dispositivo al cable de tierra de la caja de salida.
- Use un conector de cable (BB) para conectar el cable blanco del dispositivo de iluminación al cable blanco (cable neutro) de la caja de salida.
- Use un conector de cable (BB) para conectar el cable negro del dispositivo de iluminación al cable negro (cable vivo) de la caja de salida.
- Envuelva las tres conexiones de cable con cinta aislante para una conexión más segura.
- Coloque los cables dentro de la caja de salida.

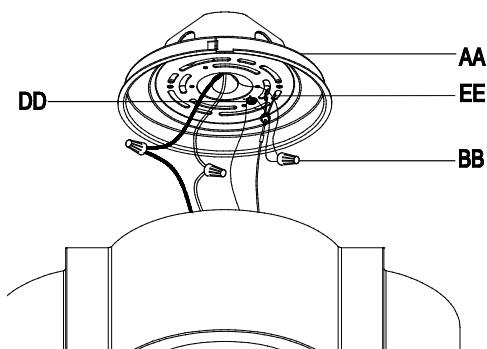


Instalación (continuación)

3 Seleccionar la opción de CCT

- Elija su temperatura de color correlacionada (CCT) preferida entre las cinco opciones: blanco cálido 2700K, blanco suave 3000K, blanco neutro 3500K, blanco brillante 4000K o luz diurna 5000K.
- Mueva el interruptor CCT en el dispositivo de Iluminación (A) para hacer su selección.



AVISO: El ajuste de fábrica es 3000 K, que es la luz blanco suave.

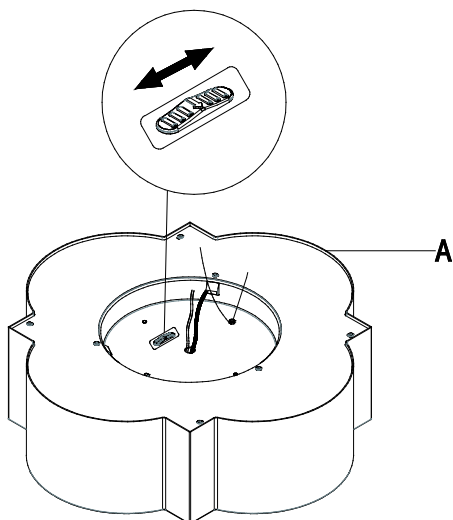

4 Asegure el instalación a la placa de montaje


- Levante el instalación (A) hasta que quede al ras con la placa de montaje (AA).
- Gire el instalación (A) en sentido horario aproximadamente $\frac{1}{4}$ de vuelta hasta que emita un sonido "Da". Eso indica que el instalación (A) está asegurado.



PRECAUCIÓN: Si no está bloqueado en su lugar, el instalación (A) puede caerse y causar lesiones graves.




PRECAUCIÓN: El instalación (A) es una sola pieza. No la desarme .

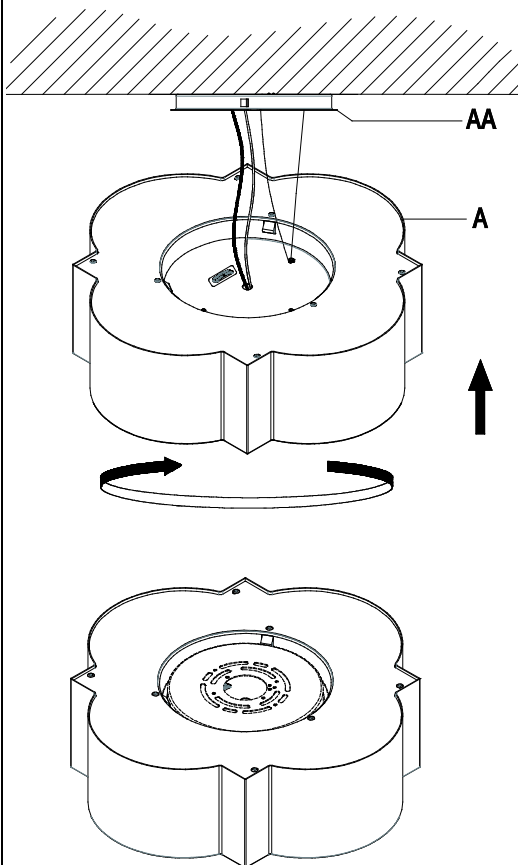

Instalación (continuación)

5 Quitando el instalación de la placa de montaje

- If necesita quitar el instalación (A), gire el instalación (A) en sentido antihorario aproximadamente $\frac{1}{4}$ de vuelta hasta que emita un sonido "Da" y luego tire del instalación (A) hacia abajo.
- Retire la cuerda de protección (EE) del placa de montaje (AA) para liberar la lámpara.

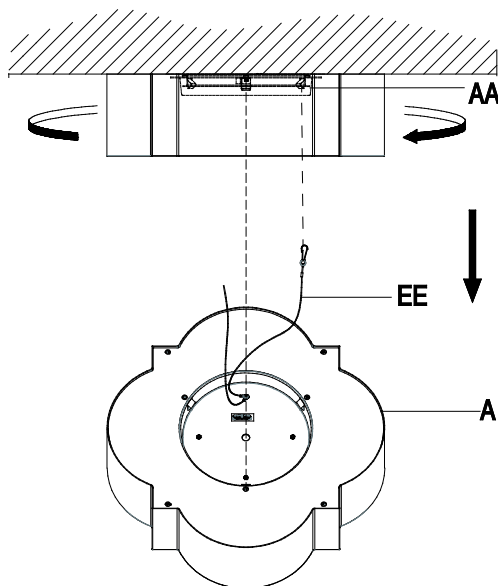

Mantenimiento y Limpieza

- Limpia la lámpara con un paño suave y seco.
- No uses limpiadores con químicos, solventes, o productos abrasivos.



PRECAUCIÓN: Antes de intentar limpiar la pieza, desconéctela o apague el interruptor o remueva el fusible de la caja de fusibles.

Solución de problemas

Problema	Causa Posible	Solución
El dispositivo de iluminación no se ilumina.	La electricidad está apagada.	Asegurate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cortacircuito está apagado.	Verifica que el cortacircuitos está en la posición de "ON" (encendido).
El fusible se dispara o el disyuntor se dispara cuando el aparato se ilumina.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación está desconectado.	Compruebe las conexiones del cableado.

Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Por favor, consulte a su tienda local The Home Depot o envíe un correo electrónico al Servicio de Atención al Cliente (scott_w_morris@bellsouth.net) de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde (hora oficial del este)

Conserva este manual para referencias futuras.