



QUICK SETUP GUIDE

## Speaker Main Features

---

**Wi-Fi connection** is recommended for this speaker.

Provides a wide range of sound sources, Internet radio available, and supports group play with multiple connections or stereo sound feature.

Features	 Wi-Fi	 Bluetooth®
Multiroom feature	Connect multiple devices at once.	One device connection
Music service	Variety of music services available with the <b>Samsung Multiroom</b> App. - Sound source service - Internet radio (TuneIn)	App installation per music service required




### NOTE

- ✓ Bluetooth Setup, please refer to page 11.

## Checking the Components

---

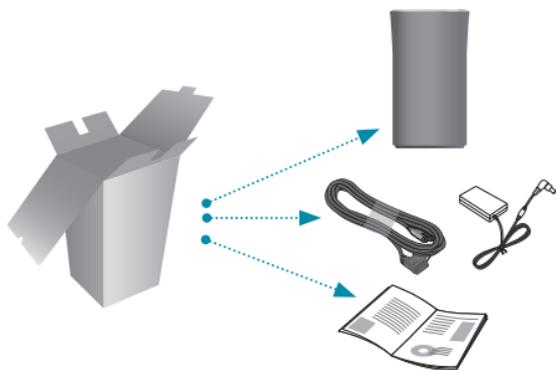

*Do not place any items on top of or sit on the main unit.*

## Getting Started

---

1. Follow the installation steps in this user manual.
2. Please download **Samsung Multiroom** app on your smart device.

## Installation

---

1. Make sure your smart device (Smart Phone, Tablet, PAD, etc) is connected to your Wi-Fi network.



### NOTE

- ✓ All the devices need to connect to the same network.



Smart device




Router

2. On your smart device, download and install the **Samsung Multiroom** app.



3. Connect your speaker to power.

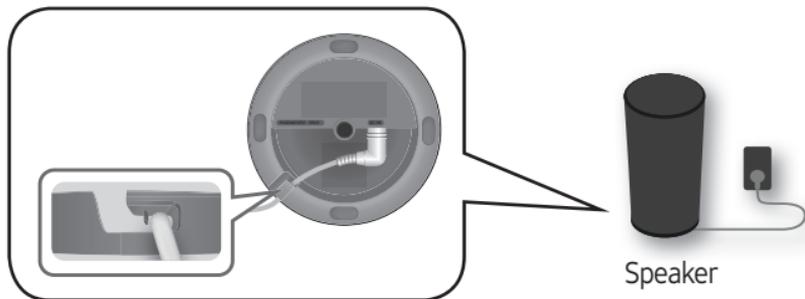

# Installation

---

4. Launch the **Samsung Multiroom** app on your smart device, and then follow the instruction on the screen to complete setup.
  - Play music after speaker setup is complete.



Welcome Screen

**If Auto Set-up fails, follow the on-screen instructions.**




## NOTE

- ✓ If speaker setup continually fails, Press and hold the volume (+, -) buttons on top of the speaker simultaneously for five seconds to reset the speaker. Next, restart the app and follow the displayed instructions to configure the speaker again.

# Speaker Top

---

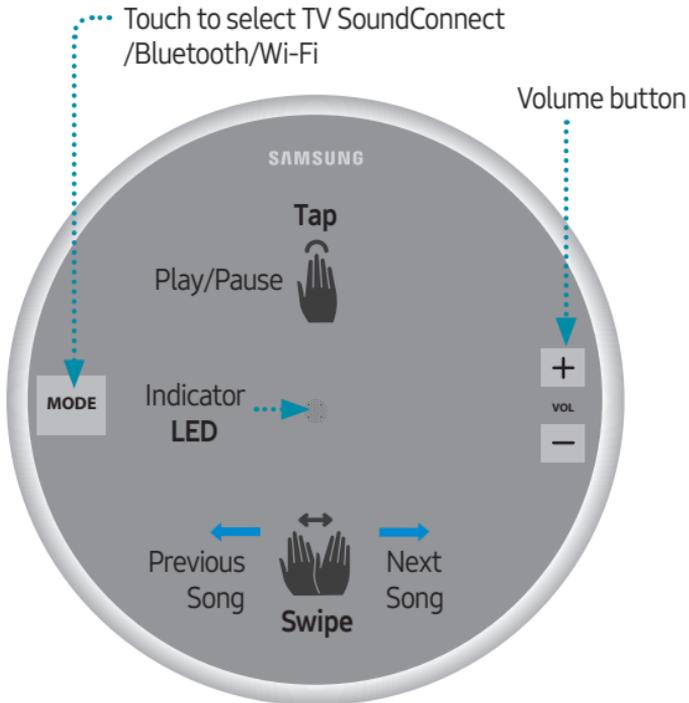

## NOTES

- ✓ Tap/Swipe : Whole area is available except **MODE**, Volume (-,+) key area on the TOP.
- ✓ The speaker will enter standby mode to reduce energy consumption after **15 minutes** of idle time.

## Speaker Bottom

---


**SPK ADD/Wi-Fi SETUP**

**SERVICE**


For service only.

**DC 19V**


1. Connect the adaptor's input power cord to the adaptor.
2. Connect the adaptor's output power cord (with the round plug) to the DC 19V jack on the speaker.

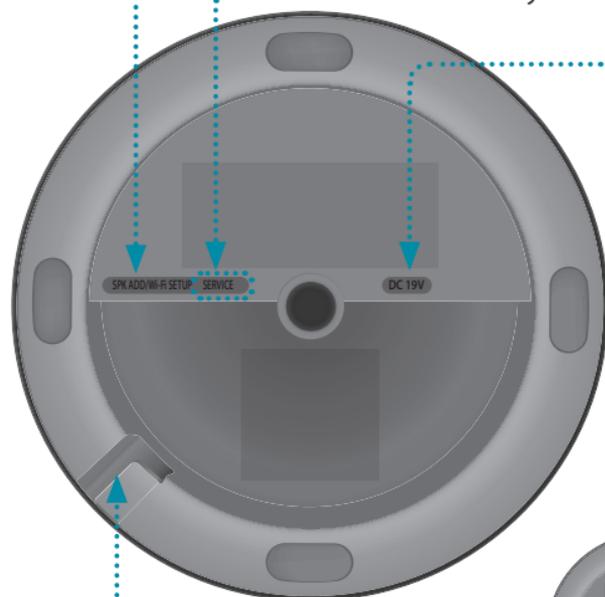

**Notch for Power Cable**

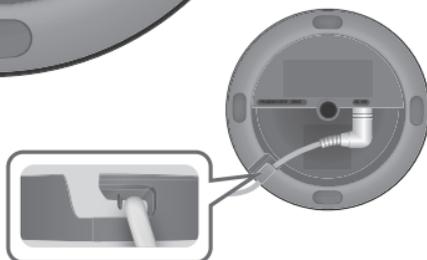

## Using the Samsung Multiroom App (on Main Screen)

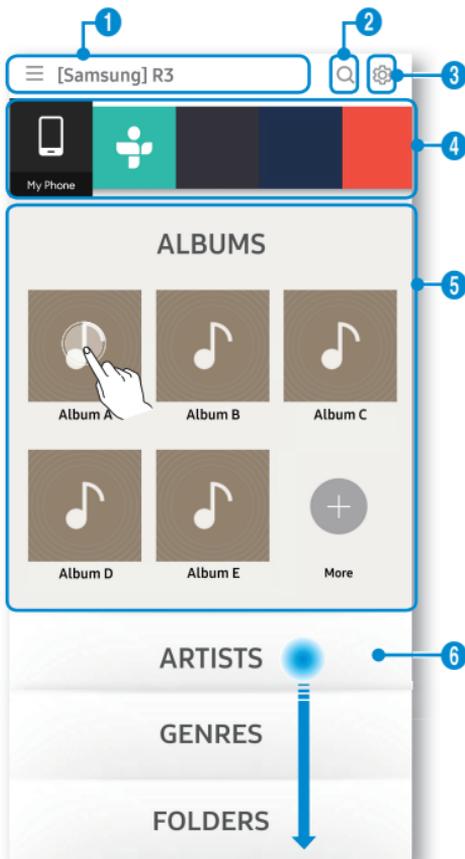

- 1 View the full list of connected speakers.
- 2 Enter a keyword to search for the music desired.
- 3 Access the settings menu.
- 4 Select a source of music and play the music you want. Scroll left or right to view different sources of music.
- 5 A different screen is displayed according to the music source selected.
- 6 Different categories of music are listed below the bar. Scroll down to select your favorite categories of music.

### NOTES




- ✓ Some of app image might be different. Please refer to Web Manual for the detail information.
- ✓ Sign-up or log-in may be required to access some streaming services.
- ✓ Some TuneIn radio channels may be restricted depending on their site policies.
- ✓ Supported streaming services are provided by third parties and may be terminated at any time.

## Connecting Additional Speakers

### You can add additional speakers

Use an app to add speakers to the network.

1. Connect the new speaker to an electrical outlet.
2. On the main screen, touch  at the top left to display a list of speakers.
3. Touch **More**.
4. Touch **Add New Speaker** in the app, and then follow the instructions on the app screen.


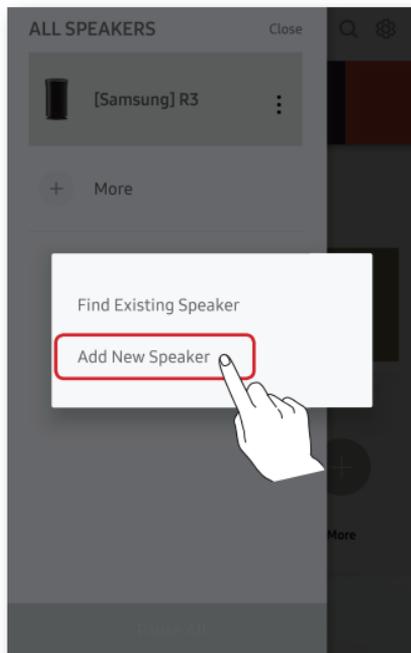
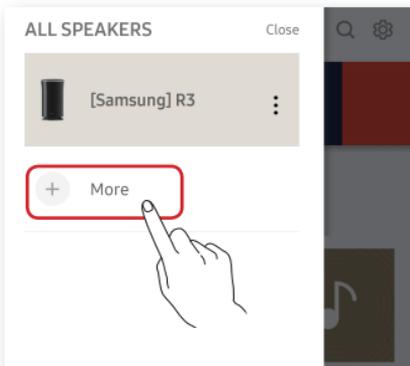
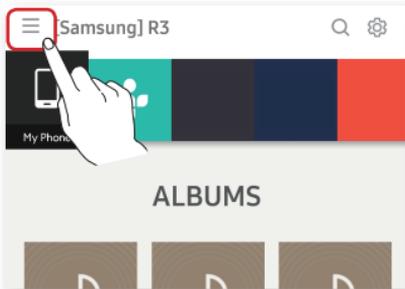


# Using Multiple Speakers

## Setting up a group

Group multiple speakers, connected over the same network, to play the same music via the speakers.

1. On the main screen, touch  at the top left to display a list of speakers.
2. Touch  next to the speaker name.
3. Touch **Group**. If you have more than two connected speakers, select the speakers you want to set up as a group, and then select **Done**.

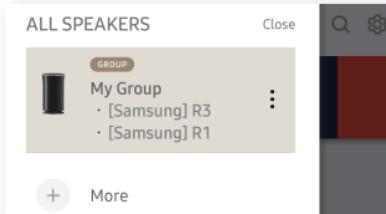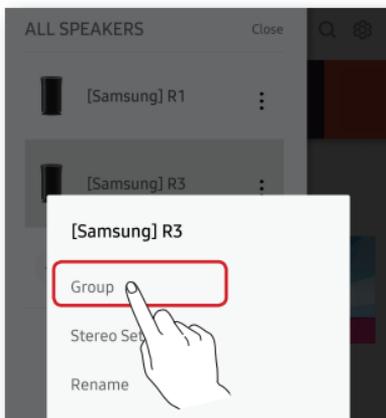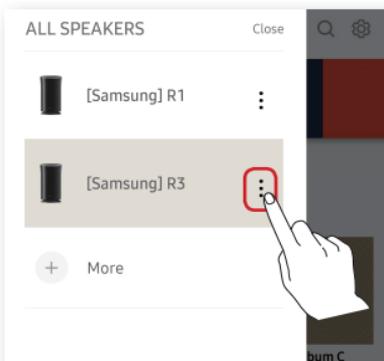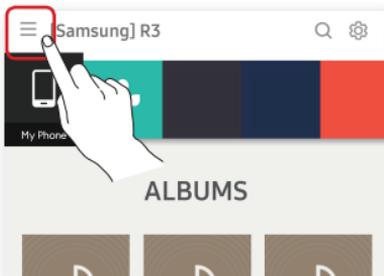

### NOTES

- ✓ If two speakers are available, touch **Group** to automatically group the speakers.
- ✓ You cannot use **Group** with Bluetooth or a TV SoundConnect connection.


# Using Multiple Speakers

## Setting up Stereo Mode

- ✓ If connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi, use multiple speakers to configure a surround sound system. Refer to “Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi” for details.

Use multiple speakers to enjoy stereo sound.

1. On the main screen, touch  at the top left to display a list of speakers.
2. Touch  next to the speaker name.
3. Touch **Stereo Setup**.
4. Touch and hold a speaker, drag and drop it to a desired location, and then select **Done**.

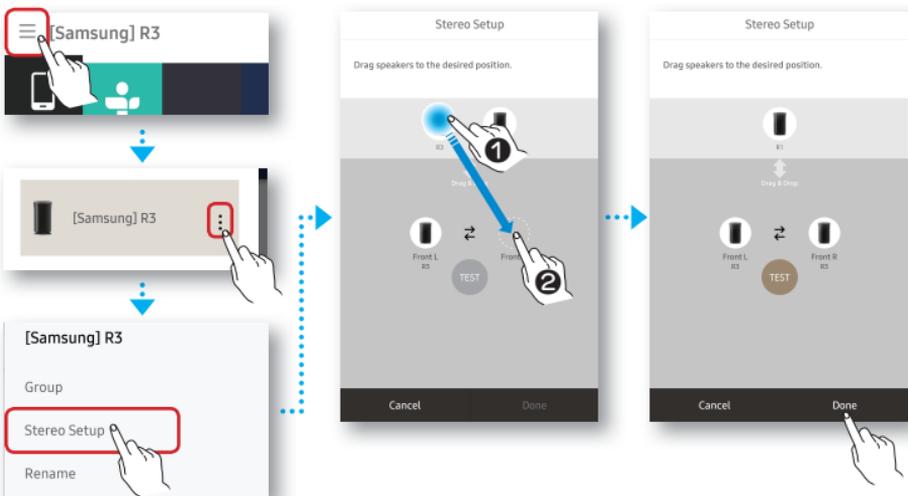

### NOTES

- ✓ If two speakers are connected, touch **Stereo Setup** to enable stereo sound mode.
- ✓ Speaker testing and volume adjustment are optional.
- ✓ You cannot use **Stereo Setup** with Bluetooth or a TV SoundConnect connection.

## Using Bluetooth®

---

1. Touch the **MODE** button on the TOP of your speaker one or more times until you hear “Bluetooth is ready.”
2. Enable Bluetooth on your smart phone, and then select **[Samsung] R1** from the Bluetooth list.



### NOTE

- ✓ Without connection with **Samsung Multiroom** app, you might see “**Samsung Wireless Audio**” on your Bluetooth list.

3. Use any music app on your device to play music on your speaker.

### NOTE

- ✓ In **Bluetooth** mode, the Play/Pause/Next/Prev functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.

## Connecting to a TV via TV SoundConnect (Bluetooth)

---

TV SoundConnect allows an easy wireless connection between a Samsung TV and your speaker so you can enjoy listening to your TV's sound through the speaker.

1. Touch the **MODE** button one or more times until you hear "TV SoundConnect is ready."

### **NOTE**

- ✓ TV SoundConnect can be used to connect a single speaker to a TV.  
(to connect multiple speakers to a TV, refer to "Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi").

2. Press and hold **MODE** button for 5 seconds to initialize TV SoundConnect Mode.
3. A pop-up appears on the TV asking you to approve the connection. Approve to continue.

### **NOTES**

- ✓ Once connection completed, skip above step 2 and 3 when you connect the TV again.
- ✓ To connect a new TV, follow above all 3 steps.
- ✓ The TV SoundConnect (SoundShare) feature is available on several Samsung TV models released after 2012.

## Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi

---

### What is the Wi-Fi surround sound connection?

If your Samsung TV supports the Wi-Fi mode, connect the TV and audio devices on the same Wi-Fi network. You can enjoy sound experience from the surround sound system.

Playing TV sound using the  
Soundbar and speakers



Playing TV sound using speakers  
only (up to five speakers can be  
connected)



### Checklist before Connection

#### ※ Check information for your TV model.

For connection to a TV over Wi-Fi, only Samsung Smart TVs, released after 2014, are compatible. (See the User Manual provided with your TV.)

#### When using a smart TV manufactured by other than Samsung,

- Use a wired connection to connect between your TV and Samsung Soundbar that supports the multiroom feature. Then use the Multiroom app to set up your surround sound system. (Refer to the Soundbar user manual at the Samsung website.)

## Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi

---

1. Check to make sure that the Soundbar and audio device are connected to a (Wi-Fi) network.



### NOTE

- ✓ Download the **Samsung Multiroom** app to your smart device, then follow the instructions in the app to connect the speakers and/or Soundbar to the (Wi-Fi) network.
2. Check to make sure that the TV is connected to the network.
    - How to check : Menu → Network → Network Status
  3. Check to make sure that the TV, Soundbar and speakers are connected to the same network.

## Connecting to a Samsung Smart TV released in 2016

### ■ Connecting a single speaker or Soundbar

From the menus, select **Sound Output**.

Home Menu → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Model name(Wi-Fi)


### ■ Connecting multiple speakers or connecting a single speaker along with the Soundbar

1. On the TV menu, select **Wireless Speaker Manager**.

Menu → Sound → Expert Settings → Wireless Speaker Manager

## Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi

### 2. Select **Multiroom Link Type**.

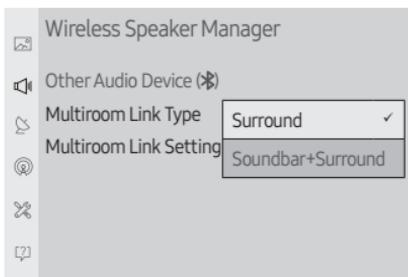


- **Surround :**  
Set up with 2 to 5 speakers
- **Soundbar+Surround :**  
Set up with one Soundbar and two speakers



- NOTE**
- ✓ The surround sound system is not available with a combination of one Soundbar and one speaker.

### 3. Select **Multiroom Link Settings**. Select a speaker for each channel and select **Save** to complete configuration.

#### • Surround

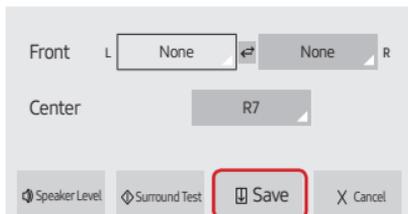

#### • Soundbar+Surround





- ✓ If a connection cannot be established, see “Checklist before Connection” on pages 13 and 14.

# Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi

## Connecting to a Samsung Smart TV released in 2015

### ■ Connecting a single speaker or Soundbar

1. On the TV menu, select **Speaker List**.  
Menu → Sound → Speaker List
2. Select a connected speaker from the list of speakers.

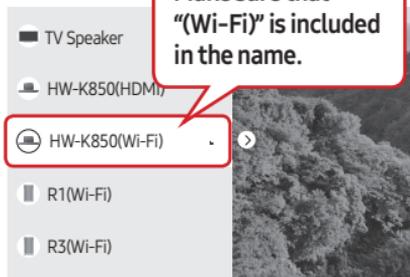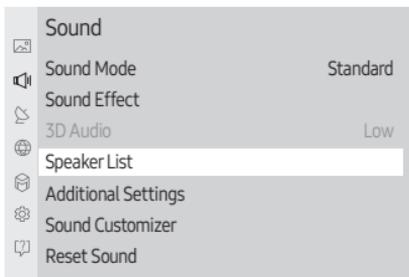

### ! IMPORTANT

- ✓ Soundbars are indicated by the 'Model name(Wi-Fi)'.

### ■ Connecting multiple speakers or connecting a single speaker along with the Soundbar

1. Follow the instructions under "Connecting a single speaker or Soundbar" to connect a speaker.


### ! IMPORTANT

- ✓ To configure the surround sound system aligned with a Soundbar, select a **Soundbar first**.

## Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi


2. With the speaker selected, press the right directional key on the remote control. Select a speaker for each channel and select **Save** to complete configuration.

### Connecting only a speaker

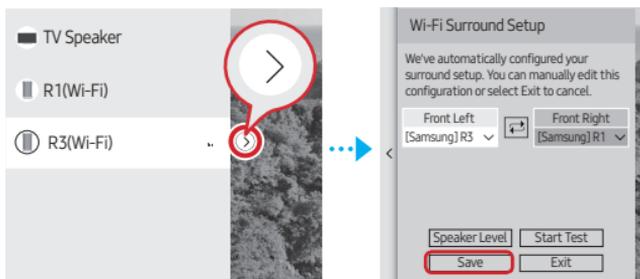

### Connecting a speaker along with the Soundbar

- ✓ The surround sound system is not available with a combination of one Soundbar and one speaker.

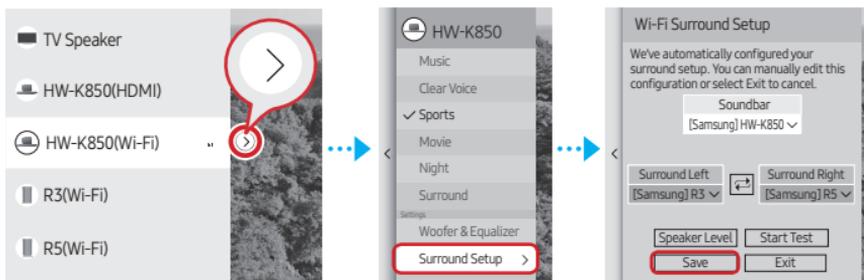



- ✓ If a connection cannot be established, see “Checklist before Connection” on pages 13 and 14.

# Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi


## Connecting to a Samsung Smart TV released in 2014

### 1. From the menus, select **Multiroom Link - Settings**.

Menu → Sound → Speaker Settings → Multiroom Link - Settings

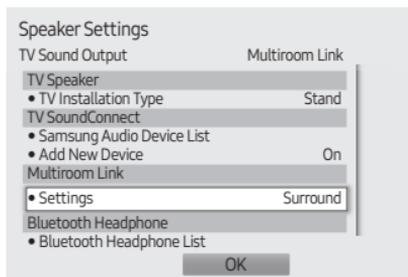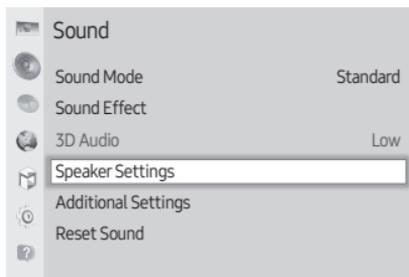

### 2. Select the **Multiroom Link** type.

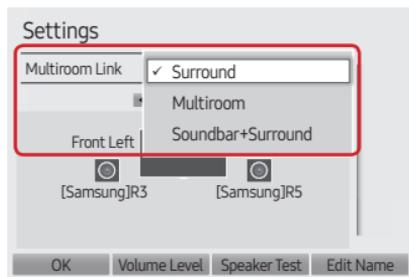

- **Surround :**

Set up with one to five speakers

- **Soundbar+Surround :**

Set up with one Soundbar, or with one Soundbar and two speakers





- ✓ The surround sound system is not available with a combination of one Soundbar and one speaker.

## Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi

3. Select the number of speakers to connect.  
e.g., one speaker → 1CH, two speakers → 2CH



4. Select the speaker in the position you want and select **OK**.

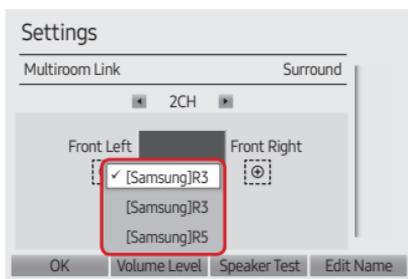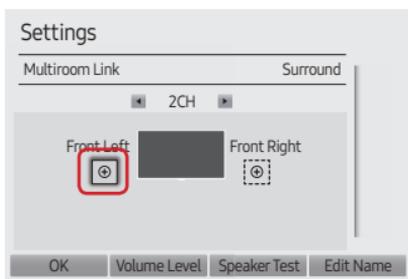

5. Set TV sound output to **Multiroom Link**.

✓ If a connection cannot be established, see “Checklist before Connection” on pages 13 and 14.

## Principales caractéristiques de l'enceinte

Une connexion **Wi-Fi** est recommandée pour cette enceinte.

Offre une vaste gamme de sources de son et la radio Internet disponible en plus de prendre en charge Group Play avec connexions multiples ou la fonction stéréo.

Caractéristiques	 Wi-Fi	 Bluetooth®
Fonction Multiroom	Branchement à plusieurs périphériques en même temps.	Connexion à un périphérique
Service musical	Une variété de services musicaux disponibles avec l'application <b>Samsung Multiroom</b> . - Service de source sonore - Radio Internet (TuneIn)	Installation de l'application par service musical requise




### REMARQUE

- ✓ Pour la configuration de l'option Bluetooth, veuillez vous reporter à la page 11.

## Vérification des composants

---

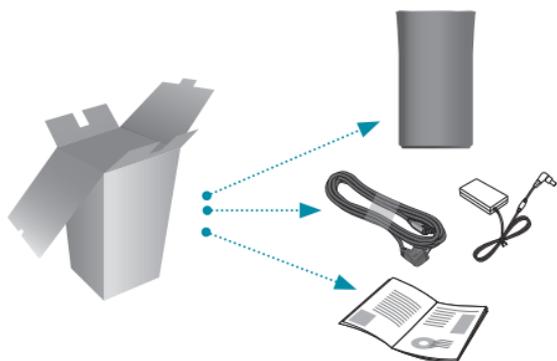

*Il ne faut pas placer des objets ni s'asseoir sur l'unité principale.*

## Pour démarrer

---

1. Suivez les étapes d'installation contenues dans le présent guide d'utilisation.
2. Veuillez télécharger l'application **Samsung Multiroom** sur votre appareil intelligent.

## Installation

1. Assurez-vous que votre appareil intelligent (téléphone intelligent, tablette, assistant personnel, etc.) est connecté à votre réseau Wi-Fi.



### REMARQUE

- ✓ Tous les appareils doivent être connectés au même réseau.




Appareil intelligent




Routeur

2. Sur votre appareil intelligent, téléchargez et installez l'appli **Samsung Multiroom**.

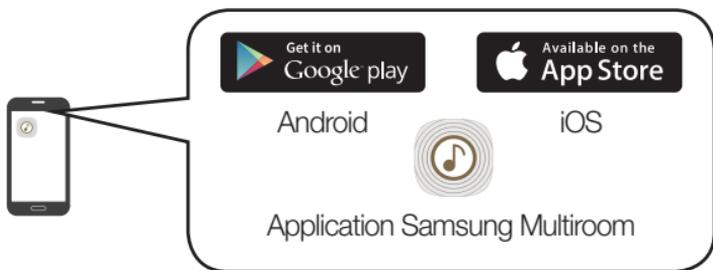

3. Branchez votre enceinte à la source d'alimentation.

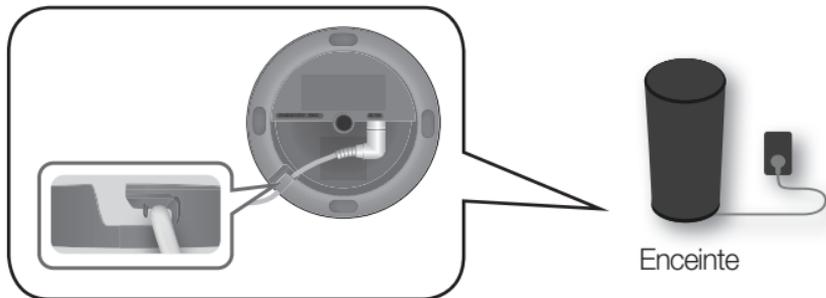

## Installation

---

4. Lancez l'application **Samsung Multiroom** à partir de votre appareil intelligent, puis suivez les directives affichées à l'écran pour terminer l'installation.
  - Faites jouer de la musique une fois la configuration du haut-parleur terminée.



Écran d'accueil


Si la procédure de configuration automatique échoue, suivez les directives à l'écran.



### REMARQUE

- ✓ Si la configuration du haut-parleur ne cesse d'échouer, appuyez simultanément sur les boutons de volume (+ et -) situés sur le dessus du haut-parleur et maintenez-les enfoncés pendant cinq secondes afin de réinitialiser l'appareil. Ensuite, redémarrez l'appli et suivez les directives affichées pour configurer de nouveau le haut-parleur.

## Dessus de l'enceinte

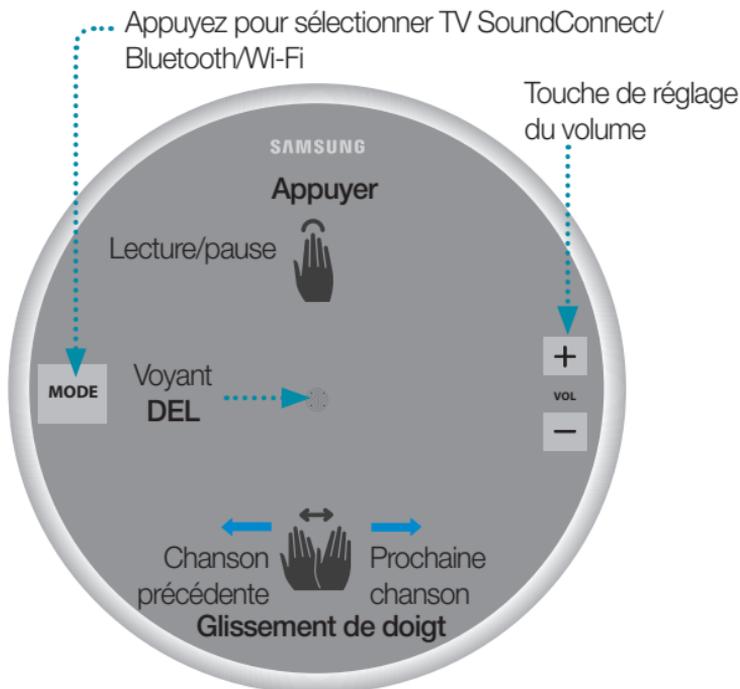

### REMARQUES

- ✓ Appuyer/Glisement de doigt : Toute la zone est disponible à l'exception de **MODE**, Volume(-,+) sur le DESSUS.
- ✓ L'enceinte passera au mode de veille pour réduire la consommation d'énergie après **15 minutes** d'inactivité.

## Dessous de l'enceinte


SPK ADD/Wi-Fi SETUP

SERVICE


Pour des travaux de maintenance seulement.

DC 19V


1. Branchez le cordon d'alimentation d'entrée de l'adaptateur dans l'adaptateur.
2. Branchez le cordon d'alimentation de sortie de l'adaptateur (avec la fiche ronde) dans la prise CC de 19 V sur l'enceinte.

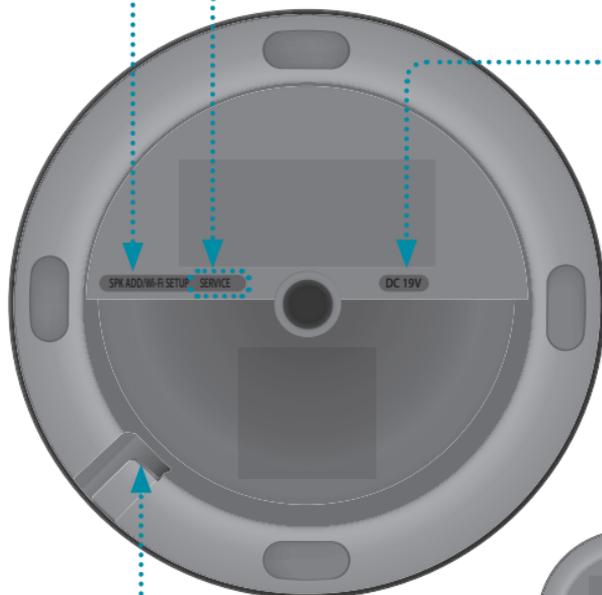

Encoche pour le  
cordon d'alimentation

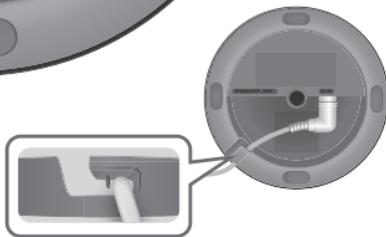

## Utilisation de l'application Samsung Multiroom (à L'écran Principal)

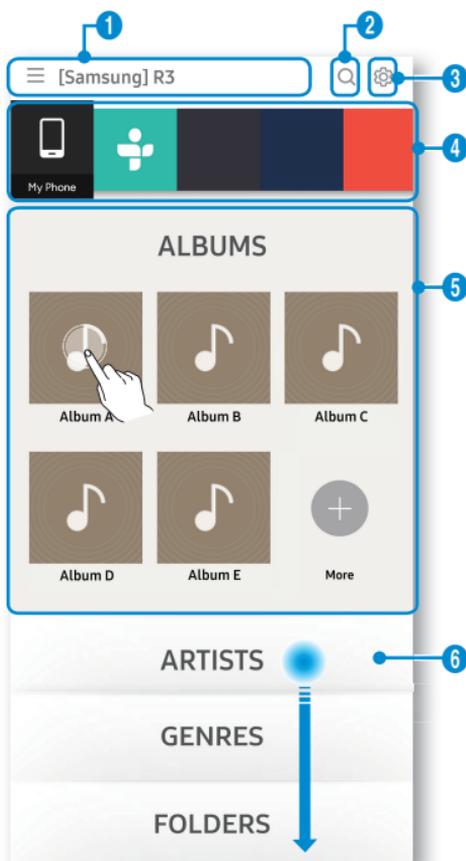

- 1 Affichez la liste complète des enceintes branchées.
- 2 Saisir un mot clé, puis rechercher la musique désirée.
- 3 Accédez au menu des paramètres.
- 4 Sélectionnez une source de musique et faites jouer la musique désirée. Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les différentes sources de musique.
- 5 L'écran affiché change selon la source de musique sélectionnée.
- 6 Une liste de différentes catégories de musique se trouve sous la barre. Faites-la défiler vers le bas pour sélectionner vos catégories de musique préférées.



### REMARQUES




- ✓ Certaines des images de l'application pourraient être différentes. Veuillez vous reporter au Guide Web pour obtenir de l'information détaillée.
- ✓ Il faudra peut-être s'inscrire ou se connecter pour accéder à certains services de diffusion.
- ✓ L'accès à certaines chaînes radio Tuneln peut être restreint selon les politiques du site.
- ✓ Les services de diffusion pris en charge sont fournis par des tiers. Ceux-ci peuvent prendre fin en tout temps.

## Installation d'enceintes additionnelles

### Vous pouvez ajouter des enceintes supplémentaires

Utilisez une appli pour ajouter des haut-parleurs au réseau.

1. Connectez la nouvelle enceinte à une prise électrique.
2. À l'écran principal, touchez ☰ dans le haut à gauche pour afficher la liste des haut-parleurs.
3. Appuyez sur **More**.
4. Touchez **Add New Speaker** dans l'appli, puis suivez les directives affichées.


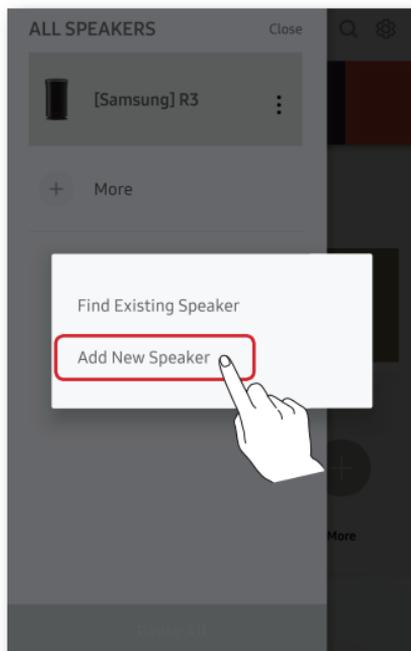
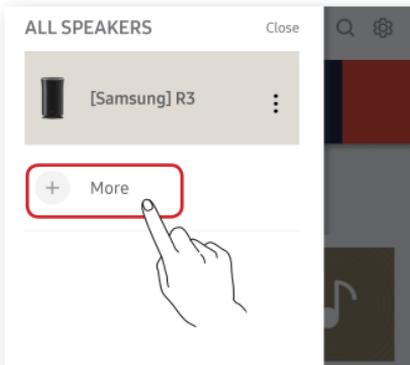
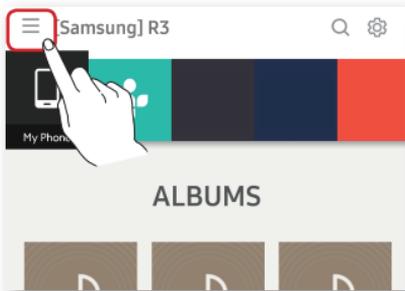


# Utilisation de plusieurs haut-parleurs

## Configuration d'un groupe

Regroupez plusieurs haut-parleurs, connectés au même réseau, pour leur faire jouer la même musique.

1. À l'écran principal, touchez ☰ dans le haut à gauche pour afficher la liste des haut-parleurs.
2. Touchez ⋮ à côté du nom du haut-parleur.
3. Appuyez sur **Group**. Si plus de deux enceintes sont branchées, sélectionnez les enceintes que vous voulez configurer en tant que groupe, puis sélectionnez **Done**.

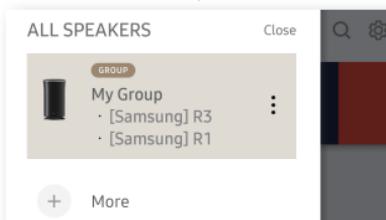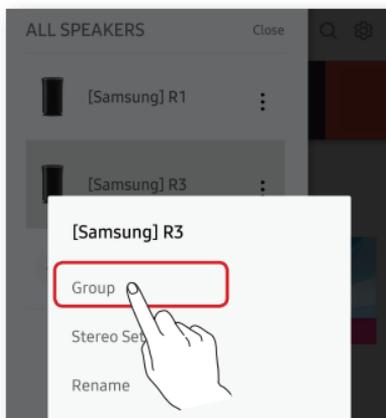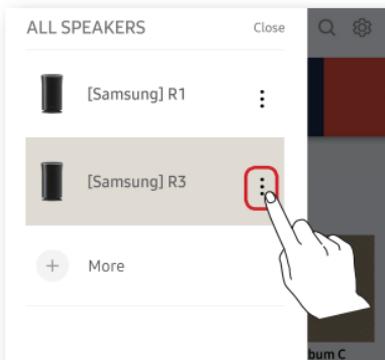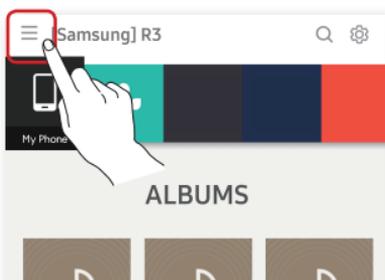

### REMARQUES

- ✓ Si deux haut-parleurs sont disponibles, touchez **Group** pour regrouper automatiquement les haut-parleurs.
- ✓ Vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Group** avec Bluetooth ou une connexion TV SoundConnect.


# Utilisation de plusieurs haut-parleurs

## Configuration du mode stéréo

- ✓ Lors de la connexion à un téléviseur Samsung Smart TV par Wi-Fi, utilisez plusieurs haut-parleurs pour configurer un système de son ambiophonique. Consultez « Connexion à un téléviseur Samsung Smart TV par Wi-Fi » pour en savoir plus.

Use multiple speakers to enjoy stereo sound.

1. À l'écran principal, touchez ☰ dans le haut à gauche pour afficher la liste des haut-parleurs.
2. Touchez ⋮ à côté du nom du haut-parleur.
3. Appuyez sur **Stereo Setup**.
4. Appuyez sur une enceinte et maintenez-la enfoncée, glissez-déposez à un emplacement désiré, puis sélectionnez **Done**.

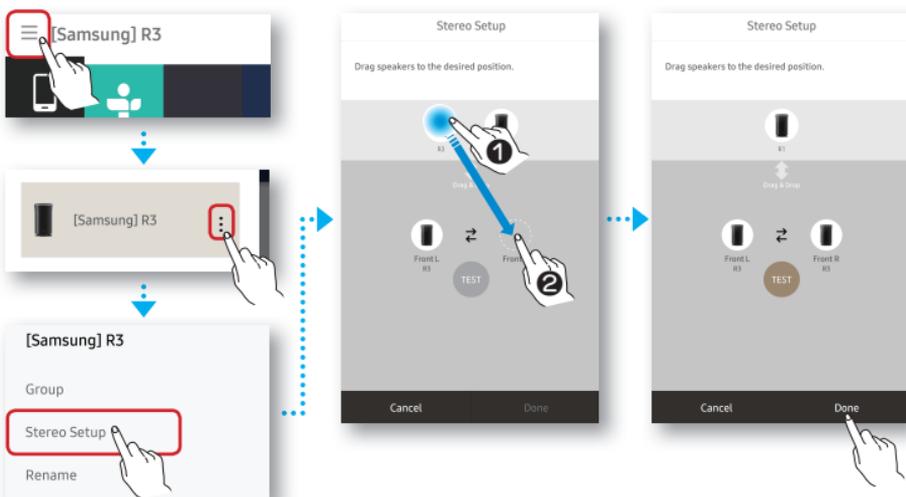

### REMARQUES

- ✓ Si deux haut-parleurs sont connectés, touchez **Stereo Setup** pour activer le mode stéréo.
- ✓ L'essai d'enceinte et le réglage du volume sont optionnels.
- ✓ Vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Stereo Setup** avec Bluetooth ou une connexion TV SoundConnect.

## Utilisation du Bluetooth®

---

1. Appuyez sur la touche **MODE** sur le DESSUS de votre enceinte une ou plusieurs fois jusqu'à ce que vous entendiez « Bluetooth is ready. (Bluetooth est prêt.) ».
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone intelligent, puis sélectionnez **[Samsung] R1** de la liste Bluetooth.



### REMARQUE

- ✓ Sans connexion avec l'application **Samsung Multiroom**, vous pourriez voir « **Samsung Wireless Audio** » sur votre liste d'appareils Bluetooth.

3. Utilisez n'importe quelle application de musique sur votre appareil pour restituer de la musique par votre enceinte.

### REMARQUE

- ✓ En mode **Bluetooth**, les fonctions Lire/Pause/Suivant/Préc sont accessibles sur les appareils Bluetooth prenant en charge le profil AVRCP.

## Connexion à un téléviseur par TV SoundConnect (Bluetooth)

TV SoundConnect vous permet d'établir facilement une connexion sans fil entre un téléviseur Samsung et votre enceinte pour que le son puisse être restitué par l'enceinte.

1. Appuyez sur la touche **MODE** une fois ou plusieurs fois jusqu'à ce que vous entendiez « TV SoundConnect is ready. (TV SoundConnect est prêt.) ».

### REMARQUE

- ✓ La fonction TV SoundConnect peut être utilisée pour connecter un seul haut-parleur à un téléviseur.  
(Pour connecter plusieurs haut-parleurs à un téléviseur, consultez « Connexion à un téléviseur Samsung Smart TV par Wi-Fi ».)

2. Appuyez sur la touche **MODE** pendant 5 secondes pour réinitialiser le mode TV SoundConnect.
3. Une fenêtre apparaît sur le téléviseur vous demandant d'approuver la connexion. Approuvez pour continuer.

### REMARQUES

- ✓ Une fois la connexion établie, omettez les étapes 2 et 3, puis branchez-vous de nouveau au téléviseur.
- ✓ Pour brancher un nouveau téléviseur, suivez les trois étapes ci-dessus.
- ✓ La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est aussi disponible sur certains produits Samsung commercialisés à partir de 2012.

## Connexion à un téléviseur Samsung Smart TV par Wi-Fi

### Qu'est-ce que la connexion Wi-Fi?

Si votre téléviseur Samsung prend en charge le mode Wi-Fi, connectez-le au même réseau Wi-Fi que les appareils audio. Vous pouvez profiter de l'expérience sonore du système ambiophonique.

Diffusion du son du téléviseur à l'aide du Soundbar et des haut-parleurs

Diffusion du son du téléviseur uniquement à l'aide de haut-parleurs (vous pouvez connecter jusqu'à cinq haut-parleurs)



### Liste de vérification avant la connexion

※ **Vérifiez les détails concernant le modèle de votre téléviseur.**

Seuls les téléviseurs Samsung Smart TV fabriqués après 2014 sont compatibles avec la connexion par Wi-Fi (consultez le guide d'utilisation fourni avec votre téléviseur).

**Lors de l'utilisation d'un téléviseur intelligent d'un fabricant autre que Samsung,**

- Utilisez une connexion filaire entre votre téléviseur et le Soundbar Samsung prenant en charge la fonction multi pièce. Utilisez ensuite l'appli Multiroom pour configurer votre système de son ambiophonique. (Consultez le guide d'utilisation du Soundbar sur le site Web de Samsung.)

## Connexion à un téléviseur Samsung Smart TV par Wi-Fi

1. Vérifiez que le Soundbar et l'appareil audio sont connectés à un réseau (Wi-Fi).



### REMARQUE

- ✓ Téléchargez l'appli **Samsung Multiroom** sur votre appareil intelligent, puis suivez les directives de l'appli pour connecter les haut-parleurs ou le Soundbar au réseau (Wi-Fi).
2. Vérifiez que le téléviseur est connecté au réseau.
    - Comment vérifier : Menu → Réseau → État du réseau
  3. Vérifiez que le téléviseur, le Soundbar et les haut-parleurs sont tous sur le même réseau.

## Connexion à un téléviseur Samsung Smart TV fabriqué 2016

### ■ Connexion d'un haut-parleur ou d'un Soundbar unique

Depuis les menus, sélectionnez **Sortie audio**.


Menu Accueil → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie audio → Nom de modèle (Wi-Fi)

### ■ Connexion de plusieurs haut-parleurs ou connexion d'un seul haut-parleur avec le Soundbar

1. Dans le menu du téléviseur, sélectionnez **Gestionnaire des haut-parleurs sans fil**.  
Menu → Son → Paramètres avancés → Gestionnaire des haut-parleurs sans fil

# Connexion à un téléviseur Samsung Smart TV par Wi-Fi

## 2. Sélectionnez le **Type Multiroom Link**.

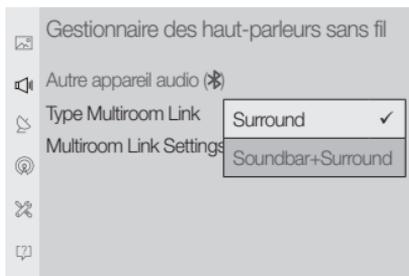


- **Surround :**  
Configuration de 2 à 5 haut-parleurs
- **Soundbar+Surround :**  
Configuration avec un Soundbar et deux haut-parleurs

### REMARQUE

- ✓ Le système de son ambiophonique n'est pas disponible avec une combinaison d'un Soundbar et d'un haut-parleur.

## 3. Sélectionnez **Multiroom Link Settings**. Choisissez un haut-parleur pour chaque canal et sélectionnez **Enregistrer** pour terminer la configuration.

### • Surround

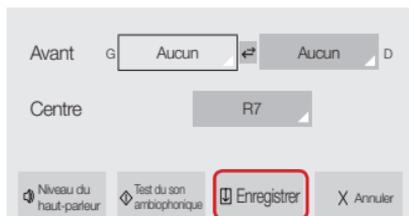

### • Soundbar+Surround





- ✓ Si une connexion ne peut pas être établie, consultez « Liste de vérification avant la connexion » aux pages 13 et 14.

# Connexion à un téléviseur Samsung Smart TV par Wi-Fi

## Connexion à un téléviseur Samsung Smart TV fabriqué 2015

### ■ Connexion d'un haut-parleur ou d'un Soundbar unique

1. Dans le menu du téléviseur, sélectionnez **Liste des haut-parleurs**.  
Menu → Son → Liste des haut-parleurs
2. Sélectionnez un haut-parleur connecté dans la liste de haut-parleurs.

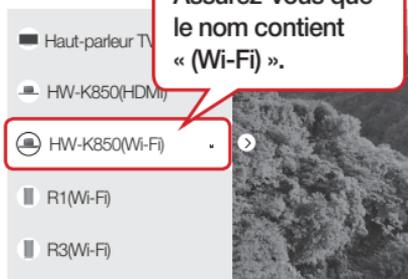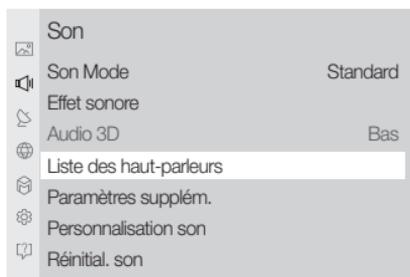

### ! IMPORTANT

- ✓ Les Soundbar sont indiqués comme suit : « nom de modèle **(Wi-Fi)** ».

### ■ Connexion de plusieurs haut-parleurs ou d'un seul haut-parleur avec le Soundbar

1. Suivez les directives de la section « Connexion d'un haut-parleur ou d'un Soundbar unique » pour connecter un seul haut-parleur.


### ! IMPORTANT

- ✓ Pour configurer le système de son ambiophonique jumelé à un Soundbar, sélectionnez **d'abord une Soundbar**.

## Connexion à un téléviseur Samsung Smart TV par Wi-Fi

- Une fois le haut-parleur sélectionné, appuyez sur la touche de direction droite de la télécommande. Choisissez un haut-parleur pour chaque canal et sélectionnez **Enregistrer** pour terminer la configuration.

### Connexion d'un haut-parleur seulement

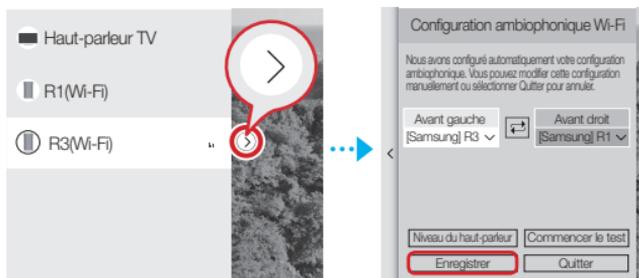

### Connexion d'un haut-parleur avec le Soundbar

- ✓ Le système de son ambiophonique n'est pas disponible avec une combinaison d'un Soundbar et d'un haut-parleur.





- ✓ Si une connexion ne peut pas être établie, consultez « Liste de vérification avant la connexion » aux pages 13 et 14.

# Connexion à un téléviseur Samsung Smart TV par Wi-Fi


## Connexion à un téléviseur Samsung Smart TV fabriqué 2014

1. Depuis les menus, sélectionnez **Multiroom Link - Paramètres**.

Menu → Son → Paramètres haut-parleur → Multiroom Link - Paramètres

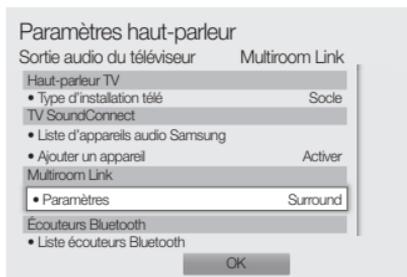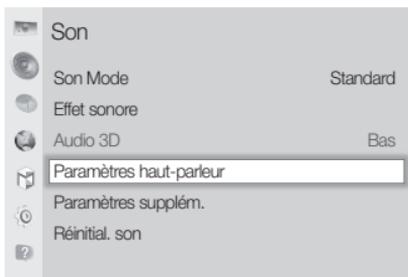

2. Sélectionnez le type **Multiroom Link**.

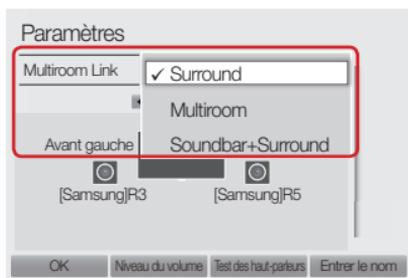

- **Surround :**

Configuration avec un à cinq haut-parleurs

- **Soundbar+Surround :**

Configuration avec un Soundbar, ou avec un Soundbar et deux haut-parleurs

### REMARQUE


- ✓ Le système de son ambiophonique n'est pas disponible avec une combinaison d'un Soundbar et d'un haut-parleur.

## Connexion à un téléviseur Samsung Smart TV par Wi-Fi

- Sélectionnez le nombre de haut-parleurs à connecter.  
P. ex. un haut-parleur → 1CH, deux haut-parleurs → 2CH



- Choisissez le haut-parleur de la position que vous désirez et sélectionnez **OK**.

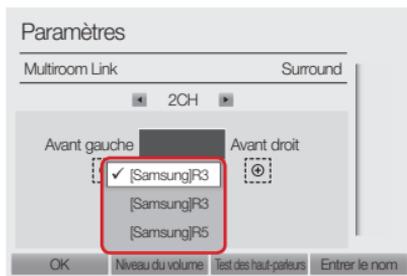

- Réglez la sortie sonore du téléviseur à **Multiroom Link**.

- ✓ Si une connexion ne peut pas être établie, consultez « Liste de vérification avant la connexion » aux pages 13 et 14.

	Country	Contact Center ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)



AH68-02949B-00