

WASHER CYCLE GUIDE

Settings shown are selectable for that cycle. Factory default settings are shown in Bold. If you change the default settings and start a cycle the washer will remember your setting selections and will display them for the next cycle. For the best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Not all cycles and options are available on all models. Please refer to garment label instructions for best care.

Items to wash:	Cycle:	Temperature*:	Available Options	Average Cycle Time (minutes)	Cycle Details:
Overly soiled garments, items that need additional cleaning effort.	HEAVY DUTY	Hot Warm Cool Cold	Extra Rinse Softener 30 Min Pre Soak Deep Fill	75	Use this cycle for heavily soiled or sturdy items. Load sensing duration and water level determination may vary based on different fabric types.
Large items such as sheets, sleeping bags, small comforters, jackets, small washable rugs.	BULKY	Hot Warm Cool Cold	Extra Rinse Softener 30 Min Pre Soak Deep Fill*	55	Use this cycle to wash large items such as jackets and small comforters. This cycle uses a higher default water level than other cycles. The washer will completely fill before agitation begins. *The Deep Fill Option cannot be deactivated when using this cycle.
Swimsuits and items requiring rinsing without detergent.	DRAIN & SPIN	N/A	Extra Rinse Softener* Deep Fill* *Only available when Extra Rinse is selected	10	Use this cycle for loads requiring an additional spin-out after a cycle completes to reduce drying times or to finish a cycle after a power interruption. The default cycle will only drain and spin. This cycle can also be used to refresh a load by adding the Extra Rinse option, the cycle will rinse, drain, and spin. Use this cycle with the Extra Rinse option for items requiring rinsing without detergent such as swimsuits.
Heavily soiled mixed garment loads, jeans & denim	HEAVY SOIL NORMAL	Hot Warm Cool Cold	Extra Rinse Softener 30 Min Pre Soak Deep Fill	60	Use this cycle for heavily soiled mixed fabric loads. Also use this cycle for loads of denim such as jeans.
Cottons, linens, and mixed garment loads	MEDIUM SOIL NORMAL	Hot Warm Cool Cold	Extra Rinse Softener 30 Min Pre Soak Deep Fill	60	Use this cycle for normally soiled cottons and mixed fabric loads.
Lightly soiled mixed garment loads, No-iron fabrics, perm press, synthetics	LIGHT SOIL NORMAL	Hot Warm Cool Cold	Extra Rinse Softener 30 Min Pre Soak Deep Fill	45	Use this cycle for lightly soiled mixed fabric loads. Also use this cycle for loads of no-iron fabrics such as sports shirts, blouses, casual business clothes, perm press, and blends.

Items to wash:	Cycle:	Temperature*:	Available Options	Average Cycle Time (minutes)	Cycle Details:
Machine-wash silks, handwash fabrics.	DELICATES	Hot Warm Cool Cold	Extra Rinse Softener 30 Min Pre Soak Deep Fill	50	Use this cycle to wash lightly soiled items indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing. This cycle uses a higher default water level.
Lightly soiled, small-sized mixed garment loads.	QUICK WASH	Hot Warm Cool Cold	Extra Rinse Softener 30 Min Pre Soak Deep Fill	30	Use this cycle to quickly wash lightly soiled garments and small loads. The Quick Wash cycle uses shorter periods of more intense washing to clean items quickly.
No clothes in washer.	CLEAN WASHER with †affresh®	N/A	N/A	60	Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle cannot be paused. If the lid is opened before the lock is engaged, the cycle will be canceled and the machine will need to be restarted. IMPORTANT: Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle. This cycle must be used with an empty basket.
Towels, jeans, mixed loads, and Sturdy fabrics.	TOWELS	Hot Warm Cool Cold	Extra Rinse Softener 30 Min Pre Soak Deep Fill	65	Provides additional water and alternating wash action for heavily soiled mixed loads. This cycle uses a higher default water level.
Heavily soiled white fabrics.	WHITES	Hot Warm Cool Cold	Extra Rinse Softener 30 Min Pre Soak Deep Fill	65	This cycle, when used with chlorine bleach, improves whitening of soiled white fabrics.
Athletic Wear, Bright Colors, Business Casual, Casuals, Dark Colors, Dress Shirts/Pants, Jeans, No-Iron Fabrics.	COLORS	Hot Warm Cool Cold	Extra Rinse Softener 30 Min Pre Soak Deep Fill	45	Use this cycle for colors and dark items.

*All rinses are cold.

NOTE: Exact cycle times can vary based on a variety of conditions and cycle options chosen.

Note About Default Settings:

Normal cycle is recommended for washing normally soiled cotton or linen clothes. This clothes washer's government energy certifications were based on the Normal (Medium Soil) cycle with all wash temperature selections and water fill levels offered in the cycle. It was tested as a User Adjustable Automatic Water Fill Control System clothes washer. The settings as shipped are Normal (Medium Soil) cycle, Warm Wash Temp and Auto Water level.

⚠ WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

Sort and prepare your laundry



- Empty pockets, Loose change, buttons, or any small object can pass under the clothes mover and become trapped, causing unexpected sounds.
- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled.
- Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Do not dry items if stains remain after washing, because heat can set stains into fabric.
- Treat stains promptly.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.

Helpful Tips:

- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.

NOTE:

- Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your garments.
- The washer will not start or fill with the lid open.

Wash Temperature	Description	Suggested Fabrics
Hot	Hottest wash bath with a small amount of cold water added to help reduce energy consumption.	Whites and pastels Durable items Heavy soils
Warm	Warm wash bath comprised of hot and cold water in similar proportions.	Bright colors Moderate to light soils
Cool	Cool wash bath with some warm water added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Colors that bleed or fade Light soils
Cold	Cold wash bath with a small amount of warm water added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Dark colors that bleed or fade Light soils

Manual Soak

If you would like to manually soak your garments at any time during the wash portion of the cycle, press Pause and leave the lid closed. Once your desired soak time has elapsed, press Pause again to continue the cycle. If the lid remains closed, you can manually soak for up to three hours, at which point the machine will automatically drain. The machine will also drain if the lid is left open for 10 minutes during a manual soak.

GUÍA DE CICLOS DE LA LAVADORA

Los ajustes que se muestran son los ajustes que se pueden seleccionar para ese ciclo. Los ajustes predeterminados de fábrica se muestran en negrita. Si cambia los ajustes predeterminados e inicia un ciclo, la lavadora recordará los ajustes seleccionados y los mostrará para el siguiente ciclo. Para un mejor cuidado de las telas, seleccione el ciclo que mejor se adapte a la carga que se va a lavar. No todos los ciclos ni las opciones están disponibles en todos los modelos. Consulte las instrucciones de la etiqueta de las prendas para saber cuál es la mejor manera de cuidarlas.

Artículos que lavar:	Ciclo:	Temperatura*:	Opciones disponibles	Tiempo de ciclo promedio (minutos)	Detalles del ciclo:
Prendas con exceso de suciedad, artículos que requieren un esfuerzo de limpieza adicional.	HEAVY DUTY (INTENSO)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Softener (Suavizante) 30 Min Pre Soak (Remojo previo de 30 min) Deep Fill (Llenado profundo)	75	Use este ciclo para artículos resistentes o con suciedad profunda. La duración de la detección de la carga y la determinación del nivel de agua varían según los diferentes tipos de telas.
Artículos grandes como sábanas, bolsas para dormir, edredones pequeños, chaquetas y alfombras pequeñas.	BULKY (Artículos voluminosos)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Softener (Suavizante) 30 Min Pre Soak (Remojo previo de 30 min) Deep Fill* (Llenado profundo)	55	Use este ciclo para lavar artículos grandes como chaquetas y edredones pequeños. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto que otros ciclos. La lavadora se llenará por completo antes comenzar a agitar la carga. *La opción Deep Fill (Llenado profundo) no se puede desactivar cuando se usa este ciclo.
Trajes de baño y artículos que deban enjuagarse sin detergente	DRAIN & SPIN (DESAGOTE Y CENTRIFUGADO)	ND	Extra Rinse (Enjuague adicional) Softener* (Suavizante) Deep Fill* (Llenado profundo) *Disponible solo cuando se selecciona Extra Rinse (Enjuague adicional)	10	Use este ciclo para cargas que requieren un centrifugado adicional una vez completado el ciclo para reducir los tiempos de secado luego de un corte de electricidad. El ciclo predeterminado solo realizará el desagüe y centrifugado. Este ciclo también se puede utilizar para renovar una carga con la opción Extra Rinse (Enjuague adicional); el ciclo realizará un enjuague, desagüe y centrifugado. Use este ciclo con la opción Extra Rinse (Enjuague adicional) para artículos que requieren un enjuague sin detergente, como los trajes de baño.
Cargas de prendas mixtas y jeans con suciedad profunda	HEAVY SOIL (Suciedad profunda) NORMAL (Normal)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Softener (Suavizante) 30 Min Pre Soak (Remojo previo de 30 min) Deep Fill (Llenado profundo)	60	Use este ciclo para cargas de telas mixtas con suciedad profunda. Úselo también para cargas con prendas de jeans.
Prendas de algodón, lino y cargas de prendas mixtas	MEDIUM SOIL (Suciedad media) NORMAL (Normal)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Softener (Suavizante) 30 Min Pre Soak (Remojo previo de 30 min) Deep Fill (Llenado profundo)	60	Use este ciclo para las prendas de algodón y cargas de telas mixtas con suciedad normal.

Artículos que lavar:	Ciclo:	Temperatura*:	Opciones disponibles	Tiempo de ciclo promedio (minutos)	Detalles del ciclo:
Cargas de prendas mixtas con suciedad ligera, telas que no se planchan, prendas de planchado permanente y sintéticas	LIGHT SOIL (Suciedad ligera) NORMAL (Normal)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Softener (Suavizante) 30 Min Pre Soak (Remojo previo de 30 min) Deep Fill (Llenado profundo)	45	Use este ciclo para cargas de telas mixtas con suciedad ligera. Úselo también para cargas con telas que no se planchan, como camisas deportivas, blusas, ropa de oficina informal, prendas de planchado permanente y mezclas.
Prendas de seda aptas para lavar a máquina, telas lavables a mano.	DELICATES (ROPA DELICADA)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Softener (Suavizante) 30 Min Pre Soak (Remojo previo de 30 min) Deep Fill (Llenado profundo)	50	Use este ciclo para lavar artículos con suciedad ligera cuya etiqueta de cuidado indique el uso del ciclo para "sedas lavables a máquina" o para "ropa delicada". Coloque los artículos pequeños en bolsas de malla para prendas antes de lavarlos. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto.
Cargas de prendas mixtas, pequeñas y con suciedad ligera.	QUICK WASH (LAVADO RÁPIDO)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Softener (Suavizante) 30 Min Pre Soak (Remojo previo de 30 min) Deep Fill (Llenado profundo)	30	Use este ciclo para lavar rápidamente prendas levemente sucias y cargas pequeñas. El ciclo Quick Wash (Lavado rápido) usa periodos más cortos pero de lavado más intenso para lavar los artículos rápidamente.
No hay ropa en la lavadora.	CLEAN WASHER with †affresh® (LIMPIAR LA LAVADORA con affresh)	ND	ND	60	Use este ciclo cada 30 lavados para mantener el interior de la lavadora fresco y limpio. Úselo con la tableta limpiadora para lavadoras affresh® o con blanqueador líquido con cloro para limpiar a fondo el interior de su lavadora. Este ciclo no se puede pausar. Si la tapa está abierta antes de que se active el bloqueo, el ciclo se cancelará y se deberá volver a iniciar la máquina. IMPORTANTE: No coloque prendas ni otros artículos en la lavadora durante el ciclo Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh). Este ciclo se debe usar con la canasta vacía.
Toallas, jeans, cargas mixtas y telas resistentes.	TOWELS (TOALLAS)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Softener (Suavizante) 30 Min Pre Soak (Remojo previo de 30 min) Deep Fill (Llenado profundo)	65	Provee agua adicional y acción de lavado alternada para cargas mixtas con suciedad profunda. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto.

†affresh® es una marca registrada de Whirlpool, U.S.A Utilizado con permiso.

Artículos que lavar:	Ciclo:	Temperatura*:	Opciones disponibles	Tiempo de ciclo promedio (minutos)	Detalles del ciclo:
Telas blancas con suciedad profunda.	WHITES (ROPA BLANCA)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Softener (Suavizante) 30 Min Pre Soak (Remojo previo de 30 min) Deep Fill (Llenado profundo)	65	Cuando se usa este ciclo con blanqueador con cloro, mejora el blanqueado de las telas blancas sucias.
Athletic Wear (Ropa deportiva), Colors (Ropa de color), Business Casual (Negocios informal), Casuals (Informal), Dark Colors (Colores oscuros), Dress Shirts/ Pants (Camisas/ Pantalones de vestir), Jeans, No-Iron Fabrics (Telas que no se planchan).	COLORS (ROPA DE COLOR)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Softener (Suavizante) 30 Min Pre Soak (Remojo previo de 30 min) Deep Fill (Llenado profundo)	45	Use este ciclo para la ropa de color y oscura.

*Todos los enjuagues son con agua fría.

NOTA: Los tiempos exactos de los ciclos varían según diferentes condiciones y las opciones de ciclo seleccionadas.

Nota sobre los ajustes predeterminados:

Se recomienda el ciclo Normal (Normal) para el lavado de prendas de algodón y lino con suciedad normal. Las certificaciones de energía gubernamental para esta lavadora se basaron en el ciclo Normal (suciedad media) con todas las selecciones de temperatura de lavado y los niveles de llenado de agua del ciclo. Se probó como una lavadora de ropa con un sistema de control de llenado de agua automático ajustable por el usuario. Las configuraciones de fábrica son ciclo Normal (Medium soil) (Suciedad media), temperatura de lavado Warm (Tibia) y nivel Auto Water (Agua automática).

⚠️ WARNING



Peligro de incendio


Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con combustible o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ninguna prenda que haya tenido algún tipo de aceite en ella (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

Separe y prepare las prendas

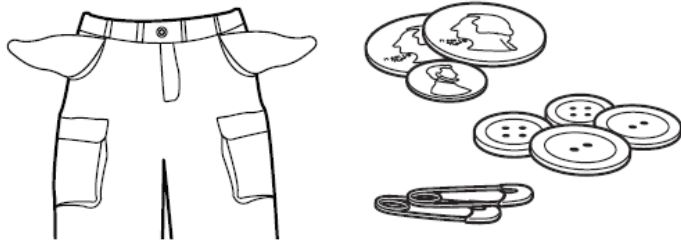

- Vacíe los bolsillos. Las monedas, botones y otros objetos pequeños sueltos pueden pasar debajo del agitador de ropa y atascarse, lo que causará sonidos inesperados.
- Seleccione los artículos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Separe los artículos con mucha suciedad de los que tienen poca suciedad.
- Separe los artículos delicados de las telas resistentes.
- No seque los artículos si aún hay manchas después del lavado ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.
- Trate las manchas de inmediato.
- Cierre las cremalleras, abroche los ganchos, ate los cordones y las cintas, y quite los accesorios y adornos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar más daños a los artículos durante el lavado.

Consejos útiles:

- Use bolsas de malla para prendas para ayudar a prevenir enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Vuelva al revés las prendas de tejido para evitar que se formen pelusas. Separe las prendas que atraen las pelusas de las que las sueltan. A las telas sintéticas, los tejidos y la lana se les pega la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.

NOTA:

- Siempre lea y siga las instrucciones en las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.
- La lavadora no se pondrá en marcha ni se llenará con la tapa abierta.

Temperatura de lavado	Descripción	Telas sugeridas
Hot (Caliente)	Lavado con agua caliente y una pequeña cantidad de agua fría que se agrega para ayudar a reducir el consumo de energía.	Ropa blanca y de color pastel Artículos durables Suciedad profunda
Warm (Tibia)	Lavado con agua tibia que se compone de agua caliente y fría en proporciones similares.	Colores vivos Ropa con suciedad moderada a ligera
Cool (Fresca)	Lavado con agua fresca acompañada de algo de agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente.	Colores que destiñen o se desvanecen Suciedad ligera
Cold (Fría)	Lavado con agua fría acompañada de una pequeña cantidad de agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente.	Colores oscuros que destiñen o se desvanecen Suciedad ligera

Manual Soak (Remojo manual)

Si desea remojar manualmente las prendas en cualquier momento durante la fase de lavado del ciclo, presione Pause (Pausa) y deje la tapa cerrada. Una vez transcurrido el tiempo de remojo deseado, presione nuevamente Pause (Pausa) para continuar el ciclo. Si la tapa se mantiene cerrada, puede realizar un remojo manual de hasta tres horas, tras los cual la máquina realizará el desagüe automáticamente. La máquina también realizará el desagüe si se deja la tapa abierta por más de 10 minutos durante el remojo manual.