



MODELO / MODEL
POGM3702

MANUAL DE INSTRUCCIONES
HORNO MICROONDAS PARA COCINA
POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL
MICROWAVE OVEN
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	2
GUÍA DE INSTALACIÓN.....	4
INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN.....	4
DIAGRAMA DEL PRODUCTO.....	7
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.....	8
GUÍA DE UTENSILIOS.....	9
ESPECIFICACIONES.....	10
MANTENIMIENTO.....	11

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos debe seguir instrucciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, choque eléctrico, incendio, lesiones a personas o exposición a energía de microondas excesiva:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar la aplicación.
2. Lea y siga las específicas: "PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA MICROONDAS EXCESIVA".
3. Este aparato debe estar conectado a tierra. Conecte solo en un toma de tierra apropiado. Vea las "INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN".
4. Instale o coloque este electrodoméstico solo en concordancia con las instrucciones de instalación proveídas.
5. Algunos productos como huevos enteros y contenedores sellados – por ejemplo, recipientes de vidrio cerrados – pueden explotar y no deben ser calentados en este horno.
6. Utilice este electrodoméstico solo para su uso propuesto como está descrito en el manual. No utilice químicos corrosivos o vapores en este electrodoméstico. Este tipo de horno es específicamente diseñado para calentar, cocinar o secar comida. No está diseñado para uso industrial o en laboratorios.
7. Tal como con cualquier otra aplicación, la supervisión cercana es necesaria cuando es utilizado por niños.
8. No opere este aparato si tiene un cable o conector dañado, si no está funcionando apropiadamente, o si ha estado dañado o se ha caído.
9. Esta aplicación debería recibir servicio solo por personal de servicio calificado. Contacte a la facilidad de servicio autorizada más cercana para examinar, reparar o ajustar.
10. No bloquee o cubra cualquiera de las aperturas de la aplicación.
11. No guarde este electrodoméstico al aire libre. No utilice este electrodoméstico cerca del agua – por ejemplo, cerca del lavaplatos, en un sótano húmedo, cerca de una piscina, o locación similar.
12. No sumerja el cable o conector en agua.
13. Mantenga el cable lejos de la superficie caliente.
14. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
15. Cuando limpie las superficies de la puerta y el horno, utilice solo jabones suaves, no abrasivos, o detergente aplicado con una esponja o paño suave.
16. Para reducir el riesgo de fuego en la apertura del horno:
 1. No sobrecaliente la comida. Cuidadosamente atienda el electrodoméstico cuando papel, plástico u otros materiales combustibles son puestos dentro del horno para facilitar la cocción.
 2. Remueva amarraderas de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de colocarlas dentro del horno.
 3. Si el material dentro del horno se incinera, mantenga la puerta cerrada, apague el horno y desconecte el cable de energía, o apague la energía en los fusibles o panel de interruptores de circuito.
 4. No utilice la apertura del horno para guardar cosas. No deje productos de papel, utensilios de cocina, o comida en la apertura cuando no está en uso.
17. Líquidos tales como agua, café, o te son propensos a sobrecalentarse encima del punto de ebullición sin aparentar estar en ebullición. Las burbujas visibles cuando el contenedor es removido del microondas no siempre están presentes.

ESTO PUEDE RESULTAR EN LÍQUIDOS MUY CALIENTES EN PUNTO DE EBULLICIÓN REPENTINA CUANDO EL CONTENEDOR ES MOVIDO O UN UTENSILIO ES INSERTADO EN EL LÍQUIDO.

Para reducir el riesgo de lesiones a personas:

1. No sobrecaliente los líquidos.
2. Revuelva el líquido antes y a la mitad de la cocción.
3. No use contenedores con lados rectos y cuellos angostos.
4. Después de calentar, permita que el contenedor se mantenga en el horno microondas por un período de tiempo corto antes de retirarlo.
5. Utilice extrema precaución cuando inserte cucharas o algún otro utensilio dentro del contenedor.

18. Comida con tamaños grandes o utensilios de metal de tamaños grandes no deberían ser insertados en un horno microondas/horno tostador ya que pueden crear un riesgo de incendio o choque eléctrico.

19. No limpie con pastes de alambre metálico. Partes del paste pueden desprenderse y tocar las partes eléctricas resultando en un riesgo de choque eléctrico.

20. No use productos de papel cuando el electrodoméstico es utilizado en modo tostador.

21. No guarde cualquier tipo de material, a menos que sea los accesorios recomendados por el fabricante, dentro del horno cuando no está en uso.

22. No cubra los estantes o cualquier otra parte del horno con papel aluminio. Esto causará que el horno se sobrecaliente.

PRECAUCIONES PARA PREVENIR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA.

a. No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede resultar en exposición dañina a la energía microondas. Es importante no alterar o dañar los candados de seguridad.

b. No cloque ningún objeto entre la cara frontal y la puerta o permita tierra o residuo de líquido de limpieza acumularse en las superficies selladoras.

c. No opere el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre apropiadamente y que no haya daño en la:

1. PUERTA (doblada)
2. BISAGRAS Y CERROJOS (quebrados o flojos)
3. SELLOS DE PUERTA Y SUPERFICIES SELLADORAS

d. El horno no deberá ser ajustado o reparado por nadie excepto personal de servicio apropiadamente calificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

GUÍA DE INSTALACIÓN


Instalación de Cocina

Remueva todo el material de empaque y accesorios. Examine la puerta del horno para cualquier daño como dentaduras o puerta quebrada. No instale si el horno está dañado.

Gabinete: Remueva cualquier film protector encontrado en el microondas o en la superficie del gabinete. No remueva la cobertura de Mica color café claro que está adherida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

Instalación

Seleccione un nivel de superficie que provea suficiente espacio para los ventiladores de extracción e introducción.

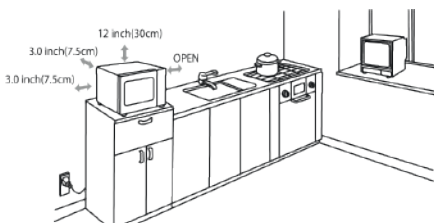

1. Un espacio mínimo de 3.0 pulgadas (7.5cm) es requerido entre el horno y las paredes adyacentes. Un lado debe estar abierto.

1. Deje un mínimo de 12 pulgadas (30cm) arriba del horno.
2. No remueva las patas debajo del horno.
3. Bloquear las aperturas de extracción

y/o introducción pueden dañar el horno.
4. Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. Operar el horno microondas puede causar interferencia en su radio o receptor de TV.

2. Conecte su horno en un tomacorriente estándar de domicilio. Asegúrese que el voltaje y la frecuencia son la misma que el voltaje y la frecuencia que la etiqueta de clasificación.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una aplicación que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía estaría invalida.

La superficie accesible puede estar caliente durante su funcionamiento.



INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En el evento de un corto circuito eléctrico, el estar conectado a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico al proveer un cable de escape para la corriente eléctrica. Esta aplicación está equipada con un cable con alambre de conexión de tierra y conector de tierra. El conector debe estar conectado a un toma de tierra que esté apropiadamente instalado.

ADVERTENCIA – Uso inapropiado de la conexión a tierra puede resultar en riesgo de choque eléctrico.

Consulte a un electricista calificado o a un personal de servicio si las instrucciones de conexión no son entendibles por completo, o si existe alguna duda respecto a si la aplicación está apropiadamente conectada a tierra. Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice únicamente una extensión de 3 alambres que tenga un conector de 3 púas, y con un receptáculo de tres agujeros que aceptará el conector en la aplicación.

La clasificación marcada del cable de extensión deberá ser igual o mayor que la clasificación de la aplicación.

PELIGRO – Riesgo de Choque Eléctrico

Tocar algunos de los componentes internos puede causar serias lesiones personales o la muerte. No desarme esta aplicación.

PELIGRO – Riesgo de Choque Eléctrico

Uso inapropiado de la conexión a tierra puede resultar en choque eléctrico. No conecte el conector a un toma hasta que la aplicación esté correctamente instalada y conectada a tierra.

1. Un cable de energía corto es proveído para reducir los riesgos resultantes de enredos o tropiezos por un cable largo.
2. Cables largos o cables de extensión están disponibles y pueden ser utilizados si se hace con cuidado.
3. Si un cable largo o cable de extensión es utilizado:
 1. La clasificación eléctrica marcada del cable o cable de extensión debería ser de la misma clasificación de la aplicación.
 2. El cable de extensión debe ser de conexión a tierra con tres alambres.
 3. El cable largo debe ser colocado para que no caiga sobre el mostrador o mesa donde pueda ser halado por niños o causa de tropiezo accidental.

INTERFERENCIA RADIAL

1. Operar el microondas puede causar interferencia en su radio, TV o equipo similar.
2. Cuando hay interferencia, puede ser reducida o eliminada al tomar las siguientes medidas:
 1. Limpie la puerta y superficie selladora del horno
 2. Reoriente la antena receptora del radio o televisión
 3. Recoloque el horno microondas en orientación contrario al receptor
 4. Mueva el microondas lejos del receptor
 5. Conecte el microondas en un toma distinto para que el horno y el receptor estén en distintos circuitos

SEGURIDAD

1. El horno debe estar en una superficie nivelada.
2. El tornamesa y el rodillo del tornamesa deben estar colocados dentro del horno durante su uso. Coloque el plato gentilmente en el tornamesa y manéjelo con cuidado para evitar posible quebradura.
3. El uso incorrecto de platos para recalentar pueden causar que el tornamesa se quiebre.
4. Utilice solo la bolsa de tamaño especificado cuando utilice la función de Palomitas.
5. El horno tiene varios interruptores de seguridad incorporados para asegurar que la energía permanezca apagada cuando la puerta está abierta. No altere estos interruptores.
6. No opere el horno cuando está vacío. Operar el horno sin comida o comida con baja humedad puede causar un incendio, carbonización o chispas.
7. No cocine tocino directamente en el tornamesa. El calor excesivo puede causar que el tornamesa se quiebre.
8. No caliente biberones o comida para bebe en el horno microondas. Puede calentarse de manera desigual y causar enfermedades físicas.


9. No caliente contenedores con cuellos angostos, como botellas de sirope.
10. No intente freír cosas en su horno microondas.
11. No intente envasar al vacío en este horno microondas, ya que es imposible asegurarse que todos los contenidos del envase hayan alcanzado una temperatura de ebullición.
12. No utilice este microondas para usos comerciales. Este horno microondas está hecho para uso en domicilios solamente.
13. Para prevenir ebullición eruptiva tardía de líquidos calientes y bebidas y quemaduras, revuelva el líquido antes de colocarlo en el horno y de nuevo a la mitad del tiempo de cocción. Deje reposar en el horno por un momento y revuelva de nuevo antes de remover del contenedor.
14. Utilice con cuidado cuando cocine comida en el horno microondas para evitar quemadas debido a cocción excesiva.
15. Cuando el electrodoméstico está siendo operado en modo combinación, los niños solo deberán utilizar el horno bajo supervisión adulta por las temperaturas generadas.
16. Fallar en mantener el horno en una condición limpia puede resultar en deterioro que podría afectar de forma negativa la vida del electrodoméstico y podría resultar en una situación riesgosa.

DIAGRAMA DE PRODUCTO


Nombres de Partes del Horno y Accesorios

Remueva el horno y todos los materiales del cartón y la apertura del horno.
Su horno viene con los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio	1
Anillo de tornamesa	1
Manual de instrucciones	1

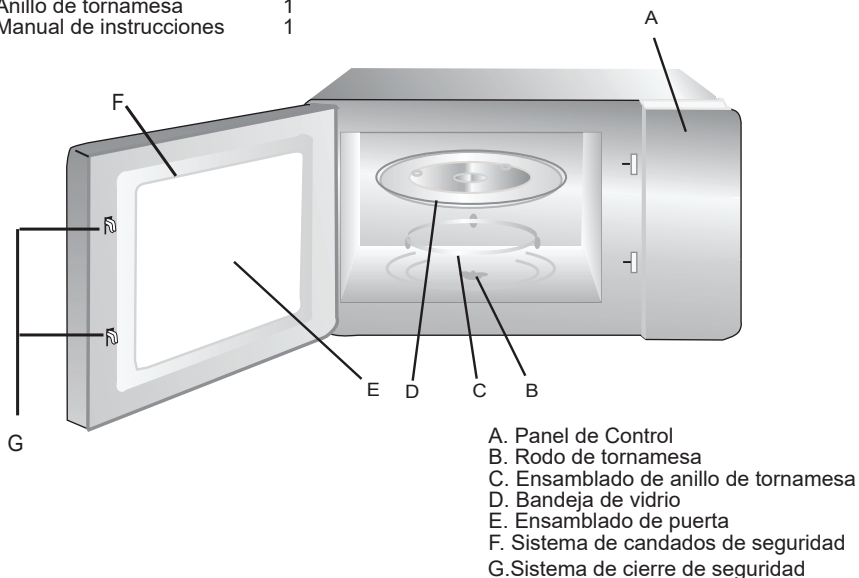

Instalación de Tornamesa

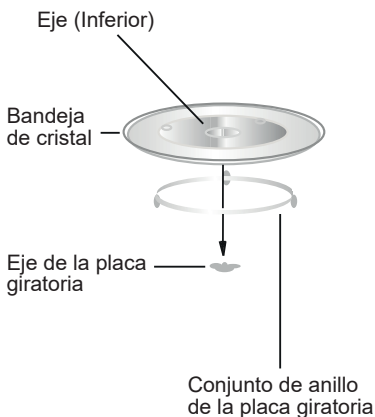

a. Nunca coloque la bandeja de vidrio bocarriba. El vidrio nunca debe estar restringido.


b. La bandeja de vidrio y el anillo de tornamesa deben ser utilizados siempre durante la cocción.

c. Toda comida y contenedores de comida deben ser colocados en la bandeja de vidrio para cocción.

d. Si la bandeja de vidrio o anillo de tornamesa se quiebra, contacte a su centro de servicio autorizado más cercano.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de Control y prestaciones

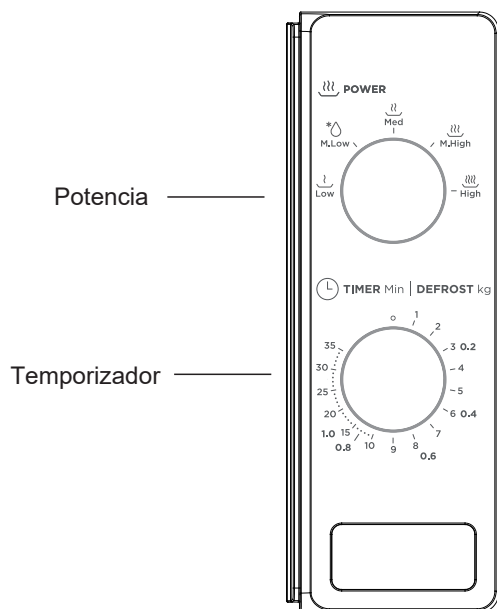

1. Ajustar la potencia de cocción girando el mando de potencia al nivel deseado.
2. Ajustar el tiempo de cocción girando el mando del temporizador al tiempo deseado según su receta.
3. El horno microondas empezará la cocción automáticamente tras ajustar la potencia y el tiempo.
4. Una vez transcurrido el tiempo de cocción, en la unidad sonará un "Ding" al parar.
5. Si la unidad no está en uso, poner siempre el tiempo a "0" .

Función/potencia	Salida (%)	Potencia	Aplicación
BAJO	17 % microondas	119W	Mantener la temperatura de los alimentos, ablandar helados
 M BAJO	33 % microondas	231W	Descongelar
MEDIO	55 % microondas	385W	Cocinar pasteles cremosos, dorar alimentos
M. ALTO	77 % microondas	539W	Arroz, pescado y marisco, galletas, carne
ALTO	100 % microondas	700W	Recalentar, hervir agua, cocinar verduras frescas, pollo, pato, calentar bebidas no lácteas

GUÍA DE UTENSILIOS

ADVERTENCIA – Riesgo de lesión personal

Los utensilios cerrados ajustadamente podrían explotar. Contenedores cerrados deberán ser abiertos y bolsas plásticas deberán ser perforadas antes de cocinar.

Vea las instrucciones en “Materiales que puede utilizar en un horno microondas o a evitar en un horno microondas.”

Puede que hayan ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para microondas. Si tiene duda puede probar el utensilio de la siguiente forma.

Prueba de Utensilio:

1. Llene un contenedor para microondas con una taza de agua fría (250ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine en poder máximo por un minuto.
3. Cuidadosamente toque el utensilio. Si el utensilio está caliente, no utilice para cocción en microondas.
4. No exceda un minuto de cocción.

Materiales que puede utilizar en un horno microondas

Utensilio	Comentario
Papel Aluminio	Para blindaje únicamente. Pequeños pedazos pueden ser utilizados para cubrir partes delgadas de carne o pollo para prevenir sobrecocción. Si el papel está muy cerca de las paredes del horno, estas pueden verse afectadas. El papel deberá estar al menos 1 pulgada (2.5 cm) lejos de las paredes del horno.
Plato para Asados	Siga las instrucciones del fabricante*. La parte inferior del plato debe estar por lo menos 3/16 pulgadas (5mm) encima del tornamesa. El uso incorrecto puede causar que el tornamesa se quiebre.
Vajillas	Solo si es seguro para usar en microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos quebrados o rajados.
Contenedores de Vidrio	Siempre remueva la tapa. Utilice solo el calor para calentar la comida. La mayoría de los contenedores de vidrio no son resistentes al calor y pueden quebrarse.
Cristalería	Solo cristalería resistente al calor para usar en horno. Asegúrese que no haya un borde de metal. No utilice platos quebrados o rajados.
Papel Toalla	Utilice para cubrir comida para recalentar y absorber grasa. Utilice con supervisión solo para cocción en períodos cortos.
Papel Pergamino	Utilice como cobertura para prevenir derrames o envolver para hacer al vapor.
Plástico	Solo si es seguro para usar en microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deberá ser etiquetado como “para uso en microondas”. Algunos contenedores de plástico se ablandan, mientras la comida se calienta. “Bolsas para hervir” y bolsas que están selladas deberán ser abiertas, perforadas o ventiladas tal como indique el empaque.
Envoltorio Plástico	Solo si es seguro para usar en microondas. Utilice para cubrir la comida durante la cocción para retener la humedad. No permita que el envoltorio toque la comida.
Termómetros	Solo si es seguro para usar en microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel Encerado	Utilice como cobertura para prevenir derrames y mantener la humedad.

Materiales que deben ser evitados en el horno microondas

Utensilio	Comentario
Bandeja de aluminio	Puede causar daños en el microondas. Transfiera la comida a un plato para microondas.
Cartón de comida con borde de metal	Pueda causar daños en el microondas. Transfiera la comida a un plato para microondas.
Utensilios de metal o con terminaciones de metal	El metal cubre la comida de la energía del microondas. La terminación de metal puede causar daños al horno.
Amarraderas de metal	Puede causar daños en el horno y un incendio.
Bolsas de papel	Pueden causar un incendio en el horno.
Foam plástico	El foam plástico puede derretirse o contaminar el líquido dentro cuando se expone a temperaturas altas.
Madera	La madera se seca al utilizar en microondas y puede quebrarla o rajarla.

ESPECIFICACIONES

Modelo:	POGM3702
Clasificación de Voltaje:	120 V ~ 60 Hz
Clasificación de Energía de Introducción (Microondas):	1050 W
Clasificación de Energía de Emisión (Microondas):	700 W
Capacidad del Horno:	20 litros (0.7 pies cúbicos)
Diámetro de Tornamesa:	255 mm
Dimensiones Externas:	25.8 x 44.0 x 34.5 cm (10.16x17.32x13.58 in.)
Peso Neto:	Aproximadamente 11.2 kg (24.69 lbs)

MANTENIMIENTO

Solución de Problemas

Revise su problema utilizando la tabla inferior e intente las soluciones para cada problema.

Si el microondas sigue sin funcionar apropiadamente, contacte al contacto de servicio autorizado más cercano.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE REMEDIO
Horno no inicia	a. El cable eléctrico para el horno no está conectado. b. La puerta está abierta. c. La operación equivocada está configurada.	a. Conectar al toma. b. Cerrar la puerta e intentar de nuevo. c. Revisar instrucciones.
Arqueo o chispas	a. Materiales que deben ser evitados en el microondas han sido utilizados. b. El horno está siendo utilizado cuando está vacío. c. Restos de comida en el horno.	a. Utilice solo utensilios que sean seguros para microondas. b. No utilice el horno vacío. c. Limpie la apertura del horno con una toalla húmeda.
Alimentos cocidos de forma desigual	a. Materiales que deben ser evitados en el microondas han sido utilizados. b. La comida no está completamente descongelada. c. Tiempo de cocción, el nivel de energía no es apropiado. d. La comida no fue volteada o mezclada.	a. Utilice solo utensilios que sean seguros para el microondas. b. Descongele la comida. c. Utilice el tiempo y nivel de energía correctos. d. Voltee o mezcle la comida. a. Utilice el tiempo y nivel de energía
Comidas sobrecocidas	a. Tiempo de cocción, nivel de energía no es apropiado.	correctos. a. Utilizar utensilios que sean seguros
Alimentos medio crudos	a. Materiales que deben ser evitados en el microondas están siendo utilizados. b. La comida no está completamente descongelada. c. El tiempo de cocción y nivel de energía no son apropiados. d. La comida no fue volteada o mezclada.	para microondas. b. Descongelar las comidas por completo. c. Revisar que las ventiladoras del horno no estén restringidas. d. Utilice el tiempo y nivel de energía correctos.
Descongelado inapropiado	a. Materiales que deben ser evitados en el horno microondas están siendo utilizados. b. El tiempo de cocción y nivel de energía no son apropiados. c. La comida no fue volteada o mezclada.	a. Utilice utensilios que sean seguros para microondas. b. Utilice el tiempo y nivel de energía correctos. c. Voltee o mezcle la comida.

TABLE OF CONTENTS

Important safety instructions.....	2
Installation guide.....	4
Grounding instructions.....	4
Product diagram.....	7
Operation instructions.....	8
Utensils guide.....	9
Specifications.....	10
Maintenance/.....	11

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found on page 3.
3. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found on page 4.
4. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
5. Some products such as whole eggs and sealed containers - for example, closed glass jars - are able to explode and should not be heated in this oven.
6. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
7. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
8. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
9. This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
10. Do not cover or block any openings on the appliance.
11. Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water - for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar location.
12. Do not immerse cord or plug in water.
13. Keep cord away from heated surface.
14. Do not let cord hang over edge of table or counter.
15. When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergent applied with a sponge or soft cloth.
16. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - 1). Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - 2). Remove wire twist-ties from paper or plastic bag before placing bag in oven.
 - 3). If material inside of the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - 4). Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
17. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present.

THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUID SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.

To reduce the risk of injury to persons:

- 1) Do not overheat the liquid.
- 2) Stir the liquid both before and halfway through heating it.
- 3) Do not use straight-sided containers with narrow necks.
- 4) After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
- 5) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MIVROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy.
It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allows soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - (1) DOOR (bent)
 - (2) HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
 - (3) DOOR SEALS AND SEALING SURFACES
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION GUIDE


Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

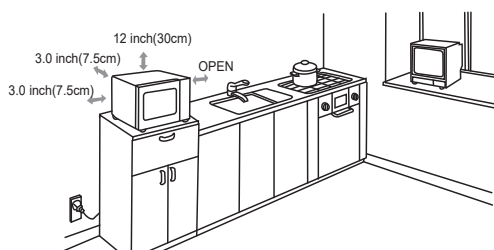

A minimum clearance of 3.0 inches (7.5cm) is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open.

- (1) Leave a minimum clearance of 12 inches (30cm) above the oven.
- (2) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

- (3) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
 - (4) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING - Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounded plug, and 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

DANGER - Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING - Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a long cord or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

RADIO INTERFERENCE

1. Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
2. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - 1) Clean door and sealing surface of the oven
 - 2) Reorient the receiving antenna of radio or television.
 - 3) Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
 - 4) Move the microwave oven away from the receiver.
 - 5) Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

SAFETY

1. The oven must be on a leveled surface.
2. The turntable and turntable roller rest must be in the oven during cooking. Place the cookware gently on the turntable and handle it carefully to avoid possible breakage.
3. Incorrect use of browning dish may cause the turntable to break.
4. Use only the specified bag size when using Direct Access Popcorn.

5. The oven has several built-in safety switches to ensure that the power remains off when the door is open. Do not tamper with these switches.
6. Do not operate the microwave oven empty. Operating the oven with no food or food that is extremely low in moisture can cause fire, charring or sparking.
7. Do not cook bacon directly on the turntable. Excessive local heating of the turntable may cause the turntable to break.
8. Do not heat baby bottles or baby food in the microwave oven. Uneven heating may occur and could cause physical injury.
9. Do not heat narrow-necked containers, such as syrup bottles.
10. Do not attempt to deep-fry in your microwave oven.
11. Do not attempt home canning in this microwave oven, as it is impossible to be sure all contents of the jar have reached boiling temperature.
12. Do not use this microwave oven for commercial purpose. This microwave oven is made for household use only.
13. To prevent delayed eruptive boiling of hot liquids and beverages or scalding yourself, stir liquid before placing the container in the oven and again halfway through cooking time. Let stand in the oven for a short time and stir again before removing the container.
14. Use carefully when cooking food in the microwave oven to avoid burning due to excessive cooking.
15. When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
16. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.


PRODUCT DIAGRAM

Names of Oven Parts and Accessories


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

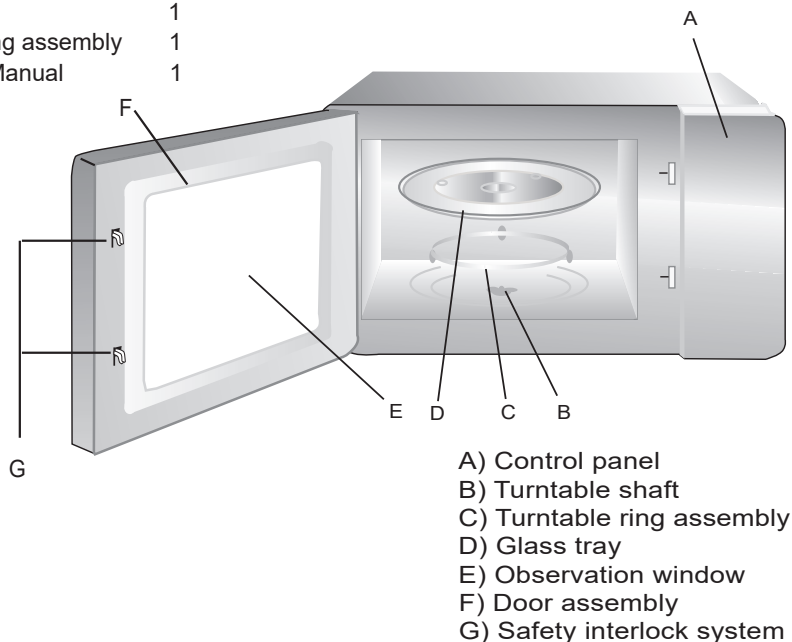


Turntable Installation

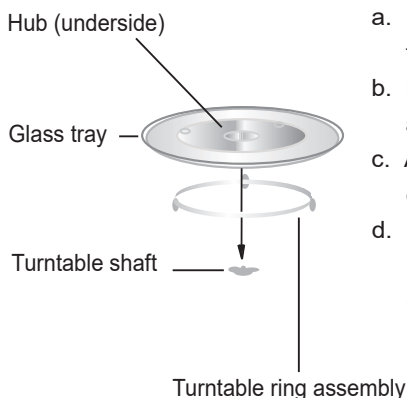

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

OPERATING INSTRUCTIONS

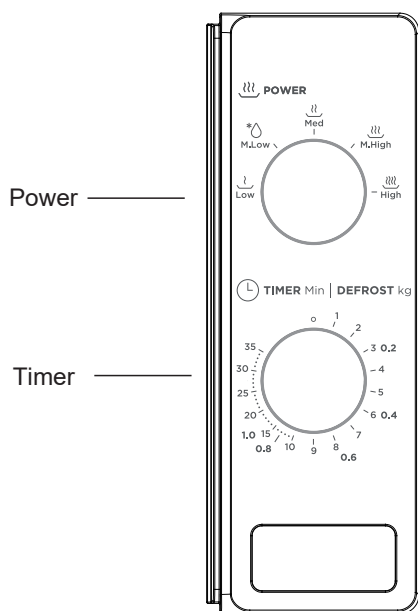

1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.
2. To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.
3. The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.
4. After the cooking time is up, the unit will "Dong" to stop.
5. If the unit is not in use, always set time to "0".

Function/Power	Output	Application
Low	17% micro.	Soften ice cream
Med. Low (Defrost)	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
Med.	55% micro.	Stew, fish
Med. High	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
High	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

Notice: When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to 0 (zero). Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

UTENSILS GUIDE

CAUTION - Personal Injury Hazard

Tightly-closed utensils could explode. Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum foil	Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls.
Browning dish	Follow manufacturer* instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer* instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer* instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.

Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

Specifications

Model:	POGM3702
Rated Voltage:	120V~60Hz
Rated Input Power(Microwave):	1050W
Rated Output Power(Microwave):	700W
Oven Capacity:	20 liters(0.7 cu.ft.)
Turntable Diameter:	Ø255mm
External Dimensions:	25.8x44.0x34.5cm (10.16 x17.32 x13.58 inch.)
Net Weight:	Approx. 11.2kg(24.69 lbs)

MAINTENANCE

Troubleshooting

Check your problem by using the chart below and try the solutions for each problem. If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Oven will not start	a. Electrical cord for oven is not plugged in. b. Door is open. c. Wrong operation is set.	a. Plug into the outlet. b. Close the door and try again. c. Check instructions.
Arcing or sparking	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. The oven is operated when empty. c. Spilled food remains in the cavity.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Do not operate with oven empty. c. Clean cavity with wet towel.
Unevenly cooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Cooking time, power level is not suitable. d. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Use correct cooking time, power level. d. Turn or stir food.
Overcooked foods	Cooking time, power level is not suitable.	Use correct cooking time, power level.
Undercooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Oven ventilation ports are restricted. d. Cooking time, power level is not suitable.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Check to see that oven ventilation ports are not restricted. d. Use correct cooking time, power level.
Improper defrosting	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Cooking time, power level is not suitable. c. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Use correct cooking time, power level. c. Turn or stir food.



© 2020 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. El logotipo Oster™ es una marca comercial de Sunbeam Products, Inc. utilizada bajo licencia. Fabricado, distribuido o vendido por Household Solutions, S.A., licenciataria oficial de este producto. Garantía limitada de un año.

HECHO EN CHINA

© 2020 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. The Oster™ logo is a trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. Manufactured, distributed or sold by Household Solutions, S.A., official licensee for this product. One-year limited warranty.

MADE IN CHINA