

HelloBaby®

Ver: 2.0(JD)

Manuale Dell'Utente(IT)

Monitor video per bambini wireless digitale a 2,4 Ghz



modello: HB6550

Le immagini sono fornite solo a scopo di riferimento, si prega di far riferimento alla situazione reale.

www.hellobaby.net.cn
service@hellobaby.net.cn

Italia(IT)

Grazie per aver acquistato il Monitor per Bambini . Con il nostro Monitor per Bambini, puoi vedere e sentire il tuo bambino dormire o giocare nella sua stanza in qualsiasi momento. Per favore conserva la tua ricevuta di vendita originale datata per i tuoi record. Per il servizio di garanzia del tuo prodotto, avrai bisogno di fornire una copia della tua ricevuta di acquisto datata per confermare lo stato della garanzia. La registrazione non è richiesta per la copertura della garanzia.

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Tieni il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

Pericolo di strangolamento: I bambini hanno STRANGOLATO nei cavi. Tieni il cavo fuori dalla portata dei bambini (a più di 3 piedi (0,9 m) di distanza). Non usare mai prolunghe con Adattatori CA. Usa solo gli Adattatori CA forniti.

Pericolo di soffocamento: Questo prodotto contiene piccole parti, per favore fai attenzione durante il disimballaggio e il montaggio del prodotto.

Leggere e attenersi alle istruzioni: Tutte le istruzioni di sicurezza e di operazione devono essere lette prima di usare il monitor per bambini video. Questo prodotto non può sostituire la supervisione di un adulto responsabile.

Acqua e umidità: Questo prodotto è progettato solo per uso interno. L'unità non deve essere esposta a pioggia, umidità, gocciolamenti o schizzi. Nessun oggetto riempito di liquido deve essere posizionato sopra o accanto al prodotto, come un bicchiere o un vaso. Questo articolo non deve essere usato vicino all'acqua.

NON: Usa l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se il tuo monitor per bambini non sta funzionando correttamente o ha subito qualsiasi danno, contatta il centro di assistenza per richiedere l'ispezione e la riparazione dell'apparecchio al fine di evitare ogni possibile rischio.

NON: Non tentare di riparare o regolare nessuna delle funzioni elettriche o meccaniche dell'unità. In caso contrario, la garanzia verrà annullata.

Ventilazione: Questo monitor per bambini non deve essere usato su un letto, un divano, un tappeto o una superficie simile che potrebbe bloccare le aperture di ventilazione o essere posizionato in un'area chiusa come una libreria o un cassetto che potrebbe impedire il flusso d'aria.

Tieni lontano da fonti di calore: Questa unità non deve essere esposta a fonti di calore dirette come candele, radiatori, termosifoni, fornelli o altri apparecchi che emettono calore. L'unità non deve essere lasciata alla luce solare diretta.

Fonte di alimentazione: Questa unità deve essere usata solo con gli adattatori di alimentazione CA inclusi in questa confezione (5 V CC 1 A).

Danni che richiedono il servizio: Questa unità deve essere riparata da personale qualificato solo quando:


- Sono caduti oggetti o è stato versato del liquido nel prodotto;
- Le unità sono state esposte alla pioggia;
- Le unità non sembrano funzionare normalmente o mostrano un netto cambiamento nelle

prestazioni;


- Le unità sono cadute o l'involucro è danneggiato;

2. ÜBERBLICK DES PRODUKTS

2.1 PANORAMICA SULL'UNITÀ BAMBINO

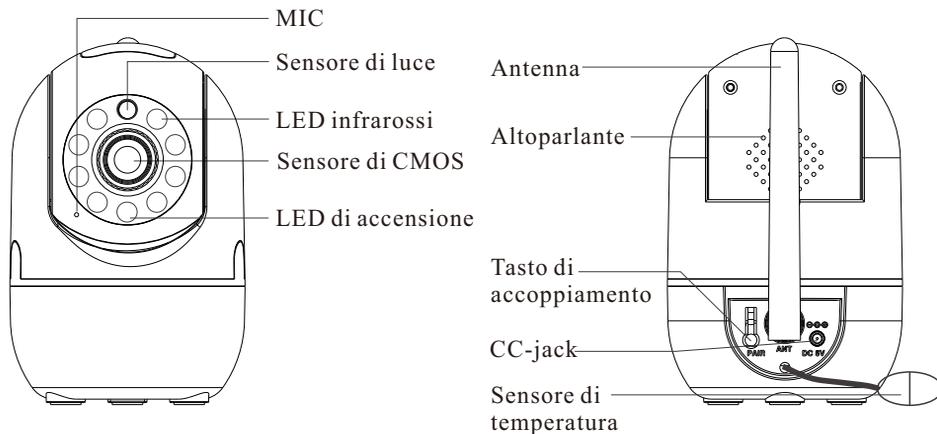

2.2 PANORAMICA SULL'UNITÀ GENITORE

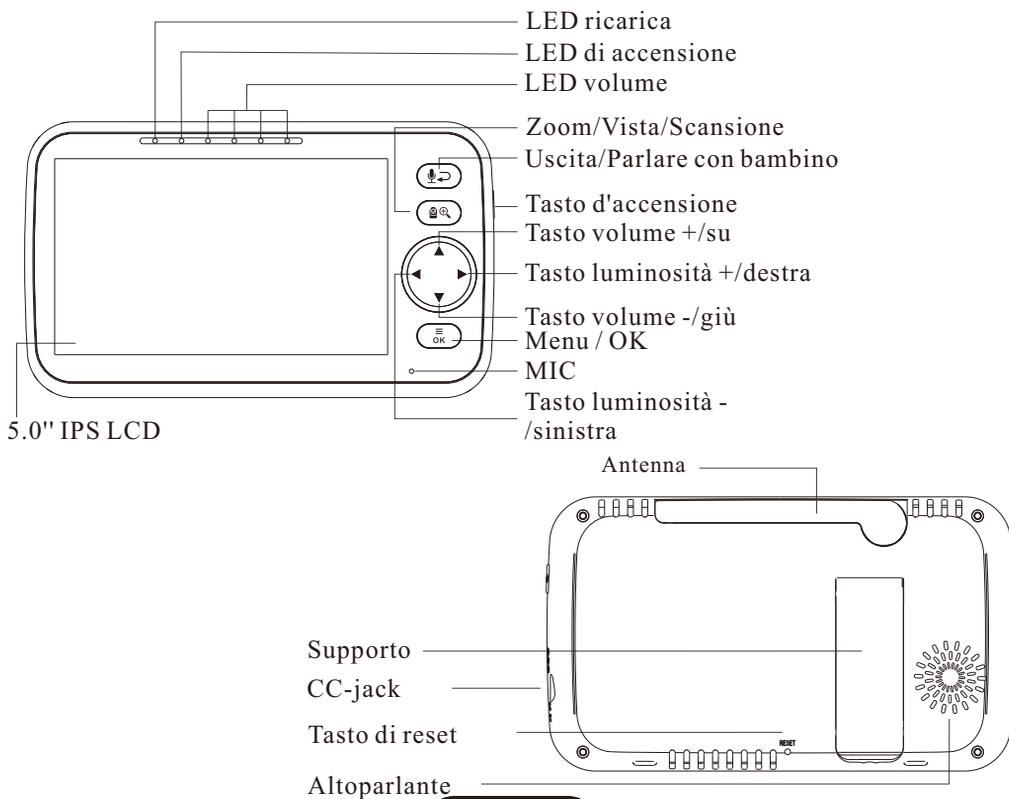

2.3 PANORAMICA SULLE ICONE

 Segnale	 Volume	 Zoom
 Allarme	 Ninna nanna	 Batteria
 Fotocamera	 Visione notturna	 Parlare con bambino
 Alto livello di sensibilità	 Livello medio di sensibilità	 Basso livello di sensibilità

3. OPERAZIONI CHIAVE

3.1 RISPARMIO ENERGIA/ SCHERMO SPENTO

Premi brevemente il tasto di accensione  per accendere / spegnere lo schermo.

3.2 TASTO SU ▲

Premi una volta per inclinare la telecamera di un passo verso l'alto. Premi e tieni premuto per inclinare continuamente.

3.3 TASTO GIÙ ▼

Premi una volta per inclinare la fotocamera di un passo verso il basso. Premi e tieni premuto per inclinare continuamente.

3.4 TASTO SINISTRO ◀

Premi una volta per eseguire una panoramica della telecamera a sinistra di un passo. Premi e tieni premuto per eseguire una panoramica continuamente.

3.5 TASTO DESTRO ▶

Premi una volta per eseguire una panoramica della telecamera a destra di un passo. Premi e tieni premuto per eseguire una panoramica continuamente.

3.6 VISUALIZZAZIONE/SCANSIONE DELLA FOTOCAMERA

Funzione dello schermo diviso

Il baby monitor è dotato della funzione dello SCHERMO DIVISO quando connette 2 fotocamere, che consente all'utente di vedere entrambe le fotocamere fianco a fianco sullo stesso schermo. Premi il tasto  per visualizzare/scansionare la fotocamera:

Premi 1 volta: Visualizza la fotocamera 1 e l'icona -  1 è visualizzata nella parte superiore dello schermo.

Premi 2 volte: Visualizza la fotocamera 2 e l'icona -  2 è visualizzata nella parte superiore dello schermo.

Premi 3 volte: Scansiona in loop la fotocamera 1 e la fotocamera 2, e l'icona -  1 e -  2 è visualizzata nella parte superiore dello schermo. Ogni video della fotocamera sarà visualizzato sullo schermo per circa 10 secondi.

Premi 4 volte: Accedi alla modalità SCHERMO DIVISO, entrambe le icone -  1 e -  2 sono visualizzate nella parte superiore dello schermo. Puoi vedere entrambe le fotocamere fianco a fianco sullo stesso schermo.

Nota: Nell'interfaccia a schermo diviso, il cursore predefinito è su Fotocamera 1. L'audio del video che lo schermo del display riproduce proviene dalla Fotocamera 1. Se vuoi ascoltare l'audio dalla Fotocamera 2, per favore sposta il cursore sulla Fotocamera 2. Il suono del video

che lo schermo del display riproduce proverrà quindi dalla Fotocamera 2. (Non può monitorare il suono da due fotocamere simultaneamente).

3.7 ZOOM DIGITALE

Tenere premuto il tasto  per circa 2 secondi per eseguire lo zoom avanti / indietro;

3.8 Conversazione Bidirezionale

Premi e tieni premuto il tasto  per accedere alla modalità di conversazione bidirezionale.

Un'icona del microfono  verrà visualizzata nella parte superiore dello schermo LCD.

Rilascia il tasto per fermarti.

Nota: Quando sei in modalità di conversazione bidirezionale, l'altoparlante dell'unità genitore è muto.

3.9 VISIONE NOTTURNA A INFRAROSSI (AUTOMATICA)

La funzione di visione notturna a infrarossi consente alla telecamera di riprendere le immagini in condizioni di oscurità o scarsa illuminazione. In questa modalità, solo immagini in bianco e nero verranno visualizzate sul monitor, l'immagine ottimale si trova dove l'unità bambino è a 6 piedi (2 m) di distanza dall'oggetto. La telecamera è in modalità di visione notturna, l'icona  verrà visualizzata nella parte superiore dello schermo.

4. OPERAZIONE DEL MENU

4.1 ACCOPPIAMENTO DELLA TELECAMERA E DELL'UNITÀ GENITORE

L'unità bambino è preregistrata sulla tua unità genitore. Non hai bisogno di registrarla di nuovo a meno che l'unità bambino non perda il suo collegamento con l'unità genitore. Per registrare di nuovo la tua unità bambino o registrare una nuova unità bambino, segui la procedura seguente:

Nota: L'icona della telecamera con "  " significa che è ben registrata. Devi selezionare e accoppiare con l'icona della telecamera senza il segno "  ".

4.1.1 AGGIUNGERE TELECAMERA

1. Premi il tasto MENU , quindi il menu apparirà;
2. Premi il tasto ▲ / ▼ / ◀ / ▶ finché l'icona della fotocamera  non è selezionata;
3. Premi il tasto OK  per entrare nel sottomenu, quindi premi il tasto ◀ / ▶ per selezionare la tua fotocamera desiderata;
4. Premi il tasto  per entrare nel sottomenu; Premi il tasto ◀ / ▶ per selezionare , quindi premi il tasto ;
5. Quando l'icona ..... viene visualizzata sullo schermo LCD, premi il pulsante PAIR sul retro della fotocamera;
6. Una volta accoppiato, l'icona di accoppiamento riuscito "  " è visualizzata sullo schermo LCD;
7. Se fallisce, ripeti i passi precedenti.

4.1.2 ELIMINARE TELECAMERA

1. Premi il tasto MENU , e il menu apparirà;
2. Premi il tasto ▲ / ▼ / ◀ / ▶ finché l'icona della fotocamera  non è selezionata;
3. Premi il tasto OK  per entrare nel sottomenu, quindi premi il tasto ◀ / ▶ per selezionare la fotocamera che desideri eliminare;

4. Premi il tasto  per entrare nel sottomenu; premi il tasto  per selezionare  , quindi premi il tasto  ;
5. Premi il tasto per selezionare l'icona  per eliminare la fotocamera;
6. Premi il tasto OK  per confermare l'opzione.

4.2 VOLUME

1. Premi il tasto  , quindi il menu apparirà;
2. Premi il tasto  /  finché l'icona del volume  non è selezionata;
3. Premi il tasto  per entrare nel sottomenu;
4. Premi il tasto  per selezionare il livello di volume desiderato dal livello 1 ~ 5.

4.3 LUMINOSITÀ DEL DISPLAY

1. Premi il tasto MENU  , quindi il menu apparirà;
2. Premi il tasto  /  finché l'icona della luminosità  non è selezionata;
3. Premi il tasto  per entrare nel sottomenu;
4. Premi i tasti  per selezionare il livello di luminosità desiderato dal livello 1 ~ 5.
(L'impostazione predefinita del livello di luminosità è il livello 3.)

4.4 IMPOSTAZIONE UNITÀ DI TEMPERATURA

1. Premi il tasto MENU  , quindi il menu apparirà;
2. Premi il tasto  /  finché l'icona della temperatura  non è selezionata;
3. Premi il tasto  per entrare nel sottomenu;
4. Premi il tasto  per selezionare °F o °C per impostare l'unità di temperatura;
5. Premi il tasto  per confermare.
6. Premi il tasto  per Uscire.

Nota: L'intervallo di temperatura rilevato è 0 ~ 50 °C.

4.4.1 IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME DI TEMPERATURA

1. Premi il tasto  /  per selezionare  per attivare la funzione di allarme; premi il tasto  per confermare;
2. Premi il tasto  /  per selezionare  per disattivare la funzione di allarme; premi il tasto  per confermare;

4.4.2 IMPOSTAZIONE DEI LIMITI DELL'ALLARME DELLA TEMPERATURA ALTO / BASSO

1. Premi  per selezionare  o  per le impostazioni dei limiti Alto / Basso;
2. Premi i tasti  per regolare il limite Alto quando  (rosso) è selezionato;
3. Premi i tasti  per regolare il limite Basso quando  (verde) è selezionato;

Nota: L'intervallo di allarme di Alta temperatura è 20 - 40 °C e l'intervallo di allarme di Bassa temperatura è 0 - 19 °C. L'impostazione predefinita dell'allarme di alta temperatura è 36 °C e l'impostazione predefinita dell'allarme di bassa temperatura è 8 °C. Quando la temperatura supera o scende al di sotto delle impostazioni, l'icona  della temperatura verrà visualizzata sullo schermo. Avviserà l'utente tramite segnali acustici. Premi un tasto qualsiasi sull'unità genitore per interrompere l'emissione di segnali acustici e il lampeggiamento.

4.5 IMPOSTAZIONE DELLA NINNANANNA

Puoi far addormentare il bambino suonando una dolce ninnananna dall'unità Telecamera.

1. Premi il tasto MENU  e il menu apparirà;
2. Premi il tasto ▲ / ▼ / ◀ / ▶ finché l'icona della ninnananna  non è selezionata;
3. Premi il tasto  per entrare nel sottomenu;
4. Premi il tasto ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare una delle 8 ninnananne disponibili, puoi scegliere la riproduzione singola, la riproduzione in loop (tutte le 8 ninnananne)  o l'arresto  ;
5. Premi il tasto OK  per confermare.

Nota: L'impostazione predefinita della ninnananna è OFF.

4.6 IMPOSTAZIONI

4.6.1 IMPOSTAZIONE ALLARME

1. Premere il tasto MENU , comparirà il Menu Principale.
2. Premere il tasto ◀ / ▶ / ▲ / ▼ fino a selezionare l'icona  Impostazioni.
3. Premere il tasto MENU . Comparirà il sottomenu Impostazioni.
4. Premere il tasto ◀ / ▶ fino a selezionare l'icona  allarme.
5. Premere il tasto per entrare nel sottomenu , Premere il tasto ◀ / ▶ / ▲ / ▼ per selezionare l'ora dell'allarme desiderata.
6. Premere il tasto  per confermare.
7. Premere il tasto  per uscire.

Nota 1: L'unità minima è di 0,5 ore. L'impostazione massima è di 5 ore (7 livelli).

Nota 2: Una volta che l'allarme è attivato, l'icona dell'allarme  comparirà sullo schermo.

Nota 3: L'impostazione predefinita dell'allarme è "OFF" (spento).

Nota 4: Quando l'allarme suona, premere qualsiasi tasto sull'unità principale per spegnere l'allarme.

Nota 5: Se non si spegne l'allarme, suonerà per 1 minuto. Dopo tre minuti, l'allarme suonerà di nuovo per 1 minuto. L'allarme suonerà per tre volte in totale, dopodiché l'allarme si spegnerà.

4.6.2 IMPOSTAZIONE DATA/ORARIO

1. Premere il tasto MENU , comparirà il menu principale.
2. Premere il tasto ◀ / ▶ / ▲ / ▼ finché l'icona  Impostazioni è selezionata.
3. Premere il tasto MENU . Il sotto-menu Impostazioni comparirà.
4. Premere il tasto ◀ / ▶ finché l'icona  dell'orario è selezionata.
5. Premere il tasto  per entrare nel sotto-menu, Premere il tasto ◀ / ▶ per selezionare il mese, il giorno e l'anno; Premere il tasto ▲ / ▼ per impostare il mese, il giorno e l'anno desiderati.
6. Premere il tasto ◀ / ▶ per selezionare il metodo di temporizzazione 12H o 24H.

4.7 RISPARMIO ENERGETICO

Questa modalità ti consente di controllare l'attivazione del suono della tua unità bambino. Se non c'è alcun suono attorno all'unità bambino entro 15 secondi, interromperà la trasmissione audio e spegnerà lo schermo dell'unità genitore. Quando l'unità bambino rileva suoni più forti del livello di sensibilità, inizierà a trasmettere di nuovo il segnale all'unità genitore e accenderà lo schermo dell'unità genitore. Per modificare il livello ECO, per favore segui le istruzioni seguenti.

1. Premi il tasto MENU  e il menu apparirà;
2. Premi il tasto ▲ / ▼ / ◀ / ▶ finché l'icona ECO  non è selezionata;
3. Premi il tasto  per entrare nel sottomenu, quindi premi il tasto ▲ / ▼ per selezionare il livello desiderato;
4. Premi il tasto  per confermare;
5. Premi il tasto  per Uscire.

Nota:  è un livello di sensibilità Basso, il bambino deve emettere molti suoni prima che la funzione ECO sia attivata.

Nota:  è il livello di sensibilità Medio.

Nota:  è un livello di sensibilità Alto, il bambino non deve emettere molti suoni prima che la funzione ECO sia attivata.

4.8 IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA

1. Premi il tasto MENU  e il menu apparirà;
2. Premi il tasto ▲ / ▼ / ◀ / ▶ finché l'icona della lingua  non è selezionata;
3. Premi il tasto  per entrare nel sottomenu, quindi premi il tasto ◀ / ▶ / ▲ / ▼ per selezionare la lingua che desideri;
4. Premi il tasto  per confermare;
5. Premi il tasto  per Uscire.

5. DATI TECNICI

Frequenza	2412MHz~2469MHz
Adattatore di Alimentazione	Unità Genitore: Ingresso: 100 - 240 V CA 50 / 60 Hz Uscita: 5 V CC 1A Unità Telecamera: Ingresso: 100 - 240 V CA 50 / 60 Hz Uscita: 5 V CC 1 A.
Campo di Operazione	Fino a 1000 piedi (300 m) all'aperto (linea di vista) Fino a 165 piedi (50 m) al coperto
Display	5.0" IPS LCD
Batteria (Unità Genitore)	Li-Ion 3.7V 3500mAh (12.95Wh)
Durata della Batteria	Fino a 16 ore
Massima Potenza	<19dBm
Ambiente di funzionamento	Temperatura di funzionamento: +32°F~+104°F (0°C -40°C) Temperatura di carica della batteria: +50°F~+104°F(10°C~40°C) Umidità relativa: 15%-85%

6. DOMANDE E RISPOSTE

Possibili preoccupazioni dei clienti

Nessuna ricezione sul monitor	<ul style="list-style-type: none">* Gli adattatori di alimentazione potrebbero non essere collegati correttamente;* Verificare che la fotocamera e il monitor siano accesi;* La fotocamera potrebbe essere lontana dal monitor;* La fotocamera e il monitor potrebbero non essere accoppiati correttamente; (seguire le istruzioni di ACCOPPIAMENTO)
Interferenza o scarsa ricezione	<ul style="list-style-type: none">* Spostare il monitor vicino alla fotocamera;* La fotocamera o il monitor potrebbero essere posizionati troppo vicino a molti oggetti metallici;* Altri dispositivi elettronici potrebbero essere interferiti con il segnale;* La carica della batteria potrebbe essere troppo bassa;
Feedback (stridore, statico)	<ul style="list-style-type: none">* La fotocamera e il monitor potrebbero essere troppo vicini;* Il volume sul monitor potrebbe essere impostato troppo alto;
Immagine congelata	<ul style="list-style-type: none">* Riavviare l'unità bambino (estrarre l'adattatore, quindi inserirlo nuovamente nella presa);* Premere il tasto di reset sul retro dell'unità genitore (nascosto dietro il supporto);

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (DOC)

Il fabbricante, [Videotimes Technology(Hubei) Co., Ltd], dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [HB6550/HB6550-2/HB6550-3/HB6550-4] è conforme alla direttiva 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE und 2011/65/UE.. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [https://www.videotimes.com.hk/#/pages/service]

Rappresentante europeo autorizzato: APEX CE SPECIALISTS GMBH

Adresse: Habichtweg 1 41468 Neuss Germany.

Videotimes Technology (Hubei) Co.,Ltd

B5-1, B5-2, Electronic Information Industry Park, Wuxue, Huanggang, Hubei, China



AVVERTIMENTO



Pericolo di Strangolamento: I bambini hanno STRANGOLATO nei cavi. Tieni il cavo fuori dalla portata dei bambini (più di 3 piedi (0,9 m) di distanza). Non rimuovere questa etichetta.

Un uso improprio o errato delle batterie potrebbe causare corrosione o perdite dalle batterie, che potrebbero causare lesioni personali o danni alla proprietà. Usa solo i tipi di batterie che sono indicati in questo manuale.

ATTENZIONE: Rischio di Incendio e Ustioni. Non Aprire, Schiacciare, Riscaldare Oltre i 45 gradi C o Incenerire. Segui le Istruzioni del Produttore.

- * Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può provocare un'esplosione;
- * Lasciare una batteria in un ambiente a temperatura estremamente alta può provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabile;
- * Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa che potrebbe provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabile.
- * La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili;

