



Required tools Herramientas necesarias	Parts in the box Piezas en la caja			
	Latch Pestillo 	Screws Tornillos 	Passage Levers Palancas de paso 	Optional Square Rose Rose cuadrada opcional
Additional tools (if needed) Herramientas adicionales (si es necesario) wood block bloque de madera	Not required for all applications No se requiere para todas las aplicaciones	Strike Placa 	Privacy Levers Palancas de privacidad 	Optional Square Rose Rose cuadrada opcional
	Emergency Unlock tool (privacy locks only) Herramienta para el desbloqueo de emergencia (las cerraduras de privacidad solamente) 			
	Allen wrench Llave Allen 			

1 Prepare door and check dimensions Prepare la puerta y revise las dimensiones

If drilling a new door, use the supplied template and the complete door drilling instructions available at kwikset.com/doorprep

Si va a perforar una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones completas para la perforación de la puerta disponibles en kwikset.com/doorprep

***Passage levers only: Call Kwikset to order a service kit for 2-1/4" (57 mm) thick doors.**

***Palancas de paso solamente: Llame a Kwikset para ordenar un kit de servicio para puertas gruesas con un espesor de entre 57 mm (2-1/4").**

2 Adjust the backset of the latch (if needed) Ajuste la distancia al centro del pestillo (si es necesario)

A Hold the latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.

Sostenga el pestillo en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.

B If the latch holes are centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 3. If the latch holes are NOT centered, adjust latch. See "Latch Adjustment" (step 2C).

Si los orificios del pestillo están centrados con el orificio de la puerta, no se requiere ajustarlo. Vaya al paso 3. Si los orificios del pestillo NO están centrados, ajuste el pestillo. Consulte "Ajuste del pestillo" (el paso 2C).

C Latch Adjustment (only if needed)
Ajuste del pestillo (si es necesario)

Move the pin to extend the latch.
Mueva el pasador para extender el pestillo.

3 Install latch Instale el pestillo

Door edge chiseled
La puerta con el borde cincelado

Door edge NOT chiseled
La puerta sin el borde cincelado

Remove plates.
Remueva las placas.

Install drive-in collar.
Instale el aro de empuje.

slant of latch bolt faces door frame
la inclinación del perno queda enfrentada al marco de la puerta

slant of latch bolt faces door frame
la inclinación del perno queda enfrentada al marco de la puerta

C (2x)

wood block
bloque de madera

door frame
marco

Drilling Template
Plantilla de perforación

Template is only needed if a new hole must be drilled in the door.
La plantilla solo se necesita en caso de que deba perforarse un nuevo orificio en la puerta.

Backset • Distancia al centro

4

Remove interior lever Retire la palanca interior

Loosen the pre-installed set screw to remove lever. Do not remove set screw.


Afloje el tornillo de fijación preinstalado para remover la palanca. No retire el tornillo de fijación.



A

Press latch bolt to install exterior lever.

Presione el perno de retención para instalar la palanca exterior.

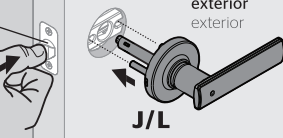

IMPORTANT: If installing a passage lock on an entry door, make sure the lever with the screw holes is on the interior side of the door.

IMPORTANTE: En caso de instalar una cerradura de paso en la entrada de una puerta, asegúrese de que la palanca con los orificios de los tornillos está en el lado interior de la puerta.

B

Install interior lever base.

Instale la base de palanca interior.



C

If lever base won't sit flush, rotate turnbutton to align.


Si la base de palanca aún no quedará al ras, gire el botón para alinear.



D

Tip: Pull lever slightly away from door to see where screws insert.


Consejo: Tire la palanca de la puerta un poco para ver donde se insertan los tornillos.

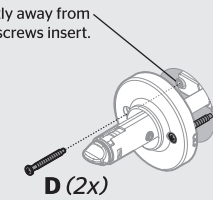

E

Push up on lever base while tightening screws to keep latch horizontal and centered.


Empuje hacia arriba la base de palanca mientras ajusta los tornillos para mantener el pestillo en forma horizontal y centrada.

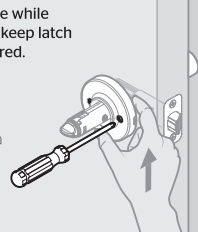

F

Install interior lever and tighten pre-installed set screw.

Instale la palanca interior y ajuste el tornillo de fijación preinstalado.

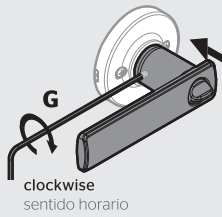

G


Find your lever style in the chart and determine if your levers are oriented correctly. If your lever is not included in this chart, please skip this step.

Encuentre su estilo de palanca en el gráfico y determine si sus palancas están orientadas correctamente. Si su palanca no está incluida en este cuadro, omita este paso.

correct correcto	incorrect incorrecto

If oriented incorrectly, remove both levers and install them on opposite sides of the door.


Si se orientan de forma incorrecta, retire las dos palancas y colóquelas en los lados opuestos de la puerta.

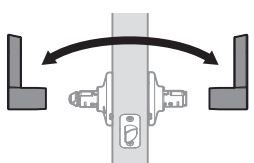

6

Install strike on door frame Instale la placa en el marco de la puerta


A

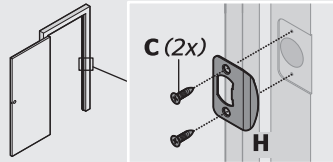

B

Close door and test latch operation. If latch is loose in the strike, adjust strike tab so it grips the latch bolt better when the door is closed.

Cierre la puerta y pruebe el funcionamiento del pestillo. Si el pestillo queda suelto en la cerradura tipo hembra, ajuste la lengüeta de la cerradura tipo hembra para que sujete mejor el perno de retención cuando la puerta se encuentre cerrada.

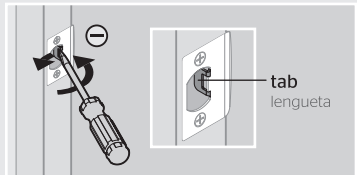


!

Privacy locks only Cerraduras de privacidad solamente

Save the bedroom/bathroom emergency unlock tool (F) for future use.

Guarde la herramienta (F) para abrir la recámara o el baño en casos de emergencia para utilizarla en el futuro.

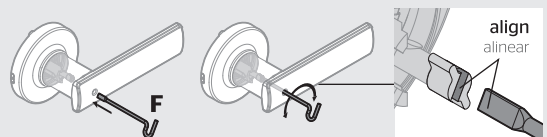

Register your product at www.kwikset.com/productregistration
Rate your product at www.kwikset.com/reviews

Registre su producto en www.kwikset.com/productregistration
Clasifique su producto en www.kwikset.com/reviews