


RENPHO

USER MANUAL

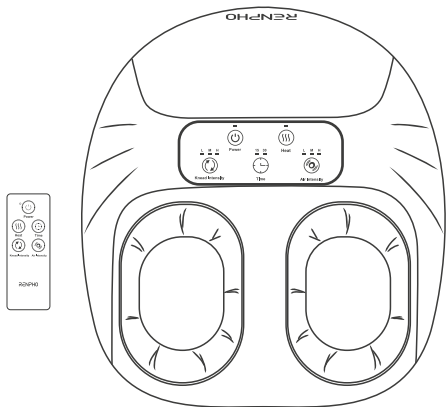

SHIATSU FOOT MASSAGER

Model: RP-FM069R

CONTENTS

ENGLISH

01 ~ 11

DEUTSCH

12 ~ 22

FRANÇAIS

23 ~ 33

ITALIANO

34 ~ 44

ESPAÑOL

45 ~ 55

Thank you for your purchase of RENPHO Foot Massager. The massager offers a powerful massage. While enjoying massager, you should use it with care and safety. To ensure safety and avoid any property damage, please read this manual carefully and use as indicated. Non-compliance may cause serious injuries or severe property damage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. **WARNING** – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons.
 - a) This appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
 - b) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
 - c) Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
 - d) Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
 - e) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
 - f) Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.

during washing and that during drying the cord must be positioned to ensure that water does not flow into the switch or control.

17. **SERVICING OF DOUBLE-INSULATED PRODUCTS.** In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated product, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.
18. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.

About the Battery

1. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
2. Replace all batteries of a set at the same time.
3. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
4. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
5. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
6. Do not use modified or damaged batteries.
7. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
8. This appliance contains non-rechargeable batteries, these batteries are not to be recharged.
9. Always insert batteries correctly with regard to the polarities (+ and-) marked on the battery.
10. Do not short-circuit batteries.
11. Keep batteries out of the reach of children.

12. Do not charge batteries.
13. Do not force discharge batteries.
14. Do not weld or solder directly to batteries.
15. Do not dismantle batteries.
16. Do not deform batteries.
17. Do not dispose of batteries in fire.
18. Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
19. Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.

WARNING

DANGER – To reduce the risk of electric shock.

1. Always unplug the device after use and before cleaning.
2. Never use pins or other metal fasteners with the device.
3. Never unzip the device.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons.

1. Please consult your doctor before use if you are a user of the following types.
 - Children under 9 years old
 - Pregnant or postpartum women
 - Persons with a pacemaker or implanted medical devices
 - Persons suffering from diabetes or other sensory impairment
 - Persons with open wounds, discolored areas or any part of the body that is swollen, burned, inflamed or where skin eruptions or sores are present
 - Persons with increased or reduced sensitivity to heat
 - Persons suffering from osteoporosis, weak bones, abnormal or curved spine or other acute pains
 - Persons with injured massage areas
 - Persons having received cardiac or visceral surgery
 - Persons easy to get sprained or injured
 - Persons feeling any discomfort (e.g. inflamed skin, redness, itching, etc.)

2. Do not use the device outdoors.
3. Do not use the device if the covers are detached.
4. Do not use the device with wet hands or feet.
5. Do not allow pets or animals to lie or chew on the device and its power cord.
6. Never reach or touch the device that has fallen into the water. Unplug the device immediately.
7. Position the power cord properly to avoid cable-related injuries.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ABOUT THE RENPHO FOOT MASSAGER

1. Specifications

Model: RP-FM069R

Rated Voltage: AC 120V 60HZ (US&CA)

AC 220-240V 50/60Hz (EU&UK&AU)

Rated Power: 40W

Heating Area: Bottom

Time: 15mins/30mins

Material: ABS + Lycra fabric

Heating Temperature: Below 50°C/122°F

2. What's in the box

Foot Massager x 1

AAA Battery x 2

Remote control x 1

3. Product Introduction




Control panel

Heating on bottom

Detachable
foot cover
with zipper



Remote control

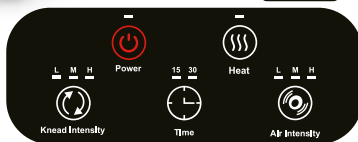

4. Function

Power: Press the Power button to turn on/off.

Heat: Press to enable / disable heat function.

Knead Intensity: Press to adjust knead intensity among low, medium, high or off.

Timer: Press to select a 15 / 30 min auto-off timer.

Air Intensity: Press to adjust air pressure intensity: low, medium, high or off.

USING THE RENPHO FOOT MASSAGER

Enjoying a foot massage for 15 or 30 minutes once or twice daily can relieve muscle pain, improve blood circulation. And we recommend you limit massaging to 15-30minutes. Longer massage time may cause mild pain.

1. Connect the plug to the power source. The Power indicator will flash and the massager enters standby mode.
2. Please remove the protective film from the touch panel before use. Press the Power button. The knead and air intensity will be at default low level (L). The default auto shut-off will be 15 minutes. The heat function is turned on by default.
3. Press the Time button to change the auto shut-off to 30 minutes. If you press the Time button again during the 15-minute timer, the 30-minute timer will restart without counting the previous time in.
4. Press the Heat button to turn on/off the heat function.

TIPS: Use your thumb to press buttons to get better touch sensitivity.

5. The foot massager fits up to US Men's size 14 (EU Men's size 48).
6. To remove and wash the foot cover:



PRODUCT CARE AND MAINTENANCE

1. It is prohibited for non-professional personnel to repair the massager or replace parts.
2. Do not use or store it in wet environments or high temperatures.
3. Unplug the power plug from the outlet after using.
4. If high temperature or foul odor is experienced while using the product, stop using immediately and unplug the device.
5. Please keep the product clean. You can use a soft cotton cloth and neutral detergent to clean it.
6. The product possesses a temperature-protection device; It will automatically shut-off when the temperature exceeds the safe limit.

TROUBLESHOOTING

Common problems	Cause	Solutions
The appliance is not working.	1. Disconnected power or loose plug, causing poor contact. 2. The power switch is off or the timer has been reset. 3. The motor automatically shuts off due to the device being on too long, activating overheating protection.	1. Re-plug in the appliance. 2. Turn the power switch on again. 3. Use the appliance after the motor cools down.
The massage intensity is too high or too low.	1. Your foot is positioned at the wrong angle. 2. Suitable intensity level is not selected.	1. Adjust the contact angle to get the moderate intensity. 2. The appliance has 3 intensity levels. Choose the mode you prefer. We suggest starting with the low intensity for a gentle introduction.
No heat or insufficient heat.	The heating function is manufactured according to international safety standards, which means it may take a bit longer, around 7-10 minutes, before you start feeling the heat.	If you press the foot cover to see the light, the heating is turned normally. The rate of heating is related to the environment. If you are in a cold area, the heating time may take longer.
The touch panel is not working properly.	1. The plastic film on the touch panel is not removed. 2. Fingers are wet. 3. Insufficient touch area.	1. Remove the plastic film before use. 2. Dry your fingers before touching the button. 3. Use your thumb to press buttons to get better touch sensitivity.

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.



TEL: +1(844) 417 0149 (US&CA)

Monday-Friday 9:00AM-4:30PM

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)

+44(0)7434 666088 (UK ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)



Email: support@renpho.com (US&CA)

support-au@renpho.com (AU)

support-eu@renpho.com (UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol



The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a retail store or other collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Vielen Dank für Ihren Kauf des RENPHO Fußmassagegeräts. Das Massagegerät bietet eine kraftvolle Massage. Während Sie das Massagegerät genießen, sollten Sie es mit Sorgfalt und Sicherheit verwenden. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie es wie angegeben, um die Sicherheit zu gewährleisten und Sachschäden zu vermeiden. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder schweren Sachschäden führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.

[illegible]

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

3. WARNUNG - So verringern Sie das Risiko von Feuer.

die Steckdose angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus
Sie Teile an- oder abmontieren.

[illegible]

körperlich eingeschränkten oder behinderten Personen
erforderlich.

[illegible]

die Steckdose angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus
(3)  Sie Teile an- oder abmontieren.

[illegible]

zu ersetzen, um jegliche Gefahren zu vermeiden.

17. **WARTUNG VON DOPPELT ISOLIERTEN PRODUKTEN.** In einem (3) $\Delta \Delta$ 1.  1.  (3) $\Delta \Delta$ 1.  1.  1.  1.  1.  1. 1.

DE- 14

Akku-Information

Temperaturen aus.

2. Ersetzen Sie alle Batterien eines Satzes gleichzeitig.

✓

sicher entsorgt werden.

Batterien entfernt werden.

Batterien.

7. Beachten Sie die Gefahr, dass die Batterie oder das

kurzgeschlossen werden können.

✓

9. Legen Sie die Batterie immer richtig ein, entsprechend den

✓

11. Ausserhalb der reichweite von Kindern aufbewahren.

12. Laden Sie Batterien nicht wieder auf.

✓

15. Nehmen Sie Batterien nicht auseinander.

✓

17. Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.

18. Erlauben Sie Kindern nicht, die Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen auszutauschen.

19. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung
mit anderen Batterien kombinieren.

WARNUNG:

GEFAHR – Um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren:

✓
Reinigung immer von der Stromversorgung.

WARNUNG – Um die Gefahr eines Brandes, eines elektrischen

1. Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie unter die folgenden Anwendergruppen fallen:

- [illegible]

VERWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN

UBER DAS RENPHO FUBMASSAGEGERÄT

1. Spezifikationen

Modell-Nr.: RP-FM069R

Nennspannung: AC 120V 60HZ (US&CA)

AC 220-240V 50/60Hz (EU&UK&AU)

Nennleistung: 40W

Heizbereich: Unten

Zeit: 15 Minuten / 30 Minuten

Material: ABS + Lycra Stoff

Heiztemperatur: Unten 50°C/122°F

2. Was ist in der Box

Fußmassagegerät x 1

AAA-Batterie x 2

Fernbedienung x 1

3. Produkteinführung




Fernbedienung

Bedienfeld

Abnehmbare
Fußabdeckung
mit Reißverschluss



Bodenheizung

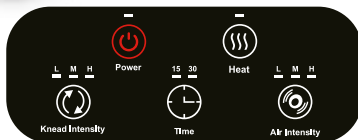

4. Funktion

Power: Drücken Sie den Ein- / Ausschalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Hitze: Drücken Sie diese Taste, um die Wärmefunktion ein- oder auszuschalten.

Knetintensität: Drücken Sie diese Taste, um die Knetintensität zwischen niedrig, mittel, hoch oder aus einzustellen.

Timer: Wählen Sie 15 oder 30 Minuten automatische Abschaltung.

Luftintensität: Drücken Sie diese Taste, um die Luftdruckintensität zwischen niedrig, mittel, hoch oder aus einzustellen.

VERWENDUNG DES RENPHO FUßMASSAGEGERÄTS

Wenn Sie ein- oder zweimal täglich 15 oder 30 Minuten lang eine Fußmassage genießen, können Sie Muskelschmerzen lindern und die Durchblutung verbessern. Wir empfehlen Ihnen, die Massage auf 15 bis 30 Minuten zu beschränken. Längere Massagezeiten können leichte Schmerzen verursachen.

1. Schließen Sie den Stecker an die Stromquelle an. Die Betriebsanzeige blinkt und das Massagegerät wechselt in den Standby-Modus.
2. Bitte entfernen Sie die Schutzfolie vor dem Gebrauch vom Touchpanel. Drücke den Power Knopf. Das Kneten und die Luftintensität sind standardmäßig niedrig (L). Die standardmäßige automatische Abschaltung beträgt 15 Minuten. Die Wärmefunktion ist standardmäßig aktiviert.
3. Drücken Sie die Zeittaste, um die automatische Abschaltung auf 30 Minuten zu ändern. Wenn Sie die Zeittaste während des 15-Minuten-Timers erneut drücken, wird der 30-Minuten-Timer neu gestartet, ohne die vorherige Zeit in zu zählen.
4. Drücken Sie die Heiztaste, um die Heizfunktion ein- und auszuschalten.

TIPPS: Drücken Sie mit dem Daumen die Tasten, um eine bessere Berührungsempfindlichkeit zu erzielen.

5. Das Fußmassagegerät passt bis zu US-Herrengröße 14 (EU-Herrengröße 48).

6. Fußabdeckung entfernen und waschen:



PRODUKTPFLEGE UND -WARTUNG

1. Nicht professionelles Personal darf das Massagegerät nicht reparieren oder Teile austauschen.
2. Verwenden oder lagern Sie es nicht in feuchten Umgebungen oder hohen Temperaturen.
3. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
4. Wenn während der Verwendung des Produkts hohe Temperaturen oder übler Geruch auftreten, stellen Sie die Verwendung sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
5. Bitte halten Sie das Produkt sauber. Sie können ein weiches Baumwolltuch und ein neutrales Reinigungsmittel verwenden, um es zu reinigen.
6. Das Produkt besitzt eine Temperaturschutzvorrichtung; Es schaltet sich automatisch ab, wenn die Temperatur den Sicherheitsgrenzwert überschreitet.

FEHLERBEHEBUNG

Allgemeine Probleme	Ursache	Lösungen
Das Produkt funktioniert nicht.	1. Stromausfall oder loser Stecker verursachen schlechten Kontakt. 2. Der Netzschalter ist ausgeschaltet oder der Timer wurde zurückgesetzt. 3. Der Motor schaltet sich automatisch ab, weil das Gerät zu lange eingeschaltet ist, wodurch der Überhitzungsschutz aktiviert wird.	1. Schließen Sie die Stromquelle wieder an. 2. Schalten Sie den Netzschalter wieder ein. 3. Verwenden Sie das Massagegerät, nachdem der Motor auf natürliche Weise abgekühlt ist.
Die Massage Intensität ist zu hoch oder zu niedrig.	1. Ihr Fuß ist im falschen Winkel positioniert. 2. Wählen Sie nicht die für Sie richtige Intensitätsstufe.	1. Passen Sie den Kontaktwinkel an, um die mäßige Intensität zu erhalten. 2. Die Massage hat 3 Intensitätsstufen. Wählen Sie den gewünschten Modus. Wir empfehlen zunächst den Low-Modus.
Keine Heizung oder unzureichende Heizung.	1. Die Wärmefunktion ist nicht eingeschaltet. Die Produktstruktur und das Arbeitsprinzip begrenzen, wie schnell sich der Boden erwärmen kann. Daher kann das Aufheizen etwas langsam erscheinen, 7-10 Minuten bevor Sie die offensichtliche Hitze spüren können.	1. Wenn Sie auf die Fußabdeckung drücken, um das Licht zu sehen, wird die Heizung normal eingeschaltet. Wenn nicht, drücken Sie die Heize Taste, um es einzuschalten. 2. Warten Sie noch einige Minuten.

Allgemeine Probleme	Ursache	Lösungen
Das Touchpanel funktioniert nicht richtig.	1. Die Kunststoffolie auf dem Touchpanel wird nicht entfernt. 2. Die Finger sind nass. 3. Unzureichender Berührungsbereich .	1. Entfernen Sie die Kunststoffolie vor dem Gebrauch. 2. Trocknen Sie Ihre Finger, bevor Sie den Knopf berühren. 3. Drücken Sie mit dem Daumen die Tasten, um eine bessere Berührungsempfindlichkeit zu erzielen .

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Die Garantie beginnt ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und

KUNDENDIENST

RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und

✉ Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

☎ TEL: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantie-Inspektion/Reparatur benötigt werden.

Merci d'avoir acheté le masseur de pieds RENPHO. Le masseur offre un massage puissant. Tout en appréciant le masseur, vous devez l'utiliser avec précaution et en toute sécurité. Pour garantir la sécurité et éviter tout dommage matériel, veuillez lire attentivement ce manuel et l'utiliser comme indiqué. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels importants.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

⑥ 1. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

⑦ 1. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

3. AVERTISSEMENT - ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

⑧ 1. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

⑨ 1. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

un oreiller. Un chauffage excessif peut se produire et


⑩ 1. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

⑪ 1. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿


⑫ 1. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

⑬ 1. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿


e) N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche sont




f) Ne transportez pas cet appareil par son câble d'alimentation




h) Ne faites jamais fonctionner cet appareil si les orifices





1. Ne pas utiliser dans le bain ou sous la douche.



4. DANGER : Ne pas utiliser dans le bain ou sous la douche.




6. DANGER : Ne pas mettre ni faire tomber dans l'eau ou tout autre liquide.



10. AVERTISSEMENT - Ne vous tenez pas debout sur ou dans l'appareil. Utilisez-le uniquement en position assise.




20. Ne pas souder ni braser directement sur les piles.


21. Ne pas jeter la batterie au feu.


22. Ne laissez pas les enfants remplacer les batteries sans la surveillance d'un adulte.


7. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de



8. Cet appareil contient des piles non rechargeables ; ces piles



11. Ne pas court-circuiter les piles.



12. Ne pas charger les piles.


14. Ne pas souder ni braser directement sur les piles.


17. Ne jetez pas la batterie au feu.


18. Ne laissez pas les enfants remplacer les batteries sans la



surveillance d'un adulte.



20. Ne pas souder ni braser directement sur les piles.


21. Ne pas jeter la batterie au feu.


22. Ne laissez pas les enfants remplacer les batteries sans la


surveillance d'un adulte.


7. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de



8. Cet appareil contient des piles non rechargeables ; ces piles


11. Ne pas court-circuiter les piles.


12. Ne pas charger les piles.


AVERTISSEMENT


DANGER -  

5. Ne pas souder ni braser directement sur les piles.


7. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de


8. Cet appareil contient des piles non rechargeables ; ces piles


11. Ne pas court-circuiter les piles.


12. Ne pas charger les piles.


14. Ne pas souder ni braser directement sur les piles.


17. Ne jetez pas la batterie au feu.


18. Ne laissez pas les enfants remplacer les batteries sans la


À PROPOS DU MASSEUR DE PIEDS RENPHO

1. Spécifications

Modèle NO.: RP-FM069R

Tension nominale: AC 120V 60Hz (US&CA)

AC 220-240V 50/60Hz (EU&UK&AU)

Zone de chauffage: En bas

Durée: 15min/30min

Matériel: ABS + Tissu Lycra

Température de chauffage: Endessous de 50°C/122°F

2. Contenu de l'emballage

Masseur de pieds x 1

Pile AAA x 2

Télécommande x 1

3. Introduction au Produit




Contrôle à distance

Panneau de contrôle

Couvre-pieds détachable avec fermeture à glissière



Chauffage sur le fond

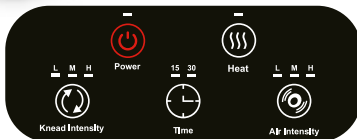

4. Fonctionnement

Pouvoir: Appuyez sur le bouton "Power" pour allumer/éteindre.

Chaud: Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction de chauffage.

Résistance à la pétrissage: Appuyez pour régler l'intensité du pétrissage entre faible, moyen, élevé ou éteint.

Chronomètreur: Sélectionnez 15 ou 30 minutes d'arrêt automatique.

Résistance à l'air: Appuyez sur ce bouton pour régler l'intensité de la pression de l'air entre faible, moyen, élevé ou éteint.

UTILISATION DU MASSEUR DE PIEDS RENPHO

Profiter d'un massage des pieds pendant 15 ou 30 minutes une ou deux fois par jour peut soulager les douleurs musculaires, améliorer la circulation sanguine. Nous vous recommandons de limiter le massage à 15-30 minutes. Des durées de massage plus longues peuvent provoquer de légères douleurs.

1. Branchez la fiche à la source d'alimentation. L'indicateur d'alimentation clignote et le masseur se met en mode veille.
2. Veuillez retirer le film de protection de l'écran tactile avant de l'utiliser. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Le pétrissage et l'intensité de l'air seront au niveau bas (L) par défaut. L'arrêt automatique par défaut sera de 15 minutes. La fonction de chauffage est activée par défaut.
3. Appuyez sur le bouton Time pour modifier l'arrêt automatique à 30 minutes. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton de la minuterie pendant les 15 minutes, la minuterie de 30 minutes redémarrera sans compter le temps précédent.
4. Appuyez sur le bouton Heat pour activer/désactiver la fonction de chauffage.

CONSEILS : Utilisez votre pouce pour appuyer sur les boutons afin d'obtenir une meilleure sensibilité tactile.

5. Le masseur de pieds convient à la pointure américaine de taille 14 (pointure européenne de taille 48).
6. Pour retirer et laver le couvre-pied:



1

2

3

4

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU PRODUIT

1. Il est interdit au personnel non professionnel de réparer l'appareil de massage ou de remplacer des pièces.
2. Ne l'utilisez pas et ne le stockez pas dans un environnement humide ou à des températures élevées.
3. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant après l'utilisation.
4. En cas de température élevée ou d'odeur anormale lors de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser et débranchez l'appareil.
5. Veuillez garder le produit propre. Vous pouvez utiliser un chiffon doux en coton et un détergent neutre pour le nettoyer.
6. Le produit possède un dispositif de protection contre la température ; il s'éteint automatiquement lorsque la température dépasse la limite de sécurité.


DÉPANNAGE

Problèmes Courants	Cause	Solutions
Le produit ne fonctionne pas.	1. Alimentation déconnectée ou fiche mal branchée, ce qui entraîne un mauvais contact. 2. L'interrupteur est éteint ou la minuterie a été réinitialisée. 3. Le moteur s'éteint automatiquement parce que l'appareil est resté trop longtemps allumé, ce qui a activé la protection contre la surchauffe.	1. Rebranchez à la source d'alimentation. 2. Remettez l'interrupteur d'alimentation en marche. 3. Utilisez l'appareil de massage après que le moteur se soit refroidi naturellement.
L'intensité Du massage est trop élevée ou trop faible.	1. Votre pied est positionné dans le mauvais angle. 2. vous n'avez pas choisi le niveau d'intensité qui vous convient.	1. Ajustez l'angle de contact pour obtenir une intensité modérée. 2. massage a 3 niveaux d'intensité, choisissez le mode que vous préférez. Nous recommandons le mode faible pour commencer.
Pas de chauffage ou chauffage insuffisant.	La fonction de chauffage n'est pas activée. La structure du produit et son principe de fonctionnement limitent la vitesse à laquelle le fond peut se réchauffer. Par conséquent, le réchauffement peut sembler un peu lent, 7 à 10 minutes avant que vous ne puissiez sentir de la chaleur évidente.	1. Si vous appuyez sur le couvercle du pied pour voir la lumière, le chauffage s'enclenche normalement. Sinon, appuyez sur le bouton "Heat" pour l'allumer. 2. Attendez encore quelques minutes.

Grazie per aver acquistato il massaggiatore per i piedi RENPHO. Il massaggiatore offre un massaggio potente. Mentre approfittate dei benefici del massaggiatore, ricordate di usarlo con cura e sicurezza. Per garantire la sicurezza ed evitare danni alle cose, si prega di leggere attentamente il presente manuale e di utilizzarlo come indicato. La mancata osservanza può causare gravi lesioni o gravi danni alle cose.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

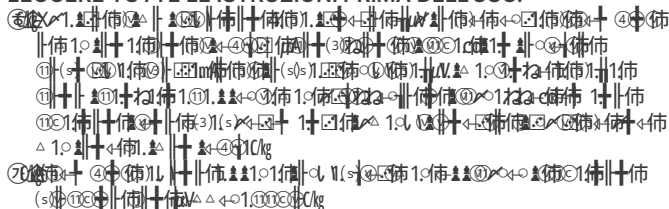

3. **AVVISO** - Per ridurre il rischio di bruciature, incendi, elettro-shock o lesioni a persone, attieniti alle seguenti istruzioni:

4. **AVVISO** - Per ridurre il rischio di bruciature, incendi, elettro-shock o lesioni a persone, attieniti alle seguenti istruzioni: uso, e prima di mettere o togliere le parti.

b) Non azionare il dispositivo sotto un cuscino o una coperta. Potrebbe verificarsi un eccessivo riscaldamento, causando incendi, scosse elettriche o lesioni a persone.

c) È necessaria una stretta supervisione quando il dispositivo è utilizzato da bambini o persone disabili.

3. **AVVISO** - Per ridurre il rischio di bruciature, incendi, elettro-shock o lesioni a persone, attieniti alle seguenti istruzioni: uso, e prima di mettere o togliere le parti. descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.

e) Non azionare mai questo apparecchio in caso di cavo o spina danneggiati, malfunzionamento, caduta accidentale, danni o caduta in acqua.

utilizzare tale cavo come manico.

g) Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.

h) Non far cadere o inserire mai oggetti in nessuna apertura.

i) Non far cadere o inserire mai oggetti in nessuna apertura.

k) Non azionare in zone dove vengono utilizzati prodotti aerosol

(spray) o in cui venga somministrato ossigeno.

rimuovere la spina dalla presa elettrica.

4. **PERICOLO:** utilizzare il dispositivo mentre ci si fa il bagno o la doccia.

5. **PERICOLO:** dove possa cadere o essere tirato in una vasca o in un lavandino.

6. **PERICOLO:** non immergere o far cadere in acqua o altri liquidi.

7. **AVVERTENZA:** non azionare mai su una superficie morbida essere bloccate.

insensibili al calore devono fare attenzione quando usano

9. **AVVISO** - Utilizzare con attenzione le superfici riscaldate. Può causare gravi ustioni. Non utilizzare su zone cutanee insensibili o in presenza di cattiva circolazione sanguigna.

persone incapaci può essere pericoloso.

10. **AVVISO** -

11. **PERICOLO** - Per ridurre il rischio di scosse elettriche e

quando non in uso, e prima di mettere o togliere le parti.

12. **AVVISO** - alimentazione o utilizzare tale cavo come manico.

14. **PERICOLO:** non toccare alcun apparecchio caduto in acqua.
Scollegare immediatamente.

- produttore o da una persona similmente qualificata, al fine di evitare qualsiasi pericolo.

17. **MANUTENZIONE DI PRODOTTI A DOPPIO ISOLAMENTO.** In un apparecchio a doppio isolamento, vengono forniti due

- doppio isolamento richiede estrema cura e conoscenza del sistema e deve essere eseguita solo da personale di assistenza qualificato. Le parti di ricambio di un apparecchio a doppio isolamento devono essere identiche alle parti che sostituiscono.

- non per scopi medici. Non deve essere utilizzato per curare o alleviare malattie o stati fisici anormali.

Informazioni sulla batteria

- eccessive.

2. Sostituire tutte le batterie di un set contemporaneamente.
3. Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate.

- modo sicuro.

lungo tempo, rimuovere le batterie.

6. Non utilizzare batterie modificate o danneggiate.

7. Prestare attenzione al rischio di cortocircuito dei terminali

da parte di oggetti metallici.

8. Questo apparecchio contiene batterie non ricaricabili; tali batterie non devono essere ricaricate.

9. Inserire sempre la batteria correttamente secondo i simboli di

10. Non mandare in corto circuito le batterie.

11. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

12. Non caricare le batterie.

13. Non forzare lo scaricamento delle batterie.

14. Non saldare le batterie o usare lega per saldatura direttamente sulle stesse.

15. Non smontare le batterie.

16. Non deformare le batterie.

17. Non smaltire la batteria nel fuoco.

18. Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.

19. Conservare le batterie non utilizzate nella loro confezione originale e lontano da oggetti metallici. Non mischiare o

AVVERTENZA

PERICOLO - Per ridurre il rischio di scosse elettriche:





prima della pulizia.

2. Non utilizzare mai spilli o altre chiusure metalliche con questo dispositivo.

3. Non aprire mai la cerniera del dispositivo.

AVVERTENZA - Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone:

appartenga alle seguenti tipologie di utenti:

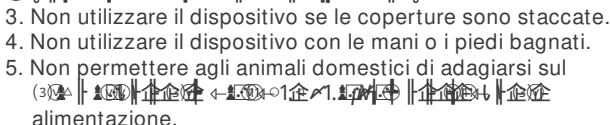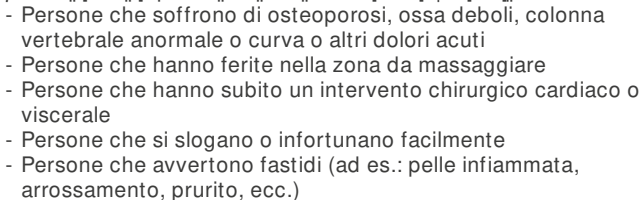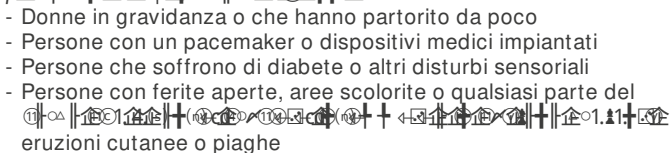

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INFORMAZIONI SUL MASSAGGIATORE PRE I PIERI

1. Specifiche

Modello n.: RP-FM069R

Tensione nominale: AC 120V 60HZ (US&CA)

AC 220-240V 50/60Hz (EU&UK&AU)

Potenza nominale: 40W

Area di riscaldamento: inferiore

Tempo: 15min/30min

Materiale: ABS + Tessuto in Lycra

Temperatura di riscaldamento: Sotto i 50°C/122°F

2. Contenuto della Confezione

Massaggiatore per piedi x 1

Batterie AAA x 2

Telecomando x 1

3. Introduzione al Prodotto



4. Funzioni

Potenza: premere il pulsante Power per accendere/spegnere.

Riscaldamento: Premere per attivare/disattivare la funzione di riscaldamento.

Intensità del nodo: Premere per regolare l'intensità del massaggio tra bassa, media, alta o spenta.

Timer: Selezionare lo spegnimento automatico di 15 o 30 minuti.

Intensità dell'aria: Premere questo pulsante per regolare l'intensità della pressione dell'aria tra bassa, media, alta o spenta.

USO DEL MASSAGGIATORE PER PIEDI RENPHO

Beneficiare di un massaggio ai piedi per 15 o 30 minuti una o due volte al giorno può alleviare il dolore muscolare, migliorare la circolazione sanguigna. Si consiglia di limitare il massaggio a 15-30 minuti. Tempi di massaggio più lunghi possono causare un lieve dolore.

1. Collegare la spina alla fonte di alimentazione. L'indicatore di alimentazione lampeggerà e il massaggiatore entrerà in modalità standby.
2. Rimuovere la pellicola protettiva dal pannello di controllo prima dell'uso.
3. Premere il pulsante Power. L'intensità del massaggio e dell'aria è preimpostata sul livello più basso (L). Lo spegnimento automatico predefinito sarà di 15 minuti. La funzione di riscaldamento è attivata di default.
3. Premere il pulsante Time per cambiare l'autospegnimento a 30 minuti. Se si preme di nuovo il pulsante del timer durante il timer di 15 minuti, il timer di 30 minuti si riavvia senza contare il tempo precedente.
4. Premere il pulsante Heat per attivare/disattivare la funzione calore.

SUGGERIMENTI: Usare il pollice per premere i pulsanti per ottenere una migliore sensibilità al tocco.

5. Il massaggiatore per i piedi è ideale fino alla taglia Uomo americana 14 (taglia uomo europea 48).
6. Per rimuovere e lavare il copripiedi:



1

2

3

4

CURA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

1. È vietato al personale non professionale riparare il massaggiatore o sostituire parti.
2. Non utilizzarlo o conservarlo in ambienti umidi o ad alte temperature.
3. Scollegare la spina di alimentazione dalla presa dopo l'uso.
4. Se durante l'utilizzo del prodotto si verificano alte temperature o cattivi odori, interrompere immediatamente l'utilizzo e scollegare il dispositivo.
5. Si prega di tenere il prodotto pulito. Per pulirlo si può usare un panno di cotone morbido e un detergente neutro.
6. Il prodotto possiede un dispositivo di protezione della temperatura; si spegnerà automaticamente quando la temperatura supera il limite di sicurezza.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi Comuni	Causa	Soluzioni
Il prodotto non funziona.	1.L'alimentazione è scollegata o la spina è allentata, causando un cattivo contatto. 2.L'interruttore di alimentazione è spento o il timer è stato resettato. 3.Il motore si spegne automaticamente a causa del fatto che il dispositivo è rimasto acceso troppo a lungo attivando la protezione contro il surriscaldamento.	1.Ricollegare la spina alla fonte di alimentazione. 2.Riaccendere l'interruttore di alimentazione. 3.Utilizzare il massaggiatore dopo che il motore si è raffreddato naturalmente.
L'intensità Del massaggio è troppo alta o troppo bassa.	1. Il piede è posizionato in un'angolazione sbagliata. 2. Non è stato scelto il livello di intensità adatto.	1. Regolare l'angolo di contatto per ottenere l'intensità giusta. 2. Il massaggio ha 3 livelli di intensità, scegliete la modalità che preferite. Si consiglia la modalità bassa per iniziare.
Nessun riscaldamento o riscaldamento insufficiente.	La funzione di riscaldamento non è attivata. La struttura del prodotto e il principio di funzionamento limita la velocità di riscaldamento del fondo. Pertanto, il riscaldamento può sembrare un po' lento, 7-10 minuti prima di sentire il calore.	Se si preme il copripiedi per vedere la luce, il riscaldamento si accende normalmente. In caso contrario, premere il pulsante Heat per accenderlo. Aspettate ancora qualche minuto.

Problemi Comuni	Causa	Soluzioni
Il pannello di controllo non funziona correttamente.	1.Non è stata rimossa la pellicola di plastica. 2.Le dita sono bagnate. 3.Area tattile insufficiente.	1.Rimuovere la pellicola di plastica prima dell'uso. 2.Asciugare le dita prima di toccare i pulsanti. 3.Usare il pollice per premere i pulsanti per ottenere una migliore sensibilità al tocco.

NORME SULLA GARANZIA

Il prodotto è coperto da una garanzia di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

La garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)


*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via il prodotto prima di sottoporlo a ispezione o la riparazione.

1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato



Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici



1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori

raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei
salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e
accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi
esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando
con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed
elettroniche contenenti batterie.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. (瑞益商业科技) dichiara che la presente Dichiarazione di Conformità è stata redatta in conformità con la Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità è disponibile sul sito web della nostra azienda: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Gracias por comprar el masajeador de pies RENPHO. El masajeador le ofrece un potente masaje. Al disfrutar del masajeador, debe usarlo con cuidado y seguridad. Para garantizar la seguridad y evitar daños a la propiedad, lea este manual detenidamente y utilícelo como se indica. El incumplimiento puede provocar lesiones graves o daños materiales graves.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

2. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato .

- 3. ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de quemaduras,

en uso y antes de poner o quitar piezas.

- b) No lo opere debajo de una manta o almohada. Puede producirse un calentamiento excesivo y provocar incendios.

(3) $1.1 \times 10^{-4} (\text{s}) - 1.5 \times 10^{-6} (\text{W}) - 1.1 \times 10^{-4} + 1.1 \times 10^{-4} - 1.1 \times 10^{-4} + 1.1 \times 10^{-4}$

- c) Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños, inválidos o personas discapacitadas.

- d) Utilice este aparato únicamente para el uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

- e) Nunca utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
- f) No transporte este aparato por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.
- g) Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- h) Nunca opere el aparato con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, pelos, etc.
- i) Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.

10. **ADVERTENCIA:** Utilícelo solo sentado.

- l) Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.

4. **PELIGRO:** No lo use mientras se baña o se ducha.
5. **PELIGRO:** No coloque ni guarde el aparato en un lugar donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o lavabo.
6. **PELIGRO:** No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
7. **ADVERTENCIA:** Nunca lo utilice sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire puedan estar bloqueadas.
8. El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.
9. **ADVERTENCIA:** Utilice las superficies calientes con cuidado. Puede provocar quemaduras graves. No lo utilice sobre zonas de piel insensibles o en presencia de mala circulación. El uso desatendido del calor por parte de niños o personas incapacitadas puede ser peligroso.
10. **ADVERTENCIA:** Utilícelo solo sentado.
11. **PELIGRO:** en uso y antes de limpiarlo, colocarlo o quitarle piezas.
12. **ADVERTENCIA:** No transporte este aparato por el cable de alimentación ni lo use como manija.

13. **ADVERTENCIA:** Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
14. **PELIGRO:** No intente agarrar un aparato que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
16. No se debe permitir que el interruptor o la unidad controlada se mojen durante el lavado y, durante el secado, el cable debe estar ubicado de manera que se asegure que el agua no fluya hacia el interruptor o el control.
17. **MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS CON DOBLE AISLAMIENTO.** En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de conexión a tierra. No se proporciona ningún medio de conexión a tierra en un producto con doble aislamiento, ni se debe agregar un medio de conexión a tierra al aparato. El mantenimiento de un producto con doble aislamiento requiere mucho cuidado y conocimiento del sistema, y solo debe ser realizado por personal de servicio calificado. Las piezas de repuesto para un aparato con doble aislamiento
18. El dispositivo está destinado únicamente para uso

Acerca de la batería

1. No exponga el aparato ni la batería a temperaturas excesivas.
2. Reemplace todas las baterías de un juego al mismo tiempo.
3. No se deben mezclar distintos tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.
4. Las baterías agotadas se deben retirar del aparato y desechar de forma segura.

5. Si el aparato se va a almacenar sin usar durante un período prolongado, se deben retirar las baterías.
6. No utilice baterías modificadas o dañadas.
7. Tenga en cuenta el riesgo de que los terminales del aparato que funciona con baterías o de la batería se cortocircuiten con objetos metálicos.
8. Este aparato contiene baterías no recargables, estas baterías no se deben recargar.
9. Inserte siempre las baterías correctamente teniendo en cuenta las polaridades (+ y -) marcadas en la batería.
10. No cortocircuite las baterías.
11. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
12. No cargue las baterías.
13. No fuerce la descarga de las baterías.
14. No suelde ni suelde directamente a las baterías.
15. No desmonte las baterías.
16. No deforme las baterías.
17. No arroje las baterías al fuego.
18. No permita que los niños reemplacen las baterías sin la supervisión de un adulto.
19. Guarde las baterías sin usar en su embalaje original, lejos de objetos metálicos. Si ya están desembaladas, no mezcle ni revuelva las baterías.

ADVERTENCIA


PELIGRO - Para reducir el riesgo de electrocución:

 1. Limpie el dispositivo.


2. No utilice chinchetas ni otras sujeciones metálicas en este dispositivo.

3. Nunca abra la cremallera del dispositivo.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de fuego, electrocución o daños personales:



- Mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz



- Personas con escasa o excesiva sensibilidad al calor

- Personas con zonas de masaje lesionadas

- Personas fáciles de sufrir esguinces o lesiones

2. No utilice el dispositivo al aire libre.

3. No utilice el dispositivo si las tapas están separadas.

4. No utilice este dispositivo con las manos o los pies mojados.

5. No permita que las mascotas o animales se tumben o mastiquen el dispositivo y su cable de alimentación.

6. No intente coger ni tocar nunca el aparato que se ha caído al agua. Desenchufe el dispositivo inmediatamente.

7. Coloque el cable de alimentación correctamente para evitar accidentes.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ACERCA DEL MASAJEADOR DE PIES RENPHO

1. Especificaciones

No. del modelo: RP-FM069R

Voltaje nominal: AC 120V 60HZ (US&CA)

AC 220-240V 50/60Hz (EU&UK&AU)

Potencia nominal: 40W

Área de calentamiento: Inferior

Tiempo: 15mins / 30mins

Material: Tela ABS + Lycra

Temperatura de calentamiento: por debajo de 50°C/122°F

2. Que Contiene la Caja

Masajeador de pies x 1

Batería AAA x 2

Control remoto x 1

3. Introducción del Producto




Control remoto

Calefacción en la parte inferior

Funda de pie desmontable con cremallera



Panel del control

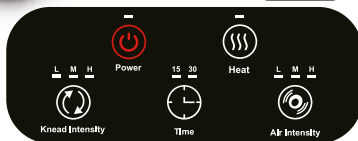

4. Función

Encendido: Presione el botón de Encendido para encender / apagar.

Calor: Presione para encender / apagar la función de calor.

Intensidad de amasado: Presione para ajustar la intensidad de amasado entre baja, media, alta o desactivada.

Temporizador: Seleccione apagado automático de 15 o 30 minutos.

Intensidad del aire: Presione este botón para ajustar la intensidad de la presión del aire entre baja, media, alta o apagada.

USO DEL MASAJEADOR DE PIES RENPHO

Disfrutar de un masaje de pies durante 15 o 30 minutos una o dos veces al día puede aliviar el dolor muscular, mejorar la circulación sanguínea. Le recomendamos que limite el masaje a 15-30 minutos. Los tiempos de masaje más prolongados pueden causar un dolor leve.

1. Conecte el enchufe a la fuente de alimentación. El indicador de encendido parpadeará y el masajeador entrará en modo de espera.

2. Retire la película protectora del panel táctil antes de usarlo. Presiona el botón de poder. La intensidad del amasado y del aire estará en el nivel bajo predeterminado (L). El apagado automático predeterminado será de 15 minutos. La función de calor está activada de forma predeterminada.

3. Presione el botón Time para cambiar el apagado automático a 30 minutos. Si presiona el botón del temporizador nuevamente durante el temporizador de 15 minutos, el temporizador de 30 minutos se reiniciará sin contar el tiempo anterior en.

4. Presione el botón Heat para encender / apagar la función de calor.

CONSEJOS: Use su pulgar para presionar los botones y obtener una mejor sensibilidad táctil.

5. El masajeador de pies se adapta al tamaño 14 de los hombres de EE. UU (Tamaño 48 de los hombres de la UE).

6. Para quitar y lavar la cubierta del pie:



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

1. Está prohibido que el personal no profesional repare el masajeador o reemplace piezas.
2. No lo use ni lo almacene en ambientes húmedos o altas temperaturas.
3. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente después de usarlo.
4. Si experimenta alta temperatura o mal olor mientras usa el producto, deje de usarlo inmediatamente y desenchufe el dispositivo.
5. Mantenga el producto limpio. Puede utilizar un paño de algodón suave y detergente neutro para limpiarlo.
6. El producto posee un dispositivo de protección de temperatura; Se apagará automáticamente cuando la temperatura exceda el límite seguro.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas Comunes	Causa	Soluciones
El producto no funciona.	1. Energía desconectada o enchufe suelto que causa un mal contacto. 2. El interruptor de encendido está apagado o el temporizador se ha reiniciado. 3. El motor se apaga automáticamente debido a que el dispositivo está encendido demasiado tiempo y activa la protección contra sobrecalentamiento.	1. Vuelva a conectarlo a la Fuente de alimentación. 2. Encienda de nuevo el interruptor de encendido. 3. Utilice el masajeador después de que el motor se enfríe naturalmente.
La intensidad del masaje es demasiado alta o demasiado baja.	1. Su pie está colocado en el ángulo incorrecto. 2. No elegiste el nivel de intensidad adecuado para ti.	1. Ajuste el ángulo de contacto para obtener la intensidad moderada. 2. El masaje tiene 3 niveles de intensidad, elige el modo que prefieras. Recomendamos el modo bajo para empezar.
Sin calefacción o con calefacción insuficiente.	La función de calor no está sintonizada. La estructura del producto y el principio de funcionamiento limitan la rapidez con la que se puede calentar el fondo. Por lo tanto, el calentamiento puede parecer un poco lento, de 7 a 10 minutos antes de que pueda sentir el calor obvio.	Si presiona la cubierta del pie para ver la luz, la calefacción se enciende normalmente. De lo contrario, presione el botón Heat para encenderlo. Espere unos minutos más.

Problemas Comunes	Causa	Soluciones
El panel táctil no funciona correctamente.	1. No se removió la película de plástico del panel táctil. 2. Los dedos están mojados. 3. Área de contacto insuficiente.	1. Retire la película de plástico antes de usar. 2. Seque sus dedos antes de tocar el botón. 3. Use su pulgar para presionar los botones y obtener una mejor sensibilidad táctil.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.


<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/reparación.

1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado



El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.



1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores

2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.
3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y que las contengan.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/30/UE, la Directiva 2014/35/UE, la Directiva 2011/65/UE y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO