



Smart Plug SP6

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 18
Čeština	19 – 34
Slovenčina	35 – 50
Magyar	51 – 67
Deutsch	68 – 84

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

What's in the Box

- Smart Plug
- User Manual

At a Glance

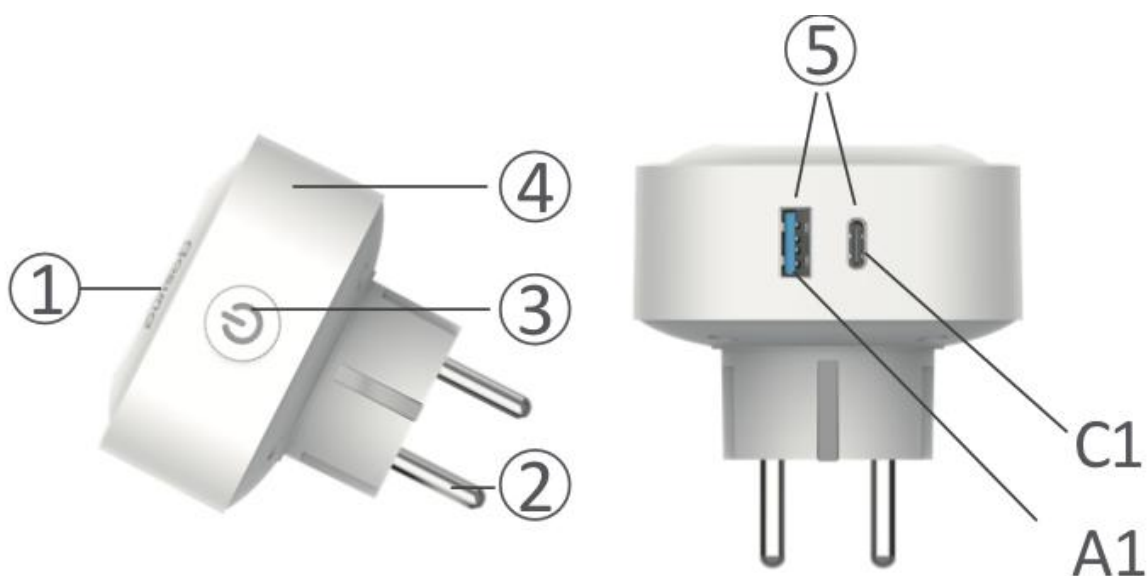

1. Socket Panel
2. Power Plug
3. ON/OFF Button
4. Flame Resistant Material
5. USB Ports (2)

Specifications

Parametr	Hodnota
Model	SP6
Vstup	230 V, 50/60 Hz
Výstup	16 A Max.
USB porty celkem	20W Max
USB Typ C	5 V=3 A; 9 V=2.22 A; 12 V=1.67 A; 20 W Max
USB Typ A	5 V=3 A; 9 V=2 A; 10 V=2 A; 12 V=1.5 A; 20 W Max
USB Typ C + USB Typ A	5 V=4 A; 20 W Max
Podpora protokolů	QC3.0/2.0, BC1.2, FCP, SCP, AFC, PE1.1+
Materiál	PC (V0 Fireproof, UV Eesistant)
Wi-Fi síť	802.11 b/g/n, 2.4GHz (Only)
Rozměry produktu	6.7 × 8.0 × 7.3 cm
Frekvenční rozsah	2400 - 2483.5 MHz
Max. vysílací výkon Wi-Fi	20 dBm

Main Features

- Voice Control
- App Control
- Scheduled Control
- Family Share
- Energy Monitoring
- 2 USB Ports

How to Pair with the App

- Open the "Gosund" app and either create a new Gosund account or log in to your existing one.
- Turn on the smart plug and place it near your Wi-Fi router during the pairing process.
- Press and hold the ON/OFF button for 5 seconds. Release the button when the indicator light starts to blink slowly. This signifies that the plug has entered network pairing mode.
- Connect your smartphone to your home Wi-Fi network.
- In the Gosund app, tap the "+" icon located in the top right corner of the homepage to add a new device.

You can add the device in two ways:

- **Bluetooth Auto-Discovery Mode (Recommended)**
 - The app may prompt you to turn on Bluetooth and Wi-Fi on your phone.
 - Select the device you wish to add from the list discovered via Bluetooth.
 - Enter your Wi-Fi network name (SSID) and password. (Note: Only 2.4 GHz Wi-Fi networks are supported).
 - The device will automatically connect to the network.
- **"Slow Flash" Mode (AP - Access Point Mode)**
 - If the Bluetooth network pairing fails, you can utilize the AP networking mode.
 - In the app, select "SP6" (usually found under the "Electrician" or similar category).

- Enter your Wi-Fi network name (SSID) and password (ensure it's a 2.4 GHz network).
- Choose the "Slow Blink" option in the app to confirm the device's indicator LED is blinking slowly.
- Follow the app's instructions to connect your phone's Wi-Fi directly to the device's temporary hotspot network (typically named "SmartLife-XXXX" or similar).
- Once connected to the hotspot, return to the Gosund app interface. The app will automatically connect to the router and complete the configuration process.

Reset

- To reset the plug to factory settings, ensure it is powered on. Press and hold the ON/OFF button for 5 seconds until the socket's LED indicator starts to flash. The reset is successful, and the device will enter pairing mode.
- When connecting the socket to a new Wi-Fi network environment, you need to restore the factory settings first and then reconnect it to the new network using the pairing process described above.

Important Warnings and Precautions!

- Keep this product out of the reach of children and pets.
- This product is intended for indoor use only. Do not use it in humid environments or outdoors.
- Do not place this product near heating devices, such as microwave ovens or radiators.
- Protect the product from:
 - Extreme temperatures
 - Direct sunlight
 - Strong jolts or impacts
 - High humidity and moisture
 - Flammable gases, vapors, and solvents

- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. If the device malfunctions, seek assistance from authorized professionals.
- Do not use the device if it is no longer working properly or shows visible signs of damage.
- Avoid storing the device for extended periods under poor ambient conditions.
- Do not plug this device into another device (daisy-chaining).
- Never use aggressive cleaning agents, such as rubbing alcohol or other chemical solutions. These substances could damage the casing or impair the functionality of the product.
- Do not connect devices in series through this plug.
- Do not cover the product when it is in use.
- The device is only completely free of voltage when it is unplugged from the power outlet.

How to Download the App?

- **Option 1:** Search for "Gosund" in the Apple App Store or Google Play Store.
- **Option 2:** Scan the QR code provided in the manual using your phone's camera to go directly to the download page.



Binding Voice Assistants Guide

(Wi-Fi Note)

- This device supports only 2.4 GHz Wi-Fi connections.
- During the setup process, please ensure that both your mobile phone and the Gosund device are connected to the same 2.4 GHz Wi-Fi network simultaneously.




How to Connect Gosund Devices to Alexa


- **Prerequisite Note:**
 - Please download the Amazon Alexa App before proceeding with the connection.
 - Ensure that your Amazon speaker (e.g., Echo) is successfully set up, powered on, and connected to your Wi-Fi network.

Method 1: Bind quickly via Gosund APP


- Ensure your Gosund App is updated.
- Open the Gosund App.

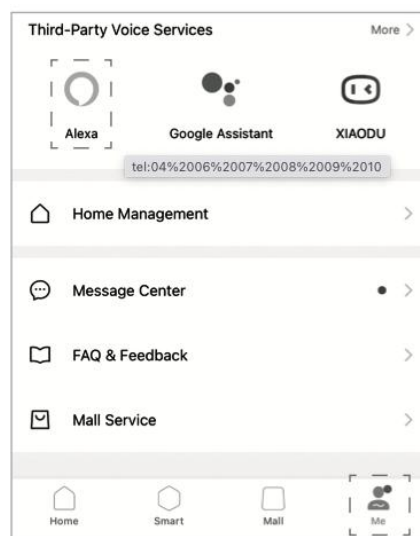

- Tap the "Me" icon (or your profile section) typically located at the bottom right corner.
- Select the "Third Party Voice Services" option (or a similarly named menu item for linking smart speakers).
- Choose "Alexa" from the list of available services.
- Tap the "Sign In With Amazon" button, usually found at the bottom of the screen, as shown in the corresponding screenshot.

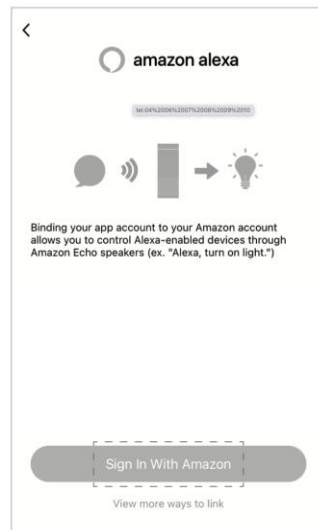


- You will be redirected to an Amazon page. Confirm by tapping the "LINK" button, as indicated in the screenshot, to authorize the connection between your Gosund account and Alexa.

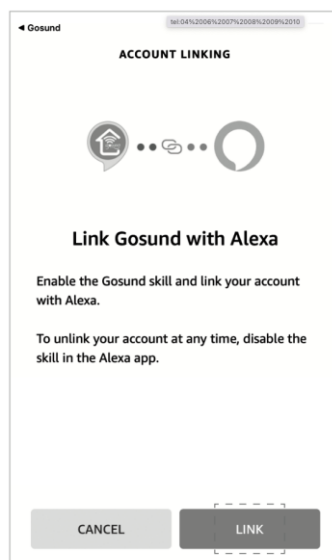


- Follow any subsequent prompts to complete the linking process. Alexa should then discover your Gosund devices.

- Once the binding process is successful, your device can be controlled using Alexa voice commands.

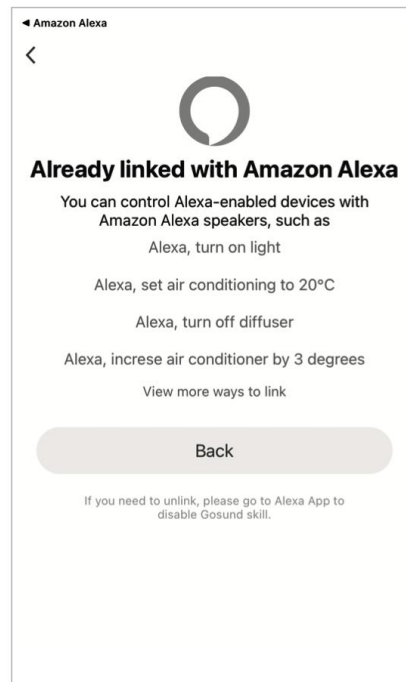


Method 2: Add skills via Alexa APP


- Open the Amazon Alexa App on your smartphone or tablet.
- Navigate to the main menu (often accessed via an icon in the corner).
- Select the "Skills & Games" option from the menu, as indicated in the provided screenshot. *(Pokračování kroků pro Metodu 2 bude pravděpodobně na další stránce manuálu)*

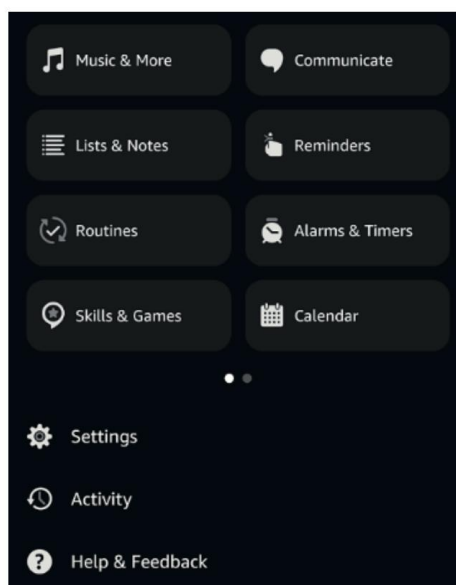


- In the "Skills & Games" section of the Alexa App, tap the 'Search' icon (usually a magnifying glass). Enter "Gosund" into the search field, as shown in the corresponding figure.

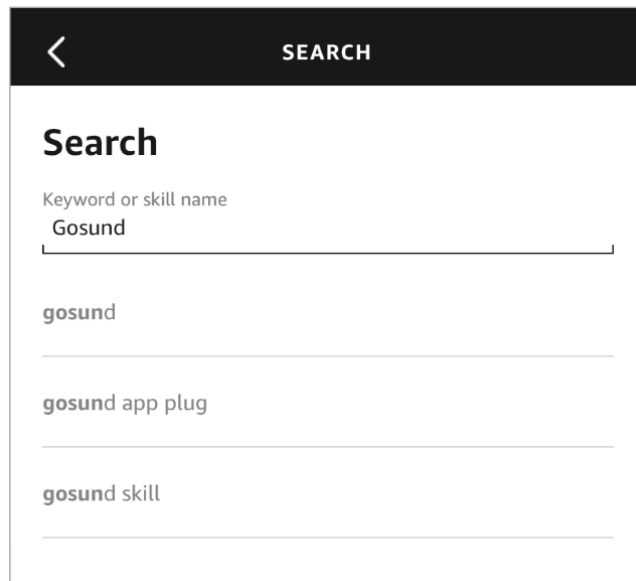


- Find the "Gosund" skill in the search results. Tap on it, and then tap the "ENABLE TO USE" button, as indicated in the screenshot.

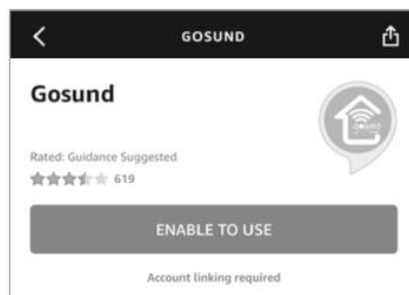

①

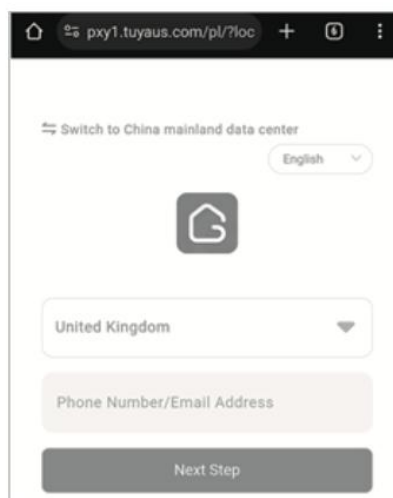


- You will likely be prompted to link your Gosund account. Enter your Gosund App login credentials (username and password) when requested to authorize the connection and enable the skill. Follow the prompts shown on the account linking page.

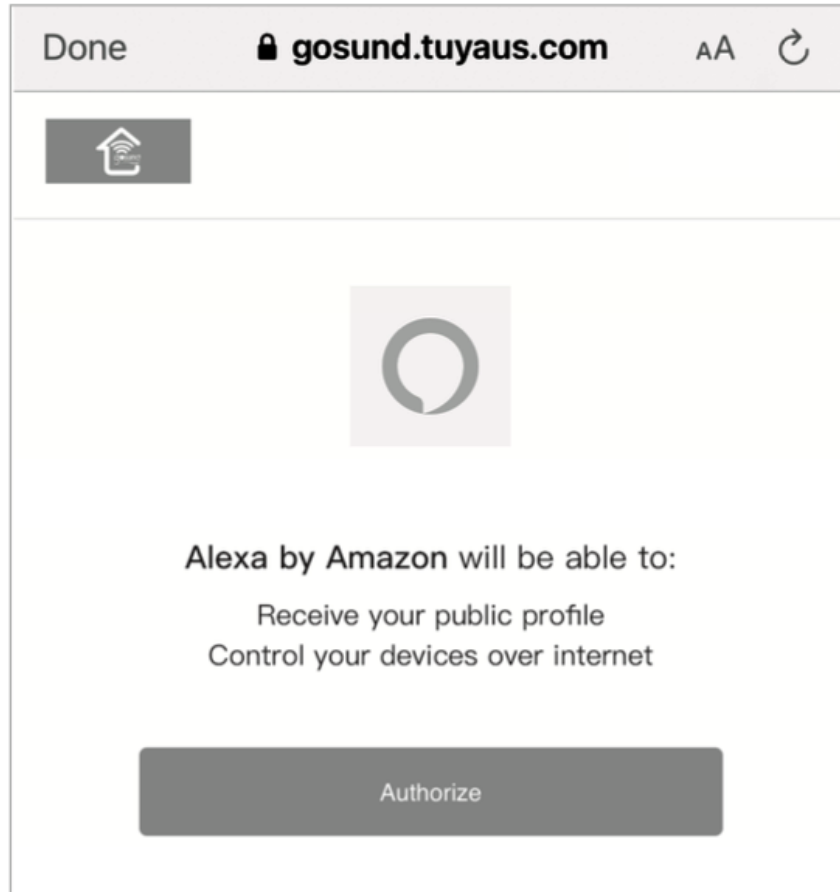


- Once you authorize the connection (as shown in the authorization confirmation screen), the skill will be enabled, and your Gosund devices linked to your account should be controllable through Alexa.
- Now you can begin your smart home journey using Alexa to control your Gosund devices.

How to Connect Devices to Google Assistant


- **Note:** Only 2.4 GHz Wi-Fi networks are supported for connecting these devices.
- Open the Google Assistant or Google Home App on your smartphone or tablet and log in to your Google account.
- Tap on your account profile icon or name, typically located in the upper right corner of the app's main screen.

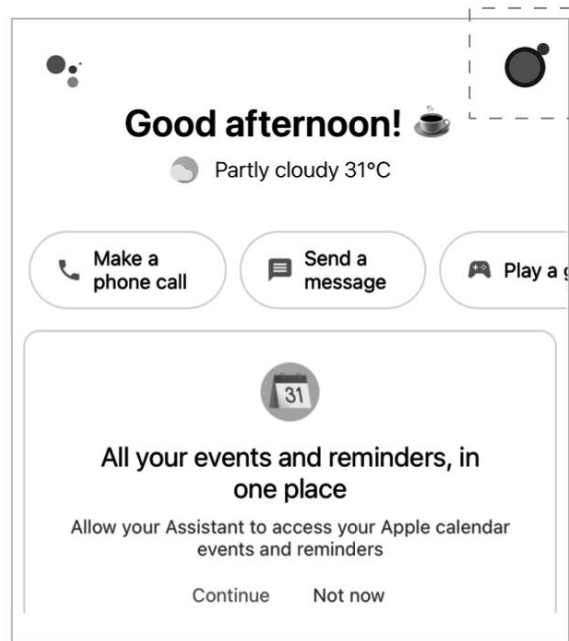


- In your account settings, navigate to the section for managing devices. Select the "Devices" option, as indicated in the relevant screenshot.

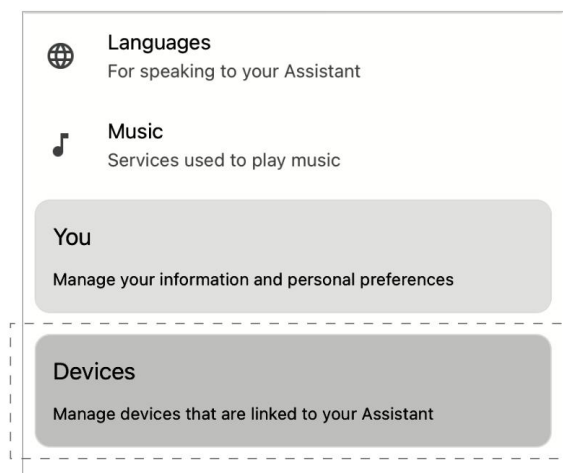


- On the screen for adding devices, find and select the option to "Link a smart home device" (or a similarly worded option for linking third-party services), as highlighted in the figure.

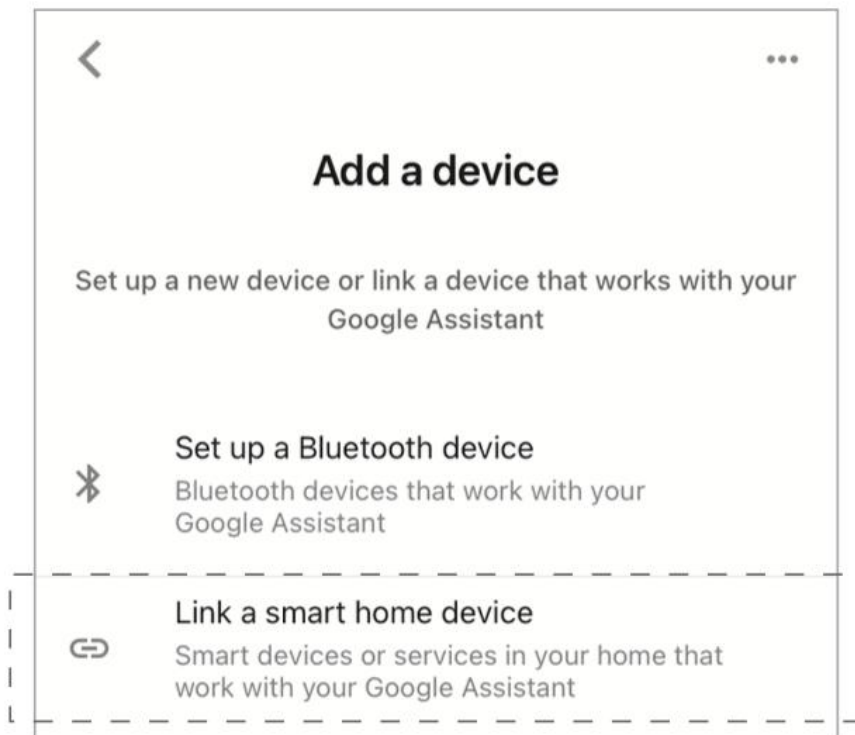

- Use the search function to find the Gosund service. Enter "Gosund" and select the "Gosund smart" service from the search results, as shown in the screenshot.

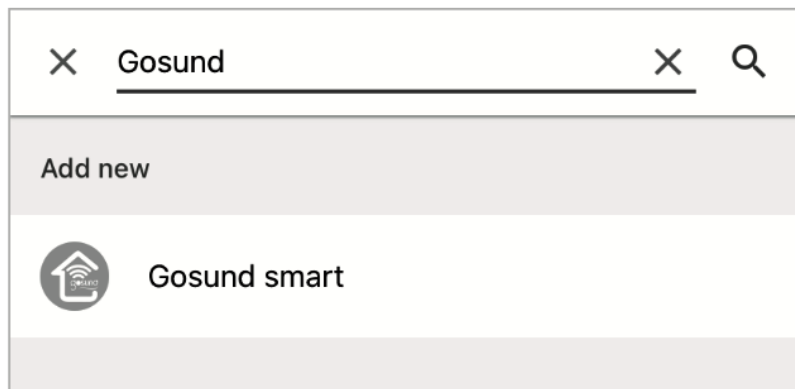

- You will be prompted to log in to your Gosund account to authorize the connection. Enter the email address or phone number associated with your Gosund App account and your password. Then, tap "Link Now", as shown in the screenshot.

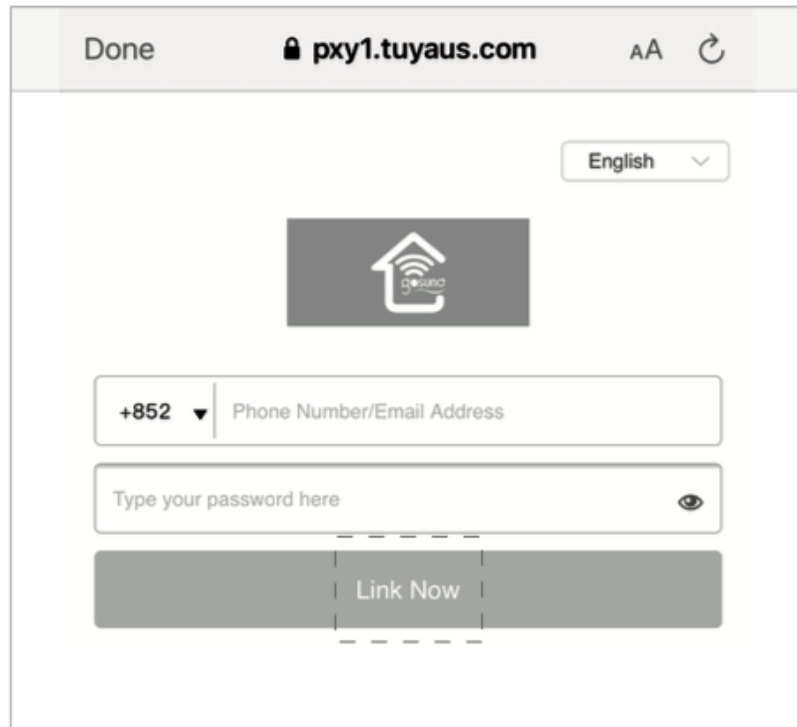

The screenshot shows a mobile browser interface for the website pxy1.tuyaus.com. At the top, there is a status bar with "Done", a lock icon, the URL, and zoom/refresh controls. Below the status bar, there is a language selector set to "English". In the center, there is a Gosund logo featuring a house with a Wi-Fi signal and the word "Gosund". Below the logo, there are two input fields: the first is for a phone number or email address, with a dropdown menu showing "+852" and a placeholder "Phone Number/Email Address"; the second is for a password, with a placeholder "Type your password here" and a toggle icon. At the bottom, there is a large grey button labeled "Link Now".

- Once the account is successfully linked, you can begin your smart home journey using Google Assistant to control your Gosund devices.

Additional Resources

- For more operational videos, please scan the QR code provided using your phone's camera.



FAQ (Frequently Asked Questions)

- **Question:** The smart plug is showing as offline or disconnects from the Wi-Fi network.
- **Answer:**
 - **Check Network Stability:** Ensure your home Wi-Fi connection is stable, the signal is strong enough where the plug is located, and your router is not overloaded with too many connected devices.
 - **Restart Network Equipment:** Try restarting your Wi-Fi router.
 - **Test with Hotspot:** As a test, try connecting the smart plug to a mobile Wi-Fi hotspot created by your phone. If it connects successfully to the hotspot, the issue likely lies with your home router configuration.
 - **Reset the Smart Plug:** Press and hold the power button on the smart plug for approximately 10 seconds until the indicator light starts blinking (rapidly for EZ mode or slowly for AP mode). This resets the plug.
 - **Remove and Re-add in App:** Remove the device from the Gosund app:
 - Tap the device name in the app.
 - Tap the pencil icon (edit) in the top right corner.
 - Scroll down and select "Remove Device".
 - Choose "Disconnect and wipe data".
 - **Reconnect:** After resetting the plug and ensuring the indicator light is blinking, try adding the device to the app again using the standard pairing procedure.
 - **Persisting Issues:** If the issue continues after trying these steps, consider restarting your router again or checking for potential interference near the plug.
- **Question:** The smart plug turns on and off by itself randomly. What should I do to fix this?
- **Answer:**
 - **Check Schedules/Timers:** First, please check within the Gosund app to see if you have accidentally set any schedules, timers, or automation routines that might be causing the plug to turn on or off.
 - **Test in Another Socket:** Try plugging the smart device into a different power outlet to rule out issues with the current socket.

- **Remove and Re-add:** If the issue persists and no schedules are active, try removing the device from the app and adding it again:
 - Tap the device name in the app.
 - Tap the pencil icon (edit) in the top right corner.
 - Scroll down and select "Remove Device".
 - Choose "Disconnect and wipe data".
 - Add the device back to the app.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the European Union directive(s).



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:


www.alza.cz/kontakt.

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balení

- Chytrá zásuvka
- Uživatelská příručka

Přehled

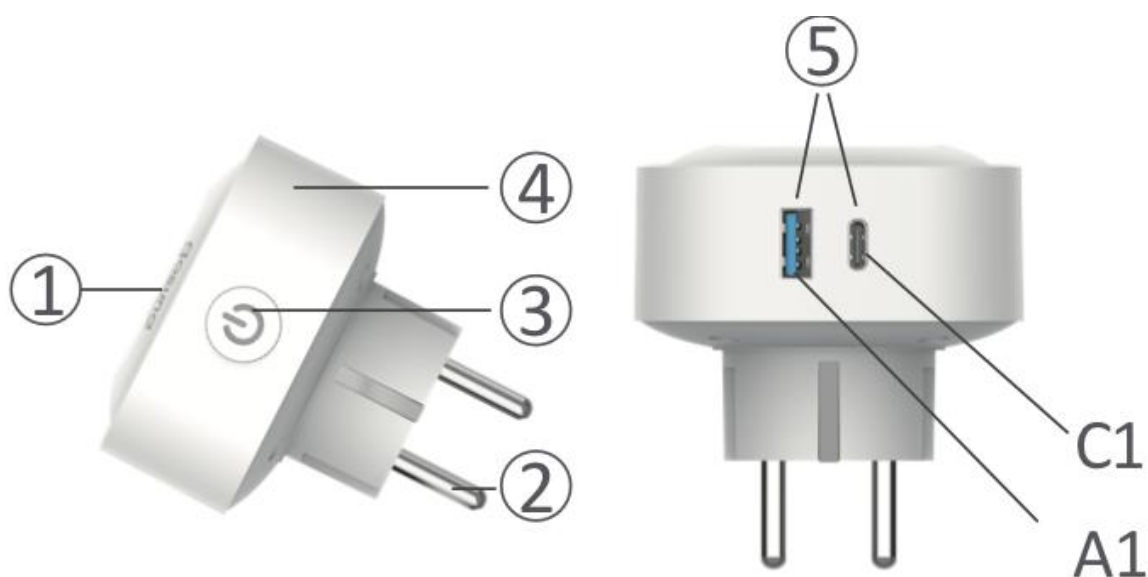

1. Zásuvkový panel
2. Napájecí zástrčka
3. Tlačítko ON/OFF
4. Žáruvzdorný materiál
5. Porty USB (2)

Specifikace

Parametr	Hodnota
Model	SP6
Vstup	230 V, 50/60 Hz
Výstup	16 A Max.
USB porty celkem	Maximální výkon 20 W
USB Typ C	5 V= 3 A; 9 V= 2,22 A; 12 V= 1,67 A; max. 20 W
USB Typ A	5 V= 3 A; 9 V= 2 A; 10 V= 2 A; 12 V= 1,5 A; 20 W Max.
USB Typ C + USB Typ A	5 V= 4 A; max. 20 W
Podpora protokolů	QC3.0/2.0, BC1.2, FCP, SCP, AFC, PE1.1+
Materiál	PC (V0 Ohnivzdorný, odolný proti UV záření)
Wi-Fi síť	802.11 b/g/n, 2,4 GHz (pouze)
Rozměry produktu	6,7 × 8,0 × 7,3 cm
Frekvenční rozsah	2400 - 2483,5 MHz
Max. vysílací výkon Wi-Fi	20 dBm

Hlavní funkce

- Hlasové ovládání
- Ovládání aplikací
- Plánovaná kontrola
- Rodinné sdílení
- Sledování spotřeby energie
- 2 porty USB

Spárování s aplikací

- Otevřete aplikaci Gosund a vytvořte si nový účet Gosund nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
- Během procesu párování zapněte chytrou zástrčku a umístěte ji do blízkosti směrovače Wi-Fi.
- Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 5 sekund. Jakmile začne kontrolka pomalu blikat, tlačítko pusťte. To znamená, že zástrčka přešla do režimu síťového párování.
- Připojte smartphone k domácí síti Wi-Fi.
- V aplikaci Gosund klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu domovské stránky a přidejte nové zařízení.

Zařízení můžete přidat dvěma způsoby:

- **Režim automatického zjišťování Bluetooth (doporučeno)**
 - Aplikace vás může vyzvat k zapnutí Bluetooth a Wi-Fi v telefonu.
 - Vyberte zařízení, které chcete přidat, ze seznamu zjištěného prostřednictvím Bluetooth.
 - Zadejte název sítě Wi-Fi (SSID) a heslo. (Poznámka: podporovány jsou pouze sítě Wi-Fi 2,4 GHz.)
 - Zařízení se automaticky připojí k síti.
- **Režim "pomalého bikání" (AP – režim přístupového bodu)**
 - Pokud se párování sítě Bluetooth nezdaří, můžete použít režim sítě AP.
 - V aplikaci vyberte položku "SP6" (obvykle ji najdete v kategorii "Elektrikář" nebo podobné kategorii).

- Zadejte název sítě Wi-Fi (SSID) a heslo (ujistěte se, že se jedná o síť 2,4 GHz).
- V aplikaci zvolte možnost "Slow Blink" (Pomalé blikání) a potvrďte, že LED indikátor zařízení pomalu bliká.
- Podle pokynů aplikace připojte Wi-Fi telefonu přímo k síti dočasného hotspotu zařízení (obvykle s názvem "SmartLife-XXXX" nebo podobným).
- Po připojení k hotspotu se vraťte do rozhraní aplikace Gosund. Aplikace se automaticky připojí k síti a dokončí proces konfigurace.

Obnovení

- Chcete-li obnovit tovární nastavení zásuvky, ujistěte se, že je zapnutá. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat LED indikátor zásuvky. Obnovení je úspěšné a zařízení přejde do režimu párování.
- Při připojování zásuvky k novému prostředí sítě Wi-Fi je třeba nejprve obnovit tovární nastavení a poté ji znovu připojit k nové síti pomocí výše popsaného procesu párování.

Důležitá upozornění a bezpečnostní opatření!

- Tento výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí nebo venku.
- Neumisťujte tento výrobek do blízkosti topných zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby nebo radiátory.
- Chraňte výrobek před:
 - extrémními teplotami
 - přímým slunečním světlem
 - silnými otřesy nebo nárazy
 - vysokou vlhkostí
 - hořlavými plyny, párami a rozpouštědly
- Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat, upravovat nebo opravovat. V případě poruchy zařízení vyhledejte pomoc autorizovaných odborníků.

- Nepoužívejte zařízení, pokud již nefunguje správně nebo vykazuje viditelné známky poškození.
- Zařízení neskladujte delší dobu ve špatných okolních podmínkách.
- Nezapojujte toto zařízení do jiného zařízení (řetězení).
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako je alkohol nebo jiné chemické roztoky. Tyto látky by mohly poškodit kryt nebo zhoršit funkčnost výrobku.
- Nepřipojujte zařízení sériově přes zásuvku.
- Při používání výrobek nezakrývejte.
- Zařízení je zcela bez napětí pouze tehdy, když je odpojeno od elektrické zásuvky.

Jak stáhnout aplikaci?

- **Možnost 1:** V obchodě Apple App Store nebo Google Play vyhledejte položku "Gosund".
- **Možnost 2:** Naskenujte QR kód uvedený v příručce pomocí fotoaparátu telefonu a přejděte přímo na stránku pro stažení.



Průvodce závaznými hlasovými asistenty

(Poznámka k Wi-Fi)

- Toto zařízení podporuje pouze připojení Wi-Fi 2,4 GHz.
- Během procesu nastavení se ujistěte, že mobilní telefon i zařízení Gosund jsou současně připojeny ke stejné síti Wi-Fi 2,4 GHz.




Jak připojit zařízení Gosund k Alexe


- **Poznámka:**
 - Před připojením si stáhněte aplikaci Amazon Alexa.
 - Zkontrolujte, zda je reproduktor Amazon (např. Echo) úspěšně nastaven, zapnut a připojen k síti Wi-Fi.

Metoda 1: Rychlé propojení pomocí aplikace Gosund


- Zkontrolujte, zda je aplikace Gosund aktualizovaná.
- Otevřete aplikaci Gosund.

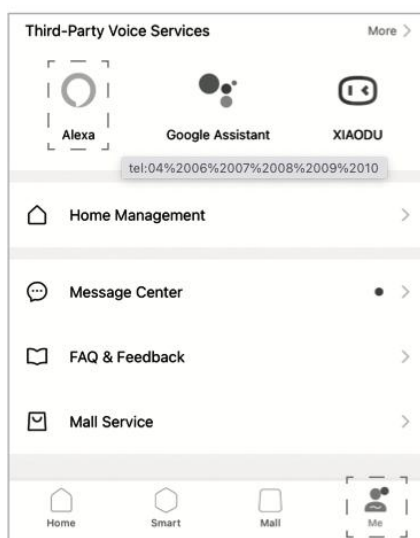

- Klepněte na ikonu "Já" (nebo na sekci vašeho profilu), která se obvykle nachází v pravém dolním rohu.
- Vyberte možnost "Hlasové služby třetích stran" (nebo podobně pojmenovanou položku nabídky pro propojení chytrých reproduktorů).
- Ze seznamu dostupných služeb vyberte "Alexa".
- Klepněte na tlačítko "Sign In With Amazon", které se obvykle nachází v dolní části obrazovky, jak je znázorněno na příslušném obrázku.

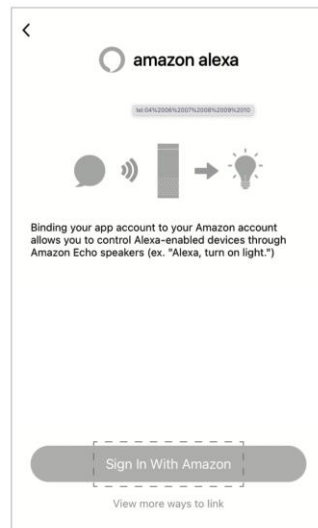


- Budete přesměrováni na stránku Amazonu. Potvrďte klepnutím na tlačítko "LINK", jak je uvedeno na snímku obrazovky, a autorizujte tak spojení mezi účtem Gosund a Alexou.

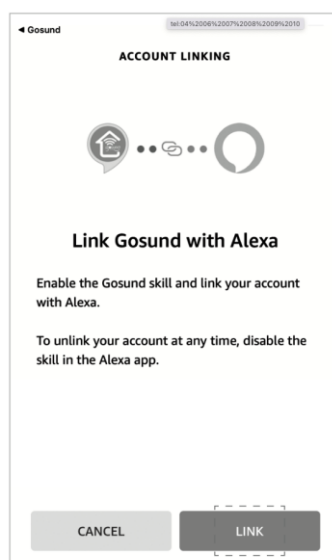


- Postupujte podle všech následných výzev a dokončete proces propojení. Alexa by pak měla objevit vaše zařízení Gosund.

- Jakmile je proces vazby úspěšný, můžete zařízení ovládat hlasovými příkazy Alexa.

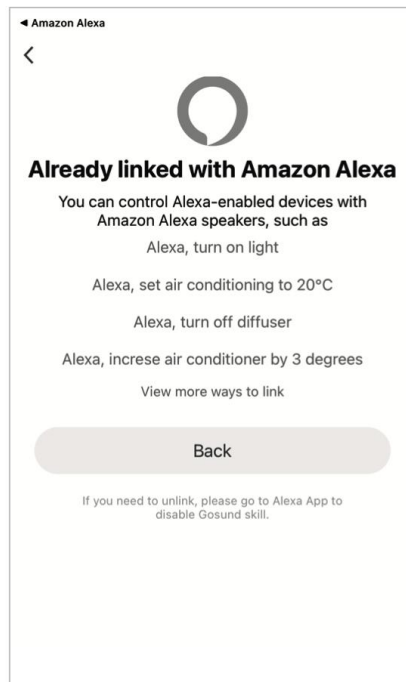


Metoda 2: Přidání dovedností prostřednictvím aplikace Alexa


- Otevřete aplikaci Amazon Alexa ve svém chytrém telefonu nebo tabletu.
- Přejděte do hlavní nabídky (často se k ní dostanete pomocí ikony v rohu).
- V nabídce vyberte možnost "Skills & Games", jak je uvedeno na přiloženém obrázku. *(Pokračování kroků pro Metodu 2 bude pravděpodobně na další stránce manuálu)*

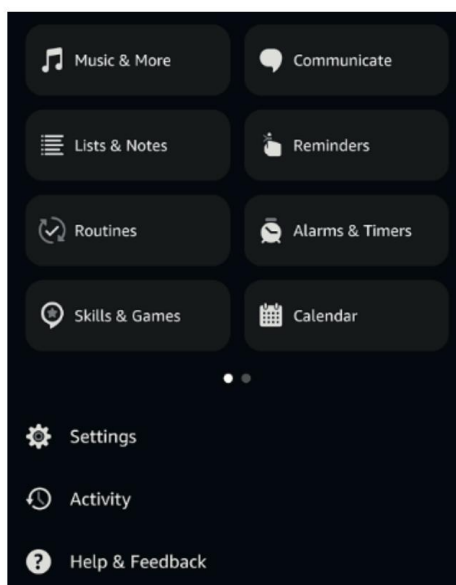


- V části "Dovednosti a hry" aplikace Alexa klepněte na ikonu "Hledat" (obvykle lupa). Do vyhledávacího pole zadejte "Gosund", jak je znázorněno na příslušném obrázku.

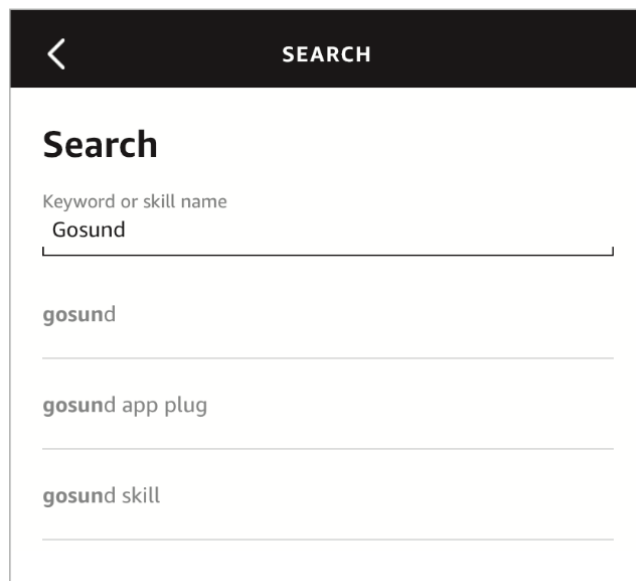


- Ve výsledcích vyhledávání najděte dovednost "Gosund". Klepněte na ni a poté klepněte na tlačítko "POVOLIT POUŽÍVÁNÍ", jak je uvedeno na obrázku.

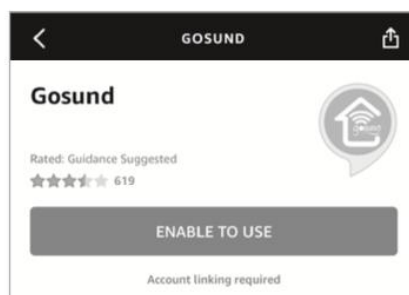

①

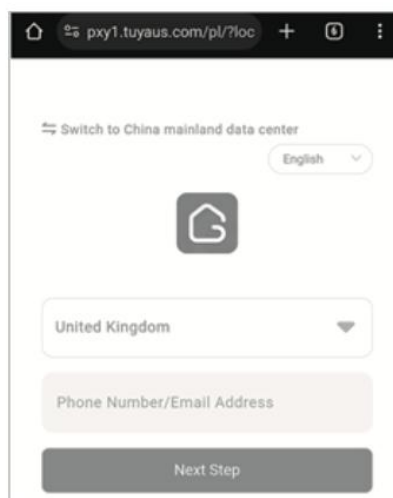


- Pravděpodobně budete vyzváni k propojení účtu Gosund. Na výzvu zadejte své přihlašovací údaje do aplikace Gosund (uživatelské jméno a heslo), abyste autorizovali připojení a povolili dovednost. Postupujte podle pokynů zobrazených na stránce pro propojení účtu.

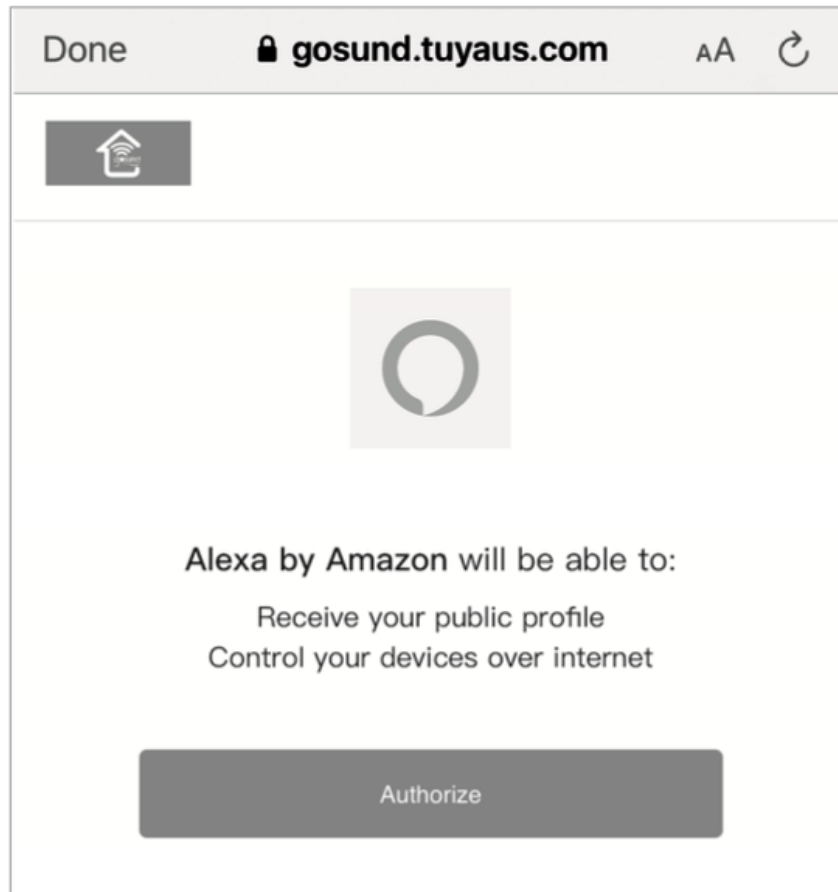


- Po autorizaci připojení (jak je uvedeno na obrazovce s potvrzením autorizace) bude dovednost povolena a zařízení Gosund propojená s vaším účtem by mělo být možné ovládat prostřednictvím Alexy.
- Nyní můžete začít svou cestu k chytré domácnosti pomocí Alexy a ovládat zařízení Gosund.

Jak připojit zařízení ke službě Google Assistant


- **Poznámka:** pro připojení těchto zařízení jsou podporovány pouze sítě Wi-Fi 2,4 GHz.
- Otevřete aplikaci Google Assistant nebo Google Home na svém chytrém telefonu nebo tabletu a přihlaste se ke svému účtu Google.
- Klepněte na ikonu nebo název profilu účtu, který se obvykle nachází v pravém horním rohu hlavní obrazovky aplikace.

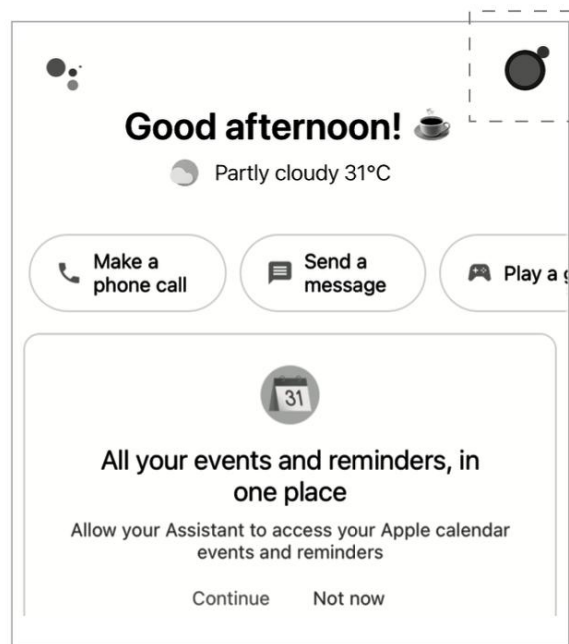


- V nastavení účtu přejděte do části pro správu zařízení. Vyberte možnost "Zařízení", jak je uvedeno na příslušném snímku obrazovky.

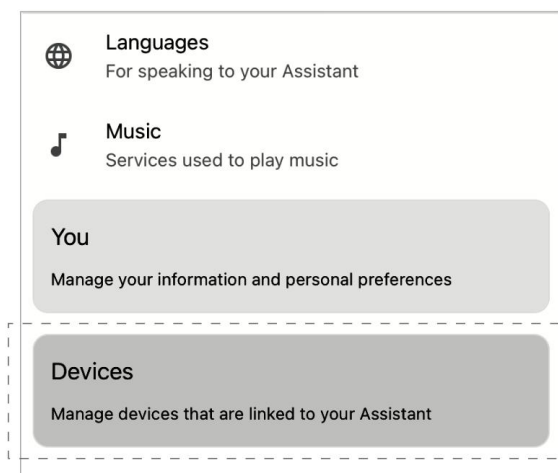


- Na obrazovce pro přidání zařízení vyhledejte a vyberte možnost "Propojit zařízení chytré domácnosti" (nebo podobně formulovanou možnost pro propojení služeb třetích stran), jak je zvýrazněno na obrázku.

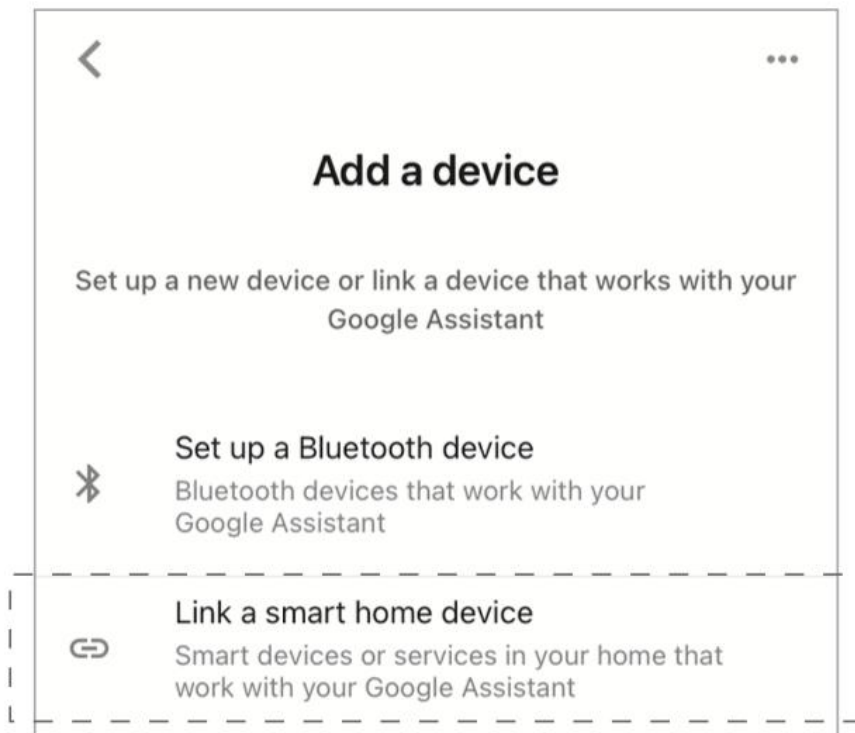

- Pro vyhledání služby Gosund použijte funkci vyhledávání. Zadejte "Gosund" a z výsledků vyhledávání vyberte službu "Gosund smart", jak je znázorněno na obrázku.

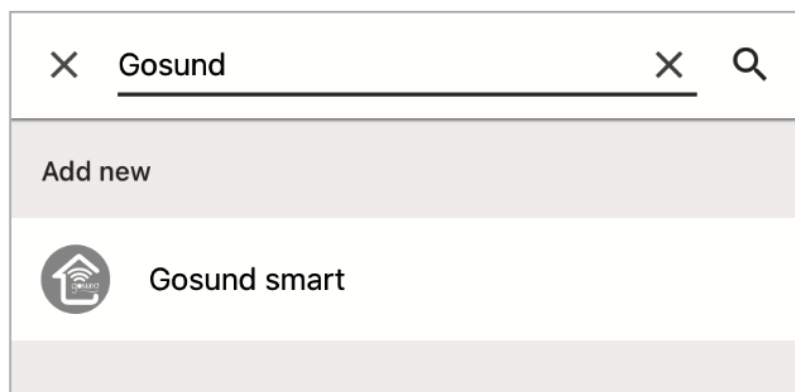

- Budete vyzváni, abyste se přihlásili ke svému účtu Gosund a autorizovali připojení. Zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo spojené s vaším účtem aplikace Gosund a heslo. Poté klepněte na možnost "Link Now", jak je znázorněno na obrázku.

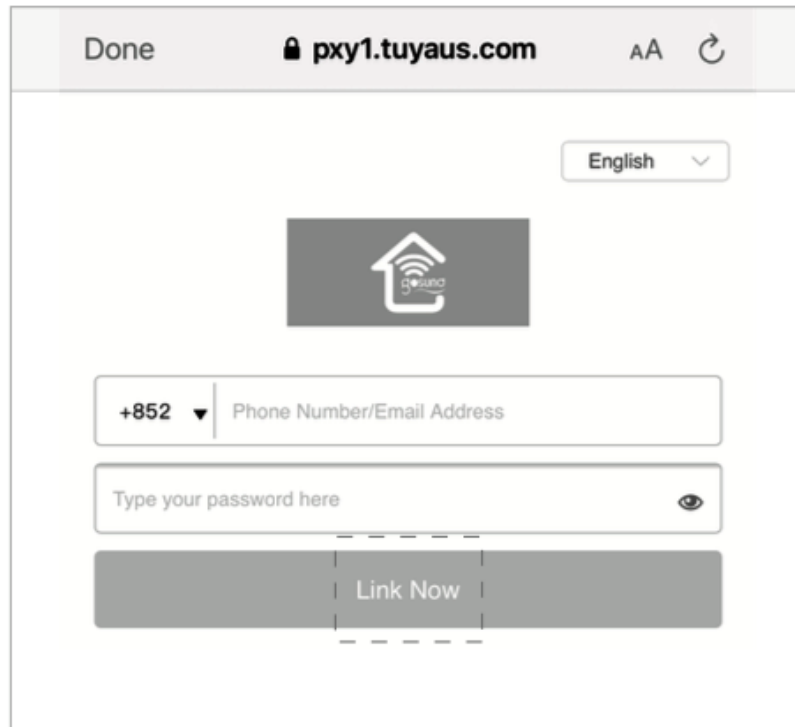

- Jakmile je účet úspěšně propojen, můžete začít svou cestu chytré domácnosti pomocí asistenta Google k ovládání zařízení Gosund.

Další zdroje

- Další provozní videa získáte naskenováním uvedeného QR kódu pomocí fotoaparátu telefonu.



Často kladené otázky (FAQ)

- **Otázka:** Chytrá zásuvka se zobrazuje jako offline nebo se odpojuje od sítě Wi-Fi.
- **Odpověď:**
 - **Zkontrolujte stabilitu sítě:** Zkontrolujte, zda je vaše domácí připojení Wi-Fi stabilní, zda je signál v místě, kde se nachází zástrčka, dostatečně silný a zda není router přetížen příliš mnoha připojenými zařízeními.
 - **Restartujte síťové zařízení:** Zkuste restartovat síť Wi-Fi.
 - **Test s hotspotem:** Vyzkoušejte připojení chytré zástrčky k mobilnímu hotspotu Wi-Fi vytvořenému telefonem. Pokud se k hotspotu úspěšně připojí, problém pravděpodobně spočívá v konfiguraci vašeho domácího směrovače.
 - **Resetování zásuvky Smart Plug:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení na chytré zástrčce přibližně 10 sekund, dokud nezačne blikat kontrolka (rychle pro režim EZ nebo pomalu pro režim AP). Tím se zástrčka resetuje.
 - **Odebrání a opětovné přidání v aplikaci:** Odstranění zařízení z aplikace Gosund:
 - Klepněte na název zařízení v aplikaci.
 - Klepněte na ikonu tužky (upravit) v pravém horním rohu.
 - Přejděte dolů a vyberte možnost "Odebrat zařízení".
 - Vyberte možnost "Odpojit a vymazat data".
 - **Znovu se připojte:** Po resetování zástrčky a ujištění, že kontrolka bliká, zkuste zařízení znovu přidat do aplikace pomocí standardního postupu párování.
 - **Přetrvávající problémy:** Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení těchto kroků, zvažte opětovné spuštění routeru nebo zkontrolujte, zda se v blízkosti zástrčky nenachází potenciální rušení.
- **Otázka:** Chytrá zástrčka se sama náhodně zapíná a vypíná. Co mám udělat, abych to opravil?
- **Odpověď:**
 - **Zkontrolujte plány/časové rozvrhy:** Nejprve zkontrolujte v aplikaci Gosund, zda jste náhodou nenastavili nějaké plány, časovače nebo automatizační postupy, které by mohly způsobovat zapínání nebo vypínání zásuvky.

- **Test v jiné zásuvce:** Vyzkoušejte zapojit chytré zařízení do jiné zásuvky, abyste vyloučili problémy s aktuální zásuvkou.
- **Odebrání a opětovné přidání:** Pokud problém přetrvává a žádné plány nejsou aktivní, zkuste zařízení z aplikace odebrat a znovu přidat:
 - Klepněte na název zařízení v aplikaci.
 - Klepněte na ikonu tužky (upravit) v pravém horním rohu.
 - Přejděte dolů a vyberte možnost "Odebrat zařízení".
 - Vyberte možnost "Odpojit a vymazat data".
 - Přidejte zařízení zpět do aplikace.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky směrnice (směrnic) Evropské unie.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:


www.alza.sk/kontakt.

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Čo je v balení

- Inteligentná zástrčka
- Používateľská príručka

Prehľad

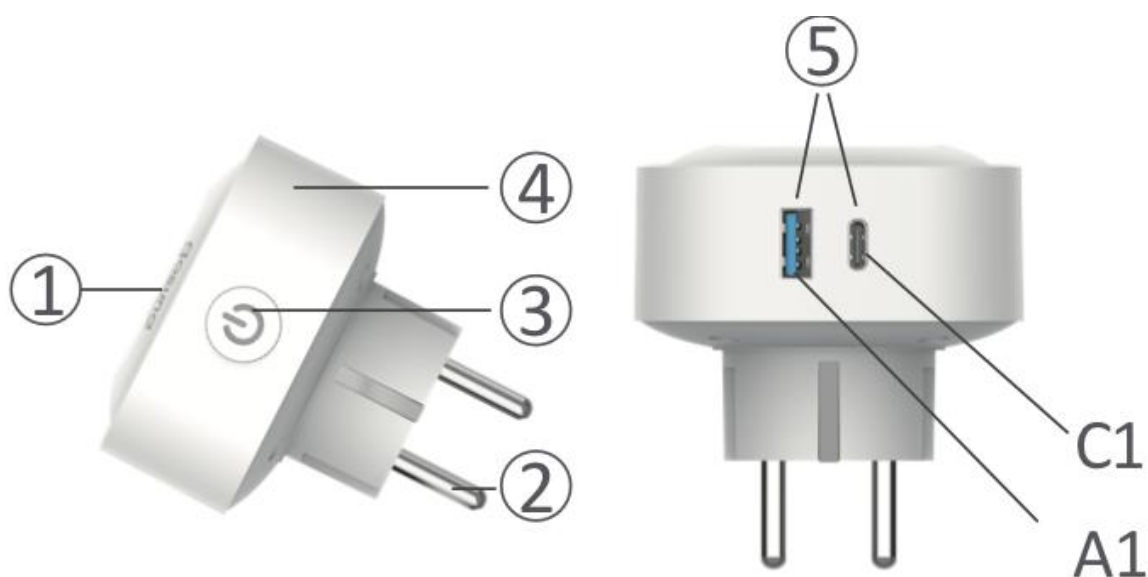

1. Zásuvkový panel
2. Napájacia zástrčka
3. Tlačidlo ON/OFF
4. Materiál odolný voči plameňom
5. Porty USB (2)

Špecifikácia

Parametre	Hodnota
Model	SP6
Vstup	230 V, 50/60 Hz
Výstup	16 A Max.
USB porty celkom	Maximálny výkon 20 W
USB Typ C	5 V= 3 A; 9 V= 2,22 A; 12 V= 1,67 A; max. 20 W
USB Typ A	5 V= 3 A; 9 V= 2 A; 10 V= 2 A; 12 V= 1,5 A; max. 20 W
USB Typ C + USB Typ A	5 V= 4 A; max. 20 W
Podpora protokolov	QC3.0/2.0, BC1.2, FCP, SCP, AFC, PE1.1+
Materiál	PC (V0 ohňovzdorný, odolný voči UV žiareniu)
Wi-Fi sieť	802.11 b/g/n, 2,4 GHz (iba)
Rozmery produktu	6,7× 8,0× 7,3 cm
Frekvenčný rozsah	2 400 – 2 483,5 MHz
Max. vysielač výkon Wi-Fi	20 dBm

Hlavné funkcie

- Hlasové ovládanie
- Ovládanie aplikácie
- Plánovaná kontrola
- Rodinné zdieľanie
- Monitorovanie spotreby energie
- 2 porty USB

Ako sa spárovať s aplikáciou

- Otvorte aplikáciu Gosund a vytvorte si nové konto Gosund alebo sa prihláste do existujúceho konta.
- Počas procesu párovania zapnite inteligentnú zástrčku a umiestnite ju do blízkosti smerovača Wi-Fi.
- Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF na 5 sekúnd. Tlačidlo uvoľnite, keď kontrolka začne pomaly blikáť. To znamená, že zástrčka vstúpila do režimu párovania siete.
- Pripojte svoj smartfón k domácej sieti Wi-Fi.
- V aplikácii Gosund ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu domovskej stránky a pridajte nové zariadenie.

Zariadenie môžete pridať dvoma spôsobmi:

- **Režim automatického zisťovania Bluetooth (odporúčaný)**
 - Aplikácia vás môže vyzvať, aby ste v telefóne zapli Bluetooth a Wi-Fi.
 - Vyberte zariadenie, ktoré chcete pridať, zo zoznamu objaveného prostredníctvom Bluetooth.
 - Zadajte názov siete Wi-Fi (SSID) a heslo. (Poznámka: Podporované sú len siete Wi-Fi 2,4 GHz).
 - Zariadenie sa automaticky pripojí k sieti.
- **Režim "pomalého blesku" (AP - režim prístupového bodu)**
 - Ak sa párovanie siete Bluetooth nepodarí, môžete použiť režim siete AP.
 - V aplikácii vyberte položku "SP6" (zvyčajne sa nachádza v kategórii "Elektrikár" alebo podobnej kategórii).
 - Zadajte názov siete Wi-Fi (SSID) a heslo (uistite sa, že ide o sieť 2,4 GHz).

- V aplikácii vyberte možnosť "Slow Blink" (Pomalé blikanie) a potvrdte, že kontrolka LED zariadenia pomaly bliká.
- Podľa pokynov aplikácie pripojte Wi-Fi telefónu priamo k sieti dočasného hotspotu zariadenia (zvyčajne s názvom "SmartLife-XXXX" alebo podobným).
- Po pripojení k hotspotu sa vráťte do rozhrania aplikácie Gosund. Aplikácia sa automaticky pripojí k smerovaču a dokončí proces konfigurácie.

Obnovenie

- Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia zástrčky, uistite sa, že je zapnutá. Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF na 5 sekúnd, kým nezačne blikáť LED indikátor zásuvky. Obnovenie je úspešné a zariadenie prejde do režimu párovania.
- Pri pripájaní zásuvky k novému sieťovému prostrediu Wi-Fi je potrebné najprv obnoviť výrobné nastavenia a potom ju znovu pripojiť k novej sieti pomocou vyššie opísaného procesu párovania.

Dôležité upozornenia a bezpečnostné opatrenia!

- Tento výrobok uchovávať mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí alebo vonku.
- Tento výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích zariadení, ako sú mikrovlnné rúry alebo radiátory.
- Chráňte výrobok pred:
 - Extrémne teploty
 - Priame slnečné svetlo
 - Silné otrasy alebo nárazy
 - Vysoká vlhkosť a vlhkosť
 - Horľavé plyny, výpary a rozpúšťadlá
- Zariadenie sa nepokúšajte sami rozoberať, upravovať ani opravovať. V prípade poruchy zariadenia vyhľadajte pomoc autorizovaných odborníkov.
- Zariadenie nepoužívajte, ak už nefunguje správne alebo vykazuje viditeľné známky poškodenia.

- Vyhnite sa dlhodobému skladovaniu zariadenia v zlých okolitých podmienkach.
- Nezapájajte toto zariadenie do iného zariadenia (reťazenie).
- Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako je alkohol alebo iné chemické roztoky. Tieto látky by mohli poškodiť kryt alebo zhoršiť funkčnosť výrobku.
- Cez túto zástrčku nepripájajte zariadenia do série.
- Počas používania výrobok nezakrývajte.
- Zariadenie je úplne bez napätia len vtedy, keď je odpojené od elektrickej zásuvky.

Ako si stiahnuť aplikáciu?

- **Možnosť 1:** Vyhľadajte aplikáciu Gosund v obchode Apple App Store alebo Google Play Store.
- **Možnosť 2:** Naskenujte kód QR uvedený v príručke pomocou fotoaparátu telefónu a prejdite priamo na stránku na stiahnutie.



Sprievodca záväznými hlasovými asistentmi

(Poznámka k Wi-Fi)

- Toto zariadenie podporuje iba 2,4 GHz pripojenie Wi-Fi.
- Počas procesu nastavovania sa uistite, že mobilný telefón aj zariadenie Gosund sú súčasne pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi 2,4 GHz.




Ako pripojiť zariadenia Gosund k Alexe


- **Poznámka k podmienkam:**
 - Pred pripojením si stiahnite aplikáciu Amazon Alexa.
 - Skontrolujte, či je reproduktor Amazon (napr. Echo) úspešne nastavený, zapnutý a pripojený k sieti Wi-Fi.

Metóda 1: Rýchle prepojenie prostredníctvom aplikácie Gosund APP


- Skontrolujte, či je aplikácia Gosund aktualizovaná.
- Otvorte aplikáciu Gosund.

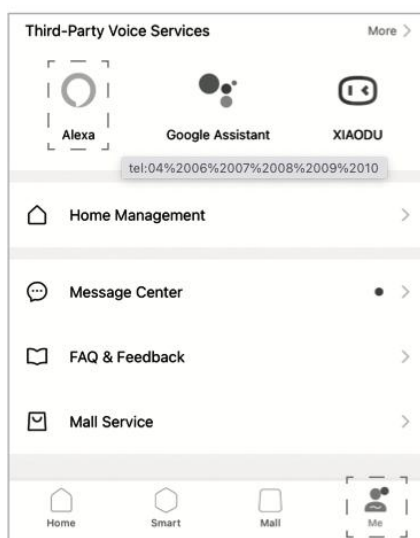

- Ťuknite na ikonu "Ja" (alebo na časť vášho profilu), ktorá sa zvyčajne nachádza v pravom dolnom rohu.
- Vyberte možnosť "Hlasové služby tretích strán" (alebo podobne pomenovanú položku ponuky pre prepojenie inteligentných reproduktorov).
- V zozname dostupných služieb vyberte položku "Alexa".
- Ťuknite na tlačidlo "Sign In With Amazon", ktoré sa zvyčajne nachádza v spodnej časti obrazovky, ako je znázornené na príslušnej snímke obrazovky.

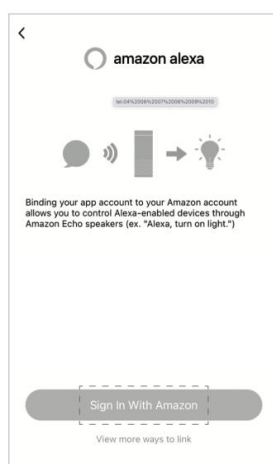


- Budete presmerovaní na stránku spoločnosti Amazon. Potvrďte ťuknutím na tlačidlo "LINK", ako je uvedené na snímke obrazovky, čím autorizujete pripojenie medzi kontom Gosund a Alexou.

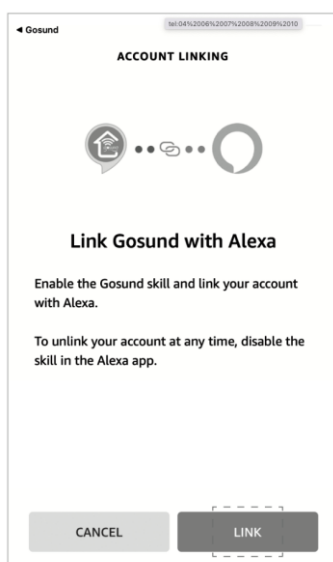


- Postupujte podľa všetkých následných výziev na dokončenie procesu prepojenia. Alexa by potom mala objaviť vaše zariadenia Gosund.

- Po úspešnom procese viazania môžete zariadenie ovládať pomocou hlasových príkazov Alexa.

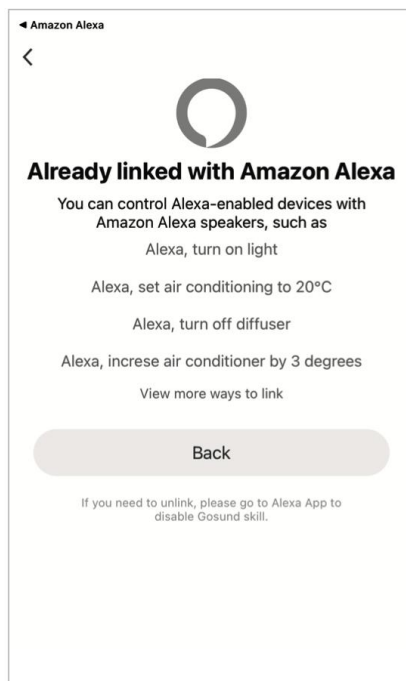


Metóda 2: Pridanie zručností prostredníctvom aplikácie Alexa APP


- Otvorte aplikáciu Amazon Alexa v smartfóne alebo tablete.
- Prejdite do hlavnej ponuky (často sa k nej dostanete pomocou ikony v rohu).
- V ponuke vyberte možnosť "Skills & Games" (Zručnosti a hry), ako je uvedené na priloženom obrázku. *(Pokračovanie krokov pre Metodu 2 bude pravdepodobne na ďalšej stránke manuálu)*

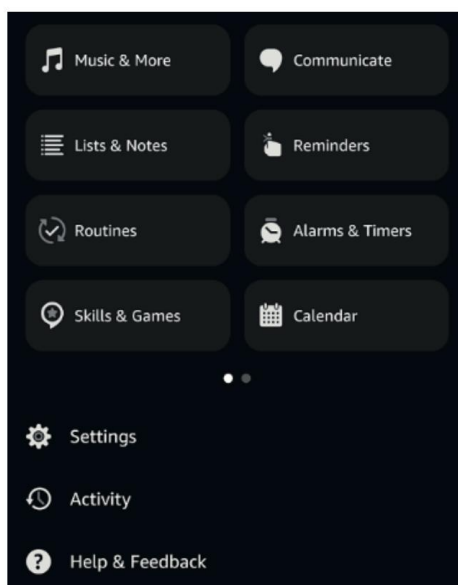


- V časti "Zručnosti a hry" aplikácie Alexa ťuknite na ikonu "Hľadať" (zvyčajne lupa). Do vyhľadávacieho poľa zadajte "Gosund", ako je znázornené na príslušnom obrázku.

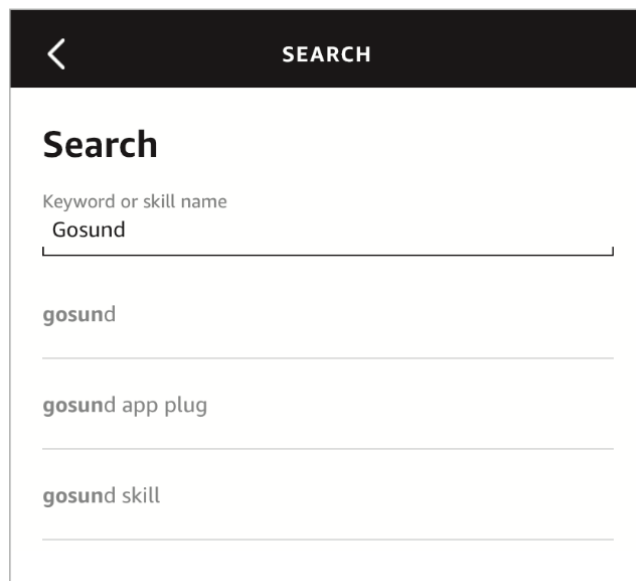


- Vo výsledkoch vyhľadávania nájdite zručnosť "Gosund". Ťuknite na ňu a potom ťuknite na tlačidlo "POVOLÍŤ POUŽÍVANIE", ako je uvedené na snímke obrazovky.

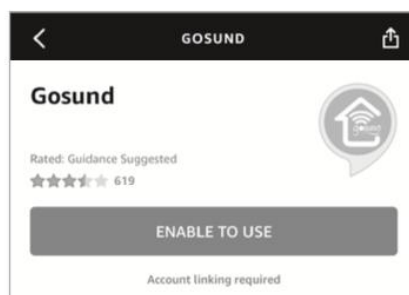

①

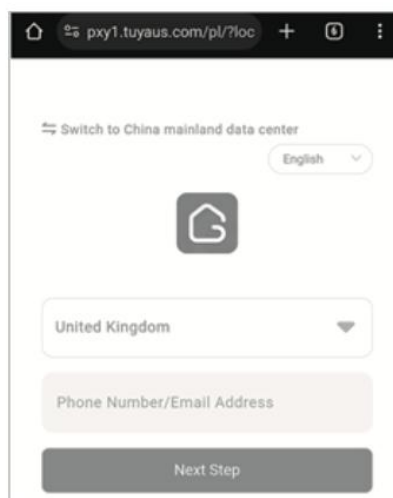


- Pravdepodobne sa zobrazí výzva na prepojenie konta Gosund. Na požiadanie zadajte svoje prihlasovacie údaje do aplikácie Gosund (používateľské meno a heslo), aby ste autorizovali pripojenie a povolili zručnosť. Postupujte podľa pokynov zobrazených na stránke prepojenia účtu.

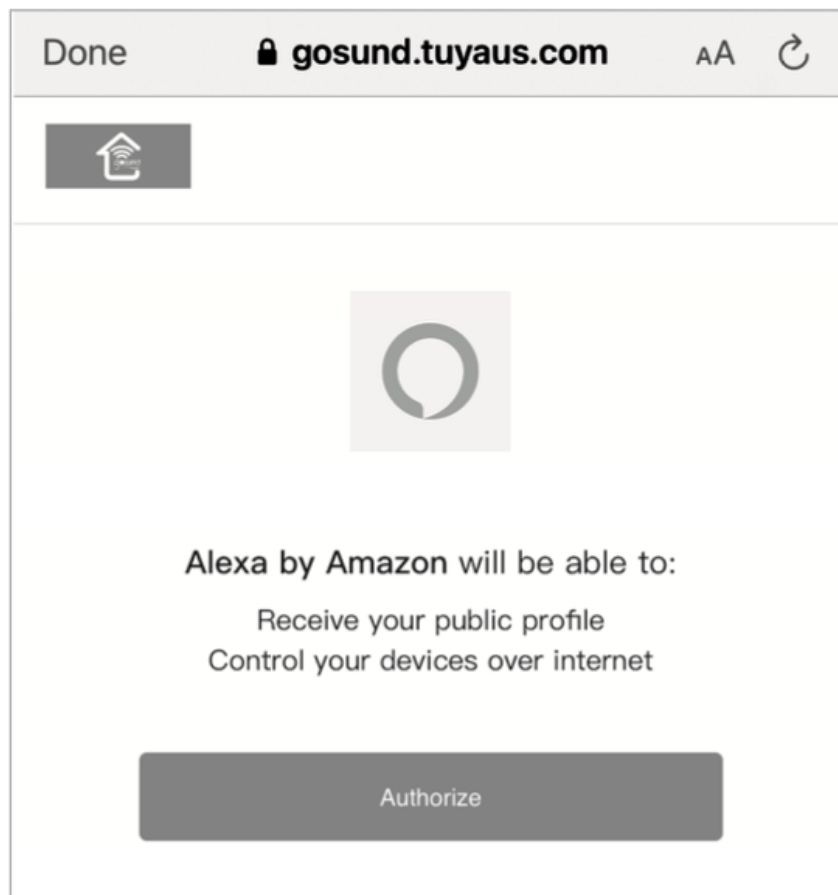


- Po autorizácii pripojenia (ako sa zobrazí na obrazovke s potvrdením autorizácie) sa zručnosť povolí a zariadenia Gosund prepojené s vaším účtom by sa mali dať ovládať prostredníctvom služby Alexa.
- Teraz môžete začať svoju cestu inteligentnej domácnosti pomocou systému Alexa na ovládanie zariadení Gosund.

Ako pripojiť zariadenia k službe Google Assistant


- **Poznámka:** Na pripojenie týchto zariadení sú podporované len siete Wi-Fi 2,4 GHz.
- Otvorte aplikáciu Google Assistant alebo Google Home v smartfóne alebo tablete a prihláste sa do svojho konta Google.
- Ťuknite na ikonu alebo názov svojho profilu, ktorý sa zvyčajne nachádza v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky aplikácie.

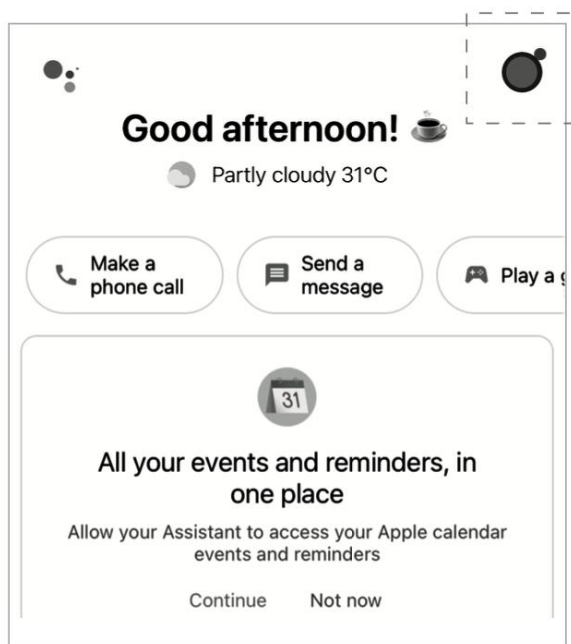


- V nastaveniach konta prejdite do časti pre správu zariadení. Vyberte možnosť "Zariadenia", ako je uvedené na príslušnej snímke obrazovky.

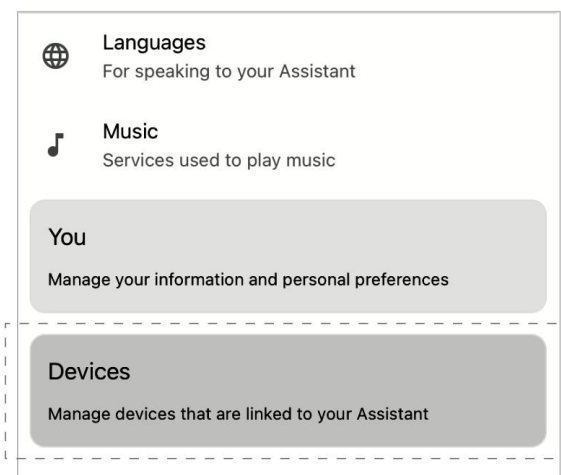


- Na obrazovke na pridávanie zariadení vyhľadajte a vyberte možnosť "Link a smart home device" (alebo podobne formulovanú možnosť na prepojenie služieb tretích strán), ako je zvýraznené na obrázku.

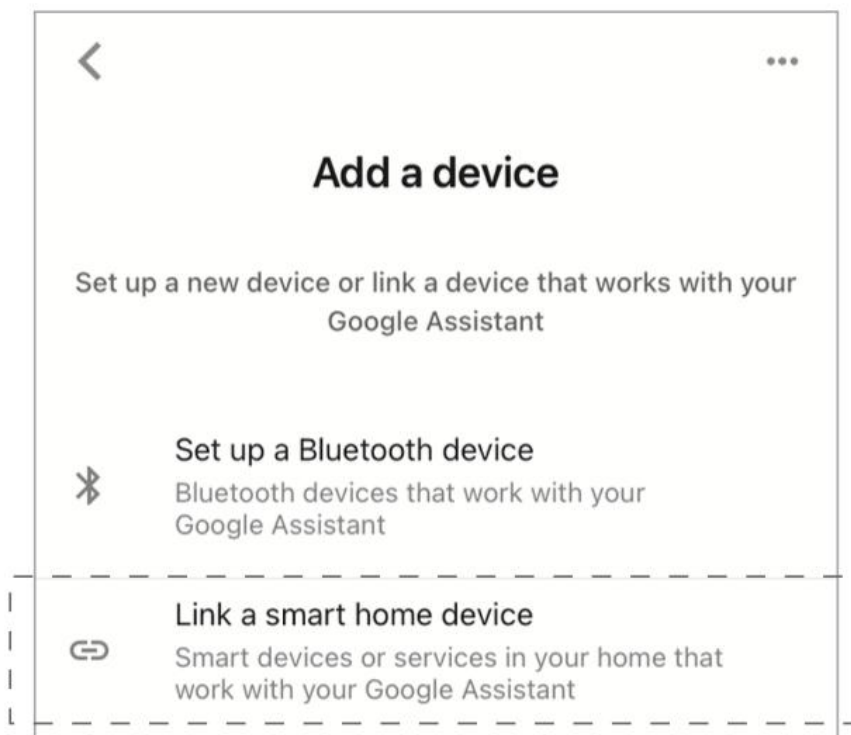

- Na vyhľadanie služby Gosund použite funkciu vyhľadávania. Zadaťte "Gosund" a z výsledkov vyhľadávania vyberte službu "Gosund smart", ako je znázornené na obrázku.

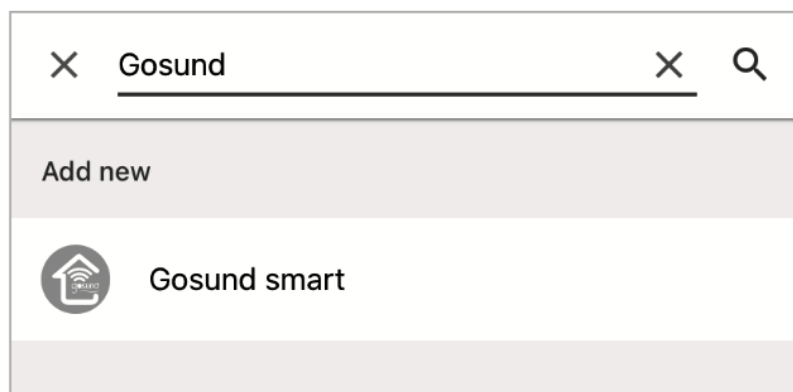

- Zobrazí sa výzva na prihlásenie do konta Gosund na autorizáciu pripojenia. Zadaťte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo priradené k vášmu kontu aplikácie Gosund a heslo. Potom klepnite na "Link Now" (Pripojiť teraz), ako je znázornené na snímke obrazovky.

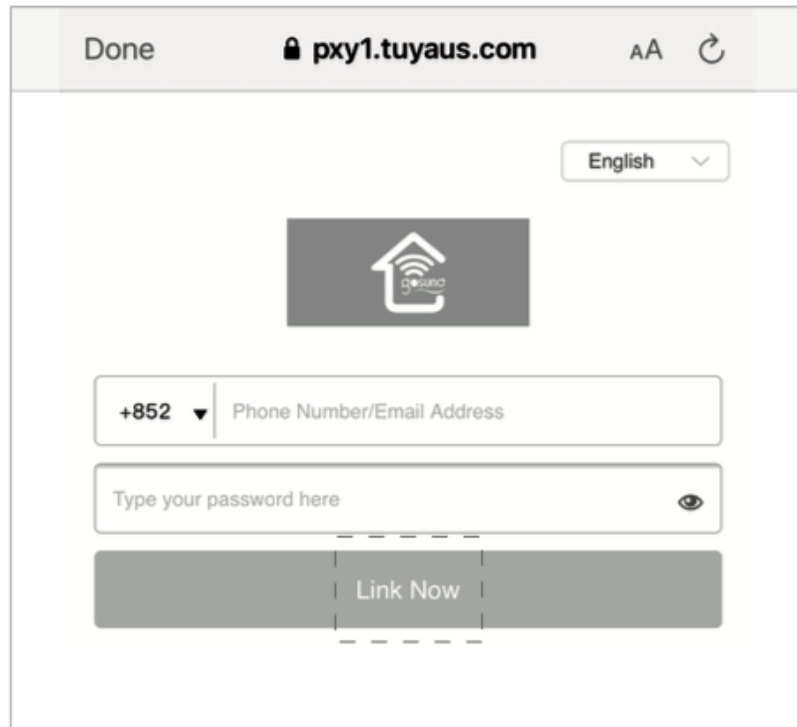

- Po úspešnom prepojení účtu môžete začať svoju cestu inteligentnou domácnosťou pomocou služby Google Assistant na ovládanie zariadení Gosund.

Ďalšie zdroje

- Ak chcete získať ďalšie prevádzkové videá, naskenujte uvedený kód QR pomocou fotoaparátu svojho telefónu.



FAQ (často kladené otázky)

- **Otázka:** Inteligentná zástrčka sa zobrazuje ako offline alebo sa odpojí od siete Wi-Fi.
- **Odpoveď:**
 - **Skontrolujte stabilitu siete:** Uistite sa, či je vaše domáce pripojenie Wi-Fi stabilné, či je signál v mieste, kde sa nachádza zástrčka, dostatočne silný a či váš router nie je preťažený príliš veľkým počtom pripojených zariadení.
 - **Reštartujte sieťové zariadenie:** Skúste reštartovať smerovač Wi-Fi.
 - **Test s hotspotom:** Ako test vyskúšajte pripojenie inteligentnej zástrčky k mobilnému hotspotu Wi-Fi vytvorenému telefónom. Ak sa úspešne pripojí k hotspotu, problém pravdepodobne spočíva v konfigurácii vášho domáceho smerovača.
 - **Resetujte zástrčku Smart Plug:** Stlačte a podržte tlačidlo napájania na inteligentnej zástrčke približne 10 sekúnd, kým nezačne blikať kontrolka (rýchlo pre režim EZ alebo pomaly pre režim AP). Tým sa zástrčka resetuje.
 - **Odstránenie a opätovné pridanie v aplikácii:** Odstráňte zariadenie z aplikácie Gosund:
 - Ťuknite na názov zariadenia v aplikácii.
 - Ťuknite na ikonu ceruzky (upraviť) v pravom hornom rohu.
 - Prejdite nadol a vyberte položku "Odstrániť zariadenie".
 - Vyberte možnosť "Odpojiť a vymazať údaje".
 - **Znovu sa pripojte:** Po resetovaní zástrčky a uistení sa, že kontrolka blinká, skúste zariadenie znovu pridať do aplikácie pomocou štandardného postupu párovania.
 - **Pretrvávajúce problémy:** Ak problém pretrváva aj po vyskúšaní týchto krokov, zvážte opätovné spustenie smerovača alebo skontrolujte, či sa v blízkosti zástrčky nenachádza potenciálne rušenie.
- **Otázka:** Inteligentná zástrčka sa sama náhodne zapína a vypína. Čo mám urobiť, aby som to napravil?
- **Odpoveď:**
 - **Kontrola rozvrhov/časových harmonogramov:** Najprv skontrolujte v aplikácii Gosund, či ste náhodou nenastavili nejaké plány, časovače alebo automatizačné postupy, ktoré by mohli spôsobiť zapnutie alebo vypnutie zástrčky.

- **Test v inej zásuvke:** Vyskúšajte zapojiť inteligentné zariadenie do inej zásuvky, aby ste vylúčili problémy s aktuálnou zásuvkou.
- **Odstránenie a opätovné pridanie:** Ak problém pretrváva a žiadne plány nie sú aktívne, skúste zariadenie z aplikácie odstrániť a znova ho pridať:
 - Ťuknite na názov zariadenia v aplikácii.
 - Ťuknite na ikonu ceruzky (upraviť) v pravom hornom rohu.
 - Prejdite nadol a vyberte položku "Odstrániť zariadenie".
 - Vyberte možnosť "Odpojiť a vymazať údaje".
 - Pridajte zariadenie späť do aplikácie.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky smernice (smerníc) Európskej únie.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: www.alza.hu/kontakt.

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Mi van a dobozban

- Intelligens dugó
- Felhasználói kézikönyv

Röviden

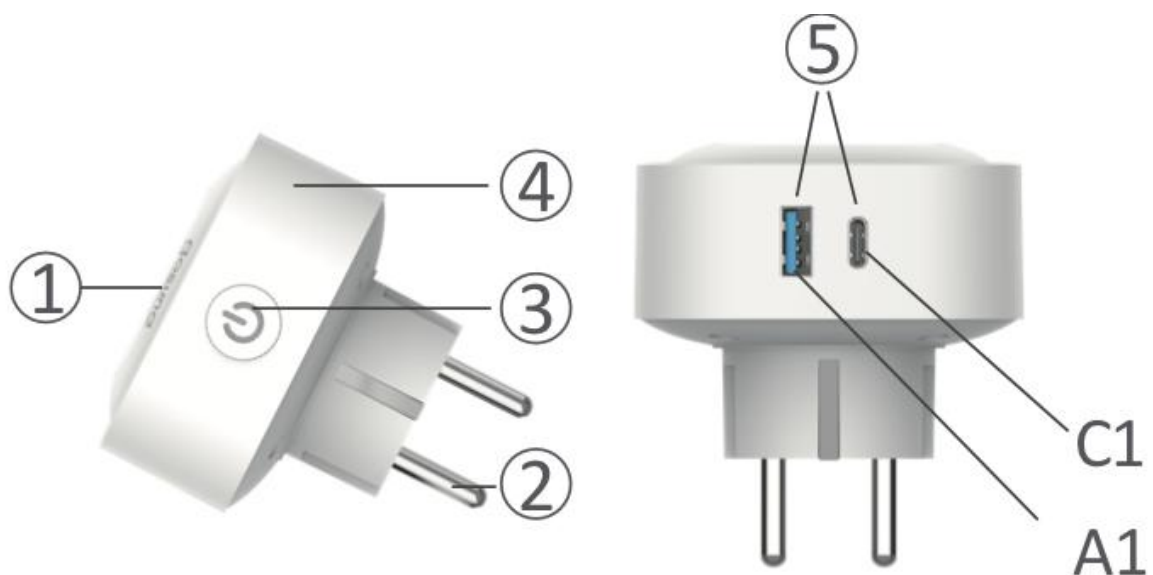

1. Aljzat panel
2. Tápcsatlakozó
3. ON/OFF gomb
4. Lángálló anyag
5. USB-csatlakozók (2)

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Modell	SP6
Bemenet	230 V, 50/60 Hz
Kimenet	16 A Max.
USB portok összesen	20W Max
USB Typ C	5 V= 3 A; 9 V= 2,22 A; 12 V= 1,67 A; 20 W Max.
USB Typ A	5 V= 3 A; 9 V= 2 A; 10 V= 2 A; 12 V= 1,5 A; 20 W Max.
USB Typ C + USB Typ A	5 V= 4 A; 20 W Max.
Protokoll támogatás	QC3.0/2.0, BC1.2, FCP, SCP, AFC, PE1.1+
Anyag	PC (V0 tűzálló, UV-álló)
Wi-Fi hálózát	802.11 b/g/n, 2,4 GHz (csak)
Méretek	6,7× 8,0× 7,3 cm
Frekvencia tartomány	2400 - 2483,5 MHz
Max Wi-Fi adó teljesítmény	20 dBm

Fő jellemzők

- Hangvezérlés
- App Control
- Ütemezett ellenőrzés
- Családi megosztás
- Energiafigyelés
- 2 USB csatlakozó

Az alkalmazással való párosítás módja

- Nyissa meg a "Gosund" alkalmazást, és hozzon létre egy új Gosund-fiókot, vagy jelentkezzen be a meglévő fiókjába.
- Kapcsolja be az intelligens csatlakozót, és a párosítási folyamat során helyezze a Wi-Fi router közelébe.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a ON/OFF gombot 5 másodpercig. Engedje el a gombot, amikor a jelzőfény lassan villogni kezd. Ez azt jelzi, hogy a dugó hálózati párosítási üzemmódba lépett.
- Csatlakoztassa okostelefonját az otthoni Wi-Fi hálózathoz.
- A Gosund alkalmazásban koppintson a kezdőlap jobb felső sarkában található "+" ikonra egy új eszköz hozzáadásához.

Az eszközt kétféleképpen adhatja hozzá:

- **Bluetooth automatikus felderítési mód (ajánlott)**
 - Az alkalmazás kérheti, hogy kapcsolja be a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a telefonon.
 - Válassza ki a hozzáadni kívánt eszközt a Bluetooth-on keresztül felfedezett listából.
 - Adja meg a Wi-Fi hálózat nevét (SSID) és jelszavát. (Megjegyzés: Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatok támogatottak).
 - A készülék automatikusan csatlakozik a hálózathoz.
- **"Slow Flash" üzemmód (AP - hozzáférési pont üzemmód)**
 - Ha a Bluetooth-hálózat párosítása nem sikerül, használhatja a hálózati AP üzemmódot.

- Az alkalmazásban válassza ki az "SP6"-ot (általában a "Villanyszerelő" vagy hasonló kategória alatt található).
- Adja meg a Wi-Fi hálózat nevét (SSID) és jelszavát (győződjön meg róla, hogy 2,4 GHz-es hálózatról van szó).
- Válassza a "Lassú villogás" opciót az alkalmazásban, hogy megerősítse, hogy a készülék jelző LED-je lassan villog.
- Kövesse az alkalmazás utasításait, és csatlakoztassa a telefon Wi-Fi-jét közvetlenül a készülék ideiglenes hotspot-hálózatához (jellemzően a "SmartLife-XXXX" vagy hasonló nevű hálózathoz).
- Ha csatlakozott a hotspothoz, térjen vissza a Gosund alkalmazás felületére. Az alkalmazás automatikusan csatlakozik a routerhez, és befejezi a konfigurációs folyamatot.

Reset

- A csatlakozó gyári beállítások visszaállításához győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ON/OFF gombot 5 másodpercig, amíg a csatlakozó LED-kijelzője villogni nem kezd. A visszaállítás sikeres, és a készülék párosítási módba lép.
- Ha az aljzatot új Wi-Fi hálózati környezethez csatlakoztatja, először vissza kell állítania a gyári beállításokat, majd a fent leírt párosítási folyamat segítségével újra csatlakoztatnia kell az új hálózathoz.

Fontos figyelmeztetések és óvintézkedések!

- Tartsa ezt a terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva.
- Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült. Ne használja nedves környezetben vagy kültéren.
- Ne helyezze ezt a terméket fűtőberendezések, például mikrohullámú sütők vagy radiátorok közelébe.
- Védje a terméket a következőktől:
 - Szélsőséges hőmérsékletek
 - Közvetlen napfény
 - Erős rázkódások vagy ütések

- Magas páratartalom és nedvesség
- Gyúlékony gázok, gőzök és oldószerek
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, módosítani vagy javítani a készüléket. Ha a készülék meghibásodik, kérjen segítséget hivatalos szakemberektől.
- Ne használja a készüléket, ha az már nem működik megfelelően, vagy láthatóan sérüléseket mutat.
- Kerülje a készülék hosszabb ideig tartó tárolását rossz környezeti körülmények között.
- Ne csatlakoztassa ezt a készüléket egy másik készülékhez (daisy-chaining).
- Soha ne használjon agresszív tisztítószeret, például dörzsölő alkoholt vagy más vegyi oldatokat. Ezek az anyagok károsíthatják a burkolatot, vagy károsíthatják a termék működését.
- Ezen a csatlakozón keresztül ne csatlakoztasson sorba eszközöket.
- Ne takarja le a terméket használat közben.
- A készülék csak akkor teljesen feszültségmentes, ha kihúzzák a konnektorból.

Hogyan tölthetem le az alkalmazást?

- **1. lehetőség:** Keresse a "Gosund" kifejezést az Apple App Store-ban vagy a Google Play Store-ban.
- **2. lehetőség:** Szkennelje be a kézikönyvben található QR-kódot a telefon kamerájával, hogy közvetlenül a letöltési oldalra lépjen.



Kötelező hangalapú asszisztensek útmutatója

(Wi-Fi megjegyzés)

- Ez a készülék csak 2,4 GHz-es Wi-Fi-kapcsolatokat támogat.
- A beállítási folyamat során győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon és a Gosund készülék egyidejűleg ugyanahhoz a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.




A Gosund készülékek csatlakoztatása az Alexához


- **Feltételes megjegyzés:**
 - Kérjük, töltsse le az Amazon Alexa alkalmazást, mielőtt folytatja a csatlakozást.
 - Győződjön meg róla, hogy az Amazon hangszóró (pl. Echo) sikeresen be van állítva, be van kapcsolva, és csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.

1. módszer: Gyors kötés a Gosund APP segítségével


- Győződjön meg róla, hogy a Gosund App frissítve van.
- Nyissa meg a Gosund alkalmazást.

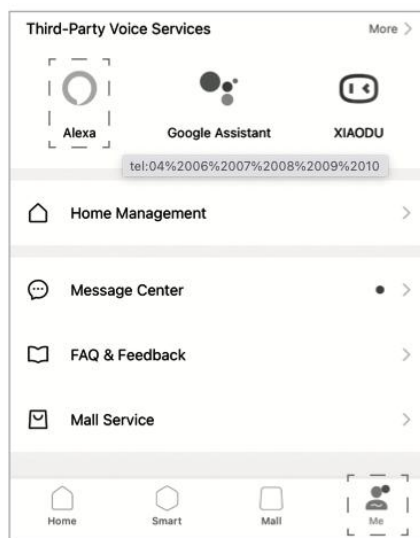

- Koppintson a "Én" ikonra (vagy a profilja részre), amely általában a jobb alsó sarokban található.
- Válassza ki a "Harmadik fél hangszolgáltatások" lehetőséget (vagy egy hasonló nevű menüpontot az intelligens hangszórók összekapcsolásához).
- Válassza az "Alexa" lehetőséget az elérhető szolgáltatások listájából.
- Koppintson a "Bejelentkezés az Amazonnal" gombra, amely általában a képernyő alján található, ahogy a megfelelő képernyőképen látható.

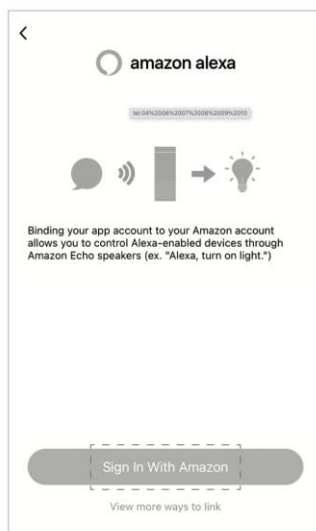


- Egy Amazon oldalra fog átirányítani. A képernyőképen látható "LINK" gomb megnyomásával erősítse meg, hogy engedélyezze a kapcsolatot a Gosund-fiókja és az Alexa között.

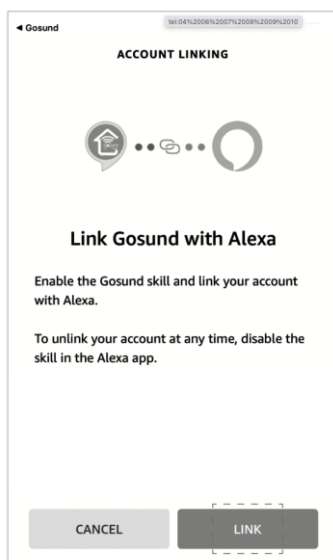


- Kövesse a további utasításokat a kapcsolási folyamat befejezéséhez. Az Alexának ezután fel kell fedeznie a Gosund-eszközöket.

- Ha a kötési folyamat sikeres, a készülék Alexa hangutasításokkal vezérelhető.

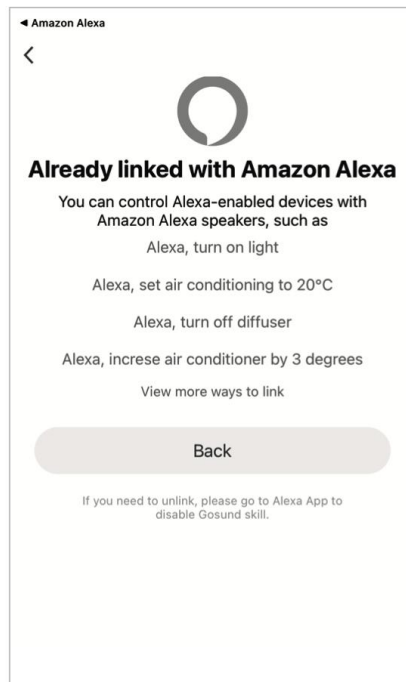


2. módszer: Képességek hozzáadása az Alexa APP-on keresztül


- Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást okostelefonján vagy táblagépén.
- Navigáljon a főmenübe (gyakran a sarokban lévő ikonon keresztül érhető el).
- Válassza ki a menüből a "Skills & Games" opciót, ahogy a mellékelt képernyőképen látható.

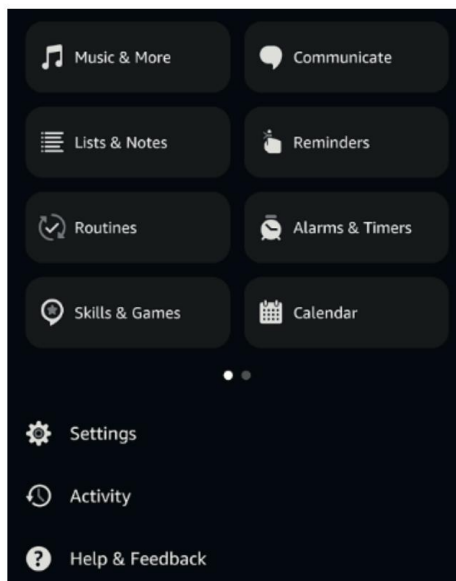


- Az Alexa alkalmazás "Skills & Games" (Képességek és játékok) részében koppintson a "Keresés" ikonra (általában egy nagyító). Írja be a "Gosund" szót a keresőmezőbe, ahogy a megfelelő ábrán látható.

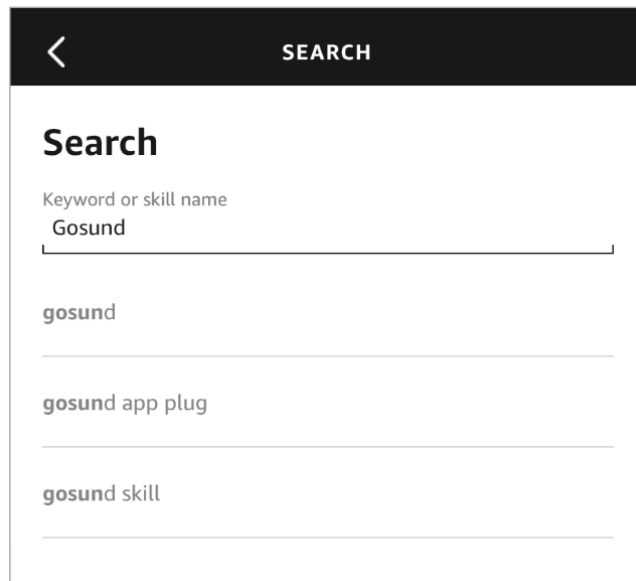


- Keresse meg a "Gosund" készséget a keresési eredmények között. Koppints rá, majd a képernyőképen látható módon koppints a "FELHASZNÁLHATÓSÍTÁS" gombra.

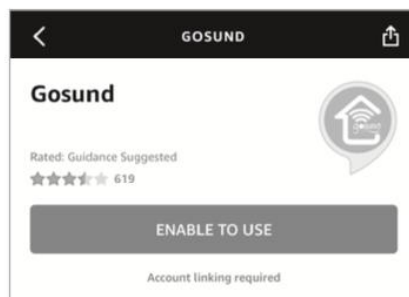

①

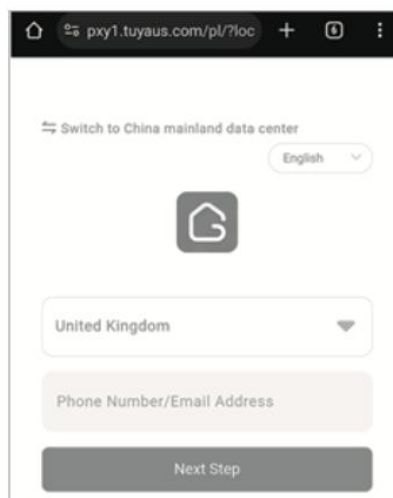


- Valószínűleg felkérést fog kapni a Gosund-fiók összekapcsolására. A kapcsolat engedélyezéséhez és a készség engedélyezéséhez adja meg a Gosund App bejelentkezési adatait (felhasználónév és jelszó), amikor azt kéri. Kövesse a fiókkapcsolási oldalon megjelenő utasításokat.

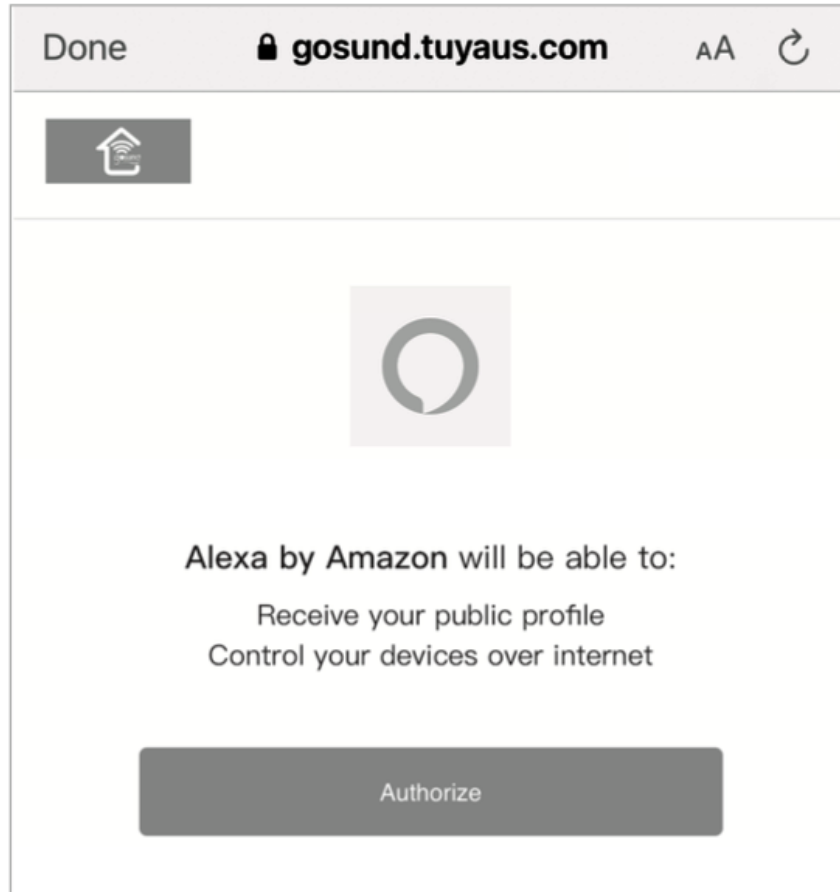


- Miután engedélyezte a kapcsolatot (amint az az engedélyezés megerősítő képernyőjén látható), a készség engedélyezve lesz, és a fiókjához kapcsolódó Gosund-eszközöknek az Alexán keresztül vezérelhetőnek kell lenniük.
- Mostantól az Alexa segítségével megkezdheti intelligens otthonának útját a Gosund készülékek vezérléséhez.

Eszközök csatlakoztatása a Google Assistanthoz


- **Megjegyzés:** Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatok támogatottak ezen eszközök csatlakoztatásához.
- Nyissa meg a Google Assistant vagy a Google Home alkalmazást okostelefonján vagy táblagépén, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
- Koppintson a fiókprofil ikonjára vagy nevére, amely általában az alkalmazás főképernyőjének jobb felső sarkában található.

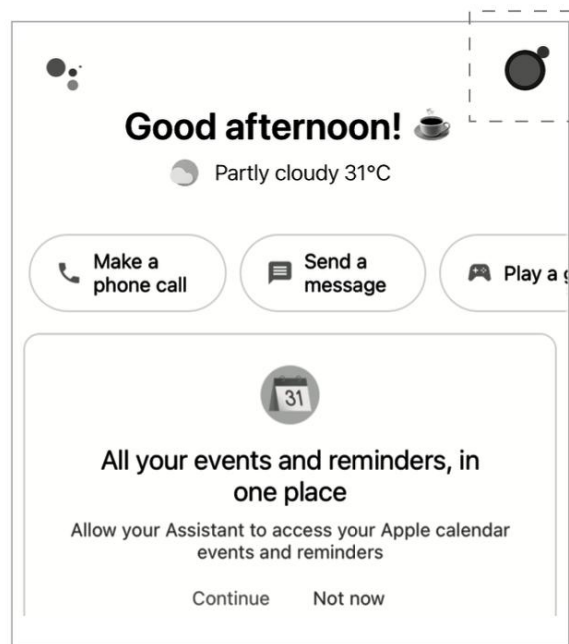


- A fiókbeállításokban navigáljon az eszközök kezelése szakaszhoz. Válassza ki az "Eszközök" opciót, ahogy a vonatkozó képernyőképen látható.

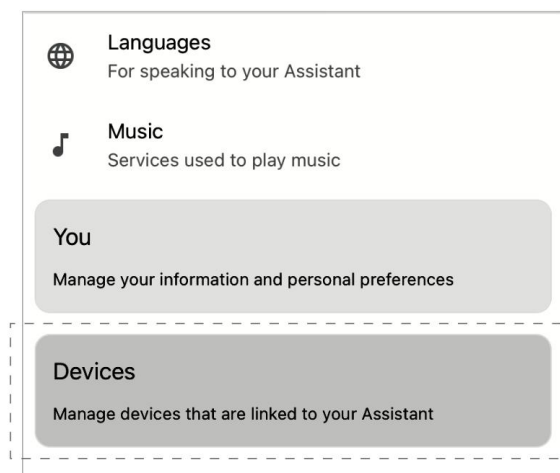


- Az eszközök hozzáadására szolgáló képernyőn keresse meg és válassza ki az "Intelligens otthoni eszköz összekapcsolása" lehetőséget (vagy a harmadik féltől származó szolgáltatások összekapcsolására szolgáló, hasonlóan megfogalmazott lehetőséget), amint az ábrán is látható.

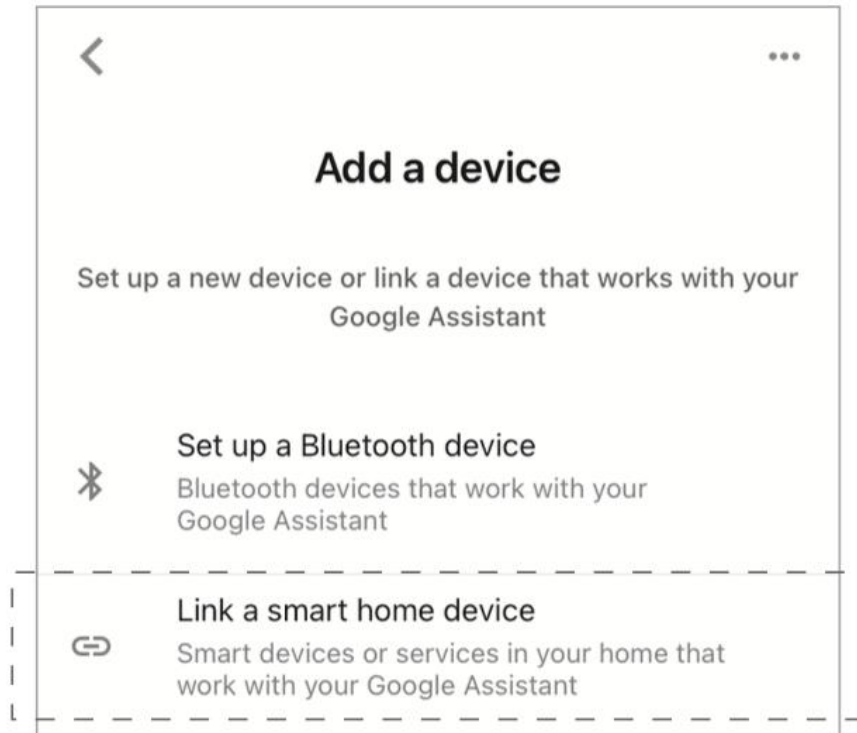

- Használja a kereső funkciót a Gosund szolgáltatás megtalálásához. Írja be a keresőbe a "Gosund" szót, és válassza ki a "Gosund smart" szolgáltatást a keresési eredmények közül, ahogy a képernyőképen látható.

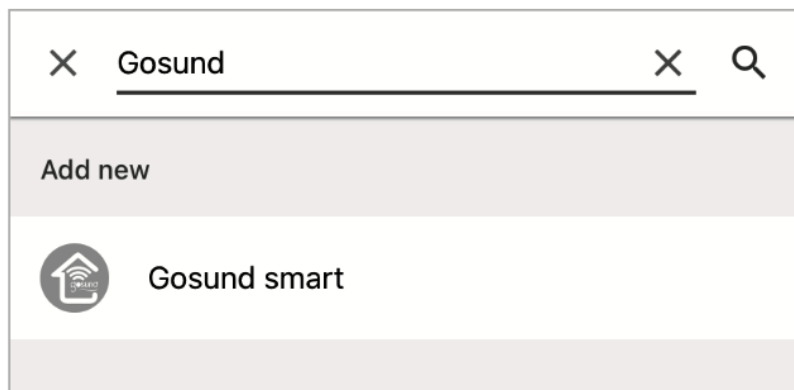

- A rendszer felszólítja, hogy jelentkezzen be a Gosund-fiókjába a kapcsolat engedélyezéséhez. Adja meg a Gosund App fiókjához tartozó e-mail címet vagy telefonszámot és a jelszavát. Ezután kattintson a "Link most" lehetőségre, ahogy a képernyőképen látható.

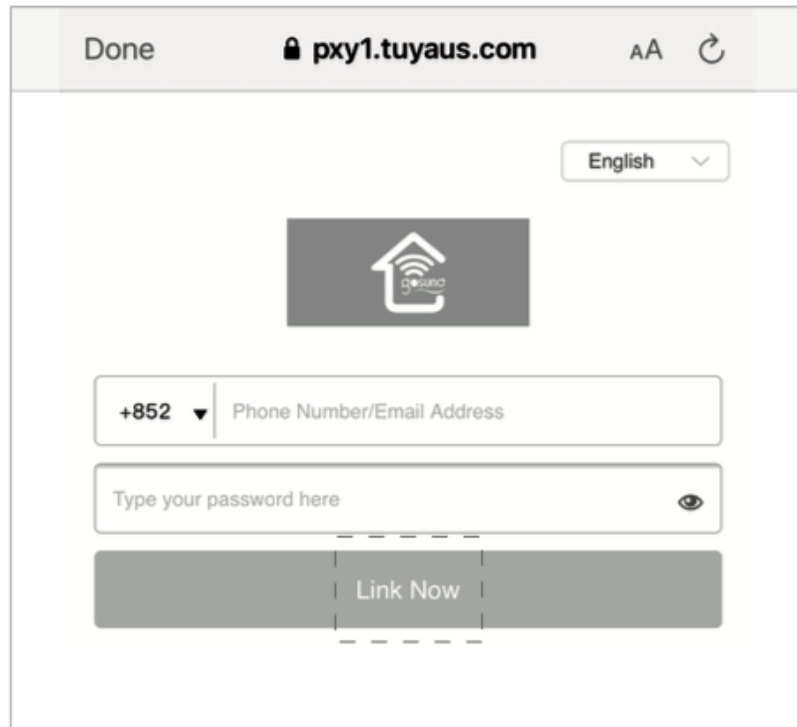

- A fiók sikeres összekapcsolása után megkezdheti az okosotthoni utazást a Google Assistant segítségével a Gosund-eszközök vezérléséhez.

További források

- További operatív videókért kérjük, olvassa be a mellékelt QR-kódot a telefon kamerájával.



GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

- **Kérdés:** Az intelligens csatlakozó offline-ként jelenik meg, vagy leválik a Wi-Fi hálózatról.
- **Válasz:**
 - **Ellenőrizze a hálózat stabilitását:** Győződjön meg róla, hogy az otthoni Wi-Fi-kapcsolat stabil, a jel elég erős ott, ahol a csatlakozó található, és az útválasztó nincs túlterhelve túl sok csatlakoztatott eszközzel.
 - **Hálózati berendezések újraindítása:** Próbálja meg újraindítani a Wi-Fi routerét.
 - **Tesztelés Hotspottal:** Próbálja meg tesztként csatlakoztatni az intelligens csatlakozót a telefonja által létrehozott mobil Wi-Fi hotspothoz. Ha sikeresen csatlakozik a hotspothoz, a probléma valószínűleg az otthoni router konfigurációjával van.
 - **Az intelligens csatlakozó alaphelyzetbe állítása:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az intelligens csatlakozó bekapcsológombját körülbelül 10 másodpercig, amíg a jelzőfény villogni nem kezd (EZ üzemmód esetén gyorsan, AP üzemmód esetén lassan). Ezzel visszaállítja a dugót.
 - **Eltávolítás és újbóli hozzáadás az App:** Az eszköz eltávolítása a Gosund alkalmazásból:
 - Koppintson az alkalmazásban a készülék nevére.
 - Koppintson a jobb felső sarokban lévő ceruza ikonra (szerkesztés).
 - Görgessen lefelé, és válassza az "Eszköz eltávolítása" lehetőséget.
 - Válassza a "Kapcsolat megszakítása és adatok törlése" lehetőséget.
 - **Újrakapcsolódás:** Miután visszaállította a csatlakozót, és meggyőződött arról, hogy a jelzőfény villog, próbálja meg újra hozzáadni a készüléket az alkalmazáshoz a szokásos párosítási eljárással.
 - **Továbbra is fennálló problémák:** Ha a probléma a fenti lépések kipróbálása után is fennáll, fontolja meg az útválasztó újbóli elindítását, vagy ellenőrizze, hogy a dugó közelében nincs-e esetleges interferencia.
- **Kérdés:** Az intelligens konnektor véletlenszerűen be- és kikapcsol. Mit kell tennem, hogy ezt megjavítsam?
- **Válasz:**
 - **Ellenőrizze a menetrendeket/időzítőket:** Először is ellenőrizze a Gosund alkalmazásban, hogy nem állított-e be véletlenül olyan ütemezéseket,

időzítőket vagy automatizálási rutinokat, amelyek miatt a dugó be- vagy kikapcsolhat.

- **Tesztelés egy másik aljzatban:** Próbálja meg az intelligens eszközt egy másik konnektorba dugni, hogy kizárja az aktuális aljzattal kapcsolatos problémákat.
- **Eltávolítás és újbóli hozzáadás:** Ha a probléma továbbra is fennáll, és nincs aktív ütemezés, próbálja meg eltávolítani az eszközt az alkalmazásból, majd újra hozzáadni:
 - Koppintson az alkalmazásban a készülék nevére.
 - Koppintson a jobb felső sarokban lévő ceruza ikonra (szerkesztés).
 - Görgessen lefelé, és válassza az "Eszköz eltávolítása" lehetőséget.
 - Válassza a "Kapcsolat megszakítása és adatok törlése" lehetőséget.
 - Adja vissza a készüléket az alkalmazáshoz.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Unió irányelv(ek) jogi követelményeinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: www.alza.de/kontakt, www.alza.at/kontakt

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Was ist in der Box?

- Intelligente Steckdose
- Benutzerhandbuch

Auf einen Blick

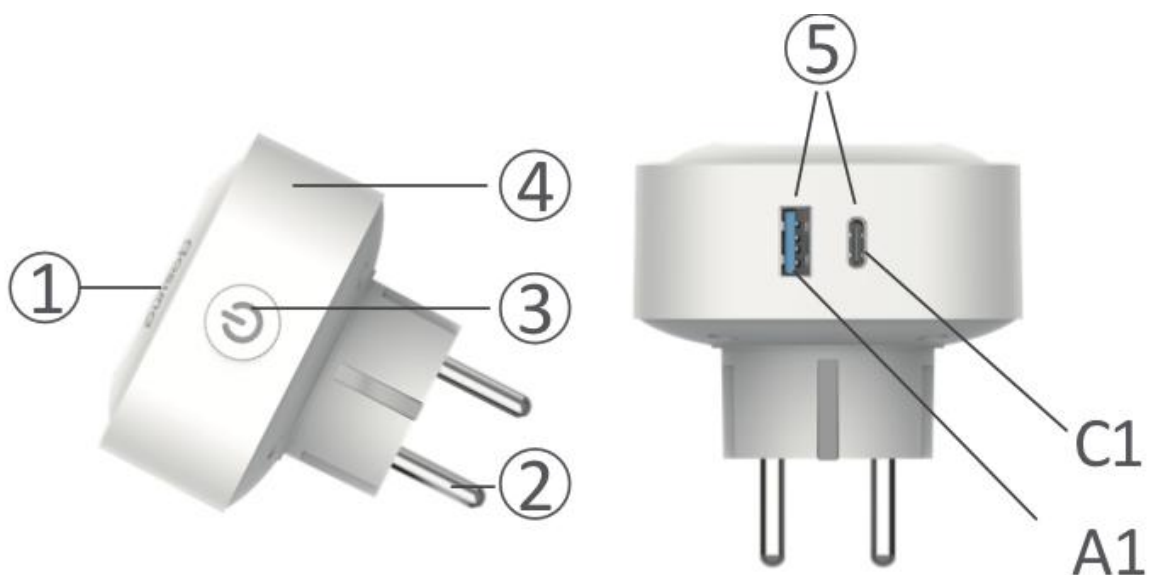

1. Steckdosenleiste
2. Netzstecker
3. ON/OFF-Taste
4. Schwer entflammables Material
5. USB-Anschlüsse (2)

Spezifikationen

Parametr	Wert
Modell	SP6
Eingang	230 V, 50/60 Hz
Ausgang	16 A Max.
USB-Ports	20W Max
USB Type C	5 V= 3 A; 9 V= 2,22 A; 12 V= 1,67 A; 20 W Max
USB Type A	5 V= 3 A; 9 V= 2 A; 10 V= 2 A; 12 V= 1,5 A; 20 W Max
USB Type C + USB Type A	5 V= 4 A; 20 W Max
Unterstützung für	QC3.0/2.0, BC1.2, FCP, SCP, AFC, PE1.1+
Material	PC (V0 feuerfest, UV-beständig)
WLAN	802.11 b/g/n, 2.4GHz (nur)
Abmessungen	6,7× 8,0× 7,3 cm
Frequenzbereich	2400 - 2483,5 MHz
Max. WLAN-Sendeleistung	20 dBm

Hauptmerkmale

- Sprachsteuerung
- App-Steuerung
- Geplante Kontrolle
- Familie Anteil
- Energieüberwachung
- 2 USB-Anschlüsse

Wie man die App koppelt

- Öffnen Sie die "Gosund"-App und erstellen Sie entweder ein neues Gosund-Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an.
- Schalten Sie den Smart Plug ein und platzieren Sie ihn während des Kopplungsvorgangs in der Nähe Ihres Wi-Fi-Routers.
- Halten Sie die EIN/AUS-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn die Anzeigeleuchte langsam zu blinken beginnt. Dies bedeutet, dass der Stecker in den Netzwerk-Kopplungsmodus übergegangen ist.
- Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem heimischen Wi-Fi-Netzwerk.
- Tippen Sie in der Gosund-App auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke der Startseite, um ein neues Gerät hinzuzufügen.

Sie können das Gerät auf zwei Arten hinzufügen:

- **Bluetooth Auto-Discovery-Modus (empfohlen)**
 - Die App kann Sie auffordern, Bluetooth und Wi-Fi auf Ihrem Telefon zu aktivieren.
 - Wählen Sie das Gerät, das Sie hinzufügen möchten, aus der Liste der über Bluetooth erkannten Geräte aus.
 - Geben Sie Ihren Wi-Fi-Netzwerknamen (SSID) und Ihr Passwort ein. (Hinweis: Es werden nur 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerke unterstützt).
 - Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Netzwerk.
- **"Slow Flash"-Modus (AP - Access Point Mode)**
 - Wenn die Kopplung mit dem Bluetooth-Netzwerk fehlschlägt, können Sie den AP-Netzwerkmodus verwenden.

- Wählen Sie in der App "SP6" (normalerweise unter der Kategorie "Elektriker" oder einer ähnlichen Kategorie zu finden).
- Geben Sie Ihren Wi-Fi-Netzwerknamen (SSID) und Ihr Passwort ein (stellen Sie sicher, dass es sich um ein 2,4-GHz-Netzwerk handelt).
- Wählen Sie die Option "Langsames Blinken" in der App, um zu bestätigen, dass die LED-Anzeige des Geräts langsam blinkt.
- Befolgen Sie die Anweisungen der App, um das Wi-Fi Ihres Telefons direkt mit dem temporären Hotspot-Netzwerk des Geräts zu verbinden (in der Regel mit dem Namen "SmartLife-XXXX" oder ähnlich).
- Sobald Sie mit dem Hotspot verbunden sind, kehren Sie zur Oberfläche der Gosund-App zurück. Die App verbindet sich automatisch mit dem Router und schließt den Konfigurationsprozess ab.

Zurücksetzen

- Um den Stecker auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, stellen Sie sicher, dass er eingeschaltet ist. Halten Sie die EIN/AUS-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige der Steckdose zu blinken beginnt. Das Zurücksetzen ist erfolgreich, und das Gerät wechselt in den Kopplungsmodus.
- Wenn Sie die Steckdose mit einer neuen Wi-Fi-Netzwerkumgebung verbinden, müssen Sie zunächst die Werkseinstellungen wiederherstellen und dann die Verbindung mit dem neuen Netzwerk über den oben beschriebenen Kopplungsprozess erneut herstellen.

Wichtige Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen!

- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie es nicht in feuchten Umgebungen oder im Freien.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Heizgeräten, wie Mikrowellenherden oder Heizkörpern, auf.
- Schützen Sie das Produkt vor:
 - Extreme Temperaturen
 - Direkte Sonneneinstrahlung

- Starke Erschütterungen oder Stöße
- Hohe Luftfeuchtigkeit und Nässe
- Entflammbare Gase, Dämpfe und Lösungsmittel
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen, zu modifizieren oder zu reparieren. Wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, wenden Sie sich an autorisierte Fachleute.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist.
- Vermeiden Sie es, das Gerät für längere Zeit unter schlechten Umgebungsbedingungen zu lagern.
- Schließen Sie dieses Gerät nicht an ein anderes Gerät an (Daisy-Chaining).
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, wie z. B. Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen. Diese Substanzen könnten das Gehäuse beschädigen oder die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.
- Schließen Sie über diesen Stecker keine Geräte in Reihe an.
- Decken Sie das Produkt nicht ab, wenn es in Gebrauch ist.
- Das Gerät ist nur dann völlig spannungsfrei, wenn es aus der Steckdose gezogen wird.

Wie kann ich die App herunterladen?

- **Option 1:** Suchen Sie im Apple App Store oder Google Play Store nach "Gosund".
- **Option 2:** Scannen Sie den in der Anleitung angegebenen QR-Code mit der Kamera Ihres Handys, um direkt zur Download-Seite zu gelangen.



Leitfaden für verbindliche Sprachassistenten

(Wi-Fi Hinweis)

- Dieses Gerät unterstützt nur 2,4-GHz-Wi-Fi-Verbindungen.
- Stellen Sie während der Einrichtung sicher, dass sowohl Ihr Mobiltelefon als auch das Gosund-Gerät gleichzeitig mit demselben 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.




Verbinden von Gosund-Geräten mit Alexa

- **Hinweis zur Voraussetzung:**


- Bitte laden Sie die Amazon Alexa App herunter, bevor Sie mit der Verbindung fortfahren.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Amazon-Lautsprecher (z. B. Echo) erfolgreich eingerichtet, eingeschaltet und mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.

Methode 1: Schnelles Binden über die Gosund APP


- Stellen Sie sicher, dass Ihre Gosund App aktualisiert ist.
- Öffnen Sie die Gosund App.

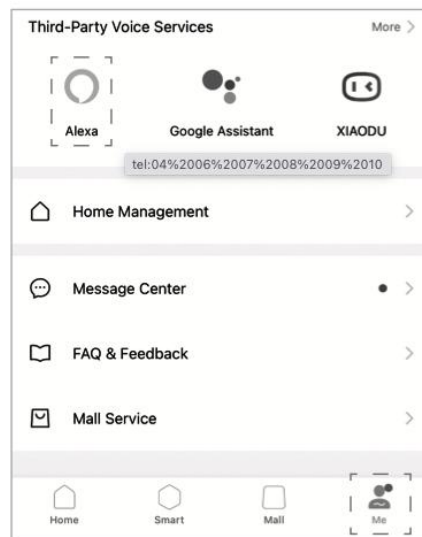

- Tippen Sie auf das "Ich"-Symbol (oder Ihren Profilbereich), das sich normalerweise in der rechten unteren Ecke befindet.
- Wählen Sie die Option "Sprachdienste von Drittanbietern" (oder einen ähnlich benannten Menüpunkt für die Verknüpfung von Smart Speakers).
- Wählen Sie "Alexa" aus der Liste der verfügbaren Dienste.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche "Bei Amazon anmelden", die sich normalerweise am unteren Rand des Bildschirms befindet, wie im entsprechenden Screenshot gezeigt.

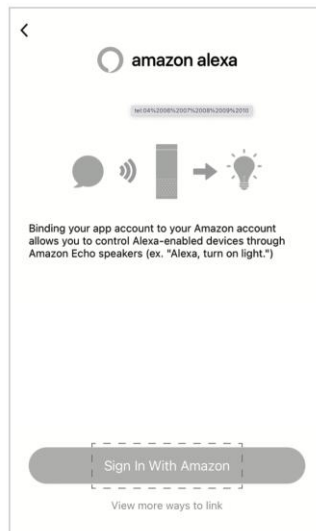


- Sie werden auf eine Amazon-Seite weitergeleitet. Bestätigen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Gosund-Konto und Alexa, indem Sie auf die Schaltfläche "LINK" tippen, wie im Screenshot dargestellt.

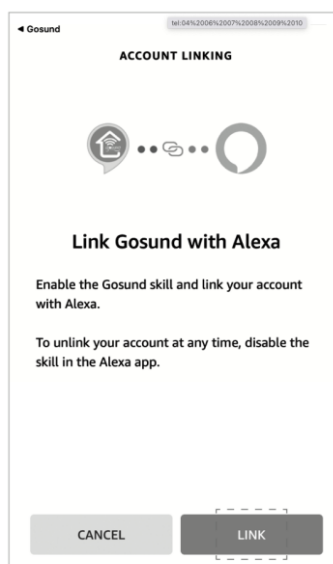


- Befolgen Sie alle nachfolgenden Aufforderungen, um den Verknüpfungsprozess abzuschließen. Alexa sollte dann Ihre Gosund-Geräte erkennen.

- Sobald der Bindungsprozess erfolgreich abgeschlossen ist, kann Ihr Gerät über Alexa-Sprachbefehle gesteuert werden.

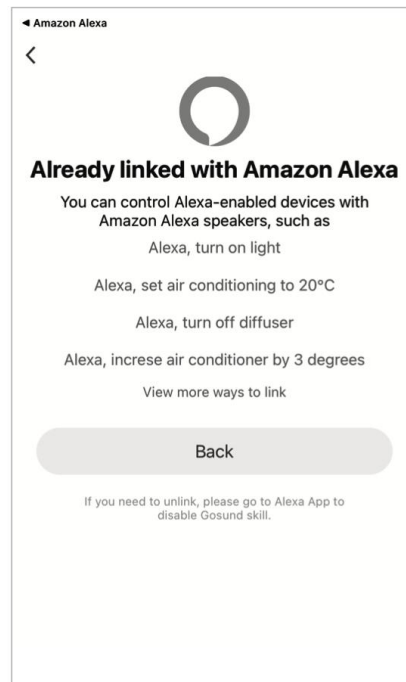


Methode 2: Fähigkeiten über die Alexa APP hinzufügen


- Öffnen Sie die Amazon Alexa App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Navigieren Sie zum Hauptmenü (oft über ein Symbol in der Ecke erreichbar).
- Wählen Sie die Option "Skills & Games" aus dem Menü, wie im beigefügten Screenshot gezeigt. *(Pokračování kroků pro Metodu 2 bude pravděpodobně na další stránce manuálu)*

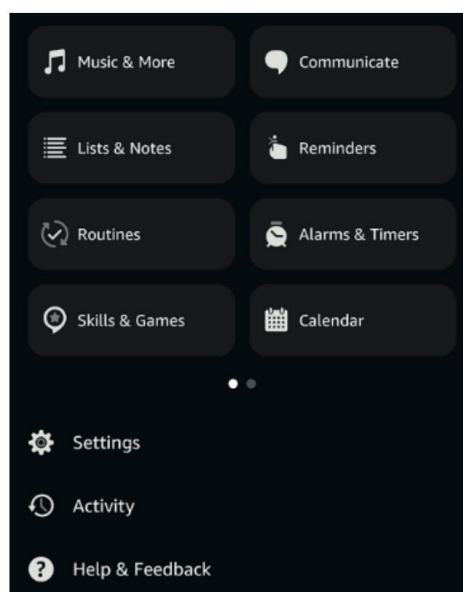


- Tippen Sie im Bereich "Skills & Spiele" der Alexa-App auf das Symbol "Suchen" (normalerweise eine Lupe). Geben Sie "Gosund" in das Suchfeld ein, wie in der entsprechenden Abbildung gezeigt.

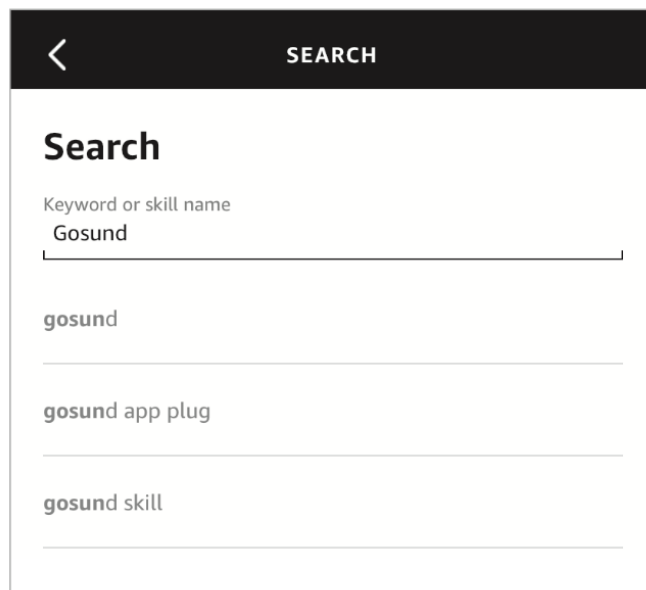


- Suchen Sie die Fähigkeit "Gosund" in den Suchergebnissen. Tippen Sie darauf und dann auf die Schaltfläche "ZUR VERWENDUNG AKTIVIEREN", wie auf dem Screenshot dargestellt.

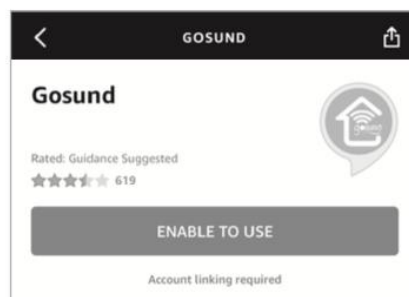

①

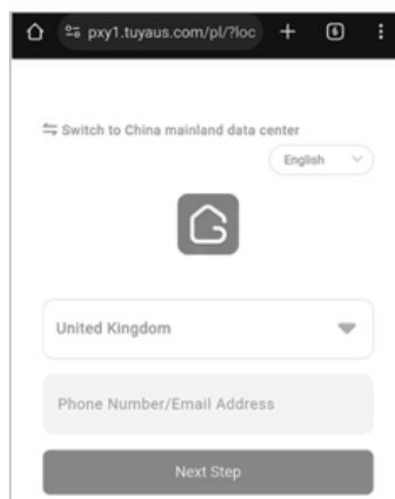


- Sie werden wahrscheinlich aufgefordert werden, Ihr Gosund-Konto zu verknüpfen. Geben Sie Ihre Anmeldedaten für die Gosund App (Benutzername und Passwort) ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die Verbindung zu autorisieren und den Skill zu aktivieren. Folgen Sie den Aufforderungen auf der Seite zur Verknüpfung des Kontos.

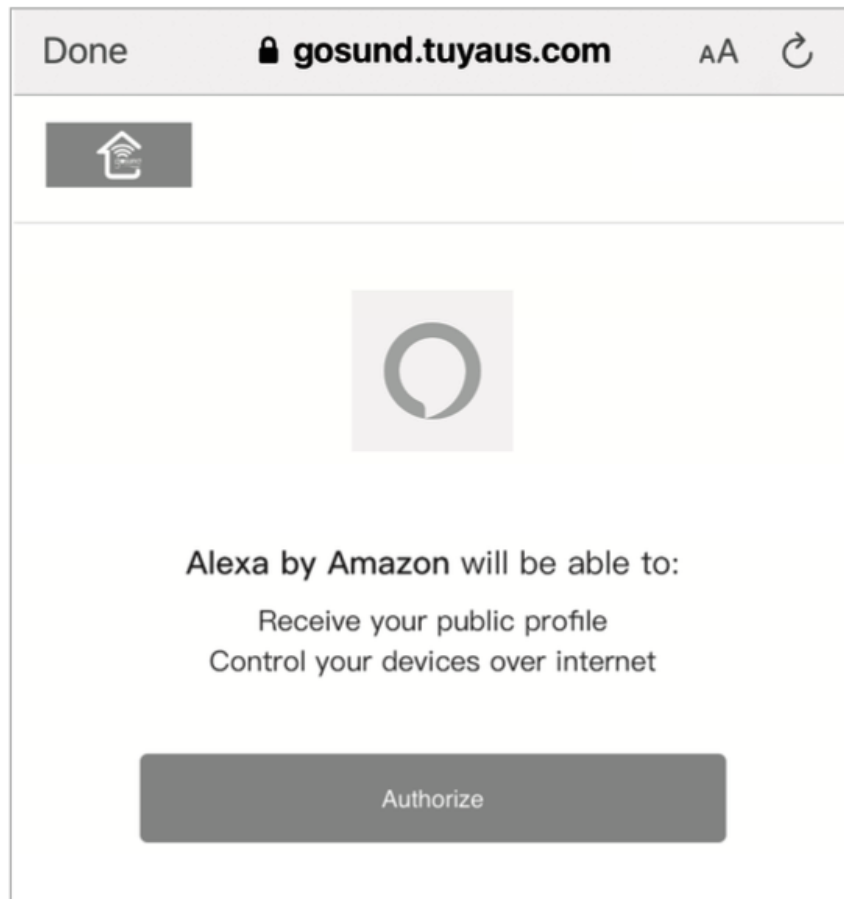


- Sobald Sie die Verbindung autorisiert haben (wie im Bestätigungsbildschirm für die Autorisierung angezeigt), wird der Skill aktiviert, und Ihre mit Ihrem Konto verknüpften Gosund-Geräte sollten über Alexa steuerbar sein.
- Jetzt können Sie Ihre Smart Home Reise beginnen und Alexa zur Steuerung Ihrer Gosund Geräte verwenden.

So verbinden Sie Geräte mit Google Assistant


- **Hinweis:** Für den Anschluss dieser Geräte werden nur 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerke unterstützt.
- Öffnen Sie die Google Assistant- oder Google Home-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
- Tippen Sie auf das Symbol oder den Namen Ihres Kontoprofils, das sich normalerweise in der oberen rechten Ecke des Hauptbildschirms der App befindet.

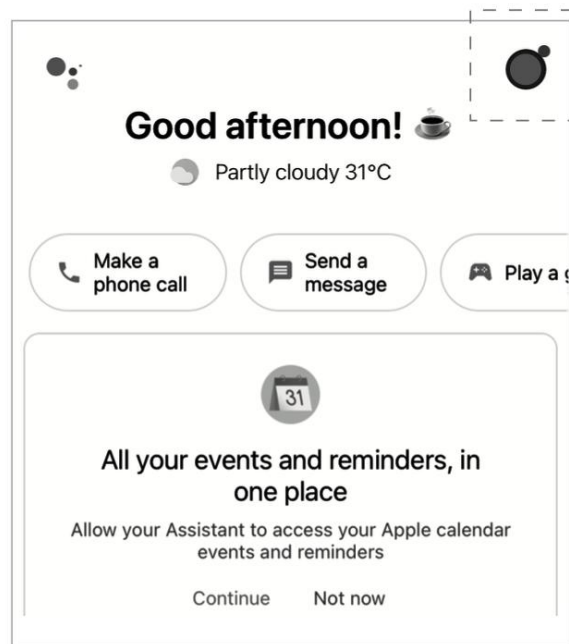


- Navigieren Sie in den Einstellungen Ihres Kontos zum Abschnitt für die Verwaltung von Geräten. Wählen Sie die Option "Geräte", wie im entsprechenden Screenshot dargestellt.

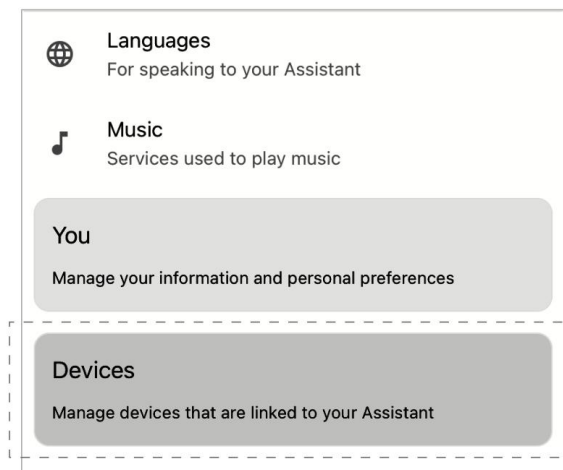

- Suchen Sie auf dem Bildschirm zum Hinzufügen von Geräten die Option "Ein Smart Home-Gerät verknüpfen" (oder eine ähnlich formulierte Option zum Verknüpfen von Drittanbieterdiensten) und wählen Sie sie aus, wie in der Abbildung hervorgehoben.

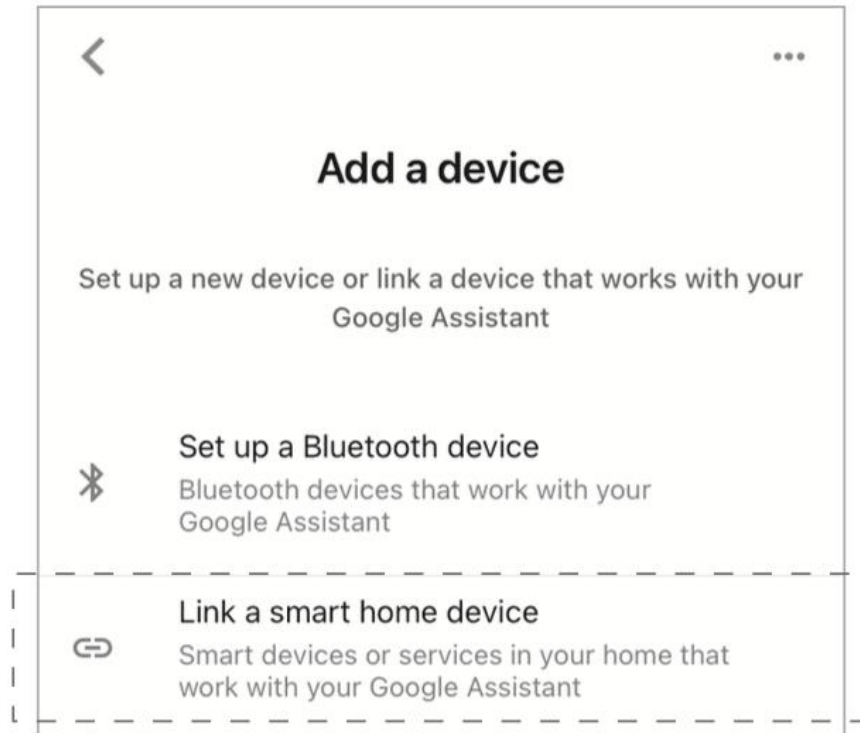

- Verwenden Sie die Suchfunktion, um den Gosund-Dienst zu finden. Geben Sie "Gosund" ein und wählen Sie den Dienst "Gosund smart" aus den Suchergebnissen aus, wie im Screenshot gezeigt.

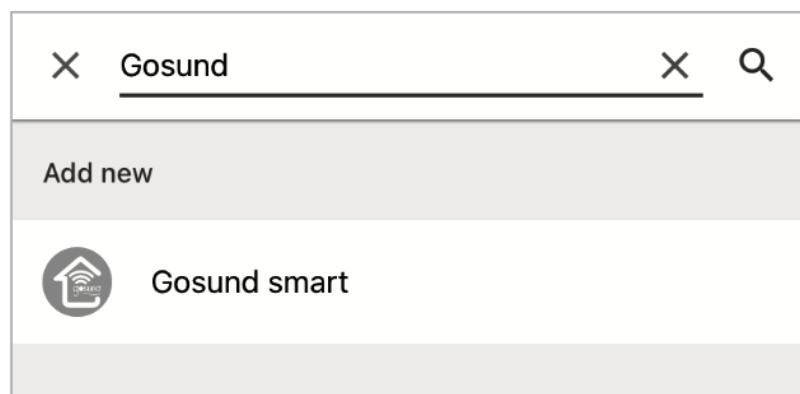

- Sie werden aufgefordert, sich bei Ihrem Gosund-Konto anzumelden, um die Verbindung zu autorisieren. Geben Sie die mit Ihrem Gosund App-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und Ihr Passwort ein. Tippen Sie dann auf "Jetzt verbinden", wie im Screenshot gezeigt.

- Sobald das Konto erfolgreich verknüpft ist, können Sie Ihre Smart Home Reise mit Google Assistant beginnen, um Ihre Gosund Geräte zu steuern.

Zusätzliche Ressourcen

- Für weitere Betriebsvideos scannen Sie bitte den mitgelieferten QR-Code mit der Kamera Ihres Handys.



FAQ (Häufig gestellte Fragen)

- **Frage:** Der Smart Plug wird als offline angezeigt oder trennt die Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk.
- **Antwort:**
 - **Prüfen Sie die Netzwerkstabilität:** Vergewissern Sie sich, dass Ihre Wi-Fi-Verbindung zu Hause stabil ist, das Signal an der Stelle, an der sich der Stecker befindet, stark genug ist und Ihr Router nicht durch zu viele angeschlossene Geräte überlastet ist.
 - **Starten Sie die Netzwerkausrüstung neu:** Versuchen Sie, Ihren Wi-Fi-Router neu zu starten.
 - **Test mit Hotspot:** Versuchen Sie testweise, den Smart Plug mit einem mobilen Wi-Fi-Hotspot zu verbinden, den Sie mit Ihrem Telefon eingerichtet haben. Wenn die Verbindung mit dem Hotspot erfolgreich ist, liegt das Problem wahrscheinlich an der Konfiguration Ihres Heimrouters.
 - **Setzen Sie den Smart Plug zurück:** Halten Sie die Einschalttaste am Smart Plug etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte zu blinken beginnt (schnell für den EZ-Modus oder langsam für den AP-Modus). Dadurch wird der Stecker zurückgesetzt.
 - **Entfernen und erneutes Hinzufügen in der App:** Entfernen Sie das Gerät aus der Gosund-App:
 - Tippen Sie auf den Gerätenamen in der App.
 - Tippen Sie auf das Bleistiftsymbol (Bearbeiten) in der oberen rechten Ecke.
 - Blättern Sie nach unten und wählen Sie "Gerät entfernen".
 - Wählen Sie "Verbindung unterbrechen und Daten löschen".
 - **Verbinden Sie erneut:** Nachdem Sie den Stecker zurückgesetzt und sichergestellt haben, dass die Anzeigeleuchte blinkt, versuchen Sie erneut, das Gerät über das Standard-Pairing-Verfahren zur App hinzuzufügen.
 - **Anhaltende Probleme:** Wenn das Problem nach dem Ausprobieren dieser Schritte weiterhin besteht, sollten Sie den Router erneut starten oder nach möglichen Störungen in der Nähe des Steckers suchen.
- **Frage:** Der Smart Plug schaltet sich willkürlich ein und aus. Was sollte ich tun, um das zu beheben?

- **Antwort:**

- **Zeitpläne/Zeitgeber überprüfen:** Überprüfen Sie bitte zunächst in der Gosund-App, ob Sie versehentlich Zeitpläne, Timer oder Automatisierungsroutinen eingestellt haben, die das Ein- oder Ausschalten des Steckers verursachen könnten.
- **An einer anderen Steckdose testen:** Versuchen Sie, das Smart-Gerät an eine andere Steckdose anzuschließen, um Probleme mit der aktuellen Steckdose auszuschließen.
- **Entfernen und erneut hinzufügen:** Wenn das Problem weiterhin besteht und keine Zeitpläne aktiv sind, versuchen Sie, das Gerät aus der App zu entfernen und es erneut hinzuzufügen:
 - Tippen Sie auf den Gerätenamen in der App.
 - Tippen Sie auf das Bleistiftsymbol (Bearbeiten) in der oberen rechten Ecke.
 - Blättern Sie nach unten und wählen Sie "Gerät entfernen".
 - Wählen Sie "Verbindung unterbrechen und Daten löschen".
 - Fügen Sie das Gerät wieder zur App hinzu.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten,

Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.

- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Richtlinie(n) der Europäischen Union.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

