


Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guide de démarrage rapide
Kurzanleitung / Guida rapida
Guía de inicio rápido
Guia de inicio rápido
Краткое руководство
快速入門指南
Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Recyclable Paper


- 8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City
221, Taiwan
Please visit www.acer.com for warranty.

A diagram of a Jabra headset. Label 1 points to the earpiece, label 2 points to the headband, and label 3 points to the microphone boom.

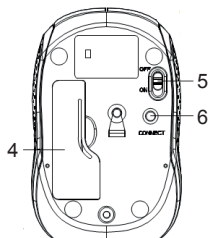

1. Scrolling wheel
2. Right button
3. Left button
4. Battery cover
5. ON/OFF switch
6. Connect button


A line drawing of a Jabra headset. Label 1 points to the earpiece, label 2 points to the headband, and label 3 points to the microphone boom.

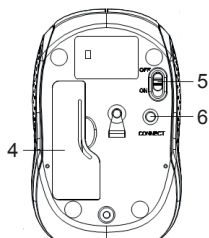

-

- Veillez visiter www.acer.com pour la garantie.


A line drawing of a Jabra headset. Label 1 points to the earpiece, label 2 points to the headband, and label 3 points to the microphone boom.

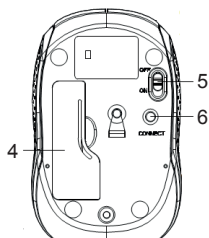

1. Molette de défilement
2. Bouton droit
3. Bouton gauche
4. Couvercle des piles
5. Interrupteur marche-arrêt
6. Bouton de connexion

- Veillez visiter www.acer.com pour la garantie.

A line drawing of a Jabra headset. Label 1 points to the earpiece, label 2 points to the headband, and label 3 points to the microphone boom.

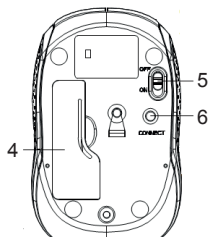

- 

- Bitte besuchen Sie www.acer.com für Garantieinformationen.

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile au-dessous de la souris et du clavier.
2. Insérez les piles dans la souris et le clavier, puis suivez les étapes ci-dessous.
3. Réinstallez le couvercle du compartiment des piles.
4. Branchez le récepteur USB à un des ports USB de votre ordinateur. Vous êtes maintenant prêt à utiliser la souris.

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile au-dessous de la souris et du clavier.
2. Insérez les piles dans la souris et le clavier, puis suivez les étapes ci-dessous.
3. Réinstallez le couvercle du compartiment de la pile.
4. Branchez le récepteur USB à un des ports USB de votre ordinateur. Vous êtes maintenant prêt à utiliser les appareils.

- En marche : 10% à 90%
- À l'arrêt : 10% à 90%

- En marche : 10% à 90%
- À l'arrêt : 10% à 90%

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite der Maus & Tastatur.
2. Legen Sie die Batterien in die Maus und Tastatur ein und führen Sie die folgenden Schritte aus.
3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.
4. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen USB-Port Ihres Computers. Jetzt können Sie die Geräte nutzen.

Temperatur:

- Betrieb: 0 °C bis 40 °C
- Nichtbetrieb: -10 °C bis 60 °C

NCC審話如下:

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規訂作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波辐射性電機設備之干擾。

- Çalışma: %10 ila %90
- Çalışmadığı durumda: %10 ila %90