

NITECORE®

KEEP INNOVATING

Features

- Utilizes 2 x UHI 20 MAX LEDs with a max output of 6,500 lumens
- Max peak beam intensity of 40,230cd and max throw of 400 meters
- 4 brightness levels to cycle through; SEARCH, LUMIN SHIELD™ and STROBE available
- One button customizable access to LUMIN SHIELD™ or STROBE READY™
- Multifunctional OLED real-time display for brightness level, lumens, battery voltage and runtime, etc.
- Built-in 2,500mAh Li-ion battery
- Uses a precision metal orange peel reflector, offering long range and wide angle illumination
- Advanced Power Cut-Off (APC) technology for an ultra-low standby power consumption
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output up to 61 hours
- Dual tail switches enable intuitive operations
- Level preset function available for setting the desired level in advance
- Built-in Li-ion battery charging circuit with a USB-C port
- Intelligent mode memory function
- Lockout Switch (Rapid Lock™) available for Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- High strength stainless steel body with PVD (Physical Vapor Deposition) titanium coating
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP54
- Impact resistant to 1 meter

Specifications

Length: 133.5mm (5.26")
Width: 34.6mm (1.36")
Height: 22.5mm (0.89")
Weight: 160g (5.64 oz) (Accessories Not Included)

Accessories


Lanyard, USB-C Charging Cable

Technical Data

	LUMIN SHIELD™ (Floodlight)	SEARCH (Spotlight)	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE
Brightness	6,500 Lumens	3,000 Lumens	1,200 Lumens	400 Lumens	100 Lumens	15 Lumens	6,500 Lumens
Runtime	—	—	2h	3h	13h	61h	—
Beam Distance	370m	400m	190m	100m	68m	30m	—
Peak Beam Intensity	35,360cd	40,230cd	8,952cd	2,496cd	1,158cd	230cd	—
Impact Resistance							
IP Rating				1m			
				IP54			

Note: The stated data is measured using the built-in Li-ion battery (2,500mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.


Product Overview

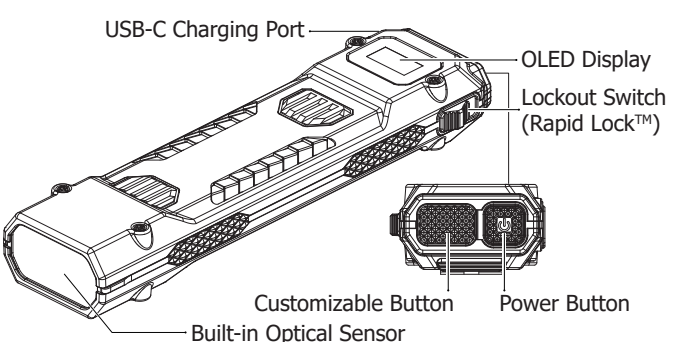

Warning

- This product is intended for use by adults aged 18 and over. Please keep this product out of the reach of children.
- CAUTION!** Possible dangerous radiation! DO NOT stare directly into the light beam or shine the light directly into the eyes of anyone.
- The product will generate massive heat during prolonged operation. Please exercise caution during use. It is recommended not to activate high brightness levels for extended periods to minimize.
- DO NOT cover or place objects near the head of the product, as this may cause damage to the product or accidents due to high temperatures.
- DO NOT use the product to illuminate flammable or explosive materials, as the high heat may lead to combustion or explosion.
- Please use the product in a standard handheld manner to avoid accidents in the event of product failure.
- When the product is placed in an enclosed or flammable environment such as a pocket or backpack, or when it is left unused for an extended period, please turn off the product and activate Full Lockout Mode to avoid accidental activation and dangers caused by excessive heat.
- DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for prolonged time, as this poses a risk of battery explosion or combustion.
- Use the original charging cable for power supply.
- Please recharge the product every 6 months when left unused for a prolonged time.
- DO NOT disassemble or modify this product as doing so will cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.

Charging Function

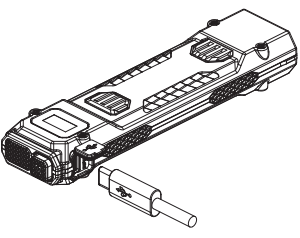

Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The warranty will be nullified if:

- the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
- the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com * All images, texts and statements specified herein this user manual are for reference purposes only. Should any discrepancy occur between the manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83862723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F,
No. 1021 Gaoou Road,
Tianhe District, Guangzhou,
510653, Guangdong, China



Facebook: NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

(English)

Charging Function

The EDC29 is equipped with an intelligent charging system. Please charge the flashlight before first use. As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process.

- When the battery is fully charged, the screen will display a full progress bar.
- SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE is unavailable during the charging process.
- The charging time is approx. 1 hour 15 minutes. (Charged via the 5V/2A adapter)
- When fully charged, the standby time is approx. 12 months.

Multifunctional OLED Display

The EDC29 is equipped with a multifunctional OLED display. (Please remove the screen protector before the first use.) When the light is turned on, the screen will successfully show the current info (Brightness Level & Lumens, Runtime Remaining) before it goes out. After the screen goes out, half pressing the Power Button can reactivate the screen.

Note:

- When SEARCH / LUMIN SHIELD™ is activated, the screen will display a progress bar going backward.
- If the customizable button is still held down after the progress bar is emptied, the flashlight will automatically switch to HIGH, and the display will turn off.
- Releasing the Customizable Button will return the flashlight to its previous status, and the progress bar will appear and gradually return to full.
- The recovery time of the progress bar depends on the temperature of the flashlight. If the temperature of the flashlight is too high, the progress bar may pause its recovery. During the recovery process, half pressing the Power Button will exit the progress bar display.

Tactical Momentary Illumination

- When the light is off, half press and hold down the Power Button to access ULTRALOW. Release to turn it off.
- When the light is off, half press and hold down the Customizable Button to access SEARCH. Release to turn it off.
- When the light is off, full press and hold down the Customizable Button to access LUMIN SHIELD™ / STROBE. Release to turn it off.

On / Off

On: When the light is off, full press the Power Button to turn it on.

Off: When the light is on, full press the Power Button to turn it off.

Brightness Levels

When the light is on, half press the Power Button to cycle through "ULTRALOW – LOW – MID – HIGH". The flashlight has a memory function. When reactivated, it will automatically access the previous memorized brightness level.

Level Preset Function

The EDC29 features a preset brightness level function. When the light is on, half press the Power Button to activate the screen. Additionally half presses of the Power Button will sequentially display the brightness level and lumens of ULTRALOW, LOW, MID, and HIGH. Once the desired brightness level is displayed, full press the Power Button to activate it.

Customizable Function

The customizable function allows users to switch between LUMIN SHIELD™ and STROBE based on their personal needs.


- On / Off:** When the light is on / off, full press and hold down the Customizable Button to access LUMIN SHIELD™ / STROBE. Release to return to the previous status.
- Switching:** When the light is on / off, full press and hold down the Customizable Button, then full press the Power Button to switch between LUMIN SHIELD™ and STROBE. The flashlight has a memory function. When reactivated, it will automatically access the previous memorized setting.

Note: When LUMIN SHIELD™ / STROBE is activated, the flashlight will automatically adjust the brightness to prevent overheating and prolong the lifespan of the flashlight. To restore the previous brightness, simply reactivate LUMIN SHIELD™ / STROBE.

Direct Access to SEARCH

When the light is on / off, half press and hold down the Customizable Button to directly access SEARCH. Release to turn it off.

Lockout / Unlock



The EDC29 has two lockout modes (Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode).

Semi Lockout Mode (Lockout 1):

- When the light is on / off, while half / full pressing and holding down the Customizable Button, slide the Lockout Switch (Rapid Lock™) up. Release the button when the SEMI Lockout icon appears on the screen to confirm Semi Lockout Mode is activated.
- In Semi Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the flashlight.
- In Semi Lockout Mode, half press and hold down the Customizable Button to access SEARCH; full press and hold down the Customizable Button to access LUMIN SHIELD™ / STROBE.

Note: To enter Full Lockout Mode, slide down the Lockout Switch (Rapid Lock™) to unlock, then turn on the flashlight and slide the Lockout Switch (Rapid Lock™) up. Semi Lockout Mode will be automatically deactivated, and the flashlight will enter Full Lockout Mode directly.

Full Lockout Mode (Lockout 2) (Default Setting):

- While light is on / off, slide the Lockout Switch (Rapid Lock™) up and the FULL LOCK icon will appear on the screen to confirm Full Lockout Mode is activated.
- When in Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the flashlight.

Unlock:

In either Lockout Mode, to exit Lockout Mode Switch (Rapid Lock™) to slide Lockout Mode.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the EDC29 according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Sensor Protection Function

When the flashlight is off, if there is an obstruction near the light outlet and the flashlight accidentally accesses HIGH, the flashlight brightness will automatically decrease to 400 lumens to prevent overheating and prolong the lifespan of the flashlight. Once the obstruction is removed, the flashlight will return to the previous brightness level.

Off: The protective sensor is automatically enabled when the flashlight is powered on. Once activated, the sensor can be temporarily disabled by briefly half pressing the Power Button.

Note:

- The protective sensor only detects obstacles when the flashlight is directly powered on to HIGH. If the light is already on, the sensor remains disabled until the light is turned off.
- When the light is turned off, the sensor will not activate the sensor protection.
- It is important to keep the front lens clean to ensure that the built-in sensor functions properly to achieve its optimal performance.
- The sensitivity of the sensor may differ due to variations in the color and material of obstructions.

(Deutsch)

Warnungen

- Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- VORSICHT!** Mögliche gefährliche Strahlung! Blicken Sie NICHT direkt in den Lichtstrahl und richten Sie das Licht nicht direkt in die Augen von Personen!
- Das Produkt erzeugt bei längerem Betrieb große Hitze. Bitte seien Sie während des Gebrauchs vorsichtig. Es wird empfohlen, hohe Helligkeitsstufen nicht über längere Zeit zu aktivieren, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät NICHT ab und platzieren Sie keine Gegenstände in der Nähe des Kopfes des Geräts, da dies zu Schäden am Gerät oder Unfällen aufgrund der hohen Temperaturen führen kann.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT zur Beleuchtung von brennbaren oder explosiven Materialien, da die hohe Hitze zu Verbrennungen oder Explosionen führen kann.
- Benutzen Sie das Produkt in einer handelsechte Weise, um Unfälle im Falle eines Produktausfalls zu vermeiden.
- Wenn das Produkt in einer geschlossenen oder entflammaren Umgebung, wie z. B. in einer Tasche oder einem Rucksack, aufbewahrt wird, oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie das Produkt bitte aus und aktivieren Sie den vollständigen Spermodus, um eine eventuelle Aktivierung und Gefahren durch übermäßige Hitze zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 60°C (140°F) aus, da sonst die Gefahr einer Explosion oder Verbrennung der Batterie besteht.
- Verwenden Sie das Original-Ladekabel für die Stromversorgung.
- Bitte laden Sie das Produkt alle 6 Monate auf, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Dieses Produkt darf NICHT zerlegt oder modifiziert werden, da es sonst beschädigt wird und die Produktgarantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt "Garantiebedingungen" in diesem Handbuch.

Sicherheit der Batterie

Die unsachgemäße Verwendung von Geräten mit eingebauten Li-Ionen-Akkus kann zu schweren Akkus Schäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Das Gerät darf NICHT zerlegt, durchstochen, zerschneiden, zerquetscht oder verbrannt werden. Wenn Sie ein Lock oder einen ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Ladefunktion

Die EDC29 ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie die Taschenlampe vor dem ersten Gebrauch auf. Schließen Sie wie abgebildet - mit dem USB-Kabel eine externe Stromversorgung (z.B. einen USB-Adapter, eine Powerbank oder andere USB-Ladegeräte) an das USB-Anschluss an, um den Ladevorgang zu starten.

- Während des Ladevorgangs wird auf dem Display der Ladestatus des Akkus angezeigt.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wird auf dem Display ein Balken für den vollständigen Ladevorgang angezeigt.
- SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE ist während des Ladevorgangs nicht verfügbar.
- Die Ladezeit beträgt ca. 1 Std 15 Min (aufgeladen mit einem 5V/2A-Adapter).
- Bei voller Aufladung beträgt die Standby-Zeit ca. 12 Monate.

Multifunktionales OLED-Display

Die EDC29 ist mit einem multifunktionalen OLED-Display ausgestattet. (Bitte entfernen Sie den Bildschirmschutz vor dem ersten Gebrauch.) Wenn die Lampe eingeschaltet wird, zeigt das Display naheinander die aktuellen Informationen an (Helligkeitsstufe & Lumens, verbleibende Leuchtzeit), bevor es erlischt. Nach dem Erlöschen des Displays kann es durch halbes Drücken der EIN-/AUS-Taste wieder aktiviert werden.

Hinweise:

- Wenn SEARCH / LUMIN SHIELD™ aktiviert ist, wird auf dem Display ein rückwärts laufender Fortschrittsbalken angezeigt.
- Wenn die personalisierbare Taste noch gedrückt gehalten wird, nachdem der Fortschrittsbalken geleert wurde, schaltet die Taschenlampe automatisch auf HIGH und das Display schaltet sich aus.
- Wenn Sie die personalisierbare Taste loslassen, kehrt die Taschenlampe in den vorherigen Status zurück, und der Fortschrittsbalken erscheint und wird allmählich wieder voll.
- Die Erholungszeit des Fortschrittsbalkens hängt von der Temperatur der Taschenlampe ab. Wenn die Temperatur der Taschenlampe zu hoch ist, kann der Fortschrittsbalken seine Wiederherstellung unterbrechen. Wenn Sie während des Wiederherstellungsprozesses die Einschalttaste halb drücken, wird der Fortschrittsbalken nicht angezeigt.

Taktische Momentbeleuchtung

- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste halb gedrückt, um ULTRALOW aufzurufen. Lassen Sie sie los, um das Licht auszuschalten.
- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die personalisierbare Taste halb gedrückt, um auf SEARCH zuzugreifen. Lassen Sie sie los, um das Licht auszuschalten.

- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die personalisierbare Taste ganz gedrückt, um LUMIN SHIELD™ / STROBE zuzugreifen. Lassen Sie sie los, um das Licht auszuschalten.

EIN / AUS

EIN: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste ganz, um es einzuschalten.

AUS: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste ganz, um es auszuschalten.

Helligkeitseinstellungen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste halb, um zwischen den Stufen "ULTRALOW" – „LOW“ – „MID“ – „HIGH“ zu wechseln. Die Taschenlampe besitzt eine Memoryfunktion und greift direkt auf die zuvor genutzte Helligkeitsstufe zu, wenn sie wieder aktiviert wird.

Leuchtstufenvorwahl

Die EDC29 verfügt über eine Leuchtstufenvorwahl. Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste halb, um das Display zu aktivieren. Durch weiteres halbes Drücken der EIN-/AUS-Taste werden nacheinander die Helligkeitsstufen und Lumens von „ULTRALOW“, „LOW“, „MID“ und „HIGH“ angezeigt. Sobald die gewünschte Helligkeitsstufe angezeigt wird, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste ganz, um die Helligkeitsstufe zu aktivieren.

Anpassbare Funktion

Die anpassbare Funktion ermöglicht es dem Benutzer, je nach seinen persönlichen Bedürfnissen zwischen LUMIN SHIELD™ und STROBE zu wechseln.

- EIN/AUS:** Wenn das Licht ein-/ausgeschaltet ist, halten Sie die personalisierbare Taste ganz gedrückt, um auf LUMIN SHIELD™ / STROBE zuzugreifen. Lassen Sie sie los, um zum vorherigen Status zurückzukehren.
- Umschalten:** Wenn die Lampe ein-/ausgeschaltet ist, halten Sie die personalisierbare Taste gedrückt und drücken Sie dann die EIN-/AUS-Taste, um zwischen LUMIN SHIELD™ und STROBE umzuschalten. In der Zwischenzeit verfügt über eine Speicherfunktion. Wenn sie wieder aktiviert wird, greift sie automatisch auf die zuvor gespeicherte Einstellung zu.


Hinweis: Wenn LUMIN SHIELD™ / STROBE aktiviert ist, passt die Taschenlampe automatisch die Helligkeit an, um Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer der Taschenlampe zu verlängern. Um die vorherige Helligkeit wiederherzustellen, aktivieren Sie einfach wieder LUMIN SHIELD™ / STROBE.

Direktzugriff auf SEARCH

Wenn das Licht ein-/ausgeschaltet ist, halten Sie die personalisierbare Taste halb gedrückt, um auf SEARCH zuzugreifen. Lassen Sie sie los, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

Sperren/Entsperren

Die EDC29 verfügt über zwei Sperr-Modi (Semi-Lockout-Mode und Full-Lockout-Mode).



Semi-Lockout-Mode (Sperre 1):

- Wenn das Licht ein-/ausgeschaltet ist, halten Sie die personalisierbare Taste halb/vollständig gedrückt und schieben Sie den Sperrschalter (Rapid Lock™) nach oben. Lassen Sie die Taste los, wenn das Symbol SEMI LOCK auf dem Display erscheint, um zu bestätigen, dass der Semi-Lockout-Mode aktiviert ist.
- Im Semi-Lockout-Mode ist die EIN-/AUS-Taste nicht verfügbar, um die Taschenlampe zu aktivieren.

- Halten Sie im Semi-Lockout-Mode die personalisierbare Taste halb gedrückt, um auf SEARCH zuzugreifen; halten Sie die personalisierbare Taste ganz gedrückt, um auf LUMIN SHIELD™ / STROBE zuzugreifen.

Hinweis: Um in den Full-Lockout-Mode zu gelangen, schieben Sie den Sperrschalter (Rapid Lock™) zum Entsperren nach unten, schalten Sie die Taschenlampe ein und schieben Sie den Sperrschalter (Rapid Lock™) nach oben. Der Semi-Lockout-Mode wird automatisch deaktiviert, und die Taschenlampe geht direkt in den Full-Lockout-Mode über.

Full-Lockout-Mode (Sperre 2) (Standardeinstellung):

- Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste auch nach dem Zugriff auf den Semi-Lockout-Mode gedrückt, bis auf dem Display das Symbol für die Sperre 2 angezeigt wird, um den Full-Lockout-Mode anzugehen.
- Im Full-Lockout-Mode sind beide Tasten nicht verfügbar, um die Taschenlampe zu aktivieren.

Entsperren: Schieben Sie in beiden Sperr-Modi den Sperrschalter (Rapid Lock™) nach unten, um den Sperr-Mode zu verlassen.

ATR (erweiterte Temperaturregulierung)

Mit dem "Advanced Temperature Regulation"-Modul (ATR) regelt die EDC29 ihre Leistung entsprechend der Arbeits- und Umgebungsbedingungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Sensor-Schutzfunktion

Wenn sich bei ausgeschalteter Taschenlampe ein Hindernis in der Nähe des Lichtauslasses befindet und die Taschenlampe versehentlich auf HIGH gestellt wird, verringert sich die Helligkeit der Taschenlampe automatisch auf 400 Lumens, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer der Taschenlampe zu verlängern. Sobald das Hindernis entfernt wurde schaltet die Taschenlampe wieder zur vorherigen Helligkeitsstufe.

Aus: Der Schutzsensor wird automatisch aktiviert, wenn die Taschenlampe eingeschaltet wird. Sobald er aktiviert ist, kann der Sensor vorübergehend deaktiviert werden, indem die Einschalttaste kurz halb gedrückt wird.

Anmerkung:

- Der Schutzsensor erkennt Hindernisse nur, wenn die Taschenlampe direkt auf HIGH geschaltet wird. Wenn die Lampe bereits eingeschaltet ist, bleibt der Sensor deaktiviert, bis die Lampe ausgeschaltet wird. Wenn Sie den Lichtausgang abdecken, nachdem das Licht eingeschaltet ist, wird der Sensorschutz nicht aktiviert.
- Es ist wichtig, die Frontlinse sauber zu halten, um sicherzustellen, dass der eingebaute Sensor ordnungsgemäß funktioniert und seine optimale Leistung erbringt.
- Die Empfindlichkeit des Sensors kann aufgrund von Farb- und Materialunterschieden bei Hindernissen variieren.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die NICHT fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Francais)


Avertissement

- Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes âgés de 18 ans et plus. Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants.
- ATTENTION !** Risque de radiation dangereuse ! Ne fixez pas directement le faisceau lumineux et ne dirigez pas la lumière directement dans les yeux de quelqu'un.
- Le produit génère une chaleur importante en cas de fonctionnement prolongé. Veuillez faire preuve de prudence pendant l'utilisation. Il est recommandé de ne pas activer les niveaux de luminosité élevés pendant de longues périodes afin d'éviter les brûlures.
- NE PAS couvrir ou placer des objets près de la tête du produit, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer des accidents dus à des températures élevées.
- NE PAS utiliser le produit pour éclairer des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
- Veuillez utiliser le produit de manière standard afin d'éviter tout accident en cas de défaillance du produit.
- Lorsque le produit est placé dans un environnement clos ou inflammable, tel qu'une poche ou un sac à dos, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez éteindre le produit et activer le mode de verrouillage complet afin d'éviter une activation accidentelle et les dangers causés par une chaleur excessive.
- N'exposez PAS le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une période prolongée, car cela présente un risque d'explosion ou de combustion de la batterie.
- Utilisez le câble de chargement d'origine pour l'alimentation électrique.
- Rechargez le produit tous les 6 mois s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- NE PAS démonter ou modifier ce produit car cela l'endommagerait et rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez-vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.

Remarque : Lorsque LUMIN SHIELD™ / STROBE est activé, la lampe ajuste automatiquement la luminosité pour éviter la surchauffe et prolonger sa durée de vie. Pour restaurer la luminosité précédente, réactivez simplement LUMIN SHIELD™ / STROBE.

Accès direct à SEARCH
Quand la lampe est allumée/éteinte, maintenez appuyé à moitié le bouton personnalisable pour accéder directement à SEARCH. Relâcher pour éteindre.

Verrouillage / Déverrouillage



L'EDC29 dispose de deux modes de verrouillage (demi-verrouillage et verrouillage complet).

Mode demi-verrouillage (verrouillage 1) :

- Lorsque la lumière est allumée/éteinte, tout en appuyant à moitié/complètement sur le bouton personnalisable et en le maintenant enfoncé, faites glisser l'interrupteur de verrouillage (Rapid Lock™) vers le haut. Relâchez le bouton lorsque l'icône SEMI LOCK apparaît sur l'écran pour activer le mode semi-verrouillage.
- En mode semi-verrouillage, l'interrupteur n'est pas disponible.
- En mode semi-verrouillage, appuyez à moitié et maintenez enfoncé le bouton personnalisable pour accéder à SEARCH ; appuyez complètement et maintenez enfoncé le bouton personnalisable pour accéder à LUMIN SHIELD™ / STROBE.
- Remarque : Pour accéder au mode de verrouillage complet, faites glisser l'interrupteur de verrouillage (Rapid Lock™) vers le bas pour déverrouiller, puis allumez la lampe. Faites glisser l'interrupteur de verrouillage (Rapid Lock™) vers le haut. Relâchez le bouton lorsque l'icône FULL LOCK apparaît sur l'écran pour activer le mode semi-verrouillage.

Mode de verrouillage complet (verrouillage 2) (réglage par défaut) :

- Lorsque la lumière est allumée/éteinte, faites glisser l'interrupteur de verrouillage (Rapid Lock™) vers le haut et l'icône FULL LOCK apparaîtra sur l'écran pour confirmer que le mode de verrouillage complet est activé.
- En mode de verrouillage complet, les boutons ne sont pas disponibles pour activer la lampe.

Déverrouillage :

Dans l'un ou l'autre des modes de verrouillage, faites glisser l'interrupteur de verrouillage vers le bas pour sortir du mode verrouillage.

Fonction de charge

L'EDC29 est équipé d'un système de charge intelligent. Veuillez charger la lampe avant la première utilisation.

Connexion à l'alimentation : Comme illustré, utilisez le câble USB pour connecter une source d'alimentation externe (par exemple, un adaptateur USB, une batterie ou autres dispositifs de chargement USB) au port USB pour commencer le processus de chargement. Le temps de charge est d'environ 1 heure 15 minutes (charge via l'adaptateur 5V/2A).

Indication de charge : Pendant le processus de chargement, l'écran affiche niveau de charge de la batterie. Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'écran affiche une barre de progression complète.

Remarque : Une fois la charge complète, le mode standby est d'environ 12 mois

Écran OLED multifonctionnel

L'EDC29 est équipée d'un écran OLED polyvalent (veuillez retirer le film protecteur de l'écran avant la première utilisation). Lorsque la lampe est allumée, l'écran affiche successivement les informations en cours (niveau de luminosité et lumens, durée de fonctionnement restante) avant de s'éteindre. Une fois que l'écran s'est éteint, il suffit d'appuyer à moitié sur le bouton d'alimentation pour le réactiver.

Note :

- Lorsque SEARCH / LUMIN SHIELD™ est activé, l'écran affichera une barre de progression reculant.
- Si le bouton personnalisable est toujours maintenu enfoncé après que la barre de progression soit vidée, la lampe passera automatiquement à HIGH et l'écran s'éteindra.
- Relâcher le bouton personnalisable ramènera la lampe à son état précédent, et la barre de progression apparaîtra et se remplira progressivement.
- Le temps de récupération de la barre de progression dépend de la température de la lampe. Si la température de la lampe est trop élevée, la barre de progression peut interrompre sa récupération. Pendant le processus de récupération, appuyez à moitié sur le bouton d'alimentation pour quitter l'affichage de la barre de progression.

Éclairage tactique momentané

- Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton d'alimentation et maintenez enfoncé pour accéder à ULTRALOW. Relâchez le bouton pour l'éteindre.
- Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton personnalisable et maintenez-enfoncé pour accéder à SEARCH. Relâchez le bouton pour l'éteindre.
- Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à fond sur le bouton personnalisable et maintenez-enfoncé pour accéder à LUMIN SHIELD™ / STROBE. Relâchez le bouton pour l'éteindre.

ON / OFF

