



PERIPAD-706


Wireless Touchpad




▶User Manual ▶Bedienungsanleitung ▶manual de instrucciones
▶Mode D'Emploi ▶Manuale Utente ▶マニュアル ▶产品说明书 ▶使用手冊




Product Illustration

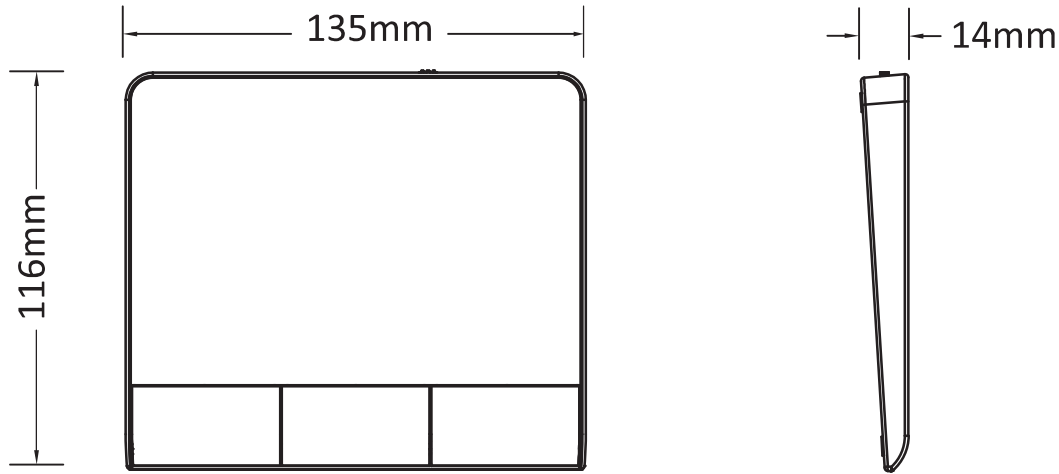


How do you charge PERIPAD-706 ?

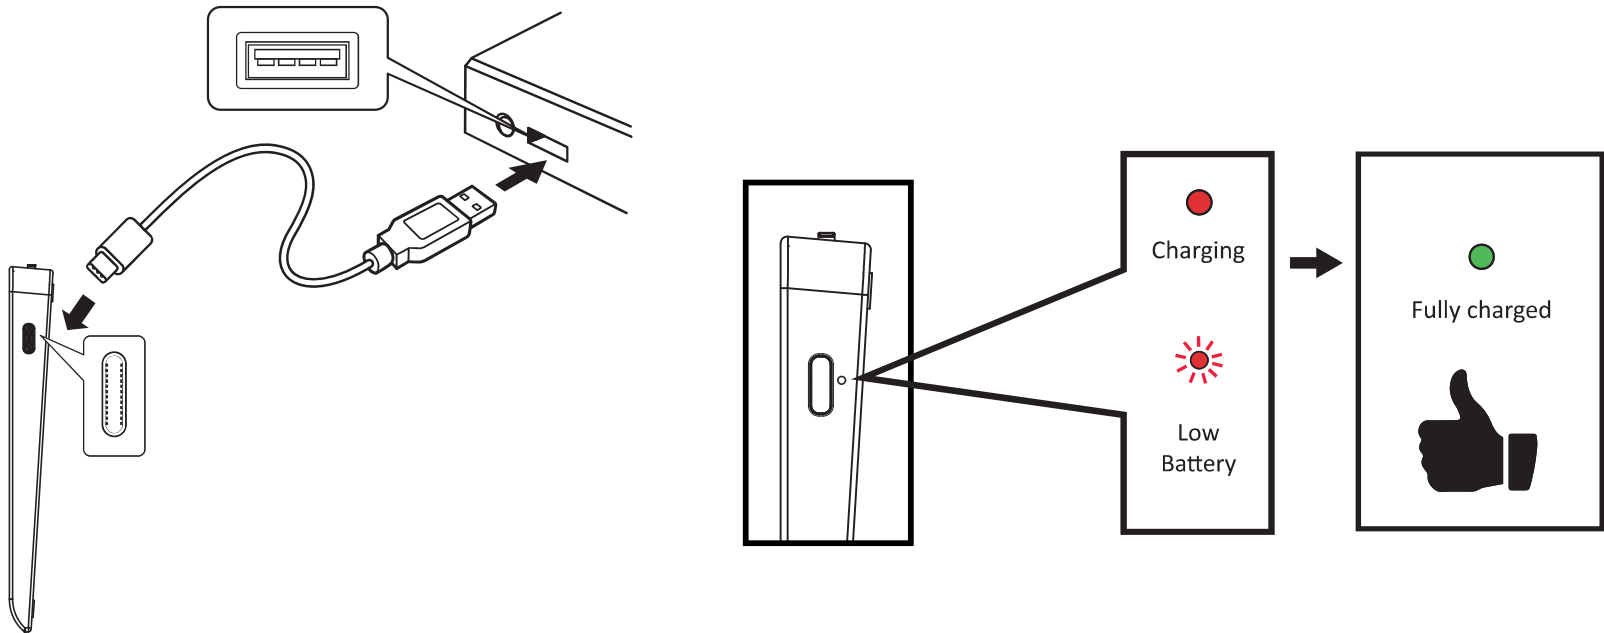

Indicators

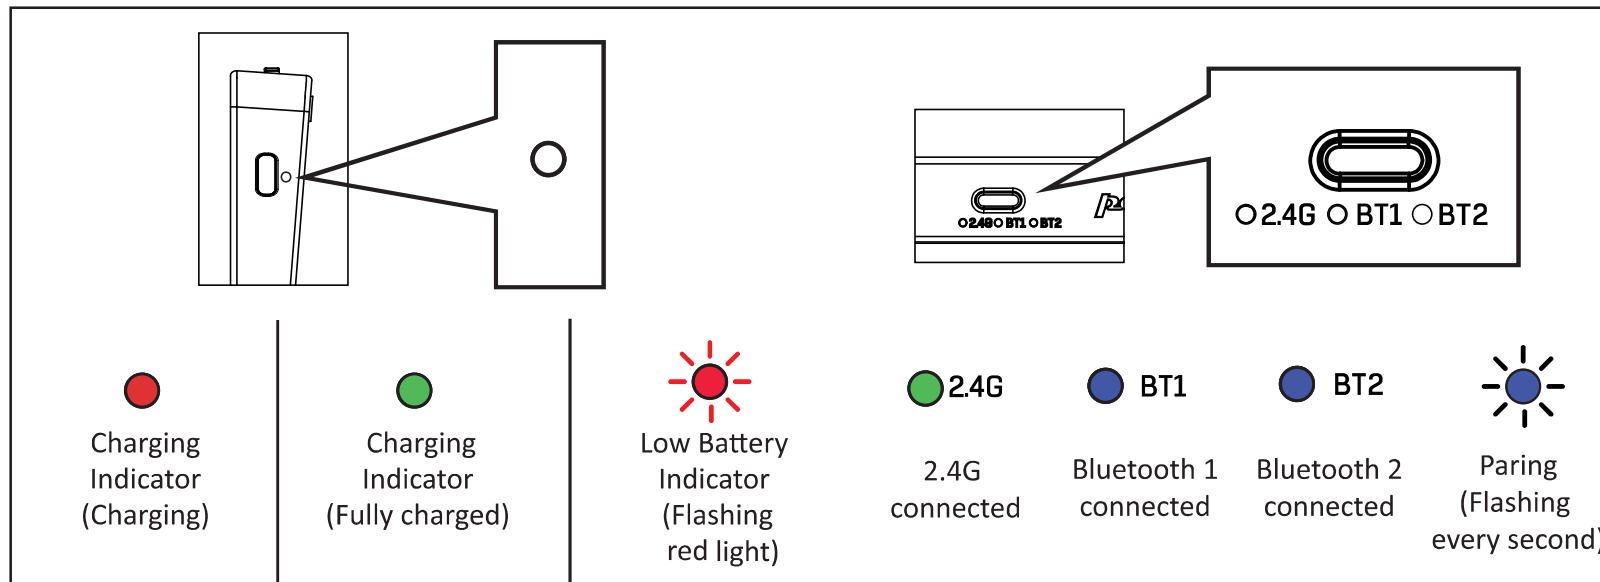


How to connect PERIPAD-705 via 2.4G?

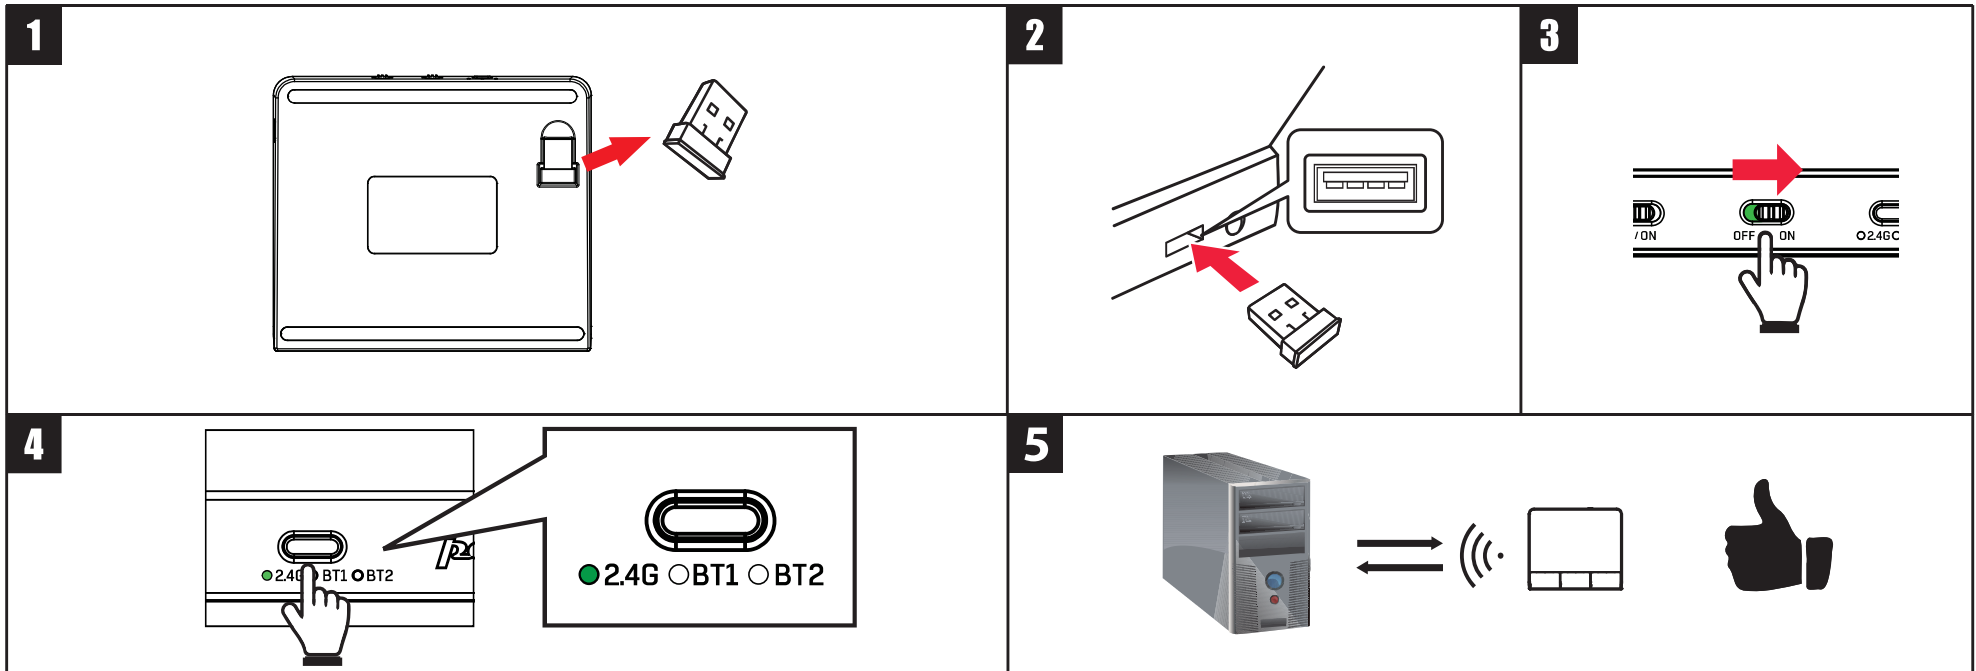


How to Connect PERIPAD-706 via Bluetooth?

Windows Bluetooth

1 Turn on keyboard

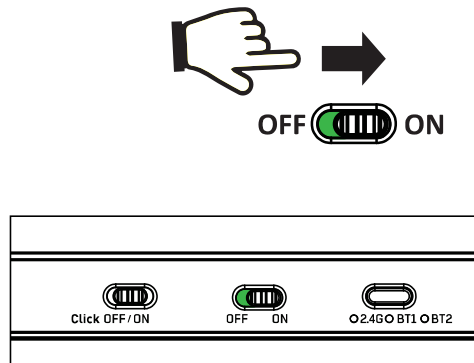


2 Select BT1 or BT2 and press for 5 seconds until the light flashes to pair

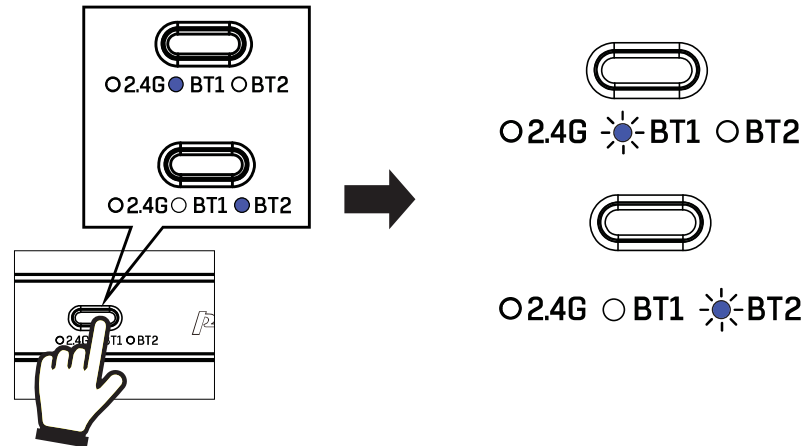

3 Start -> Settings -> Devices -> Bluetooth & other devices

Lorem ipsum
dolor sit amet,


Bluetooth & other devices

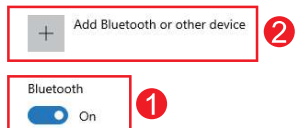


Now discoverable as "DESKTOP-UMN3RFL"

Mouse, keyboard, & pen


2.4G Keyboard Mouse

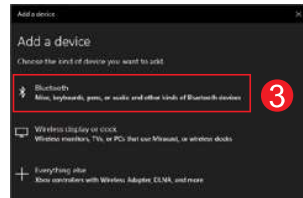

4 PERIPAD-706 is ready to use.

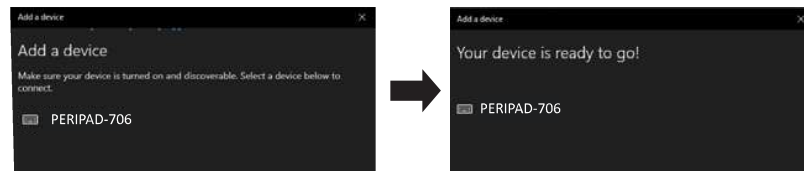

If there's no PERIPAD-706 on the list, please press the Bluetooth pairing button again for 5 seconds.

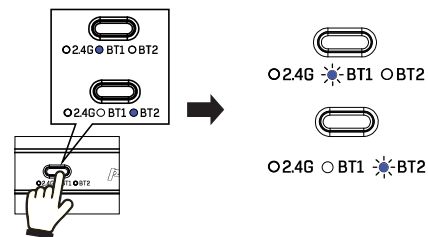

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Wireless Touchpad

FCC ID: Z2G-PERIPAD706

Receiver

FCC ID: Z2G-PERIPAD706R

CE Caution

hereby declares that this Product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the internet address: <https://perixx.com/pages/download-user-manual>

This product is intended for sale and application in a business environment.

RED Article 10 2

-This product can be used across EU member states

RED Article 10 10

-The product is class 1 product, No restrictions

Ensure that the product has undergone SAR testing at the appropriate distance and complies with the requirements of EN 62479:2010.

English(US/UK)

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - ▶ Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - ▶ Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair.
 - ▶ Malfunction or damage caused by external influence such as falling
 - ▶ Malfunction or damage is caused by fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
 - ▶ Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
 - ▶ Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty, and hazardous environment.
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks, and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to the user. Perixx recommends users avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

Important Safety Instructions:

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- This product is suitable for moderate climates only.
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

Perixx offers a one-year limited warranty with an optional one-year extension.

Specification

Interface	2.4GHz	Material	ABS
	BT 5.0	OS requirements	Win 7 or later
Size	135*116*14mm	Durability	100 thousand keypresses
Weight	106g	Operating Temperature	0°C ~ 45°C
Input current	5V/500mA	Storage Temperature	0°C ~ 35°C


Sleep mode

Sleep mode	Yes, after 30 minutes
How to wake up Touchpad	Click L/M/R button

Power and Battery

Battery Type	USB 2.0 rechargeable Li-Po (300mAH) battery	Charging Current	176mA
Battery Life	Up to 4 days of typical device usage	Charging Time	≤2 hours

Gesture functionality

Finger movements	Finger Gestures	Function
Single-finger tap		Mouse left button
Finger swipe		Move the cursor
Rapid tap and hold for 3 seconds		Select with mouse left button and drag the target
Two-finger tap		Mouse right button
Two-finger swipe outward along a straight line		Zoom in
Two-finger swipe inward along a straight line		Zoom out
Two-finger vertical/horizontal movement	 or 	Scrollbar moves vertically/horizontally
Three-finger swipe up		Open the Mission Control window
Three-finger swipe left		Switch between active windows
Three-finger swipe right		Switch between active windows
Three-finger swipe down		Back to desktop
Three-finger tap		Search
Four-finger tap		Open the active center

Deutsch (DE)

Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
 - Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
 - Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
 - Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
 - Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
 - Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
 - Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an den Geräten, welche von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Firma PerixxComputer GmbH.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

Perixx bietet 1 Jahr beschränkte Garantie, ein weiteres Jahr kann optional verlängert werden. Dies beeinträchtigt nicht die gesetzliche Gewährleistung.

Technische Daten

Schnittstelle	2.4GHz	Material	ABS
	BT 5.0	Betriebssystem	Win 7 oder höher
Abmessungen	135*116*14mm	Lebensdauer	100 Tausend Tastenanschläge
Gewicht	106g	Betriebstemperatur	0°C ~ 45°C
Eingangsstrom	5V/500mA	Lagertemperatur	0°C ~ 35°C


Schlafmodus

Schlafmodus	Ja, nach 30 Minuten
Wie wird das Touchpad aufgeweckt?	Klicken Sie auf die L/M/R-Taste

Stromversorgung und Batterie

Batterie-Typ	Über USB 2.0 wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (300 mAh)	Ladestrom	176mA
Batterielaufzeit	Bis zu 4 Tagen bei typischer Gerätenutzung	Ladezeit	≤2 Stunden

Gesture-Funktionalität

Fingerbewegungen	Finger Gestures	Funktion
Einzelner Finger Tippen		Maus linker Knopf
Fingerwischen		Den Cursor bewegen
Schnelles Tippen und Halten für 3 Sekunden		Mit der linken Maustaste auswählen und das Ziel ziehen
Zweifinger-Tippen		Maus rechter Knopf
Zweifinger-Wischen entlang einer geraden Linie nach außen		Hineinzoomen
Zweifinger-Wischen entlang einer geraden Linie nach innen		Herauszoomen
Zweifinger-vertikale/horizontale Bewegung		Scrollbar vertikal/horizontal bewegen
Dreifinger-Wischen nach oben		Das Mission Control-Fenster öffnen
Dreifinger-Wischen nach links		Zwischen aktiven Fenstern wechseln
Dreifinger-Wischen nach rechts		Zwischen aktiven Fenstern wechseln
Dreifinger-Wischen nach unten		Zurück zum Desktop
Dreifacher Finger Tippen		Suchen
Vierfacher Finger Tippen		Das aktive Zentrum öffnen

ESPAÑOL (ES)

Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
 - ▶ intentos de desarmar o modificar el producto de cualquier forma
 - ▶ apropiación indebida o reparaciones realizadas por el usuario
 - ▶ acontecimientos externos como caídas o golpes
 - ▶ fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otro acontecimiento externo
 - ▶ otros dispositivos conectados al teclado
 - ▶ temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx.

El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

Indicaciones importantes de seguridad

- Evite las caídas.
- No desmonte el producto.
- Este producto es apto solo en climas moderados.
- La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 40 grados.
- No exponer el producto a fuentes de llama, como velas.
- Solo utilice un paño o cepillo seco para limpiar el producto.

Perixx ofrece una garantía limitada de un año y la posibilidad de prolongarla por un año adicional

Características

Interfaz	2.4GHz BT 5.0	Material	ABS
Tamaño	135*116*14mm	Sistema operativo requerido	Windows 7 o posterior
Peso	106g	Duración	100 mil de pulsaciones
Corriente de entrada	5V/500mA	Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 45°C
		Temperatura de almacenamiento	0°C ~ 35°C


Modo reposo

Modo reposo	Sí, después de 30 minutos.
Cómo se activa el touchpad	Presionar el botón L/M/R.

Batería y alimentación

Tipo de batería	Batería recargable por USB 2.0 Li-Po (300 mAh)	Corriente de carga	176mA
Duración de la batería	Hasta 4 días de uso típico del dispositivo	Tiempo de carga	≤2 horas

Funcionalidad de gestos

Movimientos de los dedos	Gestos con los dedos	Función
Toque Con Un Solo Dedo		Botón Izquierdo Del Ratón
Deslizamiento Con Un Dedo		Mover El Cursor
Toque Rápido Y Mantener Durante 3 Segundos		Seleccionar Con El Botón Izquierdo Del Ratón Y Arrastrar El Objetivo
Toque Con Dos Dedos		Botón Derecho Del Ratón
Deslizamiento Con Dos Dedos Hacia Fuera A Lo Largo De Una Línea Recta		Acercar
Deslizamiento Con Dos Dedos Hacia Dentro A Lo Largo De Una Línea Recta		Alejar
Movimiento Vertical/Horizontales Con Dos Dedos		La Barra De Desplazamiento Se Mueve Vertical /Horizontales
Deslizamiento Hacia Arriba Con Tres Dedos		Abrir La Ventana De Misión
Deslizamiento Hacia La Izquierda Con Tres Dedos		Cambiar Entre Ventanas Activas
Deslizamiento Hacia La Derecha Con Tres Dedos		Cambiar Entre Ventanas Activas
Deslizamiento Hacia Abajo Con Tres Dedos		Volver Al Escritorio
Toque Con Tres Dedos		Buscar
Toque Con Cuatro Dedos		Abrir El Centro Activo

FRANÇAIS (FR)

Avertissement

- Le fabricant et les revendeurs ne sont pas responsables des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
 - Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelques manières
 - Dysfonctionnements ou dommages à cause d’une mauvaise utilisation, modification incorrecte ou réparation.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par la chute après l'achat.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par : un incendie, le sel, le gaz, un tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres catastrophes naturelles, ou d'une pression anormale.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par d'autres appareils connectés au clavier.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par une température élevée, un environnement humide, gras, poussiéreux ou dangereux
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: L'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de clavier et de souris.

Instructions importantes de sécurité

- Ne pas faire tomber.
- Ne pas démonter.
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flame, notamment des bougies.
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse.

Perixx offre une garantie limitée d’un an avec une extension optionnelle d'un an.

Spécifications techniques

Interface	2.4GHz	Matériel	ABS
	BT 5.0	Exigences du système d'exploitation	Win 7 ou version ultérieure
Taille	135*116*14mm	Durabilité	100 mille de frappes
Poids	106g	La température de fonctionnement	0°C ~ 45°C
Courant d'entrée	5V/500mA	La température de stockage	0°C ~ 35°C


Mode veille

Mode veille	Oui, après 30 minutes.
Comment réveiller le touchpad	Appuyez sur le bouton L/M/R.

Alimentation et batterie

Type de batterie	Batterie rechargeable Li-Po USB 2.0 (300 mAh)	Courant de charge	176mA
L'autonomie de la batterie	Jusqu'à 4 jours d'autonomie en utilisation normale	Temps de charge	≤2 heures

Fonctionnalité De Geste

Mouvements Des Doigts	Gestes Des Doigts	Fonction
Tape Avec Un Seul Doigt		Bouton Gauche De La Souris
Glissement Avec Un Doigt		Déplacer Le Curseur
Tape Rapide Et Maintenir Pendant 3 Secondes		Sélectionner Avec Le Bouton Gauche De La Souris Et Faire Glisser La Cible
Tape Avec Deux Doigts		Bouton Droit De La Souris
Glissement Avec Deux Doigts Vers L'Extérieur Sur Une Ligne Droite		Zoom Avant
Glissement Avec Deux Doigts Vers L'Intérieur Sur Une Ligne Droite		Zoom Arrière
Mouvement Vertical/Horizontale Avec Deux Doigts	 or 	La Barre De Défilement Se Déplace Verticalement /Horizontales
Glissement Vers Le Haut Avec Trois Doigts		Ouvrir La Fenêtre De Mission
Glissement Vers La Gauche Avec Trois Doigts		Passer D'Une Fenêtre Active À L'Autre
Glissement Vers La Droite Avec Trois Doigts		Passer D'Une Fenêtre Active À L'Autre
Glissement Vers Le Bas Avec Trois Doigts		Retour Au Bureau
Tape Avec Trois Doigts		Rechercher
Tape Avec Quatre Doigts		Ouvrir Le Centre Actif

ITALIANO (IT)

Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
 - ▶ Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
 - ▶ Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anomalo.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Evita cadute
- Non smontare
- Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto.
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto.

Perixx offre una garanzia limitata di un anno con un'estensione opzionale di un anno.

Specifiche

Interfaccia	2.4GHz BT 5.0	Materiale	ABS
Dimensione	135*116*14mm	Requisiti del sistema operativo	Win 7 o versioni successive
Peso	106g	Durata	100 mila di pressioni sui tasti
Corrente in entrata	5V/500mA	Temperatura di esercizio	0°C ~ 45°C
		Temperatura di stoccaggio	0°C ~ 35°C


Modalità di risparmio

Modalità di risparmio	Sì, dopo 30 minuti
Comment réveiller le touchpad	Premere il pulsante L/M/R

Batteria e alimentazione

Tipo di batteria	Batteria ricaricabile Li-Po (300 mAh) USB 2.0	Corrente di carica	176mA
Durata della batteria	Fino a 4 giorni nelle condizioni di utilizzo tipiche del dispositivo	Tempo di carica	≤2 ore

Funzionalità dei gesti

Movimenti delle dita	Gestures delle dita	Funzione
Toccare con un dito		Pulsante sinistro del mouse
Scorrere con un dito		Muovere il cursore
Toccare rapidamente e tenere premuto per 3 secondi		Selezionare con il pulsante sinistro del mouse e trascinare l'oggetto
Toccare con due dita		Pulsante destro del mouse
Scorrere con due dita verso l'esterno lungo una linea retta		Zoomare in
Scorrere con due dita verso l'interno lungo una linea retta		Zoomare out
Movimento verticale/orizzontale con due dita		La barra di scorrimento si muove verticalmente / orizzontalmente
Scorrere verso l'alto con tre dita		Aprire la finestra Mission Control
Scorrere verso sinistra con tre dita		Passare tra le finestre attive
Scorrere verso destra con tre dita		Passare tra le finestre attive
Scorrere verso il basso con tre dita		Torna al desktop
Toccare con tre dita		Ricerca
Toccare con quattro dita		Aprire il centro attivo

日本語 (JA)

保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
 - お取扱上の不注意(落下、衝撃、水掛け、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど)により故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備(カビ発生、チリ・ホコリ等)により故障した場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただく場合がございます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名、ロゴマーク商標権はPerixxが所有しています。

ご注意: マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続でご使用する際は、十分に休憩を取りながらご使用ください。

安全にお使いいただくために

- 落とさないでください。
- 分解しないでください。
- 極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい。
- 使用時の最高気温は40度です。
- ろうそくなどの火を製品に近づけないでください。
- 掃除の際は乾いた布またはブラシをご使用ください。

ペリックスでは、製品保証を1年間提供しています

製品の仕様

インターフェース	2.4GHz BT 5.0	素材	ABS
サイズ	135*116*14mm	対応システム	Windows 7 以降
重さ	106g	打鍵耐久性	10 万回の打鍵
入力電流	5V/500mA	作動温度	0℃ ~ 45℃
		保管温度	0℃ ~ 35℃


スリープモード

スリープモード	はい、30分後にオン
タッチパッドのスリープを解除する方法	L/M/Rボタンをクリック

電源とバッテリー

電池のタイプ	USB2.0 充電式リチウムポリマー電池 (300mAh)	充電電流	176mA
バッテリー駆動時間	通常のデバイス使用方法で最大4日	充電時間	≤2時間

ジェスチャー機能

指の動き	指のジェスチャー	機能
指一本でタップ		マウスの左ボタン
指でスワイプ		カーソルを移動する
速くタップして3秒間保持		マウスの左ボタンで選択し、ターゲットをドラッグする
指二本でタップ		マウスの右ボタン
指二本で直線に外向きにスワイプ		ズームイン
指二本で直線に内向きにスワイプ		ズームアウト
指二本の垂直/水平の動き	 or 	スクロールバーが垂直/水平に移動する
指三本で上にスワイプ		ミッションコントロールウィンドウを開く
指三本で左にスワイプ		アクティブウィンドウを切り替える
指三本で右にスワイプ		アクティブウィンドウを切り替える
指三本で下にスワイプ		デスクトップに戻る
指三本でタップ		検索
指四本でタップ		アクティブセンターを開く

简体中文 (SC)

注意事项

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任：
 - 以任何方式试图拆除、更改或修改产品引起的故障或损坏；
 - 由于使用不当或更改、修理引起的故障或损坏；
 - 由于摔落等外因引起的故障或损坏；
 - 由于火灾、化学品、气体、地震、雷电、风灾、水灾等自然灾害或异常电压引起的故障或损坏；
 - 由于与本产品连接的其它设备引起的故障或损坏；
 - 由于高温、潮湿、油腻、多尘和危险环境引起的故障或损坏。
- 未经我公司明确批准的变更或修理可能使用户失去对设备的操作权限。
- 相关品牌名称、商标和标识均为我公司财产。

请注意：长时间使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。佩锐建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标类产品。

重要安全说明

- 避免跌落。
- 请勿拆卸。
- 本产品仅适用于温和气候。
- 本产品使用期间的最高环境温度不得超过40摄氏度。
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛。
- 只能用干布或刷子清洁本产品。

佩锐为您提供一年保修服务。

规格

接口	2.4GHz BT 5.0	材料	ABS
尺寸	135*116*14mm	操作系统要求	Windows 7 或更高版本
重量	106g	按键寿命	10万次
工作电压电流	5V/500mA	运行温度	0°C ~ 45°C
		储存温度	0°C ~ 35°C


睡眠模式

睡眠模式	是，30分后
如何唤醒触控板	点击 L/M/R 按钮

电源和电池

电池类型	USB 2.0 可充电锂离子（300毫安时）电池	充电电流	176mA
电池使用时间	常规使用下最长可达4天	充电时间	≤ 2小时

手势功能

手指动作	手指手势	功能
单指敲击		鼠标左键
滑动手指		移动光标
快速双击 3 秒不松开		使用鼠标左键选择并拖动目标
双指敲击		鼠标右键
双指沿一直线向外移动		放大
双指沿一直线向内移动		缩小
双指垂直/水平移动		滚动条垂直/水平移动
三指同时向上滑动		打开任务控制窗口
三指同时向左滑动		切换应用窗口
三指同时向右滑动		切换应用窗口
三指同时向下滑动		返回桌面
三指同时敲击		搜索
四指轻触敲击		打开活动中心

繁體中文 (TC)

注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
 - 以任何方式企圖拆除、更改或修改產品引起的故障或損壞
 - 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
 - 購買後摔落產品引起的故障或損壞
 - 由於鹽、氣體、地震、曝曬、風、水及其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
 - 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
 - 由於高溫、潮濕、油膩、多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，未經我司明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱、商標和標誌均為我司財產

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請注意：長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害，佩銳建議消費者避免過度使用任何鍵盤和滑鼠產品。

重要安全提醒

- 避免掉落
- 請勿拆解
- 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度
- 請勿將火源（如蠟燭）放置在本產品上
- 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

佩銳為您提供一年保固服務

規格

介面	2.4GHz BT 5.0	材料	ABS
尺寸	135*116*14mm	作業系統	Windows 7 或更高版本
重量	106g	按鍵壽命	10萬次
輸入電流	5V/500mA	操作溫度	0°C ~ 45°C
		儲藏溫度	0°C ~ 35°C


電源和電池

電池類型	USB 2.0 可充電鋰離子（300毫安時）電池	充電電流	176mA
電池使用時間	一般裝置使用方式可達4天	充電時間	≤ 2小時

睡眠模式

睡眠模式	是，在30分鐘之後
如何喚醒觸控板	點擊 L/M/R 鍵

手勢功能

手指動作	手指手勢	功能
單指點擊		滑鼠左鍵
滑動手指		移動光標
快速點擊兩次（3秒不放開）		使用滑鼠左鍵選擇並拖動目標
雙指同時點擊		滑鼠右鍵
雙指沿一直線向外滑動		放大
雙指沿一直線向內滑動		縮小
雙指垂直/水平滑動		滾動條垂直/水平移動
三指同時向上滑動		打開指揮中心
三指同時向左滑動		切換應用窗口
三指同時向右滑動		切換應用窗口
三指同時向下滑動		返回桌面
三指同時點擊		搜尋
四指輕觸點擊		打開活動中心

限用物質含有情況標示表

設備名稱：無線觸控板 Equipment name		型號(型式): PERIPAD-706 Type designation (Type)				
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr ⁺⁶	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
鍵盤內外殼	○	○	○	○	○	○
鍵盤模組	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電線	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1： “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2： “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “ - ” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3： The “ - ” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

無線觸控板

型 號 : PERIPAD-706

額定電壓 : DC 5 V --- 500 mA

製造號碼 : 如本體

製造年份 : 2024

原 產 地 : 中國大陸



R3B701
RoHS

CE FC



Perixx Computer GmbH

+49-211-569488-00

Heerdter Landstrasse 189e, 40549 Düsseldorf, Germany
<https://eu.perixx.com/>

制 造 商: 佩 銳 科 技 (深 圳) 有 限 公 司
Manufacturer: Perixx Technology (ShenZhen) Co., Ltd.
地 址: 深 圳 市 南 山 區 西 麗 街 道 新 光 路 43 號

聚 創 金 谷 創 意 園 A 棟 # 509-510
Address: #A509-510 Ju Chuang Jin Gu Building,
Xinguang Road 43, Xili Street, Nanshan
District, Shenzhen City, China
Customer Service Email: shop@perixx.com